
CE

Manual de funcionamiento
Máquina centrifugadora

WE2–9

PNC 914535328



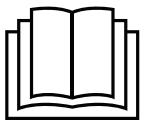

Electrolux PROFESSIONAL

Instrucciones originales

128034910/ES
2026.09.04

Indice

1 Información sobre seguridad 5
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables 5
1.2 Montaje 6
1.3 Conexión eléctrica 7
1.4 Conexión de agua 7
1.5 Uso 7
1.6 Cuidado y limpieza 7
1.7 Luz interior 8
1.8 Servicio 8
1.9 Eliminación 8
2 Condiciones y exclusiones de la garantía 9
3 Descripción del producto 10
3.1 Vista general del aparato 10
3.2 Accesorios 10
3.3 Disponible a través de su distribuidor autorizado 11
3.3.1 Kit de apilado 11
3.3.2 Pedestal con cajón 11
3.3.3 Kit de anclaje 12
3.3.4 Dosificador de detergente externo 12
3.4 Las mangueras de entrada 13
4 Características técnicas 14
4.1 Conexión eléctrica 14
5 Panel de control 15
5.1 Descripción del panel de control 15
5.2 Pantalla 16
6 Primera puesta en marcha 17
7 Programas 18
7.1 Tabla de programas 18
7.2 Compatibilidad de opciones de programas 19
8 Opciones 20
8.1 Preaclarado 20
8.2 Prelavado 20
8.3 Aclarado extra 20
8.4 Tiempo de centrifugado 20
8.5 Sin suavizante 20
8.6 Inicio diferido 20
9 Settings (ajustes) 21
9.1 Señales acústicas 21
9.2 Bloqueo para niños 21
9.3 Enjuague permanente 21
10 Uso a diario 22
10.1 Carga de la ropa 22
10.2 Instalación de la trampilla para detergente líquido 22
10.3 Uso de detergentes y aditivos 23
10.4 Compartimentos de detergente 23
10.5 Detergente líquido o en polvo 23
10.6 Activación del equipo 23
10.7 Ajuste de programas 24
10.8 Inicio de programas 24
10.9 Inicio de un programa con el inicio retardado 24
10.10 Cancelación del inicio retardado 24
10.11 Interrupción de un programa y cambio de las opciones 24
10.12 Cancelación de un programa en curso 25
10.13 Al finalizar el programa 25
10.14 Opción de DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA 25
11 Consejos 26
11.1 Carga de ropa 26
11.2 Manchas rebeldes 27
11.3 Tipo y dosis de detergente 27
11.4 Consejos ecológicos 28

Indice

11.5 Dureza del agua 28
12 Cuidado y limpieza 29
12.1 Calendario de limpieza periódica 29
12.2 Eliminación de objetos extraños 29
12.3 Limpieza del exterior 29
12.4 Descalcificación 30
12.5 Lavado de mantenimiento 30
12.6 Junta de la puerta 30
12.7 Limpieza del tambor 30
12.8 Limpieza del dosificador de detergente 30
12.9 Limpieza del filtro de desagüe 31
12.10 Limpieza de las mangueras de entrada y los filtros de válvula 31
12.11 Desagüe de emergencia 31
12.12 Precauciones contra la congelación 32
13 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 33
13.1 Códigos de alarma y posibles averías 33
14 Apertura de emergencia de la puerta 35
15 Valores de consumo 36
15.1 Según el Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión y todas las nuevas normas asociadas en los mercados participantes (*) 36
15.2 Programas comunes 36
16 Información sobre la eliminación 37
16.1 Reciclaje y eliminación de equipos 37
16.1.1 Reciclaje 37
16.1.2 Procedimiento para la eliminación de equipos y la recuperación de componentes/ materiales. 37
16.2 Eliminación del embalaje 38

El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los materiales.

1 Información sobre seguridad

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños derivados de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre las instrucciones en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.

	Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este equipo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del equipo y comprendan los riesgos inherentes.
- Es necesario mantener alejados del equipo a los niños de entre 3 y 8 años, así como a las personas con discapacidades importantes y complejas, salvo que se encuentren bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del equipo a los niños menores de 3 años, salvo que se encuentren bajo supervisión continua.
- No deje que los niños jueguen con el equipo.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del equipo cuando la puerta esté abierta.
- Si el equipo tiene un dispositivo de seguridad para niños, debe activarse.
- La limpieza y el mantenimiento del equipo a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Montaje

- Este equipo es solo para uso comercial.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el equipo.
- Retire todo el embalaje y los pernos de transporte.
- Guarde los pernos de transporte en un lugar seguro.Si hace falta trasladar el equipo en el futuro, deberán colocarse de nuevo para bloquear el tambor y evitar desperfectos internos.
- Tenga siempre cuidado al mover el equipo, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- Nunca instale ni utilice un equipo que esté dañado.
- Asegúrese de que el equipo permanece estable durante el transporte.
- Cerciórese de que el equipo permanece desconectado del suministro eléctrico durante la instalación, el mantenimiento y las reparaciones y de que no puede volver a conectarse hasta que se hayan realizado todas las operaciones.
- No instale ni utilice el equipo donde quede expuesto a la intemperie o la temperatura pueda bajar de 0 °C.
- Cerciórese de que se cumplen todas las normativas de salud y seguridad vigentes cuando el equipo se instale en un entorno comercial o público.
- La superficie de suelo donde se va a instalar el equipo debe ser plana, estable, resistente al calor y estar limpia.
- Asegúrese de que el aire circula libremente entre el equipo y el suelo.
- Las aberturas de ventilación de la base (en su caso) no deben quedar obstruidas por ningún tipo de alfombra o moqueta.
- Ajuste las patas para mantener una separación adecuada entre el equipo y la moqueta o alfombra.
- No instale el aparato en un lugar donde la puerta no pueda abrirse completamente.
- No coloque un recipiente para recoger posibles fugas de agua debajo del aparato. Póngase en contacto con el Centro de servicio autorizado para saber qué accesorios pueden utilizarse.

1.3 Conexión eléctrica

- El equipo debe contar con una conexión a tierra adecuada. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de conexión a tierra inadecuado.
- Utilice siempre una toma de corriente a prueba de descargas eléctricas instalada correctamente.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con las especificaciones eléctricas de la red de suministro eléctrico.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su Centro de servicio autorizado o personas con una cualificación similar para evitar peligros.
- Conecte el enchufe de alimentación a la toma de red eléctrica solo al final de la instalación.Cerciórese de que es fácil acceder al enchufe de alimentación después de la instalación.
- No toque el enchufe ni el cable de alimentación con las manos húmedas.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el equipo. Tire siempre del enchufe.

1.4 Conexión de agua

- No provoque daños en las mangueras de agua.
- El equipo debe conectarse a la red de suministro de agua utilizando los juegos de mangueras nuevos suministrados.No deben reutilizarse juegos de mangueras viejos.
- Antes de conectar tubos nuevos, tubos que no se hayan utilizado durante mucho tiempo, donde se hayan realizado reparaciones o se hayan instalado dispositivos nuevos (medidores de agua, etc.), deje fluir el agua hasta que salga limpia y transparente.
- La presión de trabajo del agua (mínima y máxima) debe oscilar entre 0,5 bares (0,05 Mpa) y 10 bares (1,0 Mpa).
- Asegúrese de que no se aprecian fugas de agua durante y después del primer uso del equipo.

1.5 Uso

- No altere las especificaciones del equipo.
- Siga las instrucciones de seguridad indicadas en el envase del detergente.
- Respete el volumen de carga máximo de 9 kg.
- No deje productos inflamables o artículos húmedos que contengan productos inflamables dentro, cerca o encima del equipo.
- Cerciórese de retirar todos los objetos metálicos de la ropa para lavar.
- No toque el cristal de la puerta mientras esté en funcionamiento un programa. El cristal puede estar caliente.

1.6 Cuidado y limpieza

- Antes de realizar operaciones de mantenimiento, desactive el equipo y desconecte el enchufe de alimentación de la toma de red.
- No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el equipo.
- Limpie el equipo con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos o estropajos abrasivos, disolventes ni objetos metálicos.

1.7 Luz interior

Advertencia

Riesgo de lesiones.

- Nota sobre las lámparas interiores de este producto y lámparas las de repuesto vendidas por separado:Estas lámparas están indicadas para soportar condiciones físicas extremas en equipos domésticos, por ejemplo de temperatura, vibración o humedad, o sirven para indicar información sobre el estado de funcionamiento del equipo. No están previstas para utilizarse en otras aplicaciones ni son adecuadas para iluminar estancias domésticas.
- Radiación LED visible, no mire directamente el haz de luz.
- Para sustituir la luz interior, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

1.8 Servicio

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el Centro de servicio autorizado. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- Tenga en cuenta que cualquier tipo de autorreparación o reparación no profesional puede repercutir en la seguridad y podría invalidar la garantía.
- Las siguientes piezas de repuesto estarán disponibles durante 10 años después de que se haya dejado de fabricar el modelo: motor y escobillas del motor, transmisión entre el motor y el tambor, bombas, amortiguadores y muelles, tambor de lavado, araña del tambor y sus cojinetes de bolas correspondientes, calentadores y elementos calefactores, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos correspondientes, incluidos tubos, válvulas, filtros y dispositivos antiinundación, placas de circuito impreso, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de restablecimiento, puerta, bisagra y juntas de la puerta, otras juntas, conjunto de cierre de la puerta y periféricos de plástico, como los dispensadores de detergente. Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de repuesto solo están disponibles para reparadores profesionales y que no todas las piezas de repuesto son pertinentes para todos los modelos.
- Nota sobre las lámparas interiores de este producto y lámparas las de repuesto vendidas por separado:Estas lámparas están indicadas para soportar condiciones físicas extremas en equipos domésticos, por ejemplo de temperatura, vibración o humedad, o sirven para indicar información sobre el estado de funcionamiento del equipo. No están previstas para utilizarse en otras aplicaciones ni son adecuadas para iluminar estancias domésticas.

1.9 Eliminación

- Desconecte el equipo de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable de alimentación eléctrica cerca del equipo y deséchelo.
- Quite el gancho de cierre de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.

2 Condiciones y exclusiones de la garantía

Si la compra de este producto incluye cobertura de garantía, esta se otorga de acuerdo con la normativa local y sujeta a que el equipo se instale y use para los fines previstos, de acuerdo con la documentación correspondiente.

La garantía es efectiva cuando el cliente ha utilizado piezas originales y realizado el mantenimiento de acuerdo con la documentación de usuario y mantenimiento de Electrolux Professional AB, disponible en papel o en formato electrónico.

Electrolux Professional AB recomienda específicamente el uso de agentes de limpieza, aclarado y descalcificación autorizados por Electrolux Professional AB para obtener resultados óptimos y conservar la eficiencia del producto a lo largo del tiempo.

La garantía de Electrolux Professional AB no cubre:

- El coste de desplazamientos del servicio técnico para la entrega y recogida del producto.
- Instalación.
- Formación en el uso del equipo.
- Sustitución (o suministro) de piezas sujetas a desgaste salvo que sean resultado de defectos de material o fabricación, que se hayan comunicado en el plazo de una (1) semana desde la avería.
- Corrección del cableado externo.
- Corrección de reparaciones no autorizadas, así como de daños, desperfectos e insuficiencias provocados por:
  - Capacidad insuficiente o anómala de los sistemas eléctricos (corriente/voltaje/frecuencia, incluidos picos e interrupciones).
  - Suministro inadecuado o interrumpido de agua, vapor, aire, gas (incluidas impurezas u otros elementos que no cumplan los requisitos técnicos de cada equipo);
  - Piezas de fontanería, componentes o productos consumibles de limpieza que no estén autorizados por el fabricante.
  - Negligencia, mal uso, abuso o incumplimiento, por parte del cliente, de las instrucciones de uso y mantenimiento detalladas en la documentación correspondiente al equipo.
  - Incorrección o deficiencia de: instalación, reparación, mantenimiento (incluida la manipulación, las modificaciones y las reparaciones realizadas por terceros no autorizados) y modificación de los sistemas de seguridad.
  - El uso de componentes que no sean originales (como consumibles, piezas de desgaste o repuestos).
  - Condiciones ambientales que provoquen tensiones térmicas (como sobrecalentamiento/congelación) o químicas (como corrosión/oxidación).
  - Objetos extraños colocados o contenidos en el producto.
  - Accidentes o fuerza mayor.
  - Transporte y manipulación, incluidos rayaduras, abolladuras, astillamiento u otros daños del acabado del producto, salvo que dichos daños sean consecuencia de defectos de material o fabricación, comunicados en el plazo de una (1) semana desde la fecha de entrega, salvo que se haya acordado de otro modo.
- Productos en los que el número de serie original se haya eliminado, alterado o no pueda observarse con facilidad.
- Sustitución de bombillas, filtros u otros consumibles.
- Accesorios y software no autorizados o especificados por Electrolux Professional AB.

La garantía no incluye actividades de mantenimiento planificadas (incluidas las piezas necesarias para ello) ni el suministro de agentes de limpieza, salvo que se especifique por algún acuerdo local, sujeto a las condiciones del lugar.

Consulte en el sitio web de Electrolux Professional AB la lista de centros de atención al cliente autorizados.

3 Descripción del producto

3.1 Vista general del aparato

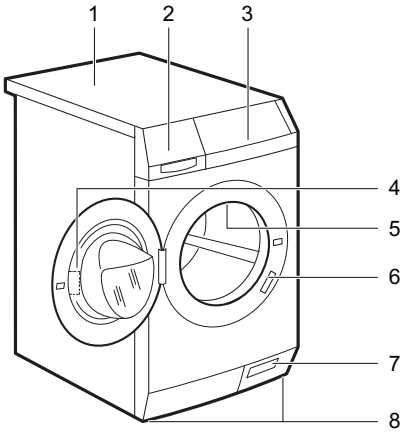


fig.X02928

1	Superficie de trabajo
2	Dosificador de detergente
3	Panel de control
4	Asa de la puerta
5	Luz interior
6	Placa de datos técnicos
7	Filtro de la bomba de desagüe y apertura de emergencia de la puerta
8	Patas de nivelación del equipo

3.2 Accesorios

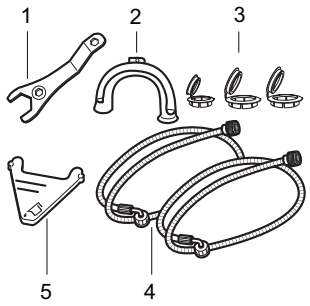


fig.X05734

1	Llave inglesa Para retirar los pernos de transporte.
2	Guía de plástico para el tubo Para conectar el tubo de desagüe al borde de un fregadero.
3	Tapones de plástico Para cerrar los orificios de la parte trasera de la carcasa después de retirar los pernos de transporte.
4	Tubos de entrada Para conectar el aparato al grifo de agua fría y caliente: tubo con tapón azul para el agua fría y tubo con tapón rojo para el agua caliente.
5	Tapa para detergente líquido Para ralentizar el flujo de detergente líquido.

3.3 Disponible a través de su distribuidor autorizado

Solo los accesorios adecuados aprobados por el fabricante garantizan el cumplimiento de las normas de seguridad del aparato. Si se utilizan piezas no aprobadas, cualquier reclamación quedará invalidada.

3.3.1 Kit de apilado

Nota!

El kit de apilado solo se puede utilizar con las secadoras especificadas en el folleto. Consulte el folleto adjunto. Lea con atención las instrucciones suministradas con el accesorio.

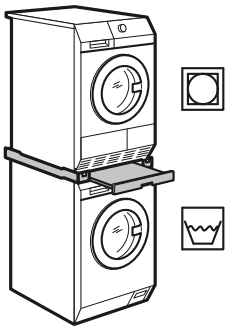


fig.X02238

En caso de instalación en un nicho, este debe incluir una abertura de al menos 50 × 50 mm para permitir el paso de los cables de alimentación y las mangueras de entrada y desagüe hasta los puntos de conexión externos.

El nicho debe fijarse firmemente a la pared, al suelo o a toda la estructura, para evitar que se caiga y cause daños a personas o bienes.

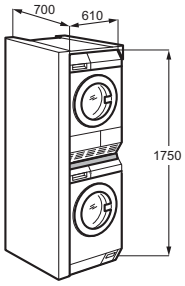


fig.X05735

3.3.2 Pedestal con cajón

Para colocar el aparato a una altura superior que permita cargar y sacar la colada fácilmente.

El cajón puede utilizarse para guardar ropa, p. ej.: toallas, productos de limpieza y otros artículos.

Lea con atención las instrucciones suministradas con el accesorio.

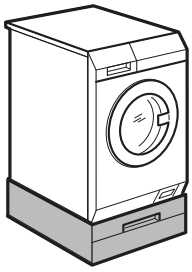


fig.X02240A

3.3.3 Kit de anclaje

Si instala el equipo sobre una base de cemento, asegúrese de pedir el kit de anclaje correcto.
Lea con atención las instrucciones suministradas con el accesorio.

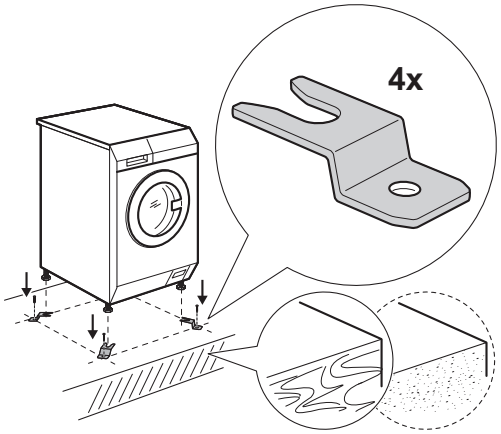


fig.X02931

3.3.4 Dosificador de detergente externo

El detergente líquido puede cargarse automáticamente desde un dosificador externo.
Lea con atención las instrucciones suministradas con el accesorio.

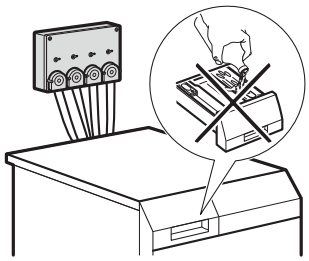


fig.X02932

3.4 Las mangueras de entrada

El aparato tiene dos conexiones para las mangueras de entrada en la parte posterior, una para el agua caliente y otra para el agua fría.

1. Conecte la manguera de entrada de agua FRÍA a la conexión correspondiente (A) de la parte posterior del aparato.
2. Conecte la manguera de entrada de agua CALIENTE a la conexión correspondiente (B) de la parte posterior del aparato. Consulte la imagen.

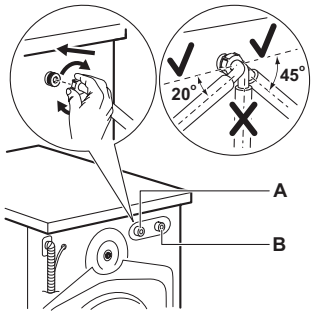


fig.X03738

3. Colóquelas hacia la izquierda o hacia la derecha según la posición del grifo del agua.

Nota!
Asegúrese de que las mangueras de entrada no estén en posición vertical.

4. Si es necesario, afloje la tuerca anular para colocarlas en la posición correcta.
5. Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua FRÍA al grifo de agua fría con rosca de 3/4".
6. Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua CALIENTE al grifo de agua caliente con rosca de 3/4". Asegúrese de apretar las tuercas anulares para evitar fugas.




fig.X05736

Nota!
No utilice una manguera de extensión si las mangueras de entrada son demasiado cortas. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para sustituir las mangueras de entrada.

4 Características técnicas

Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo total	59,7 cm x 84,7 cm x 64,6 cm
Conexión eléctrica	Voltaje	230 V
	Potencia total	2100 W
	Fusible	10 A
	Frecuencia	50 Hz
Grado de protección contra la penetración de partículas sólidas y humedad garantizado por la cubierta protectora, excepto cuando el equipo de bajo voltaje no tenga protección contra la humedad.		IPX4
Presión del suministro de agua	Alarma	0,5 bar (0,05 MPa)
	Alarma	10 bar (1,0 MPa)
Suministro de agua[1]		Agua fría
		Agua caliente[2]
Carga máxima	Algodón	9,0 kg

1. Conecte las mangueras de entrada de agua a una llave de paso con rosca de ¾".
2. Asegúrese de que la temperatura del agua caliente del sistema doméstico no supere 60 °C.

Nota!
El aparato también funciona conectando únicamente la tubería de agua fría.

4.1 Conexión eléctrica

Al final de la instalación puede conectar el enchufe de alimentación a la toma de red.

La placa de características y el capítulo «Datos técnicos» indican las características eléctricas necesarias. Asegúrese de que sean compatibles con la red eléctrica.

Compruebe que la instalación eléctrica doméstica pueda soportar la carga máxima necesaria, teniendo también en cuenta que puede haber otros aparatos en funcionamiento.

Conecte el equipo a una toma de tierra.

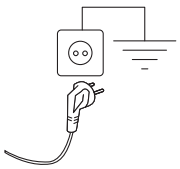


fig.X02933

El cable de alimentación debe resultar fácilmente accesible después de instalar el equipo.

Para cualquier trabajo eléctrico necesario para instalar este aparato, póngase en contacto con nuestro centro de servicio autorizado.

El fabricante declina toda responsabilidad por los daños o las lesiones que puedan producirse si no se respetan las indicaciones de seguridad anteriores.

5 Panel de control

5.1 Descripción del panel de control

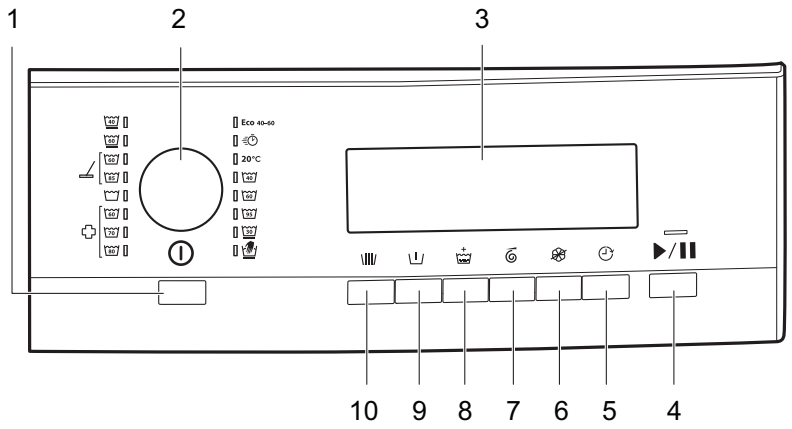


fig.X02991

1	Botón de desconexión automática ⏻
2	Selector de programas
3	Pantalla
4	Botón de inicio/pausa ▷II
5	Botón de inicio retardado
6	Botón de exclusión de suavizante
7	Botón de tiempo de centrifugado
8	Botón de enjuague
9	Botón de prelavado
10	Botón de prelavado

5.2 Pantalla

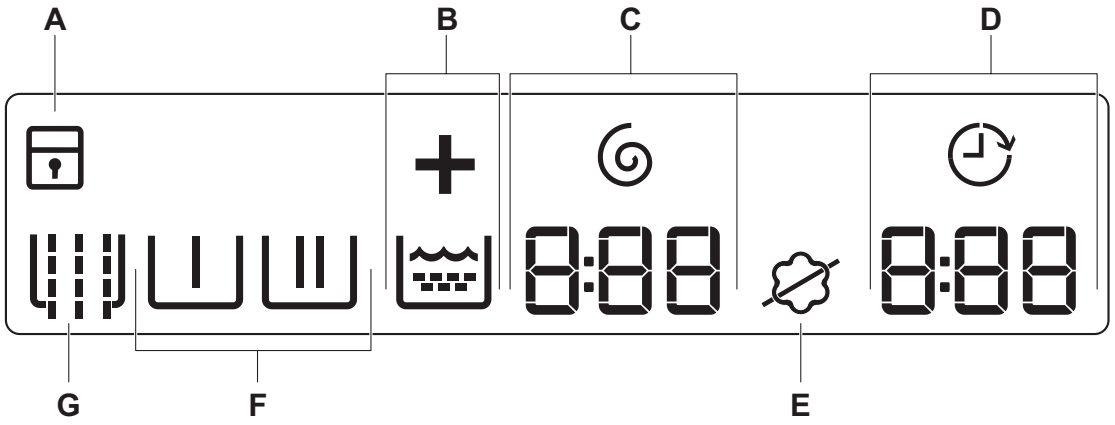


fig.X02935

Símbolos en la pantalla		Descripción de los símbolos
A		El bloqueo de seguridad para niños está activado.
		El bloqueo de seguridad para niños está desactivado.
B		Símbolo de enjuague. es el símbolo que indica la fase de aclarado, " + " se ilumina cuando se selecciona el enjuague.
C	8:88	Indicador y símbolo de tiempo de centrifugado. El dígito indica minutos y segundos.
D	8:88	Indicador de inicio retardado.
	1.25	Tiempo de programa Cuando se inicia el programa, el tiempo del programa disminuye en pasos de 1 minuto. El dígito indica las horas y los minutos.
	2h	Inicio retardado Al pulsar el botón de inicio retardado, la pantalla muestra la hora de inicio retardado.
	E20	Códigos de alarma Si se ha producido algún fallo en el equipo, la pantalla muestra los códigos de alarma. Consulte la sección "Solución de problemas".
	Err	La pantalla muestra este mensaje durante unos segundos cuando: • El usuario no puede ajustar una función con el programa. • El usuario intenta cambiar el programa mientras funciona.
	0	El programa ha finalizado.
E		Símbolo de suavizante: el equipo carga el suavizante con normalidad.
		Símbolo de exclusión de suavizante: el equipo no carga suavizante.
F		Los símbolos de las fases Cuando se selecciona un programa, se encienden todos los símbolos de las fases relacionadas con el programa. Cuando comienza el programa, solo parpadea el símbolo de la fase en curso .. Cuando finaliza la fase, el símbolo permanece encendido de forma fija.
		Fase de prelavado
		Fase de lavado
		Fase de aclarado
		Fase de centrifugado
G		Símbolo de preaclarado

6 Primera puesta en marcha

1. Cerciórese de retirar todos los pernos de anclaje para transporte.
2. Compruebe que las conexiones eléctricas y de agua estén disponibles.
3. Ponga 2 litros de agua en el compartimento de detergente para la fase de lavado. Esto activa el sistema de desagüe.
4. Coloque una pequeña cantidad de detergente en el compartimento para la fase de lavado.
5. Ajuste e inicie un programa de algodón a la temperatura máxima sin ropa. Así se elimina la posible suciedad del tambor y de la cuba.

7 Programas

7.1 Tabla de programas

En la siguiente tabla se muestran los programas disponibles y una breve descripción de los mismos:

Programa Rango de temperaturas[1]	Carga máxima[2]	Velocidad de centrifugado de referencia	Descripción del programa Tipo de carga y nivel de suciedad.
Eco 40-60[3]	9,0 kg	1400 rpm	Algodón blanco y algodón de colores sólidos. Prendas con suciedad normal. El consumo de energía disminuye y el tiempo del programa de lavado se prolonga, garantizando buenos resultados de lavado.
Cold	4,0 kg	1200 rpm	Prendas de algodón y sintéticas poco sucias o utilizadas solo una vez.
20°C	9,0 kg	1400 rpm	Tejidos de algodón. Programa a baja temperatura para prendas ligeramente sucias o usadas una sola vez.
40 60 95	9,0 kg	1400 rpm	Algodones blancos. Suciedad normal y suciedad ligera.[4]
	-	-	Algodón, tejidos sintéticos y prendas mixtas. Ciclo especial de vapor sin lavado que puede utilizarse para preparar la ropa seca para el planchado o para refrescar prendas usadas una sola vez.[5] Este programa reduce las arrugas y los olores[6] y relaja las fibras. Cuando termine el programa, retire rápidamente la ropa del tambor. Después de un programa de vapor, planchar resulta más fácil. No utilice detergente. Si es necesario, elimine las manchas lavando o utilizando un quitamanchas localizado. Los programas de vapor no realizan ningún ciclo higiénico. No seleccione un programa de Vapor con estos tipos de prendas: • Prendas que no sean aptas para el secado en secadora. • Prendas con la etiqueta "Solo limpieza en seco".
40 °C	2,0 kg	1200 rpm	Lana lavable a máquina, lana lavable a mano y otros tejidos con el símbolo de cuidado «lavado a mano».[7]
80 70 60	9.0 kg	1400 rpm	Este programa elimina ácaros del polvo y microorganismos similares. El programa realiza una fase de prelavado automático.
Frío	9.0 kg	1400 rpm	Para aclarar y centrifugar la ropa. Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Reduzca la velocidad de centrifugado según el tipo de ropa.
85 60	9.0 kg	1400 rpm	Programa para mopas, ropa de trabajo y especial para microfibras. El programa realiza una fase de preaclarado automático.
30 40	4,0 kg	1200 rpm	Prendas sintéticas o de tejidos mixtos. Prendas con suciedad normal.

1. Si está conectado, el agua caliente se carga únicamente en los programas Algodón, Sintéticos, Microfibras y Desinfección cuando la temperatura ajustada es de 40 °C o superior.
2. Para obtener un resultado óptimo, se recomienda utilizar la carga máxima indicada para cada programa.
3. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión y el Decreto ucraniano 834/2023. Este programa a 40 °C puede limpiar prendas de algodón con suciedad normal declaradas lavables a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo ciclo
4. Debe utilizarse un detergente con lejía.
5. Si selecciona un programa de Vapor con ropa seca, al final del ciclo la ropa puede estar húmeda. Seque las prendas en un tendedero durante unos 10 minutos.
6. El programa de vapor no elimina los olores especialmente intensos.
7. Durante este ciclo, el tambor gira lentamente para garantizar un lavado suave. Puede parecer que el tambor no gira o que no gira correctamente, pero esto es normal en este programa.

Para conocer la temperatura alcanzada en la ropa, la duración del programa y otros datos, consulte el capítulo «Valores de consumo».

Por lo general, los programas más eficientes en términos de consumo energético son aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y tienen una duración mayor.

7.2 Compatibilidad de opciones de programas

Programa	Pre-aclarado	Prelavado	Enjuague	Tiempo de centrifugado	Sin suavizante	Inicio retardado
Eco 40-60				x		x
Cold			x	x		x
20°C	x	x	x	x	x	x
40 60 95	x	x	x	x	x	x
						x
40 °C				x	x	x
80 70 60	x		x	x	x	x
Frío			x	x		x
85 60	x[1]	x	x	x	x	x
30 40	x	x	x	x	x	x

1. Esta opción se realiza automáticamente y no se puede eliminar del programa.

Detergentes adecuados para programas de lavado:

Programa	Detergente universal en polvo[1]	Detergente universal líquido	Detergente líquido para ropa de color	Prendas delicadas y de lana	Especial
Eco 40-60	o	o	o	–	–
Cold	–	o	o	–	–
20°C	–	o	o	–	–
40 60 95	o	o	o	–	–
40 °C	–	–	–	o	o
80 70 60	o	o	–	–	o
85 60	–	–	–	–	o
30 40	o	o	o	–	–

1. A temperaturas superiores a 60 °C, se recomienda utilizar detergente en polvo.

o = Recomendado

–= No recomendado

8 Opciones

8.1 Preaclarado

Pulse este botón para añadir una fase de preaclarado sin detergente antes del lavado.

La pantalla muestra el indicador correspondiente.

8.2 Prelavado

Con esta opción puede añadir una fase de prelavado a un programa.

Use esta opción para ropa muy sucia.

Cuando se selecciona esta opción, aumenta la duración del programa.

La pantalla muestra el indicador correspondiente.

8.3 Aclarado extra

Con esta opción puede añadir aclarados a un programa.

Esta opción se aplica para ropa de personas alérgicas a los detergentes y en zonas de agua blanda.

La pantalla muestra el indicador correspondiente.

8.4 Tiempo de centrifugado

Con este botón puede reducir el tiempo de centrifugado. Una vez alcanzado el tiempo mínimo (5 segundos), vuelve a empezar desde el tiempo máximo.

La pantalla muestra el indicador correspondiente.

8.5 Sin suavizante

Pulse este botón para que no se cargue suavizante.

La pantalla muestra el indicador correspondiente.

Vuelva a pulsar este botón para que se cargue suavizante con normalidad.

La pantalla muestra el indicador correspondiente.

8.6 Inicio diferido

Con esta opción puede retrasar el inicio de un programa de 30 minutos a 70 horas

La pantalla muestra el indicador correspondiente.

9 Settings (ajustes)

9.1 Señales acústicas

Las señales acústicas funcionan cuando:

- El usuario activa el equipo.
- El usuario selecciona un programa.
- El usuario desactiva el equipo.
- El usuario pulsa los botones.
- El programa se ha completado.
- Se ha producido algún fallo en el equipo.

Para desactivar/activar las señales acústicas, pulse y al mismo tiempo durante 6 segundos.

Nota!
Si se desactivan las señales acústicas, seguirán funcionando cuando se produzca algún fallo en el equipo.

9.2 Bloqueo para niños

Con esta opción puede evitar que los niños jueguen con el panel de control.

Para activar/desactivar esta opción, pulse los botones y simultáneamente hasta que el indicador correspondiente se ilumine en la pantalla:

- Bloqueo para niños activado:
- Bloqueo para niños desactivado:

Puede activar esta opción:

- Después de pulsar el botón se bloquean las opciones y el selector de programas.
- Sin pulsar el botón el equipo no puede empezar a funcionar.

Nota!
Si el equipo funciona con monedas, el bloqueo para niños se activa automáticamente 5 minutos después de que comience el programa.

9.3 Enjuague permanente

Esta opción le permite aplicar de forma permanente un aclarado extra al ajustar un programa nuevo.

- Para activar/desactivar esta opción, pulse y al mismo tiempo hasta que el indicador se ilumine/se apague.

10 Uso a diario

Advertencia

Consulte los apartados de "Información sobre seguridad".

10.1 Carga de la ropa

1. Tire del asa para abrir la puerta del equipo.
2. Sacuda las prendas antes de introducirlas en el equipo.
3. Introduzca las prendas en el tambor de una en una. Asegúrese de no cargar el tambor con demasiada ropa.
4. Cerrar la puerta.

Precaución

Cerciórese de que no quede ropa atrapada entre la junta y la puerta. Podría haber fugas de agua o dañarse la ropa.

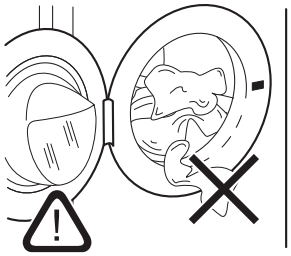


fig.X03521

10.2 Instalación de la trampilla para detergente líquido

- Abra el dosificador de detergente.
- Instale la trampilla para detergente líquido en el compartimento: III

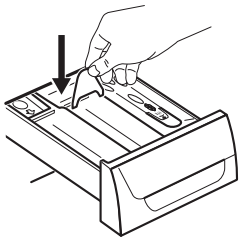


fig.X03522

10.3 Uso de detergentes y aditivos

1. Mida el detergente y el suavizante.
2. Ponga el detergente y el suavizante en los compartimentos.
3. Cierre con cuidado el dosificador de detergente.

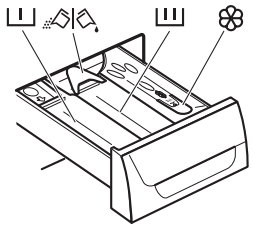


fig.X03523

10.4 Compartimentos de detergente

Precaución

Utilice solo detergentes específicos para lavadoras de alto centrifugado.

Nota!

Cumpla siempre las instrucciones que figuran en el envase de los detergentes.

I	Compartimento de detergente para la fase de prelavado.
II	Compartimento de detergente para la fase de lavado.
❀	Compartimento para aditivos líquidos (suavizante, almidón).
	Trampilla para detergente líquido o en polvo.

10.5 Detergente líquido o en polvo

- Posición A para detergente en polvo (ajuste de fábrica).
- Posición B para detergente líquido.

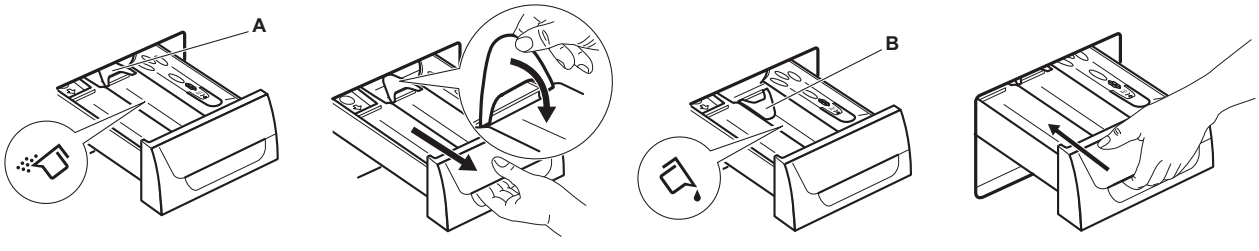


fig.X03528

Cuando use detergente líquido:

- No utilice detergentes líquidos gelatinosos o espesos.
- No añada más líquido por encima del nivel máximo.
- No ajuste la fase de prelavado.
- No ajuste el inicio retardado.

10.6 Activación del equipo

Pulse el botón ⏻ para activar el equipo. Se oye una serie de tonos (si se han activado).

10.7 Ajuste de programas

1. Gire el selector de programas para ajustar el programa:
   - Se ilumina el indicador del programa correspondiente. Se oye una serie de tonos (si se han activado).
   - El indicador del botón de inicio/pausa parpadea.
   - La pantalla muestra la duración del programa y los indicadores de las fases del programa.
2. En caso necesario, cambie el tiempo de centrifugado y añada las opciones disponibles. Cuando el usuario activa una opción, se ilumina el indicador de la opción ajustada.

Nota!

Si se realiza un ajuste incorrecto, la pantalla muestra el mensaje Err.

10.8 Inicio de programas

Pulse el botón ▷||.

- El indicador del botón ▷|| deja de parpadear y permanece iluminado.
- El indicador de la fase actual empieza a parpadear en la pantalla.
- El programa se inicia y la puerta se bloquea.
- La bomba de desagüe puede funcionar brevemente cuando el equipo carga agua.

Nota!

Al cabo de unos 15 minutos del inicio del programa:

- **El equipo puede ajustar la duración del programa automáticamente según la carga de ropa.**
- **La pantalla muestra el nuevo tiempo restante.**

10.9 Inicio de un programa con el inicio retardado

1. Pulse el botón de inicio retardado varias veces hasta que la pantalla muestre el retardo que quiere ajustar.
   En la pantalla se ilumina el indicador correspondiente ⏲.
2. Pulse el botón de inicio/pausa.
   - El aparato inicia la cuenta atrás.
   - El programa comienza de forma automática al acabar la cuenta atrás.

   ### Nota!

   Puede cancelar o cambiar el ajuste del inicio retardado antes de pulsar el botón de inicio/pausa. Para cancelar el inicio retardado:

   - **Pulse el botón de inicio/pausa para poner el equipo en pausa.**
   - **Pulse el botón de inicio retardado hasta que la pantalla muestre 0.**
   - **Pulse de nuevo el botón de inicio/pausa para iniciar el programa inmediatamente.**

10.10 Cancelación del inicio retardado

Para cancelar el inicio retardado:

1. Pulse el botón de inicio/pausa para poner el equipo en pausa.
   El indicador correspondiente parpadea.
2. Pulse el botón de inicio retardado varias veces hasta que la pantalla muestre 0.
3. Pulse de nuevo el botón de inicio/pausa para iniciar el programa inmediatamente.

10.11 Interrupción de un programa y cambio de las opciones

El usuario solo puede cambiar algunas opciones antes de aplicarlas.

1. Pulse el botón de inicio/pausa. El indicador parpadea.
2. Cambie las opciones.
3. Pulse de nuevo el botón de inicio/pausa. El programa continúa.

Nota!

Si el equipo funciona con monedas, solo es posible interrumpir un programa 5 minutos después de su inicio. Una vez transcurrido ese tiempo, se activa automáticamente el bloqueo para niños.

10.12 Cancelación de un programa en curso

1. Pulse el botón ⏻ unos segundos para cancelar el programa y desactivar el equipo.

> **Advertencia**
>
> Si el equipo ya ha cargado agua, la puerta permanece bloqueada.

2. Vuelva a pulsar el mismo botón para activar el equipo. Ahora puede ajustar otro programa.

Nota!
El equipo quizá tenga que descargar el agua antes de comenzar el nuevo programa. En ese caso, asegúrese de que queda detergente en el compartimento y, si no hay, rellénelo.

10.13 Al finalizar el programa

El equipo se para automáticamente. En la pantalla se ilumina 0 .

El indicador del botón ▷|| se apaga.

La puerta se desbloquea.

1. Abrir la puerta.
2. Saque la ropa del equipo. Asegúrese de que el tambor queda totalmente vacío.
3. Cierre la llave de agua.
4. Pulse el botón ⏻ durante unos segundos para desactivar el equipo.

Deje la puerta abierta para evitar la formación de moho y olores desagradables.

10.14 Opción de DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

La opción de DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA desactiva automáticamente el equipo para reducir el consumo de energía cuando:

- No se utiliza el equipo durante 5 minutos antes de pulsar el botón ▷|| .
  Pulse el botón ⏻ para volver a activar el equipo.
- Cuando han pasado 5 minutos desde que finalizó el programa.
  Pulse el botón ⏻ para volver a activar el equipo.
  La pantalla muestra el fin del último programa seleccionado.
  Gire el selector de programas para ajustar un nuevo ciclo.

11 Consejos

Advertencia

Consulte los apartados de "Información sobre seguridad".

11.1 Carga de ropa

- Separe la ropa en: blanca, de color, sintéticos, delicados y lana.
- Siga las instrucciones de lavado indicadas en las etiquetas sobre cuidado de la ropa.
- No lave juntas las prendas blancas y de color.
- Algunas prendas de color pueden desteñir en el primer lavado. Recomendamos lavarlas por separado las primeras veces.
- Vuelva del revés las prendas de lana, las que tengan varias capas y las que estén ilustradas.
- Elimine las manchas difíciles con un detergente especial.
- Lave y trate previamente las manchas difíciles con un detergente adecuado antes de introducir las prendas en el tambor.
- Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y proteja las cortinas dentro de una bolsa de lavado o una funda de almohada.
- No lave prendas que no tengan dobladillo o estén desgarradas. Use una bolsa de lavado para los artículos pequeños o delicados (como sujetadores con aros, cinturones, mallas, cordones de calzado, cintas, etc.).
- Con muy poca carga de ropa puede haber problemas de desequilibrio y, en consecuencia, demasiadas vibraciones durante la fase de centrifugado. En ese caso:
  – interrumpa el programa y abra la puerta (consulte la sección "Uso diario");
  – redistribuya manualmente la carga para que las prendas queden bien repartidas por la cuba;
  – pulse el botón de inicio/pausa. La fase de centrifugado continúa.
- Cierre las fundas de almohada, las cremalleras, los enganches y los broches. Sujete los cinturones, cordeles, cordones de calzado, cintas y cualquier otro elemento suelto.
- Vacíe los bolsillos y despliegue las prendas.

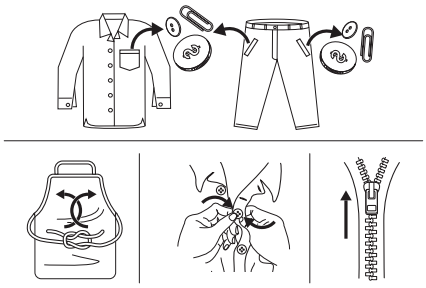


fig.X02963

11.2 Manchas rebeldes

Para la eliminación de algunas machas, el agua y el detergente no son suficientes.

Se recomienda tratar previamente estas manchas antes de introducir las prendas en el equipo.

Hay a disposición quitamanchas especiales. Use el quitamanchas especial adecuado para el tipo de mancha y de tejido.



fig.X02964

11.3 Tipo y dosis de detergente

El tipo de detergente y el uso de las dosis adecuadas no solo influyen en los resultados de lavado, sino que además contribuyen a evitar residuos y preservar el medio ambiente:

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos específicos para lavadoras de alto centrifugado: En primer lugar, siga estas reglas genéricas:
  – detergente en polvo para todo tipo de prendas, salvo las delicadas. Los detergentes en polvo que contienen lejía son preferibles para la ropa blanca y para higienizar,
  – detergente líquido para todo tipo de tejidos o solo especial para lana, preferiblemente con programas de lavado a baja temperatura (máximo 60 °C).
- El tipo y la dosis de detergente dependerá de estos factores: tipo de tejido (delicados, lana, algodón, etc.), el color de la ropa, la cantidad de carga, el grado de suciedad, la temperatura de lavado y la dureza del agua.
- Siga las instrucciones indicadas en los envases de los detergentes y de los demás productos sin superar el nivel máximo indicado (**MAX**).
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Use menos detergente en los casos siguientes:
  – para lavar muy poca carga,
  – con ropa poco sucia,
  – si se forma mucha espuma durante el lavado.

- Cuando utilice detergente en tabletas o cápsulas, póngalas siempre dentro del tambor, no en el dosificador de detergente.

Una dosis insuficiente de detergente puede ocasionar:

- resultados de lavado insatisfactorios,
- ropa grisácea,
- prendas grasientas,
- moho en el equipo.

El exceso de detergente puede ocasionar:

- espuma jabonosa
- reducción del efecto de lavado,
- aclarado inadecuado,
- mayor impacto sobre el medio ambiente.

11.4 Consejos ecológicos

Le recomendamos que siga estos consejos para ahorrar agua, energía y contribuir a la protección del medio ambiente:

- Para ahorrar detergente, agua y tiempo, la ropa con suciedad normal puede lavarse sin necesidad de prelavado.
- Cargar el equipo a la capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua.
- Con un pretratamiento adecuado es posible eliminar manchas y suciedad moderada para poder lavar la ropa a menos temperatura.
- Para utilizar la cantidad correcta de detergente, consulte la dosis recomendada por el fabricante del detergente y compruebe la dureza del agua de su sistema doméstico. Consulte el apartado "Dureza del agua".
- Ajuste la máxima velocidad de centrifugado posible para el programa seleccionado antes de secar la ropa en una secadora. Así se ahorra energía durante el secado.

11.5 Dureza del agua

Si la dureza del agua de su zona es alta o moderada, se recomienda usar descalcificador para lavadoras de alto centrifugado. En zonas de agua blanda no es necesario usar descalcificador.

Para conocer el grado de dureza del agua de su zona, consulte a la distribuidora local.

Use la cantidad correcta de descalcificador. Siga las instrucciones que figuran en el envase del producto.

12 Cuidado y limpieza

Advertencia

Consulte los apartados de "Información sobre seguridad".

12.1 Calendario de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su equipo.

Después de cada ciclo, mantenga la puerta y el dispensador de detergente ligeramente abiertos para que circule el aire y se seque la humedad del interior del aparato.

Si el equipo no se utiliza durante mucho tiempo: cierre la llave de paso y desenchufe el equipo.

Calendario orientativo de limpieza periódica::

Desincrustación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpiar el filtro de desagüe	Dos veces al año
Limpieza de la manguera de entrada y el filtro de la válvula	Dos veces al año

12.2 Eliminación de objetos extraños

Nota!

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y de que todos los elementos sueltos estén atados antes de iniciar el ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en la junta de la puerta, los filtros y el tambor.

Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y coloque las cortinas en una bolsa de lavado o en una funda de almohada. Si es necesario, póngase en contacto con el Centro de servicio autorizado.

12.3 Limpieza del exterior

Limpie el equipo solo con agua templada y jabón. Seque bien todas las superficies. No utilice estropajos ni ningún otro material que raye.

Precaución

No utilice alcohol, disolventes ni productos químicos.

Precaución

No limpie las superficies metálicas con detergentes que lleven cloro.

12.4 Descalcificación

Si la dureza del agua de su zona es alta o moderada, se recomienda usar un descalcificador de agua para lavadoras de alto centrifugado.

Revise periódicamente el tambor para evitar la formación de cal y partículas de óxido.

Para eliminar las partículas de óxido, utilice solo productos especiales para lavadoras de alto centrifugado. Esta operación debe efectuarse por separado del lavado de ropa.

Nota!
Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

12.5 Lavado de mantenimiento

Con los programas a baja temperatura pueden quedar restos de detergente en el tambor. Realice un lavado de mantenimiento periódicamente. Para ello:

- Saque todas las prendas del tambor.
- Seleccione el programa de algodón con la temperatura más alta sin detergente.

12.6 Junta de la puerta

Inspeccione periódicamente la junta y retire todos los objetos de la parte interna.

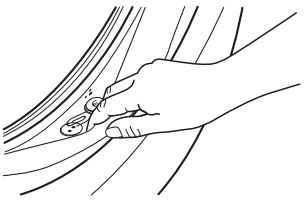


fig.X02965

12.7 Limpieza del tambor

Revise periódicamente el tambor para evitar la formación de cal y partículas de óxido. Utilice exclusivamente productos especiales para eliminar las partículas de óxido del tambor.

Se recomienda:

1. Limpiar el tambor con un producto especial para acero inoxidable.
2. Inicie un programa corto para algodón a la temperatura máxima con una pequeña cantidad de detergente.

12.8 Limpieza del dosificador de detergente

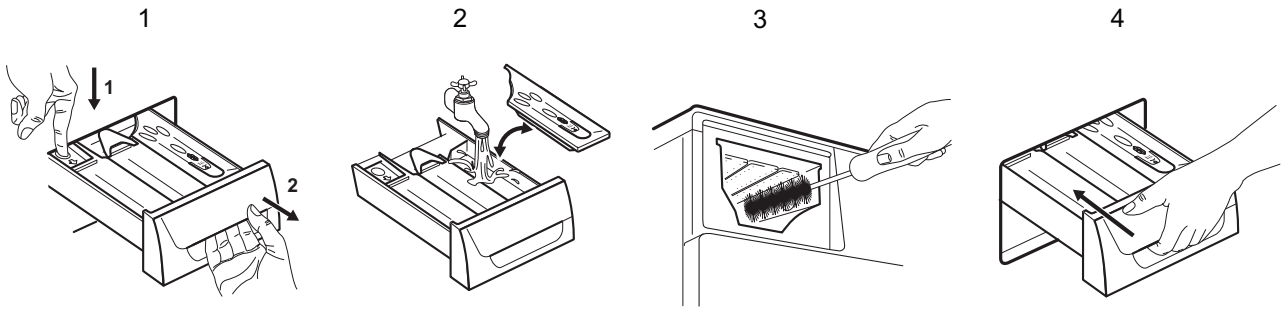



fig.X02966

12.9 Limpieza del filtro de desagüe

Nota!
No limpie el filtro de desagüe si el agua del aparato está caliente.


Nota!
Revise periódicamente el filtro de la bomba de desagüe y asegúrese de que está limpio.

Nota!
Repita los pasos 2 y 3 hasta que deje de salir agua.

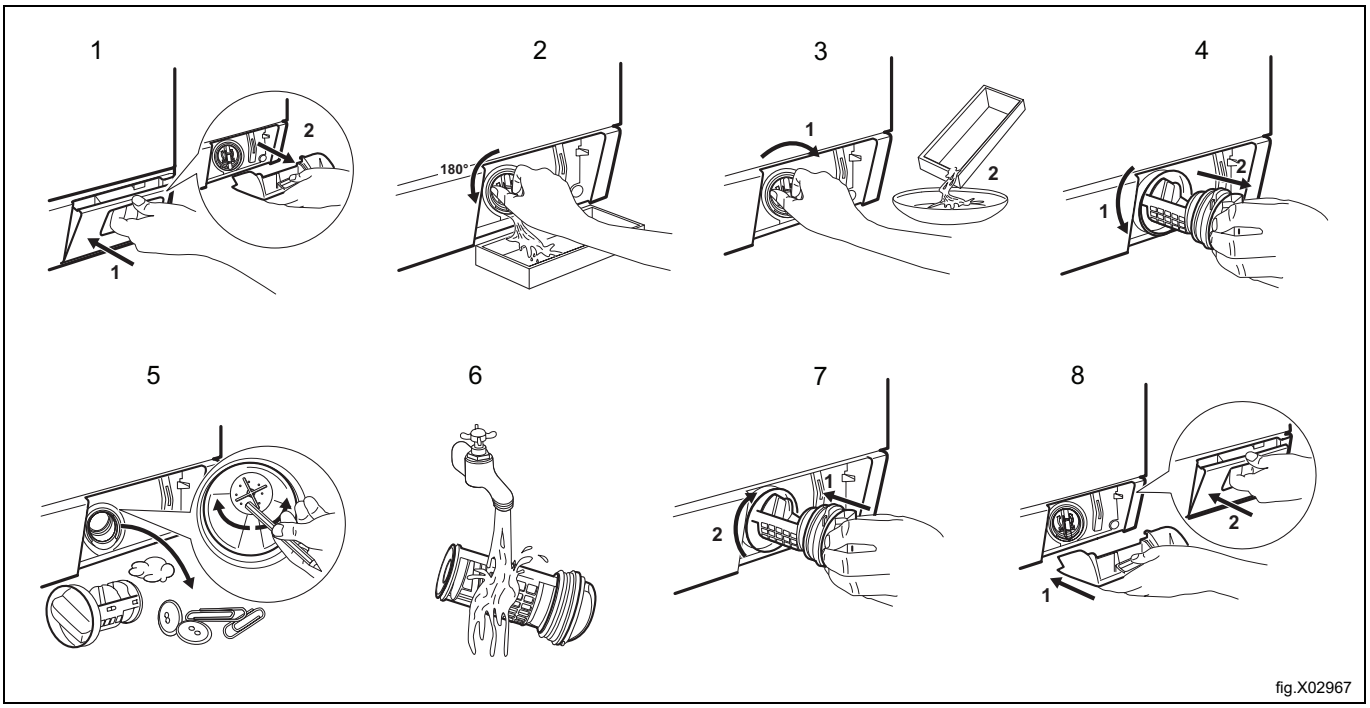

12.10 Limpieza de las mangueras de entrada y los filtros de válvula

Limpie periódicamente las mangueras de entrada (de agua fría y caliente) y los dos filtros de válvula.

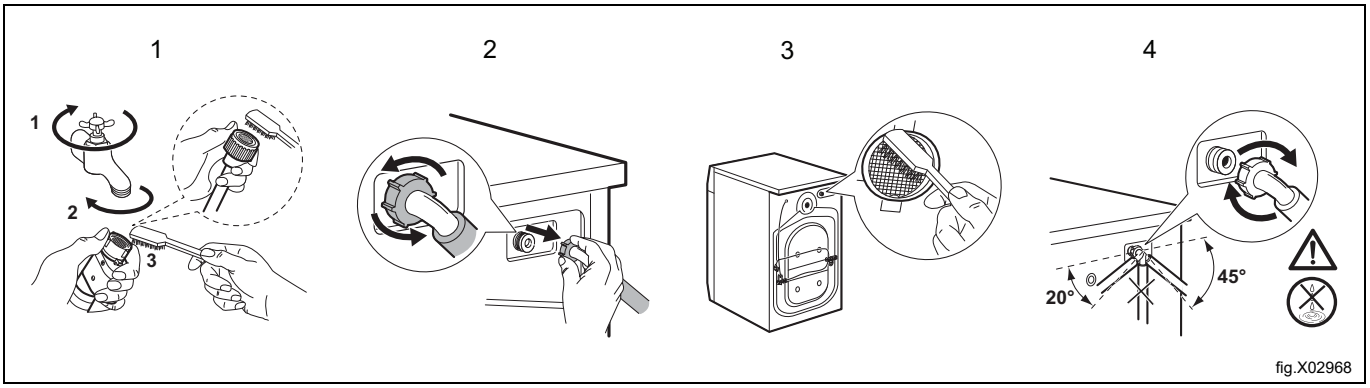

12.11 Desagüe de emergencia

A causa de un desperfecto, el aparato no puede desaguar.

En ese caso, siga los pasos 1-9 del apartado "Limpieza del filtro de desagüe". Si es necesario, limpie la bomba.

Si se vacía el agua mediante el procedimiento de descarga de emergencia, hay que volver a activar el sistema de descarga:

1. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
2. Inicie el programa para vaciar el agua.

12.12 Precauciones contra la congelación

Si el equipo está instalado en una zona donde puede haber temperaturas inferiores a 0° C, evacue el agua que queda en la manguera de entrada y en la bomba de desagüe.

1. Desconecte el enchufe de la toma de red.
2. Cierre la llave de agua.
3. Coloque los dos extremos de la manguera de entrada en un recipiente y deje salir el agua.
4. Vacíe la bomba de desagüe. Consulte la sección "Descarga de emergencia".
5. Cuando la bomba de desagüe esté vacía, vuelva a instalar la manguera de entrada.

Advertencia

Antes de volver a usar el equipo, cerciórese de que la temperatura es superior a 0 °C.
El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por las bajas temperaturas.

13 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Advertencia

Consulte los apartados de "Información sobre seguridad".

13.1 Códigos de alarma y posibles averías

Si el equipo no empieza a funcionar o se detiene durante su funcionamiento, en primer lugar debe intentar encontrar una solución para el problema (consulte las tablas siguientes). Si el problema continúa, contacte con el servicio técnico autorizado.

Advertencia

Desactive el equipo antes de realizar cualquier comprobación.

Con algunos problemas, la pantalla muestra un código de alarma y el botón ▷‖ puede parpadear continuamente:

Problema	Solución posible
E 10 El equipo no carga bien el agua.	• Compruebe si la llave de paso está abierta. • Asegúrese de que hay bastante presión del suministro de agua. Puede consultar esta información con el organismo local responsable de la gestión del agua. • Cerciórese de que la llave de paso no está atascada. • Asegúrese de que los filtros de las mangueras de entrada y los filtros de las válvulas no están obstruidos. Consulte la sección "Cuidado y limpieza". • Cerciórese de que las mangueras de entrada de agua no están retorcidas, dobladas ni dañadas. • Asegúrese de que las mangueras de entrada de agua están bien conectadas.
E20 El equipo no descarga el agua.	• Asegúrese de que el sifón del fregadero no esté obstruido. • Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté retorcida ni doblada. • Asegúrese de que la conexión de la manguera de desagüe sea correcta. • Seleccione el programa de desagüe si ha seleccionado un programa sin fase de desagüe. • Seleccione el programa de desagüe si ha seleccionado una opción que termina con agua en la cuba.
E40 La puerta del equipo está abierta o mal cerrada.	• Compruebe si la puerta está bien cerrada.
E91 Fallo interno. No hay comunicación entre los componentes electrónicos del equipo.	• El programa no ha finalizado correctamente o el equipo se ha detenido demasiado pronto. Apague el equipo y vuelva a encenderlo. • Si vuelve a aparecer el código de alarma, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
EH0 La corriente eléctrica es inestable.	• Espere a que se estabilice la corriente eléctrica.

Si la pantalla muestra otros códigos de alarma, apague y encienda el aparato. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio autorizado.

En caso de que se produzca otro problema con la lavadora, consulte la tabla siguiente para conocer las posibles soluciones.

Problema	Solución posible
El programa no se inicia.	• Asegúrese de que el enchufe de alimentación está conectado a la toma de red. • Cerciórese de que la puerta del equipo está cerrada. • Compruebe que no hay ningún fusible dañado en la caja de fusibles. • Asegúrese de que se ha pulsado ▷‖. • Si se ha ajustado el inicio retardado, cancele el ajuste o espere a que acabe la cuenta atrás. • Desactive la función de bloqueo para niños si está activada. • Compruebe la posición del selector en el programa seleccionado.
El equipo carga agua y la descarga inmediatamente.	• Cerciórese de que la manguera de desagüe está en la posición correcta. Quizá la manguera esté demasiado baja. Consulte las "Instrucciones de instalación".
La fase de centrifugado no funciona o el ciclo de lavado dura más de lo normal.	• Compruebe que el filtro de desagüe no está atascado. Si es necesario, limpie el filtro. Consulte la sección "Cuidado y limpieza". • Distribuya a mano las prendas en la cuba y vuelva a iniciar la fase de centrifugado. Puede tratarse de un problema de equilibrio.
Hay agua en el suelo.	• Asegúrese de que las conexiones de las mangueras de agua bien están apretadas y no presentan fugas. • Cerciórese de que no hay desperfectos en la manguera de entrada de agua ni en la manguera de desagüe. • Asegúrese de usar el detergente correcto en la dosis adecuada.
No se puede abrir la puerta del equipo.	• Asegúrese de que no se haya seleccionado un programa que termine con agua en la cuba. • Asegúrese de que el programa haya finalizado. • Asegúrese de que el aparato recibe alimentación eléctrica. • Este problema puede deberse a un fallo del aparato. Póngase en contacto con el Centro de servicio autorizado. Si necesita abrir la puerta, lea atentamente «Apertura de emergencia de la puerta».
El equipo produce un ruido extraño y vibra.	• Compruebe si el equipo está bien nivelado. Consulte las "Instrucciones de instalación". • Cerciórese de que se ha retirado todo el material de embalaje y los pernos de transporte. Consulte las "Instrucciones de instalación". • Añada más ropa al tambor. Quizá la carga de ropa sea insuficiente.
El ciclo dura menos que el tiempo mostrado.	• El equipo calcula una duración nueva según la carga de ropa.
Los resultados de lavado no son satisfactorios.	• Aumente la dosis de detergente o utilice otro detergente. • Utilice productos especiales para eliminar las manchas rebeldes antes de lavar la ropa. • Asegúrese de ajustar la temperatura correcta. • Reduzca la carga de ropa.
Demasiada espuma en el tambor durante el ciclo de lavado.	• Reduzca la dosis de detergente.
Al final del ciclo de lavado quedan restos de detergente en el dosificador.	• Compruebe si la trampilla está en la posición correcta (ARRIBA para detergente en polvo, ABAJO para detergente líquido). • Asegúrese de usar el dosificador de detergente como se indica en este manual del usuario.
La luz del tambor no se enciende.	• Compruebe si la lámpara LED está fundida. Si hace falta cambiarla, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Una vez finalizada la revisión, active el equipo. El programa continuará desde el punto en que se interrumpió.

Si el problema vuelve a producirse, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Los datos que necesita el servicio técnico se encuentran en la placa de características.

14 Apertura de emergencia de la puerta

En caso de corte de energía o fallo del equipo, la puerta del equipo permanece cerrada. El programa continúa cuando se restablece la alimentación eléctrica. Si la puerta permanece bloqueada en caso de fallo, es posible abrirla mediante la función de apertura de emergencia.

Antes de abrir la puerta:

Precaución

Cerciórese de que el agua y la ropa no están calientes. Si es preciso, espere a que se enfríen.

Precaución

Asegúrese de que el tambor no está girando. Si es preciso, espere a que el tambor deje de girar.

Nota!

Asegúrese de que el nivel de agua no es demasiado alto dentro del tambor. Si es preciso, realice una descarga de emergencia. Consulte el apartado "Descarga de emergencia" de la sección "Cuidado y limpieza".

Para abrir la puerta, haga lo siguiente:

1. Pulse el botón ⏻ para apagar el equipo.
2. Desconecte el enchufe de la toma de red.
3. Abra la trampilla del filtro.
4. Empuje hacia abajo el mecanismo de desbloqueo de emergencia una vez. Vuelva a bajarlo y manténgalo en tensión mientras abre la puerta del equipo.

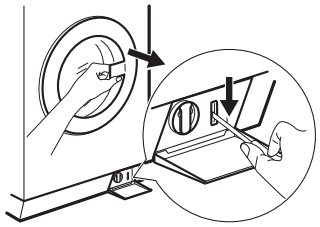


fig.X02974

5. Extraiga la ropa y cierre la puerta del aparato.
6. Cierre la trampilla del filtro.

15 Valores de consumo

Nota!
Los valores y la duración del programa pueden variar en función de diferentes condiciones (p. ej., la temperatura ambiente, la temperatura y la presión del agua, el tamaño de la carga y el tipo de ropa, la tensión de alimentación), así como si cambia el ajuste predeterminado de un programa.

15.1 Según el Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión y todas las nuevas normas asociadas en los mercados participantes (*)

Programa Eco 40-60	kg	kWh	Litros	hh:mm	%[1]	°C	rpm[2]
Carga completa	9	0.820	55.0	3:40	52	35,0	1351
Media carga	4,5	0.540	45.0	2:35	52	33.0	1351
Carga de un cuarto	2,5	0.185	38,0	2:30	52	23.0	1351

1. Humedad residual al final de la fase de centrifugado. Cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado, mayor será el ruido y menor será la humedad residual.
2. Velocidad máxima de centrifugado.

(*) Reglamento británico de diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética; Decreto ucraniano 834/2023; AS/NZS2040 y AS/NZS6400

Las temperaturas y las cargas se ajustan automáticamente y puede que no estén visibles en todos los modelos.

15.2 Programas comunes

Nota!
Estos valores son meramente indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	%[1]	°C	rpm[2]
Algodón 95 °C[3]	9	2.720	74.0	2:10	49	82.0	1400
Algodón 60 °C	9	1.410	68.0	1:32	49	55.0	1400
Algodón 20 °C[4]	9	0.140	66.0	1:12	49	20.0	1400
Sintéticos 40 °C	4	0.490	34.0	1:00	35	40.0	1200
Sintéticos 30 °C[5]	4	0.230	51.0	0:50	35	30.0	1200
Lavado a mano 40 °C	2	0.350	51.0	0:50	30	38,0	1200

1. Humedad residual al final de la fase de centrifugado. Cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado, mayor será el ruido y menor será la humedad residual.
2. Indicador de referencia de la velocidad de centrifugado.
3. Adecuado para lavar tejidos muy sucios.
4. Adecuado para lavar prendas de algodón, sintéticas y tejidos mixtos ligeramente sucios.
5. También funciona como ciclo de lavado rápido para prendas ligeramente sucias.

Valores de consumo al utilizar agua caliente:

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	%[1]	°C	rpm[2]
Algodón 60 °C	9	0.710	68.0	1:15	49	55.0	1400

1. Humedad residual al final de la fase de centrifugado. Cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado, mayor será el ruido y menor será la humedad residual.
2. Indicador de referencia de la velocidad de centrifugado.

Consumo de energía en los distintos modos:

Apagado (W)	En espera (W)	Inicio diferido (W)
0,50	0,50	4,00

El tiempo hasta el modo de apagado/en espera es de 15 minutos como máximo.

16 Información sobre la eliminación

16.1 Reciclaje y eliminación de equipos

16.1.1 Reciclaje

Nuestros equipos están fabricados con un gran porcentaje de metales reciclables (como acero inoxidable, hierro, aluminio, chapa galvanizada, cobre, etc.), que pueden recuperarse a través de los sistemas de reciclaje locales, de conformidad con la normativa vigente en el país de uso.

Las normas nacionales relativas a la eliminación de residuos pueden variar. Por lo tanto, la eliminación del equipo debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y las directivas emitidas por las autoridades competentes del país en el que se desmonte el equipo.

Los componentes del equipo deben separarse y desecharse de acuerdo con su composición (por ejemplo, metales, aceites, grasas, plásticos, caucho, gases refrigerantes, placas aislantes y otros materiales aislantes, lana de vidrio, LED, etc.) y en pleno cumplimiento de las normativas locales e internacionales aplicables en materia de gestión de residuos.

Los compresores pueden contener aceites y refrigerantes, que son residuos especiales y deben reciclarse según la normativa local.

16.1.2 Procedimiento para la eliminación de equipos y la recuperación de componentes/ materiales.

Este producto no debe desecharse en el medio ambiente al final de su ciclo de vida útil; es imprescindible desecharlo de acuerdo con las normativas medioambientales locales o, preferiblemente, entregarlo íntegro en un centro de reciclaje autorizado.

Todos los componentes retirados, incluidas las puertas y otras piezas estructurales, deben entregarse junto con el equipo en un centro de reciclaje o desmontaje autorizado.

El centro de desmantelamiento/reciclaje aplicará las tecnologías y métodos más avanzados a su alcance para desmontar eficazmente los productos y garantizar su máxima reciclabilidad.

Tenga en cuenta que las placas de circuitos impresos, los motores eléctricos u otros componentes identificados en la legislación de la Unión Europea como materiales con un alto potencial de recuperación de materias primas críticas deben tratarse de forma específica.

En caso de dudas o preguntas, consulte siempre a su servicio de atención al cliente preferido.

Antes de desechar el equipo, inspeccione cuidadosamente su estado físico y de conservación, comprobando que no haya fugas de líquidos o gases, así como piezas rotas que puedan suponer un peligro durante su manipulación y posterior desmontaje.



La presencia de este símbolo en el producto indica que no puede recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos, sino que debe desecharse correctamente para evitar cualquier consecuencia negativa para el medio ambiente y la salud. Para más información sobre el reciclaje de este producto, contacte con el representante o el distribuidor local, el servicio de atención al cliente o el organismo local encargado de la eliminación de residuos.

Nota!

Al desguazar el equipo, es necesario destruir las marcas, el manual y el resto de documentos referidos a él.

16.2 Eliminación del embalaje

El embalaje debe eliminarse de conformidad con las normas vigentes en el país donde se utiliza el equipo. Todos los materiales utilizados para el embalaje son respetuosos con el medio ambiente.

Se pueden conservar, reciclar o quemar sin peligro en una planta incineradora. Las piezas de plástico reciclables están marcadas como en los ejemplos siguientes.

 PE	Polietileno: • Embalaje exterior • Bolsa con instrucciones
 PP	Polipropileno: • Bridas
 PS	Espuma de poliestireno: • Protecciones de esquinas



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com