

Käyttö Pesukone

WE2–9
PNC 914535328



Electrolux
PROFESSIONAL

Sisältö

Sisältö

1	Turvallisuustiedot	5
1.1	Lasten ja rajoitteisten henkilöiden turvallisuus	5
1.2	Asentaminen	6
1.3	Sähköliitäntä	6
1.4	Vesiliitäntä	7
1.5	Käyttö	7
1.6	Huolto ja puhdistus	7
1.7	Sisävalo	7
1.8	Huoltopalvelu	8
1.9	Hävittäminen	8
2	Takuuehdot ja poissulkemiset	9
3	Tuotteen kuvaus	10
3.1	Laite	10
3.2	Lisävarusteet	10
3.3	Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältäsi	11
3.3.1	Torniasennussarja	11
3.3.2	Vetolaatikon sisältävä jalusta	11
3.3.3	Lattiakiinnikkeet	12
3.3.4	Ulkoinen pesuaineannostelija	12
3.4	Tuloletkut	13
4	Tekniset tiedot	14
4.1	Sähköliitäntä	14
5	Käyttöpaneeli	15
5.1	Käyttöpaneelin kuvaus	15
5.2	Näyttö	16
6	Ennen ensimmäistä käyttöä	17
7	Ohjelmat	18
7.1	Ohjelmakaavio	18
7.2	Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus	19
8	Lisätoiminnot	20
8.1	Esihuuhtelu	20
8.2	Esipesu	20
8.3	Lisähuuhtelu	20
8.4	Linkousaika	20
8.5	Ei huuhteluainetta	20
8.6	Ajastettu käynnistys	20
9	Asetukset	21
9.1	Äänimerkit	21
9.2	Lapsilukko	21
9.3	Pysyvä lisähuuhtelu	21
10	Päivittäinen käyttö	22
10.1	Pyykin täyttäminen koneeseen	22
10.2	Nestemäisen pesuaineen läpän asennus	22
10.3	Pesuaineiden ja lisäaineiden käyttö	23
10.4	Pesuainelokerot	23
10.5	Pesuneste tai pesujauhe	23
10.6	Laitteen käynnistäminen	23
10.7	Ohjelman asettaminen	24
10.8	Ohjelman käynnistäminen	24
10.9	Ohjelman käynnistäminen ajastuksella	24
10.10	Ajastuksen peruuttaminen	24
10.11	Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen	24
10.12	Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen	25
10.13	Ohjelman päättyessä	25
10.14	AUTO OFF -lisätoiminto	25
11	Ohjeita ja vinkkejä	26
11.1	Pyykki	26
11.2	Pinttyneet tahrat	26
11.3	Pesuaineen tyyppi ja määrä	27
11.4	Ekologisuutta edistäviä vinkkejä	27
11.5	Veden kovuus	27

Sisältö

12 Huolto ja puhdistus	28
12.1 Säännöllinen puhdistus	28
12.2 Vierasesineiden poistaminen	28
12.3 Ulkopintojen puhdistaminen	28
12.4 Kalkinpoisto	28
12.5 Huoltopesu	29
12.6 Luukun tiiviste	29
12.7 Rummun puhdistaminen	29
12.8 Pesuainelokerikon puhdistus	29
12.9 Tyhjennyssuodattimen puhdistus	30
12.10 Vedenottoletkujen ja hanojen sihtien puhdistus	30
12.11 Hätättyhjennys	30
12.12 Pakkasvarotoimet	31
13 Vianmääritys	32
13.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset häiriöt	32
14 Luukun avaaminen hätätilanteessa	34
15 Kulutusarvot	35
15.1 Euroopan komission asetuksen EU 2019/2023 ja kaikkien uusien siihen liittyvien standardien mukaisesti yhteistyömarkkinoilla (*)	35
15.2 Yleisohjelmat	35
16 Tietoja hävittämisestä	36
16.1 Laitteen kierrätettävyys ja hävittäminen	36
16.1.1 Kierrätettävyys	36
16.1.2 Laitteen loppukäsittelyä ja komponenttien/materiaalien hyödyntämistä koskeva menettely	36
16.2 Pakkauksen hävittäminen	36

Valmistaja pidättää oikeuden rakennetta ja materiaaleja koskeviin muutoksiin.

1 Turvallisuustiedot

Ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa lue huolellisesti mukana toimitetut ohjeet. Valmistaja ei vastaa vammoista tai vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää tarvetta varten.



Lue ohjeet ennen koneen käyttöä.

1.1 Lasten ja rajoitteisten henkilöiden turvallisuus

- Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille lapsille sekä henkilöille, joiden fyysinen, henkinen tai aisteihin liittyvä toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Laite on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta ja hävitä ne asianmukaisella tavalla.
- Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota, kun luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se on aktivoitava.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille muita huoltotoimia ilman valvontaa.

1.2 Asentaminen

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kaupalliseen käyttöön.
- Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultteja tarvitaan rummun lukitsemiseen ja sisäisten vaurioiden estämiseen.
- Ole aina varovainen siirtäessäsi laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojakäsineitä ja umpinaisia jalkineita.
- Älä asenna tai käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että laite on vakaa kuljetuksen aikana.
- Tarkista, että laite on kytketty irti verkkovirrasta asennuksen, huollon ja korjauksen ajaksi ja varmista, ettei sitä kytketä takaisin ennen työn päättymistä.
- Älä asenna laitetta tai käytä sitä tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 0 °C tai jossa se altistuu sään vaikutuksille.
- Varmista, että kaikkia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan, kun laite asennetaan kaupalliseen/julkiseen tilaan.
- Laitteen alla olevan lattian on oltava tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista, että ilma kiertää laitteen ja lattian välissä.
- Matto ei saa tukkia pohjassa olevia mahdollisia tuuletusaukkoja.
- Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton väliin jää riittävästi tilaa.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen ovea ei voi avata täysin.
- Älä laita mahdollista vesivuotoa keräävää astiaa laitteen alle. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen varmistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

1.3 Sähköliitäntä

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa puutteellisen maadoitusjärjestelmän aiheuttamista seurauksista.
- Käytä aina oikein asennettua, iskunkestävää pistorasiaa.
- Varmista, että tyyppikilven tiedot vastaavat verkkovirran syötön arvoja.
- Älä käytä jakopistorasioita ja jatkojohtoja.
- Varmista, etteivät pistoke ja virtajohto vaurioidu.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa korvata vain valmistaja, sen valtuutettu huoltokeskus tai vastaavasti pätevä henkilö välttääkseen vaaran.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon ja pistokkeeseen märin käsin.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Vedä aina pistokkeesta.

1.4 Vesiliitäntä

- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon käyttäen sen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Käyttöveden paineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana välillä 0,5 baaria (0,05 MPa) ja 10 baaria (1 MPa).
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.

1.5 Käyttö

- Älä tee muutoksia laitteen määrittämiin.
- Noudata pesuainepakkauksen turvallisuusohjeita.
- Noudata enimmäiskuormaa 9 kg.
- Älä laita helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Poista pyykistä kaikki metalliosat.
- Älä koske oven lasiin ohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.

1.6 Huolto ja puhdistus

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai höyryllä.
- Puhdista laite kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaussieniä, liuotainaineita tai metalliesineitä.

1.7 Sisävalo



Varoitus



Henkilövahinkojen vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäväseen vaativaa käyttöä kodinkoneissa (esim. lämpötila, värinä, kosteus), tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin, eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Näkyvää LED-säteilyä, älä katso suoraan säteeseen.
- Jos sisävalo on vaihdettava, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1.8 Huoltopalvelu

- Korjauksia varten ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Huomaa, että omatoimiset tai muun kuin ammattilaisen tekemät korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 10 vuoden ajan mallin lopettamisen jälkeen: moottori ja moottoriharjat, moottorin ja rummun välinen vaihteisto, pumpput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun kantaja ja siihen liittyvät laakerit, lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput, putkistot ja niihin liittyvät laitteet mukaan lukien letkut, venttiilit, suodattimet ja aqua stop -laitteet, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmisto ja laiteohjelmisto mukaan lukien nollausohjelmisto, ovi, oven sarana ja tiivisteet, muut tiivisteet, oven lukitusmekanismi, muoviset lisäosat kuten pesuaineannostelijat. Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla vain ammattilaiskorjaajille, eikä kaikki varaosat ole olennaisia kaikille malleille.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lamputa sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestävään vaativaa käyttöä kodinkoneissa (esim. lämpötila, värinä, kosteus), tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin, eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

1.9 Hävittäminen

- Kytke laite irti verkkovirrasta ja vesijohtoverkosta.
- Katkaise virtajohto laitteen rungon läheltä ja hävitä se.
- Irrota luukun lukko, jotta lapset tai lemmikkieläimet eivät voi jäädä loukkuun rummun sisälle.

2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tämän tuotteen ostoon sisältyy takuu, takuu annetaan paikallisten määräysten mukaisesti edellyttäen, että laitteisto on asennettu ja sitä käytetään sen käyttötarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti. Takuu on voimassa, kun asiakas on käyttänyt vain alkuperäisiä varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professional AB:n paperimuodossa tai sähköisessä muodossa saataville asetetun käyttö- ja huoltodokumentaation mukaisesti. Electrolux Professional AB suosittelee Electrolux Professional AB:n hyväksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoaineiden käyttämistä optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitämiseksi kunnossa pitkään.

Electrolux Professional AB:n takuu ei kata seuraavia:

- huoltomatkiaan liittyvät kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
- asennus
- koulutus laitteen käyttöön tai toimintaan
- kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivät syynä ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisestä
- ulkoisen johdotuksen korjaus
- valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen sekä minkä tahansa vahingon, toimintahäiriön tai tehon heikkenemisen paranteleminen, kun sen syynä ja/tai perusteena on
 - sähköjärjestelmien tehoton ja/tai epänormaali toiminta (virta, jännite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai katkot)
 - riittämätön tai keskeytyvä veden, höyryn, ilman tai kaasun syöttö (mukaan lukien epäpuhtaudet ja/tai muut seikat, jotka eivät vastaa laitteen teknisiä vaatimuksia);
 - putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyväksynyt
 - asiakkaan huolimattomuus, väärinkäyttö, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaation sisältämien käyttö- ja hoito-ohjeiden laiminlyöminen
 - epäasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja korjaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajärjestelmiin tehdyt muutokset
 - Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).
 - ympäristöolosuhteet, jotka aiheuttavat lämpöön liittyvää kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jäätymistä) tai kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)
 - tuotteen sisään tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
 - onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet
 - kuljetus ja käsittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi jos tällaisen vahingon syynä ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niistä on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu
- tuote, jonka alkuperäinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvästi luettavissa
- lamppujen, suodattimien ja minkä tahansa kulutusosien vaihto
- lisävarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional AB ei ole hyväksynyt tai määrittänyt.

Takuuseen eivät kuulu määräaikaishuoltoon liittyvät toimet (mukaan lukien tällöin vaadittavat osat) eikä puhdistusaineiden toimittaminen, ellei niitä ole erityisesti lisätty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sääntöjen alaiseen sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professional AB:n verkkosivustolta.

3 Tuotteen kuvaus

3.1 Laite

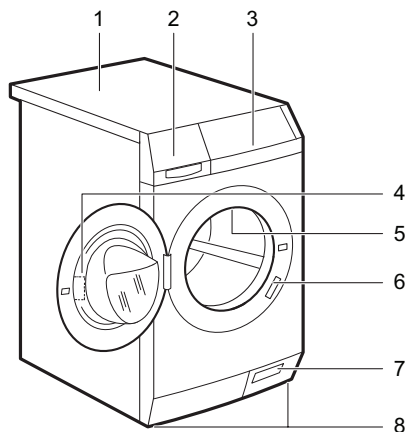


fig.X02928

1	Kansilevy
2	Pesuainelokerikko
3	Käyttöpaneeli
4	Luukun kahva
5	Sisävalo
6	Tyypikilpi
7	Tyhjennyspumpun suodatin ja luukun avaaminen hätätilanteessa
8	Laitteen säätöjalat vaakatasoon säätämistä varten

3.2 Lisävarusteet

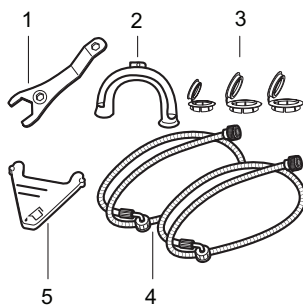


fig.X05734

1	Lenkkiavain Kuljetuspulttien poistamiseen.
2	Muovinen letkunohjain Poistoletkun kiinnittämiseen altaan reunaan.
3	Muovikorkit Takaseinän aukkojen sulkemiseen kuljetuspulttien poistamisen jälkeen.
4	Tuloputket Laitteen liittämiseen kylmän ja kuuman veden hanaan: sinikorkkinen putki kylmälle vedelle ja punakorkkinen putki kuumalle vedelle.
5	Nestemäisen pesuaineen kansi Hidastamaan nestemäisen pesuaineen virtausta.


3.3 Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältäsi

Vain valmistajan hyväksymät sopivat lisävarusteet takaavat laitteen turvallisuusvaatimukset. Jos käytetään hyväksymättömiä osia, mahdolliset vaateet mitätöityvät.

3.3.1 Torniasennussarja


Huom!

Torniasennussarjaa voi käyttää vain ohjeessa mainittujen kuivausrumpujen kanssa. Katso mukana oleva ohje. Lue huolellisesti lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet.

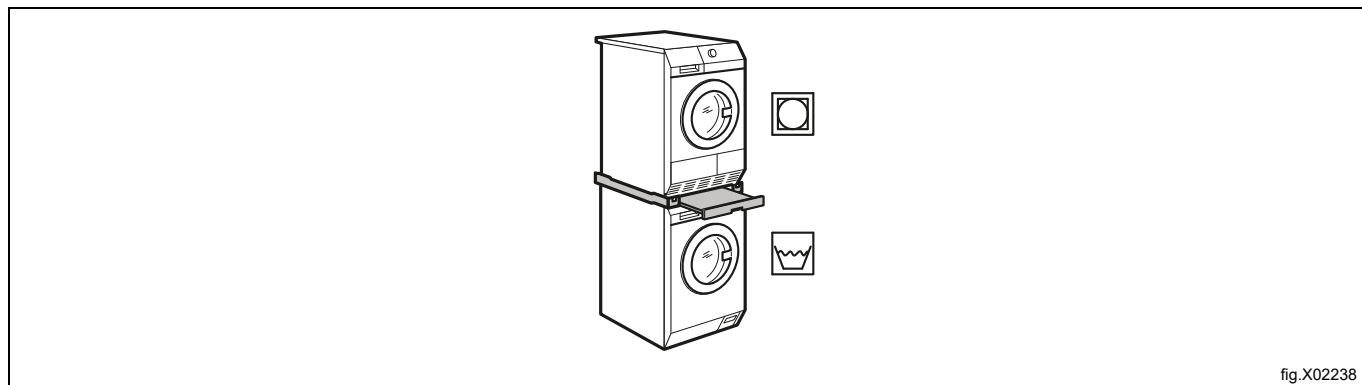

Jos asennus tehdään koloasennuksena, kolossa on oltava vähintään 50 × 50 mm aukko, jotta virtajohtojen ja veden/viemäriletkujen reititys ulkoisiin liitäntäpisteisiin on mahdollista.

Kolo on kiinnitettävä tukevasti seinään, lattiaan tai koko rakenteeseen, jotta se ei kaadu ja aiheuta vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle.

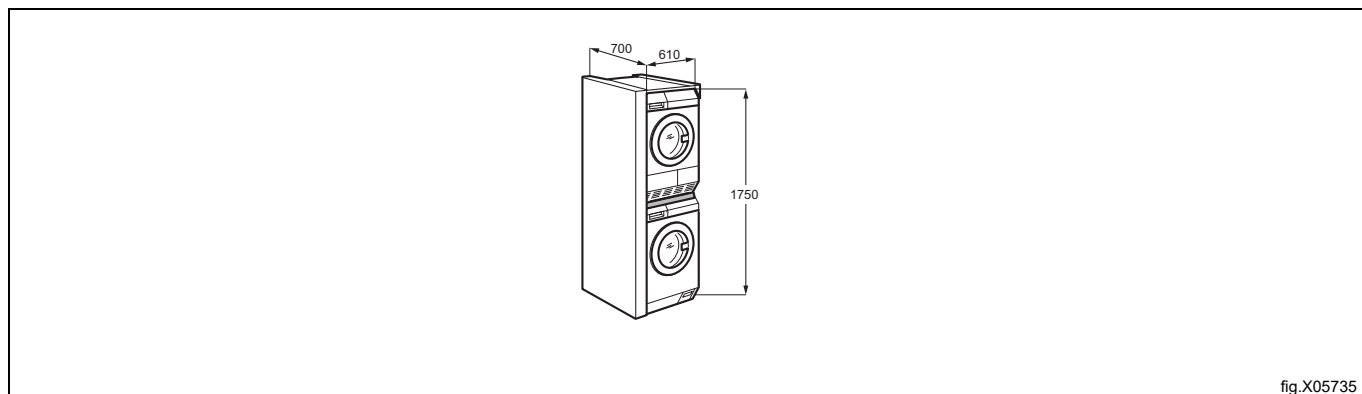


3.3.2 Vetolaatikon sisältävä jalusta

Jalustan avulla laitteen voi asentaa korkeammalle pyykin täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi.

Laatikkoa voidaan käyttää pyykkivarastona, esim.: pyyhkeet, puhdistustuotteet ja muuta.

Lue huolellisesti lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet.

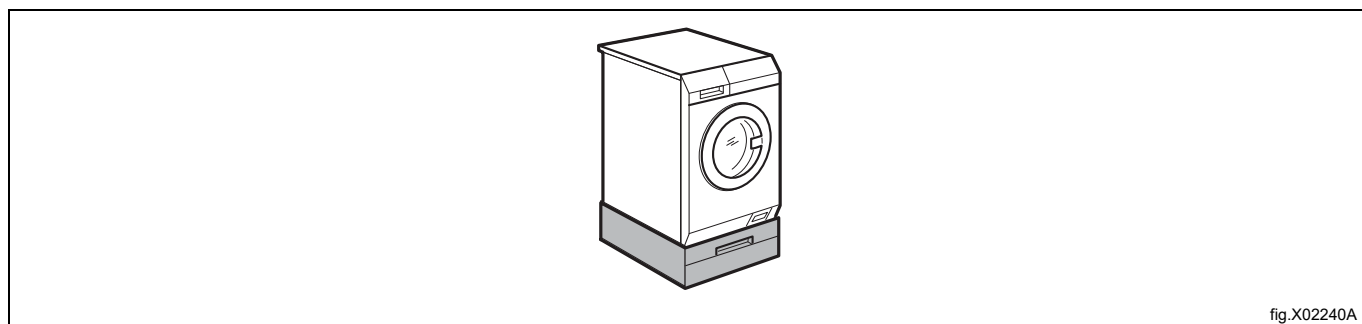

3.3.3 Lattiakiinnikkeet

Jos asennat laitteen betonialustalle, varmista, että tilaat oikeat lattiakiinnikkeet. Lue huolellisesti lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet.

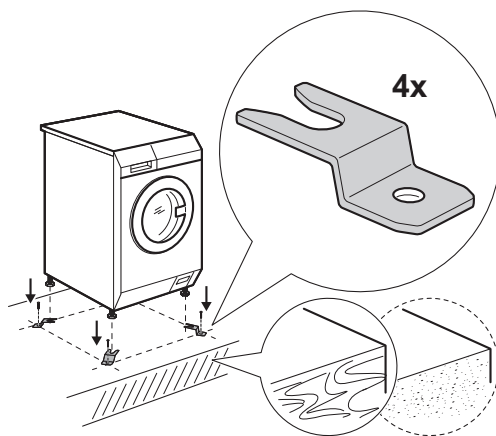


fig.X02931

3.3.4 Ulkoinen pesuaineannostelija

Nestemäisen pesuaineen voi syöttää automaattisesti ulkoisesta annostelijasta. Lue huolellisesti lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet.

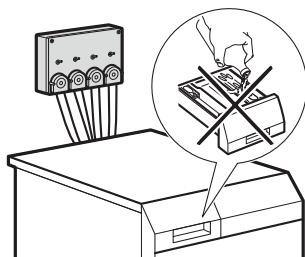


fig.X02932

3.4 Tuloletkut

Laitteessa on kaksi tuloletkun liitäntää takapaneelissa, yksi kuumalle vedelle ja toinen kylmälle vedelle.

1. Liitä KYLMÄN veden tuloletku laitteen takapaneelin asianmukaiseen liitäntään (A).
2. Liitä KUUMAN veden tuloletku laitteen takapaneelin asianmukaiseen liitäntään (B). Katso kuvaa.

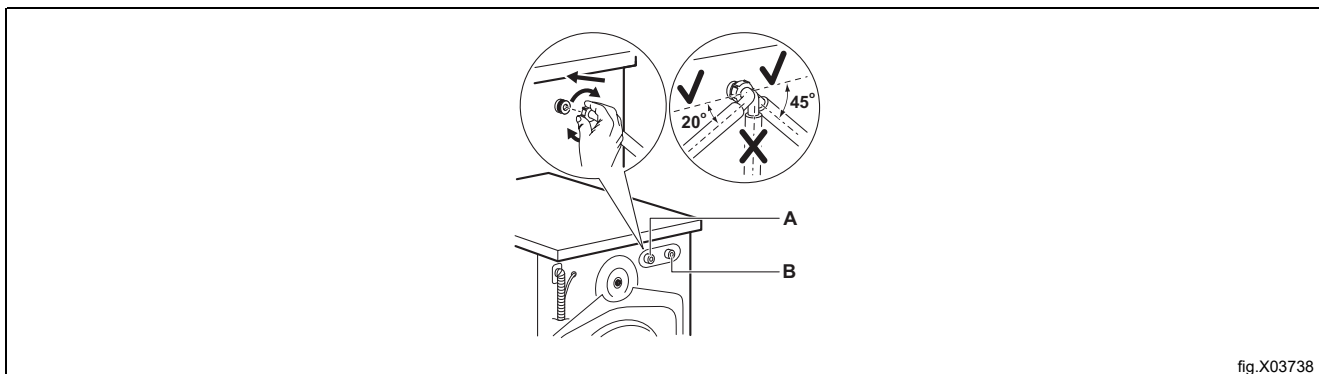


fig.X03738

3. Suunnataa ne vasemmalle tai oikealle veden hanan sijainnin mukaan.

Huom!

Varmista, että tuloletkut eivät ole pystyasennossa.

4. Tarvittaessa löysää rengasmutteria asettaaksesi ne oikeaan asentoon.
5. Liitä KYLMÄN veden tuloletkun toinen pää 3/4" kierteellä varustettuun kylmän veden hanaan.
6. Liitä KUUMAN veden tuloletkun toinen pää 3/4" kierteellä varustettuun kuuman veden hanaan. Varmista, että rengasmutterit on kiristetty estääksesi vuodot.

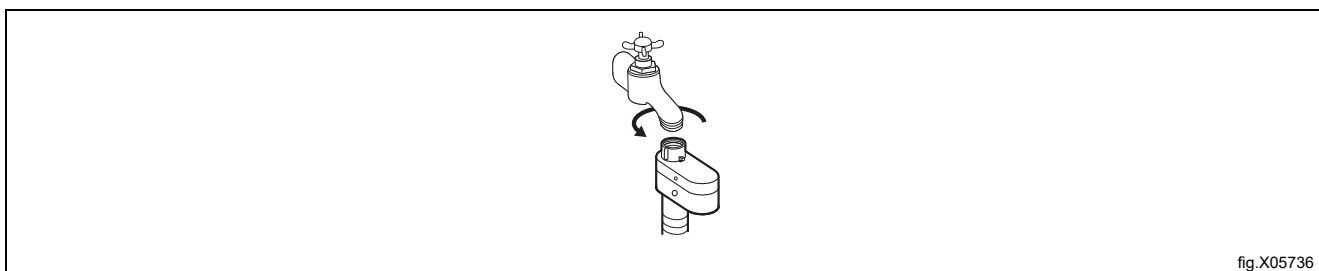


fig.X05736

Huom!

Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletkut ovat liian lyhyitä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen tulotukujen vaihtamiseksi.

4 Tekniset tiedot

Mitat	Leveys x korkeus x kokonaissyvyys	59,7 cm / 84,7 cm / 64,6 cm
Sähköliitäntä	Jännite	230 V
	Kokonaisteho	2100 W
	Sulake	10 A
	Taajuus	50 Hz
Suojakansi varmistaa suojauksen kiinteitä hiukkasia ja kosteutta vastaan paitsi, jos pienjännite-laitteella ei ole kosteussuojausta.		IPX4
Veden syöttöpaine	Minimi	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimi	10 bar (1,0 MPa)
Veden syöttö ¹		Kylmä vesi
		Kuuma vesi ²
Maksimitäyttö	Puuvilla	9.0 kg

1. Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4 tuuman kiertet.

2. Tarkista, että kodin kuumavesijärjestelmän lämpötila ei ole yli 60 °C.

Huom!

Laite toimii myös liittämällä vain kylmän veden putki.

4.1 Sähköliitäntä

Asennuksen päätyttyä pistokkeen voi kiinnittää pistorasiaan.

Tyypikilpi ja kappale "Tekniset tiedot" osoittavat tarvittavat sähköarvot. Varmista, että ne ovat yhteensopivat verkko-virtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloutesi sähköasennus kestää vaaditun maksimikuorman ottaen huomioon myös muiden mahdollisesti käytössä olevien laitteiden kuormat.

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

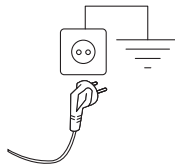


fig.X02933


Virtajohdon on oltava helposti ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

Kaikissa sähköasennuksissa vaativissa töissä laitteen asentamiseksi ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseemme.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vaurioista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet edellä esitettyjen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.


5 Käyttöpaneeli

5.1 Käyttöpaneelin kuvaus

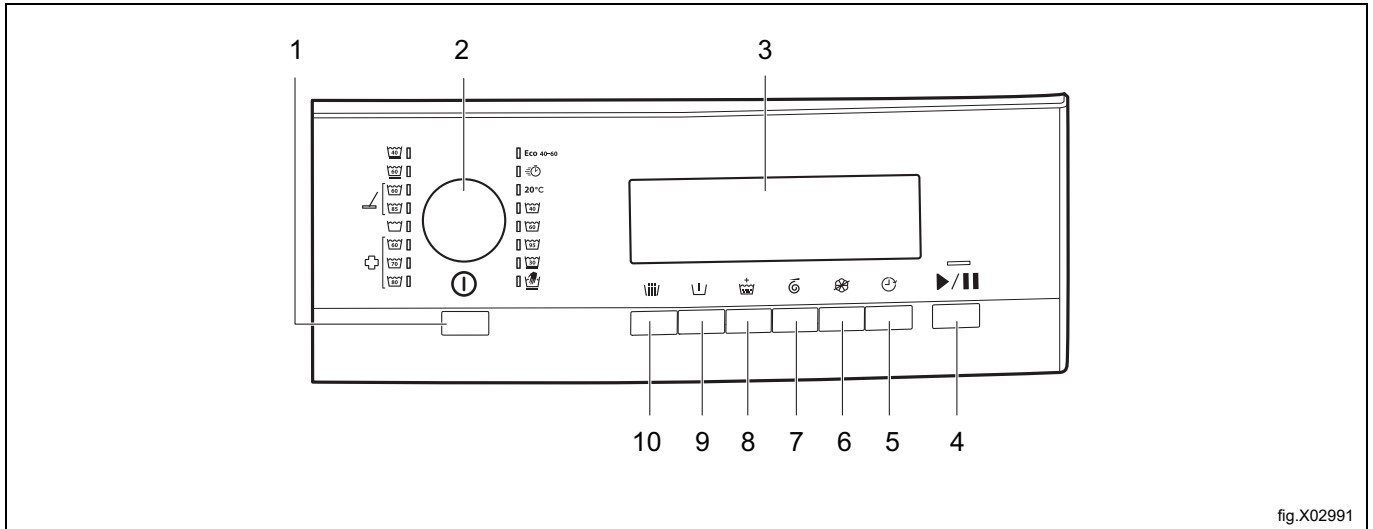

1	Auto Off -painike ①
2	Ohjelmanvalitsin
3	Näyttö
4	Käynnistä/Tauko-painike ▶
5	Ajastimen painike
6	Ei huuhteluainetta -painike
7	Linkousajan painike
8	Lisähuuhtelun painike
9	Esipesupainike
10	Esipesupainike

5.2 Näyttö

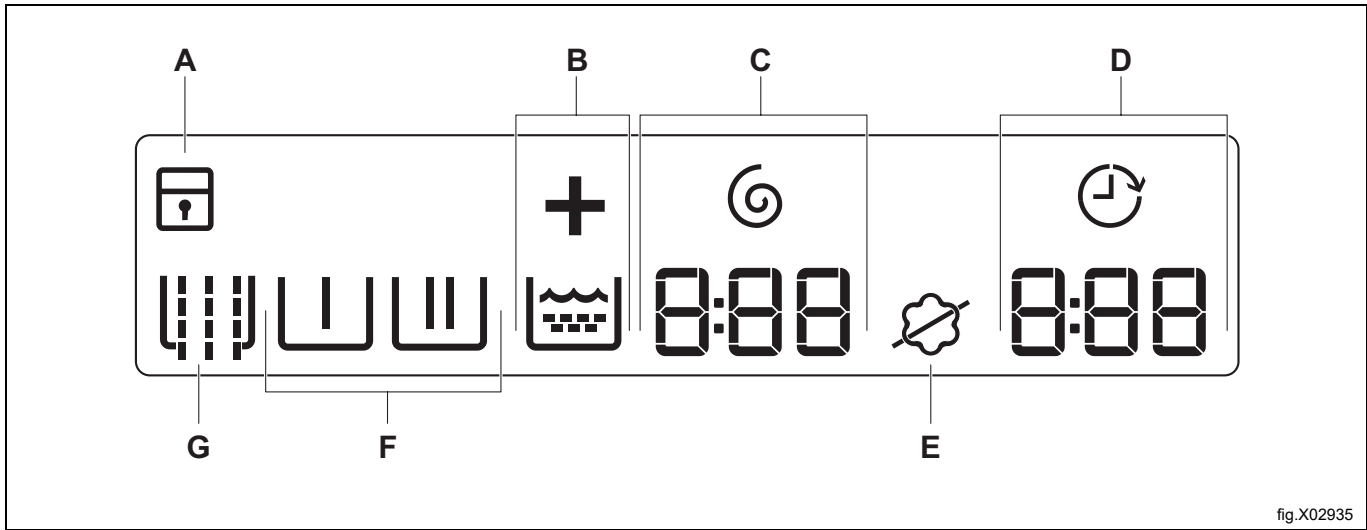

Näytössä näkyvä symboli		Symbolin kuvaus
A		Lapsilukko on käytössä.
		Lapsilukko ei ole käytössä.
B		Lisähuuhtelun symboli. on huuhteluvaiheen symboli ja +-merkki syttyy, kun lisähuuhtelu valitaan.
C		Linkousajan näyttö ja symboli. Aika näkyy minuutteina ja sekunteina.
D		Ajastimen näyttö.
		Ohjelman kesto Kun ohjelma on käynnistynyt, jäljellä oleva aika näkyy minuutin portain. Aika näkyy tunteina ja minuutteina.
		Ajastin Kun painat ajastimen painiketta, näytössä näkyy ajastettu käynnistysaika.
		Hälytyskoodit Jos laitteessa on toimintahäiriö, näytössä näkyy hälytyskoodeja. Katso kohta "Vianmääritys".
		Tämä viesti näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan, kun: - ohjelmaan ei voi asettaa jotain toimintoa - ohjelmaa yritetään muuttaa sen toiminnan aikana
		ohjelma on päättynyt.
E		Huuhteluaineen symboli: laite syöttää huuhteluaineen normaalisti.
		Ei huuhteluainetta -symboli: laite ei syötä huuhteluainetta.
F		Vaihesymbolit Kun ohjelma on asetettu, kaikki ohjelmaan liittyvien vaiheiden symbolit syttyvät. Kun ohjelma käynnistyy, vain käynnissä olevan vaiheen symboli vilkkuu. Kun vaihe on suoritettu, symboli pysyy tasaisesti valaistuna.
		Esipesu
		Pesu
		Huuhtelu
		Linkous
G		Esihuuhtelun kuvake

6 Ennen ensimmäistä käyttöä

1. Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu.
2. Varmista, että sähkön- ja vedensyötön liitännät ovat saatavilla.
3. Laita 2 litraa vettä pesuaineosastoon pesuvaihetta varten. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
4. Laita pieni määrä pesuainetta pesuvaiheen lokeroon.
5. Aseta ja käynnistä puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma korkeimmalla lämpötilalla ilman pyykkiä. Toimenpide poistaa mahdollisen lian rummusta ja säiliöstä.

7 Ohjelmat

7.1 Ohjelmakaavio

Pesukoneen ohjelmat ja niiden lyhyet kuvaukset on koottu seuraavaan taulukkoon:

Ohjelma Lämpötila-alue ¹	Maksimitäyttö ²	Linkousnopeus	Ohjelman kuvaus Kuormantyyppi ja likaisuuden taso.
Eco 40–60 ³	9,0 kg	1400 r/min	Valkoinen puuvilla ja hyvin väriä kestävät puuvillakankaat. Normaalisti likaantuneet tuotteet. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman kesto pitenee, varmistaen hyvät pesutulokset.
Cold ⁴	4,0 kg	1200 r/min	Vähän likaiset tai vain kerran käytetyt puuvilla- ja tekokuituvaatteet.
20 °C	9,0 kg	1400 r/min	Puuvillakankaat. Alhaisen lämpötilan ohjelma kevyesti likaisille vaatteille tai kerran käytetyille vaateetukselle.
	9,0 kg	1400 r/min	Valkoiset puuvillavaatteet. Tavallinen lika ja kevyt lika. ⁴
	-	-	Puuvilla-, synteettiset ja sekakappaleet. Erityinen höyryohjelma ilman pesua, jota voidaan käyttää valmistamaan kuiva pyykki silitystä varten tai raikastamaan kerran käytettyjä vaatteita. ⁵ Tämä ohjelma vähentää ryppyjä ja hajuja ⁶ ja rentouttaa kuituja. Ohjelman päätyttyä ota pyykki nopeasti rumpulasta. Höyryohjelman jälkeen silytys on vaivatonta. Älä käytä pesuainetta. Tarvittaessa poista tahrat pesemällä tai paikallisella tahrannoistolla. Höyryohjelmat eivät suorita hygieniohjelmaa. Älä aseta höyryohjelmaa näille kappaleille: • Kappaleet, jotka eivät sovellu rumpukuivaukseen. • Esineitä, joissa on merkintä "Dry clean only".
40 °C 	2,0 kg	1200 r/min	Konepesun kestävä villa, käsin pestävä villa ja muut kankaat, joilla on "käsinpesu"-hoitomerkki. ⁷
	9,0 kg	1400 r/min	Ohjelma poistaa pölypunkit ja vastaavat mikro-organismit. Ohjelmaan kuuluu automaattinen esipesu.
Kylmä 	9,0 kg	1400 r/min	Huuhtelee ja linkoo pyykki. Kaikki kankaat, paitsi villavaatteet ja erittäin ohuet kankaat. Laske linkousnopeutta pyykin tyypin mukaan.
	9,0 kg	1400 r/min	Ohjelma mopeille, työvaatteille ja erikoisohjelma mikrokuiduille. Ohjelmaan kuuluu automaattinen esihuuhtelu.
	4,0 kg	1200 r/min	Siliävät tai sekapyykki. Normaalisti likainen pyykki.

1. Jos liitetty, lämmin vesi täytetään vain ohjelmissa Puuvilla, Synteettiset, Mikrohuovat ja Desinfointi kun asetettu lämpötila on 40 °C tai korkeampi.
2. Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi jokaiselle ohjelmalle on määritetty suositeltu maksimitäyttö.
3. Euroopan komission asetuksen (EU) 2019/2023 ja Ukrainan asetuksen 834/2023 mukaisesti. Tämä ohjelma 40 °C:ssa pystyy puhdistamaan normaalisti likaiset puuvillavaatteet, jotka on ilmoitettu pestäviksi 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa, yhdessä samassa ohjelmassa.
4. Pesuaine, jossa on valkaisuainetta, tulisi käyttää.
5. Jos asetat höyryohjelman kuivalle pyykille, ohjelman päätyttyä pyykki voi olla kostea. Ripusta kappaleet kuivumaan noin 10 minuutiksi.
6. Höyryohjelma ei poista erityisen voimakkaita hajuja.
7. Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti varmistaamaan hellävaraisen pesun. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai että se ei pyöri oikein, mutta tämä on tämän ohjelman normaalia toimintaa.

Saavutetun lämpötilan pyykissä, ohjelman keston ja muiden tietojen osalta katso lukua 'Kulutusarvot'.
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä niitä, jotka toimivat matalammissa lämpötiloissa ja pidemmän keston.

7.2 Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus

Ohjelma	Esihuuhtelu	Esipesu	Lisähuuhtelu	Linkousaika	Ei huuhteluainetta	Ajastin
Eco 40-60				x		x
Cold 			x	x		x
20 °C	x	x	x	x	x	x
  	x	x	x	x	x	x
						x
40 °C 				x	x	x
   	x		x	x	x	x
Kylmä 			x	x		x
  	x ¹	x	x	x	x	x
 	x	x	x	x	x	x

1. Tämä toiminto suoritetaan automaattisesti eikä sitä voi poistaa ohjelmasta.

Sopivat pesuaineet pesuohjelmiin:

Ohjelma	Yleispulveri ¹	Nestemäinen yleispesuaine	Nestemäinen värillisille	Hienopesu, villa	Erityinen
Eco 40-60	o	o	o	—	—
Cold 	—	o	o	—	—
20 °C	—	o	o	—	—
  	o	o	o	—	—
40 °C 	—	—	—	o	o
   	o	o	—	—	o
  	—	—	—	—	o
 	o	o	o	—	—

1. Yli 60 °C lämpötilassa suositellaan jauhemaisen pesuaineen käyttöä.

o = Suositeltu

— = Ei suositella

8 Lisätoiminnot

8.1 Esihuuhtelu

Tällä painikkeella voit lisätä esihuuhtelun ilman pesuainetta varsinaisen pesun edelle.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.2 Esipesu

Tällä lisätoiminnolla voit lisätä pesuohjelmaan esipesun.

Käytä lisätoimintoa hyvin likaiselle pyykille.

Lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.3 Lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit lisätä pesuohjelmaan huuhteluita.

Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.4 Linkousaika

Tällä painikkeella voit lyhentää linkousaikaa. Minimiajan (5 sekuntia) jälkeen näkyviin tulee taas maksimiaika.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.5 Ei huuhteluainetta

Tällä painikkeella voit poistaa ohjelmasta huuhteluaineen syötön.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

Kun painat painiketta uudelleen, huuhteluaine annostellaan normaalisti.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.6 Ajastettu käynnistys

Tämän asetuksen avulla voit viivästyttää ohjelman käynnistystä 30 minuutista 70 tuntiin

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

9 Asetukset

9.1 Äänimerkit

Äänimerkit kuuluvat, kun:

- kytket laitteen päälle.
- valitset ohjelman.
- kytket laitteen pois päältä.
- painat painikkeita.
- ohjelman päättyessä.
- laitteessa on toimintahäiriö.

Voit poistaa käytöstä / ottaa käyttöön äänimerkit painamalla painikkeita  ja  samanaikaisesti 6 sekunnin ajan.

Huom!

Jos poistat äänimerkit käytöstä, ne kuuluvat kuitenkin, jos laitteeseen tulee toimintahäiriö.

9.2 Lapsilukko

Tällä lisätoiminnolla voit lukita käyttöpaneelin lapsilta.

Ota käyttöön / poista käytöstä lisätoiminto painamalla painikkeita  ja  samanaikaisesti, kunnes vastaava merkivalo syttyy näytössä:

- Lapsilukko kytketty: 
- Lapsilukko vapautettu: 

Voit ottaa käyttöön lisätoiminnon seuraavasti:

- Kun olet painanut painiketta  lisätoiminnot ja ohjelmanvalitsin on lukittu.
- Ennen kuin painat painiketta  laite ei voi käynnistyä.

Huom!

Jos laite on kolikkokäyttöinen, lapsilukko aktivoituu automaattisesti 5 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä.

9.3 Pysyvä lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.

- Ota käyttöön / poista käytöstä lisätoiminto painamalla painikkeita  ja  samanaikaisesti, kunnes ilmaisin  syttyy/sammutuu.

10 Päivittäinen käyttö



Varoitus



Lue "Turvallisuustiedot".

10.1 Pyykin täyttäminen koneeseen

1. Avaa luukku vetämällä kahvasta.
2. Ravistele vaatteita ennen kuin laitat ne koneeseen.
3. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.
4. Sulje luukku.



Varo



Varmista, ettei pyykkiä jää tiivisteeseen ja luukun väliin. Se voi aiheuttaa vesivuodon tai pyykin vahingoittumisen.

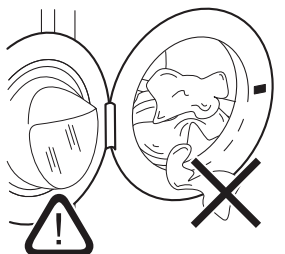


fig.X03521

10.2 Nestemäisen pesuaineen läpän asennus

- Avaa pesuainelokerikko.
- Aseta nestemäisen pesuaineen läppä lokeroon

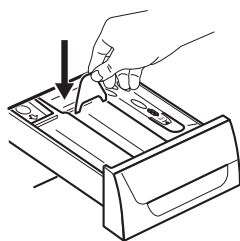


fig.X03522

10.3 Pesuaineiden ja lisäaineiden käyttö

1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
2. Laita pesuaine ja huuhteluaine lokeroihin.
3. Sulje pesuainelokerikko varovasti.

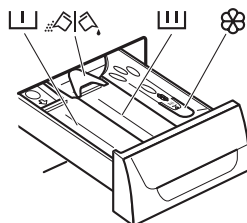


fig.X03523

10.4 Pesuainelokerot



Varo



Käytä vain pyykinpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita.

Huom!

Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita.

	Esipesuaineen lokero
	Pesuaineen lokero
	Nestemäisen lisäaineen lokero (huuhteluaine, tärkki)
	Pesujauheen tai pesunesteen läppä

10.5 Pesuneste tai pesujauhe

- Paikka A pesujauheelle (tehdasasetus)
- Paikka B pesunesteelle

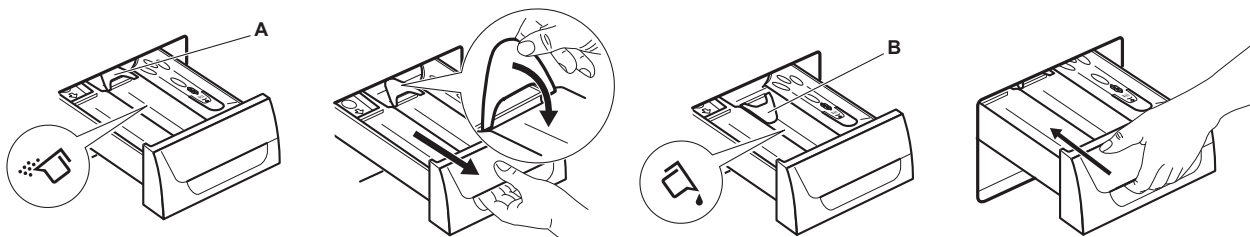


fig.X03528

Kun käytät nestemäistä pesuainetta:

- Älä käytä geelimäisiä tai sakeita pesunesteitä.
- Älä lisää nestettä yli maksimitason.
- Älä aseta esipesua.
- Älä aseta ajastusta.

10.6 Laitteen käynnistäminen

Käynnistä laite painamalla painiketta ①. Laitteesta kuuluu äänimerkki (jos otettu käyttöön).

10.7 Ohjelman asettaminen

1. Aseta ohjelma kiertämällä ohjelmanvalitsinta:
 - Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy. Laitteesta kuuluu äänimerkki (jos otettu käyttöön).
 - Käynnistä/Tauko-painikkeen merkkivalo vilkkuu.
 - Ohjelman kesto ja ohjelmavaiheiden symbolit näkyvät näytössä.
2. Muuta tarvittaessa linkousaikaa ja lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun asetat jonkin lisätoiminnon, lisätoiminnon symboli syttyy.

Huom!

Jos teet virheen asetuksissa, näytössä näkyy viesti .

10.8 Ohjelman käynnistäminen

Paina painiketta .

- Painikkeen  merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan kiinteästi.
- Käynnissä olevan ohjelmavaiheen merkkivalo alkaa vilkkua näytössä.
- Ohjelma käynnistyy ja luukku lukkiutuu.
- Tyhjennyspumppu voi toimia hetken aikaa veden täytön aikana.

Huom!

Noin 15 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä:

- Laite voi säätää ohjelman keston automaattisesti pyykkimäärän mukaan.
- Uusi päättymisaika näkyy näytössä.

10.9 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.

Vastaava merkkivalo syttyy näytössä .

2. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta:
 - Laite aloittaa ajan laskennan.
 - Ohjelma käynnistyy automaattisesti asetetun viiveajan kuluttua.

Huom!

Voit peruuttaa ajastuksen tai muuttaa ajastimen asetusta ennen kuin painat Käynnistä/Tauko-painiketta.

Ajastuksen peruuttaminen:

- Aseta laite taukotilaan painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
- Paina Ajastin-painiketta, kunnes näytössä näkyy .
- Käynnistä ohjelma välittömästi painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

10.10 Ajastuksen peruuttaminen

Ajastuksen peruuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina Ajastin-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästi painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

10.11 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen

Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät.

1. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen Käynnistä/Tauko-painiketta. Ohjelma jatkuu.

Huom!

Jos laite on kolikkokäyttöinen, voit keskeyttää ohjelman enintään 5 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä. Sen jälkeen lapsilukko aktivoituu automaattisesti.

10.12 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Paina painiketta ① muutaman sekunnin ajan, kun haluat peruuttaa ohjelman ja kytkeä laitteen pois päältä.



Varoitus



Jos laitteessa on jo vettä, luukku pysyy lukittuna.

2. Kytke laite päälle painamalla samaa painiketta uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman.

Huom!

Laite saattaa tyhjentää veden ennen uuden ohjelman käynnistymistä. Tarkista tässä tapauksessa, että pesuainelokerossa on edelleen pesuainetta. Ellei pesuainetta ole, täytä lokero uudelleen.

10.13 Ohjelman päättyessä

Laite pysähtyy automaattisesti. Näytön symboli  syttyy.

Painikkeen  merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus vapautuu.

1. Avaa luukku.
2. Ota pyykki koneesta. Tarkista, että rumpu on tyhjä.
3. Sulje vesihana.
4. Kytke laite pois päältä painamalla painiketta ① muutaman sekunnin ajan. Jätä luukku auki homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

10.14 AUTO OFF -lisätoiminto

AUTO OFF -lisätoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin ennen painikkeen  painamista.

Kytke laite uudelleen päälle painamalla painiketta ①.

- Viiden minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

Kytke laite uudelleen päälle painamalla painiketta ①.

Näytössä näkyy viimeksi asetetun ohjelman päättyminen.

Aseta uusi pesuohjelma kiertämällä ohjelmanvalitsinta.

11 Ohjeita ja vinkkejä



Varoitus



Lue "Turvallisuustiedot".

11.1 Pyykki

- Lajittele erilleen valkoiset, värilliset, tekokuidut, arat tekstiilit ja villavaatteet.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
- Älä pese valkoisia ja värillisiä vaatteita yhdessä.
- Joistakin värillisistä vaatteista voi lähteä väriä ensimmäisessä pesussa. Pese ne erikseen ensimmäisillä pesukerroilla.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit nurin.
- Poista pinttynyt tahra erikoispesuaineella.
- Pese ja esikäsittele vaikeat tahrat tahrannoistovaluainella ennen kuin laitat pyykin rumpuun.
- Irrota verhoista koukut ja laita verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisään.
- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja tekstiilejä. Pese pienet ja/tai arat vaatekappaleet pesupussissa (esim. kaarituelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, kengännauhat jne.)
- Jos pyykkiä on hyvin vähän, kone voi joutua epätasapainoon linkouksen aikana ja alkaa täristä. Tässä tilanteessa:
 - keskeytä ohjelma ja avaa luukku (katso kohta "Päivittäinen käyttö")
 - levitä pyykki uudelleen tasaisesti rumpuun
 - paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Linkous jatkuu.
- Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt, nauhat, kengännauhat ja muut irtonaiset kappaleet.
- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.

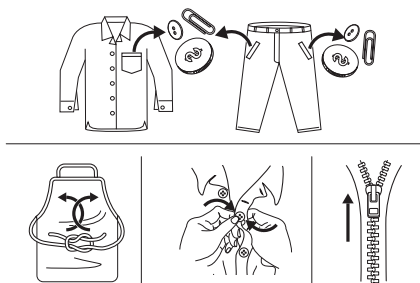


fig.X02963

11.2 Pinttynyt tahra

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Vaikeiden tahrojen esikäsitteleminen ennen pesua on suositeltavaa.

Saatavana on erityisiä tahrannoistovaluaineita. Käytä tahroille ja kuiduille sopivaa tahrannoistovaluainetta.



fig.X02964

11.3 Pesuaineen tyyppi ja määrä

Pesuaineen tyyppi ja oikea määrä vaikuttavat pesutehoon ja auttavat välttämään hukkaa sekä suojelemaan ympäristöä:

- Käytä vain pyykinpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata seuraavia yleisohjeita:
 - Pesujauhetta voi käyttää kaikille kuiduille arkoja kuituja lukuun ottamatta. Käytä valkopyykille ja pyykin sterilointiin mieluiten valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta.
 - Nestemäisiä pesuaineita voi käyttää kaikille kuitutyypeille mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C). Käytä villavaatteille villapesuainetta.
- Pesuaineen tyyppi ja määrä riippuvat seuraavista: kuitutyyppi (arat kuidut, villa, puuvilla jne.), vaatteiden väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila ja veden kovuus.
- Noudata pesuainepakkausten ja muiden tuotepakkausten ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimimäärää (**MAX**).
- Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - peset pienen määrän pyykkiä
 - pyykki on vain vähän likaista
 - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, laita tabletti rumpuun (ei pesuainelokeroon).

Liian vähäisen pesuainemäärän seurauksia:

- huono pesutulos
- harmaa pyykki
- rasvainen pyykki
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liian suuren pesuainemäärän seurauksia:

- vaahtoaminen
- huono pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

11.4 Ekologisuutta edistäviä vinkkejä

Noudata seuraavia ohjeita säästääksesi vettä ja energiaa ja suojellaksesi luontoa.

- Normaalikokoinen pyykin voi pestä ilman esipesua pesuaineen, veden ja ajan säästämiseksi.
- Ohjelman suurimman täyttömäärän käyttö auttaa vähentämään energian ja veden kulutusta.
- Esikäsittelemällä tahrat pyykin voi pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Tarkista oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan ohjeista ja tarkista vesijohtoverkon veden kovuus. Katso kohta "Veden kovuus".
- Linkoa pyykki valitun pesuohjelman suurimmalla linkousnopeudella ennen rumpukuivausta. Näin voit säästää energiaa kuivauksessa.

11.5 Veden kovuus

Jos veden kovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneille tarkoitettua vedenpehmentintä. Jos vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Käytä oikea määrä vedenpehmentintä. Noudata tuotepakkauksen ohjeita.

12 Huolto ja puhdistus



Varoitus



Lue ”Turvallisuustiedot”.

12.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Kunkin pesuohjelman jälkeen jätä luukku ja pesuainelokero hieman auki, jotta ilma kiertää ja laitteen sisällä oleva kosteus kuivuu.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, sulje vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta.

Ohjeellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kaksi kertaa vuodessa
Huoltopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistus	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistus	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokerikon puhdistus	Kahden kuukauden välein
Puhdista poistosuodatin	Kaksi kertaa vuodessa
Vedenottoletkun ja hanan sihdin puhdistus	Kaksi kertaa vuodessa

12.2 Vierasesineiden poistaminen

Huom!

Tarkista, että taskut ovat tyhjät ja kaikki irralliset osat on sidottu. Lue ohjeet ”Ohjeita ja vinkkejä” -osan kohdasta ”Pyykki”.

12.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Käytä laitteen puhdistuksessa ainoastaan mietoa pesuainetta ja vettä. Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti. Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.



Varo



Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.



Varo



Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

12.4 Kalkinpoisto

Jos veden kovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pyykinpesukoneille tarkoitettuja kalkinpoistoaineita.

Tarkasta rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten varalta.

Poista ruostehiukkaset pyykinpesukoneille tarkoitetuilla erikoistuotteilla. Tee se pyykinpesusta erillään.

Huom!

Noudata aina tuotepakkauksen ohjeita.

12.5 Huoltopesu

Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä vähän pesuainetta. Suorita huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti:

- Poista kaikki pyykit koneesta.
- Valitse puuvillaohjelma mahdollisimman suurella lämpötilalla ilman pesuainetta.

12.6 Luukun tiiviste

Tarkasta tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisäpuolelta.

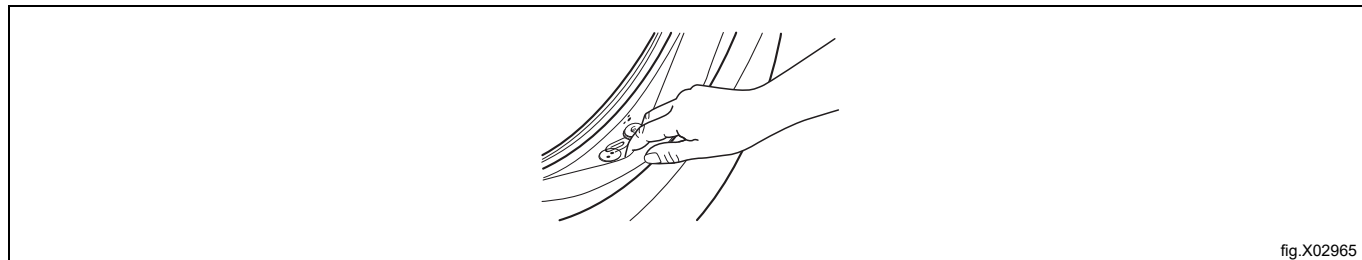


fig.X02965

12.7 Rummun puhdistaminen

Tarkasta rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten varalta. Poista ruostehiukkaset rummun sisältä erikoistuotteilla.

Suosittelimme:

1. Puhdista rumpu ruostumattomalle teräkselle tarkoitettulla erikoistuotteella.
2. Käynnistä lyhyt puuvillaohjelma korkeimmalla lämpötilalla ja lisää pieni määrä pesuainetta.

12.8 Pesuainelokerikon puhdistus

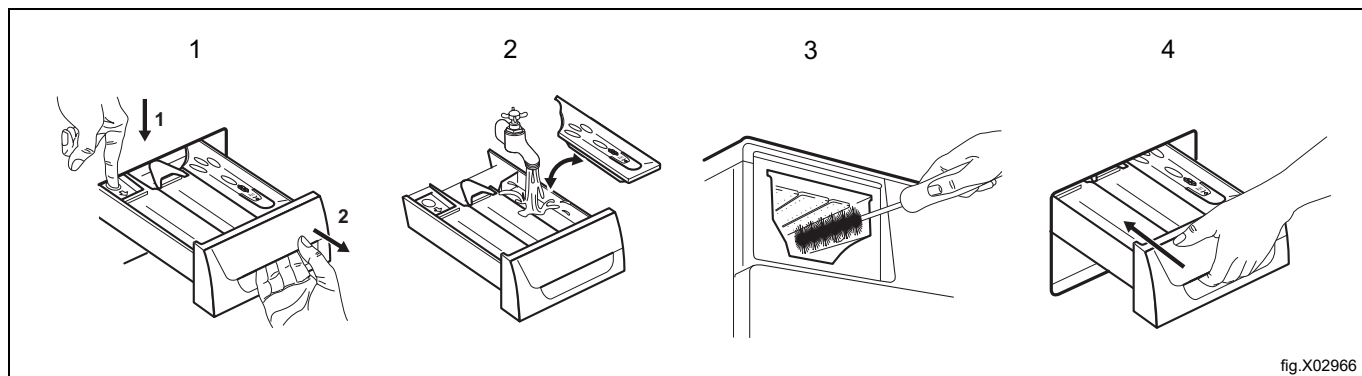


fig.X02966

12.9 Tyhjennyssuodattimen puhdistus

Huom!


Älä puhdista tyhjennyssuodatinta, jos koneessa oleva vesi on kuumaa.

Huom!

Tarkista tyhjennyspumppun suodattimen puhtaus säännöllisesti.


Huom!

Toista vaiheet 2–3, kunnes koneesta ei tule enää vettä.

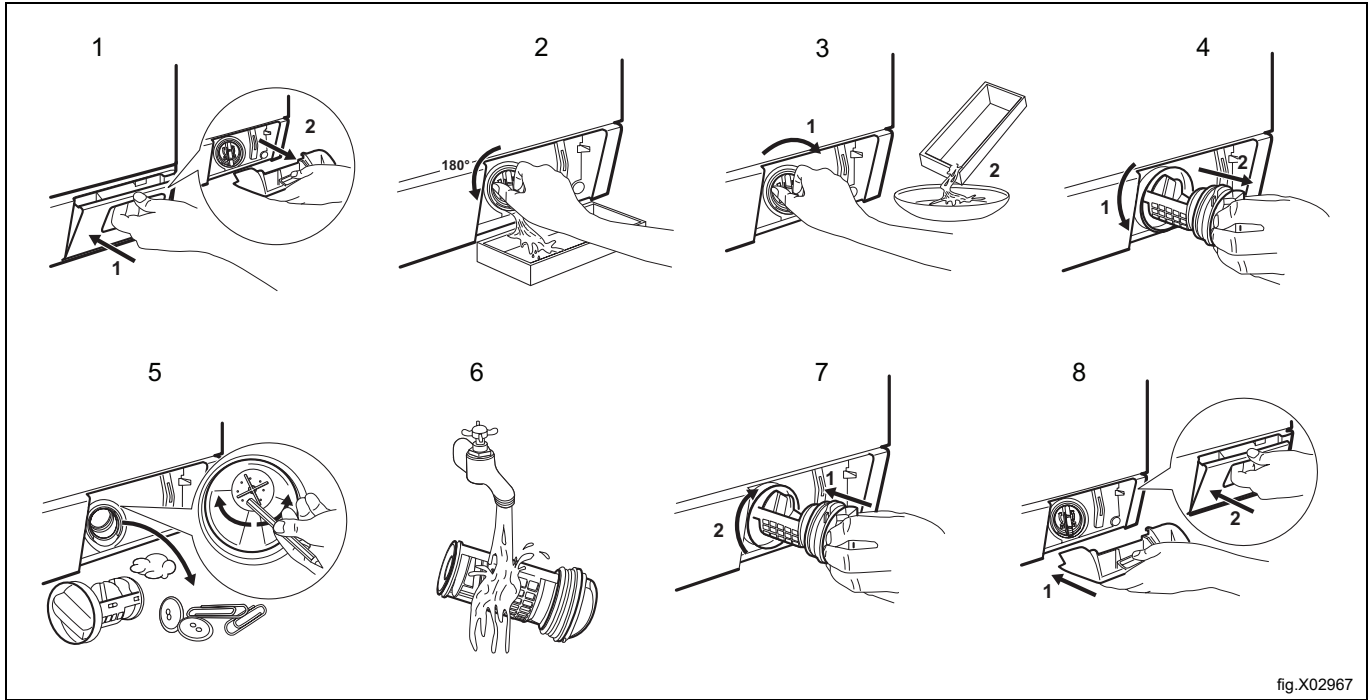

12.10 Vedenottoletkujen ja hanojen sihtien puhdistus

Puhdista kumpikin vedenottoletku ja hanojen sihtit (sekä kuuman että kylmän veden) säännöllisesti.

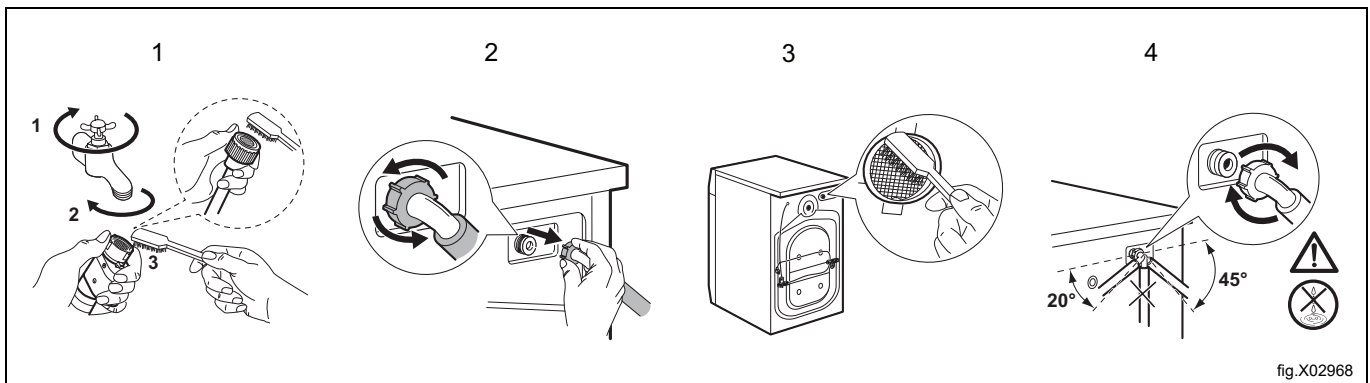

12.11 Häätätyhjennys

Laite ei pysty tyhjentämään vettä toimintahäiriön vuoksi.

Tee tässä tilanteessa kohdan "Tyhjennyssuodattimen puhdistus" vaiheet 1–9. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätyhjennyksellä, tyhjennysjärjestelmä on aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokerikon varsinaisen pesun pesuainelokeroon 2 litraa vettä.
2. Tyhjennä vesi käynnistämällä ohjelma.

12.12 Pakkasvarotoimet

Jos laite asennetaan tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista jäännösvesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kumpikin pää astiaan ja anna veden valua pois letkusta.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso kohta "Hätätyhjennys".
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku takaisin paikalleen.



Varoitus



Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

13 Vianmääritys



Varoitus



Lue ”Turvallisuustiedot”.

13.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset häiriöt

Jos laite ei käynnisty tai jos se pysähtyy toiminnan aikana, yritä ensin ratkaista ongelma alla olevan taulukon avulla. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Varoitus



Kytke laite pois päältä ennen tarkastusten aloittamista.

Joidenkin ongelmien yhteydessä näytössä näkyy hälytyskoodi ja painike  saattaa vilkkua jatkuvasti:

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E 10 Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	- Varmista, että vesihana on auki. - Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. - Varmista, että vesihana ei ole tukossa. - Varmista, että vedenottoletkujen ja hanojen sihdit eivät ole tukossa. Katso kohta ”Hoito ja puhdistus”. - Varmista, että vedenottoletkut eivät ole mutkalla, vaurioituneet tai taittuneet. - Varmista, että vedenottoletkut on liitetty oikein.
E20 Laite ei tyhjennä vettä.	- Varmista, että vesihanasta ei ole tukosta. - Varmista, ettei poistoputkessa ole taitoksia tai mutkia. - Varmista, että poistoputken liitäntä on oikein. - Aseta tyhjennysohjelma, jos valitsit ohjelman ilman tyhjennysvaihtetta. - Aseta tyhjennysohjelma, jos valitsit vaihtoehdon, joka päättyy veteen rumpussa.
E40 Laitteen luukku on auki tai luukkua ei ole suljettu kunnolla.	Tarkista, että luukku on suljettu kunnolla.
E91 Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	- Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite on pysähtynyt liian aikaisin. Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle. - Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E40 Virransyöttö on epävaka.	Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.

Jos näyttöön tulee muita hälytyskoodeja, kytke laite pois päältä ja takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Jos pesukoneessa on jokin muu vika, tarkista alla oleva taulukko mahdollisia ratkaisuja varten.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty	- Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. - Varmista, että laitteen luukku on suljettu. - Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä. - Varmista, että painiketta  on kosketettu. - Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes asetettu viive on päättynyt. - Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä. - Tarkista, että valitsin on kierretty valitun ohjelman kohdalle.
Laite täytty vedellä ja tyhjenee välittömästi.	Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Katso kohta "Asennusohjeet".
Linkous ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	- Tarkista, ettei tyhjennysuodatin ole tukossa. Puhdista suodatin tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". - Levitä koneessa olevaa pyykkiä käsin ja käynnistä linkous uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.
Lattialla on vettä.	- Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja tarkista mahdolliset vuodot. - Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjät. - Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttömäärä on oikea.
Koneen luukku ei avaudu.	- Varmista, ettei ole valittu ohjelmaa, joka päättyy veteen rumpussa. - Varmista, että ohjelma on päättynyt. - Varmista, että laitteeseen tulee sähköä. - Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Jos tarvitset oven avaamista, lue huolellisesti "Hätäoven avaaminen".
Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä ja se tärisee.	- Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Katso kohta "Asennusohjeet". - Varmista, että pakkaus ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Katso kohta "Asennusohjeet". - Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykkiä saattaa olla liian vähän.
Ohjelma on lyhempi kuin näytössä näkyvä aika.	Laite laskee uuden ajan pyykin määrän mukaan.
Pesutulos ei ole tyydyttävä.	- Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta. - Poista vaikeat tahrat erikoistuotteella ennen pesua. - Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan. - Vähennä pyykin määrää.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	Vähennä pesuaineen määrää.
Pesuainelokerikossa on pesuainejäämiä pesuohjelman jälkeen.	- Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (UP=ylhäällä pesujauhetta käyttäessä – DOWN=alhaalla pesu- nestettä käyttäessä). - Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Rummun valo ei syty.	Tarkista, ettei LED-lamppu ole palanut. Kun lampun vaihto on tarpeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se pysähtyi.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen tarvitsemat tiedot on merkitty laitteen arvokilpeen.

14 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Sähkökatkon tai laitteen toimintahäiriön aikana luukku pysyy lukittuna. Ohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, luukun voi avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen luukun avaamista:



Varo



Varmista, ettei vesi eikä pyykki ole kuumaa. Odota tarvittaessa, että ne jäähtyvät.



Varo



Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.

Huom!

Varmista, ettei vedenpinnan taso ole liian korkea rummun sisällä. Tee tarvittaessa hätätyhjennys. Lue ohjeet kappaleen ”Hoito ja puhdistus” kohdasta ”Hätätyhjennys”.

Avaa luukku seuraavasti:

1. Kytke laite pois päältä painamalla painiketta ①.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa sihdin luukku.
4. Vedä hätäavauskytkintä kerran alaspäin. Vedä sitä vielä kerran alaspäin, pidä se kireällä ja avaa samalla laitteen luukku.

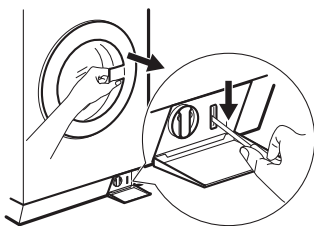


fig.X02974

5. Poista pyykki rummusta ja sulje luukku.
6. Sulje suodattimen luukku.

15 Kulutusarvot

Huom!

Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella eri olosuhteiden (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin tyyppi, verkkojännite) mukaan ja myös, jos muutat ohjelman oletusasetusta.

15.1 Euroopan komission asetuksen EU 2019/2023 ja kaikkien uusien siihen liittyvien standardien mukaisesti yhteistyömarkkinoilla (*)

Eco 40-60 -ohjelma	kg	kWh	Litraa	hh:mm	% ¹	°C	rpm ²
Täysi täyttö	9	0.820	55.0	3:40	52	35,0	1351
Puolitäyttö	4,5	0.540	45.0	2:35	52	33.0	1351
Neljänneskuorma	2,5	0.185	38,0	2:30	52	23.0	1351

- Jäljellä oleva kosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä korkeampi linkousnopeus on, sitä kovempi on melu ja sitä pienempi on jäljellä oleva kosteus.
- Suurin linkousnopeus.

(*) Yhdistyneen kuningaskunnan energiatehokkuutta koskevat ecodesign-säännökset ja energiaa koskevat tiedot Asetus Ukrainassa 834/2023; AS/NZS2040 ja AS/NZS6400

Lämpötilat ja täyttömäärät asetetaan automaattisesti eivätkä välttämättä näy kaikissa malleissa.

15.2 Yleisohjelmat

Huom!

Nämä arvot ovat vain suuntaa-antavia.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	hh:mm	% ¹	°C	rpm ²
Puuvillat 95°C ³	9	2.720	74.0	2:10	49	82.0	1400
Puuvillat 60°C	9	1.410	68.0	1:32	49	55.0	1400
Puuvillat 20°C ⁴	9	0.140	66.0	1:12	49	20.0	1400
Synteettiset 40°C	4	0.490	34.0	1:00	35	40,0	1200
Synteettiset 30°C ⁵	4	0.230	51.0	0:50	35	30.0	1200
Käsinpesu 40°C	2	0.350	51.0	0:50	30	38,0	1200

- Jäännöskosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus on, sitä kovempi on melu ja sitä pienempi on jäännöskosteus.
- Linkousnopeuden viitearvo.
- Sopii voimakkaasti likaantuneiden tekstiilien pesuun.
- Sopii lievästi likaantuneiden puuvillojen, synteettisten ja sekoitekuitujen pesuun.
- Toimii myös pikapesuohjelmanä lievästi likaisille pyykeille.

Kulutusarvot käytettäessä kuumaa vettä:

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	hh:mm	% ¹	°C	rpm ²
Puuvillat 60°C	9	0.710	68.0	1:15	49	55.0	1400

- Jäännöskosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus on, sitä kovempi on melu ja sitä pienempi on jäännöskosteus.
- Linkousnopeuden viitearvo.

Sähkönkulutus eri tiloissa:

Off (W)	Valmiustila (W)	Viivästetty käynnistys (W)
0,50	0,50	4,00

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

16 Tietoja hävittämisestä

16.1 Laitteen kierrätettävyyden ja hävittäminen

16.1.1 Kierrätettävyyden

Laitteidemme valmistuksessa käytetään huomattava määrä kierrätettäviä metalleja (kuten ruostumatonta terästä, rautaa, alumiinia, galvanoidua peltiä, kuparia yms.), jotka voidaan ottaa talteen paikallisten kierrätysjärjestelmien avulla käyttöön voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Jätteen loppukäsittelyä koskevat kansalliset säännökset saattavat vaihdella. Laite tulee sen vuoksi hävittää sovelletavan lainsäädännön ja sen maan toimivaltaisten viranomaisten antamien direktiivien mukaisesti, jossa laite poistetaan käytöstä.

Laitteen osat on erotettava ja hävitettävä niiden materiaali- ja koostumuksen mukaisesti (esim. metallit, öljyt, rasvat, muovit, kumi, kylmäainekaasut, eristyslevyt ja muu eristemateriaali, lasivilla, ledit jne.) ja noudattaen täysin sovellettavia paikallisia ja kansainvälisiä jätehuoltomääräyksiä.

Kompressorit voivat sisältää öljyä ja kylmäaineenesteitä – ne ovat vaarallisia jätteitä ja ne tulee kierrättää paikallisten määräysten mukaisesti.

16.1.2 Laitteen loppukäsittelyä ja komponenttien/materiaalien hyödyntämistä koskeva menettely

Tätä tuotetta ei tule hävittää ympäristöön sen käyttöön lopussa; sen sijaan on välttämätöntä hävittää se paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti tai mieluiten toimittaa se kokonaan valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

Kaikki irrotetut komponentit, mukaan lukien luukut ja muut rakenneosat, on toimitettava laitteen mukana valtuutettuun kierrätys- tai purkulaitokseen.

Purku-/kierrätyskeskus käyttää viimeisintä teknologiaa ja menetelmiä, joilla tuotteet voidaan purkaa tehokkaasti parhaan kierrätettävyyden varmistamiseksi.

Huomaa, että painetut piirilevyt, sähkömoottorit ja muut Euroopan unionin lainsäädännössä yksilöidyt komponentit, joilla on suuri kriittinen raaka-aineiden hyödyntämispotentiaali, vaativat erityiskäsittelyn.

Jos olet jostakin asiasta epävarma tai sinulla on kysymyksiä, ota aina yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin hävität laitteen, tarkista huolellisesti sen fyysinen kunto ja säilyvyys, tarkista mahdolliset neste- tai kaasuvuodot sekä rikkoutuneet osat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käsittelyn ja myöhemmän purkamisen aikana.



Laitteeseen kiinnitetty merkki osoittaa, että laitetta ei saa pitää kotitalousjätteenä vaan että se on hävitettävä asianmukaisesti kaikkien ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien haittojen estämiseksi. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

Huom!

Kun laite puretaan osiin, kaikki merkinnät, tämä käsikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

16.2 Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaalit tulee hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä.

Ne voidaan säilyttää turvallisesti, kierrättää tai polttaa asianmukaisessa jätteidenpolttolaitoksessa. Kierrätettävät muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

	Polyeteeni: • Ulkopakkaus • Ohjepussi
	Polypropeeni: • Hihnat
	Polystyreenivaahdot: • Kulmasuojukset



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com