

Käyttö Pesukone

WE2–9
PNC 914535422



Electrolux
PROFESSIONAL

Sisältö

1	Turvallisuustiedot	5
1.1	Lasten ja rajoitteisten henkilöiden turvallisuus	5
1.2	Asentaminen	6
1.3	Sähköliitäntä	6
1.4	Vesiliitäntä	7
1.5	Käyttö	7
1.6	Huolto ja puhdistus	7
1.7	Sisävalo	7
1.8	Huoltopalvelu	8
1.9	Hävittäminen	8
2	Takuuehdot ja poissulkemiset	9
3	Tuotteen kuvaus	10
3.1	Laite	10
3.2	Lisävarusteet	10
3.3	Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältäsi	12
3.3.1	Torniasennussarja	12
3.3.2	Vetolaatikon sisältävä jalusta	12
3.3.3	Lattiakiinnikkeet	13
3.3.4	Ulkoinen pesuaineannostelija	13
3.4	Sisääntuloputket	14
4	Tekniset tiedot	15
4.1	Sähköliitäntä	15
5	Käyttöpaneeli	16
5.1	Käyttöpaneelin kuvaus	16
5.2	Näyttö	17
6	Ennen ensimmäistä käyttöä	18
7	Ohjelmat	19
7.1	Ohjelmataulukko	19
7.2	Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus	20
8	Lisätoiminnot	21
8.1	Sluice	21
8.2	Esipesu	21
8.3	Lisähuuhtelu	21
8.4	Linkousaika	21
8.5	Ei pehmennettä	21
8.6	Ajastettu käynnistys	21
9	Asetukset	22
9.1	Äänimerkit	22
9.2	Lapsilukko	22
9.3	Pysyvä lisähuuhtelu	22
10	Päivittäinen käyttö	23
10.1	Pyykin täyttäminen koneeseen	23
10.2	Nestemäisen pesuaineen läpän asennus	23
10.3	Pesuaineiden ja lisäaineiden käyttö	24
10.4	Pesuainelokerot	24
10.5	Pesuneste tai pesujauhe	24
10.6	Laitteen käynnistäminen	24
10.7	Ohjelman asettaminen	25
10.8	Ohjelman käynnistäminen	25
10.9	Ohjelman käynnistäminen ajastuksella	25
10.10	Ajastuksen peruuttaminen	25
10.11	Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen	25
10.12	Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen	26
10.13	Ohjelman päättyessä	26
10.14	AUTO OFF -lisätoiminto	26
11	Ohjeita ja vinkkejä	27
11.1	Pyykki	27
11.2	Pinttyneet tahrat	27
11.3	Pesuaineen tyyppi ja määrä	28
11.4	Ekologisuutta edistäviä vinkkejä	28
11.5	Veden kovuus	28

Sisältö

12 Huolto ja puhdistus	29
12.1 Säännöllinen puhdistus	29
12.2 Vierasesineiden poistaminen	29
12.3 Ulkopintojen puhdistaminen	29
12.4 Kalkinpoisto	29
12.5 Huoltopesu	30
12.6 Luukun tiiviste	30
12.7 Rummun puhdistaminen	30
12.8 Pesuainelokerikon puhdistus	30
12.9 Vedenottoletkujen ja hanojen sihtien puhdistus	30
13 Vianmääritys	31
13.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset häiriöt	31
14 Luukun avaaminen hätätilanteessa	33
15 Kulutusarvot	34
15.1 Komission asetuksen (EU) 2019/2023 ja kaikkien uusien sitä koskevien liitännäisstandardien mukaisesti (*)	34
15.2 Yleiset ohjelmat	34
16 Tietoja hävittämisestä	35
16.1 Laitteen kierrätettävyys ja hävittäminen	35
16.1.1 Kierrätettävyys	35
16.1.2 Laitteen loppukäsittelyä ja komponenttien/materiaalien hyödyntämistä koskeva menettely	35
16.2 Pakkauksen hävittäminen	35

Valmistaja pidättää oikeuden rakennetta ja materiaaleja koskeviin muutoksiin.

1 Turvallisuustiedot

Ennen laitteen asennusta ja käyttöä lue huolellisesti mukana toimitetut ohjeet. Valmistaja ei ole vastuussa vammoista tai vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa tulevaa tarvetta varten.



Lue ohjeet ennen koneen käyttöä.

1.1 Lasten ja rajoitteisten henkilöiden turvallisuus

- Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille lapsille sekä henkilöille, joiden fyysinen, henkinen tai aisteihin liittyvä toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Laite on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta ja hävitä ne asianmukaisella tavalla.
- Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota, kun luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se on aktivoitava.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille muita huoltotoimia ilman valvontaa.

1.2 Asentaminen

- Tämä laite on tarkoitettu sekä kotitalous- että kaupalliseen käyttöön.
- Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultteja tarvitaan rummun lukitsemiseen ja sisäisten vaurioiden estämiseen.
- Ole aina varovainen siirtäessäsi laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojakäsineitä ja umpinaisia jalkineita.
- Älä asenna tai käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että laite on vakaa kuljetuksen aikana.
- Tarkista, että laite on kytketty irti verkkovirrasta asennuksen, huollon ja korjauksen ajaksi ja varmista, ettei sitä kytketä takaisin ennen työn päättymistä.
- Älä asenna laitetta tai käytä sitä tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 0 °C tai jossa se altistuu sään vaikutuksille.
- Varmista, että kaikkia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan, kun laite asennetaan kaupalliseen/julkiseen tilaan.
- Älä asenna laitetta liikkuvaan alustaan (esim. on a ship).
- Laitteen alla olevan lattian on oltava tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista, että ilma kiertää laitteen ja lattian välissä.
- Matto ei saa tukkia pohjassa olevia mahdollisia tuuletusaukkoja.
- Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton väliin jää riittävästi tilaa.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen ovi ei voi avautua kokonaan.
- Älä aseta laitetta vuodon keräämistä varten tarkoitettua astiaa laitteen alle. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen varmistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

1.3 Sähköliitäntä

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa puutteellisen maadoitusjärjestelmän aiheuttamista seurauksista.
- Käytä aina oikein asennettua, iskunkestävää pistorasiaa.
- Varmista, että tyyppikilven tiedot vastaavat verkkovirran syötön arvoja.
- Älä käytä jakopistorasioita ja jatkojohtoja.
- Varmista, etteivät pistoke ja virtajohto vaurioidu.
- Jos verkkovirtajohto on vaurioitunut, sen on vaihdettava valmistaja, valtuutettu huolto-liike tai vastaavasti pätevä henkilö tapaturman välttämiseksi.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon ja pistokkeeseen märin käsin.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Vedä aina pistokkeesta.

1.4 Vesiliitäntä

- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon käyttäen sen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Käyttöveden paineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana välillä 0,5 baaria (0,05 MPa) ja 10 baaria (1 MPa).
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.

1.5 Käyttö

- Älä tee muutoksia laitteen määrittäisiin.
- Noudata pesuainepakkauksen turvallisuusohjeita.
- Noudata suurinta kuormitusmäärää 9 kg.
- Älä laita helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Poista pyykistä kaikki metalliosat.
- Älä kosketa oven lasia ohjelman aikana. Lasi voi olla kuuma.

1.6 Huolto ja puhdistus

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai höyryllä.
- Puhdista laite kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaussieniä, liuotainaineita tai metalliesineitä.

1.7 Sisävalo



Varoitus



Henkilövahinkojen vaara.

- Älä katso suoraan LED-valonsäteeseen.
- Jos sisävalo on vaihdettava, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1.8 Huoltopalvelu

- Korjauksia varten ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Huomaa, että omatoimiset tai muun kuin ammattilaisen tekemät korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuotta mallin poistamisen jälkeen: moottori ja moottorin hiilet, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumpput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun tukilaippa ja siihen liittyvät laakerit, lämmitimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumpput, putkisto ja siihen liittyvät osat kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja aqua stop -laitteet, piirilevyt, elektroniset näytöt, paineakytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot mukaan lukien palautusohjelmisto, ovi, oven sarana ja tiivisteet, muut tiivisteet, oven lukitusmekanismi, muoviset lisäosat kuten pesuaineen annostelijat. Kesto voi olla pidempi maassanne. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä verkkosivuillemme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla vain ammattilaiskorjaajille, eikä kaikki varaosat koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäämään vaativaa käyttöä kodinkoneissa (esim. lämpötila, värinä, kosteus), tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin, eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

1.9 Hävittäminen

- Kytke laite irti verkkovirrasta ja vesijohtoverkosta.
- Katkaise virtajohto laitteen rungon läheltä ja hävitä se.
- Irrota luukun lukko, jotta lapset tai lemmikkieläimet eivät voi jäädä loukkuun rummun sisälle.

2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tämän tuotteen ostoon sisältyy takuu, takuu annetaan paikallisten määräysten mukaisesti edellyttäen, että laitteisto on asennettu ja sitä käytetään sen käyttötarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti. Takuu on voimassa, kun asiakas on käyttänyt vain alkuperäisiä varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professional AB:n paperimuodossa tai sähköisessä muodossa saataville asetetun käyttö- ja huoltodokumentaatian mukaisesti. Electrolux Professional AB suosittelee Electrolux Professional AB:n hyväksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoaineiden käyttämistä optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitämiseksi kunnossa pitkään.

Electrolux Professional AB:n takuu ei kata seuraavia:

- huoltomatkiaan liittyvät kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
- asennus
- koulutus laitteen käyttöön tai toimintaan
- kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivät syynä ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisestä
- ulkoisen johdotuksen korjaus
- valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen sekä minkä tahansa vahingon, toimintahäiriön tai tehon heikkenemisen paranteleminen, kun sen syynä ja/tai perusteena on
 - sähköjärjestelmien tehoton ja/tai epänormaali toiminta (virta, jännite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai katkot)
 - riittämätön tai keskeytyvä veden, höyryn, ilman tai kaasun syöttö (mukaan lukien epäpuhtaudet ja/tai muut seikat, jotka eivät vastaa laitteen teknisiä vaatimuksia);
 - putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyväksynyt
 - asiakkaan huolimattomuus, väärinkäyttö, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaatian sisältämien käyttö- ja hoito-ohjeiden laiminlyöminen
 - epäasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja korjaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajärjestelmiin tehdyt muutokset
 - Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).
 - ympäristöolosuhteet, jotka aiheuttavat lämpöön liittyvää kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jäätymistä) tai kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)
 - tuotteen sisään tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
 - onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet
 - kuljetus ja käsittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi jos tällaisen vahingon syynä ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niistä on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu
- tuote, jonka alkuperäinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvästi luettavissa
- lamppujen, suodattimien ja minkä tahansa kulutusosien vaihto
- lisävarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional AB ei ole hyväksynyt tai määrittänyt.

Takuuseen eivät kuulu määräaikaishuoltoon liittyvät toimet (mukaan lukien tällöin vaadittavat osat) eikä puhdistusaineiden toimittaminen, ellei niitä ole erityisesti lisätty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sääntöjen alaiseen sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professional AB:n verkkosivustolta.

3 Tuotteen kuvaus

3.1 Laite

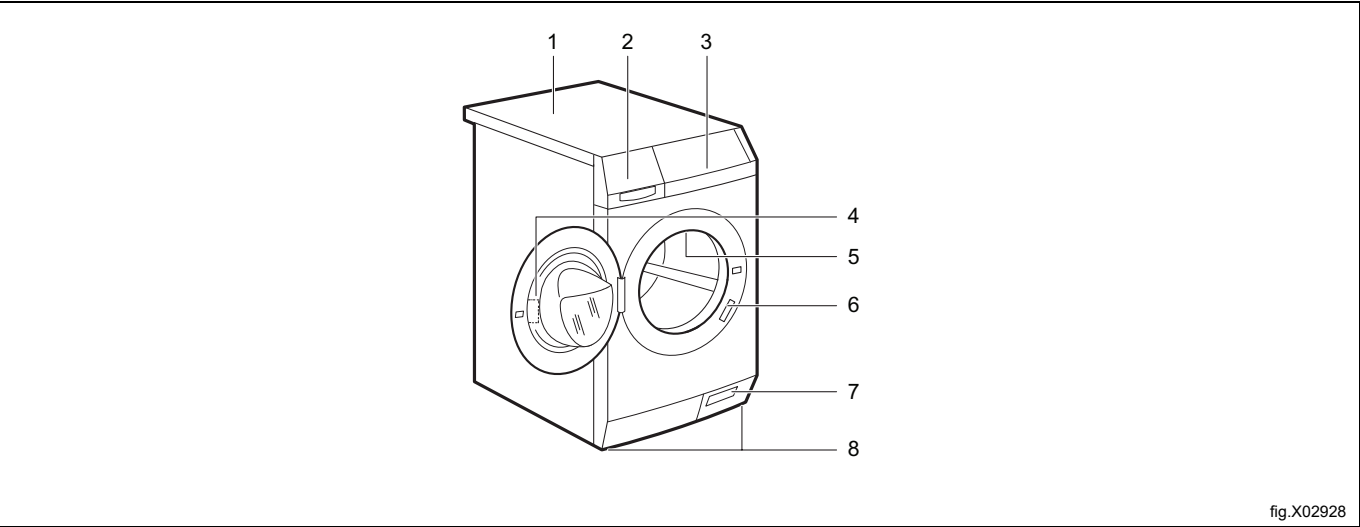


fig.X02928

1	Kansilevy
2	Pesuinelokerikko
3	Käyttöpaneeli
4	Luukun kahva
5	Sisävalo
6	Tyypikilpi
7	Hätäoven avaus
8	Laitteen säätöjalat vaakatasoon säätämistä varten

Tunnelaatta ilmoittaa mallin nimen (A) , tuotenumeron (B), sähköiset arvot (C) ja sarjanumeron (D).

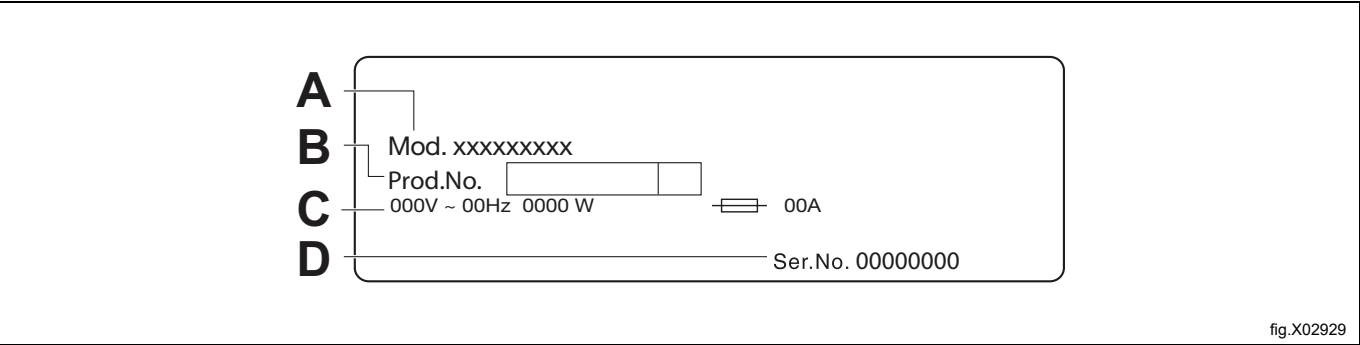


fig.X02929

3.2 Lisävarusteet

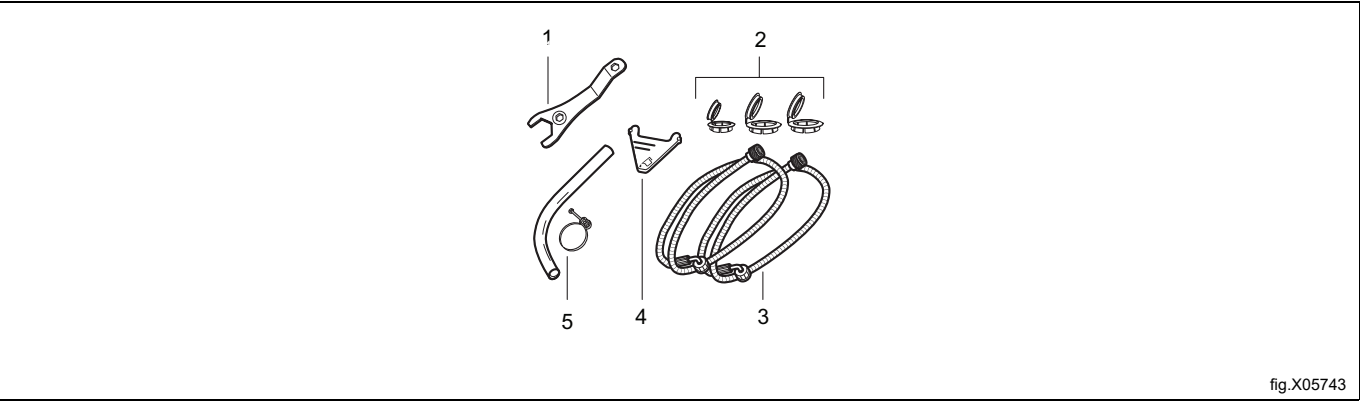


fig.X05743

1	Kiintoavain Kuljetuspulttien poistamiseen.
2	Muoviset hatut Sulkemaan kaapin takaosan reiät kuljetuspulttien poistamisen jälkeen.
3	Sisääntuloputket Liittääksesi laitteen kylmä- ja kuumavesihanaankin: sininen korkki putki kylmälle vedelle ja punainen korkki putki kuumalle vedelle.
4	Nestemäisen pesuaineen läppä Hidastamaan nestemäisen pesuaineen virtausta.
5	Poistoletku ja klemmari Liittääksesi laitteen viemärijärjestelmään. Käytä klemmaria kiinnittääksesi poistoletkun tiukasti. Tarvittaessa poistoletkua voidaan leikata ja lyhentää.

3.3 Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältäsi

Vain valmistajan hyväksymät sopivat lisävarusteet varmistavat laitteen turvallisuusstandardit. Mikäli käytetään hyväksymättömiä osia, kaikki takuuvaatimukset mitätöityvät.

3.3.1 Torniasennussarja

Huom!

Torniasennussarjaa voi käyttää vain ohjeessa mainittujen kuivausrumpujen kanssa. Katso mukana oleva ohje. Lue huolellisesti lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet.

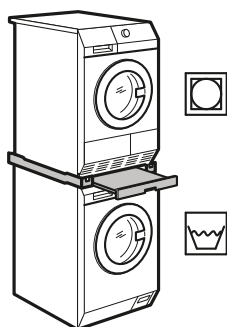


fig.X02238

Jos asennus tehdään kapeaan tilaan, tilassa on oltava vähintään 50 × 50 mm aukko virtajohtojen ja vesi/poistoletkujen johtamista varten ulkoyhteyspisteisiin.

Kapea tila on kiinnitettävä tukevasti seinään, lattiaan tai koko rakenteeseen estämään sen kaatuminen ja aiheuttamasta vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle.

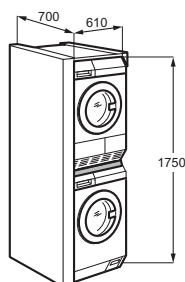


fig.X05735

3.3.2 Vetolaatikon sisältävä jalusta

Jalustan avulla laitteen voi asentaa korkeammalle pyykin täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi.

Laatikkoa voidaan käyttää pyykin säilytykseen, esim.: pyyhkeet, puhdistustuotteet ja muuta.

Lue huolellisesti lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet.


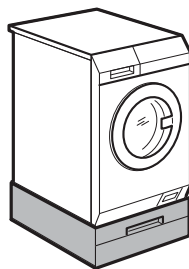


fig.X02240A


3.3.3 Lattiakiinnikkeet

Jos asennat laitteen betonialustalle, varmista, että tilaat oikeat lattiakiinnikkeet. Lue huolellisesti lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet.

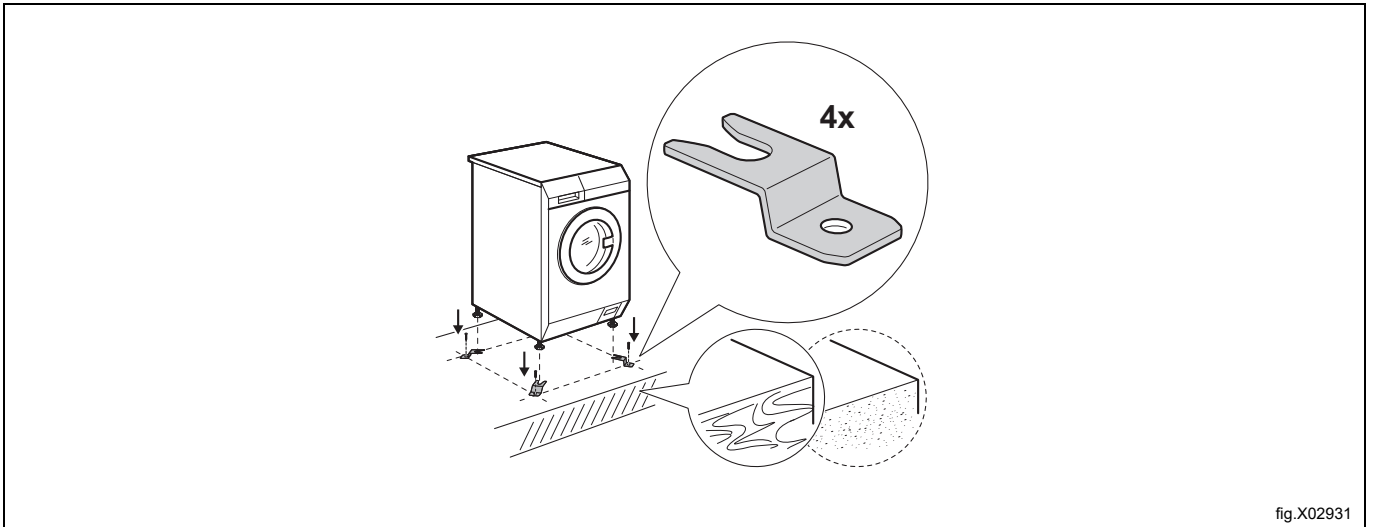

3.3.4 Ulkoinen pesuaineannostelija


Nestemäisen pesuaineen voi syöttää automaattisesti ulkoisesta annostelijasta. Lue huolellisesti lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet.

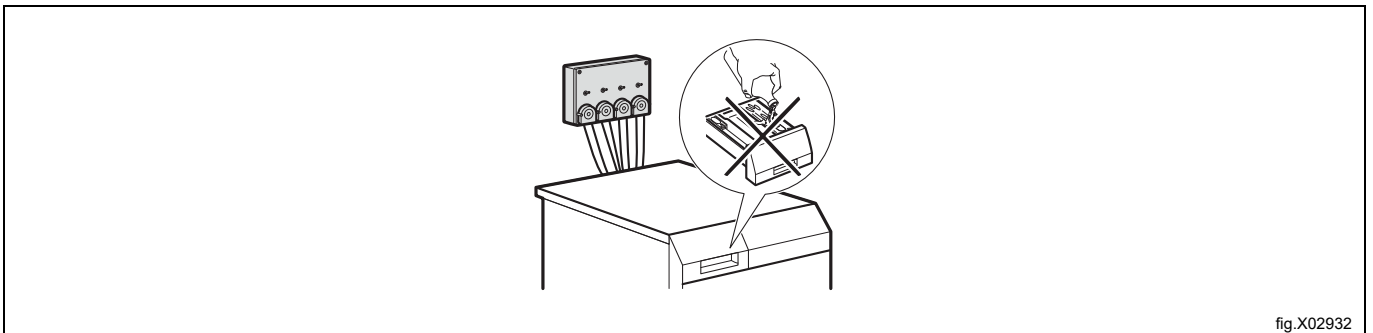

3.4 Sisääntuloputket

Laitteessa on kaksi sisääntuloputken liitäntää takapuolella, yksi kuumalle vedelle ja toinen kylmälle vedelle.

1. Liitä KYLMÄN veden sisääntuloputki laitteen takaosan asianmukaiseen liitäntään (A).
2. Liitä KUUMAN veden sisääntuloputki laitteen takaosan asianmukaiseen liitäntään (B). Katso kuvaa.

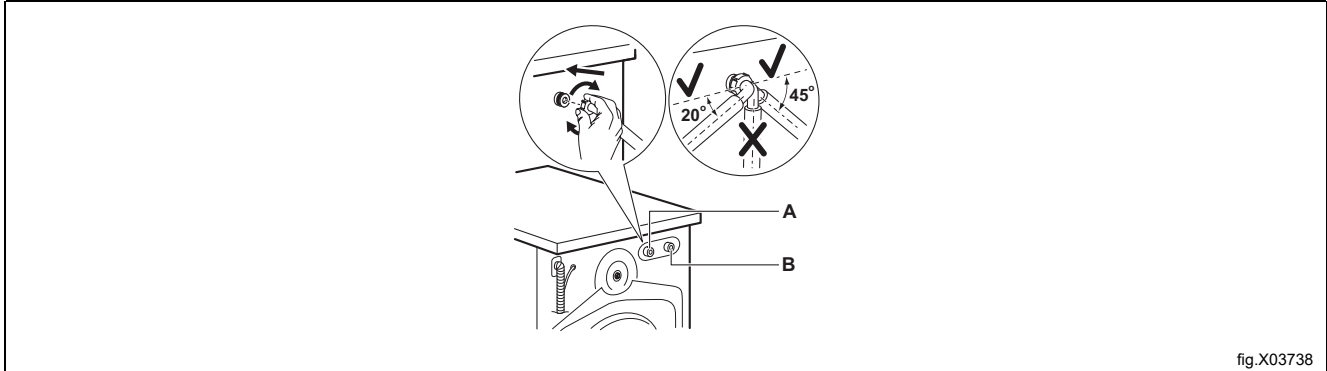


3. Suuntaa ne vasemmalle tai oikealle veden hanan sijainnin mukaan.

Huom!

Varmista, etteivät sisääntuloputket ole pystyasennossa.

4. Tarvittaessa löysää mutteria asetellaksesi ne oikeaan asentoon.
5. Liitä KYLMÄN veden sisääntulon toiseen päähän 3/4" kierteellä olevaan kylmävesihanaankin.
6. Liitä KUUMAN veden sisääntulon toiseen päähän 3/4" kierteellä olevaan kuumavesihanaankin. Varmista, että mutterit on kiristetty estääksesi vuodot.

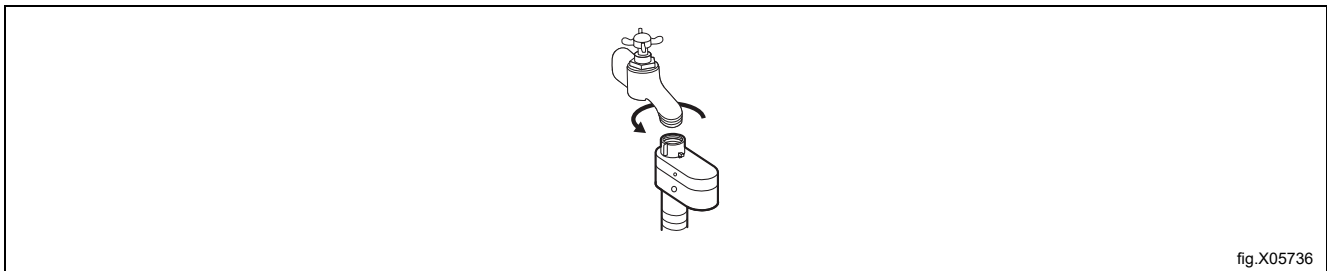

Huom!

Älä käytä jatkoletkua, jos sisääntuloputket ovat liian lyhyet. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen sisääntuloputkien vaihtamista varten.

4 Tekniset tiedot

Mitat	Leveys x korkeus x kokonaissyvyys	59,7 cm / 84,7 cm / 64,6 cm
Sähköliitäntä	Jännite	230 V
	Kokonaisteho	2100 W
	Sulake	10 A
	Taajuus	50 Hz
Suojakansi varmistaa suojauksen kiinteitä hiukkasia ja kosteutta vastaan paitsi, jos pienjännite-laitteella ei ole kosteussuojausta.		IPX4
Veden syöttöpaine	Minimi	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimi	10 bar (1,0 MPa)
Veden syöttö ¹		Kylmä vesi
		Kuuma vesi ²
Maksimitäyttö	Puuvilla	9.0 kg

1. Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4 tuuman kiertet.

2. Tarkista, että kodin kuumavesijärjestelmän lämpötila ei ole yli 60 °C.

Huom!

Laite toimii myös liittämällä ainoastaan kylmävesiputkiin.

4.1 Sähköliitäntä

Asennuksen päätyttyä pistokkeen voi kiinnittää pistorasiaan.

Arvokilpi ja kohta 'Technical Data' osoittavat tarvittavat sähköarvot. Varmista, että ne ovat yhteensopivia sähköverkon kanssa.

Tarkista, että kotitaloutesi sähköasennus kestää vaaditun maksimikuorman ottaen huomioon myös muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

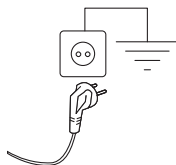


fig.X02933

Virtajohdon on oltava helposti ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

Kaikissa laitteen asennukseen vaadittavissa sähkötöissä ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vaurioista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet edellä esitettyjen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.

5 Käyttöpaneeli

5.1 Käyttöpaneelin kuvaus

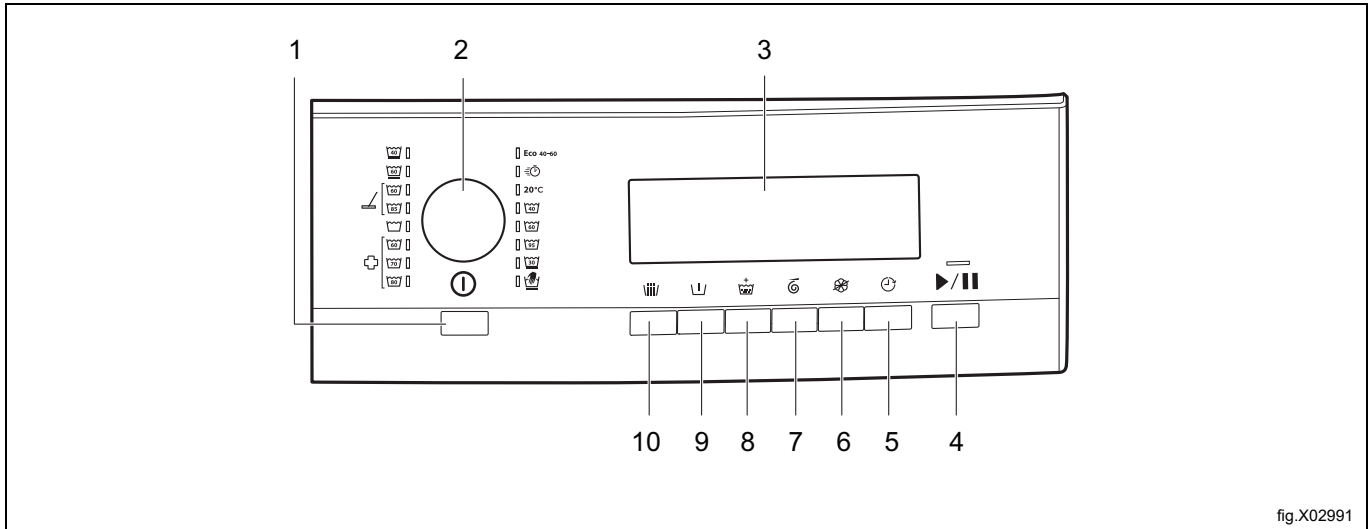


fig.X02991

1	Auto Off -painike ①
2	Ohjelmanvalitsin
3	Näyttö
4	Käynnistä/Tauko-painike ▶
5	Ajastimen painike
6	Ei huuhteluainetta -painike
7	Linkousajan painike
8	Lisähuuhtelun painike
9	Esipesupainike
10	Esihuuhtelupainike

5.2 Näyttö

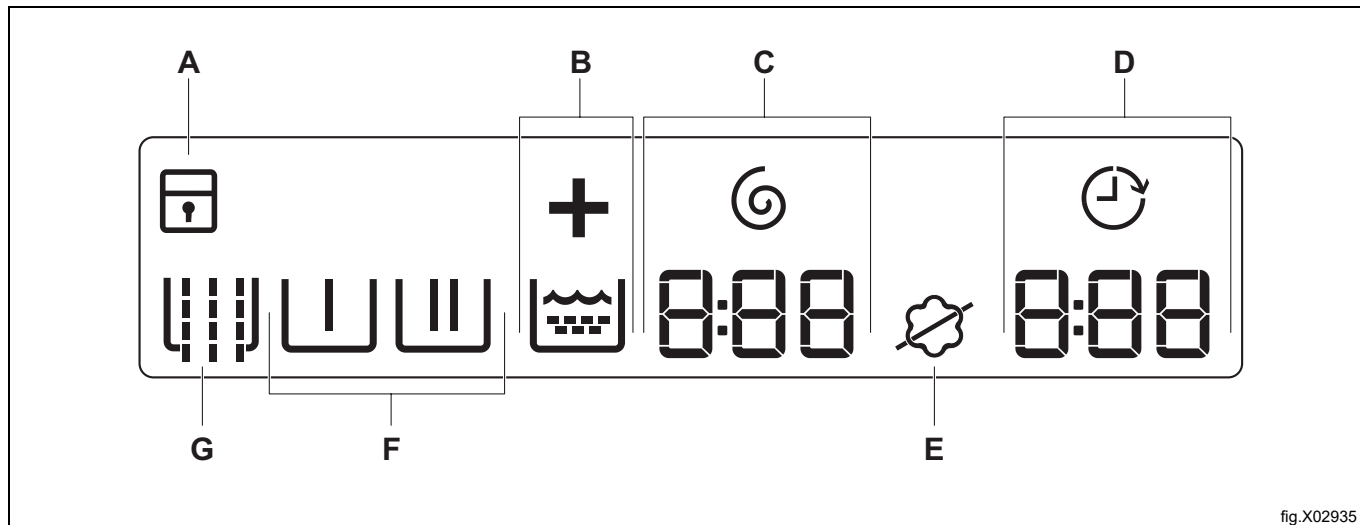


fig.X02935

Näytössä näkyvä symboli		Symbolin kuvaus
A		Lapsilukko on käytössä.
		Lapsilukko ei ole käytössä.
B		Lisähuuhtelun symboli. on huuhteluvaiheen symboli ja +-merkki syttyy, kun lisähuuhtelu valitaan.
C		Linkousajan näyttö ja symboli. Aika näkyy minuutteina ja sekunteina.
D		Ajastimen näyttö.
		Ohjelman kesto Kun ohjelma on käynnistynyt, jäljellä oleva aika näkyy minuutin portain. Aika näkyy tunteina ja minuutteina.
		Ajastin Kun painat ajastimen painiketta, näytössä näkyy ajastettu käynnistysaika.
		Hälytyskoodit Jos laitteessa on toimintahäiriö, näytössä näkyy hälytyskoodeja. Katso kohta "Vianmääritys".
		Tämä viesti näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan, kun: • ohjelmaan ei voi asettaa jotain toimintoa • ohjelmaa yritetään muuttaa sen toiminnan aikana
		ohjelma on päättynyt.
E		Huuhteluaineen symboli: laite syöttää huuhteluaineen normaalisti.
		Ei huuhteluainetta -symboli: laite ei syötä huuhteluainetta.
F		Vaihesymbolit Kun ohjelma asetetaan, ohjelmaan liittyvät kaikkien vaiheiden symbolit syttyvät. Kun ohjelma käynnistyy, vain toiminnassa olevan vaiheen symboli vilkkuu. Kun vaihe on suoritettu, symboli pysyy jatkuvasti valaistuna.
		Esipesu
		Pesu
		Huuhtelu
		Linkous
G		Esihuuhtelu

6 Ennen ensimmäistä käyttöä

1. Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu.
2. Varmista, että sähkön- ja vedensyötön liitännät ovat saatavilla.
3. Laita 2 litraa vettä pesuainelaatikkoon pesuvaihetta varten. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
4. Laita pieni määrä pesuainetta pesuvaiheen lokeroon.
5. Aseta ja käynnistä puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma korkeimmalla lämpötilalla ilman pyykkiä. Toimenpide poistaa mahdollisen lian rummusta ja säiliöstä.

7 Ohjelmat

7.1 Ohjelmataulukko

Pesukoneen ohjelmat ja niiden lyhyet kuvaukset on koottu seuraavaan taulukkoon:

Ohjelma Lämpötila-alue ¹	Maksimitäyttö ²	Linkousnopeus	Ohjelman kuvaus Kuorman tyyppi ja likaisuuden taso.
Eco 40–60 ³	9,0 kg	1400 r/min	Valkoinen puuvilla ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likaiset tekstiilit. Energiankulutus pienenee ja pesuohjelman kesto pitenee, taaten hyvät pesutulokset.
Cold 	4,0 kg	1200 r/min	Vähän likaiset tai vain kerran käytetyt puuvilla- ja tekokuituvaatteet.
20 °C	9,0 kg	1400 r/min	Puuvillakankaat. Matalalämpötilaohjelma kevyesti likaantuneille vaatteille tai kerran käytetyille vaatteille.
	9,0 kg	1400 r/min	Valkoinen puuvilla. Tavallinen multa ja vaalea multa. ⁴
	-	-	Puuvilla-, synteettiset ja sekoitteet. Erityinen höyryohjelma ilman pesua, jota voi käyttää kuivattujen vaatteiden valmisteluun silitystä varten tai kertaalleen käytettyjen vaatteiden raikastamiseen. ⁵ Tämä ohjelma vähentää rypistymistä ja hajuja ⁶ ja rentouttaa kuituja. Kun ohjelma päättyy, poista nopeasti vaatteet rummusta. Höyryohjelman jälkeen silityminen helpottuu. Älä käytä minkäänlaista pesuainetta. Tarvittaessa poista tahrat pesemällä tai paikallisella tahranoistolla. Höyryohjelmat eivät tee minkäänlaista hygieniakäsittelyä. Älä käytä höyryohjelmaa seuraavien vaatteiden kanssa: • Vaatteet, jotka eivät sovi rumpukuivaukseen. • Vaatteet, joissa on merkintä "Dry clean only".
40 °C 	2,0 kg	1200 r/min	Konepesuun sopiva villa, käsin pestävä villa ja muut kankaat, joissa on "käsinpesu"-hoitomerkki. ⁷
 	9,0 kg	1400 r/min	Ohjelma poistaa pölypunkit ja vastaavat mikro-organismit. Ohjelmaan kuuluu automaattinen esipesu.
Kylmä 	9,0 kg	1400 r/min	Huuhtelee ja linkoo pyykki. Kaikki kankaat, paitsi villavaatteet ja erittäin hienot kankaat. Säädä linkousnopeus vastaamaan pyykin tyyppiä.
 	9,0 kg	1400 r/min	Ohjelma mopeille, työvaatteille ja erikoisohjelma mikrokuiduille. Ohjelmaan kuuluu automaattinen esihuuhtelu.
	4,0 kg	1200 r/min	Siliävät tai sekapyykki. Normaalisti likainen pyykki.

- Jos se on liitetty, lämmin vesi syötetään vain ohjelmissa Cottons, Synthetics, Microfibre ja Disinfection kun asetettu lämpötila on 40 °C tai korkeampi.
- Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi jokaiselle ohjelmalle on määritetty suositeltu maksimitäyttö.
- Komission asetuksen EU 2019/2023 ja Ukrainan asetuksen 834/2023 mukaisesti. Tämä ohjelma 40 °C:ssa pystyy puhdistamaan normaalisti likaiset puuvillavaatteet, jotka on ilmoitettu pestäviksi 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa, yhdessä samassa pesuohjelmassa.
- Pyykinpesuun tarkoitetuissa jauheissa tulisi olla valkaisuainetta.
- Jos asetat höyryohjelman kuiville vaatteille, ohjelman lopussa vaatteet voivat olla kosteita. Ripusta vaatteet kuivumaan noin 10 minuutin ajaksi.
- Höyryohjelma ei poista erityisen voimakkaita hajuja.
- Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellää pesua varten. Voi näyttää siltä, ettei rumpu pyöri tai että se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on tämän ohjelman normaalia toimintaa.

Saavutetun pesulämpötilan, ohjelman keston ja muiden tietojen osalta tutustu kohtaan 'Kulutusarvot'.

Energiatehokkuuden kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä niitä, jotka toimivat matalammilla lämpötiloilla ja pidemmän aikaa.

7.2 Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus

Ohjelma	Esihuuhtelu	Esipesu	Lisähuuhtelu	Linkousaika	Ei huuhteluainetta	Ajastin
Eco 40-60				x		x
Cold ¹			x	x		x
20 °C	x	x	x	x	x	x
  	x	x	x	x	x	x
						x
40 °C 				x	x	x
   	x		x	x	x	x
Kylmä 			x	x		x
  	x ¹	x	x	x	x	x
 	x	x	x	x	x	x

1. Tämä asetus suoritetaan automaattisesti eikä sitä voi poistaa ohjelmasta.

Sopivat pesuaineet pesuohjelmiin:

Ohjelma	Yleispulveri ¹	Yleinen neste	Nestemäinen värillisille	Hienopesu, villa	Erityinen
Eco 40-60	o	o	o	—	—
Cold ¹	—	o	o	—	—
20 °C	—	o	o	—	—
  	o	o	o	—	—
40 °C 	—	—	—	o	o
   	o	o	—	—	o
  	—	—	—	—	o
 	o	o	o	—	—

1. Lämpötilassa yli 60 °C suositellaan pesujauheen käyttöä.

o = Suositeltu

— = Ei suositella

8 Lisätoiminnot

8.1 Sluice

Tällä painikkeella voit lisätä esihuuhtelun ilman pesuainetta varsinaisen pesun edelle.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.2 Esipesu

Tällä lisätoiminnolla voit lisätä pesuohjelmaan esipesun.

Käytä lisätoimintoa hyvin likaiselle pyykille.

Lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.3 Lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit lisätä pesuohjelmaan huuhteluita.

Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.4 Linkousaika

Tällä painikkeella voit lyhentää linkousaikaa. Minimiajan (5 sekuntia) jälkeen näkyviin tulee taas maksimiaika.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.5 Ei pehmenettä

Tällä painikkeella voit poistaa ohjelmasta huuhteluaineen syötön.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

Kun painat painiketta uudelleen, huuhteluaine annostellaan normaalisti.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

8.6 Ajastettu käynnistys

Tämän valinnan avulla voit viivästyttää ohjelman käynnistystä 30 minuutista 24 tuntiin

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo 

9 Asetukset

9.1 Äänimerkit

Äänimerkit kuuluvat, kun:

- kytket laitteen päälle.
- valitset ohjelman.
- kytket laitteen pois päältä.
- painat painikkeita.
- ohjelman päättyessä.
- laitteessa on toimintahäiriö.

Voit poistaa käytöstä / ottaa käyttöön äänimerkit painamalla painikkeita  ja  samanaikaisesti 6 sekunnin ajan.

Huom!

Jos poistat äänimerkit käytöstä, ne kuuluvat kuitenkin, jos laitteeseen tulee toimintahäiriö.

9.2 Lapsilukko

Tällä lisätoiminnolla voit lukita käyttöpaneelin lapsilta.

Ota käyttöön / poista käytöstä lisätoiminto painamalla painikkeita  ja  samanaikaisesti, kunnes vastaava merkivalo syttyy näytössä:

- Lapsilukko kytketty: 
- Lapsilukko vapautettu: 

Voit ottaa käyttöön lisätoiminnon seuraavasti:

- Kun olet painanut painiketta  lisätoiminnot ja ohjelmanvalitsin on lukittu.
- Ennen kuin painat painiketta  laite ei voi käynnistyä.

Huom!

Jos laite on kolikkokäyttöinen, lapsilukko aktivoituu automaattisesti 5 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä.

9.3 Pysyvä lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.

- Ota käyttöön / poista käytöstä lisätoiminto painamalla painikkeita  ja  samanaikaisesti, kunnes ilmaisin  syttyy/sammutuu.

10 Päivittäinen käyttö



Varoitus



Lue ”Turvallisuustiedot”.

10.1 Pyykin täyttäminen koneeseen

1. Avaa luukku vetämällä kahvasta.
2. Ravistele vaatteita ennen kuin laitat ne koneeseen.
3. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.
4. Sulje luukku.



Varo



Varmista, ettei pyykkiä jää tiivisteeseen ja luukun väliin. Se voi aiheuttaa vesivuodon tai pyykin vahingoittumisen.

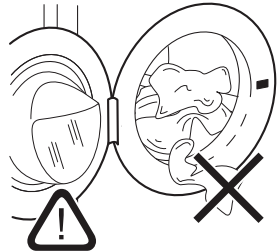


fig.X03521

10.2 Nestemäisen pesuaineen läpän asennus

- Avaa pesuainelokerikko.
- Aseta nestemäisen pesuaineen läppä lokeroon 

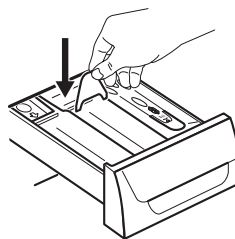


fig.X03522

10.3 Pesuaineiden ja lisäaineiden käyttö

1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
2. Laita pesuaine ja huuhteluaine lokeroihin.
3. Sulje pesuainelokerikko varovasti.

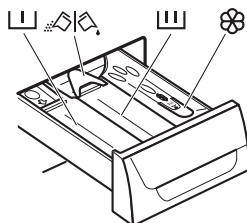


fig.X03523

10.4 Pesuainelokerot



Varo



Käytä vain pyykinpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita.

Huom!

Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita.

	Esipesuaineen lokero
	Pesuaineen lokero
	Nestemäisen lisäaineen lokero (huuhteluaine, tärkki)
	Pesujauheen tai pesunesteen läppä

10.5 Pesuneste tai pesujauhe

- Paikka A pesujauheelle (tehdasasetus)
- Paikka B pesunesteelle

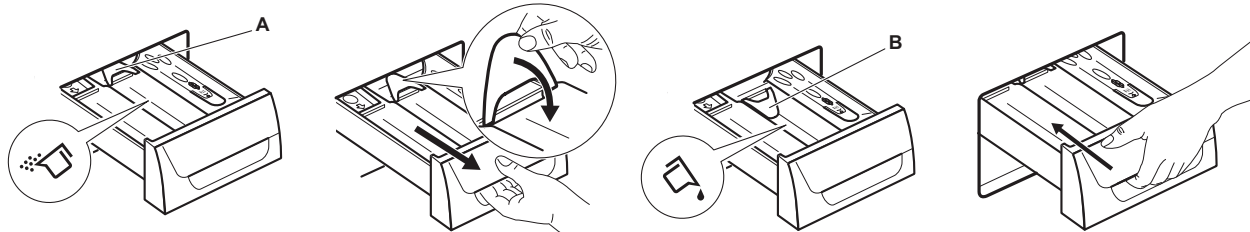


fig.X03528

Kun käytät nestemäistä pesuainetta:

- Älä käytä geelimäisiä tai sakeita pesunesteitä.
- Älä lisää nestettä yli maksimitason.
- Älä aseta esipesua.
- Älä aseta ajastusta.

10.6 Laitteen käynnistäminen

Käynnistä laite painamalla painiketta ①. Laitteesta kuuluu äänimerkki (jos otettu käyttöön).

10.7 Ohjelman asettaminen

1. Aseta ohjelma kiertämällä ohjelmanvalitsinta:
 - Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy. Laitteesta kuuluu äänimerkki (jos otettu käyttöön).
 - Käynnistä/Tauko-painikkeen merkkivalo vilkkuu.
 - Ohjelman kesto ja ohjelmavaiheiden symbolit näkyvät näytössä.
2. Muuta tarvittaessa linkousaikaa ja lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun asetat jonkin lisätoiminnon, lisätoiminnon symboli syttyy.

Huom!

Jos teet virheen asetuksissa, näytössä näkyy viesti .

10.8 Ohjelman käynnistäminen

Paina painiketta .

- Painikkeen  merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan kiinteästi.
- Käynnissä olevan ohjelmavaiheen merkkivalo alkaa vilkkua näytössä.
- Ohjelma käynnistyy ja luukku lukkiutuu.

Huom!

Noin 15 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä:

- Laite voi säätää ohjelman keston automaattisesti pyykkimäärän mukaan.
- Uusi päättymisaika näkyy näytössä.

10.9 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.
Vastaava merkkivalo syttyy näytössä .
2. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta:
 - Laite aloittaa ajan laskennan.
 - Ohjelma käynnistyy automaattisesti asetetun viiveajan kuluttua.

Huom!

Voit peruuttaa ajastuksen tai muuttaa ajastimen asetusta ennen kuin painat Käynnistä/Tauko-painiketta.

Ajastuksen peruuttaminen:

- Aseta laite taukotilaan painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
- Paina Ajastin-painiketta, kunnes näytössä näkyy .
- Käynnistä ohjelma välittömästi painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

10.10 Ajastuksen peruuttaminen

Ajastuksen peruuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina Ajastin-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästi painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

10.11 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen

Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät.

1. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen Käynnistä/Tauko-painiketta. Ohjelma jatkuu.

Huom!

Jos laite on kolikkokäyttöinen, voit keskeyttää ohjelman enintään 5 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä. Sen jälkeen lapsilukko aktivoituu automaattisesti.

10.12 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Paina painiketta ① muutaman sekunnin ajan, kun haluat peruuttaa ohjelman ja kytkeä laitteen pois päältä.



Varoitus



Jos laitteessa on jo vettä, luukku pysyy lukittuna.

2. Kytke laite päälle painamalla samaa painiketta uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman.

Huom!

Laite saattaa tyhjentää veden ennen uuden ohjelman käynnistymistä. Tarkista tässä tapauksessa, että pesuainelokerossa on edelleen pesuainetta. Ellei pesuainetta ole, täytä lokero uudelleen.

10.13 Ohjelman päättyessä

Laite pysähtyy automaattisesti. Näytön symboli  syttyy.

Painikkeen  merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus vapautuu.

1. Avaa luukku.
2. Ota pyykki koneesta. Tarkista, että rumpu on tyhjä.
3. Sulje vesihana.
4. Kytke laite pois päältä painamalla painiketta ① muutaman sekunnin ajan. Jätä luukku auki homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

10.14 AUTO OFF -lisätoiminto

AUTO OFF -lisätoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin ennen painikkeen  painamista.

Kytke laite uudelleen päälle painamalla painiketta ①.

- Viiden minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

Kytke laite uudelleen päälle painamalla painiketta ①.

Näytössä näkyy viimeksi asetetun ohjelman päättyminen.

Aseta uusi pesuohjelma kiertämällä ohjelmanvalitsinta.

11 Ohjeita ja vinkkejä



Varoitus



Lue "Turvallisuustiedot".

11.1 Pyykki

- Lajittele erilleen valkoiset, värilliset, tekokuidut, arat tekstiilit ja villavaatteet.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
- Älä pese valkoisia ja värillisiä vaatteita yhdessä.
- Joistakin värillisistä vaatteista voi lähteä väriä ensimmäisessä pesussa. Pese ne erikseen ensimmäisillä pesukerroilla.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit nurin.
- Poista pinttynneet tahrat erikoispesuaineella.
- Pese ja esikäsittele vaikeat tahrat tahranpoistoaineella ennen kuin laitat pyykin rumpuun.
- Irrota verhoista koukut ja laita verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisään.
- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja tekstiilejä. Pese pienet ja/tai arat vaatekappaleet pesupussissa (esim. kaarituelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, kengännauhat jne.)
- Jos pyykkiä on hyvin vähän, kone voi joutua epätasapainoon linkouksen aikana ja alkaa täristä. Tässä tilanteessa:
 - keskeytä ohjelma ja avaa luukku (katso kohta "Päivittäinen käyttö")
 - levitä pyykki uudelleen tasaisesti rumpuun
 - paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Linkous jatkuu.
- Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt, nauhat, kengännauhat ja muut irtonaiset kappaleet.
- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.

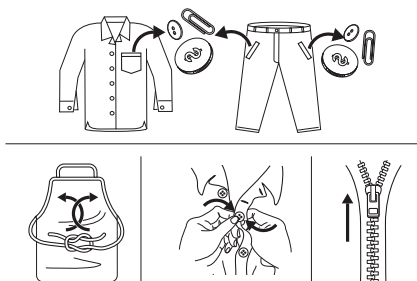


fig.X02963

11.2 Pinttynneet tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Vaikeiden tahrojen esikäsitteleminen ennen pesua on suositeltavaa.

Saatavana on erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahroille ja kuiduille sopivaa tahranpoistoainetta.



fig.X02964

11.3 Pesuaineen tyyppi ja määrä

Pesuaineen tyyppi ja oikea määrä vaikuttavat pesutehoon ja auttavat välttämään hukkaa sekä suojelemaan ympäristöä:

- Käytä vain pyykinpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata seuraavia yleisohjeita:
 - Pesujauhetta voi käyttää kaikille kuiduille arkoja kuituja lukuun ottamatta. Käytä valkopyykille ja pyykin sterilointiin mieluiten valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta.
 - Nestemäisiä pesuaineita voi käyttää kaikille kuitutyypeille mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C). Käytä villavaatteille villapesuainetta.
- Pesuaineen tyyppi ja määrä riippuvat seuraavista: kuitutyyppi (arat kuidut, villa, puuvilla jne.), vaatteiden väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila ja veden kovuus.
- Noudata pesuainepakkausten ja muiden tuotepakkausten ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimimäärää (**MAX**).
- Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - peset pienen määrän pyykkiä
 - pyykki on vain vähän likaista
 - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, laita tabletti rumpuun (ei pesuainelokeroon).

Liian vähäisen pesuainemäärän seurauksia:

- huono pesutulos
- harmaa pyykki
- rasvainen pyykki
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liian suuren pesuainemäärän seurauksia:

- vaahtoaminen
- huono pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

11.4 Ekologisuutta edistäviä vinkkejä

Noudata seuraavia ohjeita säästääksesi vettä ja energiaa ja suojellaksesi luontoa.

- Normaaliikaisen pyykin voi pestä ilman esipesua pesuaineen, veden ja ajan säästämiseksi.
- Ohjelman suurimman täyttömäärän käyttö auttaa vähentämään energian ja veden kulutusta.
- Esikäsittelemällä tahrat pyykin voi pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Tarkista oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan ohjeista ja tarkista vesijohtoverkon veden kovuus. Katso kohta "Veden kovuus".
- Linkoa pyykki valitun pesuohjelman suurimmalla linkousnopeudella ennen rumpukuivausta. Näin voit säästää energiaa kuivauksessa.

11.5 Veden kovuus

Jos veden kovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneille tarkoitettua vedenpehmentintä. Jos vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Käytä oikea määrä vedenpehmentintä. Noudata tuotepakkauksen ohjeita.

12 Huolto ja puhdistus



Varoitus



Lue ”Turvallisuustiedot”.

12.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Jokaisen pesuohjelman jälkeen pidä luukku ja pesuaineastia hieman auki ilman kierron ja kosteuden kuivumisen varmistamiseksi laitteen sisällä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, sulje vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta.

Ohjeellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kaksi kertaa vuodessa
Huoltopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteen puhdistus	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistus	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokerikon puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistus	Kaksi kertaa vuodessa
Vedenottoletkun ja hanan sihdin puhdistus	Kaksi kertaa vuodessa

12.2 Vierasesineiden poistaminen

Huom!

Tarkista, että taskut ovat tyhjtät ja kaikki irralliset osat on sidottu. Lue ohjeet ”Ohjeita ja vinkkejä” -osan kohdasta ”Pyykki”.

12.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Käytä laitteen puhdistuksessa ainoastaan mietoa pesuainetta ja vettä. Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti. Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.



Varo



Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaiteita tai vastaavia tuotteita.



Varo



Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

12.4 Kalkinpoisto

Jos veden kovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pyykinpesukoneille tarkoitettuja kalkinpoistoaineita.

Tarkasta rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten varalta.

Poista ruostehiukkaset pyykinpesukoneille tarkoitetuilla erikoistuotteilla. Tee se pyykinpesusta erillään.

Huom!

Noudata aina tuotepakkauksen ohjeita.

12.5 Huoltopesu

Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä vähän pesuainetta. Suorita huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti:

- Poista kaikki pyykki koneesta.
- Valitse puuvillaohjelma mahdollisimman suurella lämpötilalla ilman pesuainetta.

12.6 Luukun tiiviste

Tarkasta tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisäpuolelta.

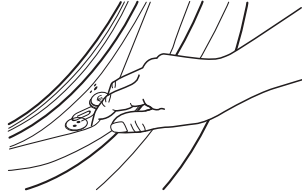


fig.X02965

12.7 Rummun puhdistaminen

Tarkasta rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten varalta. Poista ruostehiukkaset rummun sisältä erikoistuotteilla.

Suosittellemme:

1. Puhdista rumpu ruostumattomalle teräkselle tarkoitettulla erikoistuotteella.
2. Käynnistä lyhyt puuvillaohjelma korkeimmalla lämpötilalla ja lisää pieni määrä pesuainetta.

12.8 Pesuainelokerikon puhdistus

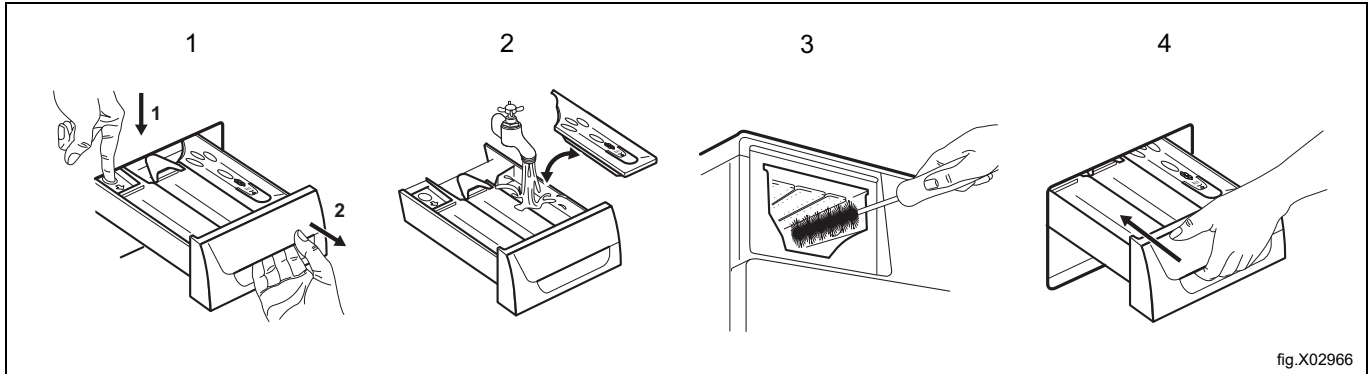


fig.X02966

12.9 Vedenottoletkujen ja hanojen sihtien puhdistus

Puhdista kumpikin vedenottoletku ja hanojen sihtit (sekä kuuman että kylmän veden) säännöllisesti.

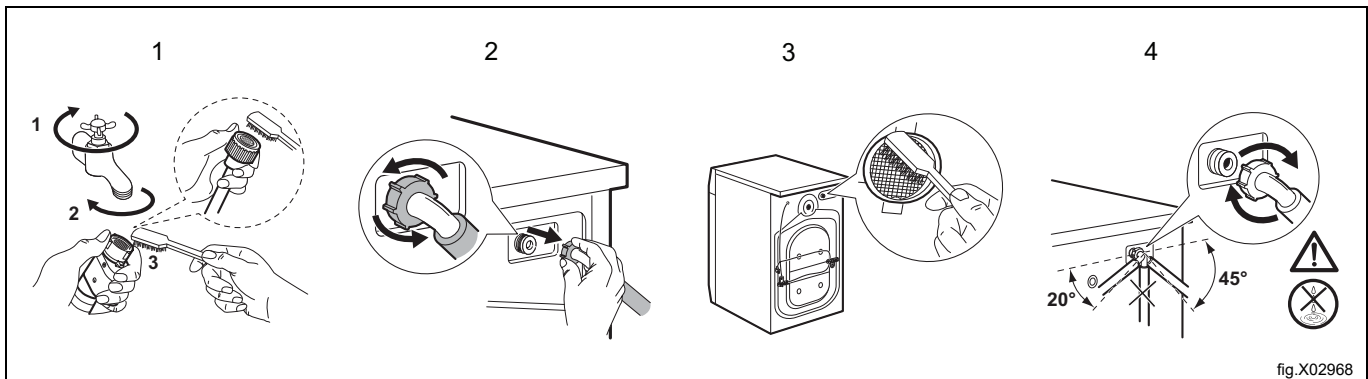


fig.X02968

13 Vianmääritys



Varoitus



Lue ”Turvallisuustiedot”.

13.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset häiriöt

Jos laite ei käynnisty tai jos se pysähtyy toiminnan aikana, yritä ensin ratkaista ongelma alla olevan taulukon avulla. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Varoitus



Kytke laite pois päältä ennen tarkastusten aloittamista.

Joidenkin ongelmien yhteydessä näytössä näkyy hälytyskoodi ja painike  saattaa vilkkua jatkuvasti:

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E10 Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	- Varmista, että vesihana on auki. - Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. - Varmista, että vesihana ei ole tukossa. - Varmista, että vedenottoletkujen ja hanojen sihdit eivät ole tukossa. Katso kohta ”Hoito ja puhdistus”. - Varmista, että vedenottoletkut eivät ole mutkalla, vaurioituneet tai taittuneet. - Varmista, että vedenottoletkut on liitetty oikein.
E20 Laite ei tyhjennä vettä.	Tämä ongelma voi johtua tukkeutuneesta poistopiiristä. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen
E40 Laitteen luukku on auki tai luukku ei ole suljettu kunnolla.	Tarkista, että luukku on suljettu kunnolla.
E91 Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	- Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite on pysähtynyt liian aikaisin. Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle. - Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E40 Virransyöttö on epävaka.	Odot, kunnes virransyöttö on vakaa.

Jos näytöllä näkyy muita hälytyskoodeja, poista virta ja kytke laite takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

Jos pesukoneessa esiintyy muita ongelmia, tarkista alla oleva taulukko mahdollisia ratkaisuja varten.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty	- Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. - Varmista, että laitteen luukku on suljettu. - Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä. - Varmista, että painiketta ► on kosketettu. - Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes asetettu viive on päättynyt. - Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä. - Tarkista, että valitsin on kierretty valitun ohjelman kohdalle.
Linkous ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	Järjestele manuaalisesti altaassa olevia vaatekappaleita ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Tämän ongelman syynä voivat olla tasapainoon liittyvät ongelmat.
Lattialla on vettä.	- Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja tarkista mahdolliset vuodot. - Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjät. - Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttö määrä on oikea.
Koneen luukku ei avaudu.	- Varmista, ettei ole valittu ohjelmaa, joka päättyy veden ollessa vielä rumpussa. - Varmista, että ohjelma on päättynyt. - Varmista, että laite saa sähköä. - Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen. Jos sinun täytyy avata luukku, lue huolellisesti "Hätäluukun avaaminen".
Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä ja se tärisee.	- Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Katso kohta "Asennusohjeet". - Varmista, että pakkaus ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Katso kohta "Asennusohjeet". - Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykkiä saattaa olla liian vähän.
Ohjelma on lyhempi kuin näytössä näkyvä aika.	Laite laskee uuden ajan pyykin määrän mukaan.
Pesutulos ei ole tyydyttävä.	- Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta. - Poista vaikeat tahrat erikoistuotteella ennen pesua. - Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan. - Vähennä pyykin määrää.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	Vähennä pesuaineen määrää.
Pesuainelokerikossa on pesuainejäämiä pesuohjelman jälkeen.	- Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (UP=ylhäällä pesujauhetta käyttäessä – DOWN=alhaalla pesuainetta käyttäessä). - Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Rummun valo ei syty.	Tarkista, ettei LED-lamppu ole palanut. Kun lampun vaihto on tarpeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se pysähtyi.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen tarvitsemat tiedot on merkitty laitteen arvokilpeen.

14 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Sähkökatkon tai laitteen toimintahäiriön aikana luukku pysyy lukittuna. Ohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, luukun voi avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen luukun avaamista:



Varo



Varmista, ettei vesi eikä pyykki ole kuumaa. Odota tarvittaessa, että ne jäähtyvät.



Varo



Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.

Huom!

Varmista, ettei vedenpinnan taso ole liian korkea rummun sisällä. Tee tarvittaessa hätätyhjennys. Lue ohjeet kappaleen ”Hoito ja puhdistus” kohdasta ”Hätätyhjennys”.

Avaa luukku seuraavasti:

1. Kytke laite pois päältä painamalla painiketta ①.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa sihdin luukku.
4. Vedä hätäavauskytkintä kerran alaspäin. Vedä sitä vielä kerran alaspäin, pidä se kireällä ja avaa samalla laitteen luukku.

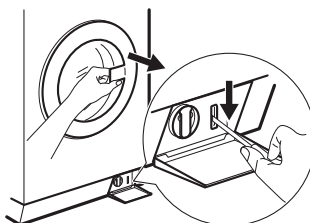


fig.X02974

5. Poista pyykit rummusta ja sulje luukku.
6. Sulje suodattimen luukku.

15 Kulutusarvot

Huom!

Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella eri olosuhteiden mukaan (esim. huonelämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, verkkojännite) ja myös jos muutat ohjelman oletusasetuksia.

15.1 Komission asetuksen (EU) 2019/2023 ja kaikkien uusien sitä koskevien liitännäisstandardien mukaisesti (*)

Eco 40-60 -ohjelma	kg	kWh	Litrat	hh:mm	% ¹	°C	rpm ²
Täysi kuorma	9	0.820	55.0	3:40	52	35,0	1351
Puolitäyttö	4,5	0.540	45.0	2:35	52	33.0	1351
Neljäososa kuormasta	2,5	0.185	38,0	2:30	52	23.0	1351

1. Jäännöskosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä korkeampi linkousnopeus on, sitä kovempaa on melu ja sitä alhaisempi on jäännöskosteus.
2. Maksimilinkousnopeus.

(*) Yhdistyneen kuningaskunnan energiatehokkuuteen liittyvien tuotteiden ekosuunnittelun ja energiatietojen säädökset; Ukrainan asetus 834/2023; AS/NZS2040 ja AS/NZS6400

Lämpötilat ja kuormitukset asetetaan automaattisesti eivätkä välttämättä näy kaikissa malleissa.

15.2 Yleiset ohjelmat

Huom!

Nämä arvot ovat vain suuntaa-antavia.

Ohjelma	kg	kWh	Litrat	hh:mm	% ¹	°C	rpm ²
Puuvillat 95 °C ³	9	2.720	74.0	2:10	49	82.0	1400
Puuvillat 60 °C	9	1.410	68.0	1:32	49	55.0	1400
Puuvillat 20 °C ⁴	9	0.140	66.0	1:12	49	20.0	1400
Synteetit 40 °C	4	0.490	34.0	1:00	35	40,0	1200
Synteetit 30 °C ⁵	4	0.230	51.0	0:50	35	30.0	1200
Käsinpesu 40 °C	2	0.350	51.0	0:50	30	38,0	1200

1. Jäännöskosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä korkeampi linkousnopeus on, sitä suurempi on melu ja sitä pienempi on jäännöskosteus.
2. Viitearvo linkousnopeudesta.
3. Sopii voimakkaasti likaantuneiden tekstiilien pesuun.
4. Sopii kevyesti likaisia puuvillavaatteita, synteettisiä ja sekoitekankaita varten.
5. Toimii myös pikaohjelmassa kevyesti likaisille pyykinille.

Kulutusarvot käytettäessä kuumaa vettä:

Ohjelma	kg	kWh	Litrat	hh:mm	% ¹	°C	rpm ²
Puuvillat 60°C	9	0.710	68.0	1:15	49	55.0	1400

1. Jäljellä oleva kosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä korkeampi linkousnopeus on, sitä korkeampi on melutaso ja sitä pienempi on jäljellä oleva kosteus.
2. Linkousnopeuden viitearvo.

Tehonkulutus eri tiloissa:

Off (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistys (W)
0,50	0,50	4,00

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

16 Tietoja hävittämisestä

16.1 Laitteen kierrätettävyyden ja hävittäminen

16.1.1 Kierrätettävyyden

Laitteidemme valmistuksessa käytetään huomattava määrä kierrätettäviä metalleja (kuten ruostumatonta terästä, rautaa, alumiinia, galvanoitua peltiä, kuparia yms.), jotka voidaan ottaa talteen paikallisten kierrätysjärjestelmien avulla käyttömaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Jätteen loppukäsittelyä koskevat kansalliset säännökset saattavat vaihdella. Laite tulee sen vuoksi hävittää sovelletun lainsäädännön ja sen maan toimivaltaisten viranomaisten antamien direktiivien mukaisesti, jossa laite poistetaan käytöstä.

Laitteen osat on erotettava ja hävitettävä niiden materiaalkoostumuksen mukaisesti (esim. metallit, öljyt, rasvat, muovit, kumi, kylmäainekaasut, eristyslevyt ja muu eristemateriaali, lasivilla, ledit jne.) ja noudattaen täysin sovellettavia paikallisia ja kansainvälisiä jätehuoltomääräyksiä.

Kompressorit voivat sisältää öljyjä ja kylmäaineneiteitä – ne ovat vaarallisia jätteitä ja ne tulee kierrättää paikallisten määräysten mukaisesti.

16.1.2 Laitteen loppukäsittelyä ja komponenttien/materiaalien hyödyntämistä koskeva menettely

Tätä tuotetta ei tule hävittää ympäristöön sen käyttöön lopussa; sen sijaan on välttämätöntä hävittää se paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti tai mieluiten toimittaa se kokonaan valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

Kaikki irrotetut komponentit, mukaan lukien luukut ja muut rakenneosat, on toimitettava laitteen mukana valtuutettuun kierrätys- tai purkulaitokseen.

Purku-/kierrätyskeskus käyttää viimeisintä teknologiaa ja menetelmiä, joilla tuotteet voidaan purkaa tehokkaasti parhaan kierrätettävyyden varmistamiseksi.

Huomaa, että painetut piirilevyt, sähkömoottorit ja muut Euroopan unionin lainsäädännössä yksilöidyt komponentit, joilla on suuri kriittinen raaka-aineiden hyödyntämispotentiaali, vaativat erityiskäsittelyn.

Jos olet jostakin asiasta epävarma tai sinulla on kysymyksiä, ota aina yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin hävität laitteen, tarkista huolellisesti sen fyysinen kunto ja säilyvyys, tarkista mahdolliset neste- tai kaasuvuodot sekä rikkoutuneet osat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käsittelyn ja myöhemmän purkamisen aikana.



Laitteeseen kiinnitetty merkki osoittaa, että laitetta ei saa pitää kotitalousjätteenä vaan että se on hävitettävä asianmukaisesti kaikkien ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien haittojen estämiseksi. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

Huom!

Kun laite puretaan osiin, kaikki merkinnät, tämä käsikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

16.2 Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaalit tulee hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä.

Ne voidaan säilyttää turvallisesti, kierrättää tai polttaa asianmukaisessa jätteidenpolttolaitoksessa. Kierrätettävät muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

	Polyeteeni: • Ulkopakkaus • Ohjepussi
	Polypropeeni: • Hihnat
	Polystyreenivaahdot: • Kulmasuojukset



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com