

Provozní příručka

Odstřed'ovací jednotka pračky

WH6–6LAC

Type W.55H..



Electrolux
PROFESSIONAL

Obsah

Obsah

1	Bezpečnostní opatření.....	5
1.1	Obecné bezpečnostní informace.....	6
1.2	Pouze pro komerční používání.....	6
1.3	Copyright.....	6
1.4	Symboly.....	6
2	Záruční podmínky a výjimky.....	7
3	Popis programů.....	8
3.1	Programy Lagoon.....	8
3.2	Všeobecné programy.....	9
4	Obsluha.....	9
4.1	Náplň.....	9
4.2	Prací prostředek.....	10
4.3	Spuštění pračky.....	11
4.4	Další funkce.....	12
4.5	Po skončení programu.....	13
5	Časovač.....	14
6	Chybové kódy.....	15
7	Údržba.....	16
7.1	Obecně.....	16
7.2	Čas na údržbu.....	16
7.3	Každý den.....	16
7.4	Zásobník na prací prostředky.....	17
7.4.1	Odstranění vodního kamene.....	17
7.5	Vypouštění.....	18
7.6	Přívod vody.....	19
7.7	Údržbu musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci.....	19
8	Informace o likvidaci.....	20
8.1	Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů.....	20
8.1.1	Recyklovatelnost.....	20
8.1.2	Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů.....	20
8.2	Likvidace obalového materiálu.....	20

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn designu a součástí.

1 Bezpečnostní opatření

- Servisní práce smí provádět pouze autorizovaný pracovník.
- Smí se použít pouze autorizované náhradní díly, příslušenství a spotřební materiál.
- Používejte pouze prací prostředek určený pro praní textilií s použitím vody. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- Pračku připojte novými vodními hadicemi. Připojení nesmí být provedena už použitými vodními hadicemi.
- Zámek dveří pračky nesmí být za žádných okolností přemostěn.
- Pokud se u pračky objeví závada, musí být co nejdříve nahlášena odpovědné osobě. Je to důležité pro bezpečnost Vaši i ostatních.
- **ZAŘÍZENÍ NIJAK NEUPRAVUJTE.**
- Při provádění servisu nebo výměně dílů musí být odpojena elektřina.
- Když je odpojeno napájení, musí operátor mít operátor možnost vidět, že stroj je odpojen (že zástrčka je vytažena a zůstává odpojena) z jakéhokoli místa, ke kterému má přístup. Pokud to není možné, například v důsledku konstrukce nebo instalace zařízení, musí být zajištěna možnost odpojení systémem, který lze opatřit zámkem ve vypnuté poloze.
- V souladu s pravidly zapojení: Namontujte před zařízení pólový spínač, čímž usnadníte servisní a instalační práce.
- Pokud jsou na typovém štítku stroje uvedena různá jmenovitá napětí nebo různé jmenovité frekvence (oddělené "a/"), pokyny pro nastavení zařízení k provozu při požadovaném jmenovitém napětí nebo jmenovité frekvenci jsou uvedeny v návodu k instalaci.
- Pro stacionární spotřebiče, které nejsou vybaveny prostředky pro odpojení od napájecí sítě, mají separaci kontaktů na všech pólech, jenž umožňuje úplné odpojení při přepětí kategorie III, musí být prostředky pro odpojení zabudovány do pevné elektroinstalace v souladu s pravidly elektroinstalace.
- Otvory v základně nesmí blokovat koberec.
- Maximální hmotnost suchých oděvů:
 - Programy zásobníků: 3.7 kg.
 - Všeobecné programy: 6 kg.
- A-vážené emise hladiny akustického tlaku na pracovištích:
 - Praní: <70 dB(A).
 - Sušení: <70 dB(A).
- Maximální vstupní tlak vody: 1000 kPa
- Minimální vstupní tlak vody: 50 kPa
- Další požadavky pro následující země: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Zařízení je možné používat ve veřejných prostorech.
 - Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o správném a bezpečném používání spotřebiče a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
 - Děti mladší 3 let by neměly být v blízkosti zařízení nebo by měly být neustále pod dohledem.

- Další požadavky pro jiné země:
 - Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej mohly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nebudou pod dohledem nebo nedostanou instrukce k obsluze zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se sušičkou nebudou hrát.
 - Tento spotřebič není určen pro použití v domácnostech, ale je určen pro použití v podobných prostředích, jako jsou: kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, zemědělské usedlosti, u klientů v hotelech, motivech a jiných typech ubytování, prostředí typu bed and breakfast, společné prostory v bytových domech nebo v prádelnách.

1.1 Obecné bezpečnostní informace

Pračka je určena pouze pro praní s použitím vody.

Neostříkujte pračku proudem vody z hadice.

Aby se zabránilo poškození elektroniky (a jiných částí) v důsledku kondenzace vody, je třeba sušičku před prvním uvedením do chodu umístit na dobu 24 hodin v prostorách s pokojovou teplotou.

1.2 Pouze pro komerční používání

Stroj/stroje pokrytý/pokryté touto příručkou je/jsou vyrobený/vyrobené pouze pro komerční a průmyslové použití.

1.3 Copyright

Tato příručka je určena výlučně pro potřeby obsluhy a může být poskytnuta třetím stranám pouze se souhlasem Electrolux Professional AB společnosti.

1.4 Symboly

	Varování
	Pozor, vysoké napětí
	Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k použití.

2 Záruční podmínky a výjimky

Pokud nákup tohoto produktu zahrnuje záruční krytí, poskytuje se záruka v souladu s místními předpisy a podle toho, jak je produkt instalován a používán pro účely, jak byly navrženy, a jak je popsáno v příslušné dokumentaci k zařízení.

Záruka bude platit v případě, že zákazník použil pouze originální náhradní díly a provedl údržbu v souladu s uživatelskou příručkou a dokumentací společnosti Electrolux Professional AB o údržbě poskytnutou v papírové nebo elektronické podobě.

Electrolux Professional AB důrazně doporučuje používat čisticí a oplachovací prostředky a prostředky pro odstraňování vodního kamene schválené společností Electrolux Professional AB, jež jsou zárukou nejlepších výsledků a dlouhodobého zachování výkonu produktu.

Záruka společnosti Electrolux Professional AB se nevztahuje na:

- náklady za servisní cesty za účelem doručení a vyzvednutí produktu;
- instalaci;
- školení o způsobu použití/provozu;
- výměnu (a/nebo dodávku) opotřebitelných dílů, pokud nejsou důsledkem vad materiálu nebo zpracování hlášených do jednoho (1) týdne od poruchy;
- opravu vnějšího zapojení;
- řešení neoprávněných oprav a jakékoli škody, selhání a neúčinnosti způsobené a/nebo vyplývající z následujících jevů;
 - nedostatečná a/nebo nestandardní kapacita elektrických systémů (proud/napětí/frekvence, včetně špiček a/nebo výpadků);
 - neadekvátní nebo přerušení přívod vody, páry, vzduchu, plynu (včetně nečistot anebo jiných látek, které nesplňují technické požadavky pro každý spotřebič);
 - instalátérské díly, součásti nebo spotřební čisticí prostředky, které nejsou schváleny výrobcem;
 - nedbalost, špatné použití, zneužití a/nebo nedodržení pokynů pro použití a péči podrobně uvedených v příslušné dokumentaci zařízení;
 - nesprávná nebo špatná: instalace, oprava, údržba (včetně neoprávněných manipulací, úprav a oprav prováděných třetími stranami, které nejsou schválenými třetími stranami) a změna bezpečnostních systémů;
 - Použití neoriginálních součástí (např. spotřebního materiálu, opotřebení nebo náhradní díly);
 - podmínky prostředí vyvolávající tepelné (např. přehřátí/zamrznutí) nebo chemické (např. koroze/oxidace) namáhání;
 - cizí předměty umístěné do zařízení nebo připojené k zařízení;
 - nehody nebo vyšší moc;
 - přeprava a manipulace, včetně škrábanců, promáčknutí, štěpků a/nebo jiného poškození povrchu produktu, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo zpracování a je nahlášeno do jednoho (1) týdne od dodání, pokud není dohodnuto jinak;
- produkt s původními sériovými čísly, který byly odstraněny, změněny nebo jsou nečitelné;
- výměna žárovek, filtrů nebo jakýchkoli spotřebních dílů;
- jakékoli příslušenství a software, které nebyly schváleny nebo specifikovány společností Electrolux Professional AB.

Záruka nezahrnuje činnosti plánované údržby (včetně dílů, které jsou pro ni vyžadovány) ani dodávky čisticích prostředků, pokud to není výslovně upraveno místní dohodou, s výhradou místních podmínek.

Na webu společnosti Electrolux Professional AB zkontrolujte seznam center autorizované péče o zákazníky.

3 Popis programů

3.1 Programy Lagoon

V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady dostupných programů a jejich krátký popis:

Program	Popis	Odstředování
VLNA VYS. Odstředeni 	Sušené oděvy: Vlněný kabát Lehký svetr Těžké sako Kalhoty	3 min 400 g
VLNA STREDNI Odstředeni 	Sušené oděvy: Vlněné sako Vlněná sukně	4 min 300 g
HEDVABI 	Sušené oděvy: Hedvábné šaty Viskózové šaty	60 s 90 g
SYNTETICKA SMES STREDNI Odstředeni 	Sušené oděvy: Bavlněný oblek Lněný oblek Směs vláken s bavlnou Plášť do deště	4 min 300 g
SYNTETICKA SMES NIZKE Odstředeni 	Sušené oděvy: Syntetická kožešina Směs vláken s viskózou Směs vláken s polyesterem	60 s 90 g
KRAVATA 	Sušené oděvy: Bezpečnostní program Kravaty v síťce	30 s 40 g

3.2 Všeobecné programy

V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady dostupných programů a jejich krátký popis:

Program	Popis	Odstředování
NORMALNI BAREVNA 	Bavlna a froté. Mohou být zvoleny různé teploty. 30°C - 60°C. Je potřeba použít prací prostředek bez bělidla. K dosažení optimálních výsledků doporučujeme pračku úplně naplnit.	6 min Vysoká rychlost
NORMALNI BILE 	Bavlna a froté. Mohou být zvoleny různé teploty. 40°C - 95°C. Je potřeba použít prací prostředek s bělidlem. K dosažení optimálních výsledků doporučujeme pračku úplně naplnit.	6 min Vysoká rychlost
SILNA SPINA 	Bavlna a froté. Velmi znečištěné textilie. Mohou být zvoleny různé teploty. 40°C - 60°C. Přidána jedna teplá předpírka.	6 min Vysoká rychlost
JEMNE 	Syntetika (příklady syntetických látek: polyester, polyamid, polyakryl a elastan), viskóza, bavlna poly a jemné látky. Mohou být zvoleny různé teploty. 40°C - 60°C. K dosažení optimálních výsledků doporučujeme naplnit pračku z poloviny.	1,5 min Střední rychlost
MACHANI VYSOKE ODSTREDENI 	Používá se pro máchání a odstředění.	6 min Vysoká rychlost
MACHANI STREDNI ODSTREDENI 	Používá se pro máchání a odstředění.	1,5 min Střední rychlost
STROJ CISTY	Používá se k odstranění vodního kamene a propláchnutí všech částí pračky. Používejte s prázdným bubnem.	

4 Obsluha

4.1 Náplň

Naplňte přístroj prádlem dle doporučení a zavřete dvířka.

Doporučená maximální náplň pro programy Lagoon je 3,7 kg.

Doporučená maximální náplň pro obecné programy je 6 kg.

4.2 Prací prostředek

Pro obecné programy lze použít zásobník pracího prostředku. Přidejte správné množství pracího prostředku (chemikálie) podle doporučení výrobce pracího prostředku.

Pro programy se zásobníkem byste měli použít automatický systém pro tekutý prací prostředek. Automatický systém pro tekutý prací prostředek lze také použít pro obecné programy.


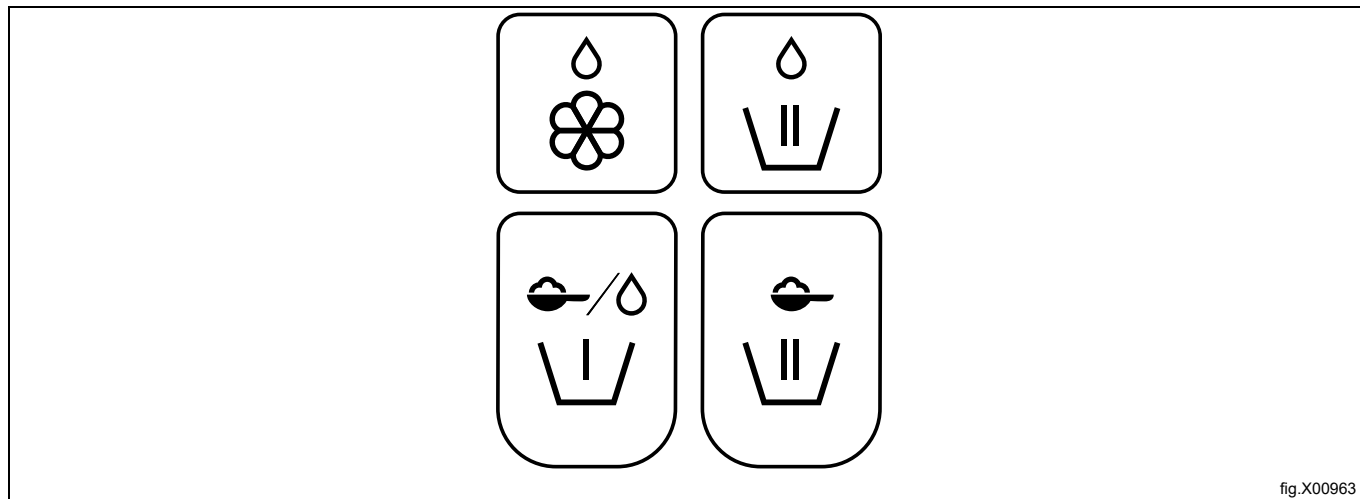


fig.X00963

	Avivážní prostředek, tekutý.
	Hlavní praní, tekutý prací prostředek. Alternativa pro pračky na utěrky, tekutý prostředek na utěrky při posledním máchání.
	Předpírka, práškový nebo tekutý prací prostředek, pokud byla zvolena možnost Předpírka.
	Hlavní praní, práškový prací prostředek.

4.3 Spuštění pračky

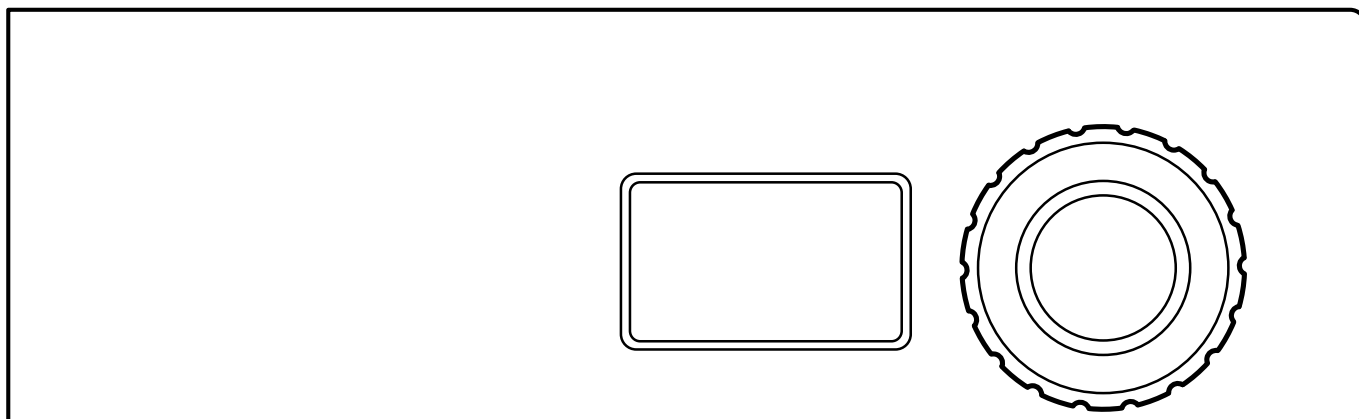

Zvolte program otočením ovladače.

Programy Lagoon	Všeobecné programy
VLNA VYS. ODSREDENI 	NORMALNI BAREVNA 
VLNA STREDNI ODSREDENI 	NORMALNI BILE 
HEDVABI 	SILNA SPINA 
SYNTETICKA SMES STREDNI ODSREDENI 	JEMNE 
SYNTETICKA SMES NIZKE ODSREDENI 	MACHANI VYSOKE ODSREDENI 
KRAVATA 	MACHANI STREDNI ODSREDENI 
	STROJ CISTY

Zařízení zapnete stisknutím ovladače.

4.4 Další funkce

Po spuštění je pro výběr k dispozici menu s dodatečnými funkcemi. Při stisknutí ovladače / tlačítka Start (na přístrojích bez ovladače) se na displeji objeví menu.

Z menu si zvolte otáčením ovladače / stlačením tlačítka teploty a aktivujte stlačením ovladače / tlačítka Start.

Poznámka:

Některé z funkcí nemusí být u vašeho modelu dostupné.

Funkce zastavení

Jestliže je sušička naprogramována s touto funkcí, lze sušičku během probíhajícího programu zastavit stisknutím ovladače.

Při dalším stisknutí ovladače bude program pokračovat.

Pozastavení

Probíhající program je možné pozastavit.

Zvolte **PAUZA** a aktivujte.

Při dalším stisknutí ovladače / tlačítka Start bude program pokračovat.

Jestliže hladina vody nesahá příliš vysoko, dveře bude možné zakrátko otevřít. Zavřete dveře a pokračujte stiskem ovladače / tlačítka Startu.

Změna programu po jeho spuštění

Program lze po spuštění změnit.

Zvolte možnost **ZMENIT PROGRAM** a aktivujte.

Při stisknutí ovladače / tlačítka Startu se objeví programové menu. Zvolte nový program a spusťte jej stisknutím ovladače / tlačítka Startu.

Rychlý posun

Zvolte možnost **RYCHLY POSUN** a aktivujte.

Při stisknutí ovladače / tlačítka Startu se objeví seznam všech kroků programu. Z menu si zvolte žádaný krok programu otáčením ovladače / stlačením tlačítka teploty / a stlačením ovladače / tlačítka Startu pro aktivaci.

Ukončení programu

Program lze po spuštění ukončit.

Zvolte možnost **UKONCI PROGRAM** a aktivujte.

Při stisknutí ovladače / tlačítka Startu se program ukončí. Jakmile se voda vypustí, dveře se odemknou.

Odložený start

Jestliže je pračka vybavena touto funkcí, je možné odložit start programu.

Jakmile zvolíte program, stiskněte ovladač / tlačítko Startu. Na displeji se objeví menu. Otočte ovladač / stiskněte tlačítko (tlačítka) teploty pro aktivaci funkce. Pomocí ovladače / stlačením tlačítka (tlačítek) teploty nastavte datum a čas odloženého startu.

Stiskem ovladače / tlačítka Startu potvrďte nastavení.

Stav

Zvolte možnost **STATUS MENU** a aktivujte.

V menu stavu uvidíte teplotu vody, hladinu vody a rychlost bubnu pračky.

Statistika

Zvolte položku **STATISTIKY** a aktivujte.

V menu statistiky uvidíte celkový počet provozních hodin a počet dílčích provozních hodin zařízení.

Automatický nový start

Zvolte možnost **AUTO RESTARTY** a aktivujte.

Nastavte počet automatických restartů, které pračka provede ze zvoleného programu.

Stiskem ovladače / tlačítka Startu potvrďte nastavení.

4.5 Po skončení programu

Po vyjmutí prádla nechte dveře otevřené a ani zcela nezavírejte zásuvku na saponát (měla by zůstat pootevřena). Tím zabráníte tomu, aby v pračce zůstávala vlhkost a množily se bakterie a plísňe.

5 Časovač

Časovač se používá ke spuštění programu (například poslední máchání programu pro utěrky na vemena) po pozastavení na předem nastavenou dobu. Čas lze nastavit na všechny dny nebo jen na vybrané dny.

K naprogramování časovače budete muset aktivovat servisní režim přístroje.

Servisní režim se aktivuje dlouhým stisknutím ovladače.

SERVISNI MENU
KONTROLA FUNKCE
KONFIGURACE
PROGRAMOVANI CENY
STATISTIKA
PROG. PARAMETRY
SYSTEM

Následující menu se aktivují krátkým stisknutím ovladače.

Aktivujte menu PROG. PARAMETRY.

SERVISNI MENU
KONTROLA FUNKCE
KONFIGURACE
PROGRAMOVANI CENY
STATISTIKA
PROG. PARAMETRY
SYSTEM

Aktivujte menu NASTAVIT START PO POZASTAVENI.

Aktivujte menu PRIDAT NOVOU UDALOST.

Na displeji se zobrazí následující dílčí menu:

- ZPET
- CAS
- AKTIVOVANO
- VSECHNY DNY
- PONDELI
- UTERY
- STREDA
- CTVRTEK
- PATEK
- SOBOTA
- NEDELE
- ODSTRANIT UDALOST

Aktivujte menu CAS k naprogramování času. Nastavte čas otočením ovladače a po dokončení uložte.

Ze seznamu vyberte a stisknutím ovladače aktivujte den/dny jeden po druhém. Vyplněné políčko znamená, že den byl aktivován.

Stiskněte ZPET k ukončení a uložte změny zvolením tlačítka ANO.

Příklad:

Program se spustí o den dříve a pozastaví se před posledním mácháním.

Pokud je čas nastavený na 04.00 a je aktivována možnost VSECHNY DNY, znamená to, že se poslední máchání programu spustí ve 04.00 každého dne v týdnu.

Po uložení se naprogramovaný čas - událost ukáže na seznamu v menu NASTAVIT START PO POZASTAVENI jako nový řádek.

Je možné naprogramovat několik časů – událostí na stejný den.

Na seznam lze uložit až 10 událostí.

Stiskněte AKTIVOVANO pro aktivaci nebo deaktivaci zvolené události.

Stiskněte možnost ODSTRANIT UDALOST pro smazání zvolené události.

6 Chybové kódy

Chyba v programu nebo závada pračky je na displeji oznámena chybovým kódem.

Některé z těchto chybových hlášení je možné snadno odstranit bez přivolání servisního pracovníka.

Chybový kód	Text	Příčina/Akce
11:1	NENI VODA	Nebylo včas dosaženo požadované hladiny vody. Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
11:2	DVERE OTEVRENY	V průběhu programu nebyla v pořádku poloha dveří. Otevřete a zavřete dveře.
11:3	DVER . ZAMEK CHYBA	Nebyla v pořádku poloha dveří. Otevřete a zavřete dveře.
11:10	BUBEN NEVYPUSTEN	Po vypuštění přesahuje hladina vody správnou úroveň. Zkontrolujte, zda není zablokováno vypouštění. Zkuste pračku restartovat.

U jiných chybových hlášení nebo opakovaných chybových hlášení odpojte pračku na 30 sekund od elektrické sítě. Jestliže se chybové hlášení bude objevovat opakovaně, kontaktujte pracovníka servisu.

7 Údržba

7.1 Obecně

Majitel zařízení nebo vedoucí prádelny odpovídá za to, že bude prováděna pravidelná údržba.

Poznámka:

Při nedostatečné údržbě může dojít ke zhoršení funkčnosti pračky a k poškození komponent.

7.2 Čas na údržbu

Když displej zobrazuje zprávu **CAS NA UDRZBU** — kontaktujte majitele přístroje/vedoucího prádelny za účelem provedení údržby (případně zavolejte na telefonní číslo a/nebo bude sušička označena štítkem).

Mezitím lze sušičku používat. Zpráva se však bude neustále zobrazovat, dokud neproběhne servis.

Zpráva zmizí po 30 sekundách nebo po stisknutí ovladače nebo jiného tlačítka.

7.3 Každý den

Zkontrolujte, zda jsou během chodu programu dvířka uzamčena. A zda lze dvířka otevřít až po dokončení programu.

Jestliže je možné otevřít dvířka před ukončením programu, pračku je třeba vyřadit z provozu až do provedení opravy.

Zkontrolujte, zda dvířka správně těsní.

Vyčistěte dvířka, sklo a těsnění dvířek.

Vyčistěte externí části.


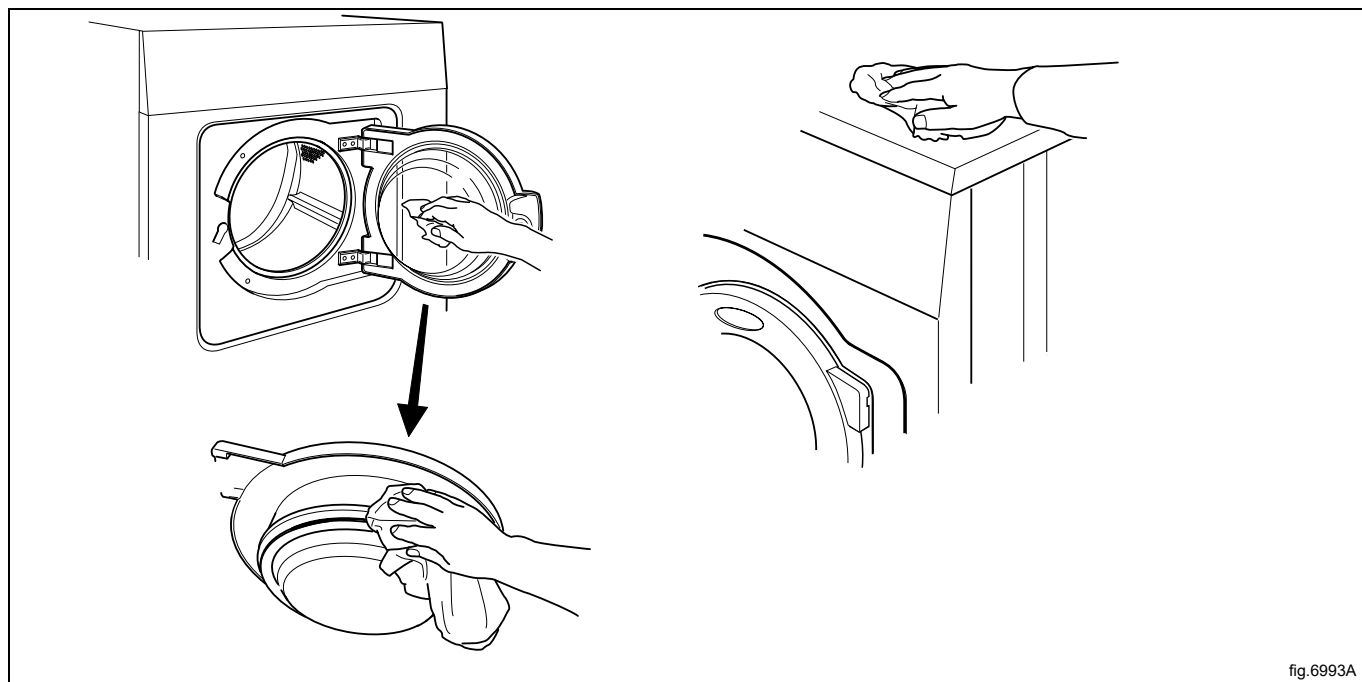


fig.6993A

7.4 Zásobník na prací prostředky


Zásobník na prací prostředky pravidelně čistěte, aby se nezanášel zbytky pracích prostředků.

Vyjměte zásobník na prací prostředky z pračky. Vyjměte sifony (A) a vyčistěte zásobník na prací prostředky a sifony horkou vodou a např. malým kartáčem. Vyčistěte také plastové části v prostoru, do kterého se vkládá zásobník na prací prostředky.

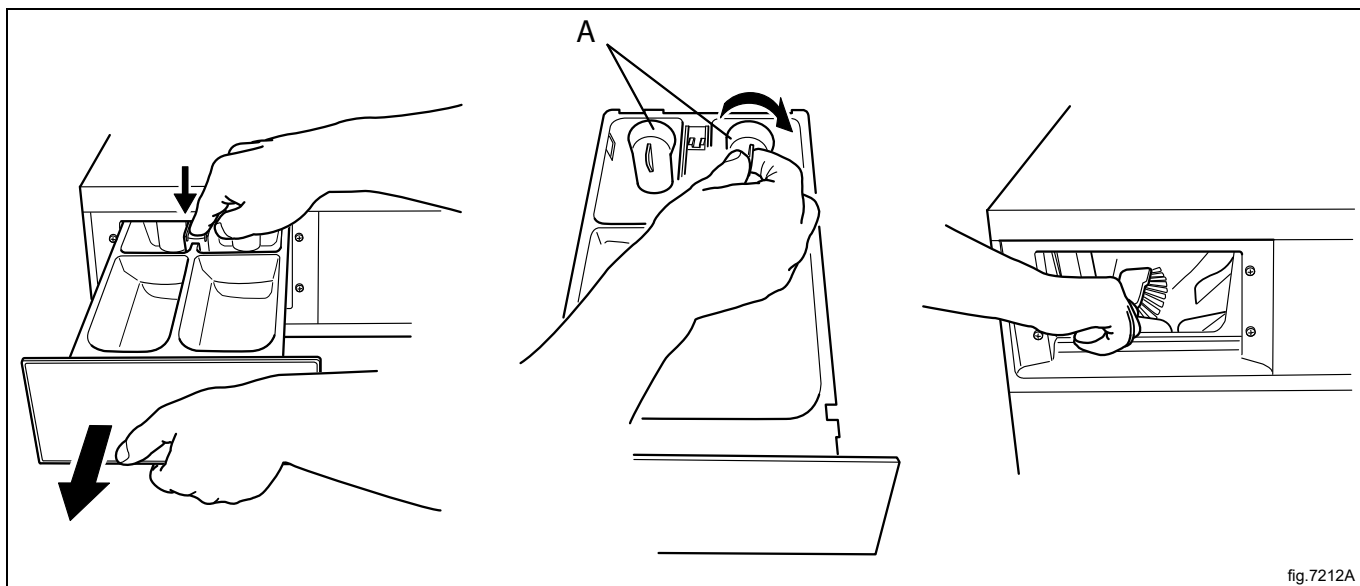

Pomocí šroubováku nebo podobného nástroje zatlačte na vnitřní stěny na stříkací desce, abyste ji očistili od vodního kamene.

Zatlačte opatrně a ne příliš silně, protože příliš tvrdé stlačení by mohlo stříkací desku poškodit.

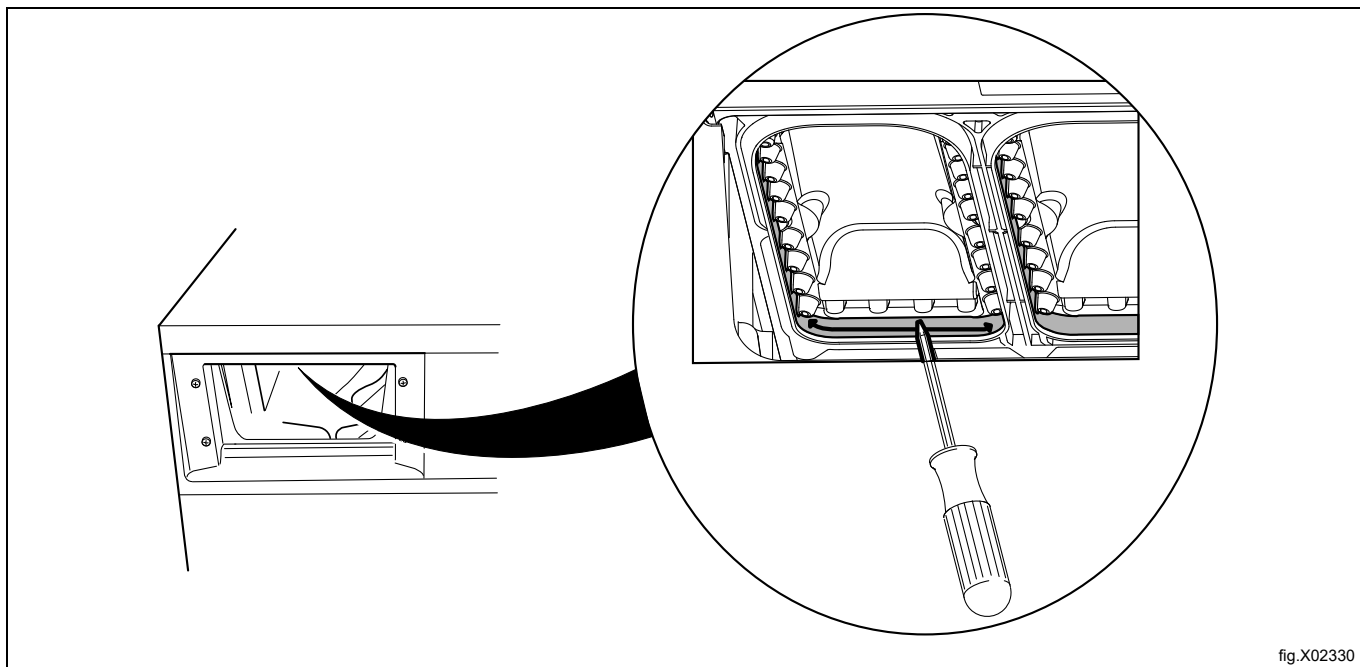

7.4.1 Odstranění vodního kamene


Když je potřeba odstranit vodní kámen:

Použijte speciální čistící program. Pokud není k dispozici, kontaktujte pracovníka servisu, aby vám ho zpřístupnil.


Pro odstranění vodního kamene lze použít program s vysokou teplotou 95°C. Přidejte prostředek na odstranění vodního kamene, např. kyselinu citrónovou.

7.5 Vypouštění


Pokud je pračka vybavena vypouštěcím čerpadlem, pravidelně ho kontrolujte. V případě potřeby ho vyčistěte. Otevřete dvířka k čerpadlu a vytáhněte hadici. Vyjměte ucpávku (A) a vyprázdněte odtok např. do pekáče.

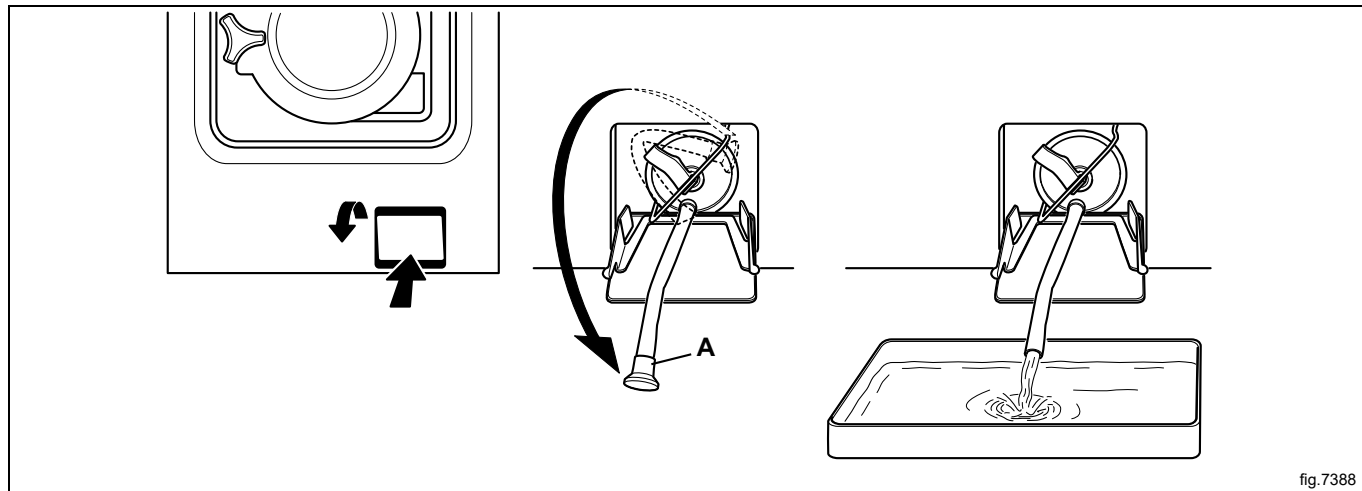


Vytáhněte svorku nahoru a vytáhněte části filtru. Očistěte části filtru a hadice čerpadla např. malým kartáčkem.

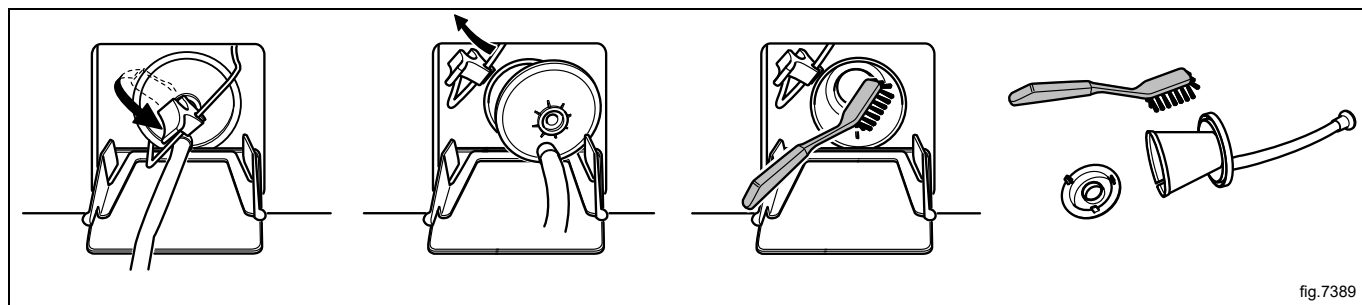

Při zpětné montáži otočte výřez na filtru směrem dolů. Ujistěte se, že spoje dobře těsní.

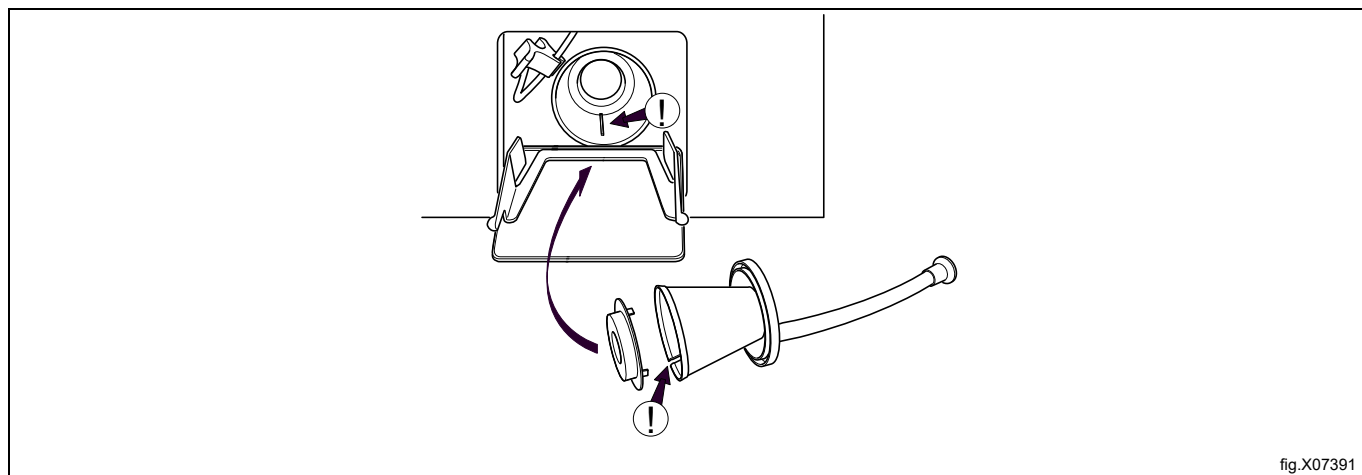

Pravidelně kontrolujte připojení odtoku, spoje vypouštěcího potrubí a podobně a odstraňujte nečistoty a prach. Čistěte např. malým kartáčkem. Ujistěte se, že spoje dobře těsní.

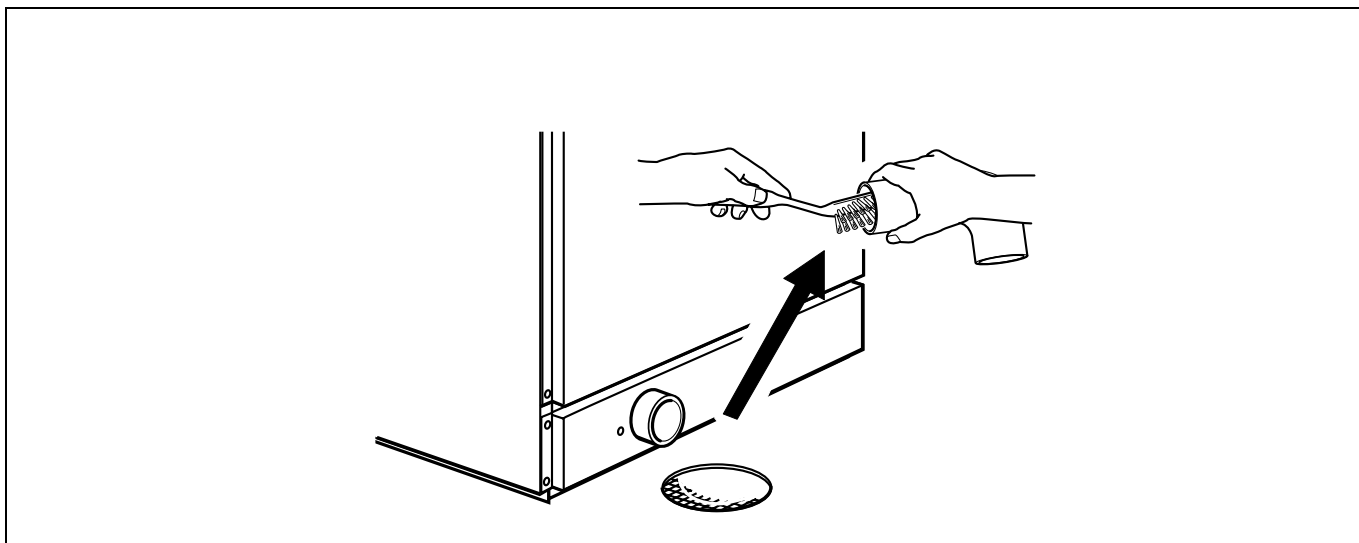

7.6 Přívod vody

Pravidelně kontrolujte filtr v přívodu vody. V případě potřeby ho vyčistěte.

Odmontujte hadici přívodu vody a vytáhněte filtr (A).

Při zpětné montáži zkontrolujte, zda je filtr ve správné poloze a zda spoje dobře těsní.

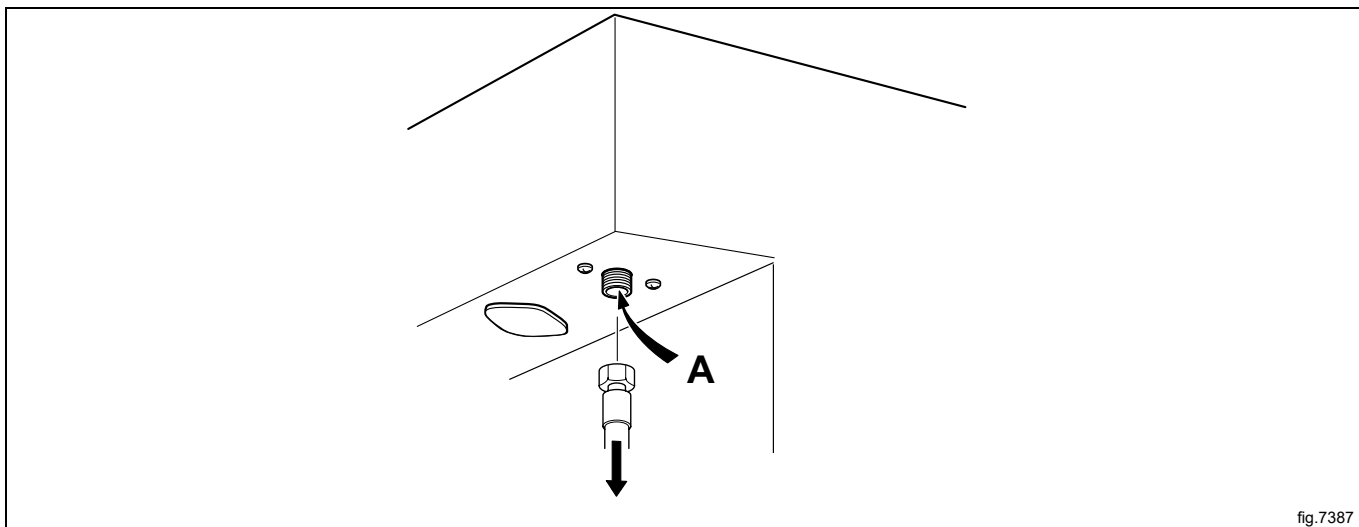


fig.7387

7.7 Údržbu musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci.

Zavolejte kvalifikovaného servisního pracovníka, aby provedl následující údržbu:

Jednou ročně:

- Zkontrolujte vnitřek pračky během skutečného pracího cyklu, abyste se ujistili, že vše dobře těsní.

Pro originální náhradní díly kontaktujte svého místního autorizovaného prodejce.

8 Informace o likvidaci

8.1 Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů

8.1.1 Recyklovatelnost

Naše spotřebiče jsou vyrobeny z významného podílu recyklovatelných kovů (jako je nerezová ocel, železo, hliník, pozinkovaný plech, měď atd.), které lze zpětně získat prostřednictvím místních recyklačních systémů v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Národní předpisy týkající se likvidace odpadu se mohou lišit. Likvidace spotřebiče musí být proto provedena v souladu s platnými právními předpisy a směrnicemi vydanými příslušnými orgány v zemi, ve které je spotřebič vyřazován z provozu.

Součásti spotřebiče musí být odděleny a zlikvidovány v souladu s jejich složením materiálů (např. kovy, oleje, tuky, plasty, pryž, chladicí plyny, izolační desky a další izolační materiály, skelná vata, LED diody atd.) a v plném souladu s platnými místními a mezinárodními předpisy pro nakládání s odpady.

Kompresory mohou obsahovat oleje a chladicí kapaliny – jedná se o speciální odpad a musí být recyklovány v souladu s místními předpisy.

8.1.2 Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů

Tento výrobek by neměl být na konci své životnosti jednoduše zlikvidován v životním prostředí. Je nezbytné jej buď zlikvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí, nebo nejlépe jej celý doručit do autorizovaného recyklačního střediska.

Všechny demontované komponenty, včetně dveří a dalších konstrukčních částí, musí být spolu se spotřebičem doručeny do autorizovaného recyklačního nebo demontážního zařízení.

Centrum pro recyklaci/demontáž použije nejmodernější technologie a metody, které má k dispozici, k efektivní demontáži produktů za účelem dosažení jejich nejlepší recyklovatelnosti.

Upozorňujeme, že je třeba se konkrétně zabývat deskami s plošnými spoji, elektromotory nebo jinými součástkami, které jsou v právních předpisech Evropské unie označeny za součástky s vysokým potenciálem pro využití kritických surovin.

V případě pochybností nebo dotazů se vždy obraťte na příslušný zákaznický servis.

Před likvidací spotřebiče pečlivě zkontrolujte jeho fyzický stav a stupeň zchovalosti, zda nedochází k úniku kapalin nebo plynů a zda neobsahuje poškozené části, které by mohly představovat nebezpečí při manipulaci a následné demontáži.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.

Poznámka:

Při demontáži spotřebiče se musí zničit také jakékoli označení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

8.2 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Ty lze bezpečně uchovat, recyklovat nebo spalovat ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny následujícími příklady.

 PE	Polyetylen: • Vnější obal • Sáček s pokyny
 PP	Polypropylen: • Popruhy
 PS	Polystyrenová pěna: • Rohové chrániče



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com