

Felhasználói útmutató

Mosógép-centrifuga

WH6–6LAC

Típus: W.55H.



Electrolux
PROFESSIONAL

Tartalom

Tartalom

1	Biztonsági óvintézkedések.....	5
1.1	Általános biztonsági információk	6
1.2	Kizárólag kereskedelmi használatra	6
1.3	Copyright	6
1.4	Szimbólumok.....	6
2	Jótállási feltételek és kizárások.....	7
3	A programok ismertetése	8
3.1	Lagoon programok.....	8
3.2	Általános programok	9
4	Kezelés	9
4.1	Betöltés.....	9
4.2	Mosószer	10
4.3	A gép indításához	11
4.4	Kiegészítő funkciók	12
4.5	Amikor a program befejeződött	13
5	Időkapcsoló	14
6	Hibakódok	16
7	Karbantartás	17
7.1	Általános.....	17
7.2	A karbantartás ideje	17
7.3	Naponta	17
7.4	Mosószer tartály	18
7.4.1	Vízkötelénítés	18
7.5	Leeresztő	19
7.6	Vízellátás	20
7.7	A karbantartást csak szakképzett szerviz munkatársak végezhetik	20
8	Ártalmatlanítási információk	21
8.1	A készülék újrahasznosíthatósága és ártalmatlanítása	21
8.1.1	Újrahasznosíthatóság.....	21
8.1.2	A készülék ártalmatlanítására és az alkatrészek/anyagok hasznosítására vonatkozó eljárás	21
8.2	A csomagolás hulladékba helyezése	22

A gyártó fenntartja a jogot, hogy módosítsa a tervet és az alkatrészekre vonatkozó előírásokat.

1 Biztonsági óvintézkedések

- A szervizelést csak felhatalmazott személyek végezhetik.
- Kizárólag engedélyezett alkatrészek, tartozékok és fogyóeszközök használhatók.
- Csak textíliák vizes mosásához való mosószert használjon. Tilos szárazon tisztító vegyszereket használni.
- A készülék rákötését új vizes tömlőkkel kell végezni. Tilos használt vizes tömlőket alkalmazni.
- A készüléken lévő ajtózárat semmilyen körülmények között nem szabad kikerülni.
- Ha a készülékben hiba jelentkezik, ezt a lehető leghamarabb be jelenteni kell a felelősnek. Ez a saját maga és mások biztonsága szempontjából egyaránt fontos.
- **NE MÓDOSÍTSA A KÉSZÜLÉKET.**
- Szervizelés vagy alkatrészek cseréje esetén az áramellátást ki kell kapcsolni.
- Az áramellátás kikapcsolása után a kezelő az általa elérhető minden ponton ellenőrizze a gép hálózati leválasztását (a hálózati csatlakozódugó kihúzását). Ha a gép konstrukciója vagy telepítése miatt ez nem lehetséges, külön helyen kialakított reteszelés hálózati leválasztásról kell gondoskodni.
- A telepítés és szervizelés megkönnyítéséhez a huzalozási szabályoknak megfelelően szereljen fel egy többpólusú kapcsolót a gép előtt.
- Ha különböző névleges feszültségek vagy különböző névleges frekvenciák (/ jellel elválasztva) vannak feltüntetve a gép adattábláján, a készüléknek a szükséges névleges feszültségen vagy névleges frekvencián üzemelésre történő beállítására vonatkozó utasításokat a telepítési kézikönyv adja meg.
- Azon helyhez kötött készülékek, amelyek nincsenek felszerelve az elektromos hálózatról való leválasztásra szolgáló eszközzel, minden póluson érintkezőleválasztással rendelkeznek, amely a III. túlfeszültségi kategória esetén teljes leválasztást biztosít, a leválasztó eszközöket a vezetékezés szabályoknak megfelelően be kell építeni a rögzített vezetékekbe.
- Az alsó nyílásokat ne zárja el a gép alatti szőnyeg.
- Száraz ruha maximális mennyiség:
 - Lagoon programok: 3,7 kg.
 - Általános programok: 6 kg.
- A-hangnyomásszint a munkaállomásoknál:
 - Mosás: <70 dB(A).
 - Centrifugálás: <70 dB(A).
- Bemenő víz maximális nyomása: 1000 kPa
- Bemenő víz minimális nyomása: 50 kPa
- További követelmények a következő országok esetén; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - A készülék nyilvános helyeken használható.
 - A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a

készülékkel. Gyermek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket.
- További követelmények más országok esetén:
 - A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet vagy útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. Mindig biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 - Ez a készülék nem háztartási használatra készült, hanem hasonló alkalmazásokra, mint például: személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyi környezetekben, tanyákon, vendégek által használt helyiségekben hotelekben, motelekben és egyéb lakójellegű környezetekben, reggeliztető szállásokon, társasházak közös használatú helyiségeiben vagy mosodákban.

1.1 Általános biztonsági információk

A készülék csak vizes mosáshoz használható.

Ne locsolja le vízzel a készüléket.

Az elektronika (és más alkatrészek) páralecsapódás miatti esetleges sérülésének elkerülése érdekében a gépet az első használat előtt 24 órán keresztül szobahőmérsékleten kell tartani.

1.2 Kizárólag kereskedelmi használatra

A kézikönyvben ismertetett gép/gépek kizárólag kereskedelmi és ipari használatra vannak tervezve.

1.3 Copyright

Ez a kézikönyv kizárólag a kezelő által történő tanulmányozásra szolgál, és csak a Electrolux Professional AB vállalat engedélyével adható át harmadik felek részére.

1.4 Szimbólumok

	Vigyázat
	Vigyázat, nagyfeszültség
	A gép használata előtt olvassa el az útmutatót

2 Jótállási feltételek és kizárások

Ha a termék vásárlására jótállás vonatkozik, a jótállás nyújtása a helyi törvényekkel összhangban, valamint a telepített és a rendeltetési célnak megfelelően használt termékhez igazodva történik, mégpedig a berendezésre vonatkozó dokumentációban leírt módon.

A jótállás akkor érvényes, ha az ügyfél kizárólag eredeti alkatrészeket használ, és az Electrolux Professional AB papíron és elektronikus formában rendelkezésre bocsátott felhasználói és karbantartási kézikönyvének megfelelően végzi a karbantartásokat.

Az Electrolux Professional AB azt javasolja, hogy az optimális eredmények és a termék hatékonyságának hosszú időn keresztül megtartása érdekében az Electrolux Professional AB által jóváhagyott tisztító, öblítő és vízkőmentesítő szereket használjanak.

Az Electrolux Professional AB jótállása nem terjed ki a következőkre:

- a termék leszállításával és felvételével kapcsolatos szervizutak költsége;
- az üzembe helyezés;
- a használat/üzemeltetés betanítása;
- a kopó alkatrészek cseréje (és/vagy ellátására), hacsak a kopás nem olyan anyaghibából vagy kivitelezési hibából ered, amelyet a meghibásodástól számított egy (1) héten belül bejelentenek;
- a külső huzalozás javítása;
- a nem engedélyezett javítások, valamint az ezekből eredő és/vagy ezekkel okozott károk, hibák vagy hibás működések helyrehozása;
 - az elektromos rendszerek elégtelen és/vagy rendellenes kapacitása (áramerősség/feszültség/frekvencia, ezen belül az áramcsúcsok és/vagy kihagyások);
 - elégtelen vagy megszakított víz-, gőz-, levegő-, gázellátás (beleértve a szennyeződések és/vagy más tényezőket, amelyek nem felelnek meg az adott készülék műszaki követelményeinek);
 - a gyártó jóváhagyásával nem rendelkező vízvezeték szerelési alkatrészek, elemek vagy tisztítószer jellegű fogyóeszközök;
 - az ügyfél hanyagsága, helytelen használata, a készülék megfelelő dokumentációjában részletesen leírt használati és karbantartási utasítások helytelen alkalmazása vagy be nem tartása;
 - helytelen vagy rossz minőségű: telepítés, javítás, karbantartás (beleértve azt, amikor külső felek / engedéllyel nem rendelkező felek belepiszkálnak készülékbe, módosításokat vagy javításokat hajtanak végre benne), valamint a biztonsági rendszerek módosítása;
 - Nem eredeti komponensek (pl. fogyóeszközök, kopó alkatrészek vagy egyéb alkatrészek) használata;
 - termikus (pl. túlmelegedés/fagyás) vagy kémiai (pl. korrózió/oxidáció) stresszt kiváltó környezeti feltételek;
 - olyan eset, ha a termékre idegen tárgyakat helyeznek vagy kapcsolnak hozzá;
 - balesetek vagy vis major események;
 - áruszállítás és árukezelés, beleértve a karcolásokat, bemélyedéseket, lepattogzásokat és/vagy más károsodásokat a termék felületén, hacsak ezek a károsodások anyag vagy kivitelezési hibából erednek és – ellenkező értelmű megállapodás híján - a szállítástól számítva egy (1) héten belül bejelentésre kerülnek;
- olyan termék, amelyről leszedték az eredeti sorszámkokat vagy megváltoztatták őket, vagy azokat nem lehet könnyen megállapítani;
- villanyégők, szűrők és fogyó alkatrészek cseréje;
- azok a tartozékok és szoftverek, amelyeket az Electrolux Professional AB nem hagyott jóvá vagy nem specifikált.

A jótállás nem terjed ki a tervezett karbantartási tevékenységekre (és az ezekhez szükséges alkatrészekre), illetve a tisztítószer készletekre, hacsak ezekről valamilyen helyi megállapodás a helyi feltételek alapján külön nem rendelkezik.

Az engedéllyel rendelkező ügyfélszolgálatok listáját keresse az Electrolux Professional AB weboldalán.

3 A programok ismertetése

3.1 Lagoon programok

Az alábbi táblázat néhány példát mutat arra, milyen programok vannak, és közli ezek rövid leírását:

Program	Ismertetés	Centrifugálás
GYAPJU MAGAS CENTRIFUGA 	Feldolgozásra kerülő ruhadarabok: Gyapjúkabát Kötényruha Nehéz zakó Nadrág	3 perc 400 g
GYAPJU KOZEPEK CENTRIFUGA 	Feldolgozásra kerülő ruhadarabok: Gyapjúzakó Gyapjűszoknya	4 perc 300 g
SELYEM 	Feldolgozásra kerülő ruhadarabok: Selyemruha Viszkóruha	60 mp 90 g
SYNTHETIC MIX MEDIUM EXTRACT 	Feldolgozásra kerülő ruhadarabok: Pamutruházat Vászonruházat Kevertszálás pamuttal Esőkabát	4 perc 300 g
SYNTHETIC MIX LOW EXTRACT 	Feldolgozásra kerülő ruhadarabok: Műszőrme Kevertszálás viszkózzal Kevertszálás poliészterrel	60 mp 90 g
NYAKKENDŐ 	Feldolgozásra kerülő ruhadarabok: Biztonsági program Nyakkendő hálóban	30 mp 40 g

3.2 Általános programok

Az alábbi táblázat néhány példát mutat arra, milyen programok vannak, és közli ezek rövid leírását:

Program	Ismeretetés	Centrifugálás
NORMAL COLOUR 	Pamut és frottír. Különböző hőmérsékletek választhatók ki. 30°C - 60°C. Fehérítő nélküli mosószert kellene használni. Az optimális eredmény érdekében ajánlott teljes töltettel mosni.	6 perc Nagy sebesség
NORMAL WHITE 	Pamut és frottír. Különböző hőmérsékletek választhatók ki. 40°C - 95°C. Fehérítőt tartalmazó mosószert kellene használni. Az optimális eredmény érdekében ajánlott teljes töltettel mosni.	6 perc Nagy sebesség
NAGYON SZENNYEZETT 	Pamut és frottír. Erősen szennyezett textíliák. Különböző hőmérsékletek választhatók ki. 40°C - 60°C. Meleg előmosás hozzáadva	6 perc Nagy sebesség
KÍMÉLŐ 	Szintetikus (például: poliészter, poliamid, poliakril és elasztán), viszkóz, polycotton és kényes szövetek. Különböző hőmérsékletek választhatók ki. 40°C - 60°C. Az optimális eredmény érdekében ajánlott féltöltettel mosni.	1,5 perc Közepes sebesség
RINSE HIGH EXTRACTION 	Öblítéshez és centrifugáláshoz használatos.	6 perc Nagy sebesség
RINSE MEDIUM EXTRACTION 	Öblítéshez és centrifugáláshoz használatos.	1,5 perc Közepes sebesség
GÉPTISZTÍTÁS	A gép vízkötelenítésére és az összes rekesz átöblítésére használatos. Üres dobbal használatos.	

4 Kezelés

4.1 Betöltés

Töltse be a ruhaneműt a gépbe az ajánlásoknak megfelelően, majd zárja be az ajtót.


Az ajánlott maximális töltet lagoon programok esetén 3,7 kg.

Az ajánlott maximális töltet általános programok esetén 6 kg.

4.2 Mosószer


Az általános programok esetén a mosószerrekesz használható. Töltsön be megfelelő mennyiségű mosószert (vegyszereket) a mosószergyártó ajánlásának megfelelően.

Lagoon programok esetén az automatikus folyékonymosószer-adagoló rendszert használja. Az automatikus folyékonymosószer-adagoló rendszer használható az általános programok esetén is.

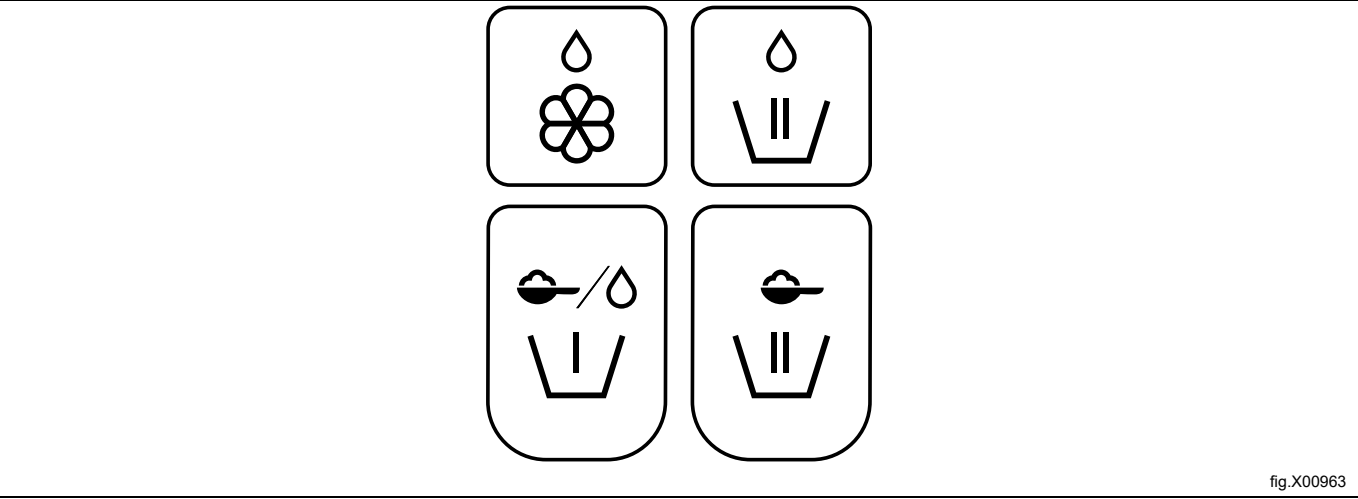

	Öblítőszer, folyékony.
	Főmosás folyékony mosószerrel. Alt. felmosó készülékekhez, felmosóhoz való folyékony vegyszerek az utolsó öblítésben.
	Előmosás, mosópor vagy folyékony mosószer, ha az „előmosás” funkciót választják.
	Főmosás mosóporral.

4.3 A gép indításához

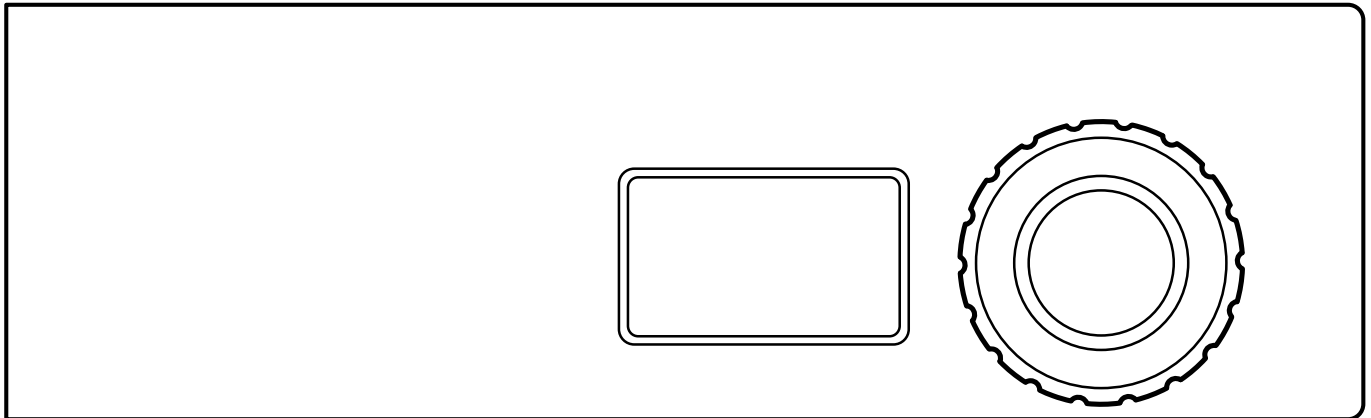

A vezérlógomb elforgatásával válasszon programot.

Lagoon programok	Általános programok
GYAPJU MAGAS CENTRIFUGA 	NORMAL COLOUR 
GYAPJU KOZEPEK CENTRIFUGA 	NORMAL WHITE 
SELYEM 	NAGYON SZENNYEZETT 
SYNTHETIC MIX MEDIUM EXTRACT 	KÍMÉLŐ 
SYNTHETIC MIX LOW EXTRACT 	RINSE HIGH EXTRACTION 
NYAKKENDŐ 	RINSE MEDIUM EXTRACTION 
	GÉPTISZTÍTÁS

A vezérlógomb megnyomásával indítsa el a gépet.

4.4 Kiegészítő funkciók

Az indítás után elérhető egy kiegészítő funkciókat tartalmazó menü is. A kezelőgomb / (kezelőgomb nélküli gépeken) az indítógomb lenyomásakor a kijelzőn megjelenik a menü.

A kezelőgomb elforgatásával / a hőmérséklet-szabályozó gomb lenyomásával válassza ki a menüből, majd aktiválja a kezelőgomb / indítógomb lenyomásával.

Figyelem!

Előfordulhat, hogy az Ön gépén egyes funkciók nem aktívak vagy érhetők el.

Stop funkció

Ha a készülék ezzel a funkcióval van beprogramozva, a készülék a programok közben a kezelőgomb lenyomásával leállítható.

A vezérlőgomb ismételt megnyomásakor a program folytatódik.

Szünet

Lehetőség van egy folyamatban lévő program szüneteltetésére.

A SZUNET kiválasztása után aktiválja.

A kezelőgomb / indítógomb ismételt megnyomásakor a program folytatódik.

Az ajtó egy rövid idő múlva kinyitható, ha a víz szintje nem túl magas. Az indításhoz zárja be az ajtót és nyomja le a kezelőgombot / indítógombot.

Program megváltoztatása indítás után

Lehetőség van egy program indítás utáni módosítására.

Válassza a PROGRAM VÁLTÁS opciót, és aktiválja.

A kezelőgomb / indítógomb lenyomásakor megjelenik a programmenü. Válasszon ki egy új programot és indítsa el a kezelőgomb / indítógomb lenyomásával.

Gyors előreléptetés

Válassza a GYORS LEPTETES opciót, és aktiválja.

A kezelőgomb / indítógomb lenyomásakor megjelenik a program összes fázisát tartalmazó lista. A kezelőgomb elforgatásával / a hőmérséklet-szabályozó gomb lenyomásával válassza ki a listáról a program kívánt fázisát, majd aktiválja a kezelőgomb / indítógomb lenyomásával.

A program befejezése

Lehetőség van egy program indítás utáni befejezésére.

A PROGRAM VÉGE kiválasztása után aktiválja.

A kezelőgomb / indítógomb lenyomásakor a program befejeződik. A víz leeresztése után kiold az ajtó.

Késleltetett indítás

Ha a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval, késleltetni lehet a program elindítását.

A program kiválasztása után nyomja le a kezelőgombot / indítógombot. Egy menü megjelenik a kijelzőn. A funkció aktiválásához forgassa el a kezelőgombot / nyomja le a hőmérséklet-szabályozó gombot. A késleltetett indításhoz szükséges napot és időpontot a kezelőgombbal / a hőmérséklet-szabályozó gomb lenyomásával tudja beállítani.

A beállításokat a kezelőgomb / indítógomb lenyomásával tudja megerősíteni.

Állapot

A STATUS MENU kiválasztása után aktiválja.

Az állapot menü megmutatja a vízhőmérséklet, a vízszint és a dobsebesség állapotát a készüléken.

Statisztika

Válassza a STATISZTIKA opciót, és aktiválja.

A statisztika menü megmutatja, hogy hány órát dolgozott a készülék összesen és mosásokra lebontva.

Automatikus újraindítások

Válassza az `AUTO UJRAINDIRIT` opciót, és aktiválja.

Állítsa be az automatikus újraindítások számát, amelyet a készülék a kiválasztott programból fog teljesíteni.

A beállításokat a kezelőgomb / indítógomb lenyomásával tudja megerősíteni.

4.5 Amikor a program befejeződött

Ha kész, hagyja nyitva az ajtót, és ne zárja be teljesen a mosószertartályt (legyen egy kicsit nyitva). Ez megakadályozza, hogy a nedvesség megüljön a készülékben és baktériumok vagy penész képződjön benne.

5 Időkapcsoló

Az időzítő a program valamelyik részének (például a tögytörölt mosó program utolsó öblítésének) az elindítására szolgál egy előre beállított időpontban beálló szünet után. Az időpont az összes napra vagy egyes kiválasztott napokra is beállítható.

Az időzítő beprogramozásához Önnek aktiválnia kell a készülék szerviz üzemmódját.

A szerviz üzemmód a kezelőgomb hosszú lenyomásával aktiválható.

SZERVIZ MENU
FUNKCIÓ ELLENŐRZÉSE
KONFIGURÁCIÓ
AR PROGRAMOZASA
STATISZTIKA
PROGRAM PARAMETEREK
RENDSZER

A következő menük a kezelőgomb rövid lenyomásával aktiválhatók.

Aktiválja a PROGRAM PARAMETEREK menüt.

SZERVIZ MENU
FUNKCIÓ ELLENŐRZÉSE
KONFIGURÁCIÓ
AR PROGRAMOZASA
STATISZTIKA
PROGRAM PARAMETEREK
RENDSZER

Aktiválja a SET START AFTER PAUSE menüt.

Aktiválja az ADD NEW OCCASION menüt.

A kijelzőn a következő almenük láthatók:

- VISSZA
- IDO
- ENGEDÉLYEZETT
- ÖSSZES NAP
- HÉTFŐ
- KEDD
- SZERDA
- CSÜTÖRTÖK
- PÉNTEK
- SZOMBAT
- VASÁRNAP
- REMOVE OCCASION

Aktiválja az IDO menüt az idő beprogramozásához. Állítsa be az időpontot a kezelőgomb elforgatásával, majd ha kész, mentse el.

Válasszon a listáról és aktiválja a napot / egyenként a napokat a kezelőgomb lenyomásával. Egy kitöltött négyzet a nap aktiválását jelzi.

Nyomja meg a VISSZA gombot a kilépéshez, és mentse a módosításokat az IGEN választásával.

Példa:

A program az előző napon indult, és szünetel az utolsó öblítés előtt.

Ha az idő beállítása 04.00, és az ÖSSZES NAP aktiválva van, ez azt jelenti, hogy a programban lévő utolsó öblítés 04.00-kor elkezdődik a hét minden napján.

Mentéskor a beprogramozott idő — alkalom felsorolásra kerül a SET START AFTER PAUSE menüben egy új sorban.

Egy napon több időpontot – több alkalmat – is lehet programozni.

A lista akár 10 alkalmat is el lehet menteni.

Nyomja meg az ENGEDÉLYEZETT opciót a kiválasztott alkalom aktiválásához vagy inaktiválásához.

Nyomja meg a REMOVE OCCASION opciót a kiválasztott alkalom törléséhez.

6 Hibakódok

A program vagy a gép hibáját a kijelzőn megjelenő hibakód mutatja.

A kóddal jelzett hibák némelyike a szerviz igénybevétele nélkül, egyszerűen elhárítható.

Hibakód	Szöveg	Ok/Teendő
11:1	NINCS VIZ	Nem érhető el időben a vízszint nyugtázása. Ellenőrizze, hogy a nyitva vannak-e a vízcsapok.
11:2	AJTO NYITAS	Nem érkezik meg a program ideje alatt az ajtópozíció nyugtázása. Nyissa ki és csukja be az ajtót.
11:3	AJTOZAR HIBA	Nem érkezik meg időben az ajtópozíció nyugtázása. Nyissa ki és csukja be az ajtót.
11:10	VIZ VAN A DOBBAN	Leengedés után a víz szintje a megállapított szint fölött van. Ellenőrizze, hogy a leengedés nincs-e akadályozva. Próbálja meg újraindítani a készüléket.

Más hibakódok vagy ismétlődő hibakódok esetén válassza le a tápellátást 30 másodpercre. Ha a hibakód továbbra is megjelenik, forduljon hivatalos szervizmunkatárshoz.

7 Karbantartás

7.1 Általános

A gép tulajdonosa/a mosoda vezetője kötelessége gondoskodni a rendszeres karbantartás elvégzéséről.

Figyelem!

A karbantartás hiánya esetén romolhat a gép teljesítménye és károsodhatnak a gép alkatrészei.

7.2 A karbantartás ideje

Ha a kijelzőn **KARBANTARTÁS ESEDÉKES** üzenet látható — értesítse a gép tulajdonosát/a mosoda vezetőjét a karbantartás szükségességéről (ha van, egy telefonszám és/vagy tábla is kитеhető).

Közben lehetséges a gép használata. Az üzenet azonban a szervizelés elvégzéséig többször is megjelenik.

Az üzenet körülbelül 30 másodperc után, illetve a vezérlőgomb vagy bármelyik gomb megnyomásakor eltűnik.

7.3 Naponta

Ellenőrizze, hogy az ajtót lezár-e a programok közben. Ügyeljen rá, hogy az ajtót ne lehessen kinyitni addig, amíg a program be nem fejeződik.

Ha az ajtót ki lehet nyitni a program vége előtt, a készüléket üzemen kívül kell helyezni, amíg a javítás meg nem történik.

Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e az ajtó.

Tisztítsa meg az ajtót, az ajtó üvegét és az ajtó tömítését.

Tisztítsa meg a külső részeket.


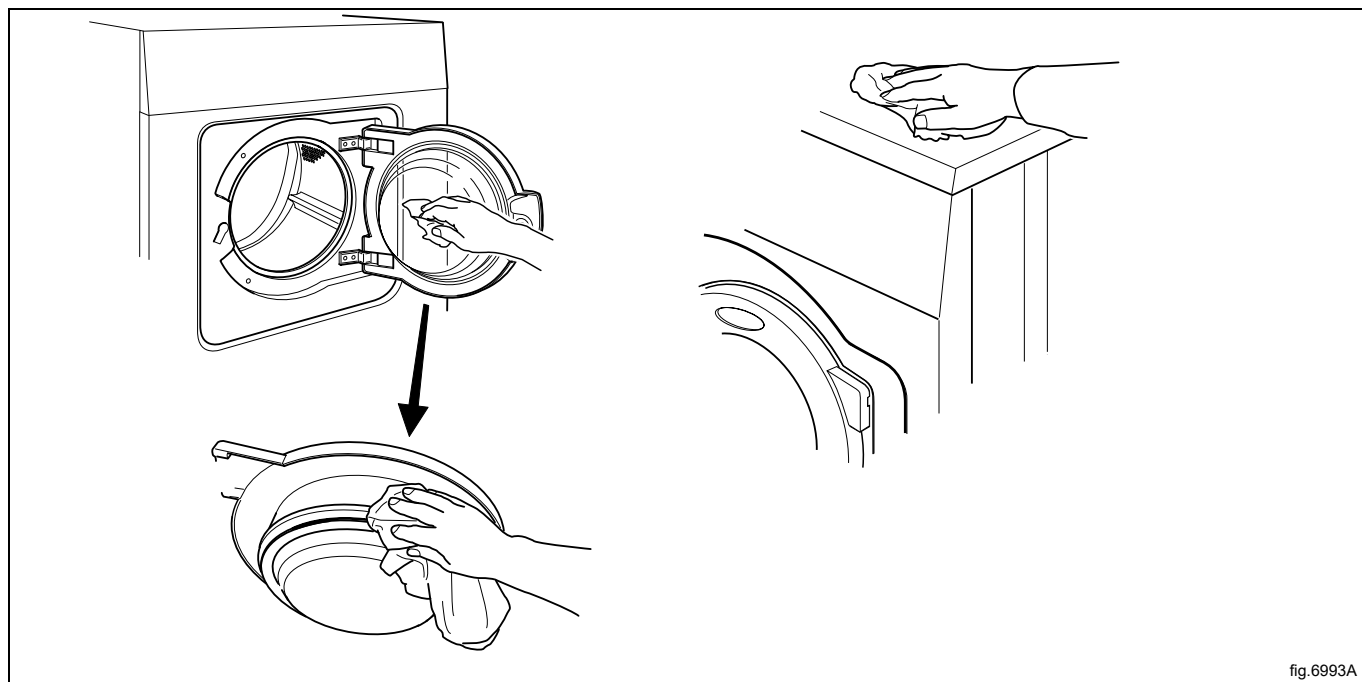


fig.6993A


7.4 Mosószertartály

Rendszeres időközönként tisztítsa ki a mosószertartó rekeszt, nehogy eltömítse a maradék mosószer.

Vegye ki a mosószertartályt a gépből. Vegye ki a szifonokat (A), és tisztítsa meg a mosószertartályt és a szifonokat forró vízzel és például egy kis kefével. Ugyancsak tisztítsa meg a műanyag elemeket azon a helyen, ahová a mosószertartály kerül a gépben.

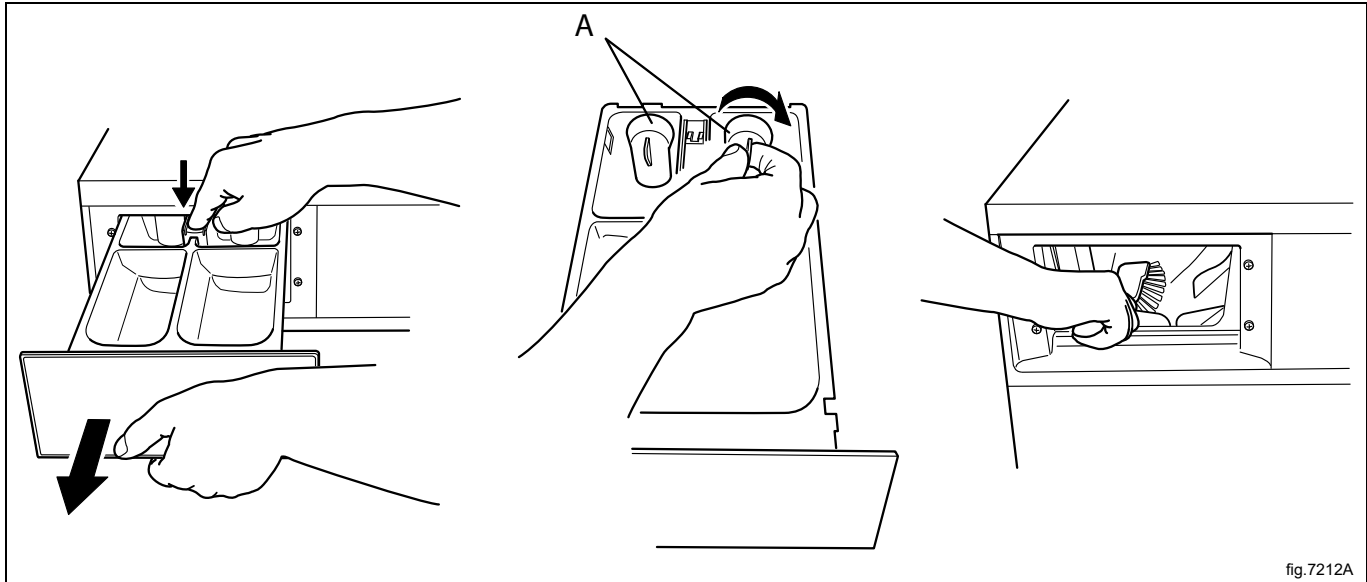

Csavarhúzóval vagy hasonló eszközzel nyomja meg a belső falakat a szórólapon, hogy megtisztítsa a vízkőtől. Óvatosan és ne túl erősen nyomja, mivel a túl erős nyomás károsíthatja a szórólapot.

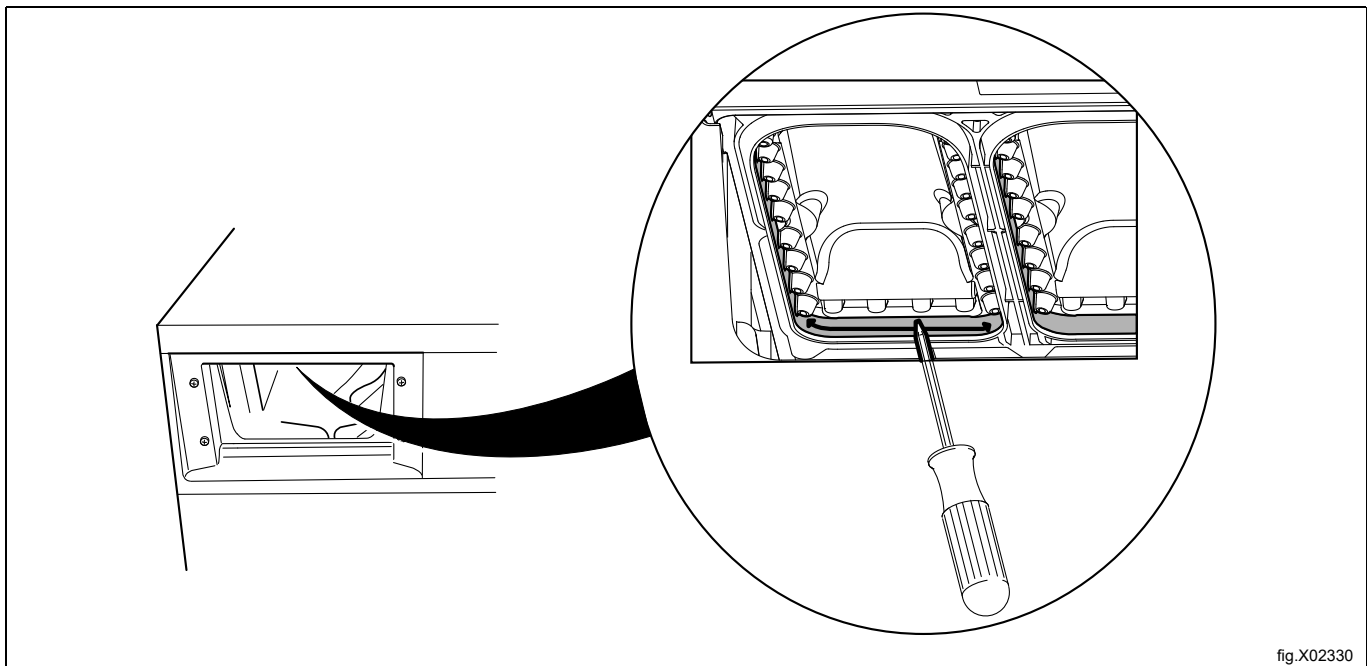

7.4.1 Vízkőtelenítés

Mikor van szükség vízkőtelenítésre:


Használja a speciális készüléktisztító programot. Ha nem érhető el, forduljon szakszervizhez és kérje a program beállítását.

Vízkőtelenítés céljából egy magas hőmérsékleten mosó (95 °C) program is használható. Adjon hozzá vízkőtelenítő szert, például citromsavat.


7.5 Leeresztő

Ha a gép fel van szerelve vízleeresztő szivattyúval, rendszeresen ellenőrizze a vízleeresztő szivattyút. Szükség esetén végezzen tisztítást.


Nyissa ki a vízleeresztő szivattyú ajtaját, és húzza ki a tömlőt. Távolítsa el a dugót (A), hogy kiürítse a vízleeresztőt például egy tepsibe vagy hasonlóba.

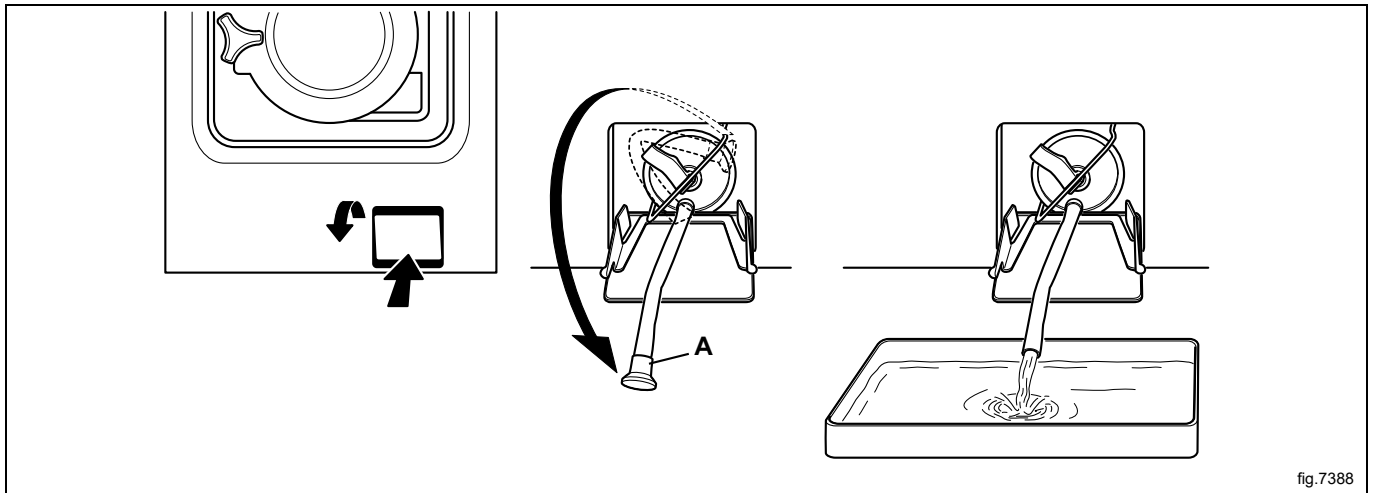


Húzza felfelé rögzítőelemet felfelé, és húzza ki a szűrőrészeket. Tisztítsa meg a szűrőrészeket és a szivattyúházat például egy kis kefével.

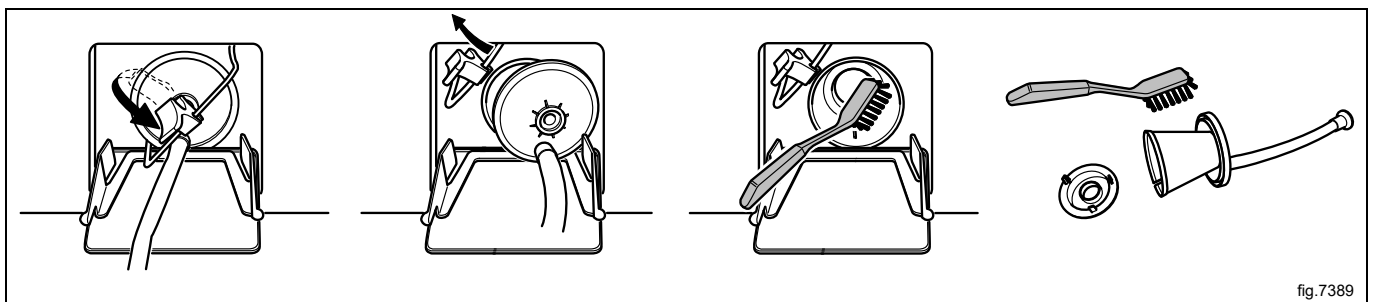

Amikor a visszaszerelést végzi, a szűrőrészen lévő bevágás lefelé nézzen a behelyezéskor. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozások szoros legyenek.

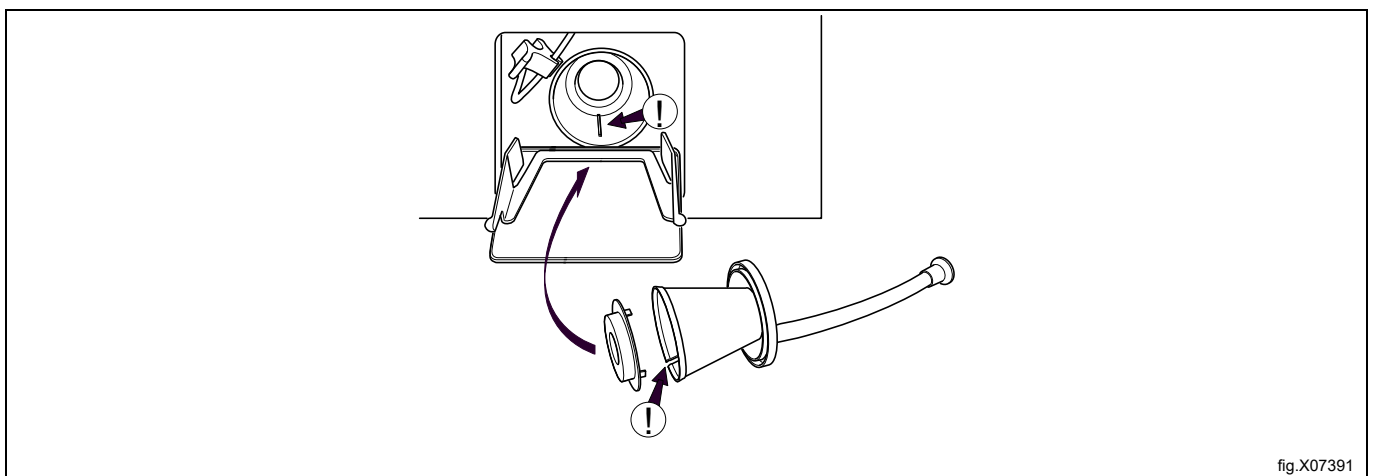

Rendszeres időközönként ellenőrizze a lefolyó csatlakozást, a lefolyócsőben lévő illesztéseket stb., szedje ki belőlük a szöszöt és a port. Tisztítsa meg például egy kicsi kefével. Leszereléskor ellenőrizze, hogy a csatlakozások jól megvannak-e húzva.

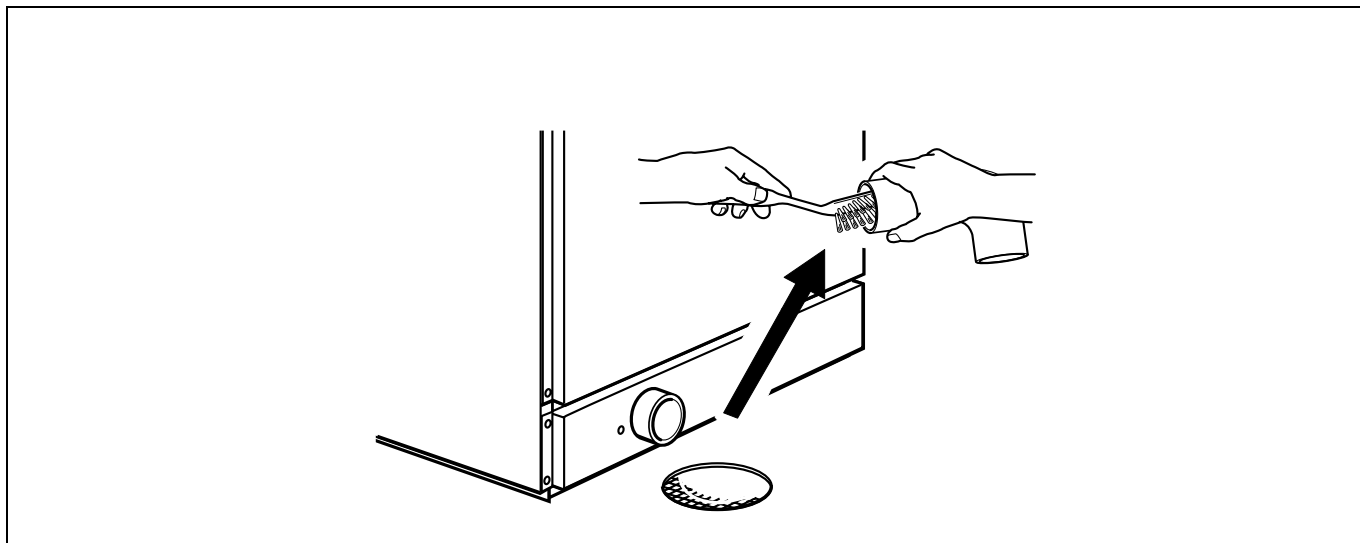

7.6 Vízellátás

Rendszeres időközönként ellenőrizze a vízbemenetnél lévő szűrőt. Szükség esetén végezzen tisztítást. Szerelje le a vízbemenethez tartó tömlőt és húzza ki a szűrőt (A).

Visszaszereléskor ügyeljen rá, hogy a szűrő a helyére kerüljön és a csatlakozások jól meglegyenek húzva.

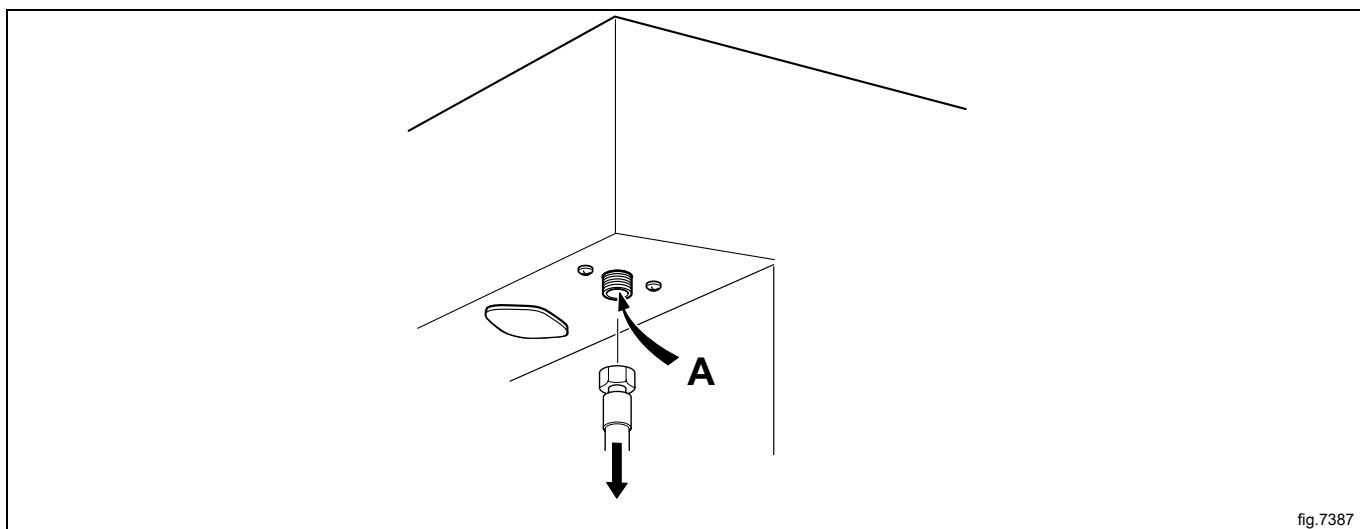


fig.7387

7.7 A karbantartást csak szakképzett szervíz munkatársak végezhetik

Szakképzett szervíz munkatársakkal végeztesse el az alábbi karbantartást:

Évente egyszer:

- Vizsgálja meg a készülék belsejében egy tényleges mosási ciklus alatt, hogy nem észlel-e szivárgást.

Eredeti pótalkatrészekért forduljon a helyi hivatalos kereskedőhöz.

8 Ártalmatlanítási információk

8.1 A készülék újrahasznosíthatósága és ártalmatlanítása

8.1.1 Újrahasznosíthatóság

Készülékeink gyártása során jelentős arányban használunk újrahasznosítható fémeket (például rozsdamentes acél, vas, alumínium, horganyzott lemez, réz stb.), amelyek a helyi újrahasznosítási rendszereken keresztül visszanyerhetők, a használat országában hatályos előírásoknak megfelelően.

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírások eltérőek lehetnek. A készülék ártalmatlanítását ezért az alkalmazandó jogszabályoknak és a készülék leszerelésének helye szerinti ország illetékes hatóságai által kiadott irányelveknek megfelelően kell elvégezni.

A készülék alkatrészeit az anyagi összetételüknek megfelelően (pl. fémek, olajok, zsírok, műanyagok, gumi, hűtőgázok, szigetelőlemezek és egyéb szigetelőanyagok, üveggyapot, LED-ek stb.) és a vonatkozó helyi és nemzetközi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell szétválogatni és ártalmatlanítani.

A kompresszorok olajokat és hűtőközegeket tartalmazhatnak - ezek speciális hulladékok, és a helyi előírások szerint újra kell hasznosítani őket.

8.1.2 A készülék ártalmatlanítására és az alkatrészek/anyagok hasznosítására vonatkozó eljárás

Ezt a terméket életciklusa végén nem szabad egyszerűen a környezetbe kidobni; ehelyett a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, vagy lehetőleg teljes egészében elszállítani egy hivatalos újrahasznosító központba.

Minden eltávolított alkatrészt, beleértve az ajtókat és egyéb szerkezeti részeket, a készülékkel együtt kell elszállítani egy hivatalos újrahasznosító vagy bontó létesítménybe.

A bontó/újrahasznosító központ a rendelkezésére álló legkorszerűbb technológiákat és módszereket alkalmazza a termékek hatékony szétszerelése érdekében, hogy azok a lehető legjobban újrahasznosíthatók legyenek.

Ne feledje, hogy a nyomtatott áramkörtől lapok, az elektromos motorok vagy más, az európai uniós jogszabályokban magas kritikus nyersanyag-visszanyerési potenciállal rendelkezőnek minősített alkatrészek esetében külön kell eljárni.

Kétségek vagy kérdések esetén mindig forduljon a referencia ügyfélszolgálathoz.

A készülék ártalmatlanítása előtt gondosan ellenőrizze a készülék fizikai állapotát és konzerváltsági állapotát, ellenőrizze, hogy nem szivárognak-e ki folyadékok vagy gázok, illetve nem törtek-e el olyan alkatrészek, amelyek a kezelés és a későbbi szétszerelés során veszélyt jelenthetnek.



A terméken látható szimbólum arra utal, hogy ez a termék nem tekinthető háztartási hulladéknak, ezért ártalmatlanítását a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében helyesen kell végezni. A termék újrahasznosításával kapcsolatban forduljon a helyi kereskedőhöz vagy ügynökhöz, az ügyfélszolgálathoz, vagy a hulladékok ártalmatlanításáért felelős helyi szervhez.

Figyelem!

A készülék bontásánál minden jelzést, a jelen kézikönyvet és a készülékre vonatkozó egyéb dokumentumokat meg kell semmisíteni.

8.2 A csomagolás hulladékba helyezése

A csomagolást azon ország hatályos előírásaival összhangban kell hulladékba helyezni, ahol a készüléket használják. Minden csomagolóanyag környezetbarát.

Biztonságosan megőrizhetők, újrahasznosíthatók vagy megfelelő hulladékégetőben elégethetők. Az újrahasznosítható műanyagrészek példái és jelölései a következők.

	Polietilén: • Külső csomagolás • Útmutató tasak
	Polipropilén: • Pántok
	Polisztirol hab: • Sarokvédők



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com