

# Bruksanvisning

## Tvättmaskin

**WH6-6LAC**  
Type W.55H..



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Innehåll

---

## Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter .....	5
1.1	Allmänna säkerhetsföreskrifter.....	6
1.2	Endast för kommersiellt bruk.....	6
1.3	Upphovsrätt.....	6
1.4	Symboler .....	6
2	Garantivillkor och undantag.....	7
3	Programbeskrivning .....	8
3.1	Lagoon-program .....	8
3.2	Allmänna program .....	9
4	Handhavande .....	9
4.1	Last .....	9
4.2	Tvättmedel .....	10
4.3	Att starta maskinen. ....	11
4.4	Fler funktioner .....	12
4.5	När programmet är färdigt.....	13
5	Kopplingsur .....	14
6	Felkoder .....	15
7	Underhåll.....	16
7.1	Allmänt .....	16
7.2	Dags för service.....	16
7.3	Varje dag.....	16
7.4	Tvättmedelsbehållare.....	17
7.4.1	Avkalkning .....	17
7.5	Avlopp .....	18
7.6	Vatteninlopp .....	19
7.7	Underhållsarbete som skall utföras av utbildad service-tekniker .....	19
8	Information angående skrotning .....	20
8.1	Återvinning och omhändertagande av apparaten.....	20
8.1.1	Återvinning .....	20
8.1.2	Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/ material .....	20
8.2	Hantera emballaget.....	20

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.



## 1 Säkerhetsföreskrifter

- Underhåll får endast utföras av auktoriserad tekniker.
- Använd endast auktoriserade reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror.
- Använd endast tvättmedel för vattentvätt av textilier. Använd aldrig tvättmedel för kemtvätt.
- Maskinen ska anslutas med nya vattenslangar. Tidigare använda slangar får inte användas.
- Maskinens lucklås får under inga omständigheter förbikopplas.
- Om det uppstår något fel i maskinen måste det rapporteras så snart som möjligt till den som har ansvaret för maskinen. Detta är viktigt både för din och andras säkerhet.
- MODIFIERA INTE DEN HÄR MASKINEN.
- Se till att strömmen är fränkopplad vid underhåll eller byte av delar.
- När strömmen har kopplats från måste operatören kunna se att maskinen är fränkopplad (att kontakten är och förblir utdragen) från alla platser han har åtkomst till. Om det inte är möjligt, på grund av maskinens konstruktion eller installation, ska ett system som spärrar maskinen i isolerat läge tillhandahållas.
- Enligt kopplingschemat: montera en flerpolsbrytare innan maskinen installeras för att underlätta installation och service.
- Om annorlunda märkspänning eller märkfrekvens (separerade av ett /) anges på maskinens märkplatta så finns instruktioner i installationshandboken för att reglera maskinen så att den kan användas med den märkspänning eller märkfrekvens som krävs.
- Om stationära apparater inte har en strömkabel med stickkontakt eller är direkt anslutet till elnätet, måste det finnas ett sätt att bryta strömmen från strömförande nät. Strömbrytaren måste skilja samtliga faser och ge fullständig fränkoppling vid eventuell överspänning av kategori III. Möjlighet för brytande av strömmen måste vara inbyggd i de permanenta ledningarna enligt gällande bestämmelser.
- Öppningarna i fundamentet får inte täckas av mattor.
- Max. vikt på torra kläder:
  - Lagoon-program: 3.7 kg.
  - Allmänna program: 6 kg.
- A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer:
  - Tvätt: <70 dB(A).
  - Centrifugering: <70 dB(A).
- Maximalt tryck inloppsvatten: 1000 kPa
- Minsta tryck inloppsvatten: 50 kPa
- Ytterligare krav för följande länder: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  - Maskinen kan användas i allmänna utrymmen.
  - Maskinen får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har instruerats i hur maskinen används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förbundna med användning av maskinen. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan överinseende av en vuxen person.

- Se till att inte barn under 3 år kommer i närheten av maskinen om de inte hålls under ständig uppsikt.
- Ytterligare krav för andra länder:
  - Den här maskinen är inte anpassad för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte av en säkerhetsansvarig person har fått råd eller instruktioner om hur maskinen ska användas. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.
  - Denna apparat är inte avsedd för användning i hushåll utan är avsedd för användning i liknande miljöer såsom: personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, gårdshus, av kunder på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer, bed and breakfast-miljöer, gemensamma utrymmen i flerbostadshus eller i tvättinrättningar.

### 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Maskinen är endast avsedd för vattentvätt.

Maskinen får ej överspolas med vatten.

För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.




### 1.2 Endast för kommersiellt bruk

Maskinen/maskinerna som omfattas av den här bruksanvisningen är endast avsedd/a för kommersiellt och industriellt bruk.

### 1.3 Upphovsrätt

Denna handbok är uteslutande avsedd för operatören och får endast överlämnas till tredje person efter tillstånd från företaget Electrolux Professional AB .

### 1.4 Symboler

	Varning!
	Varning för högspänning
	Läs anvisningarna innan du använder maskinen

## 2 Garantivillkor och undantag

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen.

Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet med Electrolux Professional AB användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional AB rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända av Electrolux Professional AB - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.

Electrolux Professional AB -garantin täcker inte:

- Serviceresor för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.
- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
  - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pikar och/eller strömavbrott.
  - Otillräcklig eller avbruten tillgång på vatten, ånga, luft, gas (inklusive föroreningar och/eller andra brister som inte uppfyller kraven för apparaterna);
  - Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
  - Kundens vårdslöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.
  - Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
  - Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
  - Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
  - Främmande föremål placerade i produkten eller kopplade till denna.
  - Olyckor eller force majeure.
  - Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytfinishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskommit.
- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade av Electrolux Professional AB.







Garantin gäller inte för schemalagda underhållsinsatser (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professional AB webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

### 3 Programbeskrivning








#### 3.1 Lagoon-program

I följande tabell visas några av de program som finns tillsammans med en kort beskrivning:

Program	Beskrivning	Centrifugering
YLLE HÖGCENTRIFUGERING 	Plagg som ska behandlas: Yllekappa Tröja Kavaj i tjock kvalitet Byxor	3 min 400 g
YLLE MELLANCENTRIFUGERING 	Plagg som ska behandlas: Yllekavaj Yllekjol	4 min 300 g
SILKE 	Plagg som ska behandlas: Klänning av silke Klänning av viskos	60 s 90 g
SYNTEBBLANDNING MELLANCENTRIFUGERING 	Plagg som ska behandlas: Kostym i bomull Kostym i linne Blandfiber med bomull Regnrock	4 min 300 g
SYNTEBBLANDNING LÅGCENTRIFUGERING 	Plagg som ska behandlas: Syntetpäls Blandfiber med viskos Blandfiber med polyester	60 s 90 g
SLIPSAR 	Plagg som ska behandlas: Säkerhetsprogram Slipsar i nät	30 s 40 g

### 3.2 Allmänna program

I följande tabell visas några av de program som finns tillsammans med en kort beskrivning:

Program	Beskrivning	Centrifugering
NORMAL KULÖR 	Bomull och frotté. Du kan välja olika temperaturer. 30°C - 60°C. Tvättmedel utan blekmedel ska användas. För bästa resultat rekommenderas att maskinen fylls helt.	6 min Hög hastighet
NORMAL VITTVÄTT 	Bomull och frotté. Du kan välja olika temperaturer. 40°C - 95°C. Tvättmedel utan blekmedel ska användas. För bästa resultat rekommenderas att maskinen fylls helt.	6 min Hög hastighet
HÅRT SMUTSAT 	Bomull och frotté. Hårt smutsade textilier. Du kan välja olika temperaturer. 40°C - 60°C. Varm förtvätt läggs till.	6 min Hög hastighet
MILD 	Syntet (exempel på syntetiska tyger: polyester, polyamid, polyakryl och elastan), viskos, polyester/bomull och ömtåliga tyger. Du kan välja olika temperaturer. 40°C - 60°C. För bästa resultat rekommenderas att maskinen fylls till hälften.	1,5 min Medelhög hastighet
SKÖLJNING HÖGCENTRIFUGERING 	Används för sköljning och centrifugering.	6 min Hög hastighet
SKÖLJNING MELLANCENTRIFUGERING 	Används för sköljning och centrifugering.	1,5 min Medelhög hastighet
RENGÖR TRUM. 	Används för avkalkning av maskinen och för att skölja ur alla fack. Används med en tom trumma.	

## 4 Handhavande

### 4.1 Last

Lägg i tvättgodset i maskinen enligt rekommendationerna och stäng luckan.

Rekommenderad maxlast för Lagoon-program är 3,7 kg.

Rekommenderad maxlast för allmänna program är 6 kg.

## 4.2 Tvättmedel

För allmänna program går det bra att använda tvättmedelsfacket. Fyll på med rätt mängd tvättmedel (kemikalier) enligt tvättmedelstillverkarens rekommendation.

För Lagoon-program ska systemet för automatisk dosering av flytande tvättmedel användas. Systemet för automatisk dosering av flytande tvättmedel kan även användas för allmänna program.













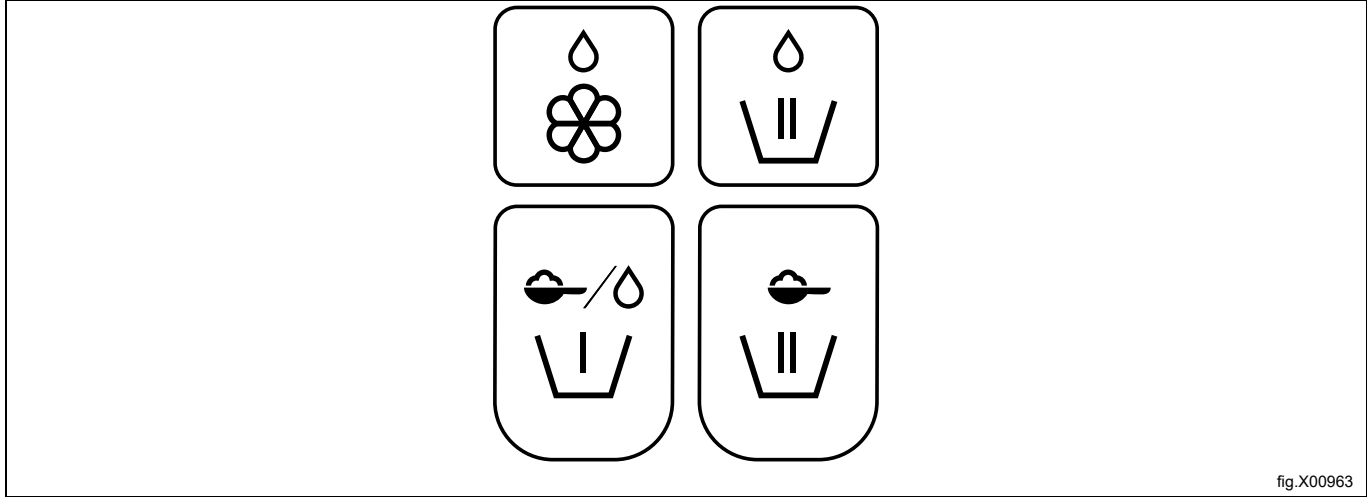



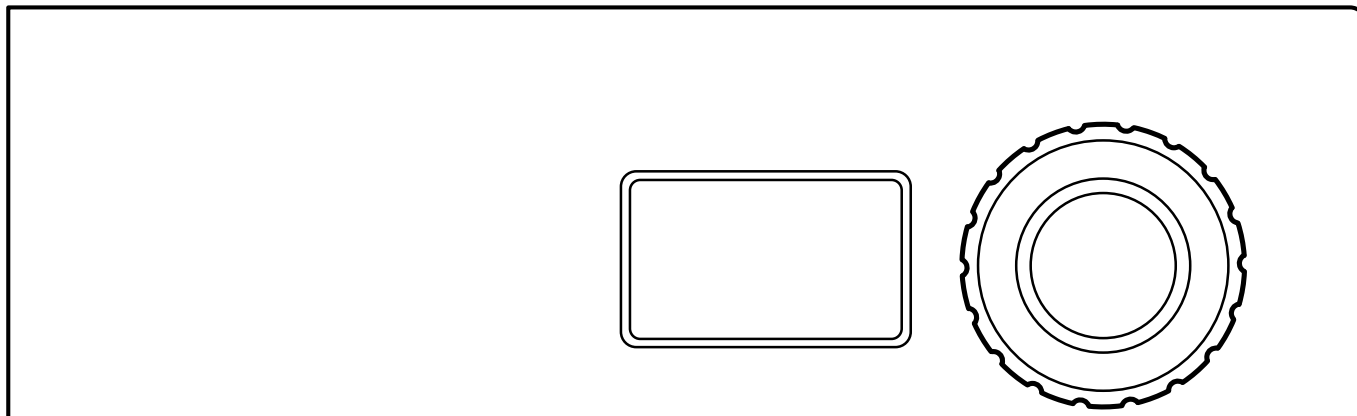



fig.X00963

	Flytande sköljmedel.
	Huvudtvätt för flytande tvättmedel. Alternativ för mopp-maskiner, flytande moppkemikalier i sista sköljningen.
	Förtvätt, pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel, om alternativet "Förtvätt" har valts.
	Huvudtvätt för pulvertvättmedel.

## 4.3 Att starta maskinen.



Välj program genom att vrida manövervredet.

Lagoon-program	Allmänna program
YLLE HÖGCENTRIFUGERING 	NORMAL KULÖR 
YLLE MELLANCENTRIFUGERING 	NORMAL VITTVÄTT 
SILKE 	HÅRT SMUTSAT 
SYNTEBBLANDNING MELLANCENTRIFUGERING 	MILD 
SYNTEBBLANDNING LÅGCENTRIFUGERING 	SKÖLJNING HÖGCENTRIFUGERING 
SLIPSAR 	SKÖLJNING MELLANCENTRIFUGERING 
	RENGÖR TRUM.

Starta maskinen genom att trycka på manövervredet.

## 4.4 Fler funktioner

Det finns en meny med tilläggfunktioner som kan väljas efter start. När du trycker på manövervredet/startknappen (på maskiner utan manövervred) visas menyn på displayen.

Välj från menyn genom att vrida manövervredet/trycka på temperaturknappen/-arna och tryck in manövervredet/startknappen för att aktivera.

### Obs!

**En del funktioner kan saknas eller inte vara aktiverade på din maskin.**

#### Stoppfunktion

Om maskinen är programmerad med denna funktion går det att stoppa maskinen under ett pågående program genom att vrida på manövervredet.

När du vrider på manövervredet en gång till fortsätter programmet.

#### Paus

Det går att pausa ett pågående program.

Välj PAUS och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen en gång till fortsätter programmet.

Luckan kan öppnas efter ett litet tag om inte vattennivån är för hög. Stäng luckan och tryck på manövervredet/startknappen för att fortsätta.

#### Byte av program efter start

Det går att ändra ett program sedan det startats.

Välj ÄNDRA PROGRAM och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen visas programmenyn. Välj nytt program och starta genom att trycka på manövervredet/startknappen.

#### Snabbmatning

Välj SNABBMATNING och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen visas en lista med alla programsteg. Välj önskat programsteg i listan genom att vrida manövervredet/trycka på temperaturknappen/-knapparna och tryck in manövervredet/startknappen för att aktivera.

#### Avsluta ett program.

Det går att avsluta ett program sedan det startats.

Välj AVSLUTA PROGRAM och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen avslutas programmet. När vattnet har tömts ut låses luckan upp.

#### Fördröjd start

Om maskinen har detta tillval går det att fördröja starten av ett program.

Tryck på manövervredet/startknappen när du har valt program. En meny visas på displayen. Vrid på manövervredet/tryck på temperaturknappen/-knapparna för att aktivera funktionen. Med manövervredet eller temperaturknappen/-knapparna ställer du in dag och tid för fördröjd programstart.

Tryck på manövervredet/startknappen för att bekräfta inställningarna.

#### Status

Välj STATUS MENY och aktivera.

Statusmenyn visar status för maskinens vattentemperatur, vattennivå och trumvarvtal.

#### Statistik

Välj STATISTIK och aktivera.

Statistikmenyn visar total drifttid i timmar och trippid för maskinen.

## Start om automatiskt

Välj **AUTOMATISK OMSTART** och aktivera.

Välj antalet automatiska omstarter som maskinen ska göra av det valda programmet.

Tryck på manöverredet/startknappen för att bekräfta inställningarna.

## 4.5 När programmet är färdigt

Lämna luckan öppen när du är klar och stäng inte tvättmedelsbehållaren helt (den ska vara lite öppen). Detta förhindrar att det blir fukt kvar i maskinen som kan utveckla bakterier och mögel.

## 5 Kopplingsur

Timern används för att starta en del av ett program (t.ex. juverduksprogrammets sista sköljning) på en förinställd tid efter att programmet har pausats. Tiden kan ställas in för alla dagar eller för några valda dagar.

Aktivera maskinernas servicelägen för att ställa in timern.

Serviceläget aktiveras genom att hålla manövervredet intryckt.

SERVICEMENY
FUNKTIONSTEST
KONFIGURERING
PRISPROGRAMMERING
STATISTIK
PROGRAMPARAMETRAR
SYSTEM

Följande menyer kan aktiveras genom att kort trycka in manövervredet.

Aktivera menyn PROGRAMPARAMETRAR.

SERVICEMENY
FUNKTIONSTEST
KONFIGURERING
PRISPROGRAMMERING
STATISTIK
<b>PROGRAMPARAMETRAR</b>
SYSTEM

Aktivera menyn SÄTT START EFTER PAUS.

Aktivera menyn LÄGG TILL HÄNDELSE.

Displayen visar nu följande undermenyer:

- TILLBAKA
- TID
- AKTIVERAD
- ALLA DAGAR
- MÅNDAG
- TISDAG
- ONSDAG
- TORSDAG
- FREDAG
- LÖRDAG
- SÖNDAG
- TA BORT ÄNDRING

Aktivera menyn TID för att ställa in tiden. Ställ in tiden genom att vrida på manövervredet och spara när du är klar.

Välj från listan och aktivera dagen/dagarna en efter en genom att trycka på manövervredet. En ifylld ruta indikerar att dagen är aktiverad.

Tryck på TILLBAKA för att avsluta och spara ändringarna genom att välja JA.

Exempel:

Programmet startas dagen innan och pausas före sista sköljningen.

Om tiden är satt till 04.00 och ALLA DAGAR är aktiverat kommer programmets sista sköljning att startas kl. 04.00 varje dag.

När inställningarna har sparats kommer inställd tid – händelse visas som en ny rad i menyn SÄTT START EFTER PAUS.

Det går att programmera flera tider – händelser samma dag.

Upp till 10 händelser kan sparas i listan.

Tryck på AKTIVERAD för att aktivera eller avaktivera vald händelse.

Tryck på TA BORT ÄNDRING för att ta bort vald händelse.

## 6 Felkoder

Ett fel i programmet eller i maskinen indikeras av en felkod på displayen.

Vissa av dessa felkoder kan åtgärdas enkelt utan att någon service-tekniker behöver kontaktas.

Felkod	Meddelande	Felorsak/Åtgärd
11:1	INGET VATTEN	Bekräftelse på godkänd vattennivå har inte kommit inom föreskriven tid. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
11:2	LUCKAN ÖPPEN	Lucklägeskvittens saknas under programkörning. Öppna och stäng luckan.
11:3	LUCKLÅSFEL	Bekräftelse att luckan är låst har inte kommit inom föreskriven tid. Öppna och stäng luckan.
11:10	TRUMMAN EJ TÖMD	Vattennivån över godkänd nivå efter tömning. Kontrollera att avloppet inte är igensatt. Försök att återstarta maskinen.

För andra felkoder eller om samma felkod återkommer, kopplar du bort strömmen under 30 sekunder. Om felkoden ändå fortsätter att återkomma kontaktar du en auktoriserad service-tekniker.

## 7 Underhåll

### 7.1 Allmänt

Maskinens ägare/ansvariga ansvarar för att säkerställa att underhållet utförs med jämna mellanrum.

#### Obs!

**Bristande underhåll kan försämra maskinens egenskaper och kan orsaka skador på komponenter.**

### 7.2 Dags för service

När meddelandet DAGS FÖR SERVICE visas på displayen: kontakta maskinens ägare/ansvariga och be att underhåll utförs (i förekommande fall visas även ett telefonnummer och/eller ett elektroniskt visitkort).

Maskinen kan användas i väntan på underhåll. Meddelandet fortsätter dock att visas tills maskinen servas.

Meddelandet försvinner efter ca 30 sekunder eller om manövervredet eller en knapp trycks ned.

### 7.3 Varje dag

Kontrollera att luckan är låst när ett program körs. Kontrollera att luckan inte kan öppnas förrän programmet är klart.

Om luckan kan öppnas innan programmet är klart, får maskinen inte användas förrän den är reparerad.

Kontrollera att luckan inte läcker.

Rengör luckan, luckans glas och luckans packning.

Rengör utvändiga delar.


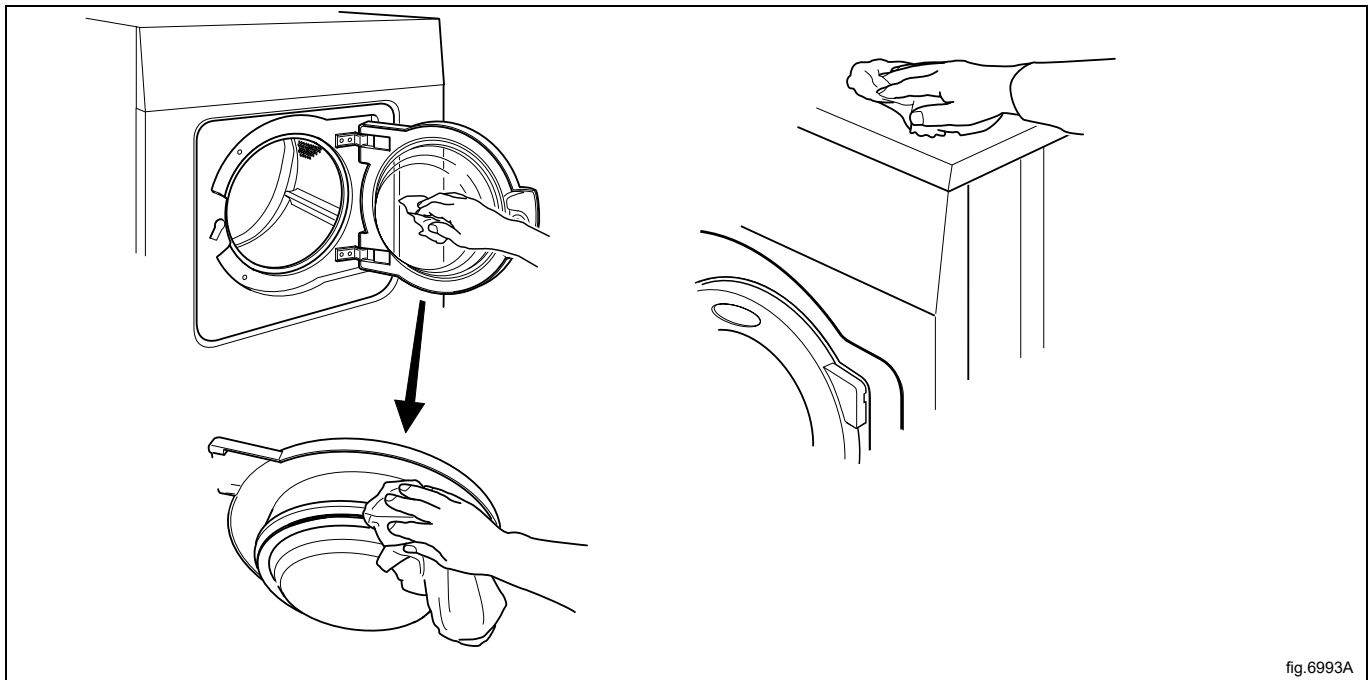


fig.6993A

## 7.4 Tvättmedelsbehållare

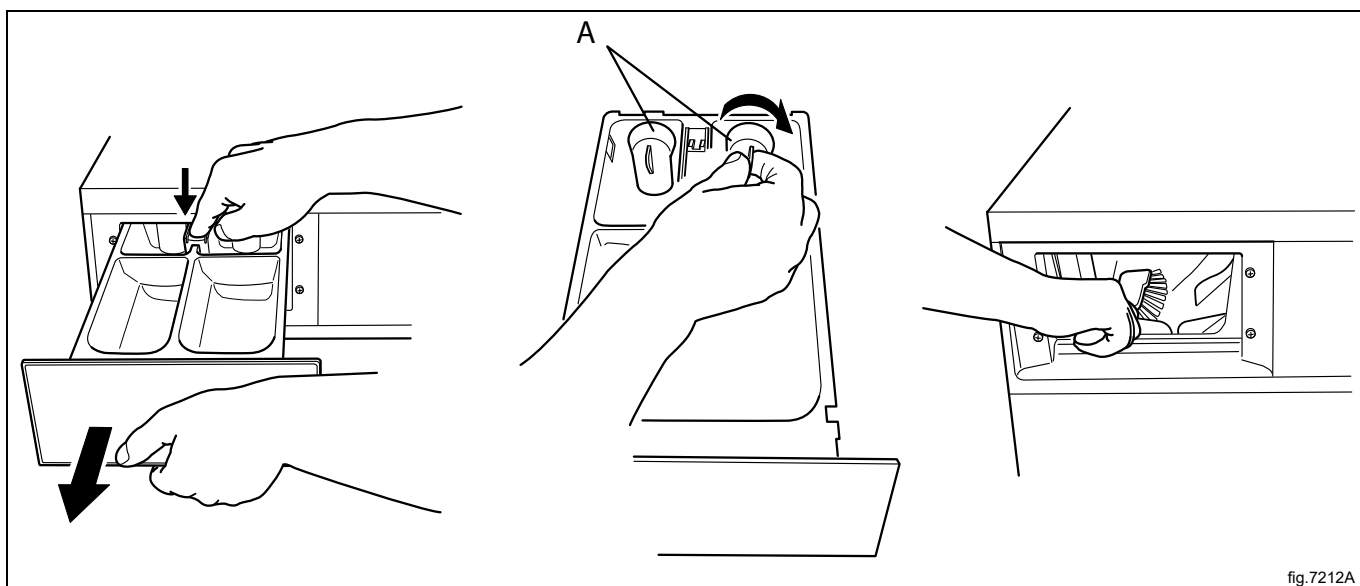
Rengör tvättmedelsbehållaren regelbundet för att hindra att den blir igensatt av tvättmedelsrester.

Ta bort tvättmedelsbehållaren från maskinen. Ta bort hävertarna (A) och rengör tvättmedelsbehållaren och hävertarna med hett vatten och t.ex. en liten borste. Rengör också plastdelarna i utrymmet där behållaren satt i maskinen.



Använd en skruvmejsel eller liknande för att skrapa bort beläggningar på sprutplåten.

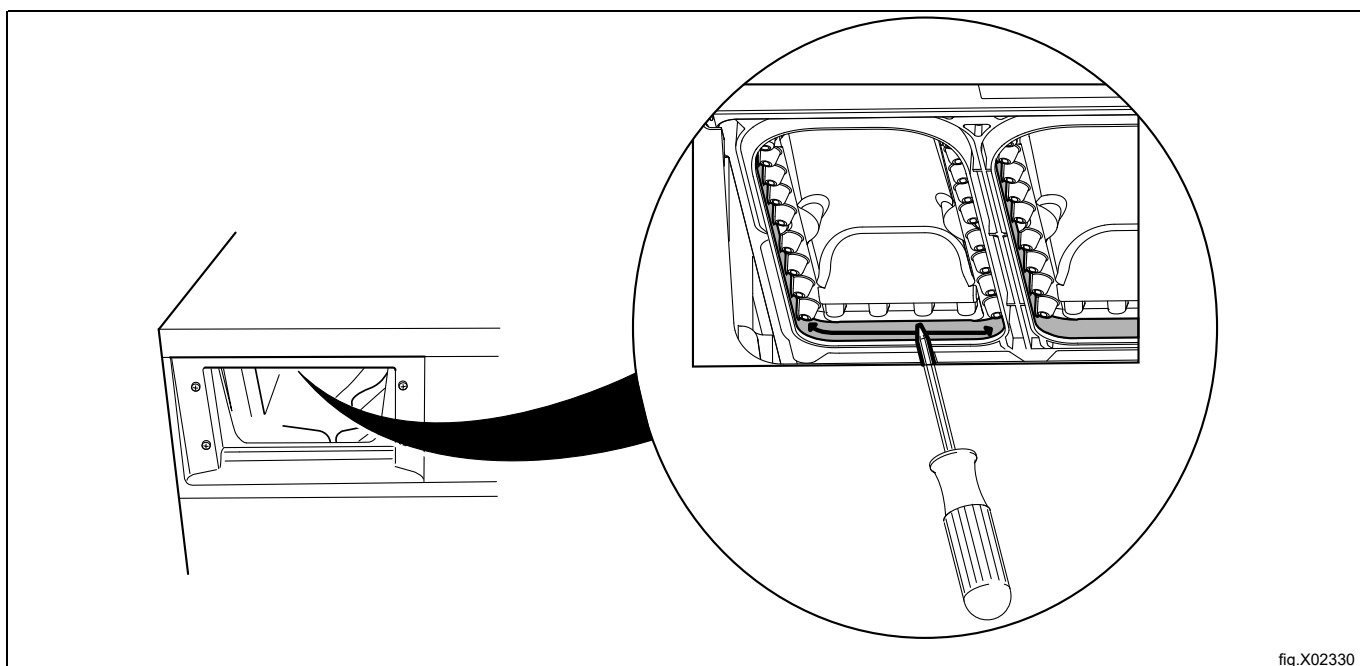Skrapa försiktigt så att du inte skadar sprutplåten.



### 7.4.1 Avkalkning

När avkalkning behövs:

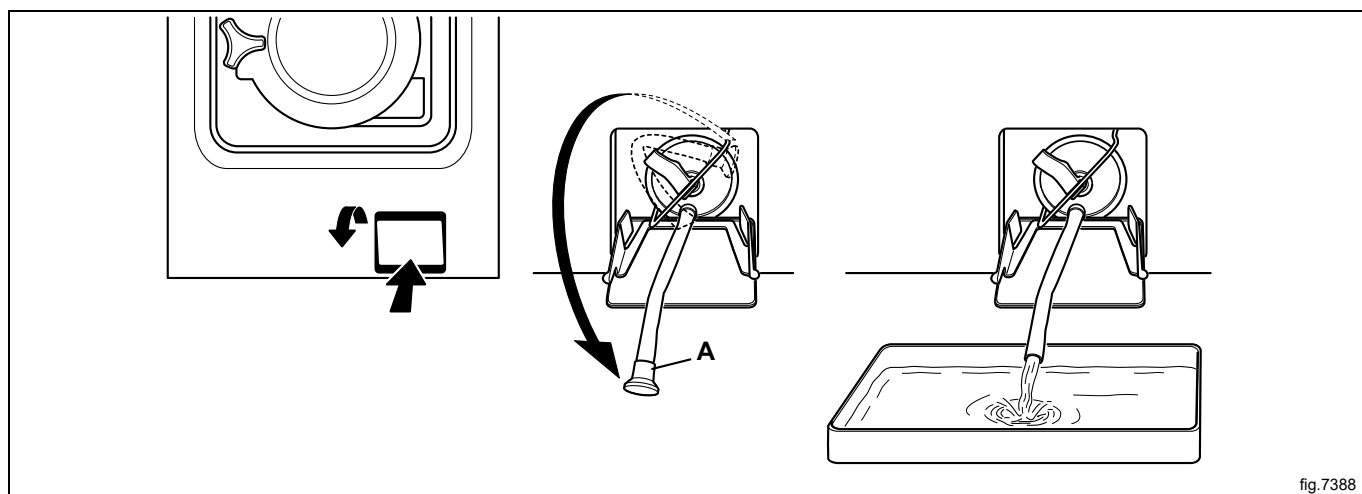
Använd maskinrengöringsprogrammet. Om programmet inte finns ska du kontakta en behörig servicetekniker som kan ge dig tillgång till programmet.

Det går också att använda ett program med hög temperatur (95°C) för avkalkning. Tillsätt ett avkalkningsmedel, t.ex. citronsyra.


## 7.5 Avlopp

Om maskinen har en avloppspump ska den kontrolleras regelbundet. Rengör det vid behov.


Öppna luckan till avloppspumpen och dra ut slangen. Ta bort pluggen (A) så att innehållet i pumpen och slangen rinner ut i t.ex. en bakplåt eller liknande.



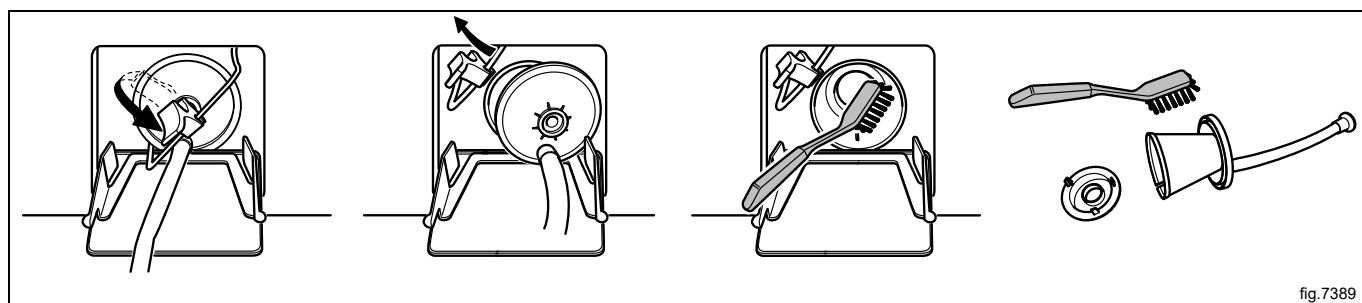
Dra klämman uppåt och dra ut filterdelarna. Rengör filterdelarna och pumphuset med t.ex. en liten borste.



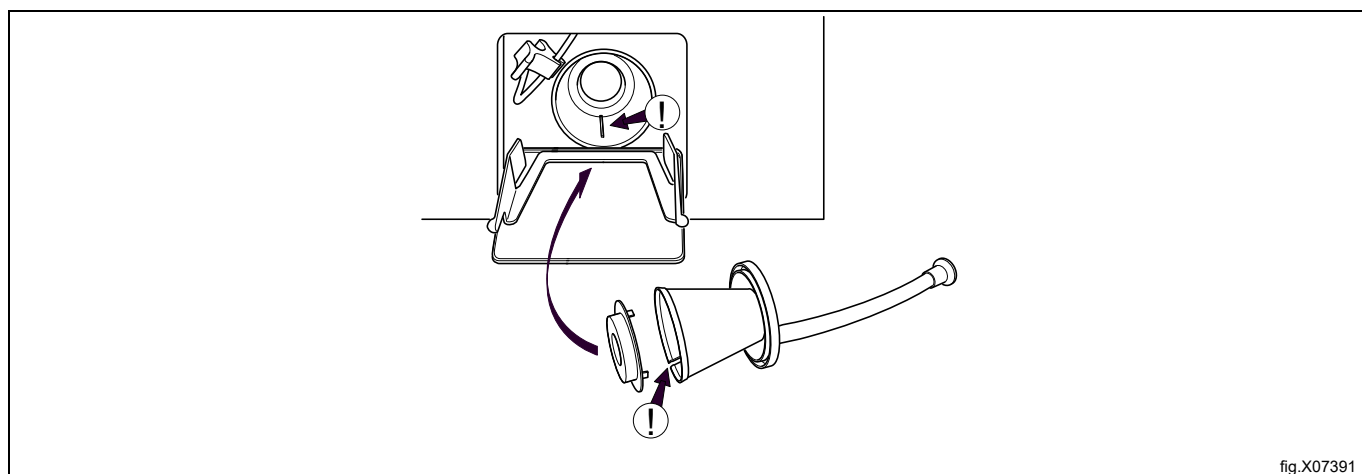Vid återmonteringen ska snittet på filterdelen vändas nedåt när den sätts in. Se till att anslutningarna är täta.



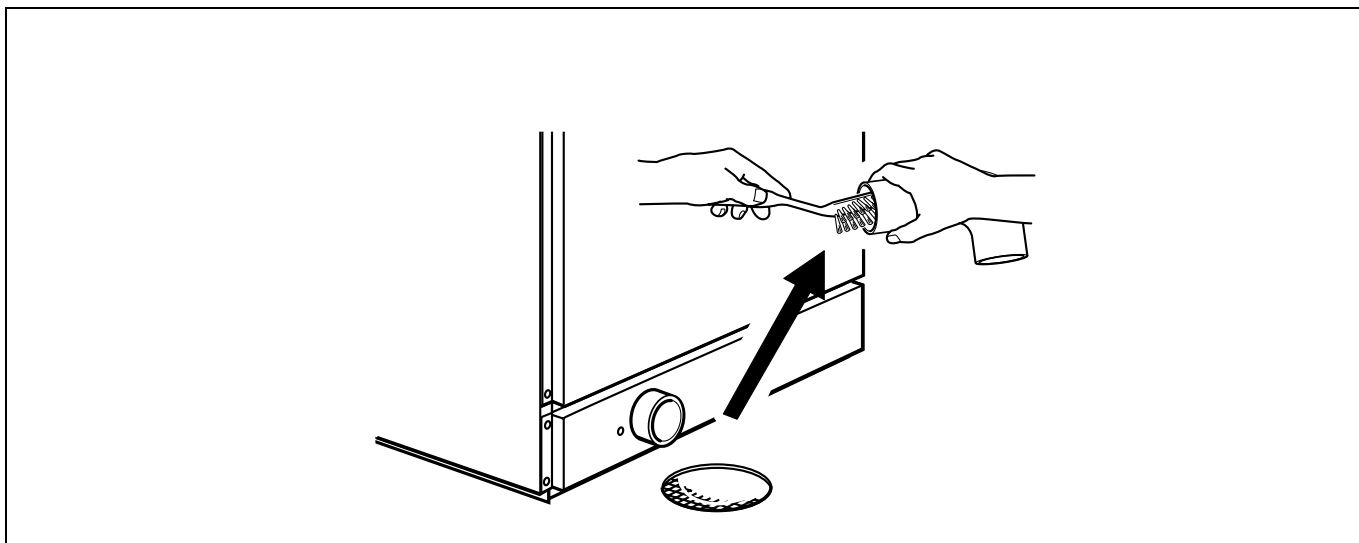Kontrollera regelbundet avloppets anslutning, skarvarna i avloppsröret etc. och ta bort allt ludd och damm. Rengör med t.ex. en liten borste. Kontrollera vid återmonteringen att anslutningarna är täta.



## 7.6 Vatteninlopp

Kontrollera regelbundet filtret i vatteninloppet. Rengör det vid behov.

Demontera slangen till vatteninloppet och dra ut filtret (A).

Kontrollera vid återmonteringen att filtret sitter rätt och att anslutningarna är täta.

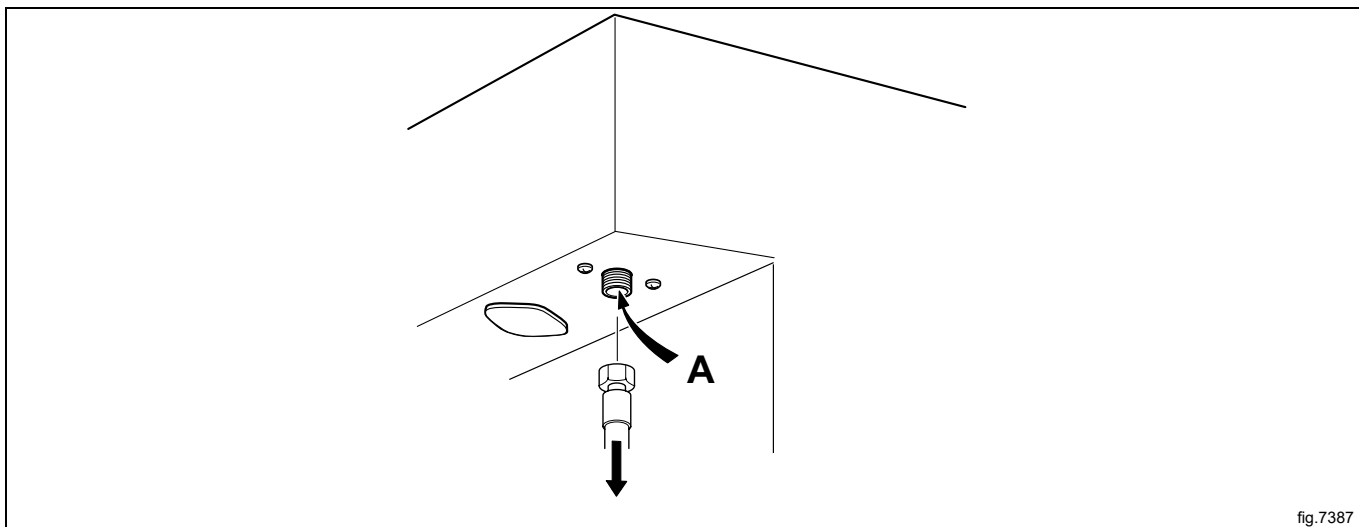


fig.7387

## 7.7 Underhållsarbete som skall utföras av utbildad service-tekniker

Kontakta utbildad service-tekniker för att få följande underhållsarbeten utförda:

En gång per år:

- Inspektera maskinen invändigt under en pågående tvättcykel för att vara säker på att det inte finns några läckor.

Kontakta din lokala återförsäljare för originalreservdelar.

## 8 Information angående skrotning

### 8.1 Återvinning och omhändertagande av apparaten

#### 8.1.1 Återvinning

Våra apparater tillverkas till en avsevärt stor del av återvunnen metall (som rostfritt stål, järn, aluminium, förzinkad plåt, koppar, etc.), som kan återvinnas via det lokala återvinningssystemet, i enlighet med de gängse föreskrifterna i användarlandet.

Nationella bestämmelser angående avfallshantering kan variera. Omhändertagande av apparaten måste därför ske i enlighet med gängse föreskrifter från myndigheterna i det land där skrotning av apparaten ska ske.

Apparatens komponenter måste sorteras och omhändertas efter det material de består av (t.ex. metall, olja, fett, plast, gummi, gas, isoleringsskivor och andra isoleringsmaterial, glasull, lysdioder, etc.), och denna återvinning ska ske enligt bestämmelserna från de lokala myndigheterna och även enligt internationella bestämmelser för avfallshantering.

Kompressorer kan innehålla smörjolja och kylmedium, och de klassas som specialavfall och ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.

#### 8.1.2 Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/ material

Denna produkt får inte lämnas i naturen i slutet av sin livscykel: det är av yttersta vikt att den istället antingen skrotas enligt lokala miljöbestämmelser, eller bättre: att den levereras i sin helhet till en auktoriserad återvinningscentral.

Alla avlägsnade komponenter, inklusive dörrar och andra delar av stommen, måste levereras tillsammans med apparaten till en auktoriserad återvinnings- eller skrotningsanläggning.

Återvinnings- eller skrotningsanläggningen ska följa toppmodern teknik och metoder för att effektivt montera ner produkten för bästa återvinning av materialen.

Notera att tryckta kretskort, elmotorer eller andra komponenter som den lagstiftningen inom EU identifierar som hög-kritiska råmaterial med återvinningspotential måste hanteras specifikt.

Vid tvekan eller om du har frågor, hör alltid med din kundservice.

Innan apparaten skrotas ska du inspektera dess fysiska tillstånd noggrant - kontrollera om det finns vätske- eller gasläckage, eller trasiga delar som kan utgöra en fara under hanteringen vid den påföljande skrotningen.



Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra negativ inverkan på miljö och hälsa. För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta din lokala agent, återförsäljare, kundservice eller den lokala återvinningsmyndigheten.

#### Obs!

I samband med demontering av apparaten måste alla märkningar, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.

### 8.2 Hantera emballaget

Emballaget måste kasseras i enlighet med reglerna som gäller i det land där apparaten används. Allt material som används till emballaget är miljövänligt.

De kan förvaras, återvinnas eller brännas på passande avfallsförbränningsanläggning. Återvinningsbara plastdelar märks så som exemplen nedan.

	Polyetylen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yttre emballage</li> <li>• Plastpåse innehållande instruktioner</li> </ul>
	Polypropylen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förpackningsband</li> </ul>
	Expanderat polystyren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hörnskydd</li> </ul>





Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)