

Gebruikshandleiding Wasautomaat

WH6-6
Type W.55H..



Electrolux
PROFESSIONAL

Inhoud

Inhoud

1	Veiligheid.....	5
1.1	Algemene veiligheidsinformatie.....	6
1.2	Alleen voor commercieel gebruik.....	6
1.3	Auteursrechten.....	6
1.4	Ergonomische certificering.....	6
1.5	Symbolen.....	7
2	Garantievoorwaarden en uitsluitingen.....	8
3	Programmabeschrijving.....	9
3.1	Algemeen.....	9
3.2	Programmabeschrijving.....	9
3.3	Optie-knoppen.....	11
4	Gebruik.....	12
4.1	Lading.....	12
4.2	Wasmiddel.....	12
4.3	De machine starten.....	12
4.3.1	AHL en Algemeen.....	13
4.3.2	Dweil.....	14
4.3.3	Hygiëne.....	16
4.3.4	Restaurant.....	17
4.3.5	Camping.....	18
4.3.6	Machines met muntautomaat.....	19
4.4	Extra functies.....	20
4.5	Als het programma is geëindigd.....	21
5	Timer.....	22
6	Foutcodes.....	24
7	Onderhoud.....	25
7.1	Algemeen.....	25
7.2	Tijd voor onderhoud:.....	25
7.3	Elke dag.....	25
7.4	Wasmiddelreservoir.....	26
7.4.1	Ontkalken.....	26
7.5	Afvoer.....	27
7.6	Waterinlaat.....	28
7.7	Door gekwalificeerd servicepersoneel uit te voeren onderhoud.....	28
8	Informatie m.b.t. afvoeren.....	29
8.1	Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat.....	29
8.1.1	Recycling.....	29
8.1.2	Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal.....	29
8.2	Het weggooien van de verpakking.....	30

De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp en de gebruikte materialen aan te brengen.

1 Veiligheid

- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Er mogen alleen goedgekeurde reserveonderdelen, accessoires en verbruiksartikelen worden gebruikt.
- Gebruik alleen wasmiddel dat bedoeld is voor in water gewassen textiel. Gebruik nooit droogreinigingsmiddelen.
- De machine moet worden aangesloten met nieuwe waterslangen. Gebruikte waterslangen mogen niet gebruikt worden.
- Het deurslot van de machine mag onder geen enkele voorwaarde worden overbrugd.
- Als de machine een storing heeft, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden aan de verantwoordelijke persoon. Dit is belangrijk, zowel voor uw eigen veiligheid als de veiligheid van anderen.
- **BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN IN DIT APPARAAT.**
- Bij het uitvoeren van service of het vervangen van onderdelen moet de stroom worden afgesloten.
- Wanneer de stroom is losgekoppeld, moet de operator controleren of de machine is losgekoppeld (dat de stekker is verwijderd en verwijderd blijft) vanaf elk punt waartoe hij toegang heeft. Indien dit niet mogelijk is, wordt omwille van de constructie of installatie van de machine een loskoppeling met een vergrendelingsstelsel in de geïsoleerde positie voorzien.
- Monteer in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften vóór installatie van de machine een meerpolige schakelaar ten behoeve van installatie- en servicewerkzaamheden.
- Als er andere voltages of andere frequenties (gescheiden door een "/") op het typeplaatje van de machine worden vermeld, dan zijn instructies voor het aanpassen van het apparaat voor werking bij het vereiste voltage of de vereiste frequentie te vinden in de installatiehandleiding.
- Bij stationaire apparaten die niet zijn voorzien van middelen voor loskoppeling van het stroomnet met een contactscheiding in alle polen die zorgen voor volledige loskoppeling onder omstandigheden van overspanningscategorie III, moeten middelen voor loskoppeling worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.
- De openingen in de basis mogen niet worden afgesloten door een tapijt.
- Maximum gewicht van droge kleding: 6 kg.
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau op werkplekken:
 - Wassen: <70 dB(A).
 - Centrifugereren: <70 dB(A).
- Maximale watertoevoerdruk: 1000 kPa
- Minimale watertoevoerdruk: 50 kPa
- Bijkomende vereisten voor de volgende landen; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - De machine kan worden gebruikt in openbare ruimten.
 - Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring als ze

onder toezicht staan of instructies ontvangen over een veilig gebruik van de machine en de gevaren die daarmee gepaard zijn begrijpen. Kinderen mogen niet met de machine spelen. Het reinigen en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

- Kinderen onder de 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze constant onder toezicht staan.
- Bijkomende vereisten voor andere landen:
 - Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan en instructies ontvangen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, zodat ze niet met de machine spelen.
 - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in huishoudelijke toepassingen, maar is bedoeld voor gebruik in vergelijkbare toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen, bed & breakfast-omgevingen, gemeenschappelijke ruimtes in flatgebouwen of in wasserettes.

1.1 Algemene veiligheidsinformatie

De machine is alleen bedoeld voor in water gewassen textiel.

De machine niet afspuiten met water.

Om schade aan de elektronica (en andere onderdelen) te voorkomen, die kunnen ontstaan door condensatie, moet de machine gedurende 24 uur in kamertemperatuur worden geplaatst, voordat deze de eerste keer wordt gebruikt.

1.2 Alleen voor commercieel gebruik

De machine/machines die in deze handleiding wordt/worden besproken, is/zijn alleen gemaakt voor commercieel en industrieel gebruik.

1.3 Auteursrechten

Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor raadpleging door de operator en kan uitsluitend afgegeven worden aan derden met toestemming van het bedrijf Electrolux Professional AB.

1.4 Ergonomische certificering

Het menselijk lichaam is gemaakt voor beweging en activiteit, maar er kan fysiek stressletsel optreden als gevolg van statische en herhaalde bewegingen of een onjuiste werkhouding.

De ergonomische kenmerken van uw product, die uw fysieke en cognitieve interactie daarmee kunnen beïnvloeden, zijn beoordeeld en gecertificeerd.

Een product met ergonomische kenmerken moet in feite voldoen aan specifieke ergonomische vereisten, op drie verschillende gebieden: Polytechnisch, Biomedisch en Psychosociaal (bruikbaarheid en tevredenheid)

Voor elk van deze gebieden zijn specifieke testen met echte gebruikers uitgevoerd. Het product voldeed daarom aan de ergonomische acceptatiecriteria die door de normen worden vereist.




In het geval dat meerdere machines door dezelfde operator worden beheerd, neemt het aantal herhaalde bewegingen toe en als gevolg daarvan neemt het daarmee samenhangende biomechanische risico exponentieel toe.

De mogelijke risico's die samenhangen met lichaamshouding zijn de interactie met de deurhendel in het geval dat de machine niet op een basis is geplaatst.

Volg de onderstaande aanbevelingen om lichamelijk letsel bij operators zo veel mogelijk te vermijden.

- Plaats de machine op een basis in plaats van rechtstreeks op de vloer, zodat de operator niet onnodig zijn/haar rug hoeft te buigen bij het inladen en uitladen van de machine.
De geadviseerde minimumhoogte van de bases is 300 mm.
- Zorg voor geschikte karren of manden voor het inladen, uitladen en voor transport.
- Zorg voor afwisseling van taken op de werkvloer in het geval dat meerdere machines door dezelfde operator worden beheerd.

1.5 Symbolen

	Voorzichtig
	Let op, hoogspanning
	Lees de instructies voordat u de machine gebruikt

2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Als de aanschaf van dit product garantiedekking omvat, wordt garantie geboden die in overeenstemming is met plaatselijke verordeningen en die van toepassing is op het product dat geïnstalleerd en gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, en zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie van de apparatuur.

De garantie is van toepassing in het geval dat de klant uitsluitend originele reserveonderdelen heeft gebruikt en onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de documentatie van Electrolux Professional AB voor gebruikers en onderhoud, die op papier of in elektronisch formaat beschikbaar zijn gemaakt.

Electrolux Professional AB adviseert ten sterkste om door Electrolux Professional AB goedgekeurde reinigings-, spoel- en ontkalkingsmiddelen te gebruiken om optimale resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het product in de tijd te behouden.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie van Electrolux Professional AB:

- kosten voor onderhoudsritten om het product af te leveren en op te halen;
- installatie;
- training over het gebruik/de bediening;
- vervanging (en/of levering) van reserveonderdelen, tenzij als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap die binnen één (1) week na de storing zijn gemeld;
- correctie van externe bedrading;
- correctie van niet-geautoriseerde reparaties evenals schade, storingen en inefficiënties die worden veroorzaakt door en/of het gevolg zijn van:
 - onvoldoende en/of abnormale capaciteit van de elektrische systemen (stroomsterkte/spanning/frequentie, met inbegrip van pieken en/of stroomstoringen);
 - onvoldoende of onderbroken watertoevoer, stoom, lucht, gas (inclusief verontreinigende stoffen en/of andere aspecten die niet voldoen aan de technische vereisten voor elke machine);
 - loodgietersonderdelen, onderdelen of verbruikbare schoonmaakproducten die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant;
 - verwaarlozing, verkeerd gebruik, misbruik of niet houden aan de gebruiks- en verzorgingsinstructies die beschreven worden in de bijbehorende documentatie van de apparatuur door de klant;
 - onjuiste of slechte: installatie, reparatie, onderhoud (inclusief knoeien, wijzigingen en reparaties die worden uitgevoerd door derden die niet geautoriseerd zijn) en wijzigingen aan de veiligheidssystemen;
 - Het gebruik van niet-originele onderdelen (bijv. verbruiksproducten, slijtage of reserveonderdelen);
 - omgevingscondities die thermische (bijv. oververhitting/bevriezing) of chemische (bijv. corrosie/oxidatie) stress veroorzaken;
 - vreemde voorwerpen die in het product worden geplaatst of daarop worden aangesloten;
 - ongelukken of overmacht;
 - transport en hantering, inclusief krassen, deuken, kerven en/of andere schade aan de afwerking van het product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap en binnen één (1) week na aflevering wordt gemeld, tenzij anders overeengekomen;
- product met originele serienummers die verwijderd of gewijzigd zijn of niet gemakkelijk vastgesteld kunnen worden;
- vervanging van lampen, filters of verbruiksartikelen;
- alle accessoires en software die niet zijn goedgekeurd of niet gespecificeerd worden door Electrolux Professional AB.

Tot de garantie behoren geen geplande onderhoudsactiviteiten (met inbegrip van de daarvoor benodigde onderdelen) of de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke overeenkomst die onderhevig is aan plaatselijke algemene voorwaarden.

Controleer de website van Electrolux Professional AB voor de lijst met erkende klantenservices.

3 Programmabeschrijving










3.1 Algemeen

De machine is uitgerust met een aantal programma's die zijn aangepast aan de gebruiksterreinen waarvoor de machine is bedoeld - in verschillende segmenten worden verschillende programma's gebruikt. De volgende programmabeschrijving is een korte beschrijving van enkele voorbeelden van programma's die kunnen worden gebruikt.

We raden aan de wasetikettering van de kleding zoveel mogelijk te volgen.

3.2 Programmabeschrijving






In de volgende tabel staan enkele voorbeelden van beschikbare programma's en een korte beschrijving ervan:

Programma	Beschrijving
NORMAL COLOUR 	Katoen en badstof. Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 30°C - 60°C. Gebruik wasmiddel zonder bleekmiddel. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam de machine volledig te vullen.
NORMAL WHITE 	Katoen en badstof. Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 40°C - 95°C. Gebruik wasmiddel met bleekmiddel. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam de machine volledig te vullen.
MILD 	Synthetisch (voorbeeld van synthetische stoffen: polyester, polyamide, polyacryl en elastaan), viscose, polyester/katoen en gevoelig textiel. Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 40°C - 60°C. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam de machine voor de helft te vullen.
FIJNWAS 	Synthetisch (voorbeeld van synthetische stoffen: polyester, polyamide, polyacryl en elastaan), viscose, polyester/katoen en gevoelig textiel. 30°C. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam de machine voor de helft te vullen.
HANDWAS 	Zeer gevoelig textiel. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam slechts enkele artikelen tegelijk te wassen.
WOLWAS 	Textiel van wol. 40°C. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam slechts enkele artikelen tegelijk te wassen.
SPOELEN 	Gebruikt voor spoelen en centrifugeren.
HYGIËNE 	Een programma dat stofmijt en dergelijke verwijdert. Dit programma kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van bijvoorbeeld bedwantsen. 60°C.
DRUM RINSE 	Gebruikt om de trommel en alle vakken af te spoelen. Gebruikt met lege trommel.

In de volgende tabel staan enkele voorbeelden van verschillende groepen programma's die worden gebruikt voor speciale markten zoals ziekenhuizen, restaurants, boerderijen, enz. en een korte beschrijving ervan:

Groep programma's	Beschrijving
Algemeen	Programma's voor gewoon huishoudelijk textiel en voor textiel in hotels en restaurants.
Dweil	Programma's voor dweilen. Programma's voor werkkleding. Speciaal dweilprogramma voor microvezels.
Hygiëne	Hygiëneprogramma's die voldoen aan de voorschriften en aanbevelingen van normen in verschillende landen.
Boerderij	Programma's voor uierdoeken. Programma's voor werkkleding.
Camping	Korte programma's bestemd voor licht en normaal vervuilde stoffen.
Snelbedieningsrestaurants	Programma's voor dweilen. Programma's voor werkkleding. Programma's voor vette doeken.











In de volgende tabel staan enkele voorbeelden van beschikbare programma's die worden gebruikt op machines met muntautomaat en een korte beschrijving ervan:

Programma	Beschrijving
KOUD 	Katoen en badstof. 40°C. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam de machine volledig te vullen.
WARM 	Katoen en badstof. 60°C. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam de machine volledig te vullen.
HEET 	Katoen en badstof. 95°C. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam de machine volledig te vullen.
FIJNWAS 	Synthetisch (voorbeeld van synthetische stoffen: polyester, polyamide, polyacryl en elastaan), viscose, polyester/katoen en gevoelig textiel. 40°C. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam slechts enkele artikelen tegelijk te wassen.
FIJNWAS 	Gevoelig textiel. 30°C. Voor een optimaal resultaat is het raadzaam slechts enkele artikelen tegelijk te wassen.

3.3 Optie-knoppen

De machine is uitgerust met een aantal opties die zijn aanpast aan de gebruiksterreinen waarvoor de machine is bedoeld - op verschillende markten worden verschillende opties gebruikt.

In de volgende tabel staan enkele voorbeelden van beschikbare opties en een korte beschrijving ervan:

Optie-knop		Beschrijving
	ECO	Wassen met minder water- en energieverbruik. Milieuvriendelijk wassen voor normaal vervuilde stoffen.
	SMERIGE WAS	Lang wassen voor sterk vervuilde stoffen.
	SNEL	Korte was voor licht vervuilde stoffen. Het programma is zo snel mogelijk klaar.
	VOORWAS	Er wordt één voorwas toegevoegd.
	EXTRA SPOELEN	Er wordt één spoelbeurt toegevoegd.
	SPOELSTOP	Het programma wordt gepauzeerd voor de laatste spoelbeurt.
	VOORSPOELEN	Er worden een of meer voorspoelbeurten toegevoegd.
	GEEN WASVERZACHTER	Op machines met automatisch wasmiddeldoseersysteem. Druk op de knop om de volgende functie te selecteren: Eén keer drukken = er wordt geen wasverzachter toegevoegd. Twee keer drukken = er wordt geen wasverzachter of wasmiddel toegevoegd. Drie keer drukken = er wordt zowel wasverzachter als wasmiddel toegevoegd.
	CENTRIFUGEREN	Er kunnen verschillende centrifugetijden geselecteerd worden.
	MATIG CENTRIFUGEREN	Niet centrifugeren tussen spoelbeurten door en kort centrifugeren aan het einde. Voor synthetisch/gemengd textiel.

4 Gebruik

4.1 Lading

Laad de was in de machine volgens de aanbevelingen en sluit de deur.

De maximaal aanbevolen belading is 6 kg.

4.2 Wasmiddel

Voeg de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter toe conform de aanbevelingen.

(Ongeldig bij gebruik van automatische dosering van reinigingsmiddel).

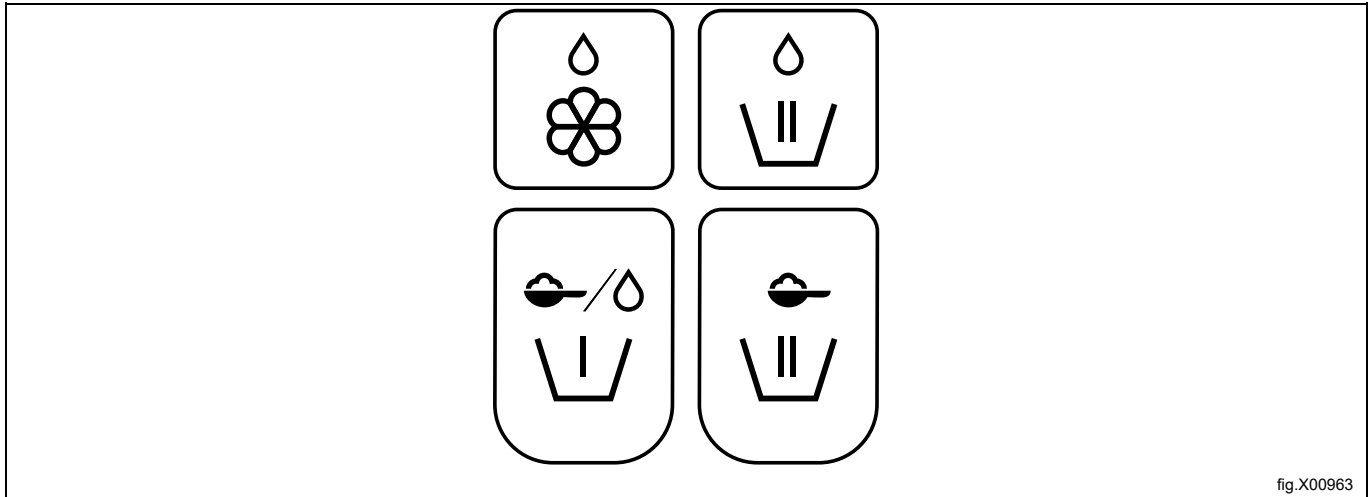



fig.X00963

	Wasverzachter, vloeibaar.
	Hoofdwash voor vloeibaar wasmiddel. Alt. voor dweilmachines, vloeibare dweilchemicaliën in laatste spoelbeurt.
	Voorwas, poeder of vloeibaar wasmiddel, indien optie 'pre-wash' is geselecteerd.
	Hoofdwash voor waspoeder.

4.3 De machine starten

In deze handleiding worden verschillende types machinemodellen besproken. Controleer het paneel van uw machine en volg de beschrijving van uw type machine.

4.3.1 AHL en Algemeen

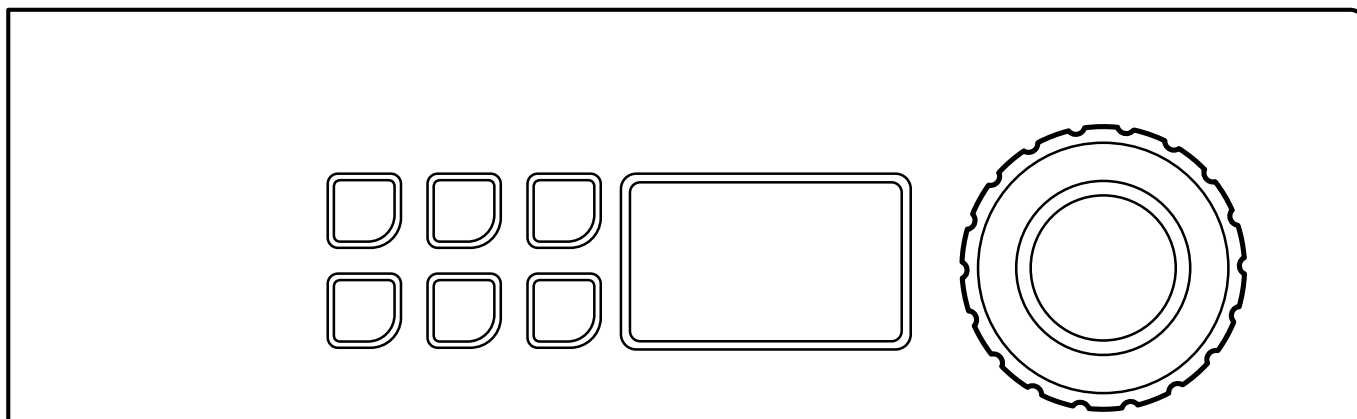










Selecteer het programma door aan de regelknop te draaien.

Het is ook mogelijk om een van de was-driehoekopties en/of andere opties te selecteren.

Let op:


Bij sommige programma's zijn geen opties mogelijk.

Voorbeeld van de programma's	Was-driehoekopties		Voorbeeld van andere opties	
<p>NORMAAL BONT</p>  <p>Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 30°C - 60°C.</p>		ECO		VOORWAS
<p>NORMAAL WIT</p>  <p>Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 40°C - 95°C.</p>		SMERIGE WAS		EXTRA SPOELEN
<p>FIJNWAS</p>  <p>Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 40°C - 60°C.</p>		SNEL		GEEN WASVERZACHTER

Start de machine door op de regelknop te drukken.

De machine weegt eerst de lading door middel van centrifugeren. Het programma wordt dan aangepast aan de lading voor een optimaal resultaat.

4.3.2 Dweil

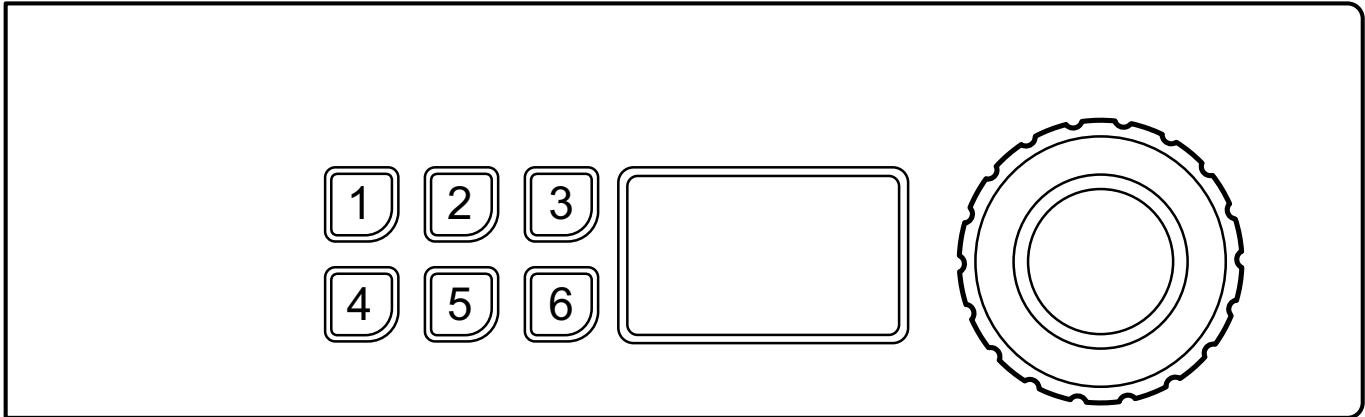










Selecteer programma door aan de draaiknop te draaien of selecteer programma met de snelle-selectietoetsen (als sommige toetsen met deze functie zijn geprogrammeerd).

Het is ook mogelijk om opties te selecteren (als sommige toetsen met deze functie zijn geprogrammeerd).

Let op:

Bij sommige programma's zijn geen opties mogelijk.

Voorbeeld van de programma's	Voorbeeld van in de toetsen geprogrammeerde opties	
M/VEZEL 90 		VOORSPOELEN
MOPPEN 85 		VOORWAS
SPOELEN 		CENTRIFUGEREN 10 sec.
		CENTRIFUGEREN 15 sec.
		CENTRIFUGEREN 30 sec.
		CENTRIFUGEREN 45 sec.

Start de machine door op de regelknop te drukken.

Toetsen


De knoppen 1 en 2 op het bedieningspaneel kunnen geprogrammeerd worden als optieknoppen, snelkeuzeknoppen (gebruikt om een programma te selecteren) of beide.

De knoppen 3–6 op het paneel worden altijd gebruikt als optieknoppen en kunnen niet gewijzigd worden.

Bij de levering zijn de toetsen geprogrammeerd om te functioneren als extra toetsen.

De functie van de toetsen kan op elk moment worden gewijzigd. U vindt informatie over het programmeren van de toetsen in de Handleiding voor programmering en configuratie. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een erkende/geautoriseerde persoon.

4.3.3 Hygiëne

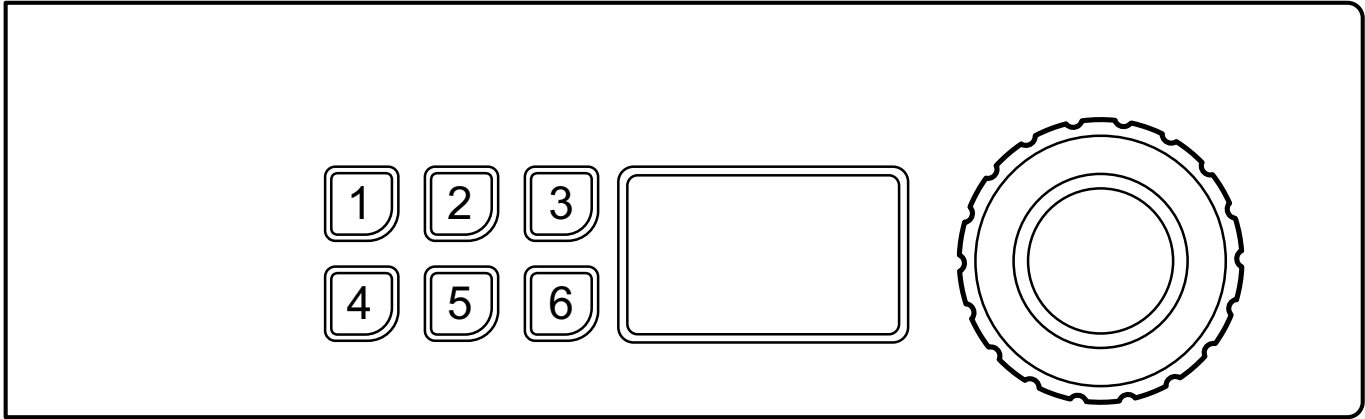

Selecteer programma door aan de draaiknop te draaien of selecteer programma met de snelle-selectietoetsen (als sommige toetsen met deze functie zijn geprogrammeerd).

Het is ook mogelijk om opties te selecteren (als sommige toetsen met deze functie zijn geprogrammeerd).

Let op:

Bij sommige programma's zijn geen opties mogelijk.

Voorbeeld van de programma's	Voorbeeld van in de toetsen geprogrammeerde opties	
NORMAAL  Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 40°C - 95°C.		VOORSPOELEN
FIJNWAS  Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 40°C - 60°C.		VOORWAS
HANDWAS 		EXTRA SPOELEN

Start de machine door op de regelknop te drukken.


Toetsen

De toetsen op het paneel kunnen worden geprogrammeerd als extra toetsen, snelle-selectietoetsen (gebruikt om een programma te selecteren) of beide.

Bij de levering zijn de toetsen geprogrammeerd om te functioneren als extra toetsen.

De functie van de toetsen kan op elk moment worden gewijzigd. U vindt informatie over het programmeren van de toetsen in de Handleiding voor programmering en configuratie. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een erkende/geautoriseerde persoon.

4.3.4 Restaurant

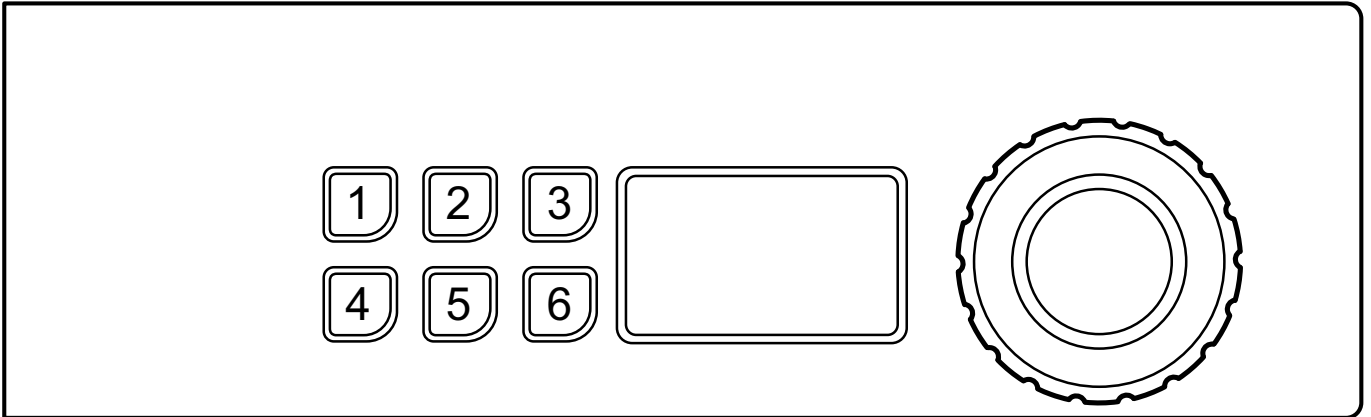

Selecteer een programma door aan de regelknop te draaien of selecteer een programma met de snelkeuzeknoppen.

Voorbeeld van de programma's	
	M/VEZEL 90 
	WIT  Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 60°C - 95°C.
	FIJNWAS 30 


Start de machine door op de regelknop te drukken.

Toetsen


De knoppen 1-6 op het bedieningspaneel zijn geprogrammeerd als snelkeuzeknoppen (gebruikt om een programma te selecteren).

De functie van de toetsen kan op elk moment worden gewijzigd. U vindt informatie over het programmeren van de toetsen in de Handleiding voor programmering en configuratie. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een erkende/geautoriseerde persoon.

4.3.5 Camping

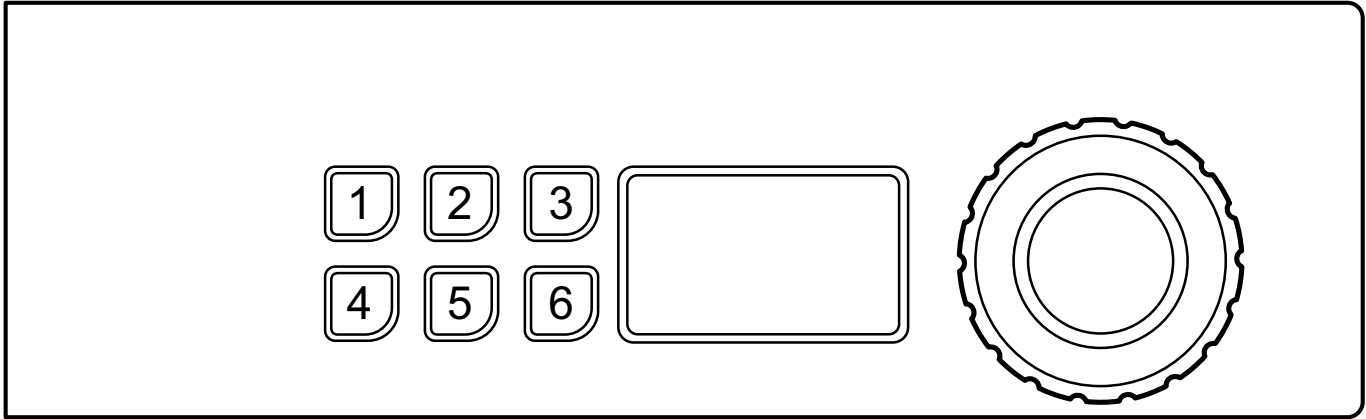

Selecteer een programma door aan de regelknop te draaien of selecteer een programma met de snelkeuzeknoppen.

Voorbeeld van de programma's	
	NORMAAL  Er kan een keus worden gemaakt uit verschillende temperaturen. 30°C - 95°C.
	FIJNWAS 40 
	FIJNWAS 30 


Start de machine door op de regelknop te drukken.

Toetsen

De knoppen 1-6 op het bedieningspaneel zijn geprogrammeerd als snelkeuzeknoppen (gebruikt om een programma te selecteren).



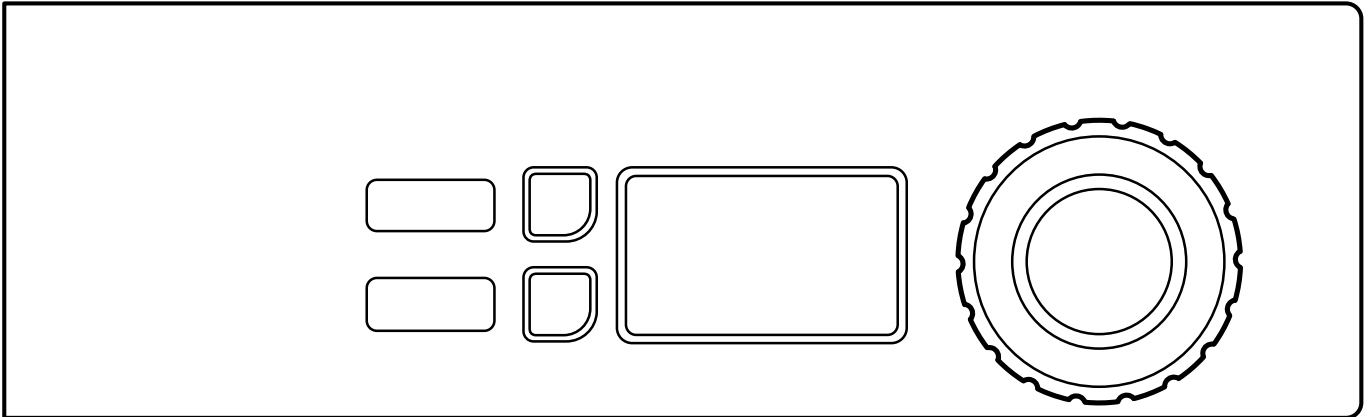


De functie van de toetsen kan op elk moment worden gewijzigd. U vindt informatie over het programmeren van de toetsen in de Handleiding voor programmering en configuratie. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een erkende/geautoriseerde persoon.

4.3.6 Machines met muntautomaat



Selecteer het programma door aan de regelknop te draaien.
Het is ook mogelijk om opties te selecteren.

Let op:
Bij sommige programma's zijn geen opties mogelijk.

Voorbeeld van de programma's	Opties	
KOUD 		SMERIGE WAS
WARM  HEET 		EXTRA SPOELEN

Werp de juiste hoeveelheid munten in om de machine te starten. (Op sommige machines moet u ook op de draaiknop drukken om de machine te starten).

4.4 Extra functies

Er is een menu met extra functies beschikbaar die na de start kunnen worden geselecteerd. Als u op de draaiknop / startknop drukt (op machines zonder draaiknop) verschijnt het menu op het scherm. Selecteer uit het menu door aan de draaiknop te draaien / op de temperatuurtoets/-en te drukken en druk op de draaiknop / startknop om het menu te activeren.

Let op:

Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar of actief op uw machine.

Stopfunctie

Als de machine is geprogrammeerd met deze functie, kan de machine worden gestopt wanneer het programma draait door op de draaiknop te drukken.

Het programma wordt voortgezet als u weer op de draaiknop drukt.

Pauze

Het is mogelijk een programma te pauzeren.

Selecteer **PAUZE** en schakel het in.

Het programma wordt voortgezet als u weer op de draaiknop/startknop drukt.

De deur kan na een tijdje worden geopend als het water niet te hoog staat. Sluit de deur en druk op de draaiknop / startknop om door te gaan.

Een programma wijzigen na het starten

Het is mogelijk een programma na het starten te wijzigen.

Selecteer **WIJZIG PROGRAMMA** en schakel dit in.

Het programmamenu wordt weergegeven als u op de draaiknop / startknop drukt. Selecteer een nieuw programma en start door op de draaiknop / startknop te drukken.

Snel doorgaan

Selecteer **SNELLE DOORLOOP** en schakel dit in.

Er wordt een lijst met alle programmastappen weergegeven als u op de draaiknop / startknop drukt. Selecteer de gewenste programmastap van de lijst door aan de draaiknop te draaien / op de temperatuurtoets/-en te drukken en druk op de draaiknop / startknop om de stap te activeren.

Een programma beëindigen

Het is mogelijk een programma na het starten te beëindigen.

Selecteer **BEËINDIG PROGRAMMA** en schakel dit in.

Het programma wordt beëindigd als u op de draaiknop / startknop drukt. De deur wordt ontgrendeld wanneer het water is afgevoerd.

Vertraagde start

Het is mogelijk om de start van een programma te vertragen als de machine deze functie heeft.

Selecteer het programma en druk op de draaiknop / startknop. Er verschijnt een menu op het display. Draai aan de draaiknop / druk op de temperatuurtoets/-en om de functie te activeren. Stel met de draaiknop / door op de temperatuurtoets/-en te drukken de dag en de tijd in voor de vertraagde start.

Druk op de draaiknop / startknop om de instellingen te bevestigen.

Status

Selecteer **STATUS MENU** en schakel dit in.

Het statusmenu geeft de status van de watertemperatuur, het waterpeil en de trommelsnelheid van de machine weer.

Statistieken

Selecteer **STATISTIEKEN** en schakel het in.

Het statistiekenmenu geeft de totale droogtijd en het trip aantal uren aan voor de machine.

Automatische herstart

Selecteer **AUTO HERSTARTS** en schakel dit in.

Stel het aantal automatische herstarts in dat de machine van het geselecteerde programma uitvoert.

Druk op de draaiknop / startknop om de instellingen te bevestigen.

4.5 Als het programma is geëindigd

Laat de deur open als de machine klaar is en doe het wasmiddelreservoir niet helemaal dicht (het moet een beetje open staan). Zo wordt voorkomen dat vocht achterblijft in de machine, waardoor zich bacteriën en schimmel kunnen ontwikkelen.

5 Timer

De timer wordt gebruikt om een deel van het programma (bijvoorbeeld de laatste maal spoelen in het uierdoekprogramma) na een pauze op een ingestelde tijd te starten. De tijd kan worden ingesteld voor alle dagen of voor bepaalde dagen.

Om de timer te programmeren, moet u de servicemodus van de machine inschakelen.

De servicemodus wordt ingeschakeld door lang op de draaiknop te drukken.

SERVICEMENU
FUNCTIETEST
CONFIGURATIE
PRIJSPROGRAMMERING
STATISTIEKEN
PROGRAMMEERPARAMETERS
SYSTEEM

De volgende menu's worden ingeschakeld door kort op de draaiknop te drukken.

Activeer het menu `PROGR PARAMETERS`.

SERVICEMENU
FUNCTIETEST
CONFIGURATIE
PRIJSPROGRAMMERING
STATISTIEKEN
PROGRAMMEERPARAMETERS
SYSTEEM

Activeer het menu `INSTELLEN START NA PAUZE`.

Activeer het menu `NIEUWE GELEGENHEID TOEVOEGEN`.

Op de display verschijnen nu de volgende submenu's:

- TERUG
- TIJD
- INGESCHAKELD
- ALLE DAGEN
- MAANDAG
- DINSDAG
- WOENSDAG
- DONDERDAG
- VRIJDAG
- ZATERDAG
- ZONDAG
- GELEGENHEID VERWIJDEREN

Activeer het menu `TIJD` om de tijd te programmeren. Stel de tijd in met de draaiknop en sla op wanneer u klaar bent.

Selecteer uit de lijst en activeer de dag/dagen één voor één door op de draaiknop te drukken. Een opgevuld vakje geeft aan dat de dag is geactiveerd.

Druk op `TERUG` om af te sluiten en sla de veranderingen op door `JA` te selecteren.

Voorbeeld:

Het programma is de dag ervoor gestart en pauzeert voor de laatste spoeling.

Als de tijd is ingesteld op 04.00 en `ALLE DAGEN` is ingeschakeld, betekent dit dat de laatste spoeling van het programma op alle dagen van de week om 04.00 wordt gestart.

Na het opslaan wordt de geprogrammeerde tijd - gelegenheid als nieuwe regel weergegeven in het menu `INSTELLEN START NA PAUZE`.

Het is mogelijk om meerdere tijden - gelegenheden te programmeren op dezelfde dag.

Er kunnen tot 10 gelegenheden worden opgeslagen in de lijst.

Druk op `INGESCHAKELD` om de geselecteerde gelegenheid te activeren of deactiveren.

Druk op `GELEGENHEID VERWIJDEREN` om de geselecteerde gelegenheid te verwijderen.

6 Foutcodes

Een storing in het programma of de machine wordt aangeduid door een foutcode op de display.

Sommige foutcodes kunnen gemakkelijk worden opgelost zonder zich hiervoor tot het servicepersoneel te hoeven wenden.

Foutcode	Tekst:	Oorzaak/handeling
11:1	GEEN WATER	Waterpeilbevestiging niet op tijd bereikt. Controleer of de waterkranen openstaan.
11:2	DEUR IS OPEN	Deurstandbevestiging niet ontvangen tijdens programma. Open en sluit de deur.
11:3	DEURSLOT FOUT	Deurstandbevestiging niet op tijd ontvangen. Open en sluit de deur.
11:10	WATER TROMMEL NIET AFGEVOERD	Waterpeil boven vastgesteld niveau na spoelbeurt. Controleer of de afvoer niet verstopt is. Probeer de machine opnieuw te starten.

Bij andere storingscodes of terugkerende storingscodes, de voeding 30 seconden uitschakelen. Neem contact op met het servicepersoneel als de foutcode aanhoudt.

7 Onderhoud

7.1 Algemeen

De eigenaar van de machine/manager van de wasserij moet er zelf op toezien dat er periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Let op:

Gebrekkig onderhoud kan de prestaties van de machine beïnvloeden en schade aan de onderdelen veroorzaken.

7.2 Tijd voor onderhoud:

Wanneer het bericht TIJD VOOR ONDERHOUD op het display staat, neem dan contact op met de eigenaar van de machine/de manager van de wasserij voor het uitvoeren van onderhoud (er wordt ook een telefoonnummer en/of een tag weergegeven, indien beschikbaar).

De machine kan ondertussen worden gebruikt. Het bericht blijft echter terugkeren totdat het onderhoud is uitgevoerd. Het bericht verdwijnt na ongeveer 30 seconden of als u op de regelknop of op een andere knop drukt.

7.3 Elke dag

Controleer of de deur wordt vergrendeld tijdens een programma. Controleer of de deur pas na afloop van het programma kan worden geopend.

Als de deur kan worden geopend voordat het programma is beëindigd, moet de machine buiten gebruik worden gesteld totdat reparaties zijn uitgevoerd.

Controleer of de deur niet lekt.

Reinig de deur, deurglas en deurafdichting.

Reinig de buitenkant.

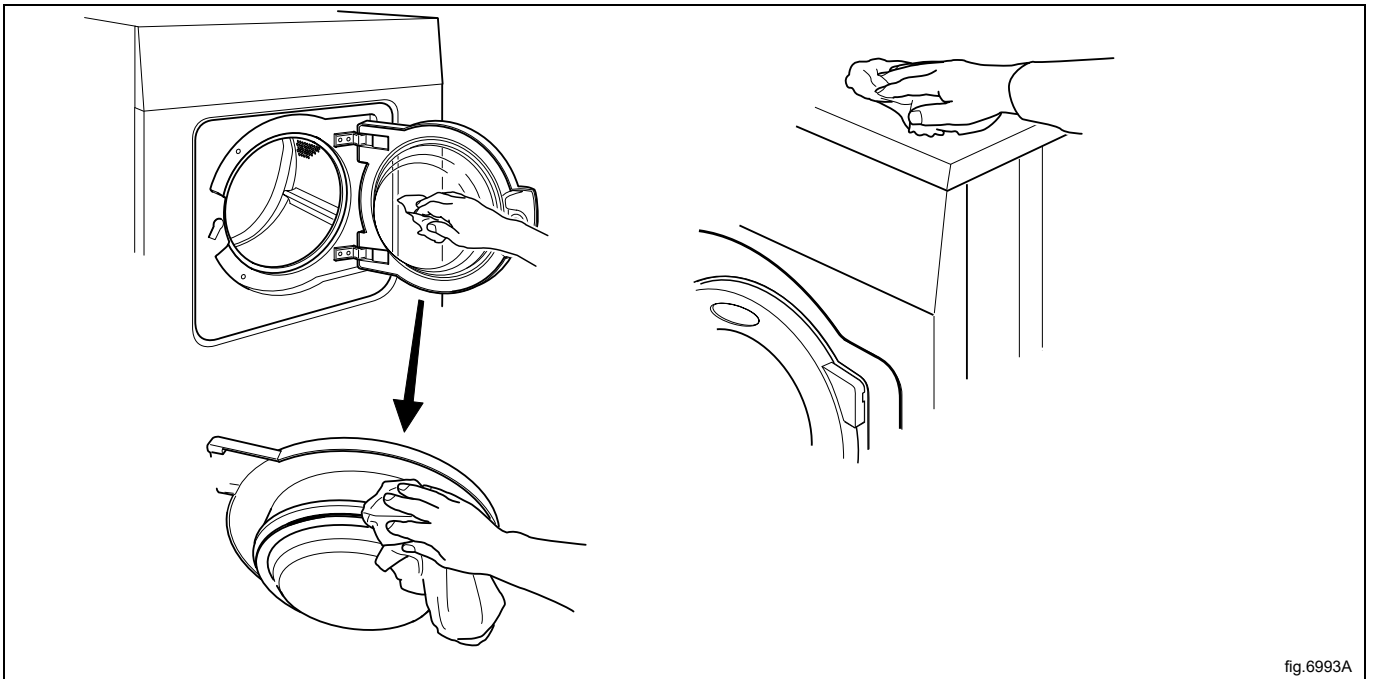


fig.6993A

7.4 Wasmiddelreservoir

Reinig de zeepbak regelmatig om te voorkomen dat deze verstopt raakt met wasmiddelresten.

Verwijder het wasmiddelreservoir uit de machine. Verwijder de sifons (A) en reinig het wasmiddelreservoir en de sifons met heet water en bijvoorbeeld een kleine borstel. Reinig ook de kleine kunststofonderdelen op de plek waar het wasmiddelreservoir inde machine wordt geplaatst.

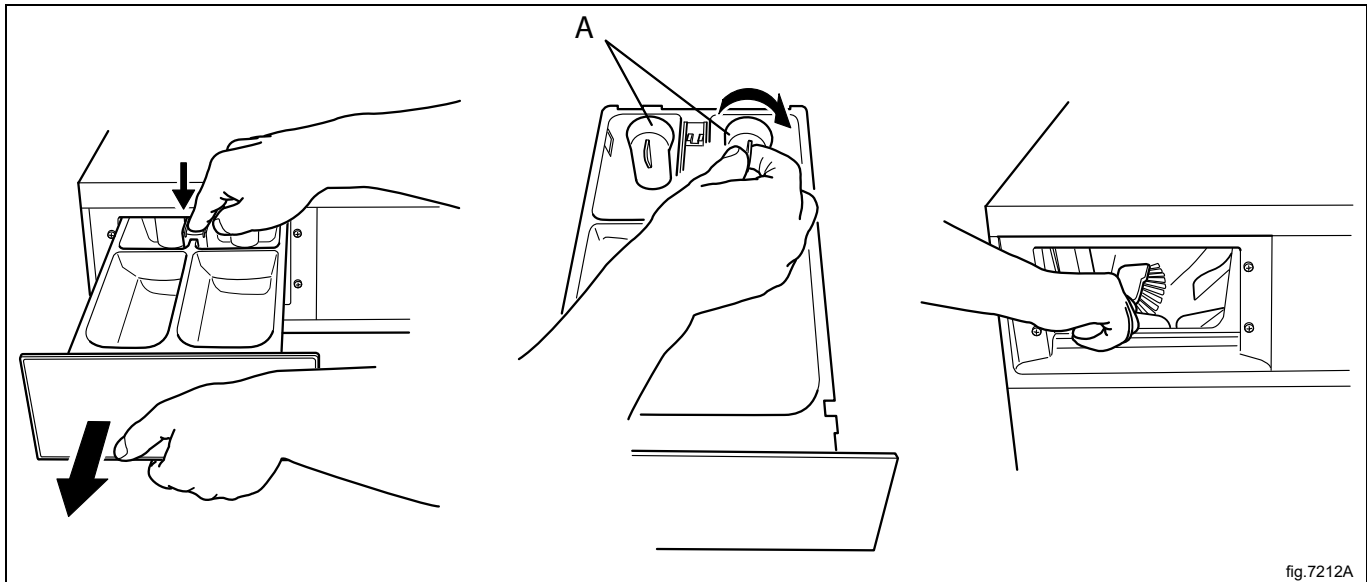


fig.7212A

Gebruik een schroevendraaier of een vergelijkbaar gereedschap om tegen de binnenwanden van de sproeiplaat te drukken om kalkaanslag te verwijderen.

Druk voorzichtig en niet te hard, want te hard drukken zou de sproeiplaat kunnen beschadigen.

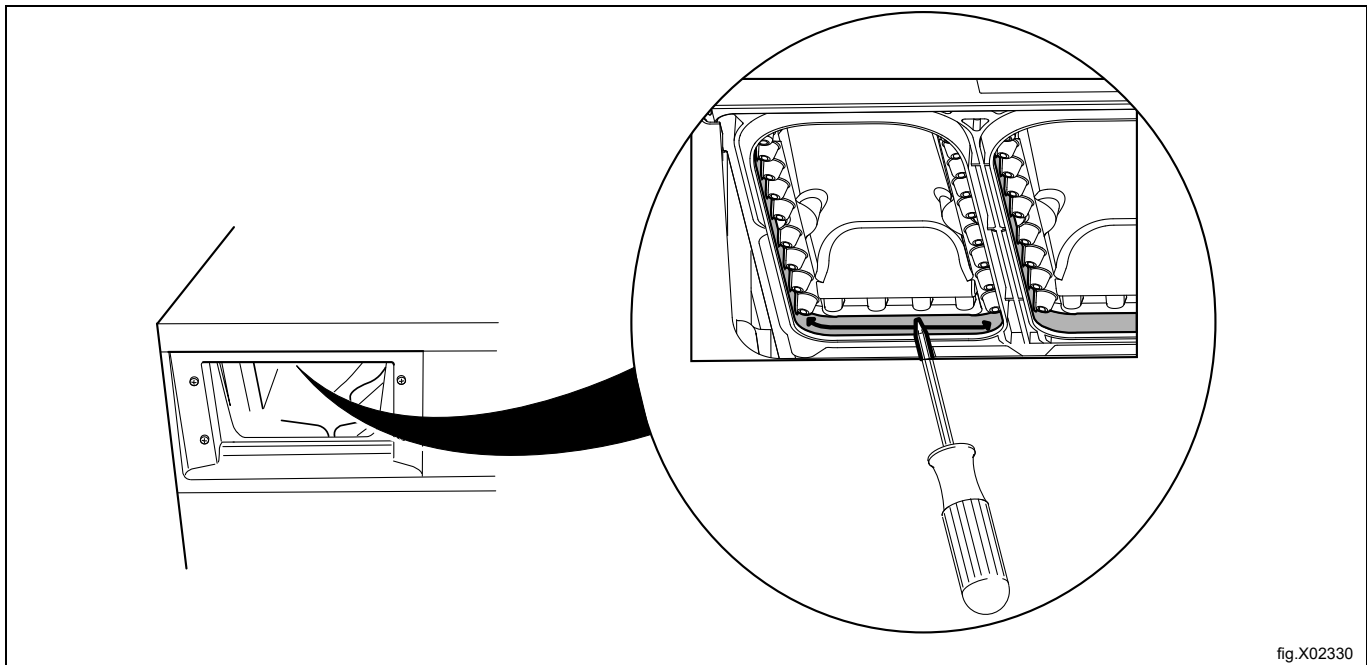


fig.X02330

7.4.1 Ontkalken

Wanneer ontkalking vereist is:

gebruik het speciale machinereinigingsprogramma. Als dit niet beschikbaar is, wendt u zich tot erkend servicepersoneel voor toegang tot het programma.

Voor het ontkalken kunt u ook een programma gebruiken met een hoge temperatuur, 95°C. Voeg een ont kalkingsmiddel toe, bijvoorbeeld citroenzuur.

7.5 Afvoer

Als de machine is uitgerust met een afvoerpomp, moet deze regelmatig worden gecontroleerd. Maak indien nodig schoon.

Open de klep naar de afvoerpomp en trek de slang naar buiten. Verwijder de plug (A) en laat de afvoer leeglopen in een bakblik of iets dergelijks.

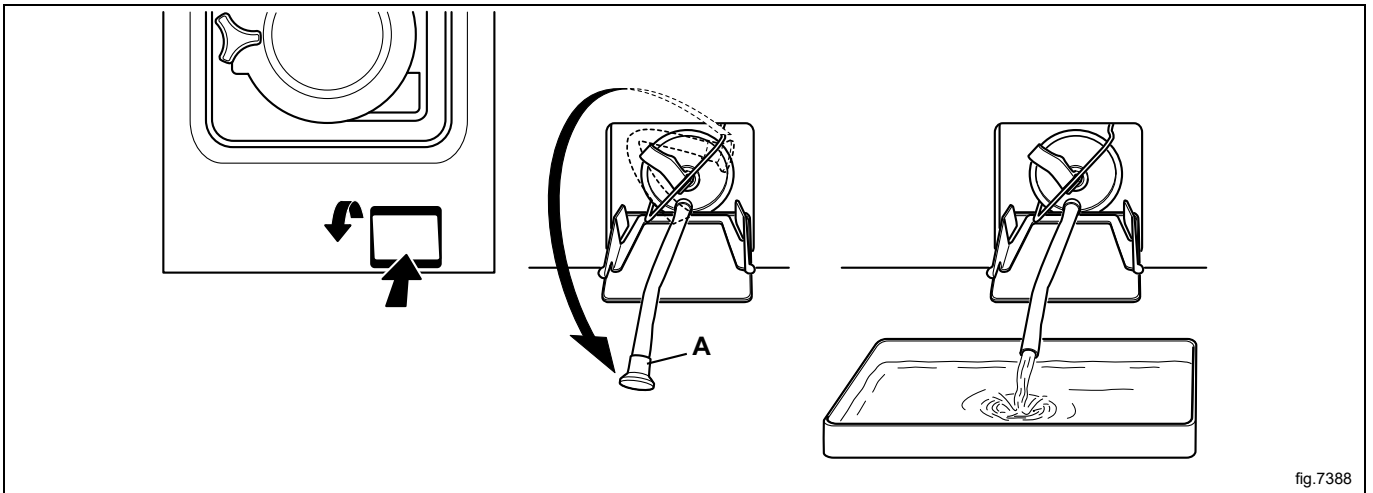


fig.7388

Trek de klem omhoog en trek de filteronderdelen naar buiten. Reinig de filteronderdelen en het pomphuis, bijvoorbeeld met een borsteltje.

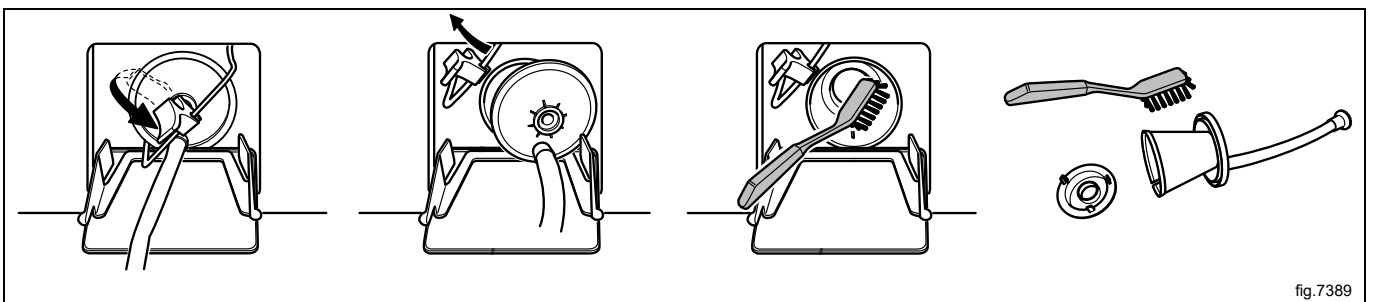


fig.7389

Bij de hermontage plaatst u de inkeping in het filteronderdeel naar beneden wanneer u het aanbrengt. Zorg dat de aansluitingen goed vastzitten.


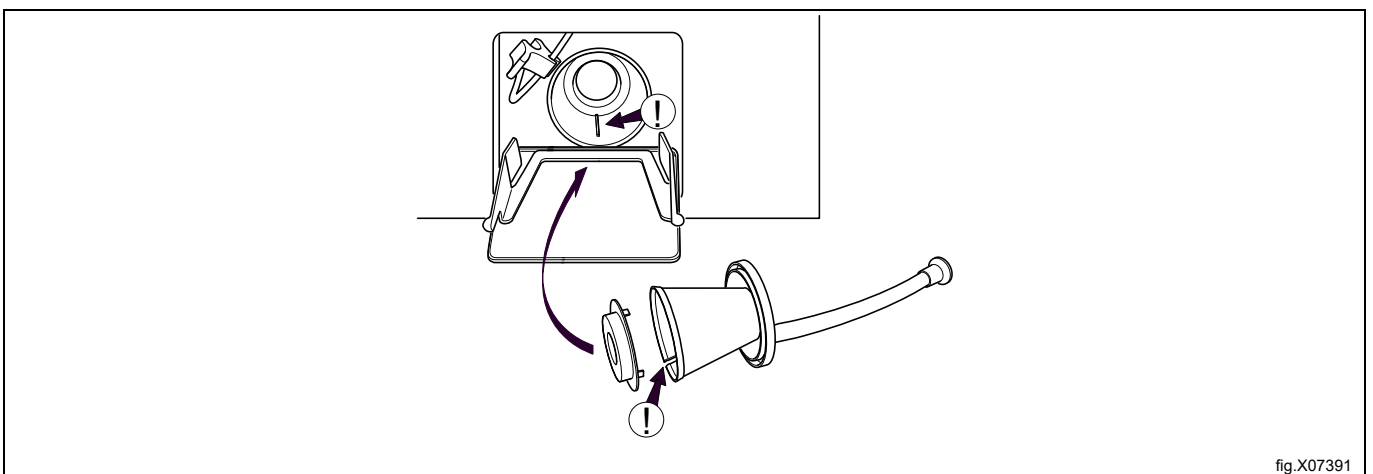


fig.X07391

Controleer regelmatig de afvoeraansluiting, koppelstukken in de afvoerleiding enz. en verwijder alle pluizen en stof. Reinig ze bijvoorbeeld met een borsteltje. Zorg bij de hermontage dat de aansluitingen goed vastzitten.

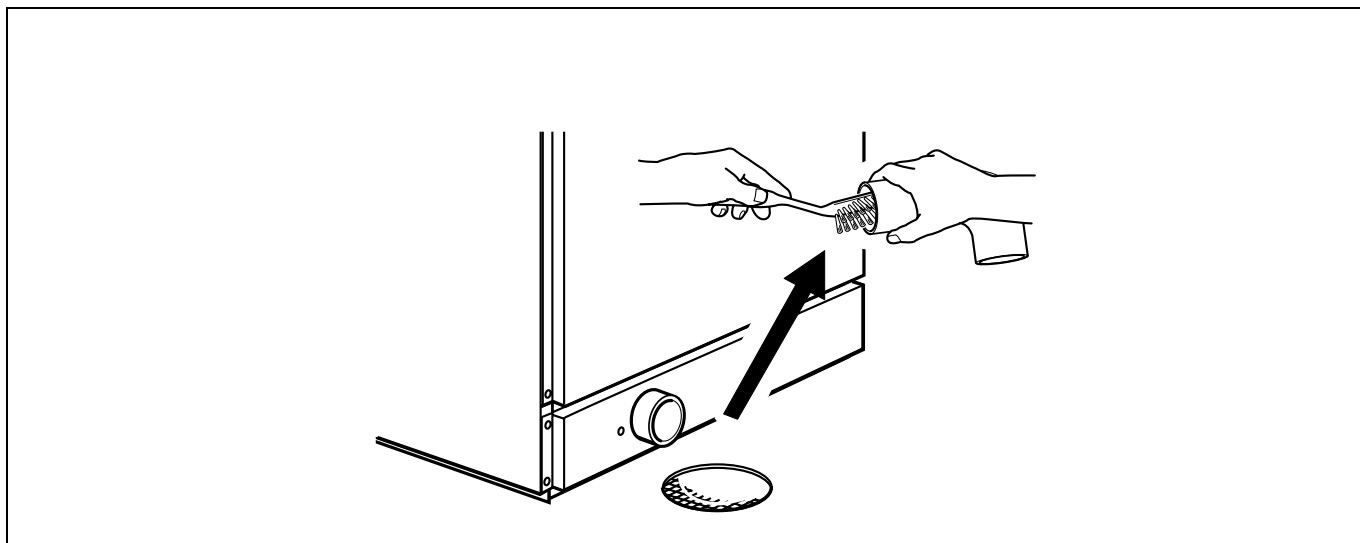

7.6 Waterinlaat

Controleer regelmatig het filter op de waterinlaat. Maak indien nodig schoon.

Koppel de slang los van de waterinlaat en trek het filter (A) eruit.

Zorg bij de hermontage dat het filter op zijn plaats zit en dat de aansluitingen goed vastzitten.

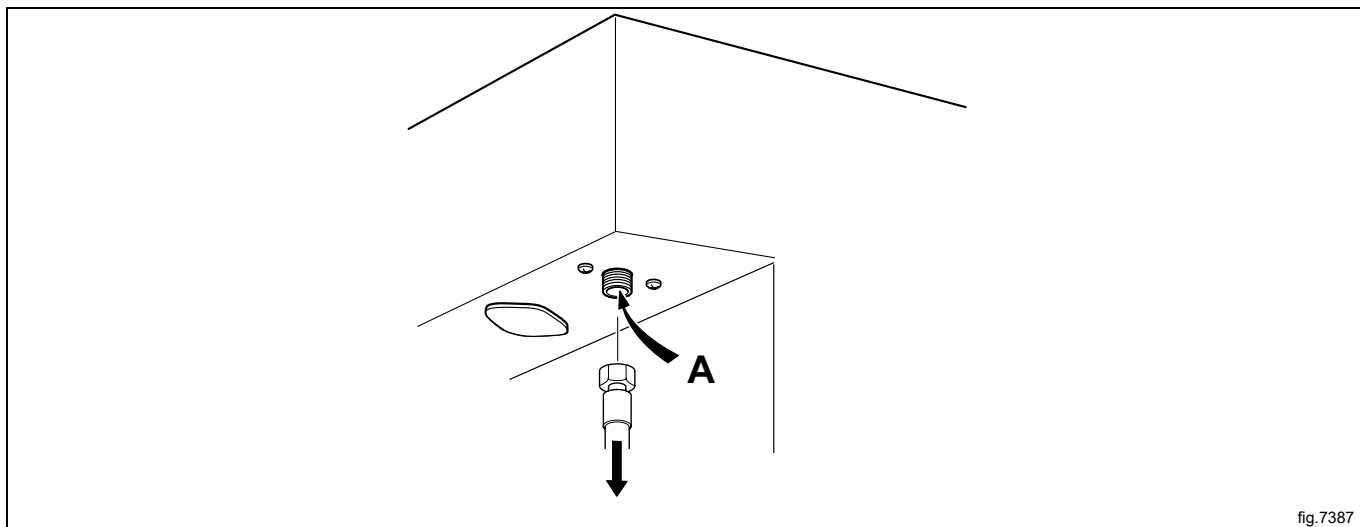


fig.7387

7.7 Door gekwalificeerd servicepersoneel uit te voeren onderhoud

Neem contact op met gekwalificeerd servicepersoneel voor de volgende onderhoudswerkzaamheden:

Eenmaal per jaar:

- Inspecteer de binnenkant van de machine tijdens een echte wascyclus om na te gaan of er geen lekkage is

Neem voor originele vervangingsonderdelen contact op met uw plaatselijke erkende dealer.

8 Informatie m.b.t. afvoeren

8.1 Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat

8.1.1 Recycling

Onze apparaten zijn vervaardigd met gebruikmaking van een aanzienlijk percentage recyclebare metalen (zoals roestvrij staal, ijzer, aluminium, gegalvaniseerde platen, koper, etc.), die via de lokale recyclingsystemen kunnen worden teruggewonnen, in overeenstemming met de in het land van gebruik van toepassing zijnde regelgeving.

Landelijke regelgeving inzake afvalverwerking kan variëren. Afvoer van het apparaat moet daarom worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en de richtlijnen die worden verstrekt door de bevoegde autoriteiten in het land waar het apparaat buiten gebruik wordt gesteld.

De onderdelen van het apparaat moeten worden gescheiden en afgevoerd in overeenstemming met de materiaalsamenstelling ervan (bijv. metalen, oliën, vetten, kunststoffen, rubber, koelgassen, isolatieplaten en ander isolatiemateriaal, glaswol, leds, etc.) en volledig in overeenstemming met de toepasselijke lokale en internationale regelgeving inzake afvalstoffenbeheer.

Compressors kunnen oliën en koelvloeistoffen bevatten. Dit is bijzonder afval en moet gerecycled worden op basis van lokale regelgeving.

8.1.2 Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal

Dit product mag aan het einde van de levenscyclus niet zomaar in het milieu terechtkomen. Het is verplicht om het product in overeenstemming met de plaatselijke milieuverordeningen af te voeren of het bij voorkeur in zijn geheel af te leveren bij een erkend recyclecentrum.

Alle verwijderde onderdelen, inclusief deuren en andere structurele onderdelen, moeten samen met het apparaat naar een erkende recyclings- of ontmantelingsfaciliteit worden gebracht.

Het recyclings-/ontmantelingscentrum zal geavanceerde technieken en werkwijzen die zij tot hun beschikking hebben gebruiken om de producten op effectieve wijze te demonteren, zodat ze op de beste manier gerecycled kunnen worden.

Merk op dat printplaten, elektromotoren en andere onderdelen die in wetgeving van de Europese Unie worden aangeduid als bijzonder kritieke grondstoffen met een terugwinpotentieel, op een specifieke manier moeten worden behandeld.

Neem in geval van twijfel of vragen altijd contact op met uw klantenservice.

Voordat het apparaat wordt afgevoerd, moeten de fysieke conditie en conserveringstoestand zorgvuldig geïnspecteerd worden, waarbij wordt gecontroleerd op mogelijke lekken van vloeistoffen of gassen, evenals op kapotte onderdelen die een gevaar kunnen vormen tijdens de verwerking en daaropvolgende ontmanteling.



Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld moet worden, maar op de juiste wijze moet worden afgevoerd om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke dealer of vertegenwoordiger, de klantenservice of de plaatselijke instelling die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.


Let op:

Bij het ontmantelen van het apparaat moeten alle markeringen, deze handleiding en andere bij de apparatuur horende documentatie vernietigd worden.

8.2 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. Plastic onderdelen die gerecycled kunnen worden zijn gemarkeerd zoals in de volgende voorbeelden.

	Polyethyleen: <ul style="list-style-type: none">• Buitenverpakking• Zak met instructies
	Polypropyleen: <ul style="list-style-type: none">• Riempjes
	Polystyreenschuim <ul style="list-style-type: none">• Hoekbeschermmstukken



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com