

Bruksveiledning Vaskemaskin

WH6–6
Type W.55H..



Electrolux
PROFESSIONAL

Innhold

Innhold

1	Sikkerhetsforskrifter.....	5
1.1	Generell sikkerhetsinformasjon.....	6
1.2	Kun for kommersiell bruk.....	6
1.3	Opphavsrett.....	6
1.4	Ergonomi-sertifikat.....	6
1.5	Symboler.....	7
2	Garantivilkår og -unntak.....	8
3	Programbeskrivelse.....	9
3.1	Generelt.....	9
3.2	Programbeskrivelse.....	9
3.3	Tilleggsfunksjonsknapper.....	11
4	Betjening.....	12
4.1	Last.....	12
4.2	Vaskemiddel.....	12
4.3	Starte maskinen.....	12
4.3.1	AHL og generelle programmer.....	13
4.3.2	Mopp.....	14
4.3.3	Hygiene.....	16
4.3.4	Restaurant.....	17
4.3.5	Camping.....	18
4.3.6	Myntbetjente maskiner.....	19
4.4	Tilleggsfunksjoner.....	20
4.5	Når programmet er fullført.....	21
5	Timer.....	22
6	Feilkoder.....	23
7	Vedlikehold.....	24
7.1	Generelt.....	24
7.2	Tid for vedlikehold.....	24
7.3	Daglig.....	24
7.4	Vaskemiddelbeholder.....	25
7.4.1	Avkalking.....	25
7.5	Avløp.....	26
7.6	Vanninnløp.....	27
7.7	Vedlikehold som bare skal utføres av kvalifisert personell.....	27
8	Informasjon om kassering.....	28
8.1	Resirkulerbarhet og kassering av apparatet.....	28
8.1.1	Resirkulering.....	28
8.1.2	Framgangsmåte for kassering av apparatet og gjenvinning av komponenter / materialer.....	28
8.2	Kassering av emballasjen.....	28

Produsenten forbeholder seg retten til å endre konstruksjons- og materialspesifikasjoner.

1 Sikkerhetsforskrifter

- Service skal bare utføres av autorisert personell.
- Det må kun brukes godkjente reservedeler, tilbehør og forbruksdeler.
- Bruk bare vaskemidler beregnet på vasking av tekstiler med vann. Bruk aldri rensemidler.
- Maskinen skal kobles til med nye vannslanger. Gjenbruk av vannslanger skal ikke forekomme.
- Maskinens dørlås skal under ingen omstendighet forbikobles.
- Hvis det oppstår en feil med maskinen skal dette meldes til ansvarlig person så snart som mulig. Dette er viktig, både for din egen og andres sikkerhet.
- IKKE GJØR ENDRINGER PÅ DETTE APPARATET.
- Ved service eller utskifting av deler må strømmen frakobles.
- Når strømmen er frakoblet, må operatøren kontrollere at maskinen er koblet fra (at støpselet er trukket ut og fjernet) fra de punktene operatøren har tilgang til. Hvis det er umulig på grunn av bygningens utforming eller maskinens montering, må det finnes en frakobling med et låsesystem i isolert stilling.
- I samsvar med installasjonsforskriftene: Monter en flerpolet hovedstrømbryter før maskinen monteres, slik at det blir enklere å installere og utføre service på maskinen.
- Hvis det er oppgitt forskjellige nominelle spenninger eller forskjellige nominelle frekvenser (adskilt med /) på maskinens typeskilt, er instruksjoner for justering av apparatet for bruk med den nødvendige nominelle spenningen eller nominelle frekvensen oppgitt i installasjonshåndboken.
- Stasjonære apparater som ikke er utstyrt med innretninger for frakobling fra strømmenet som har en kontaktseparasjon i alle poler, som gir fullstendig frakobling under overspenningskategori III, innretningen for frakobling må være inkludert i de faste kablene i samsvar med kabeldragningsreglene.
- Åpningene i sokkelen må ikke tildekkes med teppe.
- Maksimal vekt på tørt tøy: 6 kg.
- A-vektet lydtrykknivå ved arbeidsstasjoner:
 - Vask: <70 dB(A).
 - Sentrifugering: <70 dB(A).
- Maks. vanntilførselstrykk: 1000 kPa
- Min. vanntilførselstrykk: 50 kPa
- Ytterligere krav for følgende land: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Maskinen kan brukes på offentlige steder.
 - Denne maskinen kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysiske, sanselige eller mentale evner eller som ikke har erfaring med eller kunnskap om bruken hvis de har fått opplæring eller instruksjon om hvordan de kan bruke maskinen på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 - Barn under 3 år må holdes vekk fra maskinen hvis ikke de er under kontinuerlig tilsyn.
- Ekstra krav for andre land:

- Denne maskinen må ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sanselige eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kunnskap om bruken, med mindre de har fått opplæring eller instruksjon av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under tilsyn for å forhindre at de leker med maskinen.
- Denne apparatet er ikke ment for bruk i husholdninger, men er ment for bruk i lignende anvendelser som: personalets kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer, gårdshus, av kunder på hoteller, moteller og andre boligtype miljøer, bed and breakfast-type miljøer, områder for felles bruk i boligblokker eller i vaskerier.

1.1 Generell sikkerhetsinformasjon

Maskinen er bare beregnet på vasking med vann.

Maskinen må ikke overspyles med vann.

For å hindre skade på elektronikken (og andre deler) som følge av kondensdannelse, bør maskinen stå i romtemperatur i 24 timer før den tas i bruk første gang.

1.2 Kun for kommersiell bruk

Maskinene som omtales i denne håndboken er produsert for kommersiell og industriell bruk.

1.3 Opphavsrett

Denne håndboken er kun beregnet på operatøren, og må kun gis videre til tredjeparter med tillatelse fra selskapet Electrolux Professional AB.

1.4 Ergonomi-sertifikat

Menneskekroppen er skapt for bevegelser og aktivitet, men det kan oppstå fysiske belastningsskader som en følge av monotone, stadig gjentatte bevegelser eller uheldige arbeidsstillinger.

Produktets ergonomiske egenskaper, de som kan påvirke din fysiske og kognitive interaksjon med maskinen, har blitt vurdert og sertifisert.

Et produkt som byr på ergonomiske egenskaper må faktisk oppfylle spesifikke ergonomiske krav innen tre forskjellige områder: Polyteknologi, biomedisin og psykososiologi (brukbarhet og tilfredsstillelse).

På hvert av disse områdene har det blitt utført spesifikke tester med reelle brukere. Produktet oppfyller derfor de akseptable kriteriene for ergonomi som kreves av standardene.

Dersom flere maskiner håndteres av den samme operatøren, vil de gjentatte bevegelsene øke og som en følge vil den tilknyttede biomekaniske risikofaktoren øke eksponensielt.

Den mulige faren for holdningsskader er interaksjonen med dørhåndtaket dersom maskinen ikke er plassert på et underlag.

Følg rådene nedenfor for å unngå, så langt det er mulig, at operatørene får fysiske skader.

- Plasser maskinen på et underlag og ikke rett på gulvet slik at operatøren ikke må bøye ryggen unødvendig når han/hun legger inn eller tar tøy ut av maskinen.
Minste anbefalte høyde på soklene er 300 mm.
- Påse at det finnes egnede traller eller kurver til fylling, tømning og transport.
- Organiser jobbrotasjonen på arbeidsplassen dersom flere maskiner styres av samme operatør.

1.5 Symboler

	Advarsel
	Forsiktig, høy spenning
	Les instruksjonene før maskinen tas i bruk

2 Garantivilkår og -unntak

Hvis garantidekning er inkludert i kjøpet av dette produktet, gis det garanti i tråd med lokale bestemmelser og på den betingelsen at produktet installeres og brukes til de tiltenkte formålene, og som beskrevet i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen.

Garantien gjelder der kunden kun har brukt originale reservedeler og har utført vedlikehold i henhold til Electrolux Professional AB bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon som er tilgjengelig på papir eller i elektronisk format.

Electrolux Professional AB anbefaler på det sterkeste å bruke rengjørings-, skylle- og avkalkningsmidler godkjent av Electrolux Professional AB for å oppnå optimale resultater og opprettholde produkteffektivitet over tid.

Garantien fra Electrolux Professional AB dekker ikke:

- utgifter til servicereiser for å levere og plukke opp produktet,
- installasjon,
- opplæring om bruk/betjening,
- utskifting (og/eller forsyning) av slitedeler med mindre det skyldes defekter i materialer eller utførelse som rapporteres innen en (1) uke etter at feilen ble oppdaget,
- korrigerende av utvendig ledningsnett,
- korrigerende av uautoriserte reparasjoner samt eventuelle skader, feil og feilfunksjoner som skyldes og/eller er et resultat av:
 - utilstrekkelig og/eller unormal kapasitet på de elektriske systemene (strømstyrke/spenning/frekvens, inkludert strømtopper og/eller strømbrudd),
 - Utilstrekkelig eller forstyrret vannforsyning, damp, luft, gass (inkludert defektsteder og/eller andre som ikke samsvarer med de tekniske kravene til hvert apparat);
 - VVS-deler, komponenter eller rengjøringsprodukter som ikke er godkjent av produsenten,
 - kundens uaktsomhet, misbruk, feilbruk og/eller ikke-samsvar med bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen,
 - feilaktig eller mangelfull/t: installasjon, reparasjon, vedlikehold (inkludert tukling, modifikasjoner og reparasjoner utført av tredjeparter/ikke-autoriserte tredjeparter) og modifikasjoner på sikkerhetssystemene,
 - Bruk av ikke-originale komponenter (f.eks.: forbruksdeler, slitedeler eller reservedeler).
 - Miljøforhold som forårsaker termisk (f.eks. overoppheting/frysing) eller kjemisk stress (f.eks. korrosjon/oksidering),
 - fremmedlegemer plassert i- eller koblet til- produktet,
 - ulykker eller force majeure,
 - transport og håndtering, inkludert riper, bulker, hakk og eller andre skader på produktets finish, med mindre disse skadene skyldes defekter i materialer eller utførelse og rapporteres innen en (1) uke etter levering med mindre annet er avtalt,
- produkt med originale serienumre som er blitt fjernet, endret eller som ikke lett kan fastslås,
- utskifting av lyspærer, filtre eller andre forbruksdeler,
- tilbehør eller programvare som ikke er godkjent eller spesifisert av Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedlikeholdsoppgaver (inkludert nødvendige reservedeler) eller forsyning av rengjøringsmidler med mindre det er dekket spesielt i en lokal avtale, og underlagt lokale vilkår og betingelser.

Kontroller listen over autoriserte kundeserviceavdelinger på Electrolux Professional AB nettside.

3 Programbeskrivelse

3.1 Generelt

Maskinen er utstyrt med en rekke programmer tilpasset det bruksområdet maskinen er beregnet for — forskjellige segmenter bruker forskjellige programmer. Følgende programbeskrivelse er en kort beskrivelse av noen eksempler på programmer som kan brukes.

Det anbefales å følge behandlingsrådene på etiketten på klesplagget så langt som mulig.

3.2 Programbeskrivelse

Den følgende tabellen viser noen eksempler på tilgjengelige programmer og en kort beskrivelse av dem:

Program	Beskrivelse
NORMAL COLOUR 	Bomull og frotté. Forskjellige temperaturer kan velges. 30°C - 60°C. Bruk klorfritt vaskemiddel. Det anbefales å fylle maskinen helt for best mulig resultat.
NORMAL WHITE 	Bomull og frotté. Forskjellige temperaturer kan velges. 40°C - 95°C. Bruk klorfritt vaskemiddel. Det anbefales å fylle maskinen helt for best mulig resultat.
SKÅNSOM 	Syntetisk (eksempel på syntetiske stoffer: polyester, polyamid, polyakryl og elastan), viskose, polybomull og ømfintlige stoffer. Forskjellige temperaturer kan velges. 40°C - 60°C. Det anbefales å fylle maskinen halvfull for best mulig resultat.
FINVASK 	Syntetisk (eksempel på syntetiske stoffer: polyester, polyamid, polyakryl og elastan), viskose, polybomull og ømfintlige stoffer. 30°C. Det anbefales å fylle maskinen halvfull for best mulig resultat.
HÅNDVASK 	Svært ømfintlige stoffer. Det anbefales å vaske bare noen få plagg for best mulig resultat.
ULL 	Ullstoffer. 40°C. Det anbefales å vaske bare noen få plagg for best mulig resultat.
SKYLLING 	Brukes til skylling og sentrifugering
HYGIEN 	Et program som fjerner støvmidd og liknende. Dette programmet kan også brukes til desinfisering mot for eksempel veggedyr. 60°C.
DRUM RINSE 	Brukes til å skylle trommelen og alle beholdere. Brukes med tom trommel.

Følgende tabell viser noen eksempler på forskjellige programgrupper som brukes for spesielle markeder, f.eks. sykehus, restauranter, gårder osv. og en kort beskrivelse av dem:

Programgruppe	Beskrivelse
Generelt	Programmer for normale husholdningstekstiler og tekstiler i hoteller og restauranter.
Mopp	Programmer for mopper. Programmer for arbeidsklær. Spesielt mopp-program for mikrofiber.
Hygiene	Hygieneprogram som oppfyller kravene og anbefalingene i forskjellige lands standarder.
Landbruk	Programmer for jurkluter. Programmer for arbeidsklær.
Camping	Korte programmer beregnet for lett og normalt skittent tøy.
Hurtigmatrestauranter	Programmer for mopper. Programmer for arbeidsklær. Programmer for fettete klær


Følgende tabell viser noen eksempler på tilgjengelige programmer som brukes på myntbetjente maskiner og en kort beskrivelse av dem:

Program	Beskrivelse
KALDT 	Bomull og frotté. 40°C. Det anbefales å fylle maskinen helt for best mulig resultat.
VARMT 	Bomull og frotté. 60°C. Det anbefales å fylle maskinen helt for best mulig resultat.
SVÆRT VARMT 	Bomull og frotté. 95°C. Det anbefales å fylle maskinen helt for best mulig resultat.
MILD 	Syntetisk (eksempel på syntetiske stoffer: polyester, polyamid, polyakryl og elastan), viskose, polybomull og ømfintlige stoffer. 40°C. Det anbefales å vaske bare noen få plagg for best mulig resultat.
FINVASK 	Ømfintlige stoffer. 30°C. Det anbefales å vaske bare noen få plagg for best mulig resultat.

3.3 Tilleggsfunksjonsknapper

Maskinen er utstyrt med en rekke alternativer tilpasset det bruksområdet maskinen er beregnet for — forskjellige markeder bruker forskjellige alternativer.

Den følgende tabellen viser noen eksempler på tilgjengelige alternativer og en kort beskrivelse av dem:

Tilleggsfunksjonsknapp		Beskrivelse
	ØKO	Vaskingen krever mindre vann og strøm. Øko-vennlig vask for normalt skitne tekstiler.
	SVÆRT SKITTENT	Lang vask for svært skittent tøy.
	HURTIG	Kort vask for lett skittent tøy. Programmet vil være ferdig så snart som mulig.
	FORVASK	Én forvask brukes i tillegg.
	EKSTRA SKYLLING	Én skylling brukes i tillegg.
	SKYLLESTOPP	Programmet stopper før siste skylling.
	FORSKYLLING	Forskylling(er) i tillegg.
	INGEN TØMYKNER	På maskiner med automatisk doseringssystem for vaskemiddel. Trykk på knappen for å velge funksjon: Ett trykk = Tøymykner tilsettes ikke. To trykk = Tøymykner og vaskemiddel tilsettes ikke. Tre trykk = Både tøymykner og vaskemiddel tilsettes.
	SENTRIFUGERING	Ulike sentrifugeringstider kan velges.
	SKÅNSOM SENTRIFUGERING	Ingen sentrifugering mellom skyllinger og kort sluttsentrifugering. For syntetisk/blandet tøy.


4 Betjening

4.1 Last

Fyll lasten inn i maskinen i henhold til anbefalinger, og lukk døren.
Anbefalt maksimal last er 6 kg.

4.2 Vaskemiddel

Tilsett riktig mengde vaskemiddel og tøymykner ifølge anbefalingene.
(Gjelder ikke hvis automatisk vaskemiddeldosering brukes).

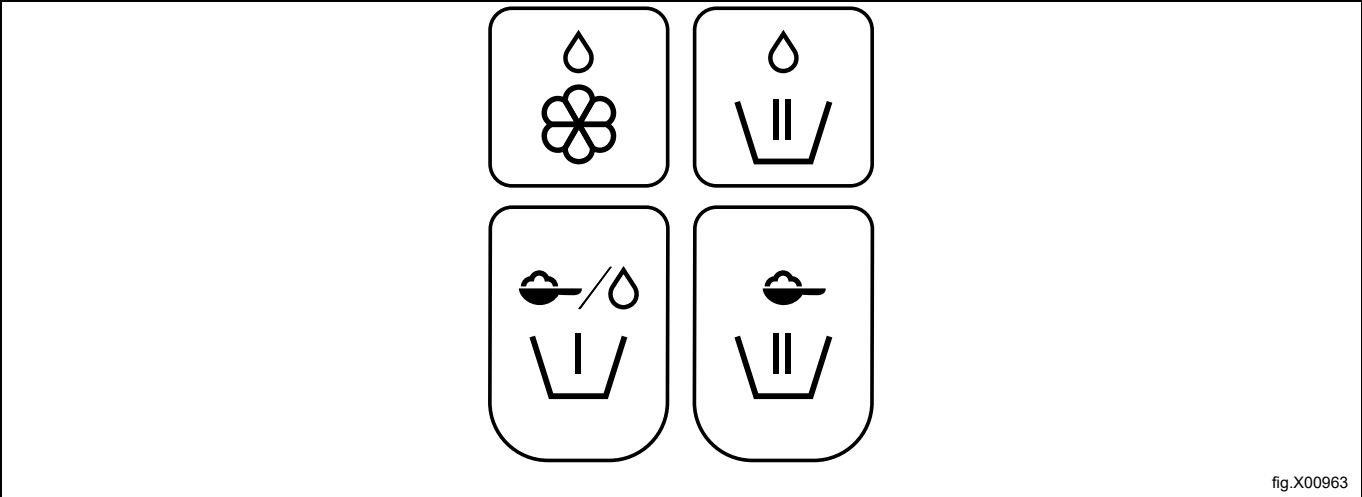


	Tøymykner, flytende.
	Hovedvask for flytende vaskemiddel. Alt. for moppmaskiner, flytende moppekjemikalier i siste skylling.
	Forvask, pulver eller flytende vaskemiddel, hvis alternativet "forvask" er valgt.
	Hovedvask for vaskepulver.

4.3 Starte maskinen

Denne håndboken gjelder for flere maskinmodeller. Se panelet på din maskin, og følg beskrivelsen for din maskintype.

4.3.1 AHL og generelle programmer

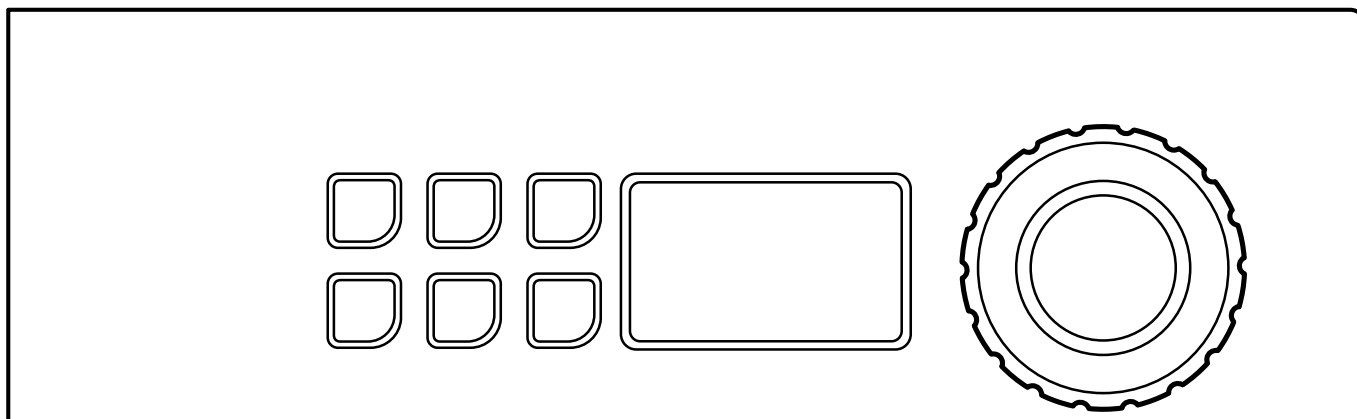

Velg program ved å dreie på betjeningsknappen.

Det er også mulig å velge et av vasketriangelalternativene og/eller andre alternativer.

Merk!


Enkelte programmer tillater ikke alternativer.

Eksempel på programmer	Vasketriangelalternativer		Eksempel på andre alternativer	
NORMAL KULØRT VASK  Forskjellige temperaturer kan velges. 30°C - 60°C.		ØKO		FORVASK
NORMAL HVITVASK  Forskjellige temperaturer kan velges. 40°C - 95°C.		SVÆRT SKITTENT		EKSTRA SKYLING
SKÅNSOM  Forskjellige temperaturer kan velges. 40°C - 60°C.		HURTIG		INGEN TØYMYKNER

Start maskinen ved å trykke på betjeningsknappen.

Maskinen begynner med å veie lasten ved en sentrifugering. Programmet tilpasses deretter til lasten for å gi optimalt resultat.

4.3.2 Mopp

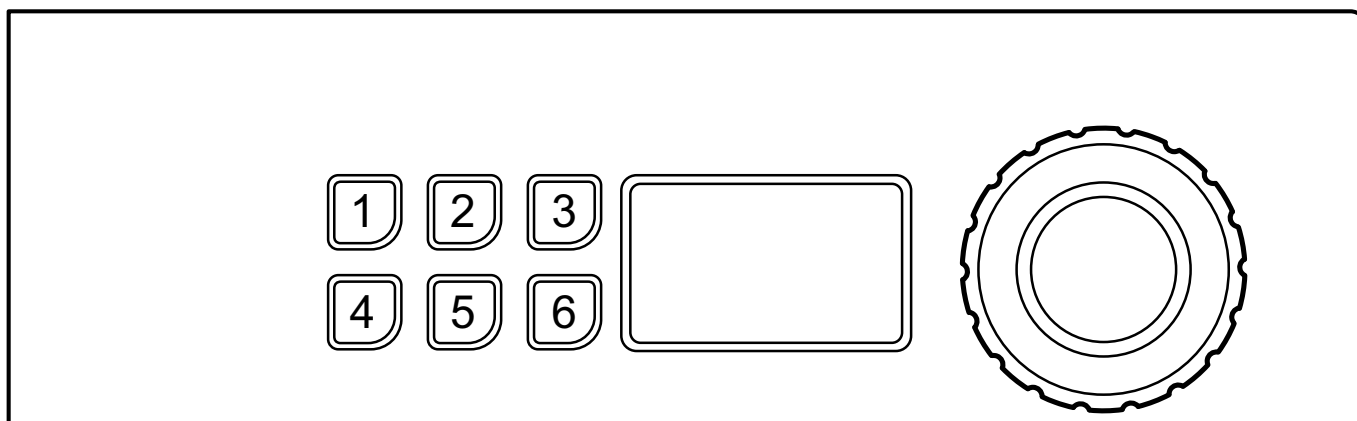

Velg program ved å dreie på betjeningsknappen, eller velg program med hurtigvalgsknappene (hvis noen av knappene er programmert med denne funksjonen).

Det er også mulig å velge alternativer (hvis noen av knappene er programmert med denne funksjonen).

Merk!

Enkelte programmer tillater ikke alternativer.

Eksempel på programmer	Eksempel på alternativer som er programmert på knappene	
MIKROFIBER 90 		FORSKYLLING
MOPP 85 		FORVASK
SKYLLING 		SENTRIFUGERING 10 sek.
		SENTRIFUGERING 15 sek.
		SENTRIFUGERING 30 sek.
		SENTRIFUGERING 45 sek.

Start maskinen ved å trykke på betjeningsknappen.

Knapper


Knappene 1 og 2 på panelet kan programmeres som tilleggsfunksjonsknapper, hurtigvalgsknapper (brukes til å velge et program) eller begge deler.

Knappene 3–6 på panelet brukes alltid som tilleggsfunksjonsknapper og kan ikke endres.

Ved levering er knappene programmert til å fungere som tilleggsfunksjonsknapper.

Knappenes funksjon kan endres når som helst. Informasjon om hvordan man programmerer knappene, finnes i programmerings- og konfigurasjonshåndboken. Dette skal bare gjøres av en faglært/godkjent person.

4.3.3 Hygiene

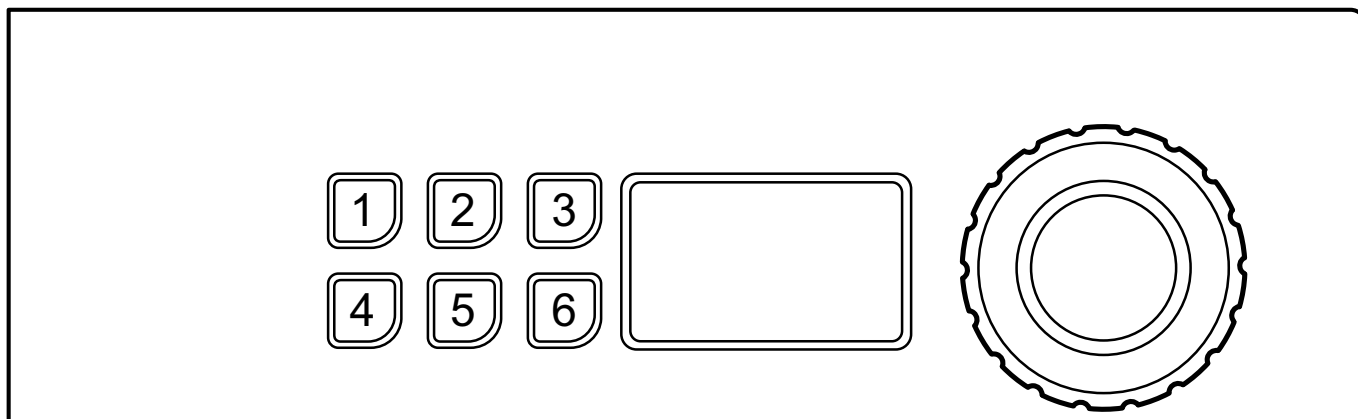

Velg program ved å dreie på betjeningsknappen, eller velg program med hurtigvalgsknappene (hvis noen av knappene er programmert med denne funksjonen).

Det er også mulig å velge alternativer (hvis noen av knappene er programmert med denne funksjonen).

Merk!

Enkelte programmer tillater ikke alternativer.

Eksempel på programmer	Eksempel på alternativer som er programmert på knappene	
NORMAL  Forskjellige temperaturer kan velges. 40°C - 95°C.		FORSKYLLING
		FORVASK
		EKSTRA SKYLING
SKÅNSOM  Forskjellige temperaturer kan velges. 40°C - 60°C.		
HÅNDVASK 		

Start maskinen ved å trykke på betjeningsknappen.


Knapper

Knappene på betjeningspanelet kan programmeres som funksjonsknapper eller hurtigvalgknapper (brukes til å velge et program) eller begge deler.

Ved leveringen er knappene programmert for å fungere som alternativer.

Disse knappenes funksjon kan når som helst endres. Opplysningene om hvordan de programmeres finnes i programmerings- og konfigurasjonshåndboken. Programmeringen kan bare utføres av en kompetent person med behørig tillatelse.

4.3.4 Restaurant

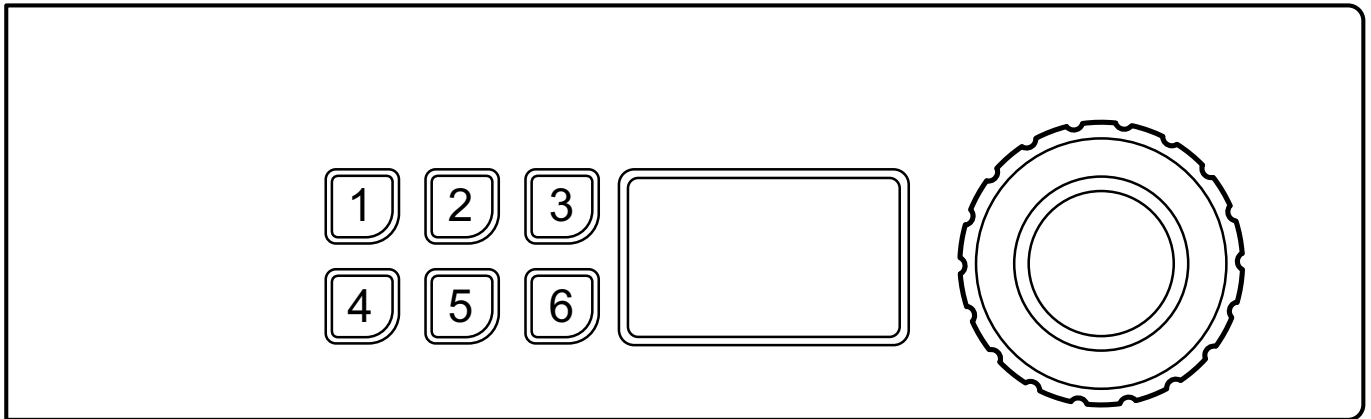

Velg program ved å dreie på betjeningsknappen eller velg program med hurtigvalgsknappene.

Eksempel på programmer	
	MIKROFIBER 90 
	HVITVASK  Forskjellige temperaturer kan velges. 60°C - 95°C.
	MILD 30 


Start maskinen ved å trykke på betjeningsknappen.

Knapper

Knappene 1–6 på panelet er programmert som hurtigvalgsknapper (brukes til å velge et program).

Knappenes funksjon kan endres når som helst. Informasjon om hvordan man programmerer knappene, finnes i programmerings- og konfigurasjonshåndboken. Dette skal bare gjøres av en faglært/godkjent person.

4.3.5 Camping

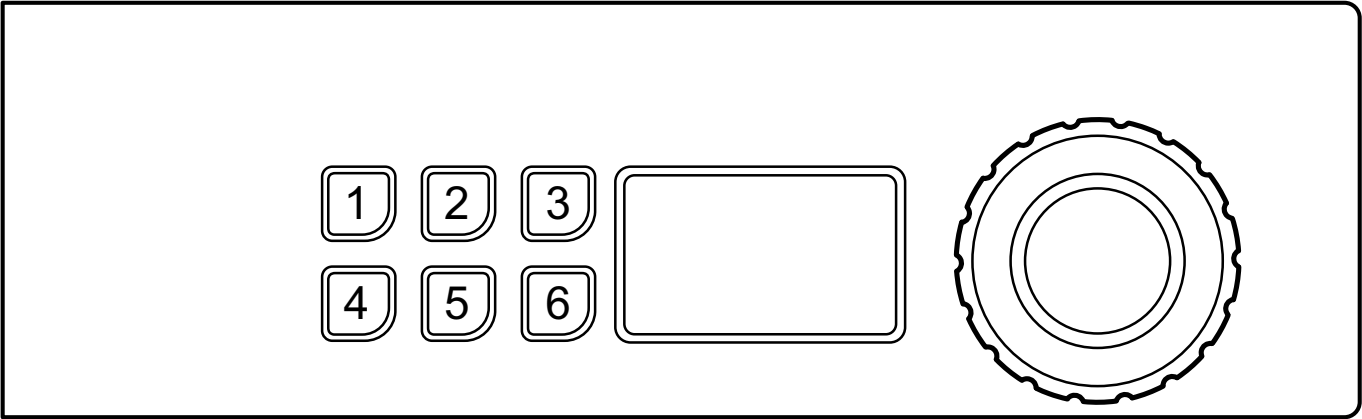

Velg program ved å dreie på betjeningsknappen eller velg program med hurtigvalgsknappene.


Eksempel på programmer	
	NORMAL  Forskjellige temperaturer kan velges. 30°C - 95°C.
	SKÅNSOM 40 
	MILD 30 

Start maskinen ved å trykke på betjeningsknappen.

Knapper

Knappene 1–6 på panelet er programmert som hurtigvalgsknapper (brukes til å velge et program). Knappenes funksjon kan endres når som helst. Informasjon om hvordan man programmerer knappene, finnes i programmerings- og konfigurasjonshåndboken. Dette skal bare gjøres av en faglært/godkjent person.

4.3.6 Myntbetjente maskiner

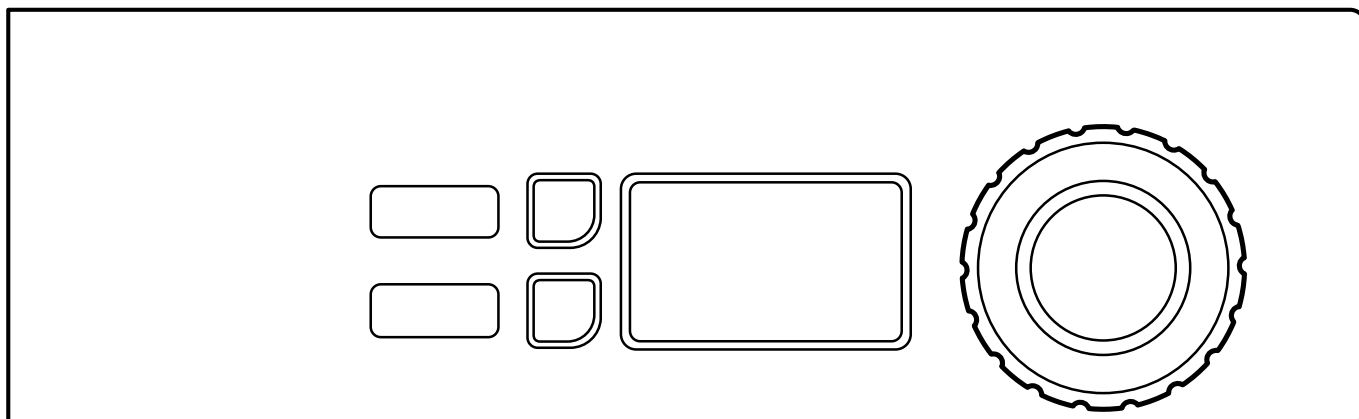

Velg program ved å dreie på betjeningsknappen.

Det er også mulig å velge alternativer.

Merk!

Enkelte programmer tillater ikke alternativer.

Eksempel på programmer	Ekstraustyr	
KALDT  VARMT  SVÆRT VARMT 		SVÆRT SKITTENT
		EKSTRA SKYLING

Legg på riktig myntbeløp for å starte maskinen. (På noen maskiner må du også trykke på betjeningsknappen for å starte maskinen).

4.4 Tilleggsfunksjoner

Det er en meny med tilleggsfunksjoner som kan velges etter start. Ved å trykke på betjeningsknappen / startknappen (på maskiner uten betjeningsknapp) vises menyen i displayet.

Velg fra menyen ved å dreie på betjeningsknappen / trykke på temperaturknappen(e), og trykk på betjeningsknappen / startknappen for å aktivere.

Merk!

Det kan hende noen av funksjonene ikke er tilgjengelige eller aktive på din maskin.

Stoppfunksjon

Hvis maskinen er programmert med denne funksjonen, kan den stoppes mens et program går ved å trykke på betjeningsknappen.

Programmet fortsetter når betjeningsknappen trykkes inn igjen.

Pause

Det er mulig å sette et aktivt program på pause.

Velg **PAUSE** og aktiver.

Programmet fortsetter når man trykker på betjeningsknappen / startknappen.

Døren kan åpnes etter en kort stund hvis vannivået ikke er for høyt. Lukk døren, og trykk på betjeningsknappen / startknappen for å fortsette.

Bytte et program etter start

Det er mulig å bytte et program etter at det er startet.

Velg **CHANGE PROGRAM** og aktiver.

Når du trykker på betjeningsknappen / startknappen, vil programmenyen vises. Velg et nytt program, og start det ved å trykke på betjeningsknappen / startknappen.

Hurtigmating

Velg **HURTIGMATING**, og aktiver.

Når du trykker på betjeningsknappen / startknappen, vil det vises en liste med alle programtrinnene. Velg ønsket programtrinn fra listen ved å dreie på betjeningsknappen / trykke på temperaturknappen(e), og trykk på betjeningsknappen / startknappen for å aktivere.

Avbryte et program

Det er mulig å avbryte et program etter at det er startet.

Velg **AVSLUTT PROGRAM** og aktiver.

Når du trykker på betjeningsknappen / startknappen, vil programmet bli avsluttet. Når vannet er tømt ut av maskinen, låses døren opp.

Utsatt start

Hvis maskinen har denne funksjonen, er det mulig å utsette starten av et program.

Når du har valgt program, trykk på betjeningsknappen / startknappen. Det vises en meny i displayet. Drei på betjeningsknappen / trykk på temperaturknappen(e) for å aktivere funksjonen. Still inn dag og klokkeslett for den utsatte starten ved å trykke på betjeningsknappen / temperaturknappen(e).

Trykk på betjeningsknappen / startknappen for å bekrefte innstillingene.

Status

Velg **STATUSMENY** og aktiver.

Statusmenyen viser status for vanntemperatur, vannivå og trommelhastighet for maskinen.

Statistikk

Velg **STATISTIKK** og aktiver.

Statistikkmenyen viser totalt ant. driftstimer og trippdriftstid for maskinen.

Auto-omstart

Velg **AUTO-OMSTART**, og aktiver.

Still inn antall automatiske omstarter som maskinen skal utføre i det valgte programmet.

Trykk på betjeningsknappen / startknappen for å bekrefte innstillingene.

4.5 Når programmet er fullført

La døren stå åpen når du er ferdig, og ikke lukk vaskemiddelbeholderen helt (den skal være litt åpen). Dette gjøres for å hindre at fuktighet samler seg i maskinen og fører til at det dannes bakterier og mugg.

5 Timer

Tidsuret brukes til å starte en del av programmet (f.eks. siste skylling av programmet for jurkluter) etter pause på et forhåndsinnstilt tidspunkt. Tidspunktet kan innstilles for alle dager eller for valgte dager.

For å programmere tidsuret må du aktivere maskinens servicemodus.

Servicemodus aktiveres med et langt trykk på betjeningsknappen.

SERVICEMENY
FUNKSJONSTEST
KONFIGURASJON
PROGRAMMERING AV PRIS
STATISTIKK
PROGRAMPARAMETERE
SYSTEM

Følgende menyer aktiveres med et kort trykk på betjeningsknappen.

Aktiver menyen PROGRAMPARAMETERE.

SERVICEMENY
FUNKSJONSTEST
KONFIGURERING
PROGRAMMERING AV PRIS
STATISTIKK
PROGRAMPARAMETERE
SYSTEM

Aktiver menyen STILL INN START ETTER PAUSE.

Aktiver menyen LEGG TIL NYTT OBJEKT.

Skjermen vil nå vise følgende undermenyer:

- TILBAKE
- TID
- AKTIVERT
- ALLE DAGER
- MANDAG
- TIRSDAG
- ONSDAG
- TORSDAG
- FREDAG
- LØRDAG
- SØNDAG
- FJERN OBJEKT

Aktiver menyen TID for å programmere tidspunkt. Still inn tidspunktet ved å dreie betjeningsknappen og lagre når du er ferdig.

Velg fra listen, og aktiver dagen/dagene ved å trykke på betjeningsknappen. Et fylt kvadrat angir at dagen er aktivert.

Trykk på TILBAKE for å gå ut, og lagre endringene ved å velge JA.

Eksempel:

Programmet starter dagen før og skal ha pause før siste skylling.

Hvis tidspunktet stilles inn på 04.00 og ALLE DAGER aktiveres, betyr dette at den siste skyllingen i programmet starter kl. 04.00 på alle dagene i uken.

Etter lagring blir det programmerte tidspunktet — objektet — oppført i menyen STILL INN START ETTER PAUSE i form av en ny rad.

Det er mulig å programmere flere tidspunkter — objekter på samme dag.

Opptil 10 objekter kan lagres på listen.

Trykk på AKTIVERT for å aktivere eller deaktivere det valgte objektet.

Trykk på FJERN OBJEKT for å slette det valgte objektet.

6 Feilkoder

Feil i programmet eller på maskinen indikeres ved hjelp av en feilkode på displayet.

Noen av disse feilkodene kan enkelt løses uten å kontakte servicepersonell.

Feilkode	Tekst	Årsak/tiltak
11:1	INGEN VANN	Bekreftelse på vannivå ble ikke nådd i tide. Kontroller at vannkranene er åpne.
11:2	LUKE ÅPEN	Bekreftelse av dørens posisjon ikke mottatt under program. Åpne og lukk døren.
11:3	LUKELÅS FEIL	Bekreftelse av dørens posisjon ikke mottatt i tide. Åpne og lukk døren.
11:10	TROMMEL IKKE TØMT	Vannivå over fastsatt nivå etter tømming. Kontroller at avløpet ikke er blokkert. Prøv å starte maskinen på nytt.

For andre feilkoder eller feilkoder som gjentar seg, koble fra strømmen i 30 sekunder. Hvis feilkoden fortsatt vises, kontakter du servicepersonale.

7 Vedlikehold

7.1 Generelt

Det er eierens/vaskeriledelsens ansvar å sikre at periodisk vedlikehold blir utført.

Merk!

Manglende vedlikehold kan svekke maskinens ytelse, og kan forårsake skader på komponenter.

7.2 Tid for vedlikehold

Når displayet viser meldingen **TID FOR SERVICE**, må du kontakte eieren av maskinen/vaskerisjefen for vedlikehold (hvis tilgjengelig vil det også vises et telefonnummer og/eller et merke).

Maskinen kan brukes i mellomtiden. Meldingen vil imidlertid vises helt frem til service er utført.

Meldingen vil forsvinne etter ca. 30 sekunder eller hvis du trykker på betjeningsknappen eller en annen knapp.

7.3 Daglig

Kontroller at døren er låst mens programmet kjører. Kontroller at døren ikke kan åpnes før programmet er fullført.

Hvis døren kan åpnes før programmet er slutt, må maskinen tas ut av drift til det er foretatt reparasjoner.

Kontroller at døren ikke lekker.

Rengjør døren, dørglasset og dørpakningen.

Rengjør de utvendige delene.


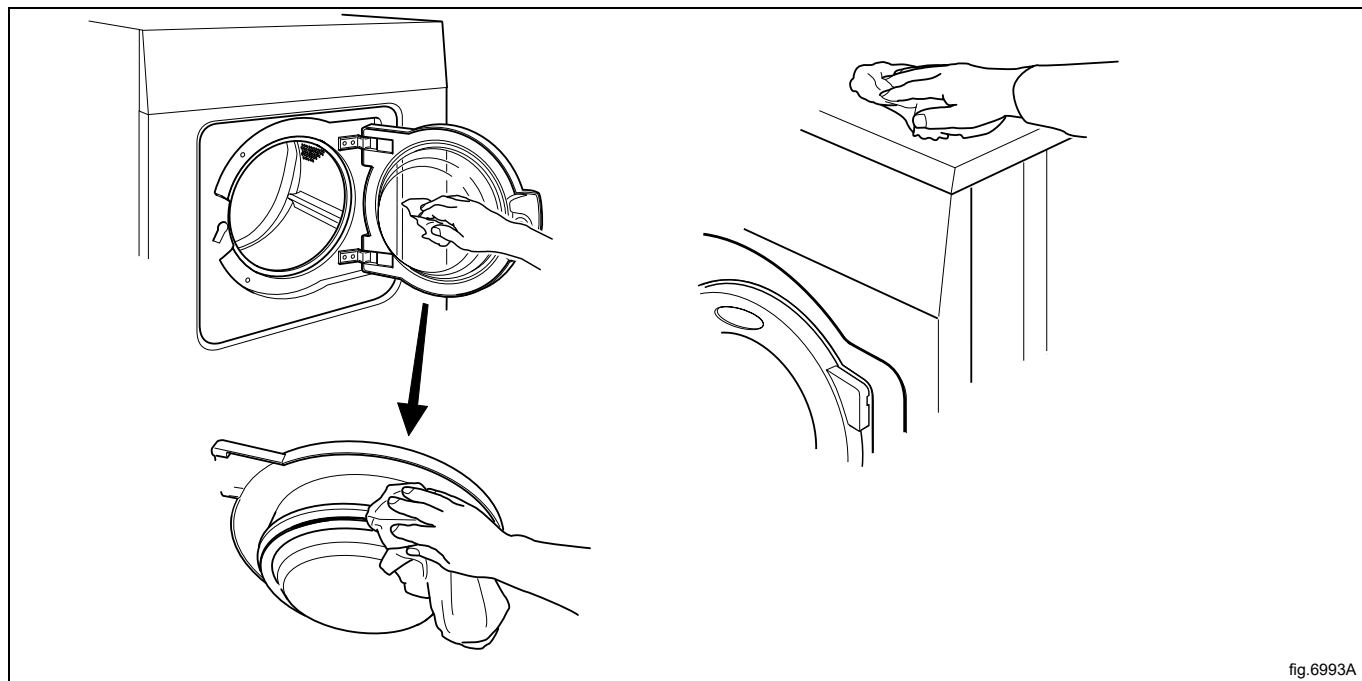


fig.6993A


7.4 Vaskemiddelbeholder

Rengjør vaskemiddelbeholderen regelmessig for å unngå at den blir tilstoppet av vaskemiddelrester.

Ta av oppsugingsenhetene (A) og gjør ren vaskemiddelbeholderen med varmt vann og for eksempel en liten børste. Rengjør også plastdelene i rommet hvor vaskemiddelbeholderen ble plassert i maskinen.

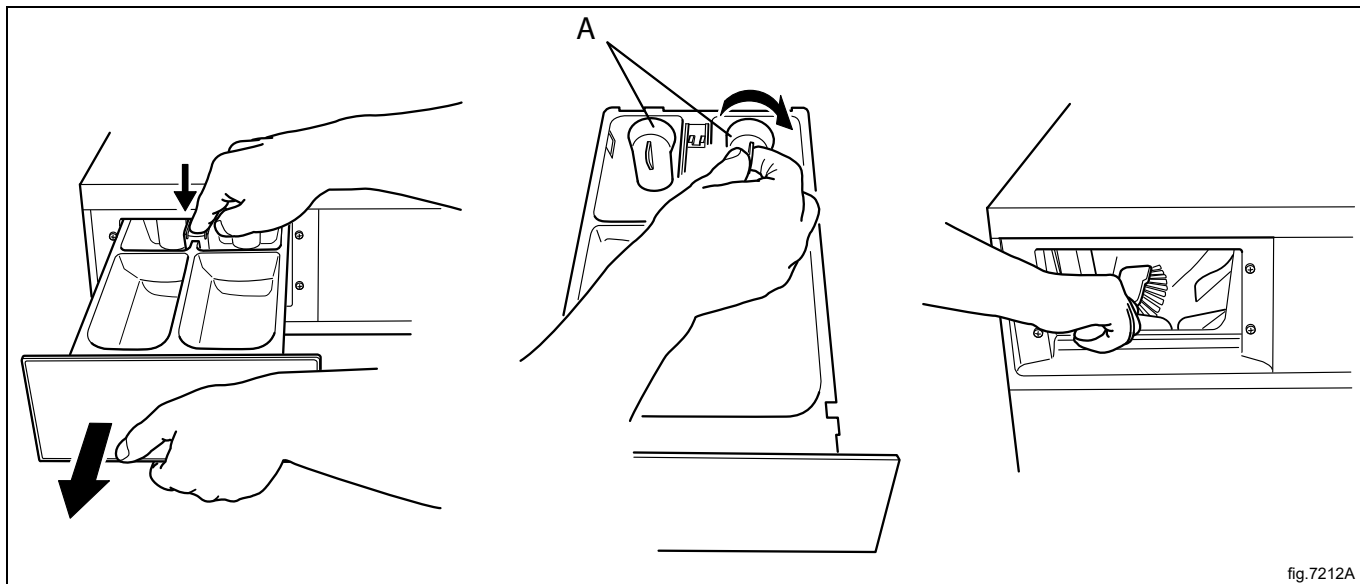

Bruk en skrutrekker eller lignende verktøy for å trykke mot innerveggene på sprayplaten for å fjerne kalkrester. Trykk forsiktig og ikke for hardt, siden det å trykke for hardt vil kunne skade sprayplaten.

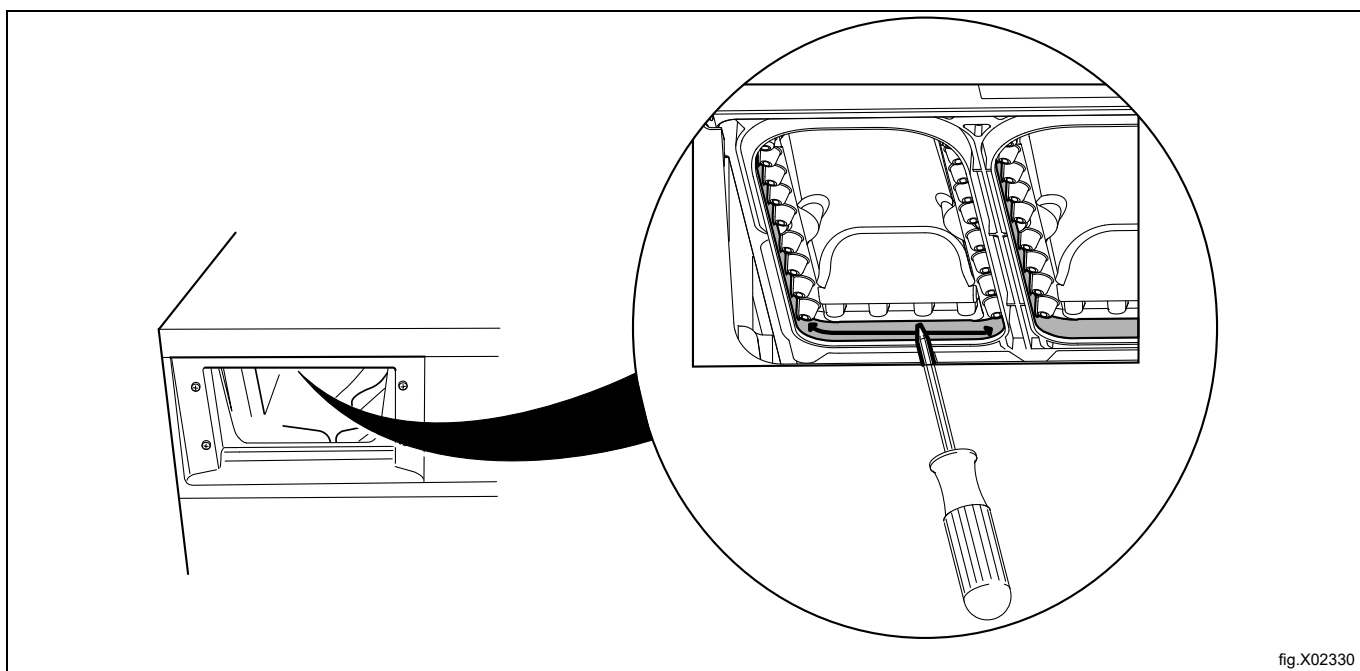

7.4.1 Avkalking


Ved behov for avkalking.

Bruk det spesielle maskinrenseprogrammet. Hvis det ikke er tilgjengelig, kontakter du autorisert servicepersonale for å få tilgang til programmet.


Det er også mulig å bruke et program med høy temperatur, 95°C, til avkalking. Tilsett et avkalkingsmiddel, for eksempel sitronsyre.

7.5 Avløp


Hvis maskinen er utstyrt med avløpspumpe, må avløpspumpen kontrolleres regelmessig. Rengjør om nødvendig. Åpne luken til avløpspumpen og trekk ut slangen. Fjern pluggen (A) for å tømme avløpet i f.eks. en bakeform eller lignende.

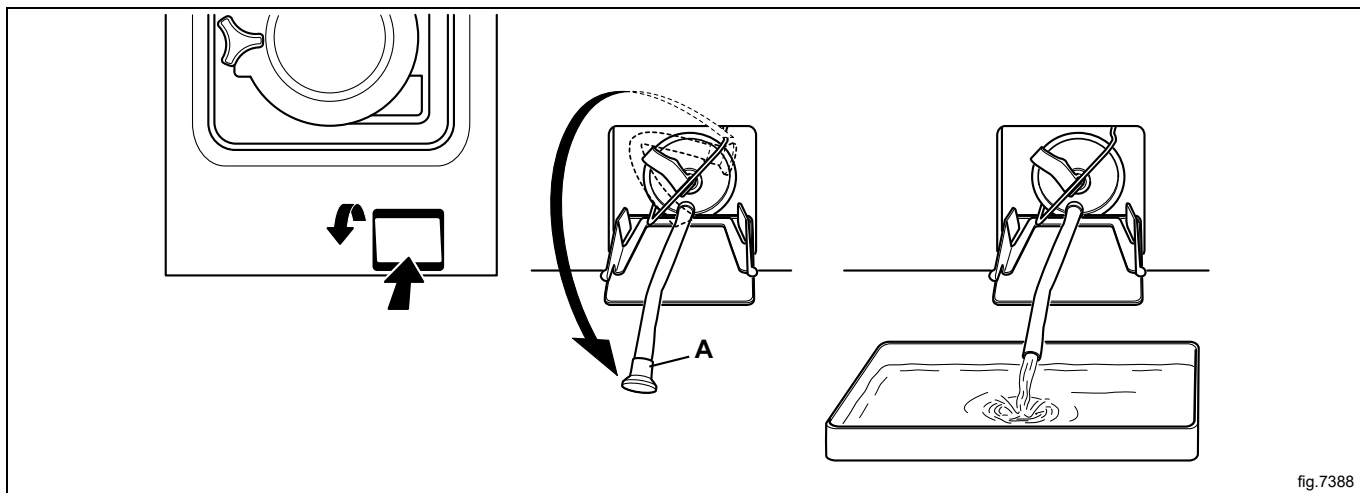


Trekk klemmen opp og trekk ut filterdelene. Rengjør filterdelene og pumpehuset med for eksempel en liten børste.

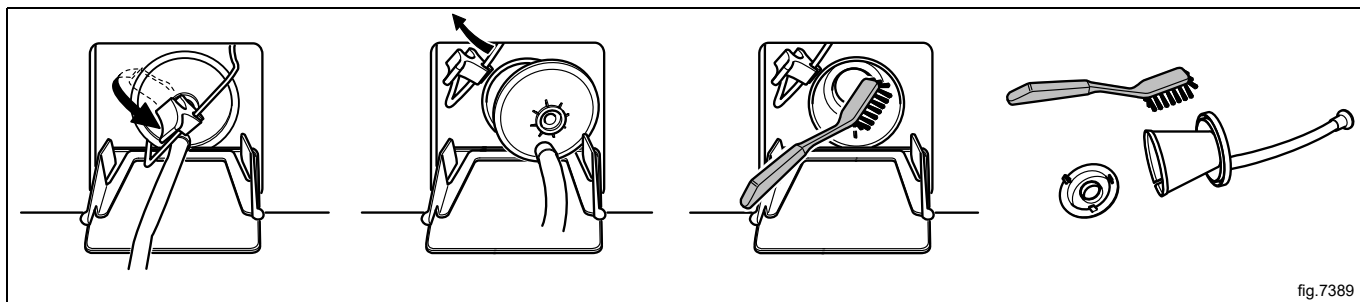

Ved montering plasseres utsparingen i filterdelen ned når det settes inn. Kontroller at alle koblinger er tette.

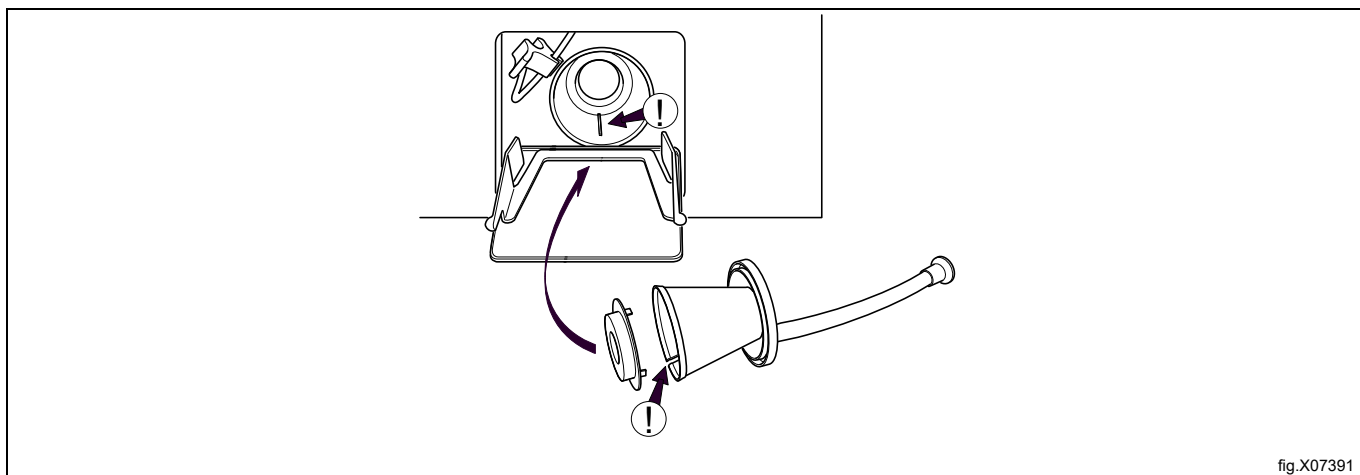

Kontroller tappekoblingen, skjøter i tapperøret osv. regelmessig, og fjern eventuell lo og støv. Rengjør med for eksempel en liten børste. Kontroller at koblingene er tette ved montering.

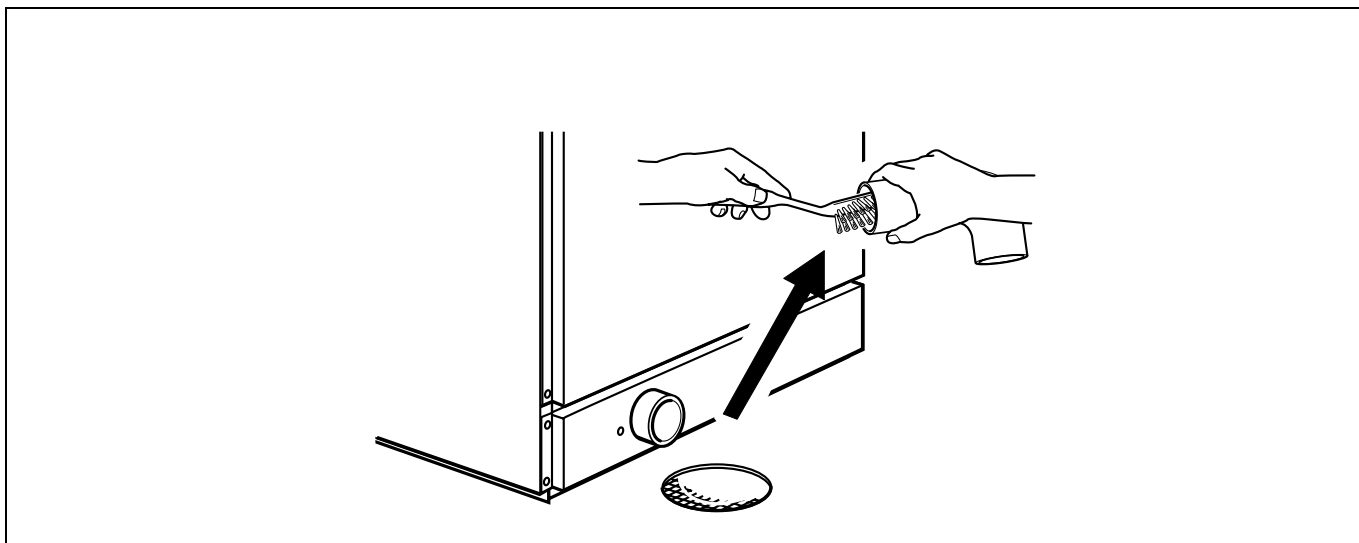


7.6 Vanninnløp

Kontroller filteret i vanninnløpet regelmessig. Rengjør om nødvendig.

Demonter slangen til vanninnløpet og trekk ut filteret (A).

Ved montering må du forsikre deg om at filteret sitter riktig og at koblingene er tette.

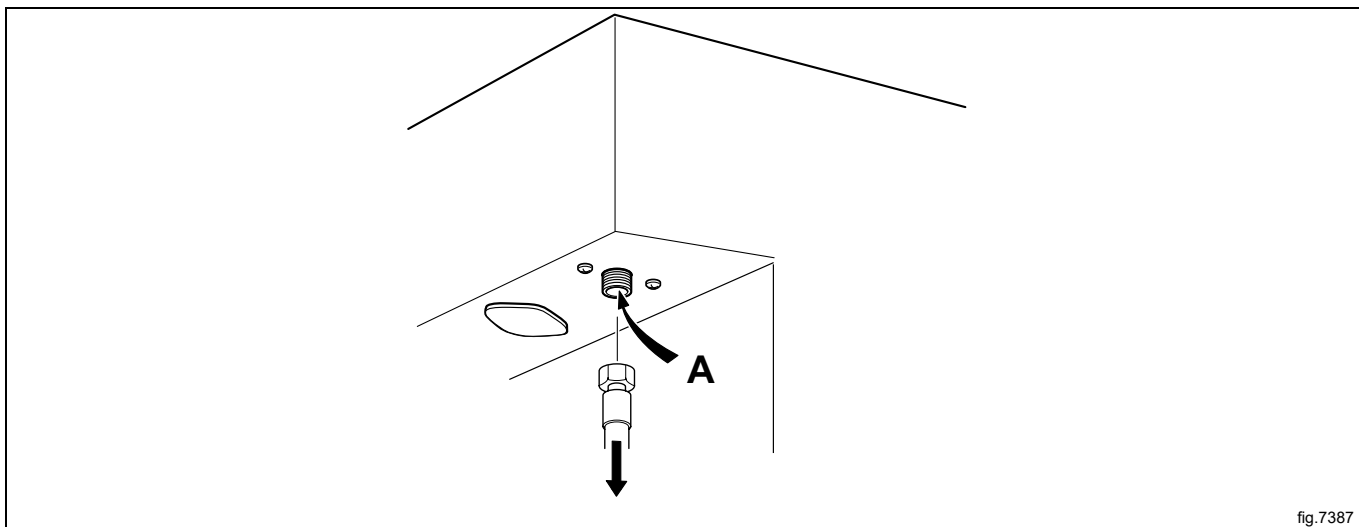

7.7 Vedlikehold som bare skal utføres av kvalifisert personell

Kontakt kvalifisert servicepersonell for å få utført følgende vedlikehold:

En gang i året:

- Inspiser maskinen innvendig under en virkelig vaskesyklus for å forsikre deg om at det ikke registreres noen lekkasjer.

Ta kontakt med din lokale autoriserte forhandler for originale reservedeler.

8 Informasjon om kassering

8.1 Resirkulerbarhet og kassering av apparatet

8.1.1 Resirkulering

Apparatene våre er produsert med en betydelig andel resirkulerbare metaller (slik som rustfritt stål, jern, aluminium, galvaniserte plater, kobber, osv.), som kan gjenvinnes gjennom lokale resirkuleringssystemer, i samsvar med de gjeldende reglene i de enkelte brukslandene.

Nasjonale regler for avfallshåndtering kan variere. Kassering av apparatet må derfor skje i samsvar med gjeldende lover og direktiver utstedt av kompetente myndigheter i det landet er apparatet skal avvikles.

De forskjellige komponentene av apparatet må separeres og kasseres i samsvar med materialsammensetningen (f. eks. metaller, olje, fett, plast, gummi, kjølegasser, isolerende plater og andre isolasjonsmaterialer, glassull, ledlamper, osv.), og i fullstendig samsvar med gjeldende lokale og internasjonale lover og regler for avfallshåndtering.

Kompressorer kan inneholder oljer og kjølevæsker - de er spesialavfall og må resirkuleres i henhold til lokale lover.

8.1.2 Framgangsmåte for kassering av apparatet og gjenvinning av komponenter / materialer

Dette produktet må ikke kasseres i miljøet når dets levetid er over. Det må kasseres i samsvar med lokal miljølovgivning, eller aller helst, leveres inn intakt til en autorisert resirkuleringsstasjon.

Alle fjernede komponenter, inkludert dører og andre strukturelle deler, må leveres inn sammen med apparatet til en autorisert resirkulerings- eller avfallshåndteringsstasjon.

Demonterings-/resirkuleringsstasjonen vil anvende den nyeste teknologi og metoder de har for å demontere produktet på en effektiv måte for best mulig resirkulering.

Vær oppmerksom på at kretskort, elektriske motorer eller andre komponenter som i europeisk lovgivning er klassifisert som råmaterialer med svært kritisk gjenvinningspotensiale må behandles spesielt.

Hvis du er i tvil eller har spørsmål kan du alltid ta kontakt med vår kundeservice.

Før du kasserer apparatet må du foreta en grundig inspeksjon av dets fysiske og bevaringsmessige stand, kontrollere for mulig lekkasjer av væsker eller gasser, og for eventuelle ødelagte deler som vil kunne utføre en fare ved håndtering og påfølgende demontering.



Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall, men må avfallsbehandles etter gjeldende bestemmelser for å unngå negative innvirkninger på miljøet og helserisiko. For ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet, kontakt den lokale forhandleren eller agenten, serviceavdelingen eller det lokale renovasjonsvesenet.

Merk!

Når apparatet demonteres, må all merking, denne håndboken og andre dokumenter som hører til apparatet, ødelegges.

8.2 Kassering av emballasjen

Materialet må tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende forskrifter i landet der apparatet brukes. Alle emballasjematerialene er miljøvennlige.

De kan trygt oppbevares, resirkuleres eller brennes i et egnet avfallsbrenningsanlegg. Resirkulerbare plastdeler er merket som eksemplene nedenfor.

	Polyetylen: • Utvendig emballasje • Pose med instruksjoner
	Polypropylen: • Stropper
	Polystyrenskum: • Hjørnebeskyttelser



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com