

Instrukcja obsługi

Wirówka

WH6–6
Type W.55H..



Electrolux
PROFESSIONAL

Spis treści

Spis treści

1	Środki ostrożności	5
1.1	Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa	6
1.2	Przeznaczenie wyłącznie komercyjne	6
1.3	Prawa autorskie	6
1.4	Certyfikat ergonomiczności	6
1.5	Symbole	7
2	Warunki gwarancji i wyłączenia	8
3	Opis programu	9
3.1	Informacje ogólne	9
3.2	Opis programu	9
3.3	Przyciski opcji	11
4	Obsługa	12
4.1	Wsad	12
4.2	Środek piorący	12
4.3	Uruchamianie maszyny	12
4.3.1	AHL i Ogólne	13
4.3.2	Mop	14
4.3.3	Higiena	16
4.3.4	Restauracja	17
4.3.5	Camping	18
4.3.6	Urządzenia na żetony lub monety	19
4.4	Funkcje dodatkowe	20
4.5	Po zakończeniu programu	21
5	Programator	22
6	Kody błędów	23
7	Serwisowanie	24
7.1	Informacje ogólne	24
7.2	Czas konserwacji	24
7.3	Codziennie	24
7.4	Pojemnik na środek piorący	25
7.4.1	Odkamienianie	25
7.5	Odpyw	26
7.6	Dopływ wody	27
7.7	Prace konserwacyjne do wykonania przez wykwalifikowany personel serwisowy.	27
8	Informacje o wyrzucaniu produktu	28
8.1	Wyrzucanie urządzenia po zakończeniu jego przydatności do eksploatacji	28
8.2	Utylizacja opakowania	28

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji konstrukcyjnej i materiałowej.

1 Środki ostrożności

- Serwisowanie może być wykonywane jedynie przez osoby upoważnione.
- Należy korzystać tylko z autoryzowanych części zapasowych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.
- Używać wyłącznie środków piorących przeznaczonych do prania materiałów tekstylnych w wodzie. Nie wolno stosować suchych preparatów czyszczących.
- Urządzenie należy podłączać, stosując nowe węże do wody. Stosowanie używanych węży jest niedozwolone.
- Nie wolno w żadnym wypadku wykonywać obejścia blokady drzwiczek urządzenia.
- Jeśli w urządzeniu zostanie stwierdzona nieprawidłowość, należy ją niezwłocznie zgłosić osobie odpowiedzialnej. Jest to ważne dla bezpieczeństwa własnego i innych.
- **NIE MODYFIKOWAĆ TEGO URZĄDZENIA.**
- Przed rozpoczęciem serwisowania lub wymiany części należy odłączyć zasilanie urządzenia.
- Jeśli zasilanie jest odłączone, operator musi widzieć, że maszyna jest odłączona (przewód zasilający jest odłączony i pozostaje odłączony) z każdego punktu, do którego ma dostęp. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na konstrukcję lub instalację maszyny, należy zapewnić rozłączenie z systemem blokującym w pozycji odłączenia od zasilania.
- Z zachowaniem zasad podłączania przewodów: aby ułatwić instalację i obsługę pralki należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy przed instalacją pralki.
- Jeśli na tabliczce znamionowej urządzenia podano inne napięcie znamionowe lub częstotliwość znamionową (rozdzielone znakiem „/”), opis czynności związanych z dostosowaniem urządzenia do pracy z wymaganym napięciem lub częstotliwością zostały podane w instrukcji instalacji.
- Urządzenia stacjonarne niewyposażone w wyłączniki umożliwiające odłączenie od źródła zasilania z rozwarciem styków na wszystkich biegunach, które pozwala na pełne odłączenie w warunkach nadmiernego napięcia kategorii III: wyłączniki muszą być wbudowane w stałe przewody sieciowe zgodnie z normami.
- Otwory w podstawie nie mogą być zasłonięte dywanem.
- Maksymalna masa suchych materiałów: 6 kg.
- Poziom emisji ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A:
 - Pranie: <70 dB(A).
 - Wirowanie: <70 dB(A).
- Maksymalne ciśnienie na wlocie wody: 1000 kPa
- Minimalne ciśnienie na wlocie wody: 50 kPa
- Dodatkowe wymagania dla następujących krajów; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Urządzenie można wykorzystywać w miejscach ogólnodostępnych.
 - Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz zrozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie powinny

korzystać z urządzenia dla zabawy. Operacje czyszczenia i konserwacji urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Dodatkowe wymagania obowiązujące w innych krajach:
 - Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź też niemające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie korzystają z urządzenia dla zabawy.
 - Niniejsze urządzenie zaprojektowano do użytku domowego i podobnych zastosowań, np.: (IEC 60335-2-7) w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników, w biurach i innych miejscach pracy, w gospodarstwach rolnych, dla klientów w hotelach, motelach i innych miejscach wykorzystywanych do celów mieszkaniowych, w pensjonatach typu „bed and breakfast”, w częściach wspólnych na terenie bloków mieszkalnych lub w pralniach.

1.1 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odzieży pranej w wodzie.

Nie opłukiwać pralki strumieniem wody.

Aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektronicznych (i innych elementów urządzenia) w wyniku skraplania się wilgoci, urządzenie przed pierwszym użyciem należy umieścić i pozostawić na 24 godziny w temperaturze pokojowej.

1.2 Przeznaczenie wyłącznie komercyjne

Urządzenia będące przedmiotem niniejszej instrukcji są przeznaczone wyłącznie do użytku komercyjnego albo przemysłowego.

1.3 Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie do wglądu przez użytkowników i może być udostępniana osobom trzecim wyłącznie po uzyskaniu zgody ze strony firmy Electrolux Professional AB.

1.4 Certyfikat ergonomiczności

Ciało człowieka stworzone jest do ruchu i aktywności, ale statyczne lub powtarzalne ruchy bądź nieprawidłowa pozycja ciała mogą być przyczyną dolegliwości lub urazów fizycznych.

W wyniku przeprowadzonej oceny ergonomiczności tego produktu i dostępnych w nim rozwiązań, które mogą mieć wpływ na fizyczne i kognitywne uwarunkowania jego obsługi, urządzenie uzyskało stosowny certyfikat.

Produkty ergonomiczne powinny spełniać określone wymagania w trzech różnych obszarach: technicznym, biomedycznym i psychospołecznym (przydatność oraz zadowolenie).

Dla każdego z tych obszarów przeprowadzono próby z udziałem rzeczywistych użytkowników urządzenia. Próby wykazały, że produkt spełnia wymagania kryteriów ergonomiczności zgodne z odpowiednimi normami.

W przypadku obsługi kilku urządzeń przez jednego operatora wzrasta liczba powtarzalnych ruchów, co powoduje znaczne zwiększenie ryzyka biomechanicznego.

Możliwym źródłem ryzyk związanych z nieprawidłową postawą jest obsługa uchwytu drzwi w przypadku braku postawienia urządzenia na podstawie.

W celu uniknięcia urazów podczas obsługi urządzenia należy stosować się do poniższych zaleceń.

- Zamiast stawiać urządzenie na posadzce umieścić urządzenie na podstawie, aby operator nie musiał się schylać w czasie wkładania lub wyjmowania tkanin.
Minimalna sugerowana wysokość podstawy wynosi 300 mm.
- W celu ułatwienia załadunku, wyładunku oraz transportu należy zapewnić odpowiednie wózki lub kosze.
- W przypadku obsługi kilku urządzeń przez jedną osobę należy zapewnić możliwość rotacji pracowników w miejscu pracy.

1.5 Symbole

	Przestroga
	Uwaga, wysokie napięcie
	Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję

2 Warunki gwarancji i wyłączenia

Jeśli zakup tego produktu wiąże się z gwarancją, gwarancja taka jest udzielana zgodnie z lokalnymi przepisami i pod warunkiem, że produkt zostanie zainstalowany i będzie używany zgodnie z przeznaczeniem i opisem zawartym w odpowiedniej dokumentacji dotyczącej urządzenia.

Gwarancja będzie miała zastosowanie tylko jeśli klient używał oryginalnych części zamiennych i przeprowadzał konserwację zgodnie z dokumentacją użytkownika i konserwacji Electrolux Professional udostępnioną w formie papierowej lub elektronicznej.

W celu uzyskania optymalnych rezultatów i utrzymania wydajności produktu, Electrolux Professional zdecydowanie zaleca stosowanie zatwierdzonych przez Electrolux Professional środków czyszczących, płuczących i odkamieniających.

Gwarancja Electrolux Professional nie obejmuje:

- kosztów przejazdów serwisantów w celu dostawy i odbioru produktu;
- instalacji;
- szkoleń w zakresie używania/eksploatacji urządzenia;
- wymiany (i/lub dostawy) części zużywających się, chyba że wynika to z wad materiałowych lub wykonawczych zgłoszonych w ciągu jednego (1) tygodnia od wystąpienia awarii;
- naprawy okablowania zewnętrznego;
- naprawy nieautoryzowanych napraw, jak również wszelkich spowodowanych przez nie i/lub wynikających z nich szkód, awarii i niesprawności;
 - niewystarczających i/lub nieprawidłowych parametrów układów elektrycznych (natężenie/napięcie/częstotliwość), wraz ze skokami i/lub przerwami w zasilaniu;
 - nieodpowiedniego lub przerywanego zasilania w wodę, parę, powietrze, gaz (w tym zanieczyszczeń i/lub innych elementów, które nie spełniają wymagań technicznych dla każdego urządzenia);
 - części hydraulicznych, komponentów lub podlegających zużyciu środków czyszczących, które nie zostały zatwierdzone przez producenta;
 - zaniedbania klienta, niewłaściwej eksploatacji i/lub nieprzestrzegania instrukcji użytkownika i serwisowania określonych w odpowiedniej dokumentacji sprzętu;
 - nieprawidłowej: instalacji, naprawy, konserwacji (w tym manipulacji, modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez nieupoważnione osoby trzecie) oraz modyfikacji systemów bezpieczeństwa;
 - zastosowania nieoryginalnych komponentów (np.: materiałów eksploatacyjnych, zużywających się lub części zamiennych);
 - warunków środowiska powodujących naprężenia termiczne (np. przegrzanie/zamrażanie) lub chemiczne (np. korozja/utlenianie);
 - ciał obcych umieszczonych w produkcie lub podłączonych do niego;
 - wypadków lub przypadków działania siły wyższej;
 - transportu i obsługi, w tym zadrapań, wgnieceń, wyszczerbień i/lub innych uszkodzeń powierzchni produktu, chyba że takie uszkodzenia wynikają z wad materiałowych lub wykonawczych i zostaną zgłoszone w ciągu jednego (1) tygodnia od dostawy (jeśli nie uzgodniono inaczej);
- Produktów, których oryginalne numery seryjne zostały usunięte, zmienione lub które trudno jest jednoznacznie ustalić;
- wymiany żarówek, filtrów lub innych części eksploatacyjnych;
- wszelkich akcesoriów i oprogramowania, które nie zostały zatwierdzone lub określone przez Electrolux Professional.

Gwarancja nie obejmuje planowych czynności konserwacyjnych (w tym wymaganych do nich części) ani dostawy środków czyszczących, chyba że są one wyraźnie objęte jakąkolwiek lokalną umową, z zastrzeżeniem lokalnych warunków.

Lista autoryzowanych punktów obsługi klienta została podana na stronie internetowej Electrolux Professional.

3 Opis programu

3.1 Informacje ogólne

Urządzenie jest wyposażone w wiele programów, dostosowanych do licznych zastosowań, do których urządzenie jest przeznaczone, przy czym wybór programów różni się w zależności od segmentu. Niniejszy dokument zawiera skrócony opis niektórych przykładowych programów, które można zastosować.

Na ile tylko to możliwe, zaleca się stosowanie wskazówek dotyczących pielęgnacji umieszczonych na etykiecie odzieży.

3.2 Opis programu

W poniższej tabeli znajduje się krótki opis przykładowych dostępnych programów:

Program	Opis
NORMAL COLOUR 	Bawełna i tkaniny frotte. Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur prania. 30°C – 60°C. Należy stosować środki piorące bez wybielacza. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecany jest pełny wsad.
NORMAL WHITE 	Bawełna i tkaniny frotte. Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur prania. 40°C – 95°C. Należy stosować środki piorące z wybielaczem. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecany jest pełny wsad.
DELIKATNE 	Syntetyki (przykłady tkanin syntetycznych: poliester, poliamid, poliakryl i elastan), wiskoza, polibawełna i tkaniny delikatne. Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur prania. 40°C – 60°C. Dla uzyskania optymalnych rezultatów, zalecana jest połowa wsadu.
DELIKATNE 	Syntetyki (przykłady tkanin syntetycznych: poliester, poliamid, poliakryl i elastan), wiskoza, polibawełna i tkaniny delikatne. 30°C. Dla uzyskania optymalnych rezultatów, zalecana jest połowa wsadu.
PRANIE RECZNE 	Tkaniny bardzo delikatne. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecane jest, aby załadować tylko kilka rzeczy.
WELNA 	Tkaniny wełniane 40°C. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecane jest, aby załadować tylko kilka rzeczy.
PŁUKANIE 	Służy do płukania oraz odwirowywania.
HYG 	Program, który usuwa roztocza kurzu itp. Programu tego należy używać do zabezpieczenia przed pluskwami. 60°C.
DRUM RINSE 	Służy do płukania bębna oraz innych podzespołów. Stosować z pustym bębniem.

Poniższa tabela zawiera wybrane przykłady poszczególnych grup programów dla odbiorców specjalnych, np. szpitali, restauracji, gospodarstw rolnych, wraz z krótkim opisem:

Grupa programu	Opis
Informacje ogólne	Programy dla domu oraz dla hoteli i restauracji.
Mop	Programy do prania mopów. Programy do prania odzieży roboczej. Specjalny program do mopów z mikrofibry.
Higiena	Programy Higiena spełniają wymagania oraz rekomendacje norm z różnych krajów.
Farma	Programy do prania ręczników do wymion. Programy do prania odzieży roboczej.
Camping	Programy krótkie przystosowane do rzeczy lekko oraz zwyczajnie zabrudzonych.
Restauracje – szybka obsługa	Programy do prania mopów. Programy do prania odzieży roboczej. Programy do prania zatłuszczonej odzieży.

Poniższa tabela zawiera wybrane przykłady dostępnych programów używanych w pralkach z mechanizmem wrzutowym wraz z krótkim opisem:

Program	Opis
ZIMNE 	Bawełna i tkaniny frotte. 40°C. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecany jest pełny wsad.
CIEPŁE 	Bawełna i tkaniny frotte. 60°C. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecany jest pełny wsad.
GORĄCE 	Bawełna i tkaniny frotte. 95°C. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecany jest pełny wsad.
DELIKATNE 	Syntetyki (przykłady tkanin syntetycznych: poliester, poliamid, poliakryl i elastan), wiskoza, polibawełna i tkaniny delikatne. 40°C. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecane jest, aby załadować tylko kilka rzeczy.
DELIKATNE 	Tkaniny delikatne. 30°C. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecane jest, aby załadować tylko kilka rzeczy.

3.3 Przyciski opcji

Urządzenie jest wyposażone w wiele opcji dostosowanych do licznych zastosowań, do których urządzenie jest przeznaczone – różne grupy użytkowników korzystają z różnych opcji.

W poniższej tabeli znajduje się krótki opis przykładowych dostępnych opcji:

Przycisk opcji		Opis
	EKO	Pranie przy użyciu mniejszej ilości wody i energii. Program Eco dla rzeczy zwyczajnie zabrudzonych.
	MOCNO ZABR.	Długie pranie dla rzeczy bardzo zabrudzonych.
	SZYBKIE	Pranie krótkie dla rzeczy lekko zabrudzonych. Program będzie gotowy tak szybko, jak to możliwe.
	PRANIE WST.	Dodawany jest jeden cykl prania wstępnego.
	EXTRA PŁUKANIE	Dodawany jest jeden cykl płukania.
	ZATRZYMANIE PŁUKANIA	Program zatrzyma się przed ostatecznym płukaniem.
	PŁUKANIE WSTĘPNE	Dodawane jest płukanie wstępne.
	BRAK ZMIĘKCZACZA	Dla urządzeń z automatycznym systemem dozowania środka piorącego. Naciśnij przycisk, aby wybrać funkcję: Jedno naciśnięcie = Zmiękcacz nie jest dodawany. Dwa naciśnięcia = Nie jest dodawany zmiękcacz ani środek piorący. Trzy naciśnięcia = Dodawany jest zmiękcacz oraz środek piorący.
	WIROWANIE	Istnieje możliwość wybrania różnych czasów wirowania.
	DELIKATNE WIROWANIE	Brak wirowania pomiędzy płukaniem oraz krótkie wirowanie na zakończenie. Dla tkanin syntetycznych/mieszanych.

4 Obsługa

4.1 Wsad

Włóż pranie do urządzenia zgodnie z zaleceniami i zamknij drzwiczki.
Zalecany wsad maksymalny wynosi 6 kg.

4.2 Środek piorący

Dodać odpowiednią ilość środka piorącego i płynu do płukania, zgodnie z zaleceniami.
(Instrukcja ta nie obowiązuje, gdy stosuje się automatyczne dozowanie środka piorącego).

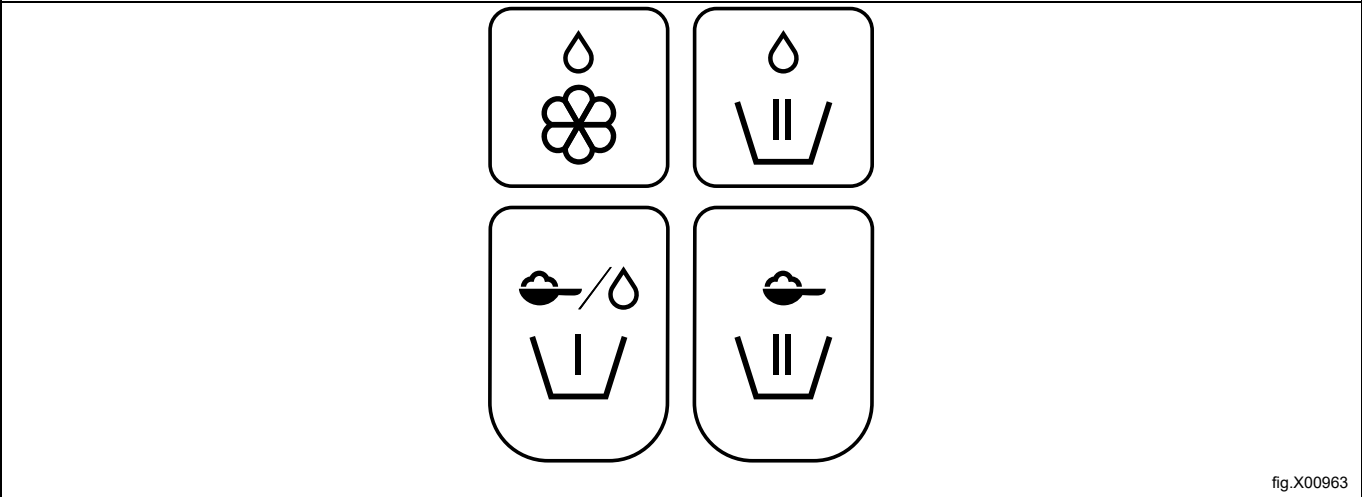



fig.X00963

	Płyn do płukania.
	Pranie zasadnicze, detergent w płynie. Alternatywnie płynne środki chemiczne do mopów w ostatnim płukaniu.
	Pranie wstępne, detergent w proszku lub w płynie, jeżeli wybrano opcję „pranie wstępne”.
	Pranie zasadnicze, detergent w proszku.

4.3 Uruchamianie maszyny

Niniejsza instrukcja dotyczy różnych typów modeli maszyn. Sprawdź panel na maszynie i postępuj zgodnie z opisem dotyczącym tego typu maszyny.

4.3.1 AHL i Ogólne

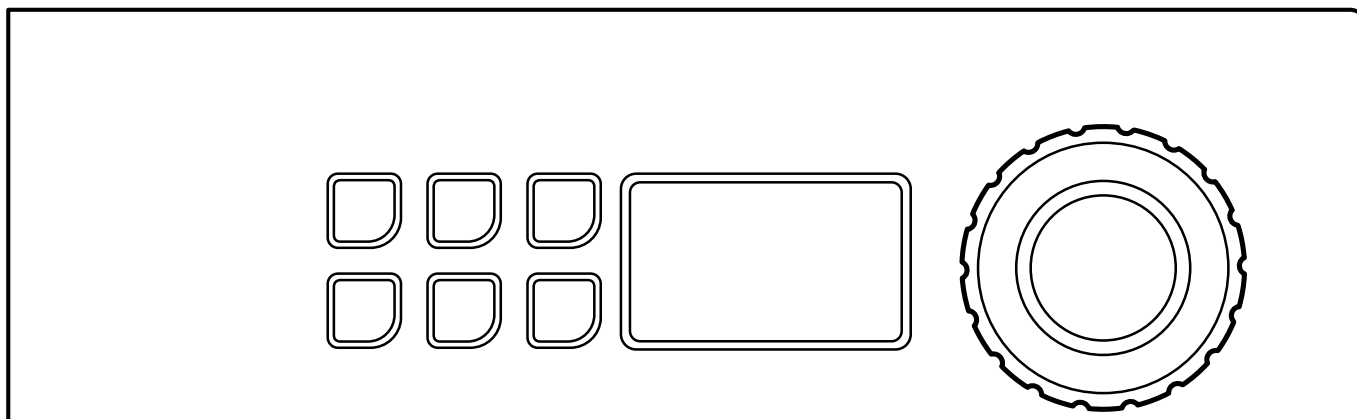

Obracając pokrętle, wybierz program.

Można również wybrać jedną z opcji trójkąta wirowania i/lub inne opcje.

Uwaga!


Niektóre programy nie pozwalają na wybór opcji.

Przykładowe programy	Opcje trójkąta wirowania		Inne przykładowe opcje	
NORMALNE KOLORY  Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur. 30°C - 60°C.		EKO		PRANIE WST.
NORMALNE BIAŁE  Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur. 40°C - 95°C.		MOCNO ZABR.		EXTRA PŁUKANIE
DELIK.  Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur. 40°C - 60°C.		SZYBKIE		BRĄK ZMIĘKACZĄ

Uruchomić maszynę przez naciśnięcie pokrętła.

Maszyna rozpocznie przez zważenie wsadu z wodą. Następnie program dostosuje się do wsadu, tak aby uzyskać optymalne rezultaty.

4.3.2 Mop

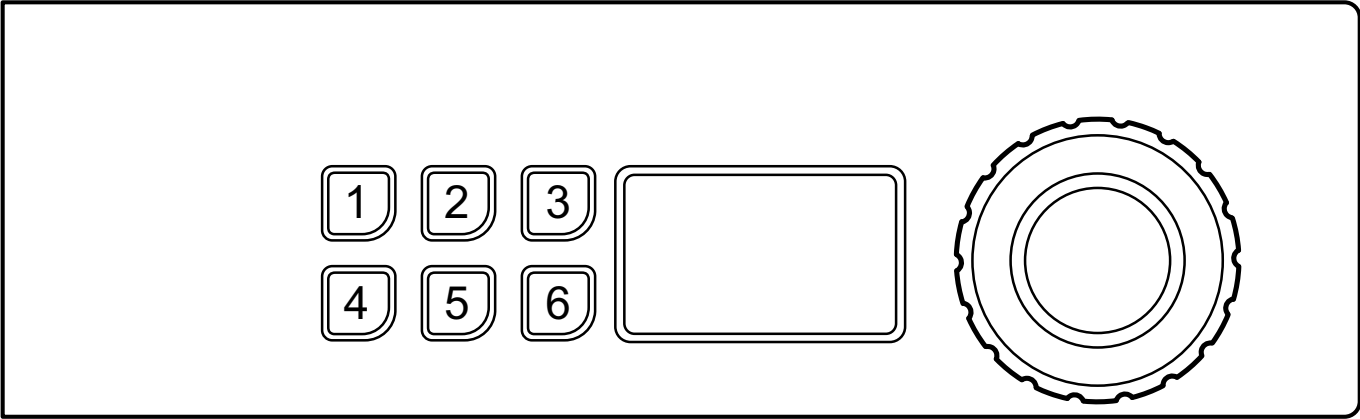

Wybierz program, obracając pokrętkę lub naciskając przycisk szybkiego wybierania (jeśli któryś z przycisków został odpowiednio zaprogramowany).

Można również wybrać opcje (jeśli któryś z przycisków został odpowiednio zaprogramowany).

Uwaga!
Niektóre programy nie pozwalają na wybór opcji.

Przykładowe programy	Przykładowe opcje przypisane do przycisków	
MIKROWŁ. 90  MOPY 85  PŁUKANIE 		PŁUKANIE WSTĘPNE
		PRANIE WST.
		WIROWANIE 10 s
		WIROWANIE 15 s
		WIROWANIE 30 s
		WIROWANIE 45 s

Uruchomić maszynę przez naciśnięcie pokrętki.

Przyciski


Przyciski 1 i 2 na panelu można zaprogramować tak, aby służyły jako przyciski opcji, przyciski szybkiego wyboru (używane do wyboru programu) lub obie wersje.

Przyciski 3–6 na panelu zawsze pełnią funkcję przycisków opcji i nie można ich zmieniać.

W momencie dostarczenia pralki przyciski są zaprogramowane jako przyciski wyboru opcji.

Funkcje przycisków można zmienić w dowolnym momencie. Informacje na temat programowania przycisków znajdują się w Instrukcji programowania i konfiguracji. Programowanie należy powierzać wyłącznie odpowiednio przeszkolonej/upoważnionej osobie.

4.3.3 Higiena

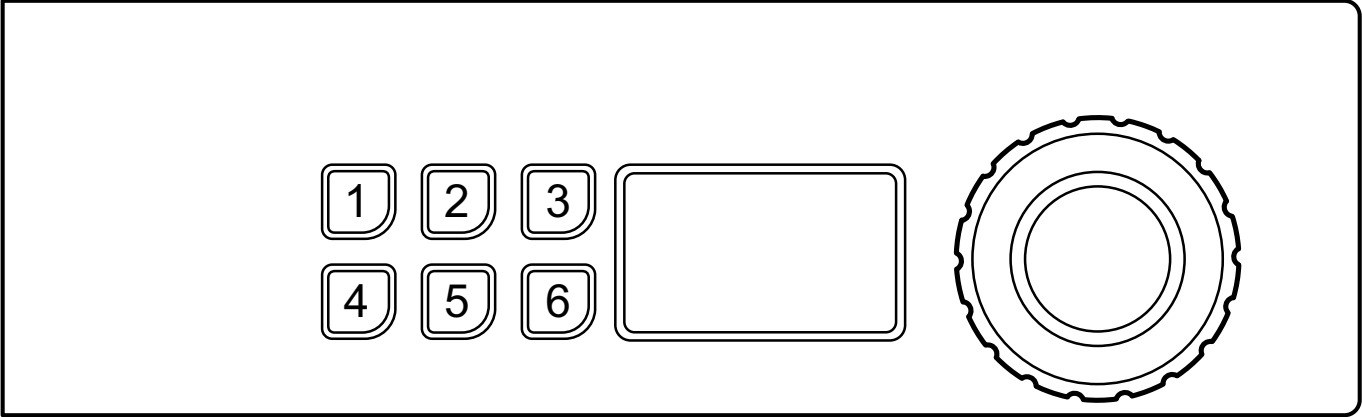

Wybierz program, obracając pokrętkę lub naciskając przycisk szybkiego wybierania (jeśli któryś z przycisków został odpowiednio zaprogramowany).

Można również wybrać opcje (jeśli któryś z przycisków został odpowiednio zaprogramowany).

Uwaga!
Niektóre programy nie pozwalają na wybór opcji.

Przykładowe programy	Przykładowe opcje przypisane do przycisków	
NORMALNE  Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur. 40°C - 95°C. DELIK.  Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur. 40°C - 60°C. PRANIE RECZNE 		PLUKANIE WSTĘPNE
		PRANIE WST.
		EXTRA PLUKANIE

Uruchomić maszynę przez naciśnięcie pokrętki.


Przyciski

Przyciski na panelu można zaprogramować jako przyciski opcji, przyciski szybkiego wybierania (do wyboru programu) lub do obu tych funkcji.

W momencie dostarczenia pralki przyciski są zaprogramowane jako przyciski wyboru opcji.

Funkcje przycisków można zmieniać w dowolnym momencie. Informacje na temat programowania przycisków znajdują się w Instrukcji programowania i konfiguracji. Programowanie należy powierzać wyłącznie odpowiednio przeszkolonej/upoważnionej osobie.

4.3.4 Restauracja

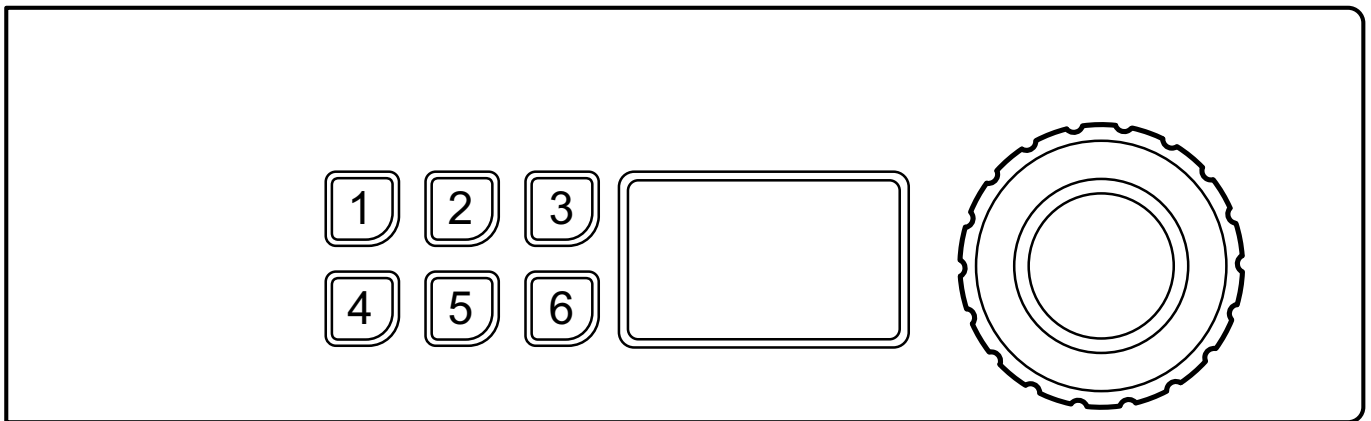

Wybierz program, obracając pokrętkę lub korzystając z przycisków szybkiego wyboru.

Przykładowe programy	
	MIKROWL. 90 
	BIAŁE  Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur. 60°C - 95°C.
	DELIK. 30 


Uruchomić maszynę przez naciśnięcie pokrętki.

Przyciski

Przyciski 1–6 na panelu są zaprogramowane tak, aby służyły jako przyciski szybkiego wyboru (używane do wyboru programu).

Funkcje przycisków można zmienić w dowolnym momencie. Informacje na temat programowania przycisków znajdują się w Instrukcji programowania i konfiguracji. Programowanie należy powierzać wyłącznie odpowiednio przeszkolonej/upoważnionej osobie.

4.3.5 Camping

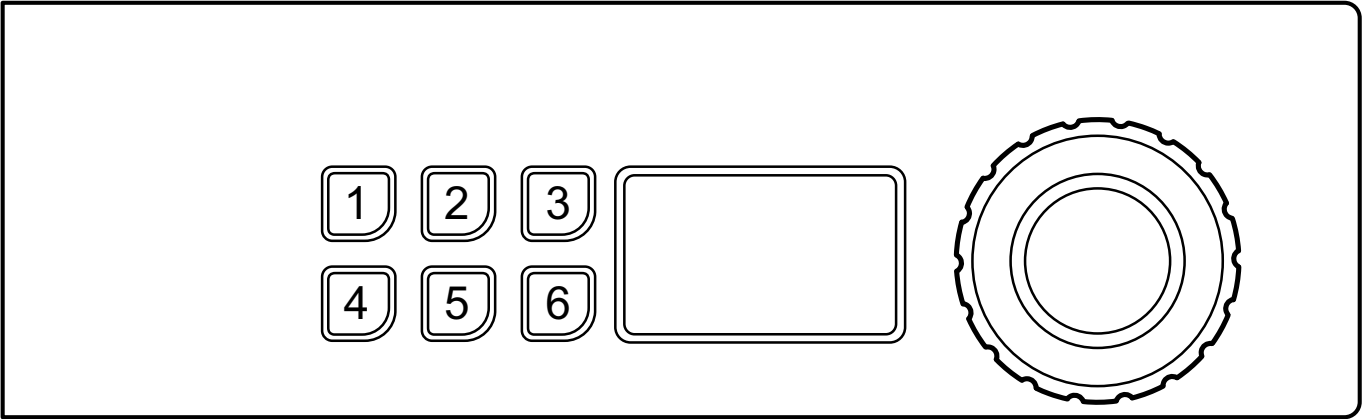

Wybierz program, obracając pokrętkę lub korzystając z przycisków szybkiego wyboru.


Przykładowe programy	
	NORMALNE  Istnieje możliwość wybrania różnych temperatur. 30°C - 95°C.
	DELIK. 40 
	DELIK. 30 

Uruchomić maszynę przez naciśnięcie pokrętki.

Przyciski

Przyciski 1–6 na panelu są zaprogramowane tak, aby służyły jako przyciski szybkiego wyboru (używane do wyboru programu).
Funkcje przycisków można zmienić w dowolnym momencie. Informacje na temat programowania przycisków znajdują się w Instrukcji programowania i konfiguracji. Programowanie należy powierzać wyłącznie odpowiednio przeszkolonej/upoważnionej osobie.

4.3.6 Urządzenia na żetony lub monety

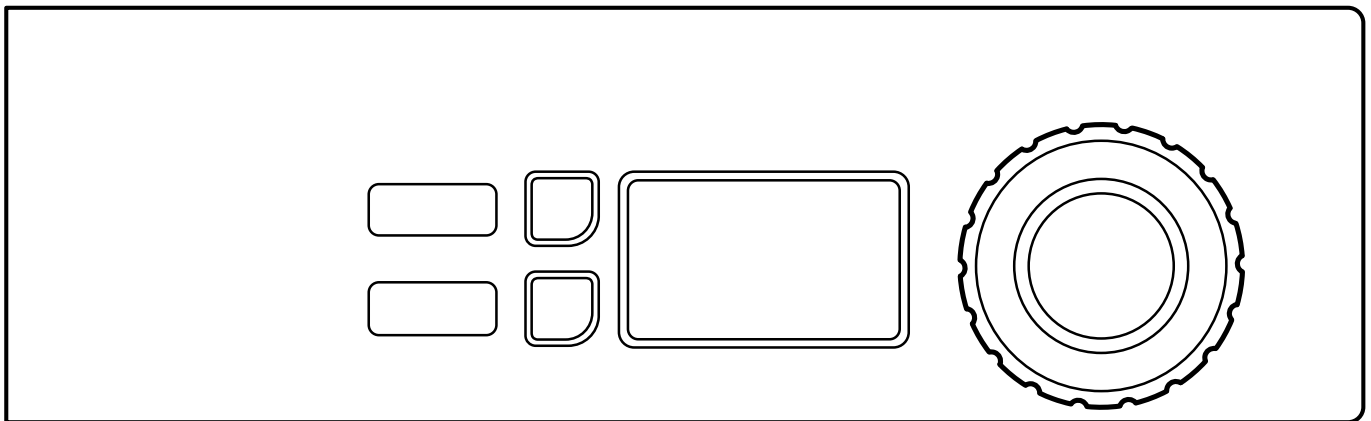

Obracając pokrętką, wybierz program.

Można również wybrać opcje.

Uwaga!

Niektóre programy nie pozwalają na wybór opcji.

Przykładowe programy	Opcje	
ZIMNE 		MOCNO ZABR.
CIEPŁA 		EXTRA PŁUKANIE
GORĄCE 		

Wrzuć odpowiednią ilość monet (żetonów), aby uruchomić urządzenie. (W niektórych modelach do uruchomienia konieczne jest naciśnięcie pokrętki).

4.4 Funkcje dodatkowe

Po uruchomieniu można skorzystać z dostępnego menu funkcji dodatkowych. Menu pojawi się na wyświetlaczu po naciśnięciu pokrętła/przycisku start (dotyczy modeli bez pokrętła). Funkcje z menu wybiera się, obracając pokrętło/naciskając przycisk(i) temperatury, a następnie naciskając pokrętło/przycisk start, aby je uruchomić.

Uwaga!

Niektóre funkcje maszyny mogą być niedostępne lub nieaktywne.

Funkcja zatrzymania

Jeśli urządzenie zostało odpowiednio zaprogramowane, istnieje możliwość jego zatrzymania przy uruchomionym programie poprzez naciśnięcie pokrętła.

Wznowienie programu następuje przez ponowne naciśnięcie pokrętła.

Pauza

Możliwe jest zatrzymanie wykonywanego programu.

Wybierz pozycję PAUZA i ją uruchom.

Wznowienie programu następuje przez ponowne naciśnięcie pokrętła/przycisku start.

Jeśli poziom wody nie jest zbyt wysoki, po krótkiej chwili można otworzyć drzwiczki. Aby kontynuować, zamknij drzwiczki i naciśnij pokrętło/przycisk start.

Zmiana programu po uruchomieniu.

Możliwa jest zmiana programu po uruchomieniu.

Wybierz pozycję ZMIEN PROGRAM i ją uruchom.

Po wciśnięciu pokrętła/przycisku start zostanie wyświetlone menu programu. Wybierz nowy program i uruchom go, wciskając pokrętło/przycisk start.

Szybkie przejście

Wybierz pozycję SZYB. PRZESUN i ją uruchom.

Po naciśnięciu pokrętła/przycisku start zostanie wyświetlona lista wszystkich kroków programu. Wybierz odpowiedni program z listy, obracając pokrętło/naciskając przycisk(i) temperatury, a następnie naciśnij pokrętło/przycisk start, aby uruchomić program.

Zakończenie programu

Możliwe jest zakończenie programu po uruchomieniu.

Wybierz pozycję KONIEC PROGRAM i ją uruchom.

Po wciśnięciu pokrętła/przycisku start program zostanie zakończony. Po odprowadzeniu wody drzwi zostaną odblokowane.

Opóźniony start

Jeśli maszyna dysponuje tą funkcją, możliwe jest ustawienie uruchomienia programu na późniejszą godzinę.

Po wybraniu programu wciśnij pokrętło/przycisk start. Na wyświetlaczu pojawi się menu. Aby uruchomić funkcję, obróć pokrętło/naciśnij przycisk(i) temperatury. Za pomocą pokrętła/przycisku(ów) temperatury ustaw dzień i godzinę opóźnionego startu urządzenia.

Wciśnij pokrętło/przycisk start w celu potwierdzenia ustawień.

Stan

Wybierz pozycję MENU STATUSU i ją uruchom.

Menu statusu informuje o temperaturze wody, poziomie wody i prędkości obrotowej bębna maszyny.

Statystyka

Wybierz pozycję STATYSTYKA i ją uruchom.

Menu Statystyka pokazuje całkowitą liczbę przepracowanych godzin i liczbę godzin przepracowanych w cyklu.

Automatyczny restart

Wybierz pozycję **AUTOM. PONOWNE STARTY** i ją uruchom.

Ustaw liczbę automatycznych ponownych uruchomień programu, jaką ma wykonać pralka.

Wciśnij pokrętko/przycisk start w celu potwierdzenia ustawień.

4.5 Po zakończeniu programu

Zostawić drzwi otwarte i nie zamykać całkowicie zbiornika na detergent (powinien być nieznacznie otwarty). Dzięki temu wilgoć nie pozostaje wewnątrz urządzenia, co zapobiega powstawaniu bakterii oraz pleśni.

5 Programator

Programator służy do uruchamiania części programu (np. ostatniego płukania z programu prania ręczników do wymion) po przerwie, o określonej godzinie. Godzinę można ustawić dla wszystkich dni tygodnia lub tylko dla dni wybranych.

Aby nastawić programator, należy włączyć tryb serwisowy urządzenia.

Tryb serwisowy włącza się, naciskając i przytrzymując pokrętło.

MENU SERWISOWE
TEST FUNKCJI
KONFIGURACJA
PROGRAMOWANIE CENY
STATYSTYKA
PARAMETRY PROGRAMU
SYSTEM

Następujące menu włącza się, naciskając przez chwilę pokrętło.

Aktywuj menu PARAMETRY PROGRAMU.

MENU SERWISOWE
TEST FUNKCJI
KONFIGURACJA
PROGRAMOWANIE CENY
STATYSTYKA
PARAMETRY PROGRAMU
SYSTEM

Aktywuj menu USTAW URUCHOMIENIE PO PRZERWIE.

Aktywuj menu DODAJ NOWĄ POZYCJĘ.

Wyświetlacz pokaże teraz następujące elementy podmenu:

- WSTECZ
- GODZINA
- WŁĄCZONE
- WSZYSTKIE DNI
- PONIEDZIAŁEK
- WTOREK
- ŚRODA
- CZWARTEK
- PIĄTEK
- SOBOTA
- NIEDZIELA
- USUŃ POZYCJĘ

Aktywuj menu GODZINA, aby zaprogramować godzinę. Ustaw godzinę, obracając pokrętło i zatwierdź.

Wybierz z listy i kolejno aktywuj dzień/dni, naciskając pokrętło. Pełny kwadrat obok dnia oznacza, że jest on aktywny.

Naciśnij Z POWROTEM, aby wyjść z menu ustawień i zapisz zmiany, naciskając TAK.

Przykład:

Program rozpoczął się wczoraj i zostanie przerwany przed ostatnim płukaniem.

Jeśli ustawiono godzinę 04.00 i aktywowano WSZYSTKIE DNI, ostatnie płukanie w ramach programu będzie rozpoczynać się o godzinie 04.00 we wszystkie dni tygodnia.

Po zapisaniu zaprogramowana godzina i pozycja pojawi się jako nowy wiersz w menu USTAW URUCHOMIENIE PO PRZERWIE.

Istnieje możliwość zaprogramowania kilku godzin i pozycji tego samego dnia.

Na liście można zapisać do 10 pozycji.

Naciśnij WŁĄCZONA, aby aktywować lub dezaktywować wybraną pozycję.

Naciśnij USUŃ POZYCJĘ, aby usunąć wybraną pozycję.

6 Kody błędów

Błędy programu i usterki pralki są sygnalizowane pojawieniem się na wyświetlaczu kodu błędu.

Dla niektórych kodów błędów, problem można rozwiązać w łatwy sposób bez wzywania personelu serwisowego.

Kod błędu	Tekst	Przyczyna, czynności do wykonania
11:1	BRAK WODY	Nie otrzymano na czas potwierdzenia o osiągnięciu właściwego poziomu wody. Sprawdzić, czy zawory dopływu wody są otwarte.
11:2	DRZWI OTWARTE	W trakcie wykonywania programu nie otrzymano informacji o prawidłowym położeniu drzwiczek pralki. Otworzyć drzwiczki i domknąć je ponownie.
11:3	ZAMEK DRZWI	Nie otrzymano na czas potwierdzenia o położeniu drzwiczek. Otworzyć drzwiczki i domknąć je ponownie.
11:10	BĘBEN NIE OPR"ŹN.	Po odpompowaniu wody jej poziom jest powyżej ustalonego poziomu. Sprawdzić, czy odpływ nie jest zablokowany. Spróbować uruchomić pralkę ponownie.

W przypadku wystąpienia innych kodów błędu lub powtarzających się kodów błędu należy odłączyć zasilanie na 30 sekund. Jeśli kod błędu wciąż się pojawia, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

7 Serwisowanie

7.1 Informacje ogólne

Właściciel urządzenia lub kierownik pralni jest odpowiedzialny za regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych.

Uwaga!

Brak konserwacji może być przyczyną pogorszenia wydajności urządzenia lub uszkodzenia jego elementów.

7.2 Czas konserwacji

Jeśli na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat CZAS NA KONSERWACJE – należy skontaktować się z właścicielem urządzenia / kierownikiem pralni w celu wykonania konserwacji (o ile jest dostępne, numer telefonu i/lub etykieta zostaną również wyświetlone na ekranie).

W tym czasie urządzenie może być nadal używane. Jednakże komunikat będzie się wyświetlał ponownie, dopóki nie zostanie przeprowadzony przegląd urządzenia.

Komunikat zniknie po około 30 sekundach lub jeśli pokrętło bądź inny przycisk zostaną naciśnięte.

7.3 Codziennie


Upewnić się, że przy uruchomionym programie drzwiczki są zamknięte. Sprawdzić, czy do zakończenia programu prania drzwiczki pozostają zablokowane.

Jeśli drzwiczki można otworzyć przed zakończeniem programu prania, maszynę należy wyłączyć z użytkowania do chwili dokonania naprawy.

Sprawdzić, czy drzwiczki nie przeciekają.

Oczyścić drzwiczki, szybę drzwiczek i uszczelkę drzwiczek.


Oczyścić elementy zewnętrzne.

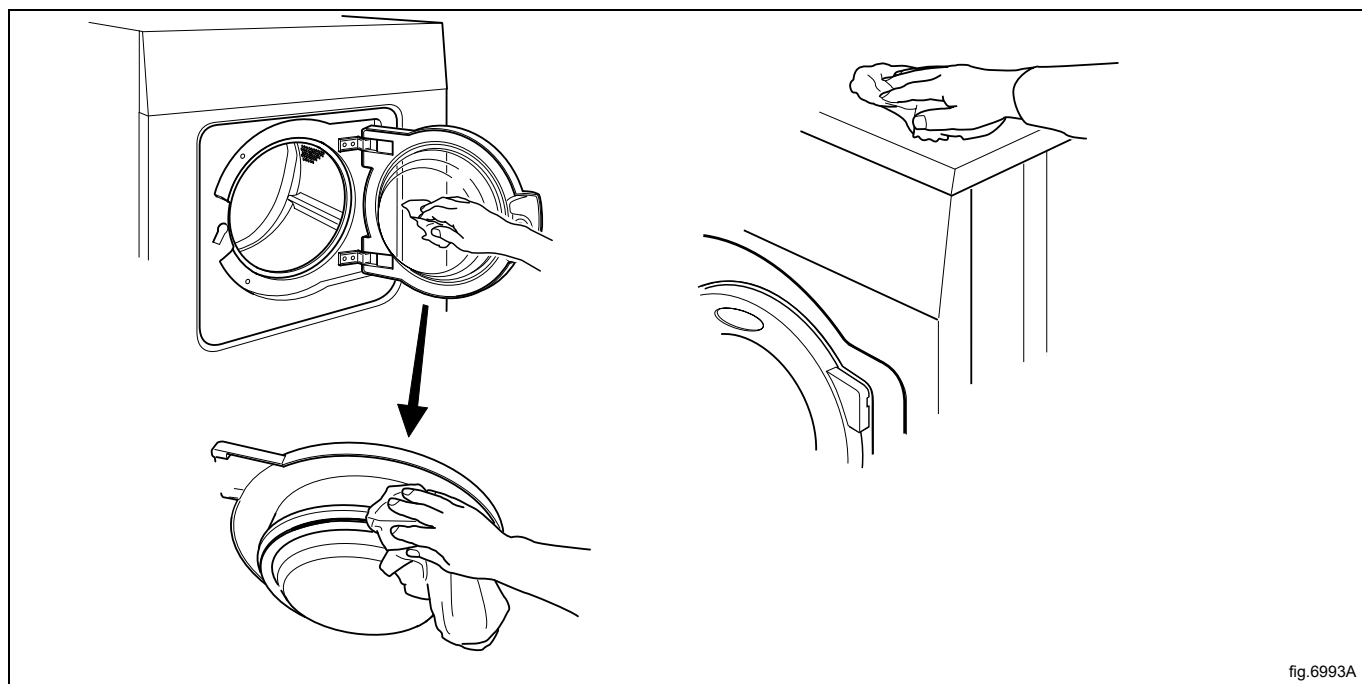


7.4 Pojemnik na środek piorący

Pojemnik na środek piorący należy czyścić w regularnych odstępach czasu tak, aby nie uległ zapchaniu przez resztki detergentu.

Wyjąć z urządzenia pojemnik na środek piorący. Wyjąć syfony (A) i oczyścić pojemnik na środek piorący i syfony gorącą wodą oraz, przykładowo, niewielką szczoteczką. Oczyścić również plastikowe części w miejscu umieszczenia pojemnika na środek piorący w pralce.

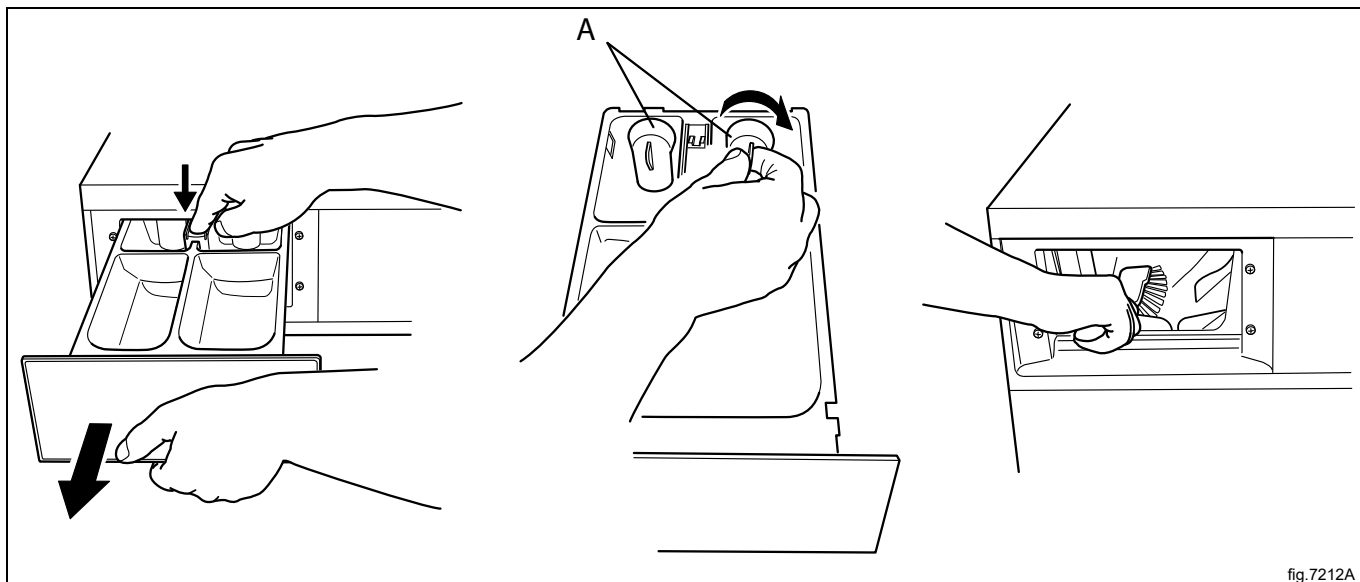

Nacisnąć śrubokrętem lub podobnym narzędziem wewnętrzne ścianki płyty spryskującej, aby usunąć osad kamienia. Naciskać ostrożnie i niezbyt mocno, ponieważ mocne naciskanie mogłoby uszkodzić płytkę spryskującą.

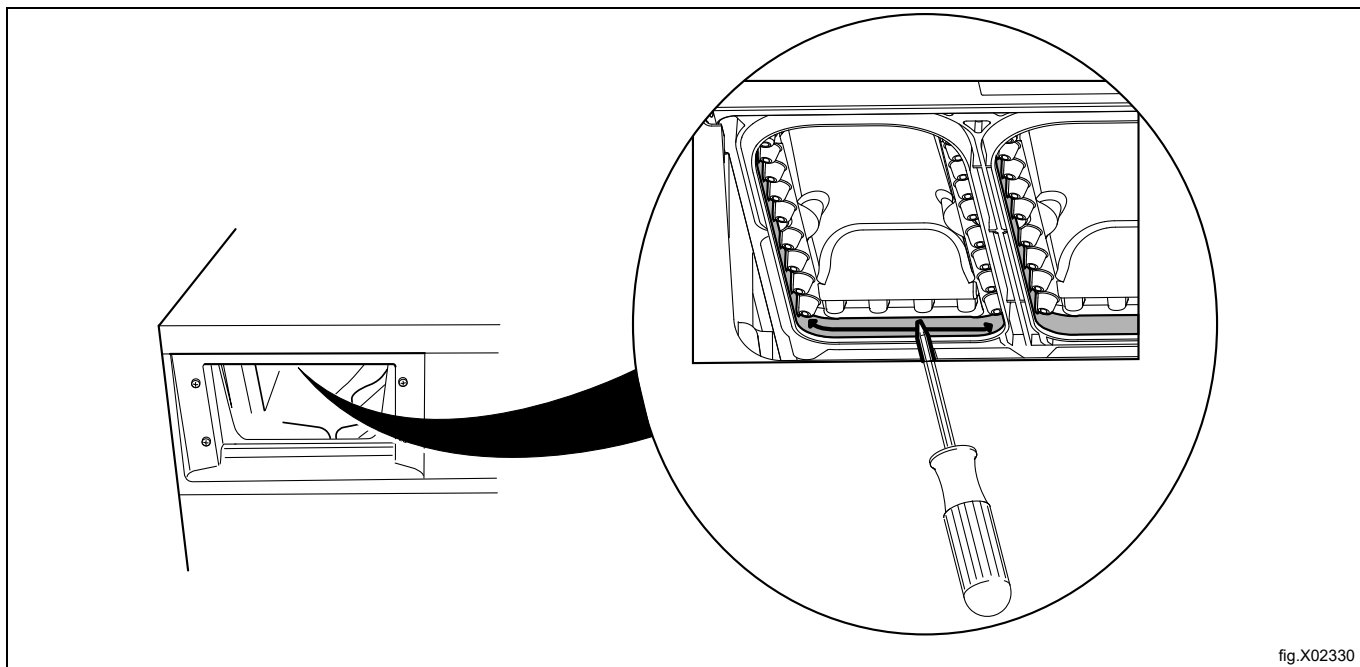

7.4.1 Odkamienianie

Gdy konieczne jest usunięcie kamienia:

Użyć specjalnego programu czyszczącego urządzenie. Jeżeli nie jest on dostępny, proszę skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym, aby uzyskać do niego dostęp.

Do odkamieniania można także użyć programu o wysokiej temperaturze 95°C. Dodać odkamieniacz, na przykład kwas cytrynowy.

7.5 Odpływ

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w pompę odpływu, należy ją regularnie kontrolować. Wyczyścić, jeżeli to konieczne.

Otworzyć drzwiczki do pompy odpływu i wyciągnąć wąż. Wyjąć zatyczkę (A), aby opróżnić urządzenie do na przykład płyty piekarnika lub podobnego naczynia.

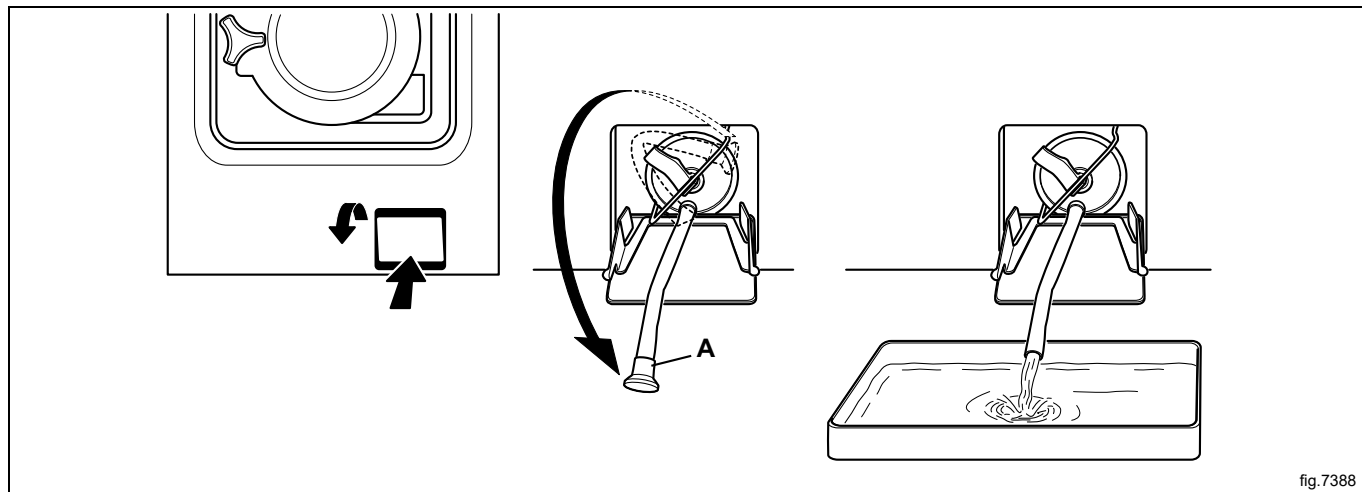


fig.7388

Pociągnij zacisk do góry oraz wyciągnij elementy filtra. Wyczyścić elementy filtra oraz obudowy pompy przy pomocy na przykład małej szczoteczki.



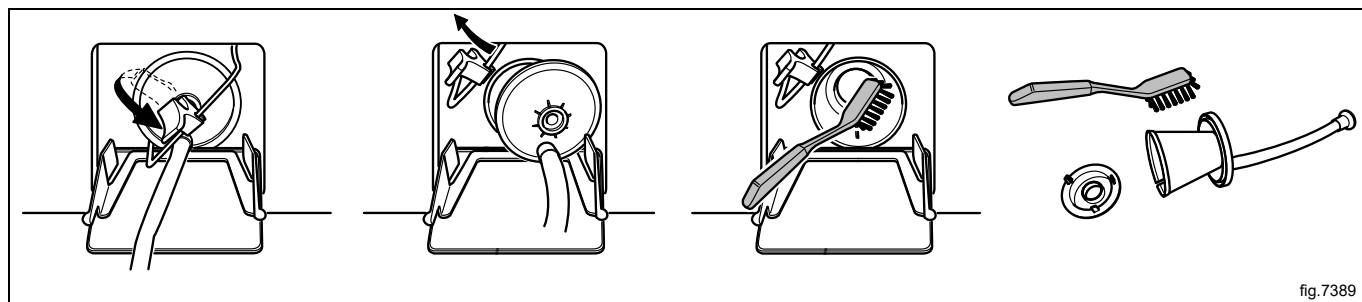


fig.7389

Podczas zakładania filtra, nacięcie ma być skierowane w dół. Upewnić się, że połączenia są szczelne.

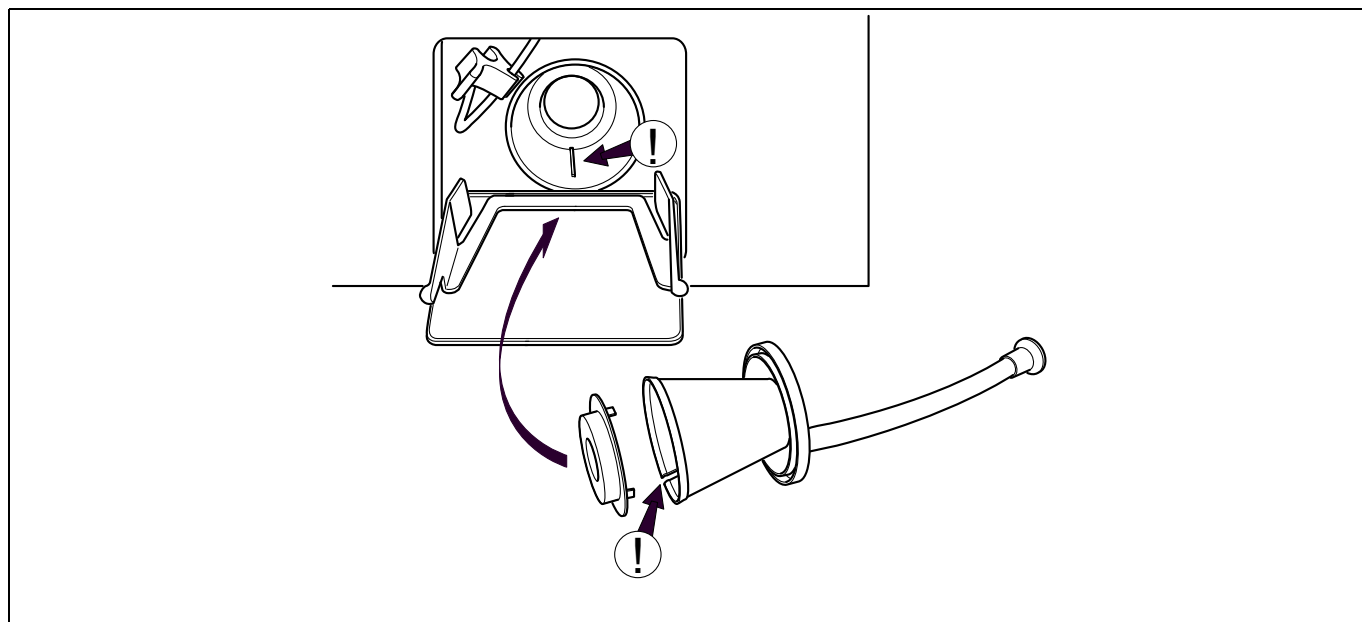

W regularnych odstępach czasu należy kontrolować podłączenia odpływu oraz usuwać wszelkie zanieczyszczenia. Czyścić, np. przy pomocy małej szczoteczki. Podczas montażu upewnić się, że połączenia są szczelne.

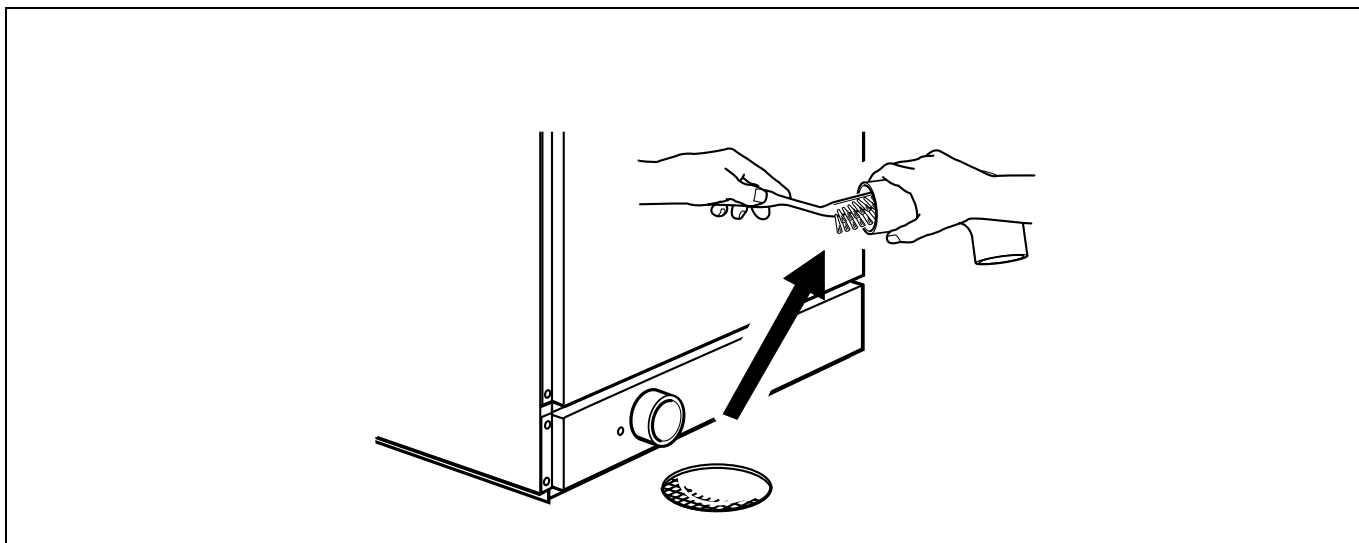

7.6 Dopływ wody

W regularnych odstępach czasu należy kontrolować filtr na dopływie wody. Wyczyścić, jeżeli to konieczne.

Zdemontować wąż na dopływie wody i wyciągnąć filtr (A).

Podczas montażu upewnić się, że filtr jest ustawiony prawidłowo oraz połączenia są szczelne.

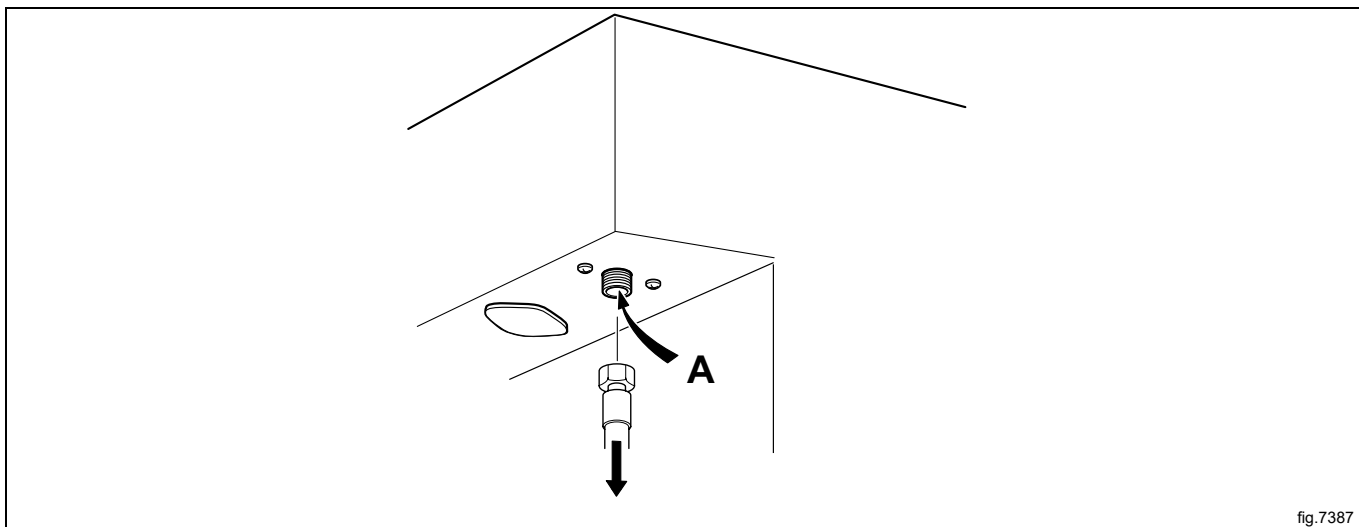


fig.7387

7.7 Prace konserwacyjne do wykonania przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym, aby wykonać:

Raz na rok:

- Sprawdzić wnętrze urządzenia podczas rzeczywistego cyklu prania w celu upewnienia się, że nie są widoczne żadne wycieki.

Aby uzyskać oryginalne części zamienne, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lokalnym.

8 Informacje o wyrzucaniu produktu

8.1 Wyrzucanie urządzenia po zakończeniu jego przydatności do eksploatacji


Przed zełmowaniem urządzenia należy dokładnie sprawdzić jego stan techniczny, a w szczególności części konstrukcyjne, które mogą ulec uszkodzeniu.

Części maszyny należy wyrzucać w zróżnicowany sposób, zgodnie z ich różnymi właściwościami (np. metal, oleje, smary, plastik, guma).

W różnych krajach istnieją odmienne uregulowania, stąd należy przestrzegać wymagań i przepisów obowiązujących w kraju, w którym urządzenie będzie złomowane.

Zazwyczaj urządzenie należy zawieźć do wyspecjalizowanego centrum zbiórki odpadów/złomu.

Urządzenie należy zdemontować, grupując jego komponenty zgodnie z ich właściwościami chemicznymi, pamiętając, że sprężarka zawiera olej smarowy i czynnik chłodniczy, które można poddawać recyklingowi, a także, że komponenty lodówki i pompy ciepła stanowią odpady specjalne wyrzucane wraz z odpadami miejskimi.

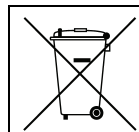

Symbol znajdujący się na produkcie oznacza, że produkt ten nie może być wyrzucany wraz z odpadami gospodarstwa domowego, a musi podlegać odpowiedniej utylizacji, aby zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Więcej informacji w zakresie recyklingu tego produktu można uzyskać, kontaktując się z lokalnym sprzedawcą lub pośrednikiem, punktem obsługi klienta lub lokalnym działem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadów.

Uwaga!

Podczas złomowania urządzenia należy zniszczyć wszystkie oznaczenia, niniejszą instrukcję oraz pozostałe dokumenty związane z opisywanym urządzeniem.

8.2 Utylizacja opakowania

Opakowanie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie będzie eksploatowane. Wszystkie elementy opakowania są przyjazne dla środowiska.

Można te bezpiecznie przechowywać, poddawać recyklingowi lub palić w odpowiedniej spalarni odpadów. Części z plastiku, które mogą być poddane recyklingowi, są oznaczone jak w poniższych przykładach.

	Polietylen: • Opakowanie zewnętrzne • Torebka z instrukcjami
	Polipropylen: • Paski
	Pianka styropianowa: • Ochraniacze narożne



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com