

**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Návod k použití parních mandlů myPRO



**IS185**  
Skládací mandl  
Délka válce 85 cm



**IS1103**  
Pevný mandl  
Délka válce 103 cm

## 1 Rozložení/složení mandlu

Pouze pro skládací mandl IS185



Stisknutím pojistné páčky umístíte mandl **ze složené do pracovní polohy**.

**Chcete-li mandl složit, abyste jej uložili**, stiskněte tlačítko dokud se neuvolní.

## 2 Ovládací panel

### 5 teplotních nastavení

**MAX** Povlečení  
Bavlna  
Vlna  
Hedvábí  
**MIN** Nylon



Vyměňte kazetu s vodou

### 3 nastavení páry

Vysoké  
Střední  
Nízké

### 2 režimy páry

Na vyžádání  
Nepřetržitě

Upozornění na prázdnou nádržku na vodu

On/Off

## 3 Nožní pedál



Sešlápnutím nožního pedálu mandl aktivujete a tlakem nohy regulujete rychlost válce.


## 4 Doplnění vody




Když se rozsvítí upozornění „Prázdná nádržka na vodu“, zvedněte gumovou krytku a vyjměte kazetu zásobníku na vodu. Doplňte vodu a vložte kazetu zpět, silně zatlačte a otočte o 1/4 ve směru hodinových ručiček. Pevně nasadte gumovou krytku.

**Poznámka:** Nebudete-li mandl delší dobu používat, vylejte vodu a vyjměte kazetu. Ještě před vlastní výměnou se ujistěte, že je krytka správně nasazena. Nasadte šroubovací uzávěr a otočením jej uzavřete.

## 5 Nouzové uvolnění

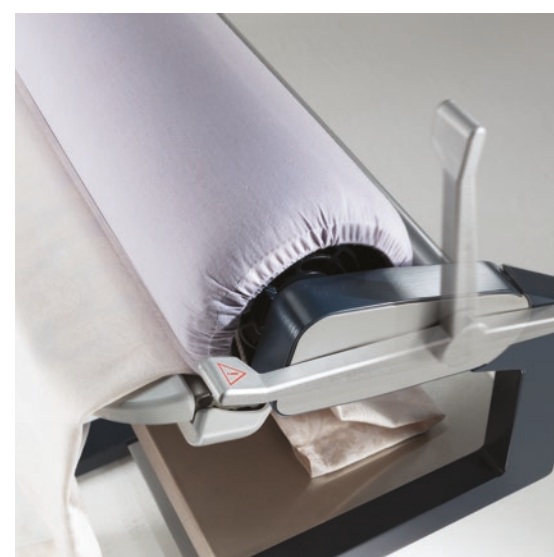

Pokud došlo k uvíznutí oděvu na horkém povrchu nebo v případě výpadku proudu, zatlačte páčku nouzového uvolnění směrem k zadní části mandlu. Válec s nábaelem se zvedne, díky čemuž je možné oděv bezpečně odstranit. Pro aktivaci žehlicího válce sešlápněte současně nožní pedál a zatáhněte nouzovou páčku do výchozí polohy.

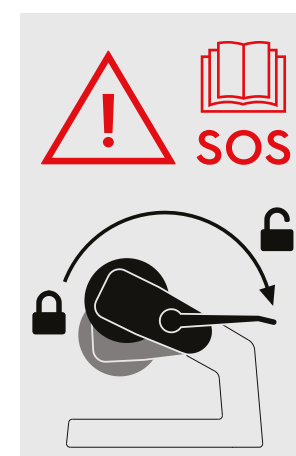

Další informace o výhodách myPRO naleznete na stránce [www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)