


Návod k použití sušiček myPROzip

Návod



1. Zapněte sušičku stisknutím tlačítka ON

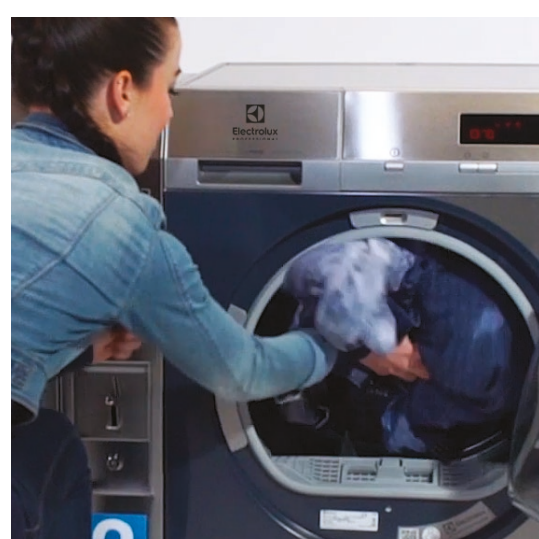

2. Vložte prádlo do sušičky a zavřete dvířka (dávejte pozor, aby nedošlo k přeplnění)



3. Zvolte požadovanou teplotu sušení



4. Uhraděte danou částku za požadovanou dobu sušení (doba sušení se vkládáním peněz zvyšuje)



5. Jakmile se na displeji zobrazí požadovaná doba sušení, zvolte START*



6. Jakmile se na časovači objeví 0, sušící cyklus je dokončen



7. Vyměte prádlo z bubny sušičky a vypněte ji stisknutím tlačítka OFF

* POZNÁMKA: Sušička automaticky spustí ochlazování, čímž se prodlužuje celková doba programu

Další informace o výhodách my-PRO naleznete na stránce www.electroluxprofessional.com

Ovládací panel



Programy/teplota



Bavlněné a froté materiály
Normální/střední teplota



Nežehlivé materiály, viskóza, směs bavlny a jemné prádlo
Nízká teplota



Naskenováním zobrazíte ukázkové video