


Návod k použití praček myPROzip

Návod



1. Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON

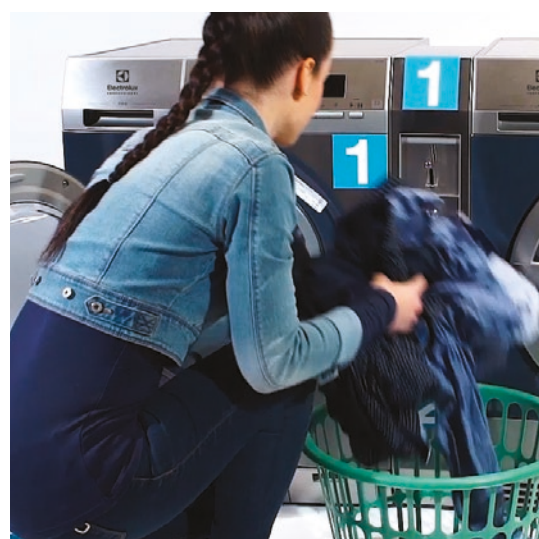

2. Vložte prádlo do pračky a zavřete dvířka (dávejte pozor, aby nedošlo k přeplnění)



3. Přidejte prací prostředek



4. Vyberte požadovaný program a ověřte částku k úhradě na displeji pračky



5. Uhradte daný obnos za vybraný program (hodnota na displeji bude klesat)



6. Jakmile je částka k úhradě zobrazená na displeji 0, zvolte START



7. Celková doba programu v minutách se zobrazí na displeji při spuštění programu



8. Jakmile se na časovači objeví 0, prací cyklus je dokončen (může být v pohotovostním režimu)



9. Vyjměte prádlo z bubny pračky a vypněte ji stisknutím tlačítka OFF

Ovládací panel



Programy

Normální prádlo

 Barevná bavlna

 Bílá bavlna
 Normální skvrny
 a mírné znečištění

Jemné prádlo

 Jemné prádlo jako akryl, viskóza, polyester

Ruční praní

 Ručně a v pračce pratelná vlna

