

Utilisation du séchoir



MODELE TACTILES

Presser et choisir le programme
presser pour démarrer.



MODELE MECANIQUE

OU Sélectionner le programme en tournant le bouton et appuyer sur start

Programmes. Sélectionner toujours un programme basse température lorsque le textile porte ce symbole



S'arrête automatiquement lorsque la charge est très sèche. Le séchage est optimal lorsque la charge est composée de la même matière, du coton par exemple.



S'arrête automatiquement lorsque la charge est très sèche.



S'arrête automatiquement lorsque la charge est suffisamment sèche pour le repassage



Minuterie *.
Adapté lorsque vous séchez des couettes ou linge similaire mais également pour des petites quantités de linge.



Ce programme est adapté pour sécher le linge de lit, les couettes et oreillers.

Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps avec les flèches.



Tissus délicats



Mops en microfibre



Laine et articles tricotés




Vêtements en microfibre


Note : L'ouverture de la porte durant un programme augmente la durée de séchage.

* Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps avec les flèches ou le bouton



Nettoyage du filtre

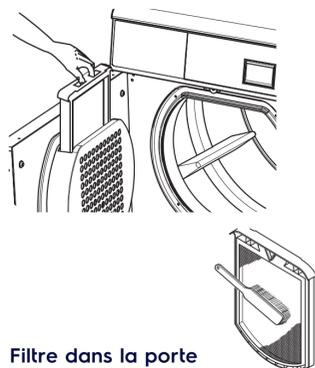

Filtre dans la porte

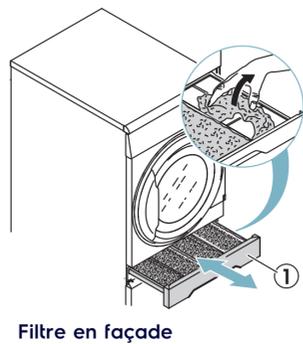

Filtre en façade

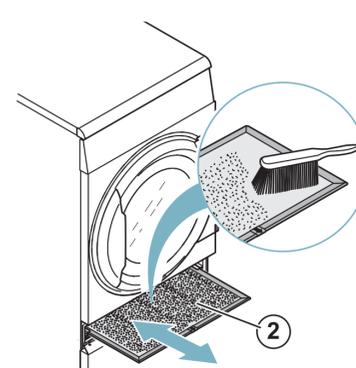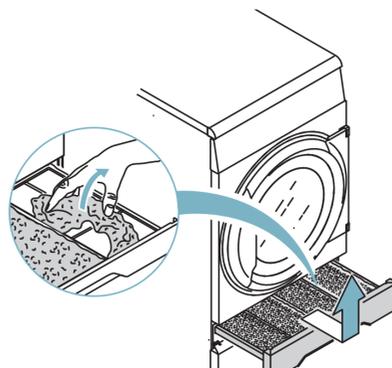

A. Nettoyer le filtre 1 après chaque séchage !

B. Nettoyer le filtre 2 lorsque le message "nettoyer le 1er et le 2nd filtre..." apparaît sur l'écran.

Note : Lorsque le message de demande de maintenance s'affiche, le séchoir peut être utilisé mais vous devez contacter votre revendeur.



Electrolux
PROFESSIONAL