

# Torkskåp instruktioner


DC6-14



## Lasta torkskåpet



**1** Sprid ut plaggen så glest som möjligt.

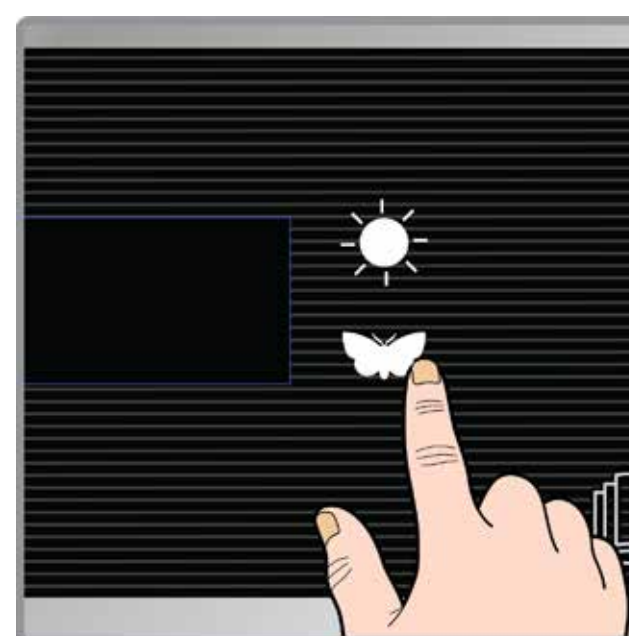

**2** Stäng dörren och tryck på en av programvals-knapparna för att påbörja torkning.

## Program



Detta program passar för torkning av de flesta material.




Detta program passar för tunna eller känsliga material som inte ska torka för länge.



Om du öppnar dörren eller trycker på knappen avstannar torkningen men fläkten fortsätter att blåsa ytterligare en stund. Öppna inte dörren i onödan eftersom det förlänger torktiden.

## Överhettning

Om plaggen inte är torra eller om du noterar att det endast blåser kall luft under torkprocessen, kan överhettningsskyddet ha löst ut. Tryck på den röda knappen på baksidan av fläkten för att återaktivera.

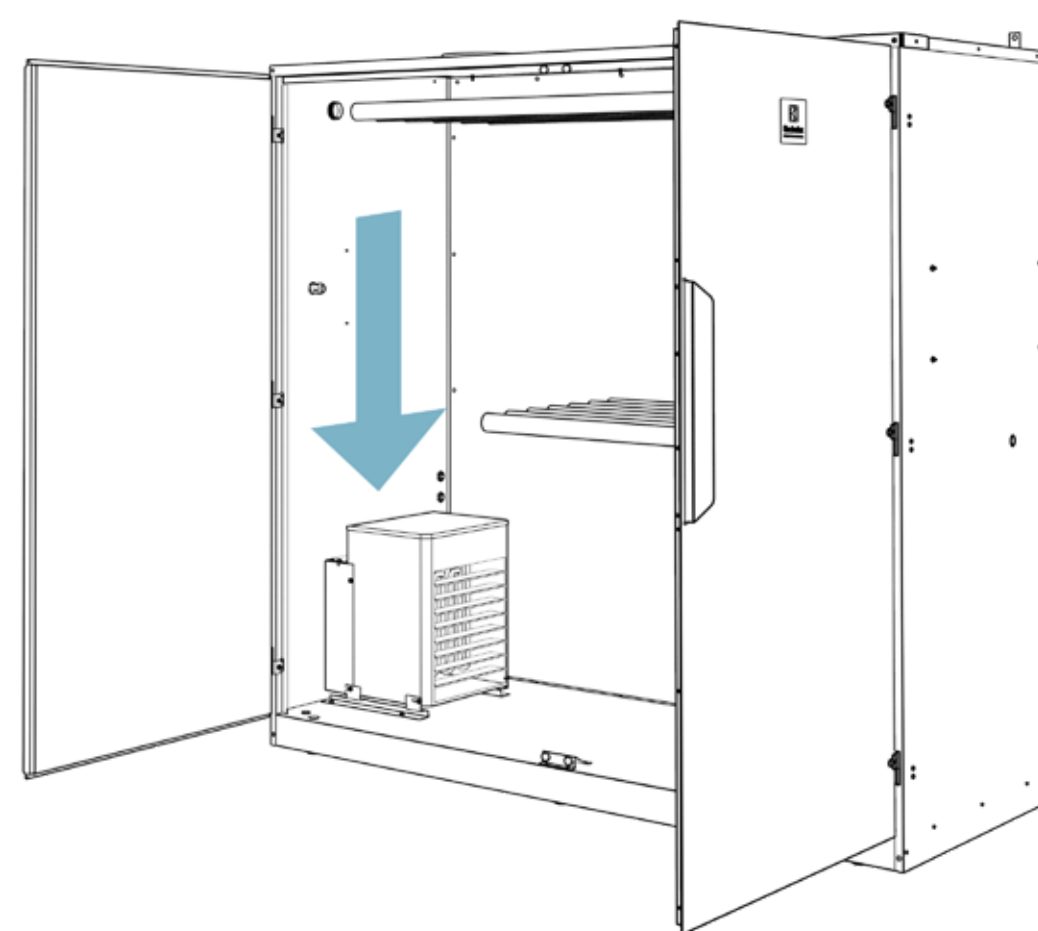

**Electrolux**  
PROFESSIONAL