

# Torkskåp instruktioner


DC6-4HP



## Lasta torkskåpet



**1** Sprid ut plaggen så glesst som möjligt.

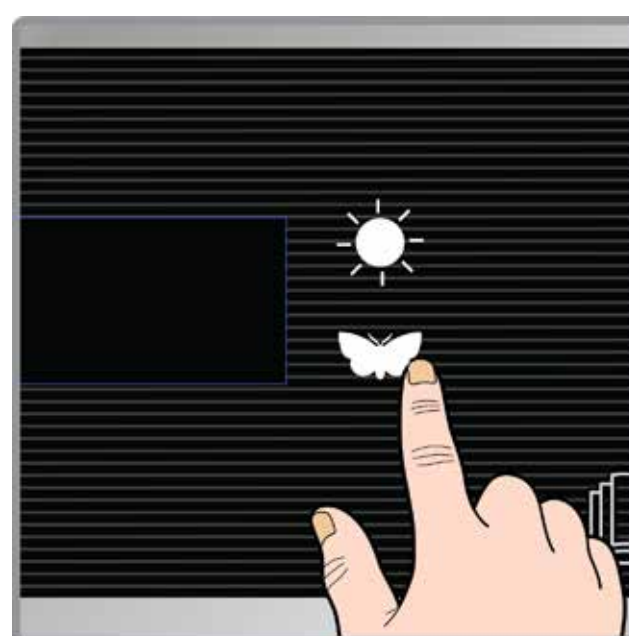

**2** Stäng dörren och tryck på en av programvals-knapparna för att påbörja torkning.

## Program



Detta program passar för torkning av de flesta material.



Detta program passar för tunna eller känsliga material som inte ska torka för länge.




Om du öppnar dörren eller trycker på knappen avstannar torkningen men fläkten fortsätter att blåsa ytterligare en stund. Öppna inte dörren i onödan eftersom det förlänger torktiden.

## Filterrengöring

Här hittar du filtret

Avlägsna luddet från filtret i botten av torkskåpet när torkningen avslutats.

Dra ut kondensvattentanken och töm den. Skjut sedan tillbaka den.

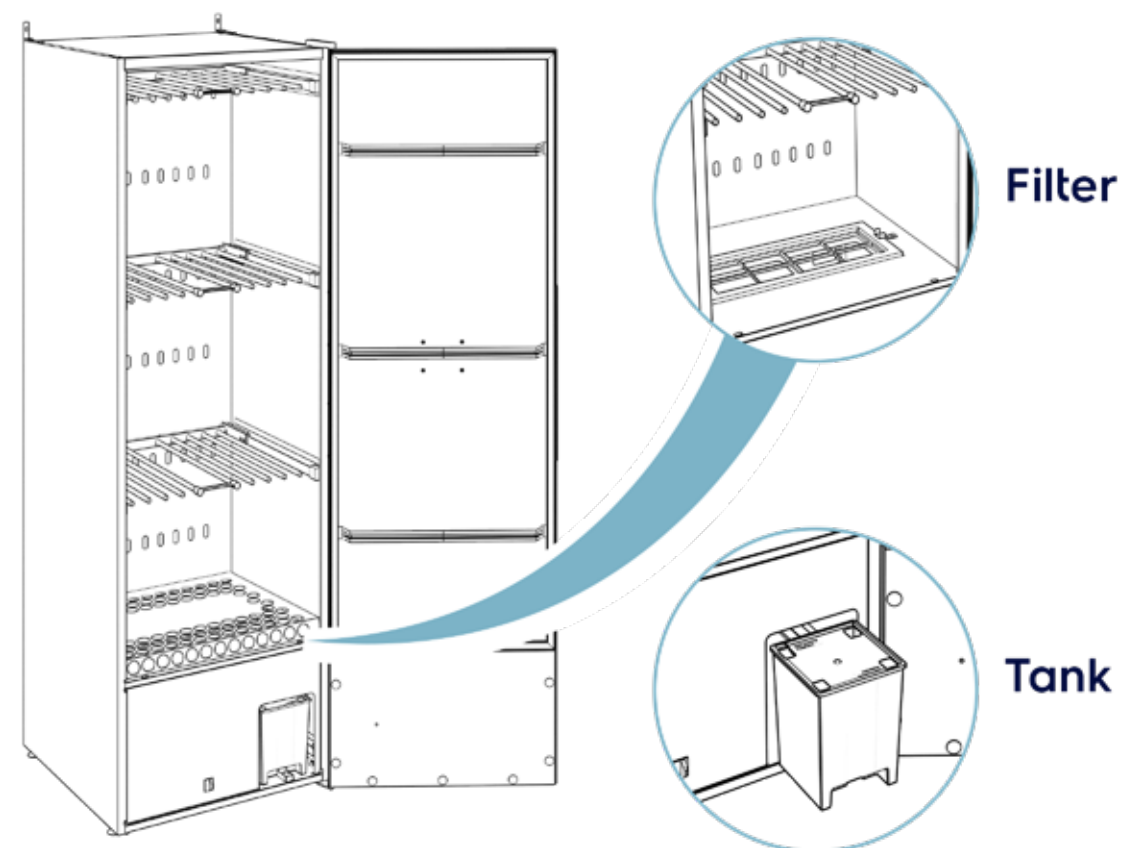

**Electrolux**  
PROFESSIONAL