

Használati útmutató a myPRO^{XL} mosógépekhez


Vezérlőpanel



Utasítások



Nyissa ki a készülék
ajtáját és töltsé meg
a dobot

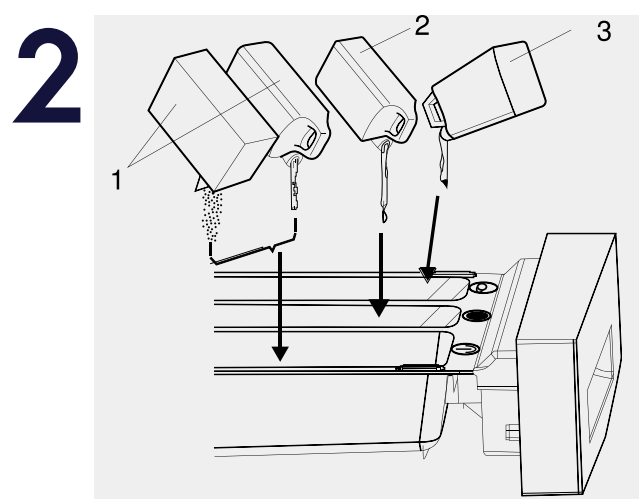

Adjon hozzá mosószert
1. Por alapú vagy folyékony
mosószert
2. Öblítő
3. Fehéritő



Majd válasszon
ki egy programot



(szükség esetén érme/zseton
bedobása)
Nyomja meg
az indítás gombot!

Programok



Enyhén szennyezett



Fehér és színtartó pamut. Normál
szennyezettségű.



Szintetikus és kevertszálás ruhadarabok
Normál szennyezettség



Finom szövésű anyagok, pl. akril, viszkóz,
poliészter. Normál szennyezettség



Fertőtlenítő program



Mosógépdob öntisztító programja



Erősen szennyezett: Adjon hozzá a
mosási időhöz 5 percet.



Extra öblítés: Öblítés hozzáadása

Tudjon meg többet
a myPRO gépek előnyös tulajdonságairól.
www.electroluxprofessional.com