Vaskemaskin brukerveiledning


Electrolux PROFESSIONAL

Før du starter: Tøm lommene for løse objekter og sørg for at det ikke ligger skruer, sakser, sikkerhetsnåler, nøkler igjen.



Helse- og omsorg

Swipe og velg det ønskede programmet

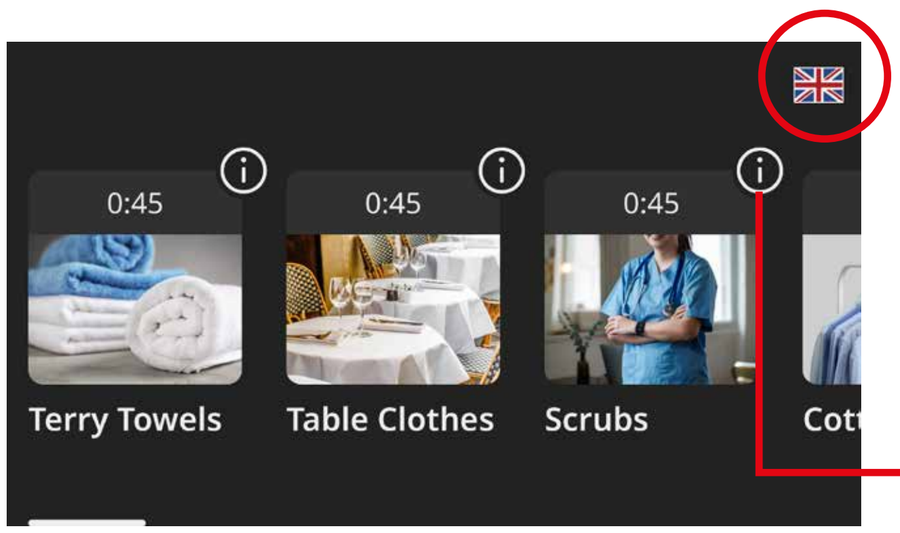

Bytt språk
ved å trykke på flaggsymbolet øverst i høyre hjørn

Klikk på ⓘ ikonet for **mer informasjon** om de ulike program-mene

70

DESINFEKSJON – KRAFTIG TILSMUSSET
Programmet inkluderer kalde forskyllinger for effektiv fjerning av kraftig smuss og avføring.
Deaktiverer SARS-CoV-2, humant norovirus og vanlige bakterier. Anbefales for vask av tekstiler tilsmusset med urin, avføring eller oppkast.


60 70 90

Komplett desinfeksjon: 60°, 70°, 90°
Effektiv mot SARS-CoV-2, humant norovirus og vanlige bakterier. Brukes ved smitterisiko.

RI. SE

RISE er Sveriges forskningsinstitutt og en langsiktig innovasjonspartner for Electrolux Professional. Samarbeidet omfatter utvikling og validering av skreddersydde løsninger for vaskerimarkedet.

For å fullføre vaskeprogrammet kan du gjøre tilvalg på tre ulike skjermbilder for **valgfrie innstillinger.**

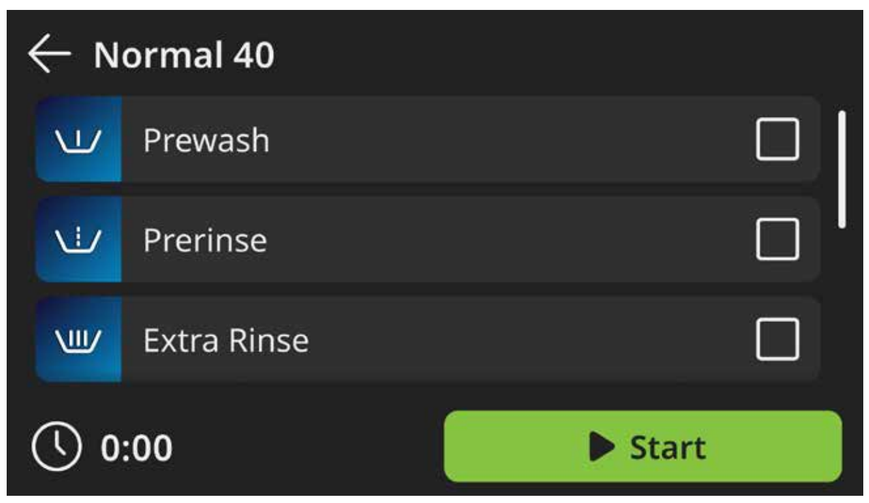

Trykk deretter på ▶ knappen for å starte programmet

Start

Varsler

Hvis meldingen «Vedlikehold» vises, kontakt personen som er ansvarlig for vedlikehold. Maskinen kan fortsatt benyttes.

Hvis du trenger å pause programmet

Trykk på pausesymbolet. Døren kan åpnes etter en stund, med mindre vannivået er for høyt. Lukk døren og trykk på den grønne startknappen for å fortsette vaskeprogrammet.

Når du er ferdig med å vaske

La døren på maskinen stå oppe. Rengjør vaskemiddelbeholderen, og la lokket til vaskemiddelbeholderen stå åpent.