

IC448xx /LF/FLF/R/FR

MANUTENZIONE


Precauzioni di utilizzo

Per darvi la possibilità di usare la vostra stiratrice in modo ottimale, bisogna rispettare alcuni consigli di utilizzo, come:

- Evitare, durante il funzionamento, temperature troppo deboli o male adattate per:
 - una velocità troppo importante con tessili contenenti troppa umidità: difetto di scivolamento sulle parti metalliche.
 - un cattivo uso della superficie del cilindro: zone di surriscaldamento (attenzione in particolare al rischio di deformazione delle lenzuola in poliestere e cotone, che può intervenire quando la temperatura raggiunge i 200°C).
- Controllare che la biancheria tolleri la stiratura e verificare la temperatura idonea per stirare.

La produttività e la qualità di stiratura e piegatura sono in funzione della qualità del lavaggio. Assicurarsi che tutte queste condizioni siano riempite.

- Per migliorare la qualità della stiratura vi consigliamo di introdurre la biancheria (asciugamani, lenzuola, ecc.) partendo dall'orlo con la cucitura verso l'alto.
- Se la biancheria deve essere stirata due volte per essere asciutta, si corre il rischio di ingiallirla, anche se la velocità è stata ridotta.
- Se la biancheria non è asciutta dopo un primo passaggio, la cosa può dipendere da:
 - La vostra lavatrice centrifuga ha una velocità inferiore a 300 giri. In questo caso prevedere una pre-essiccazione (5 - 10 minuti) in un'asciugatrice.
 - La velocità di stiratura è troppo elevata.
 - Lo spessore della biancheria.
 - La temperatura di stiratura è troppo bassa..
- La biancheria non deve essere troppo centrifugata per permettere un corretto funzionamento della macchina (tasso di ritensione 30 % minimo).
- Introdurre accuratamente il pezzo da stirare poiché è impossibile toglierlo una volta introdotto.
- Per una macchina con un sistema di piegatura automatico, lasciare uno spazio di 10 cm fra i pezzi da stirare.
- Non stirare la biancheria piegata in quattro, perché, a causa dello spessore importante non è possibile ottenere la qualità di essiccazione, stiratura e piegatura che vi aspettate dalla macchina.
- Utilizzare se possibile tutta la larghezza di stiratura dell'asciugatrice stiratrice.
- Se le biancheria esce umida dell'asciugatrice stiratrice, ridurre la velocità di stiratura fino a quando la qualità di stiratura non sia soddisfacente.
- Se la biancheria contiene amido, vi è il rischio che depositi di amido rimangano sul cilindro, cosa che potrebbe incollare la biancheria al cilindro.

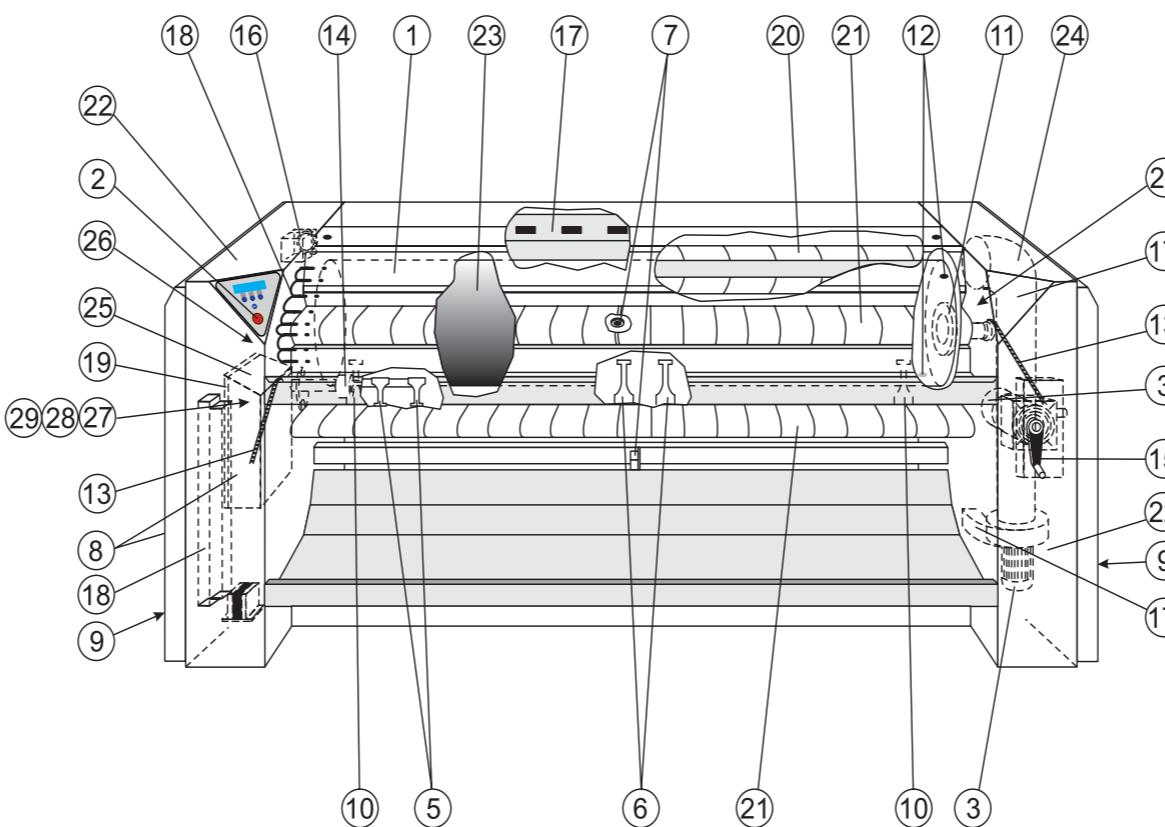

Ogni giorno (8 h)


1. Verificare che la macchina si ferma quando si aziona il protettore mobile di sicurezza (sicurezza mani).
2. Controllare il funzionamento del pulsante a colpo di pugno per gli arresti di emergenza.

Ogni settimana (40 h)

3. Pulire le grate di ventilazione dei motori.
4. Pulire il sistema di trasmissione delle bande di stiramento.
5. Pulire i separatori.
6. Assicurarsi che i pattini di regolazione termostatica e di sicurezza dal surriscaldamento siano sempre puliti e a contatto con il cilindro.
7. Pulire la cellula fotoelettrica e il suo riflettore (solo sui modelli con funzione piegatura).
8. Verificare e pulire il filtro dei peli.

Ogni mese (170 h)

9. Togliere la polvere all'esterno della macchina.
10. Controllare lo stato dei nastri scollatori del rullo compressore, e sostituirli se necessario.
11. Ingrassare i cuscinetti in riscaldamento a vapore (vedere la tabella della lubrificazione).

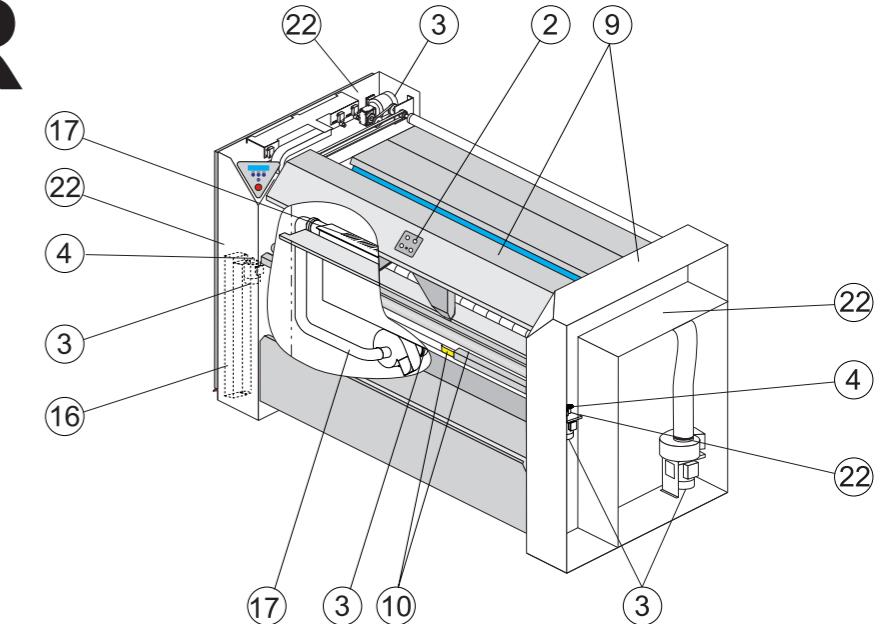

Ogni sei mesi (1000 h)

12. Verificare l'eventuale presenza di trasudamenti di olio, in particolare a livello del tappo di riempimento (soltanto sui cilindri Dubixium).
13. Ingrassare le catene (vedere tabella di lubrificazione pagine seguenti).
14. Pulire e controllare i rulli di supporto del cilindro nonché l'indicatore di usura dei rulli reggispirta del cilindro (salvo su macchine con riscaldamento a vapore). Nel caso di usura prematura, consultare il supporto tecnico rif. 04102018.
15. Controllare il funzionamento della manovella.
16. Ispezionare il serraggio dei raccordi elettrici sulla morsettiera di alimentazione, e i raccordi di messa a terra elettrici.
17. Pulire tutto il sistema di aspirazione.
18. Ispezionare gli elementi di riscaldamento, i cavi e i raccordi elettrici (solo per riscaldamento elettrico).
19. Pulire i filtri a gas (solo per il riscaldamento a gas).
20. Controllare lo stato dei nastri di stiratura e i loro ganci.
21. Controllare le bande di inserzione e il loro meccanismo di azionamento, come pure le bande di eiezione (solo sui modelli con funzione piegatura).
22. Togliere la polvere all'interno della macchina.

Ogni anno (2000 h)

23. Controllare se il cilindro è sporco. Pulitelo se necessario.
24. Ispezionare e pulire le tubature esterne.
25. Verificare il corretto funzionamento della rampa del gas (solo macchine a gas).
26. Ingrassare i cuscinetti una volta al anno, utilizzando un grasso che rispetti le caratteristiche di quello originale (grasso CELTIA G2).

Ogni 3 anni (6000 h)

27. Pulire le piastrine ceramiche mediante aspirazione.
28. Sostituire le guarnizioni di lana minerale per alte temperature.
29. Verificare la tenuta dei venturi.