

IC448xx /LF/FLF/R/FR

HUOLTO


Käyttöohjeet

Koneella saadaan paras hyötysuhde kun seuraavia ohjeita noudatetaan:

- Vältä liian matalan tai sopimattoman lämpötilan ylläpitoa, johtuen:
 - liian suuresta silitysnopeudesta ja liian kostean pyykin silyksestä: pyykin liu'unta metalliosilla.
 - Sylinterileveyden huonosta käytöstä: kuumenevat alueet (ota erityisesti huomioon, että polyesteri/puuvillalakanat saattavat muuttaa muotoaan, joka riski vakiintuu 200°C lämpötilassa).
- Tarkasta silitettävän pyykin lämpökesto ja noudata siinä annettuja silitysohjeita.

Koneen silytys- ja viikkauskyky ja tuloksen laatutaso riippuvat pesutavasta ja -laadusta. Valvo, että silytystä edeltävät toimenpiteet on suoritettu hyvissä olosuhteissa.

- Isojen suorakulmaisten kappaleiden (lakanoiden, pyyhkeiden jne.) optimaalinen 0silytyslaatu saavutetaan kun ne syötetään koneeseen reunaompeleesta.
- Pyykki kellastuu mikäli se tulee ulos kosteana ensimmäisen silytyskerran jälkeen ja joudutaan syöttämään toisen kerran koneeseen. Näin käy myös silloin, kun pyykkiä silitetään liian alhaisella nopeudella.
- Mikäli pyykki on ensimmäisen silytyskerran jälkeen vielä kostea, johtuu se seuraavista tekijöistä:
 - Pyykinpesukoneen linkousnopeus on alle 300G. Tässä tapauksessa on pyykin esikuivaus kuivausrummussa (5-10 mm) tarpeen.
 - Liian korkea silitysnopeus
 - Pyykin paksuus
 - Liian alhainen silytislämpötila.
- Koneen moitteettoman toiminnan takaamiseksi silitettävää pyykkiä ei saa lingota liian kuivaksi (kosteuspitoisuus vähintään 30 %).
- Syötä silitettävä kappale huolellisesti koneeseen sillä sitä ei voida poistaa kesken silyksen.
- Automaattisella viikkaustoiminnolla varustetuissa koneissa silitettävät kappaleet tulee syöttää noin 10 cm:n välein.
- Älä syötä koneeseen nelinkertaiseksi taivutettuja kappaleita. Tässä tapauksessa, johtuen silitettävän kappaleen paksuudesta, ei toivottua kuivaus/silytys/viikkaustulosta pystytä saamaan.
- Käytä mahdollisuuksien mukaan sylinterin koko leveyttä.
- Jos vaate tulee ulos kuivausmankelista kosteana, alenna mankelin nopeutta, kunnes tulos on tyydyttävä.
- Mikäli pyykki on tärkätty joutuu tärkkihiukkasia sylinterille, jonka seurauksena on pyykin tarttuminen.

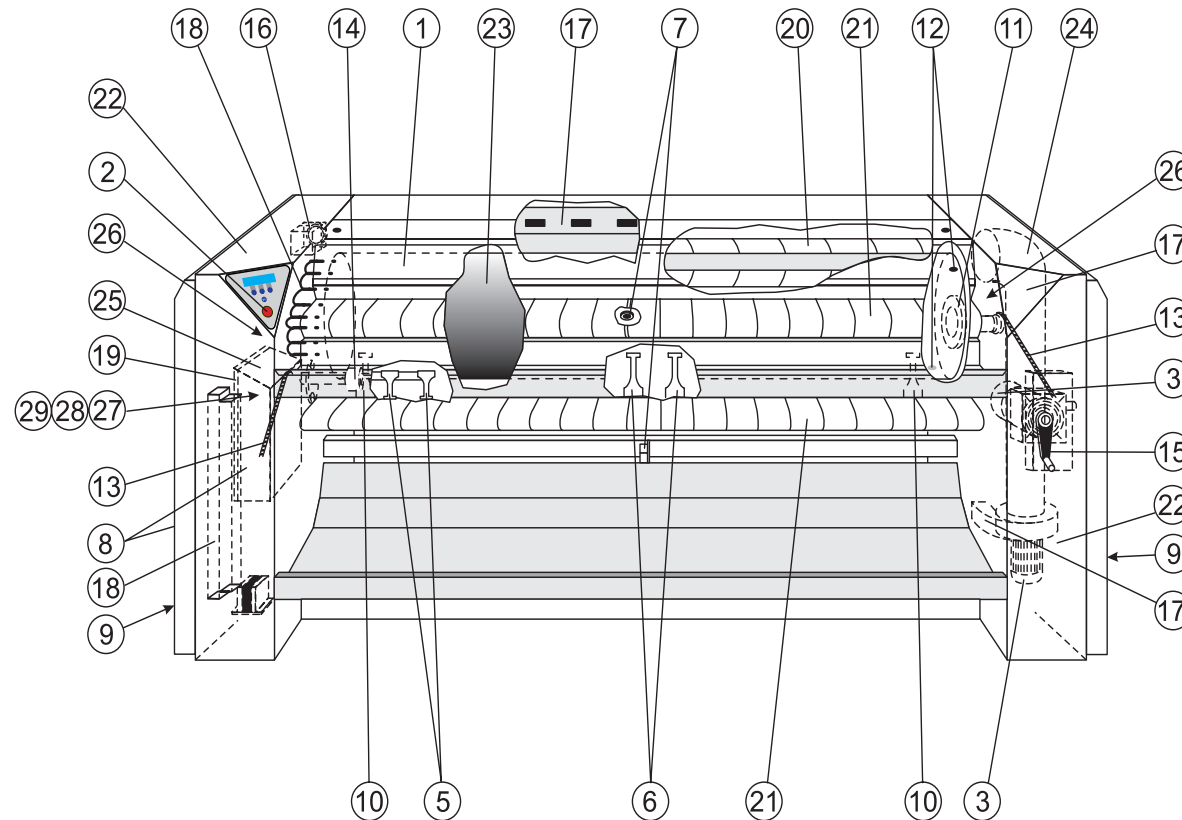

Päivittäinen huolto (8 h)


1. Tarkasta, että kone pysähtyy kun käsien suojapuomiin kosketaan.
2. Tarkista toiminnon «häätäseis-iskun» toimivuus.

Viikottainen huolto (40 h)

3. Puhdista moottorien tuuletinsäleiköt.
4. Puhdista oikomisnauhojen käyttölaitteisto.
5. Puhdista irrottimet.
6. Tarkista, että lämmön ja ylikuumenemisen säätöanturat ovat aina puhtaita ja yhteydessä rumpuun.
7. Puhdista valokennot ja heijastimet (vain malleissa, joissa on viikkaustoiminto).
8. Tarkasta ja puhdista nukkasuodatin.

Kuukausittainen huolto (170 h)

9. Poista pöly koneen ulkopuolelta.
10. Tarkasta irrotusnauhojen kunto ja vaihda ne tarvittaessa..
11. Rasvaa höyrylämmityksen laakerit (ks. voitelutaulukko).

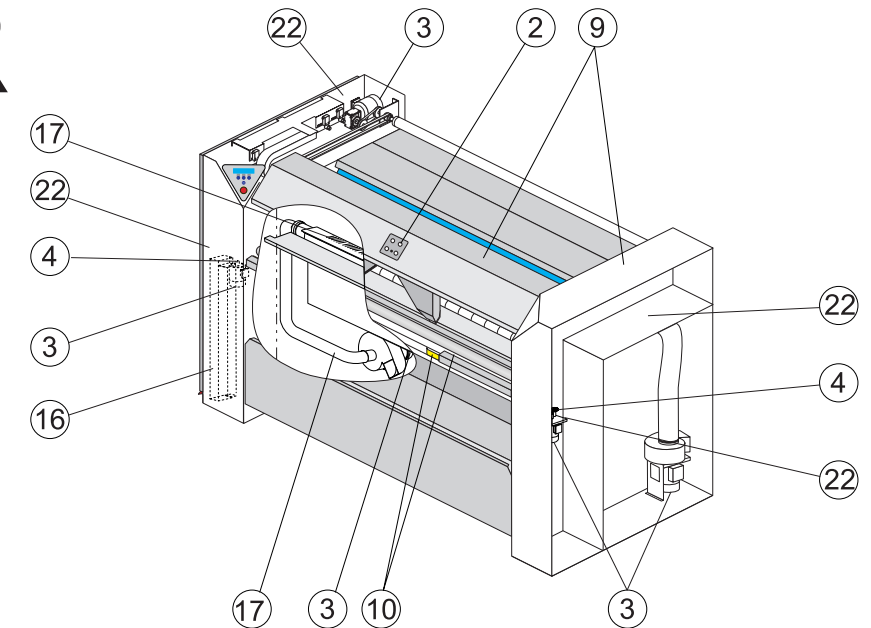

Puolivuositainen huolto (1000 h)

12. Tarkkaile mahdollisia öljyvuotoja erityisesti täyttötulpan lähistöllä (vain Dubixium-rummut).
13. Rasvaa kevyesti ketjut ja laakerit (ks. seuraavalla sivulla olevasta voiteluainetaulukosta).
14. Puhdista ja tarkista sylinterin tukirullat sekä sylinterin vasteen rullien kulumisenilmaisim (paitsi ei höyrykuumennuksella toimivissa koneissa). Jos kuluminen on ennenaikaista, katso teknisestä ohjeesta viitenumero 04102018.
15. Tarkasta käsikahvan toiminta.
16. Tarkasta liitinrasian sähköliitäntöjen kiristysmomentit ja maadoituksen liitännät.
17. Puhdista imujärjestelmä.
18. Tarkasta kuumenevat osat, kaapelit ja sähköliitännät (vain sähköllä kuumenevissa koneissa).
19. Puhdist kaasusuodattimet (vain kaasulla kuumenevissa koneissa).
20. Tarkasta silytysshihnojen kunto ja niiden nitit.
21. Tarkista syöttöhihnat ja niiden vetomekanismi sekä ulosheittohihnat (joissa on viikkaustoiminto).
22. Poista pöly koneen sisäpuolelta.

Vuosittainen huolto (2000 h)

23. Tarkasta sylinterin puhtaus, puhdista se tarpeen vaatiessa.
24. Tarkasta ja puhdista ulkopuoliset putkistot.
25. Tarkista kaasurampin kunnollinen toiminta.Vuosittainen huolto.
26. Laakerit on rasvattava kerran vuodessa alkuperäisen rasvalaadun (CELTIA G2) mukaisella rasvalla.

Kolmen vuoden välein (6000 h)

27. Puhdista keramiikkapalat imurilla.
28. Vaihda kuumankestävät mineraalivillatiivistet.
29. Tarkasta Venturien tiiviys.