

LAVATRICI A CENTRIFUGA WB6-20 / WB6-27 / WB6-35

Consigli per l'uso

Posizionamento e apertura della porta del tamburo

- Il posizionamento del tamburo si effettua con il tasto "sblocco porta" .

Carico

- Prima di procedere al lavaggio, controllare i vestiti.
- Svuotare le tasche, chiudere le chiusure lampo e i bottoni a pressione.
 - Selezionare la biancheria in funzione delle istruzioni riportate sulle etichette.
- Non superare il carico massimo di lavaggio

Introduzione dei prodotti per il bucato

- Nelle lavatrici munite di un recipiente per i prodotti si possono inserire 2 prodotti in polvere e 2 prodotti liquidi per le diverse fasi di prelavaggio/lavaggio/risciacquo.

Avvio di un programma di lavaggio



- Utilizzare la manopola di comando per selezionare il programma di lavaggio, le opzioni e le altre funzioni disponibili.
- Girare la manopola fino a quando non viene visualizzata l'opzione desiderata.
- Confermare la scelta premendo la manopola.
- Ripetere questa procedura fino a quando tutte le operazioni necessarie non sono state scelte.

Consultare il libretto "istruzioni" per utilizzare al meglio la lavatrice.

IMPORTANTE: i punti 1, 2, 3, 7, 16, 17 e 18 possono essere eseguiti da un operatore addestrato. **Tutti gli altri punti devono essere eseguiti da un tecnico addestrato e qualificato.**

NOTA: qualsiasi intervento di riparazione o manutenzione deve essere eseguito da una persona autorizzata secondo le normative locali vigenti nel paese.

MANUTENZIONE

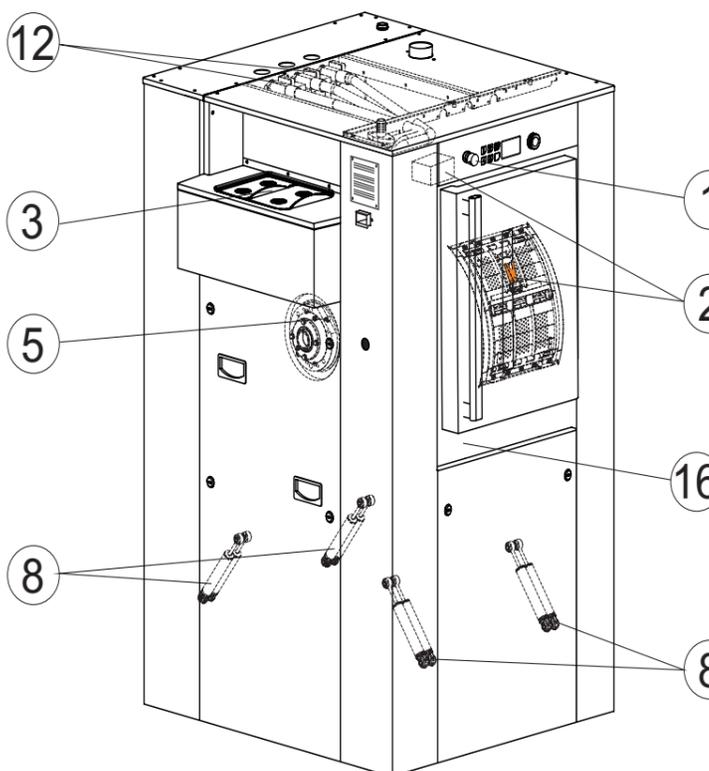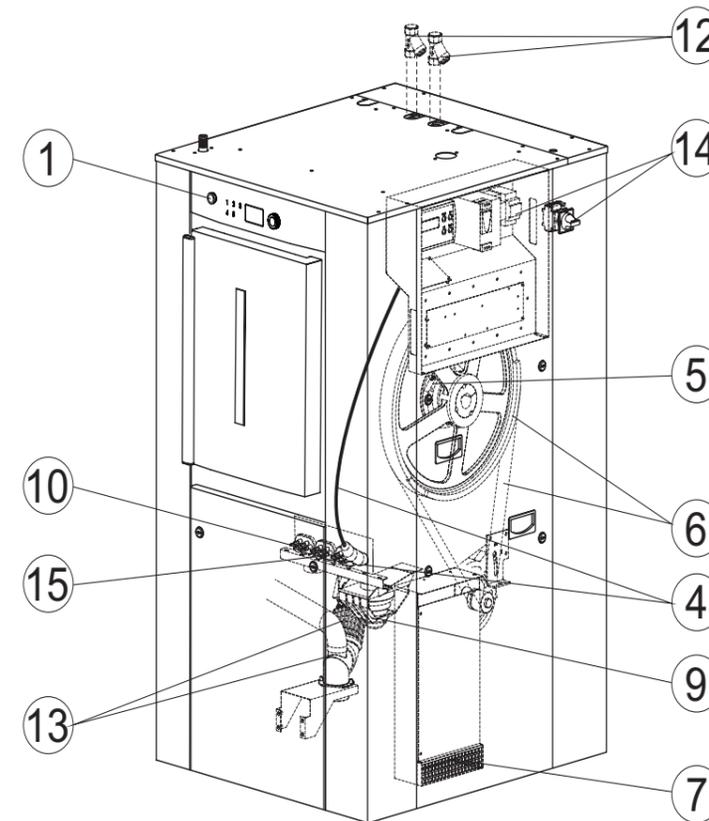

QUOTIDIANAMENTE (8 h) (prima di incominciare a lavorare)

1. Controllare il funzionamento del o dei pulsanti a pressione per gli arresti di emergenza.
2. Controllare il funzionamento delle sicurezze contro l'apertura della porta del tamburo e della porta della vasca.
3. Pulire regolarmente la vaschetta del detersivo per evitare che rimanga ostruita da residui di detersivo.

MENSILMENTE (170 h)

4. Ripulire la presa e il tubo di livello dell'acqua situati sul vasca (mancanza del soffietto nel tubo che va verso il programmatore).
5. Ingrassare i cuscinetti del tamburo (2 punti di ingrassaggio su ogni cuscinetto). Utilizzare una pompa appropriata, procedendo all'ingrassaggio tramite una iniezione lenta e non brutale (Consultare la tabella dei lubrificanti nelle avvertenze). Svuotare i recipienti di depurazione.
6. Controllare la pulizia e la tensione delle cinghie. Pulire la puleggia del tamburo.
7. Pulire la griglia di raffreddamento del convertitore "par aspirazione". Augmentare la frequenza di pulizia in funzione dell'ostruzione.

OGNI TRE MESI (500 h)

8. Controllare lo stato degli ammortizzatori.
9. Smontare e pulire il meccanismo di scarico.

SEMESTRALMENTE (1000 h)

10. Controllare i cavi e le connessioni delle resistenze elettriche (in caso di riscaldamento elettrico).
11. Controllare l'aspetto e la buona tenuta del flessibile del vapore e ripulire il filtro (in caso di riscaldamento a vapore).
12. Controllare l'aspetto e la buona tenuta dei flessibili di arrivo dell'acqua. Pulire i filtri delle elettrovalvole.
13. Verificare lo stato dei soffietti e il serraggio dei collari.
14. Controllare il serraggio delle connessioni elettriche sull'interruttore generale e sul contattore del riscaldamento elettrico.
15. Disincrostare con un prodotto specifico le resistenze elettriche situate all'interno del vano di lavaggio. Adeguare la frequenza delle operazioni di disincrostamento in funzione degli incrostamenti effettivamente riscontrati.