


A	YLEISET OHJEET	Sivu	82
A1	KULJETUS	Sivu	82
A2	PAKKAUKSESTA PURKAMINEN	Sivu	82
A3	ROMUTUS.....	Sivu	82
A4	TEKNISET TIEDOT	Sivu	83
B	OHJEET ASENTAJALLE/HUOLTOHENKILÖLLE	Sivu	84
B1	VESILIITÄNTÄ.....	Sivu	84
B2	ASÄHKÖLIITÄNTÄ.....	Sivu	84
B3	OHJAUSPANEELIN HÄLYTYSVIESTIT	Sivu	85
B4	PESUAINEEN/HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELIJOIDEN ESIASETUKSET	Sivu	85
B5	ANNOSTELIJOIDEN SÄÄTÖ	Sivu	86
B6	HUOLTO	Sivu	87
C	OHJEET KÄYTTÄJÄLLE	Sivu	88
C1	KÄYTTÖÖNOTTO	Sivu	88
C2	PESUOHJELMAT	Sivu	89
C3	TOIMINTA.....	Sivu	89
C4	PUHDISTUS TYÖPÄIVÄN PÄÄTTYESSÄ JA PÄIVITTÄIN	Sivu	90
C5	OHJAUSPANEELIN HÄLYTYSVIESTIT	Sivu	90
D	VIANETSINTÄ.....	Sivu	92

ASENNUSKAAVIO WT830EAG / PW1EAG

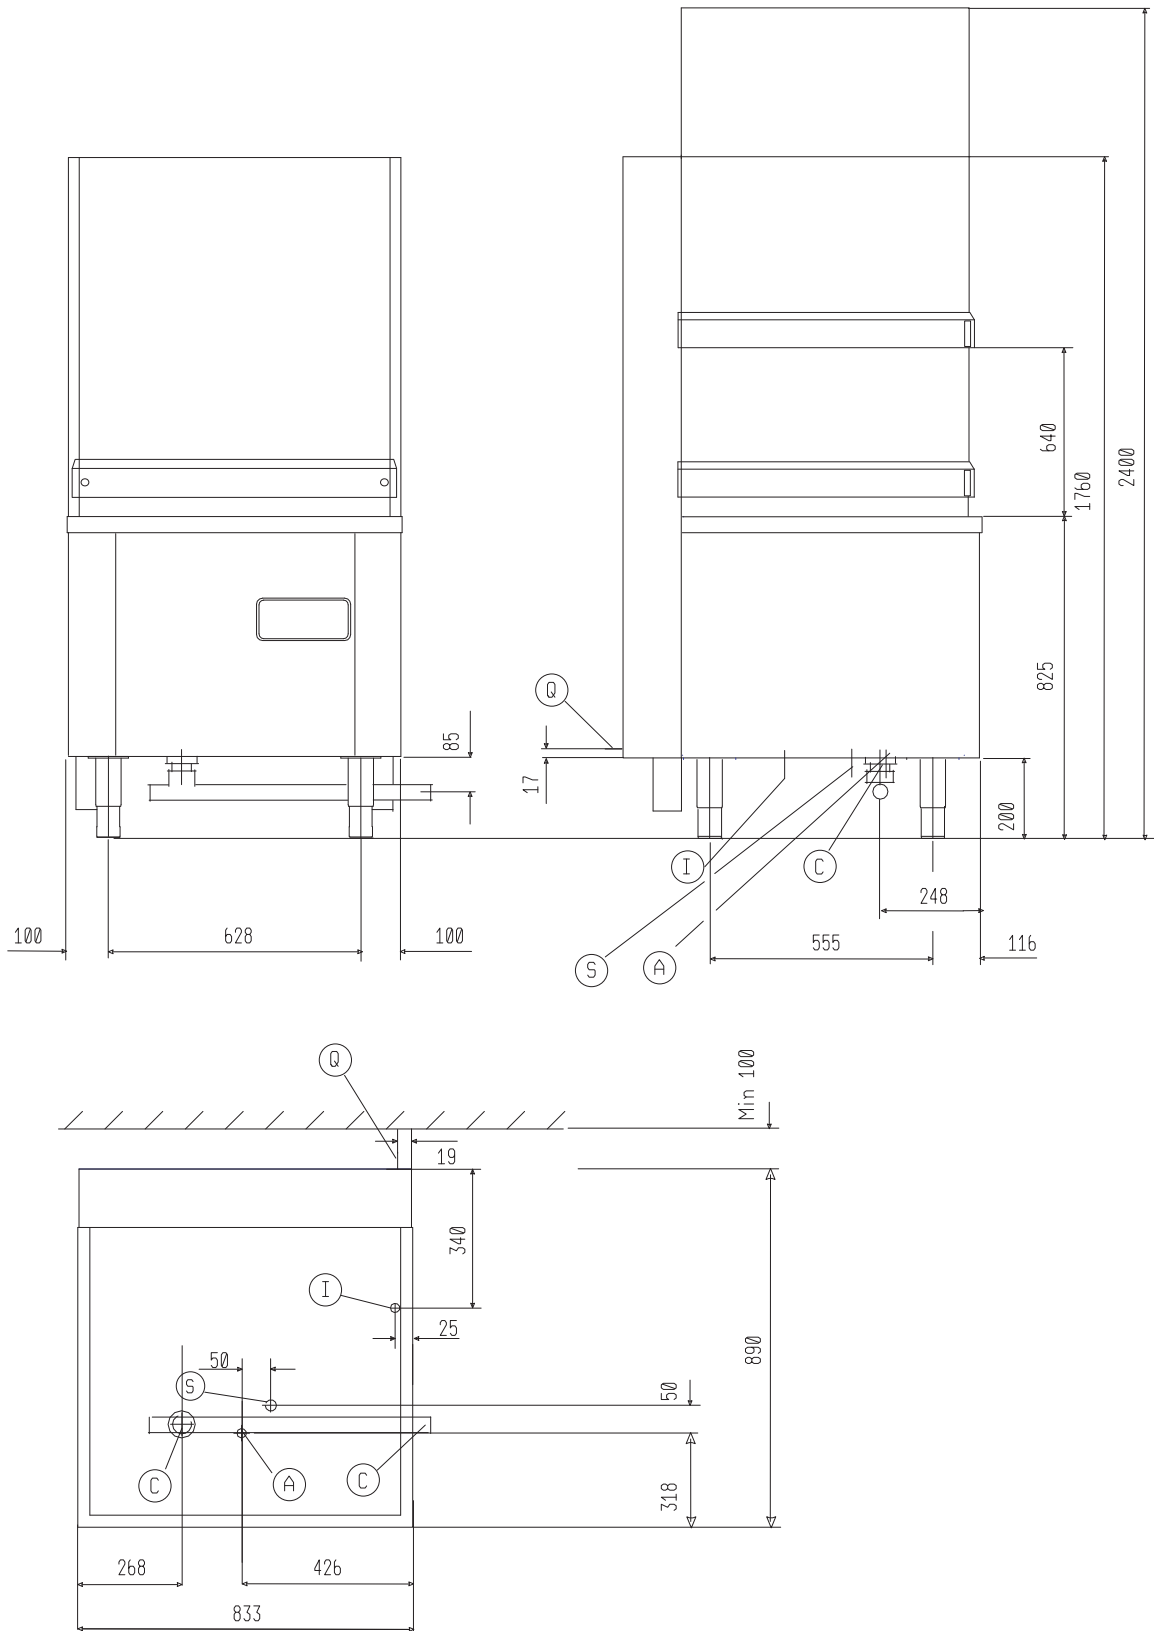

Kuva 1.a


HUOMIO!

Mikäli laitetta ei asenneta seinän viereen, kannen liikettä varten täytyy hankkia sopiva suojus.

Kuva 1.a selitykset

- B** - Täyttöletku, varustettu Ø 3/4" G putkiliittimillä
- C** - Kierrepoistoliitin 1" 1/2 G (Ø 47 mm)
- I** - Sähköliitäntä
- S** - Pesuaineiden syöttöputkien sisääntulo
- P** - Avaa / Laske kupu
- Q** - Potentialintausruuvi

ASENNUSKAAVIO WT850EAG / PW2EAG

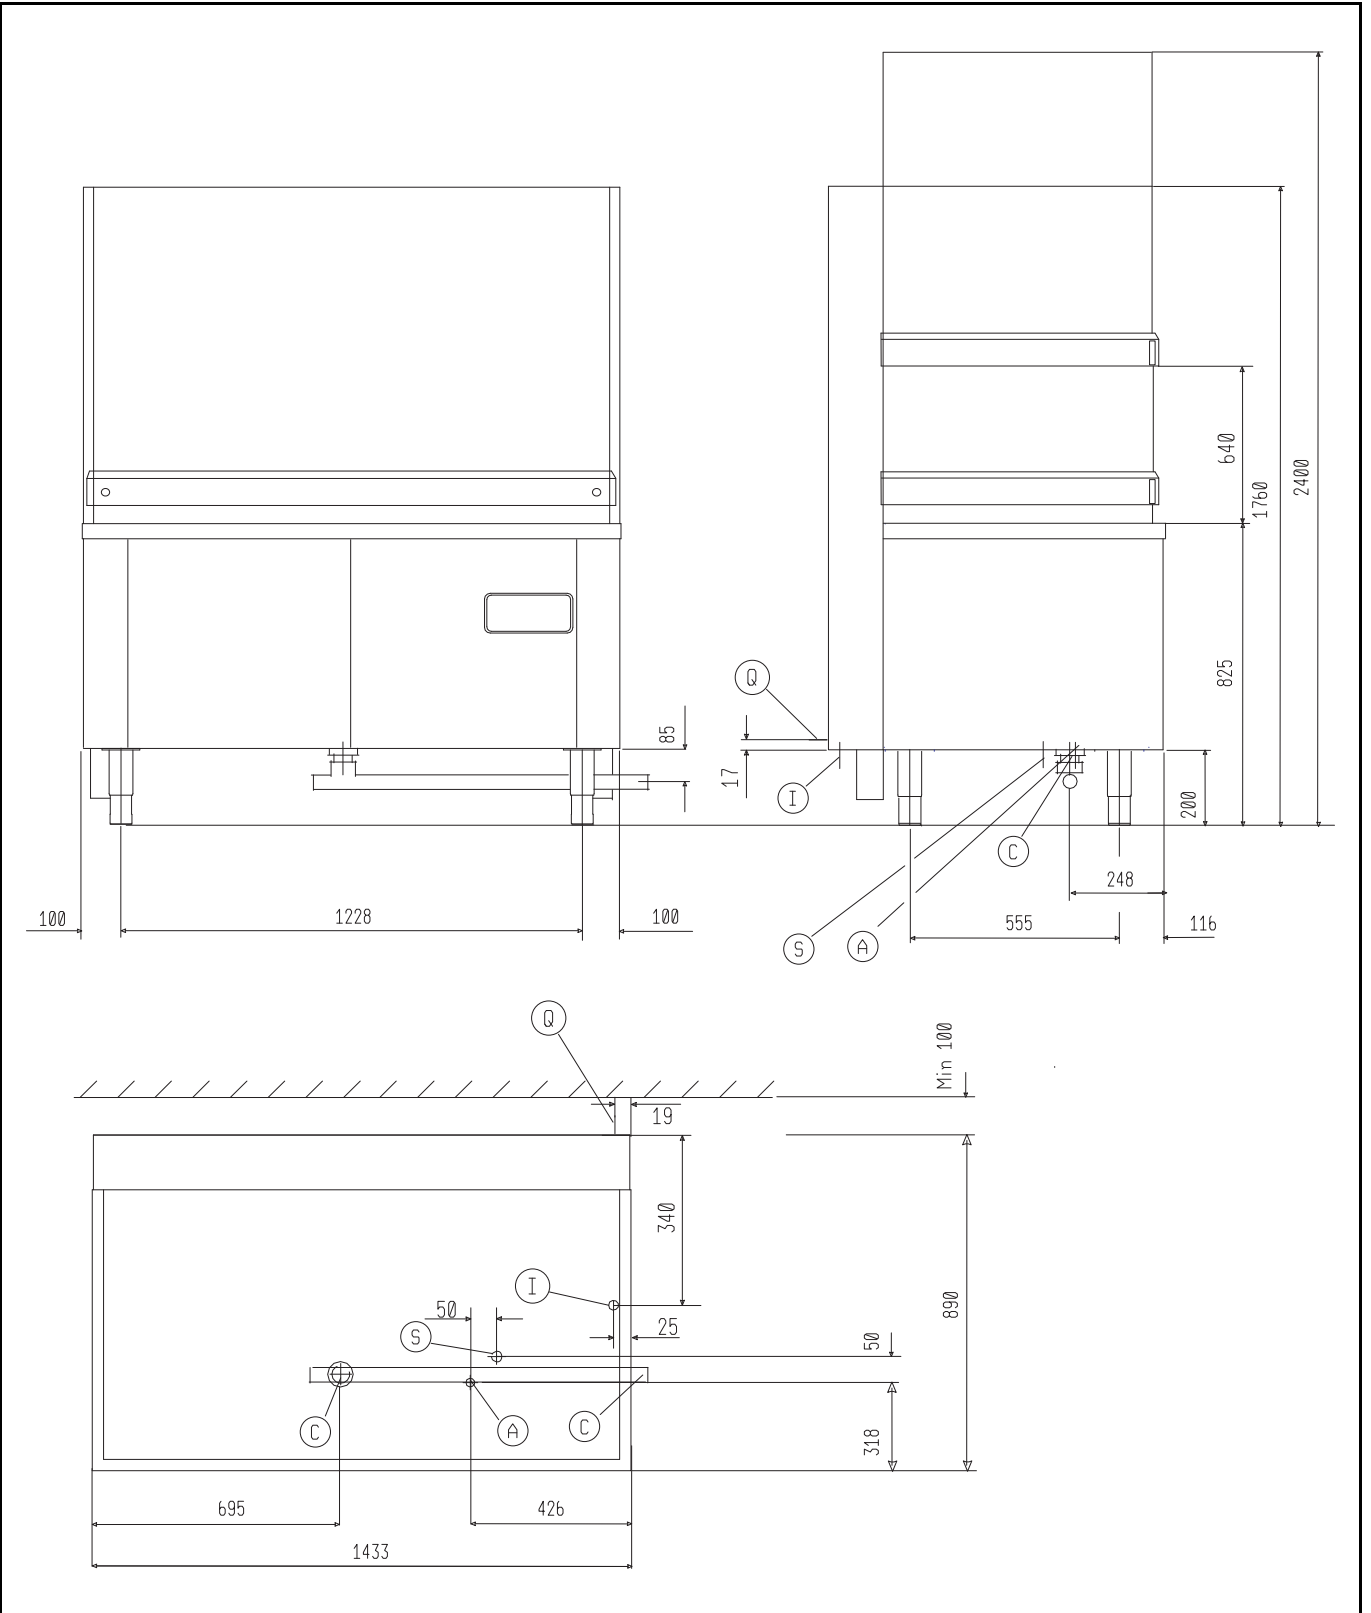

Kuva 1.b

HUOMIO!

Mikäli laitetta ei asenneta seinän viereen, kannen liikettä varten täytyy hankkia sopiva suojuus.

Kuva 1.b selitykset

- B - Täyttöletku, varustettu Ø 3/4" G putkiliittimillä
- C - Kierrepoistoliitin 1" 1/2 G (Ø 47 mm)
- I - Sähköliitäntä
- S - Pesuaineiden syöttöputkien sisääntulo
- P - Avaa / Laske kupu
- Q - Potentialintausruuvi

HUOMIO

LUE ASENNUS-, TOIMINTA- JA HUOLTO-OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN ASENNUSTA. VIRHEELLINEN ASENNUS, SOVELLUTUKSET TAI MUUTOKSET SAATTAVAT AIHEUTTAA HENKILÖ- TAI MATERIAALIVAUROITA. JOS VAURIOT OVAT TARKOITUKSELLISIA TAI JOHTUVAT LAIMINLYÖN- NISTÄ, OHJEIDEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTA- MATTA JÄTTÄMISESTÄ, VIRHEELLISISTÄ LIITÄNNÖISTÄ TAI VALTUUTTAMATTOMISTA KOR- JAUKSISTA, VALMISTAJA VAPAUTUU KAIKESTA VASTUUSTA JA TAKUU RAUKEAA.


1. Lue ohjekirja huolellisesti, sillä se sisältää laitteen asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevia tärkeitä turvallisuustietoja. Säilytä ohjekirja, niin että se on kaikkien käyttäjien saatavilla.
 2. Laitteen saa asentaa vain ammattitaitoinen asentaja. Asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita ja voimassa olevia lakeja.
 3. Laitetta saavat käyttää vain sen käyttöön koulutetut henkilöt.
 4. Katkaise virta, jos laitteessa on toimintahäiriöitä.
- Laitteen korjaus on annettava ainoastaan valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen suoritettavaksi ja korjauksessa on käytettävä alkuperäisiä varaosia.

A1 KULJETUS

Laitetta tulee siirtää ainoastaan asianmukaisella kuljetusvälineellä: haarukkatrukilla tai vastaavalla (haarukoiden tulee ylittää laitteen puoliväli).


A2 PAKKAUKSESTA PURKAMINEN

Käytä käsineitä poistaessasi pakkauksen.

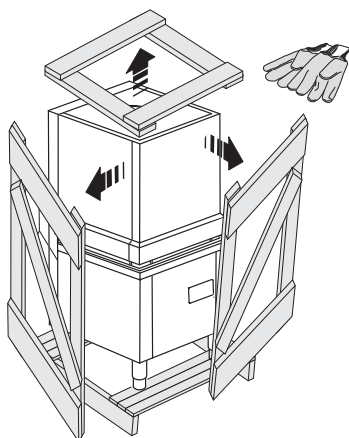
**Kuva 2**

Nosta laite haarukkatrukilla (varo laitteen alla olevia

vesiliitäntöjä), poista alusta ja sijoita laite asennuspaikkaan.

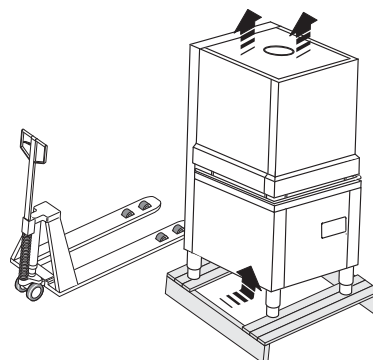**Kuva 3**

Poista suojakalvo ja varmista, ettei pakkausmateriaalia heitetä luontoon, vaan hävitetään laitteen käyttömaassa voimassa olevien standardien mukaan.

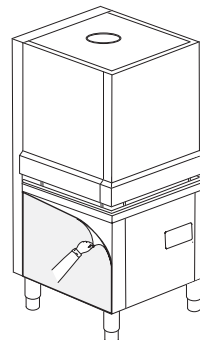**Kuva 4****A3 ROMUTUS**

Kaikki pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä. Ne voidaan säilyttää vaaratta, kierrättää tai polttaa erityisessä jätteenpolttolaitoksessa. Kierrätettävät muoviosat on merkitty seuraavasti:

**polyeteeni****pakkauksen ulkokalvo, käyttöohjepussi****polypropeeni****pakkauksen ylälevyt, pakkausnauhat****styroxmuovi****kulmasuojat**

Puu- ja pahviosat voidaan hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä laitetta luontoon sen käyttöönsä päätyttyä. Laite tulee hävittää voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki metalliosat ovat ruostumatonta terästä (AISI 304) ja irrotettavia. Muoviosat on merkitty materiaalitunnuksella.

A4 TEKNISET TIEDOT

MALLIT		WT830EAG / PW1EAG	WT850EAG / PW2EAG
Jännite:	V	400...415- 3N~	400...415- 3N~
Taajuus	Hz	50 o 60	50 o 60
Max tehonkulutus	kW	13,5 / 20,5 (*)	15,5 / 26 (*)
Lämmittimen vastusten teho	kW	10,5	10,5
Pesusäiliön vastusten teho	kW	7	10,5
Tuloveden paine	kPa [bar]	50...700 [0,5...7]	50...700 [0,5...7]
Tuloveden lämpötila	°C	50	50
Tuloveden kovuus	°fH [°dH]	14 [8] max	14 [8] max
Vedenkulutus/huuhtelukerta	l	6,2	7,7
Lämmittimen tilavuus	l	16	16
Pesusäiliön tilavuus	l	95	110
Vakio-ohjelmien kesto 50°C ottovedellä	sec.	180-360-540	180-360-540
Äänenvoimakkuus Leq	dB(A)	<70	<70
Suojausluokka		IPX4	IPX4
Nettopaino	kg	200	310
Sähköjohdon tyyppi		H07RN-F	H07RN-F
(*) = Jos ohjelmiston kautta pesusäiliön ja lämmittimen vastukset on kytketty toimimaan yhtä aikaa.			

Taulukko 1

	400...415V 3N	
	C	S
13,5 kW	5X4	25A 3P+N
20,5 kW	5X6	40A 3P+N
15,5 kW	5X6	40A 3P+N
26 kW	5X10	50A 3P+N
C = Sähköjohto S = Varokkeet/Turvakytkin		

Taulukko 2


Vakio-ohjelmien kesto saattaa vaihdella, jos tuloveden lämpötila poikkeaa yllä ilmoitetusta arvosta.

B OHJEET ASENTAJALLE/HUOLTOHENKILÖLLE

Installare a monte dell'apparecchiatura un sezionatore di portata non inferiore a quanto riportato nella tabella Asenna laitetta ennen katkaisin, jonka kapasiteetin tulee olla vähintään teknisten tietojen taulukossa annetun arvon mukainen, 30 mA:n vikavirtakytkin ja ylivirtasuojaja (käsin nollattava lämpömagneettinen katkaisin tai sulake).

ARVOKILPI


Arvokilvestä löytyvät laitteen tunnistus- ja tekniset tiedot. Se sijaitsee laitteen oikeanpuoleisessa paneelissa (Kuva 5).

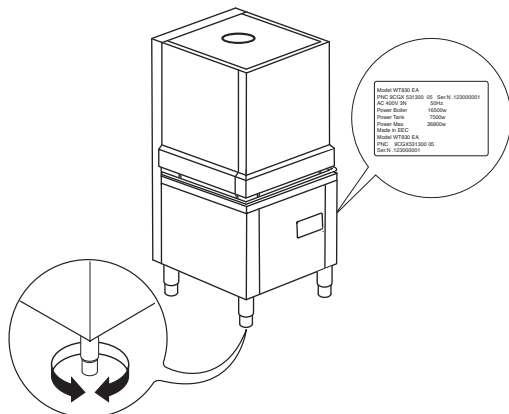

Kuva 5

B1 VESILIITÄNTÄ

- Sijoita astianpesukone paikalleen ja vaaita se pyörittämällä säätöjalkoja (Kuva 5).
- Kytke laitteen täyttöletku "A" (Kuva 1.a/Kuva 1.b) vesijohtoverkkoon kiinnittämällä hana, ohessa toimitettu suodatin ja painemittari (Kuva 6)

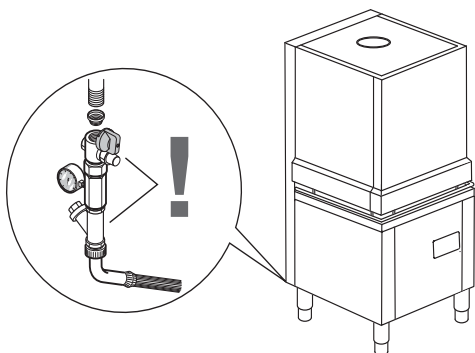


Kuva 6

- Tarkista, että nousevan tuloveden **virtauspaine on 50 - 700 kPa** paineettomassa mallissa (tarkista paine astianpesukoneen syöttäessä vettä pesusäiliöön ja/tai lämmittimeen).
Jos paine on korkeampi, asenna laitteeseen sopiva paineenalennin.

Kytke poistoletku "C" (Kuva 1.a/Kuva 1.b) viemäriputkeen imuputken avulla tai sijoita putki lattiakaivon yläpuolelle.

B2 ASÄHKÖLIITÄNTÄ

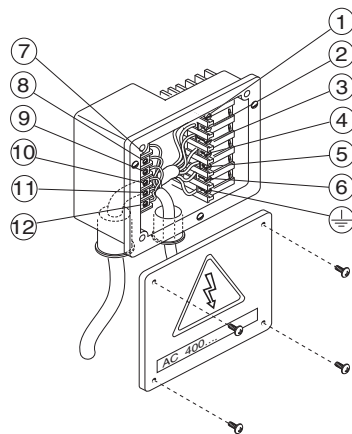


Kuva 7



HUOMIO
MAADOITUS- JA SÄHKÖLIITÄNTÖJEN
TULEE OLLA ASENNUSMAAN MÄÄRÄ-
YSTEN MUKAISIA.

- Varmista ennen sähköliitännän suorittamista, että laitteen arvokilvessä ilmoitettut jännite- ja taajuusarvot vastaavat sähköverkon arvoja.
- Kaapelikengän puoleisen maattojohtimen tulee olla vaihejohtimia pidempi (maks. 20 mm).
- Kytke sähköjohdon maattojohdin maattorasiaan. Lisäksi laite on kytkettävä tasapotentiaalijärjestelmään. Tämän kytkentä tapahtuu ruuvilla "Q" (Kuva 1.a/Kuva 1.b) joka on merkitty symbolilla "▽". Tasapotentiaali-johtimen poikkileikkauksen tulee olla 10 mm².

Virta 400...415 V 3N (vakiokokoonpano)

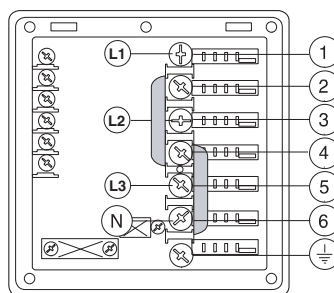


Kuva 8

Aukaise kaapelikengä ja kytke laitteen mukana toimitetut yliheittot seuraavasti: toinen yliheitto liitäntänapojen 2 ja 4 väliin ja toinen liitäntänapojen 4 ja 6 väliin. Kytke kolme vaihetta liitäntänapoihin 1, 3 ja 5, nollajohdin liitäntänapaan 6 ja maattojohdin liitäntänapaan $\perp$ sopivalla virtakaapelilla (ks. teknisten tietojen taulukko).

Sähkönkulutuksen tarkistus

Tämän laitteen sähkönkulutus voidaan tarkistaa ulkoisesti.

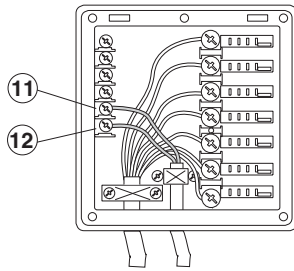

Kuva 9

Kytke ylivirtasuojakeskus liittinten 11 ja 12 väliin.



HUOMIO

Liittinten 11 ja 12 väliin kytkettävä keskuksen kontakti on normaalisti avoinna (NA). Kun tämä kontakti sulkeutuu, kuumavesisäiliön vastukset kytkeytyvät pois päältä. Jos astianpesukonetta käytetään tämän vaiheen aikana, pesuaika on mahdollisesti pitempi.

Turvalaitteet

- Sähköpumpun käämiin asennettu automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja katkaisee pumpun virran, jos siinä on toimintahäiriöitä.
- Erityinen laite estää lämmittimen veden virtaamisen takaisin vesijohtoverkkoon.
- Vedenpoistoputkeen liitetty ylivuotoputki pitää pesusäiliön vesimäärän vakiona.
- Turvalaite varmistaa kannen pysähtymisen ja nousun takaisin ylös, jos joku esine/ruumiinosa koskettaa sen reunaa alaslaskun aikana.



HUOMIO

Kun laite on asennettu, tarkista vaiheiden L1, L2 ja L3 oikea järjestys. Mikäli se ei ole oikea, näyttöön tulee hälytyskoodi "B3".

Valmistaja ei vastaa turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seurauksista.

B3 OHJAUSPANEELIN HÄLYTYSVIESTIT

A1 VEDEN PUUTE

- Tarkista, että hana on auki.
- Tarkista, että tuloveden suodatin on puhdas.
- Tarkista vesijohtoverkon vähimmäispaine
- Tarkista, että ylivuotoputki on kytketty

B1 VEDEN TYHJENNYS EI TAPAHDU TEHOKKAASTI

- Tarkista, että ylivuotoputki on poistettu.
- Tarkista, ettei poistoletku tai ylivuotoputken reikä ole tukossa.

B2 PESUSÄILIÖN VEDEN TASO LIIAN KORKEA

- Tarkista, ettei poistoletku tai ylivuotoputken reikä ole tukossa.

B3 C1..C9 KUTSU HUOLTOAPU PAIKALLE

E1..E8 KUTSU HUOLTOAPU PAIKALLE

- Laite toimii, mutta on suositeltavaa pyytää teknikoita tarkistamaan vika.


B4 PESUAINEEEN/HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOTELIJOIDEN ESIASETUKSET

Jos laite on kytketty vedenpehmentimeen ja/tai osmo-soijaan, ota yhteys pesuaineen valmistajaan hankkiaksesi oikean tuotteen.

Jaksoittain toimivat annostelijat (huuhtelukirkaste ja pesuaine tarvitsee huoltaa säännöllisesti. Huuhtelukirkasteen annostelijan sisäputki tulee huoltaa määräajoin (vähintään 1 - 2 kertaa vuodessa).


Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannostelijoiden sähkökytkentä

Kaapelikengässä on liittäntänapoja, joihin voidaan kytkeä mahdollisia ulkoisia, 220 - 240 V jännitteellä toimivia annostelijoita. Maks.teho 30 VA.

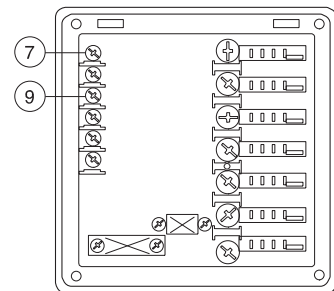

Kuva 10

- Kytke pesuaineen annostelija liittäntänapojen 7 ja 9 väliin. Näissä kytkentäpisteissä on jännitettä asetetun ajan verran säiliön täytön aikana ja pesujakson alussa (katso kappaletta "annostelijoiden säädöt").

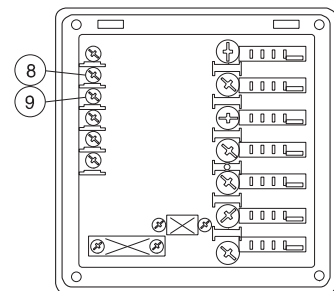


Kuva 11

- Kytke huuhtelukirkasteen annostelija liittäntänapojen 8 ja 9 väliin. Näissä kytkentäpisteissä on jännitettä asetetun ajan verran säiliön täytön aikana ja huuhtelukirkasteen lopussa (katso kappaletta "annostelijoiden säädöt").

KÄSIKÄYTTÖ

Pesuainesäiliöiden vaihdon yhteydessä voi olla tarpeen käyttää annostelijoita käsin, jotta putket saadaan täytettyä ja niissä mahdollisesti oleva ilma poistettua. Paina painikkeita samanaikaisesti seuraavien kuvien mukaisesti. Toista toimenpide tarvittaessa useita kertoja.

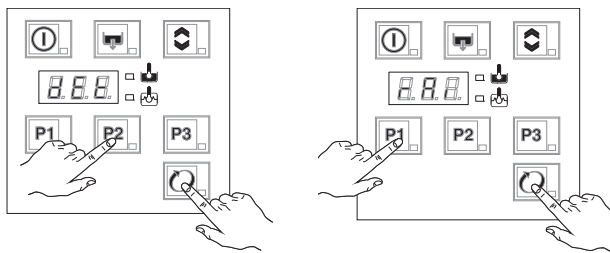

PESUAINEN ANNOSTELIJA

HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELIJA

B5 ANNOSTELIJOIDEN SÄÄTÖ

Suorita kaikki toimenpiteet laitteen ollessa päällä ja luukun auki, kun mitään ohjelmaa ei ole valittu.

SELITYKSET



Lisää kestoaikaa




Vähentää kestoaikaa




Vahvasta valittu aika tai valitse seuraava parametri

JAKSOTTAISEN VAIHEEN ALOITUS


Paina painikkeita yhtä aikaa 5 sekunnin ajan:

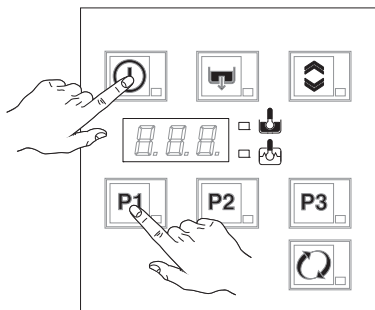


Ohjelmointitavan näyttö:

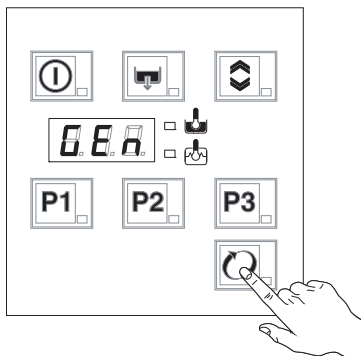


Pesuaineen alkuannostelu:

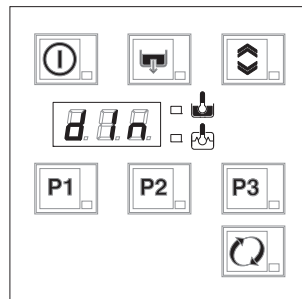


Toiminta-ajan säätö:

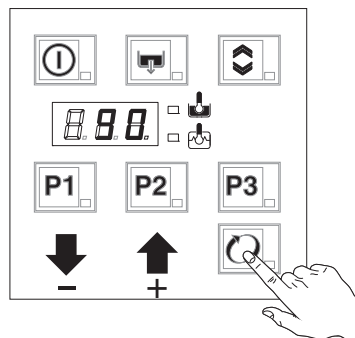


Huuhtelukirkasteen alkuannostelu:

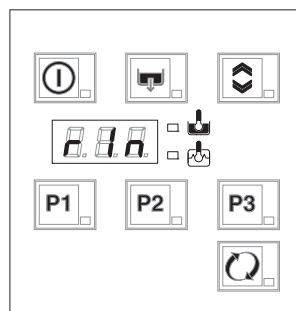


Toiminta-ajan säätö:

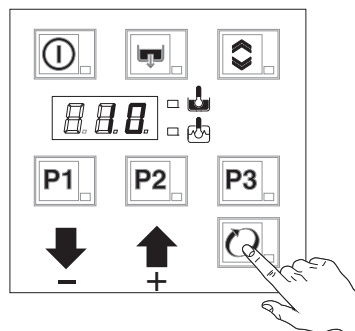


Pesuaineen annostelu ohjelman aikana:

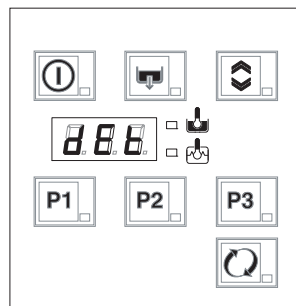


Toiminta-ajan säätö:

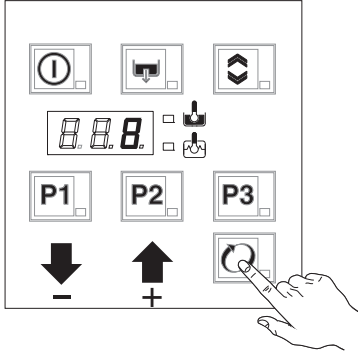


Huuhtelukirkasteen annostelu ohjelman aikana:

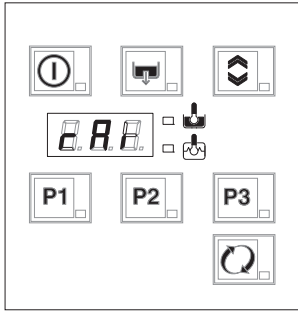

Toiminta-ajan säätö:

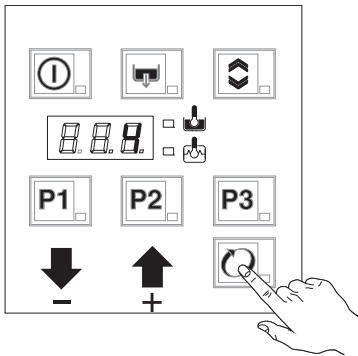

Ohjelmointitavasta poistuminen:

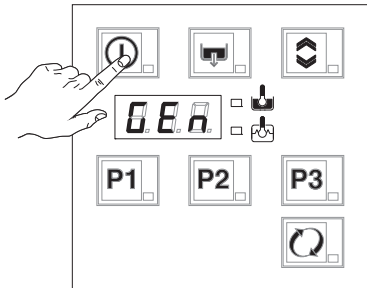

Ulkoisia annostelijoita koskevia huomautuksia

- Jos **det: 101**, pesuaineen annostelija toimii ainoastaan **pesupumpun** toiminnan aikana; samalla pääkaapelikengän liitäntänavat **7-9** saavat virtaa.
- Jos **det: 102**, pesuaineen annostelija toimii ainoastaan, kun lämmittimen tason palauttava **magneettiventtiili** on päällä; samalla pääkaapelikengän liitäntänavat **7-9** saavat virtaa.
- Jos **RA: 61**, huuhtelukirkasteen annostelija toimii ainoastaan, kun lämmittimen tason palauttava **magneettiventtiili** on päällä; samalla pääkaapelikengän liitäntänavat **8-9** saavat virtaa.

- Jos **RA: 62**, huuhtelukirkasteen annostelija toimii ainoastaan **pesupumpun** toiminnan aikana; samalla pääkaapelikengän liitäntänavat **8-9** saavat virtaa.

Suorita kytkennät sähkökaavion avulla.

Esimerkki:

Oletetaan, että laitteeseen on kytketty ulkoinen annostelija ja pesusäiliön pitoisuuden havaitseva anturi. Asetus saattaisi olla seuraavanlainen:

det: 0 annostelijaa ei kytketä päälle pesusäiliön vesitäytön aikana.

det: 101 annostelija kytketään päälle pesupumpun toiminnan aikana ja anturin pitoisuushavainnon ansiosta pesuainetta annostellaan oikea määrä.

Pesuaineen/huuhtelukirkasteen vaihto

Jos vaihdat käyttöön **erilaisen pesuaineen/huuhtelukirkasteen** (myös saman valmistajan), huuhtelee imu- ja paineletkut puhtaalla vedellä ennen kuin liität uuden pesuainesäiliön/huuhtelukirkastesäiliön koneeseen. Jos erilaiset pesuaineet/huuhtelukirkasteet sekoittuvat keskenään, syntyy kiteitä, jotka voivat aiheuttaa annostelupumpun vaurioitumisen. Jos mainittua ohjetta ei noudateta, takuu ja tuotevastuu eivät ole voimassa.

B6 HUOLTO

- Poista kalkki lämmittimestä, pesusäiliön sisäpinnoilta ja laitteen putkista yksi tai kaksi kertaa vuodessa.
- Poista kalkki huuhtelu- ja pesusuuttimista kuukausittain upottamalla ne etikkaan tai kalkinpoistoaineeseen.
- Peristalttisen huuhtelukirkasteen säiliön ja pesuaineen säiliön sisällä oleva putki tulee huoltaa säännöllisesti (1 tai 2 kertaa vuodessa).

Pitkät seisokkajat.

Toimi seuraavasti, jos et käytä astianpesukonetta pitkään aikaan:

- Sulje vesihana.
- Tyhjennä pesusäiliö kokonaan.
- Poista suodattimet ja puhdista ne huolellisesti.
- Tyhjennä sisäänrakennettujen annostelijoiden putket kokonaan irrottamalla putket säiliöistä. Suorita kappaleessa "Käsi käyttö" kuvatut toimenpiteet vähintään 3 kertaa peräkkäin.
- Tyhjennä lämmitin kokonaan
- Levitä vaseliiniöljyperros kaikille teräspinnoille.

Ennakkohuolto

Voit aktivoida ennakkohuoltokutsun

(katso huolto-opasta).

Asetettujen jaksojen välein (esim. 20000) näytölle ilmestyy CAII °.

Tämä viesti kehottaa ottamaan yhteyttä ammattitaitoiseen teknikkoon, joka voi tarkastaa laitteen yleiskunnon.


Laitteemme on suunniteltu ja optimoitu, niin että se antaa korkean toimintatehon. Laitetta saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on valmistettu, ts. astioiden pesemiseen vedellä ja erikoispesuaineilla. Kaikki muu käyttö on virheellistä.

Laitte ei suorita huuhtelujaksoa tuloveden puuttuessa, vaan lukitsee kaikki toiminnot ja antaa virheviestin "A1" (ks. myös "Hälytysviestit").

KÄYTTÖSUOSITUKSIA

- Käytä laitetta parin pesuvaiheen ajan ilman astioita poistaaksesi valmistuksen aikana käytetyt öljyt pesusäiliöstä ja putkistosta.
- Vältä koristeltujen astioiden pesua.
- Älä aseta hopeisia astioita kosketuksiin muiden metalliastioiden kanssa.
- Älä anna ruoantähteiden kuivua kiinni astioihin.
- Poista astioista suuret ruoantähteet estääksesi suodattimien tukkeutumisen.
- Esipese astiat suihkuttamalla ne kylmällä tai haalealla vedellä ilman pesuainetta.
- Käytä pesuaineen automaattiannostelijoita.
- Jos laitteessa ei ole automaattiannostelijaa, kaada tyypiltään vaahtoamatonta pesuainetta pesusäiliöön, kun vesi on kuumentunut pesulämpötilaan.

OHJAUSPANEELI

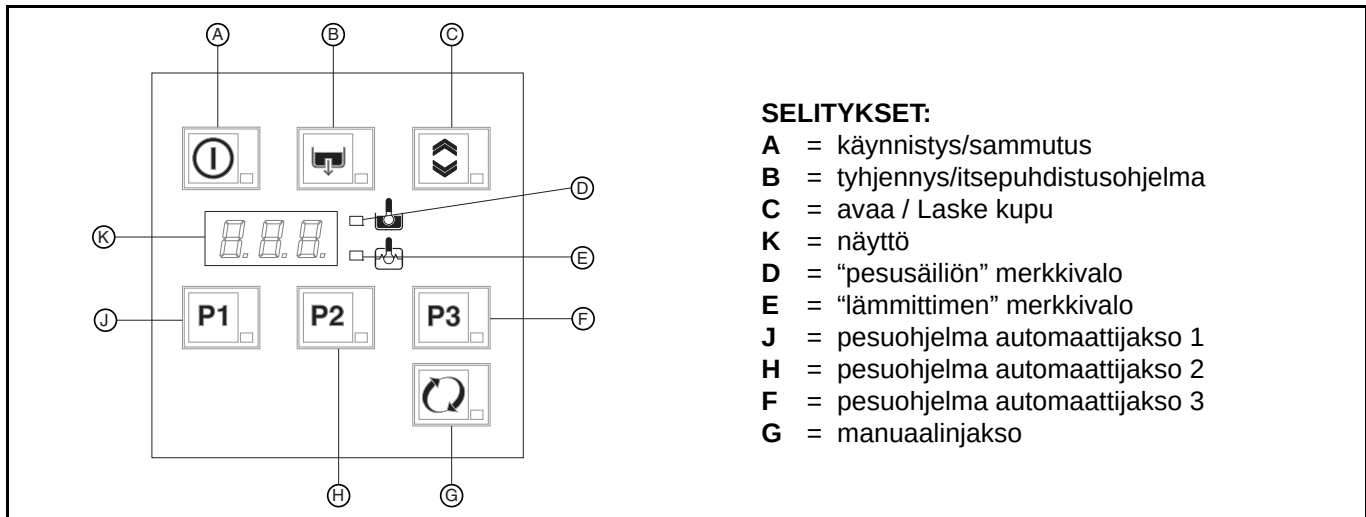


Kuva 12

Näytöllä näkyvä lämpötila viittaa lämmittimeen, kun merkkivalo "E" palaa, tai pesusäiliöön kun merkkivalo "D" palaa. Pesun aikana näytöllä näkyy pesusäiliön lämpötila ja huuhtelun aikana lämmittimen lämpötila.


C1 KÄYTTÖÖNOTTO

- Avaa vesihana.
- Käännä virta päälle pääkytkimestä.
- Käynnistä kone painamalla kytkimestä "A".

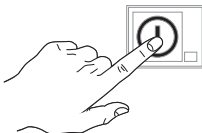

- Avaa kansi painamalla Avaa/Laske-painiketta "C" (Kuva 12) tai itse kannessa olevia painikkeita (katso painikkeet "P" - Kuva 1.a ja Kuva 1.b). Tarkista, että kaikki sisäiset osat ovat oikein paikoillaan.

Painikkeen "A" merkkivalo (Kuva 12) syttyy ja osoittaa, että astianpesukone on päällä ja että veden syöttö ja lämmitys on käynnissä. Koko vedensyöttö- ja lämmitysvaiheen ajan näytöllä lukee "FILL":




Jos kansi avataan tämän vaiheen aikana, näytöllä tulee viesti "CLOSE" (sulje):



Veden syöttö- ja lämmitysvaihe päättyy, kun näytöllä näkyy pesusäiliön lämpötila:



Jos haluat nähdä lämmittimen lämpötilan pesusäiliön lämmittämisen aikana, nosta kansi ylös ja paina painiketta "J" (Kuva 12).



C2 PESUOHJELMAT

Pesuohjelmaan sisältyy pesu kuumalla vedellä ja pesuaineella (min. 55°C) ja huuhtelu kuumalla vedellä ja huuhtelukirkasteella (min. 82°C).

Kestoaikojen taulukko

Vakio-ohjelman kesto, kun tuloveden lämpötila on 50°C.

	I	II	III	IV
WT830EAG / PW1EAG	180"	360"	540"	MANUAAL
WT850EAG / PW2EAG	180"	360"	540"	MANUAAL

Erityinen laite pidentää ohjelman kestoja, jos lämmittimen lämpötila ei ole riittävä huuhtelua varten.

Jakson kestoja ja lämpötilaa voidaan muuttaa (esim. lisäämällä huuhteluaikaa ja -lämpötilaa).

Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa asettaa jaksoskestoajat.



C3 TOIMINTA

Veden syöttö- ja lämmitysvaihe päättyy, kun näytöllä näkyy pesusäiliön lämpötila:



Laite on käyttövalmis:

- Nosta kansi ylös painamalla jotain Avaa/Laske-painiketta.

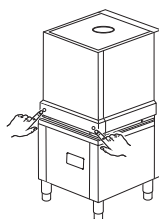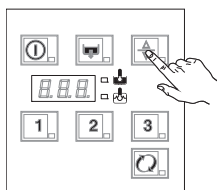

- Jos laitteessa ei ole automaattista annostelua, kaada pesuaine säiliöön.
- Aseta likaiset astiat telineeseensä.
- Laske kansi alas painamalla jotain Avaa/Laske-painiketta.
- Valitse sopiva pesuohjelma. Vastaava merkkivalo syttyy, ja pesuohjelma käynnistyy:

- Ohjelma I

Hieman likaisille astioille paina painiketta "J" (Kuva 12) (ks. kestoajojen taulukko).




- Ohjelma II (suositus)

Normaalisti likaisille astioille paina painiketta "H" (Kuva 12) (ks. kestoajojen taulukko).



- Ohjelma III

Per stoviglie molto sporche: premere il pulsante "F" (Kuva 12), (vedi tabella tempi).



- Manuaalinjakso IV

Erittäin likaisille astioille, joihin on tarttunut kuivunutta likaa, erityisen muotoisille astioille tai aina käyttäjän muiden erityistarpeiden mukaan paina painiketta "G" (Kuva 12), jolloin pesu jatkuu aina siihen saakka, kunnes automaattijakso valitaan.



- Ohjelman voi pysäyttää painamalla käynnissä olevan ohjelman painiketta.
- Jos kansi avataan ohjelman aikana, pesuohjelma keskeytyy ja käynnistyy taas uudelleen sen jälkeen kun kansi on suljettu.
- Jos ohjelman suorituksen aikana valitaan toinen ohjelma, pesuvaihe jatkuu viimeksi valitun ohjelman kestoajoilla.
- Pesun päättyessä astianpesukoneesta kuuluu sarja äänimerkkejä, kansi aukeaa automaattisesti, näytössä vilkkuu viesti "END" (loppu):



Nyt puhtaat astiat voi ottaa pois koneesta.


HUOMIO!

Laite ei pysty poistamaan likaa, joka on palanut kiinni astioihin. Jos astioissa on tällaista likaa, poista lika niistä ennen astianpesukoneeseen laittamista mekaanisesti tai kemiallisella puhdistusaineella.

Vaihda pesusäiliössä oleva vesi vähintään kaksi kertaa päivässä.

Astianpesukoneen korit

- Paistovuokakori: WT830EA = 1 pz.; WT850EA = 2 pz.

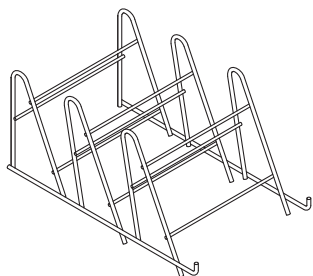


Kuva 13

C4 PUHDISTUS TYÖPÄIVÄN PÄÄTTYESSÄ JA PÄIVITTÄIN

Laite voi suorittaa automaattisen puhdistusjakson, joka edesauttaa mahdollisten jätteiden poistumista. Näin laite pysyy puhtaana mahdollisimman pitkään.

Ennen puhdistuksen suorittamista:

- Nosta kansi ylös ja poista puhtaita astioita sisältävä kori.
- Poista pesusäiliön suodattimet ja ylivuotoputki "W".

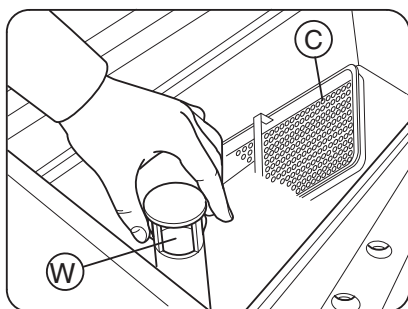

Kuva 14

- Sulje luukku.
- Valitse tyhjennysohjelma painamalla painiketta "B" (Kuva 12).




Näytössä näkyy koko puhdistusohjelman ajan viesti "CLE" ("CLEAN"):



- Muutaman minuutin kuluttua kuulet 3 merkkiääntä, jotka ilmoittavat puhdistusajan loppuneen ja näytöllä vilkkuu "END":



- Sammuta astianpesukone painamalla painiketta "A" (Kuva 12).

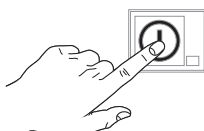


- Kytke laitetta ennen sijoitettu pääkatkaisin päältä.

- Sulje vesihana.
- Palauta laite toimintakuntoiseksi asettamalla poistetut osat takaisin paikoilleen.

Suuttimien puhdistus

- Poista ylä- ja alasuuttimet "F" ja "I" ruuvaamalla rengas "H" auki.

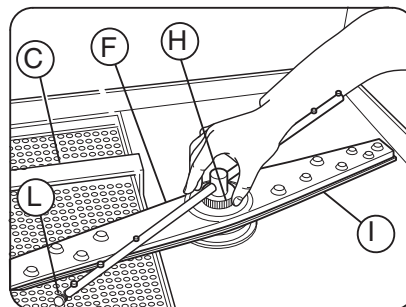

Kuva 15

- Irrota korkit "L" huuhtelusuuttimista ja puhdista kokonaisuus vesisuihkulla. Älä puhdista suuttimen reikää työkaluilla tai neuloilla, jotka saattaisivat vahingoittaa sitä.
- Asenna poistamasi osat paikoilleen puhdistettuasi ne.

Ulkopintojen puhdistaminen

Katkaise laitteen sähkö ennen puhdistusta.

Puhdista ruostumattomat teräspinnat haalealla saippuavedellä, huuhtelee kostealla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti. Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita, teräsvillaa, harjoja tai teräsharjoja.

Puhdista ohjauspaneeli pehmeällä kostealla pyyhkeellä ja tarvittaessa neutraalilla pesuaineella.

Älä pese laitteen ulkopintoja suihkuttamalla niille vettä tai käyttämällä painepesuria.

Jotta saastuttavia aineita joutuisi vähemmän ympäristöön, laitteet tulee puhdistaa (ulkopuolelta ja tarvittaessa sisäpuolelta) tuotteilla, joiden biologinen hajoavuus on vähintään 90%.

Jätä kansi ylös, muutaman senttimetrin verran tai osittain auki, ajaksi, jolloin konetta ei käytetä.

C5 OHJAUSPANEELIN HÄLYTYSVIESTIT

A1 VEDEN PUUTE

- Tarkista, että hana on auki.
- Tarkista, että tuloveden suodatin on puhdas.
- Tarkista vesijohtoverkon vähimmäispaine.
- Tarkista, että ylivuotoputki on kytketty.

B1 VEDEN TYHJENNYS EI TAPAHDU TEHOKKAASTI

- Tarkista, että ylivuotoputki on poistettu.
- Tarkista, ettei poistoletku tai ylivuotoputken reikä ole tukossa.

B2 PESUSÄILIÖN VEDEN TASO LIIAN KORKEA

- Tarkista, ettei poistoletku tai ylivuotoputken reikä ole tukossa.

B3 C1..C9 KUTSU HUOLTOAPU PAIKALLE

E1..E8 KUTSU HUOLTOAPU PAIKALLE

- Laite toimii, mutta on suositeltavaa pyytää teknikoita tarkistamaan vika.

ASTIANPESUKONE EI PESE HYVIN	1. Tarkista, ettei imusuodatin ole likainen ja puhdista se huolellisesti. 2. Tarkista, ettei pesusuuttimiin ole kerääntynyt likahiukkasia. 3. Tarkista, että pesuaineen alkuannostus ja/tai seuraavat annostukset ovat oikeita. 4. Käytetty pesujakso on liian lyhyt. Toista jakso. 5. Tarkista, että pesusäiliön lämpötila on 55°C - 65°C. 6. Tarkista, että astiat on asetettu oikein astiakoreihin.
PLIIKAA VAAHTOA PESUSÄILIÖSSÄ	1. Tarkista, että pesuveden lämpötila on yli 50°C. 2. Tarkista, annosteleekeo pesuaineen annostelija liikaa tuotetta (katso kappaletta "annostelijoiden säädöt"). 3. Varmista, ettei pesusäiliötä ole puhdistettu sopimattomilla pesuaineilla. Tyhjennä pesusäiliö ja huuhtelee se huolellisesti ennen uusia pesujaksoja. 4. Jos käytössä on ollut vaahtoava pesuaine, tyhjennä pesusäiliö ja täytä sitä vedellä, kunnes vaahto häviää.
PESU- JA/TAI HUUHTELUVARRET PYÖRIVÄT HITAASTI	1. Irrota varret ja puhdista ne huolellisesti. 2. Puhdista pesupumpun imusuodatin.