


Höghastighetsugn

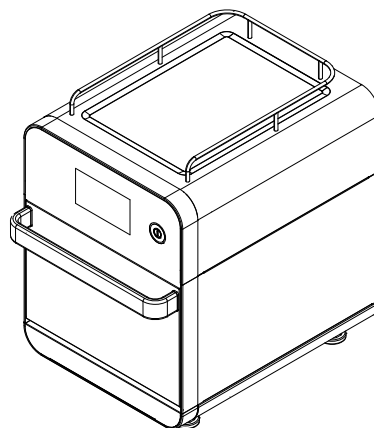


SE Installations- och användarhandbok



SiTngs_EU- 2026.09

Installationsdiagram

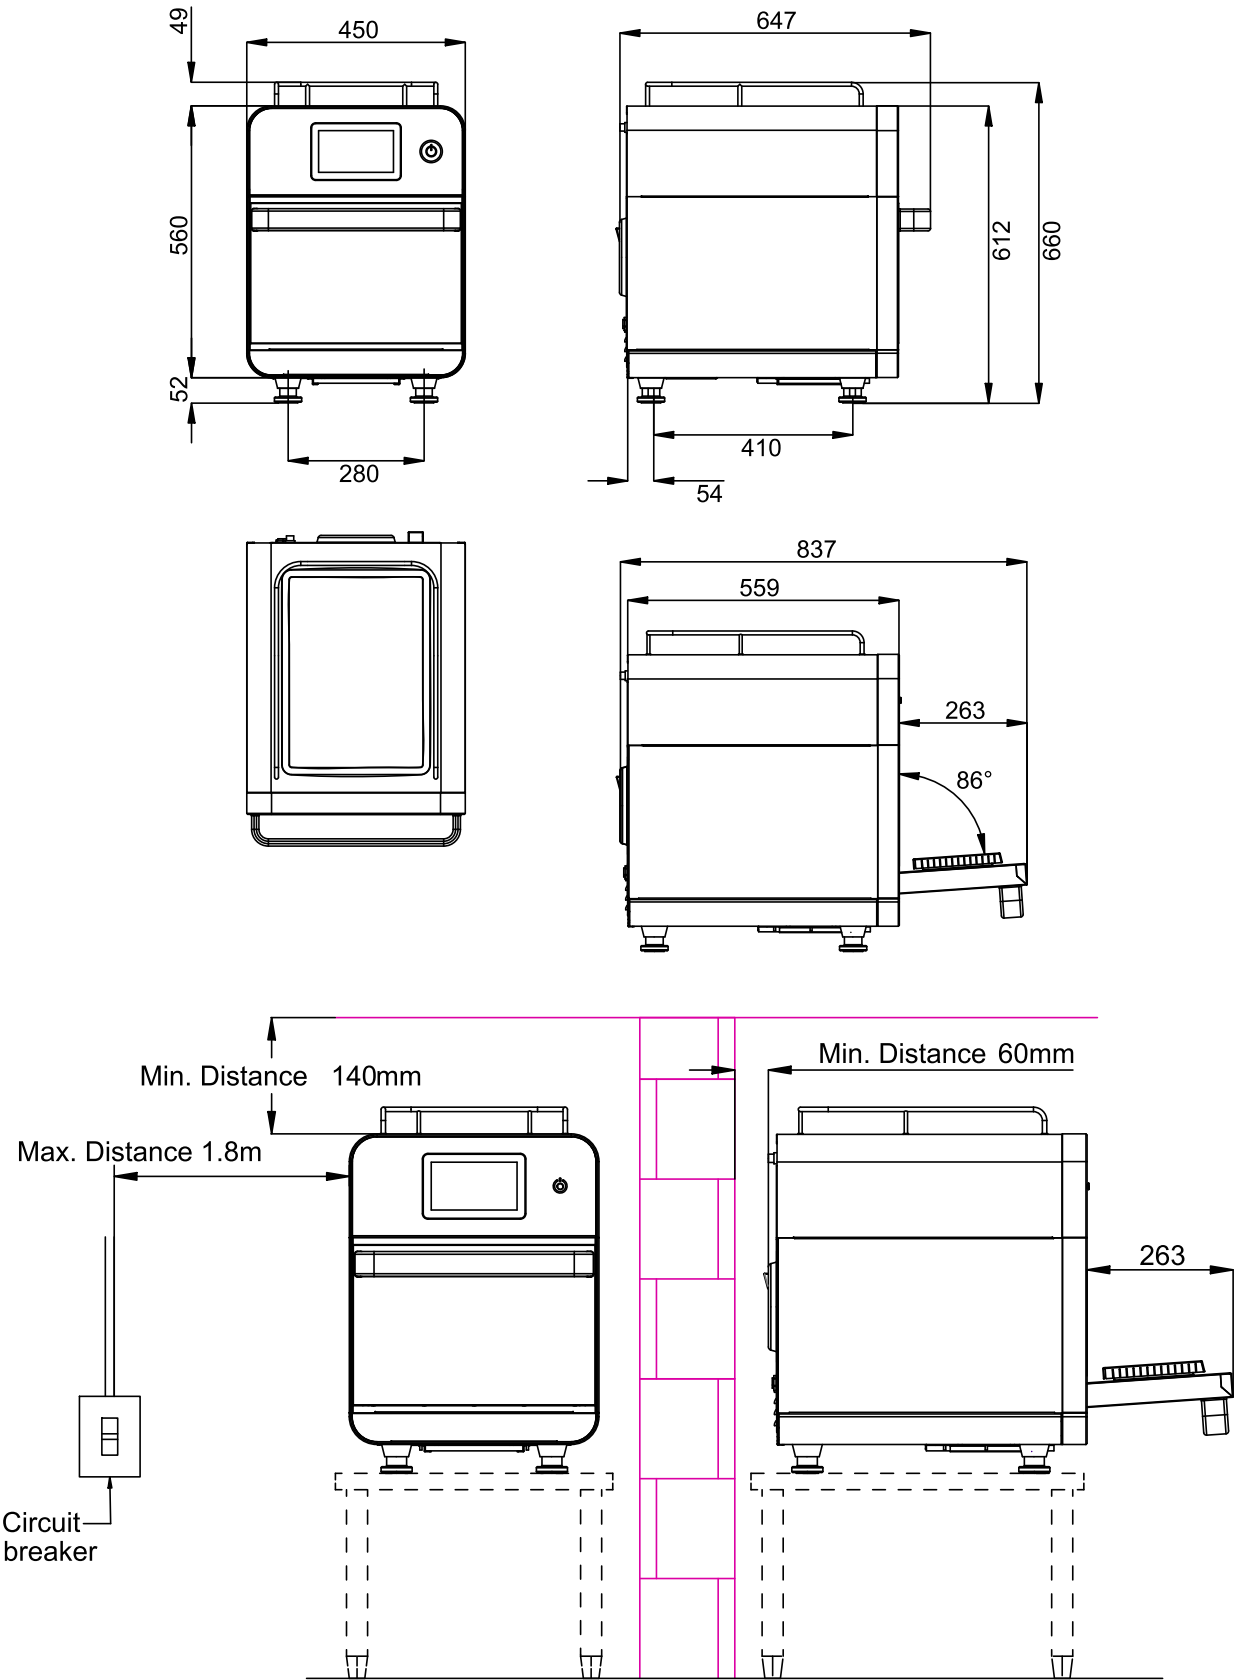

El = Elanslutning
EQ = Ekvipotentialskruv
A = Vy från sidan
B = Vy framifrån

C = Vy från sidan med öppen lucka
D = Längd på strömkabel max. 1,8 m
E = Automatsäkring

Inledning



Läs alla användarinstruktioner, inklusive garantivillkoren, innan du installerar och använder apparaten.

Besök vår webbplats www.electroluxprofessional.com och öppna avsnittet Support för att:



Registrera din apparat



Få tips och råd om din apparat, dess service och reparation

Installations-, användnings- och underhållshandboken (nedan kallad Handboken) innehåller viktig information som behövs för korrekt och säkert arbete på apparaten.

Det som följer får inte betraktas som en lång och enformig uppräknings av information och varningar, utan är anvisningar avsedda att på alla sätt förbättra apparatens prestationer och framför allt att förhindra personskador och skador på föremål och djur som kan orsakas av felaktig användning och hantering.

Det är mycket viktigt att alla som sköter transport, installation, idrifttagande, användning, underhåll, reparation och skrotning av apparaten studerar och läser denna handbok innan de olika arbetena utförs. Detta förebygger felaktiga manövrer och problem som kan inverka negativt på apparatens funktion eller resultera i farliga situationer. Vi rekommenderar att användaren regelbundet ges information om säkerhetsbestämmelserna. Det är viktigt att all personal som är auktoriserad att arbeta med apparaten får instruktioner och uppdaterad information om användning och underhåll av apparaten.

Det är också mycket viktigt att manualen alltid är tillgänglig för operatörerna och att den förvaras med omsorg på platsen där apparaten används så att den alltid finns till hands och enkelt kan läsas när tvekan råder och närhelst situationen så kräver.

Om tvekan eller osäkerhet om användningen av apparaten fortfarande råder efter att du läst denna manual, var god kontakta tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter där man står till förfogande för att säkerställa snabb och omsorgsfull service så att apparaten alltid kan fungera optimalt och så effektivt som möjligt. Tänk på att under all användning av apparaten måste bestämmelserna om säkerhet, arbetshygien och miljöskydd alltid följas. Det åligger sålunda användaren att kontrollera att apparaten endast drivs och används under villkor som är optimala för säkerheten, både för människor, djur och föremål.



VIKTIGT


- Tillverkaren accepterar inget ansvar för ingrepp som utförs på produkten om anvisningarna i denna manual inte har följts.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera de apparater som presenteras i denna publikation utan föregående meddelande.
- Det är förbjudet att kopiera manualen helt eller delvis.
- Denna handbok kan fås i elektroniskt format genom:
 - Kontakt med återförsäljare eller kundservice.
 - ladda ned den senaste, uppdaterade handboken från sidan www.electroluxprofessional.com.
- Handboken måste alltid förvaras i närheten av apparaten, på en lätt tillgänglig plats. Operatörer och alla som sörjer för användning och underhåll av apparaten måste lätt och i vilket ögonblick som helst kunna få tag i handboken för konsultation.

QR-kod

Hitta QR-kodens identifieringsdekal på första sidan av denna handbok eller på själva apparaten för att få tillgång till webbplatsen med öppna data/filer (PNC/serienummer – videor, dokumentation, etc.).

Se till att du har en app som kan läsa QR-koder på din anordning och en internetuppkoppling.

Skanna QR-koden för att se de tillgängliga dokumenten för denna apparat.

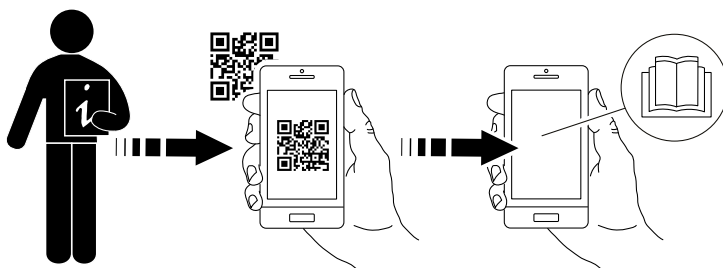

Innehåll

A	VARNING OCH SÄKERHETSINFORMATION	7
A.1	Allmän information	7
A.2	Personal protection equipment	7
A.3	Allmän säkerhet	8
A.4	Skyddsanordningar som är installerade på apparaten	8
A.5	Säkerhetsskyltar som skall sättas upp på apparaten eller i området runt apparaten	9
A.6	Felaktig användning där felaktigheten är förutsägbar	9
A.7	Kvarstående risker	9
A.8	Transport, hantering och magasinering	10
A.9	B.1. Installation och montering	10
A.10	Elanslutning	10
A.11	Elanslutning för apparater med strömkabel utan stickkontakt	10
A.12	VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	10
A.13	Placering	12
A.14	Platsbegränsning runt apparaten	12
A.15	Rengöring av apparaten	12
A.16	Förebyggande underhåll	12
A.17	Reservdelar och tillbehör	12
A.18	Försiktighetsåtgärder vid användning och underhåll	12
A.19	Underhåll av apparaten	12
A.20	Service	13
A.21	RF hänsyn för interferenser	13
A.22	Skrotning av apparaten	13
B	GARANTIVILLKOR OCH UNDANTAG	13
C	ALLMÄN INFORMATION	14
C.1	Inledning	14
C.2	Avsedd användning och förbehåll	14
C.3	Slutbesiktning	14
C.4	Upphovsrätt	14
C.5	Förvaring av handboken	14
C.6	Handboken riktar sig till	14
C.7	Definitioner	14
C.8	Ansvar	14
C.9	Kundkontroll av emballaget	15
C.10	av livsmedel	15
D	INSTALLATION OCH MONTERING	15
D.1	Inledning	15
D.2	Förberedelser som åligger kunden	15
D.3	Uppackningsinstruktioner	15
D.4	Borttagning av emballaget	15
D.5	Hantera emballaget	16
D.6	Placering	16
D.7	Installation av stödben	16
D.8	Platsbegränsning runt apparaten	17
D.9	Elanslutning	17
D.9.1	JORDNINGSinSTRUKTIONER	17
E	ORDINARIE ANVÄNDNING AV APPARATEN	17
E.1	FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING AV ÖVERSKOTT PÅ MIKROVÅGSENERGI	17
E.2	Egenskaper för personal som tillåts använda apparaten	17
E.3	Baskrav för att använda apparaten	18
E.4	Passande mat	18
E.5	Passande kokkärl	18
F	BESKRIVNING AV APPARATEN	18
F.1	Introduktion	18
F.2	Placering av märkplatta	18
F.3	Identifieringsdata för maskinen och tillverkaren	18
F.4	Översikt över apparaten	19
F.4.1	USB-uttag	19
F.5	Medföljande tillbehör	19
F.6	Manöverpanel	20
F.7	Pekskärmsdisplay	20
G	INSTÄLLNING AV APPARATEN	20
G.1	Gå in i inställningsmenyn	20
G.2	Inställning – Receptmeny	20
G.2.1	Skapa en ny mapp	20
G.2.2	Att skapa ett nytt recept	21
G.2.3	Skapa ett nytt recept från ett existerande recept	22
G.2.4	Läs/skriv USB	22
G.2.5	Radera recept	22
G.2.6	Recept från/till USB-minneskort	22
G.3	Settings – System-meny	22
G.3.1	System Information (systeminformation)	23

G.3.2	Set language (ställ in språk)	23
G.3.3	Set date (Ställ in datum)	23
G.3.4	Set time (Ställ in klockslag)	23
G.3.5	Ställ in systemets lösenord	23
G.3.6	Energisparläge	23
G.4	Inställningar – Service-meny	24
G.5	Inställningar – Manager-meny	24
G.5.1	Kopiera apparaten från/till USB	24
G.5.2	Skärmens ljusstyrka	24
G.5.3	Ljudvolym	25
G.5.4	Beep done	25
G.5.5	Beep error	25
G.5.6	Door open compensation time	25
G.5.7	Product cook count	25
G.5.8	Edit recipe image	25
G.5.9	Recipe passcode	26
G.5.10	Manage passcode	26
G.5.11	Temperature unit	26
G.5.12	Restore factory default	26
G.5.13	Recipe barcode scanner	26
G.5.14	Load food enable	26
G.5.15	Back to main screen	26
G.5.16	Screen dim time	26
G.5.17	Visa receptinformation	27
G.5.18	IO Firmware Update from USB	27
G.5.19	Wi-Fi-inställningar	27
G.5.20	MQTT-server	27
G.5.21	Läs nätverksinställning från USB	27
G.5.22	Skriv nätverksinställning till USB	27
G.6	Inställningar – Fabriksmeny	27
H	ANVÄNDNING	27
H.1	Startar	27
H.1.1	Hur du ändrar värdet på en förvärmningstemperatur	28
H.2	Daglig användning	28
H.2.1	Vanliga varningsmeddelanden	29
H.3	Stänga av apparaten	30
I	RENGÖRING AV APPARATEN	30
I.1	Introduktion till rengöring	30
I.2	Rengöring av apparaten	31
I.3	Utvändig rengöring	31
I.4	Daglig rengöring	31
I.4.1	Borttagbart nedre galler	33
I.4.2	Rengöring av non-stick-bricka	33
I.4.3	Rengöring av ugnsskovel	33
I.4.4	Rengöring av det undre luftintagsfiltret	34
I.5	Utbyte av katalytiska filter	34
J	SERVICE	34
J.1	Vård och omsorg	34
J.2	Underhållsintervaller	34
K	FELSÖKNING	35
K.1	Inledning	35
K.2	Vanliga fel	35
L	SKROTNING AV APPARATEN	36
L.1	Procedure vid skrotning av apparaten	36
L.1.1	Återvinning	36
L.1.2	Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/material	36

A VARNING OCH SÄKERHETSINFORMATION

A.1 Allmän information

För att kunna förstå handboken och därmed maskinen på optimalt sätt är det viktigt att ha god kunskap om de termer, grafik och symboler som används i handboken. Följande symboler används i handboken för att utmärka och göra det möjligt att identifiera olika typer av fara:



VARNING

Fara för personalens hälsa och säkerhet.



VARNING

Fara för elchock - farlig spänning.



AKTAS

Fara för skada på apparaten eller skada på produkten.



VIKTIGT

Viktiga instruktioner och information om apparaten.



Ekvipotentialsystem



Läs instruktionerna innan du använder apparaten



Upplysningar och förklaringar

- Endast specialutbildad personal är auktoriserad att göra ingrepp på apparaten.
- Denna apparat är ämnad för kommersiell tillämpning och kollektiv användning, som i restaurangkök, storkök, sjukhuskök eller i kommersiella företag, som bagerier, slakterier, etc, men inte för kontinuerlig massproduktion av mat. All annan användning betraktas som felaktig.
- Denna apparat skall inte användas av minderårig eller av vuxen med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental kapacitet, eller av person utan erfarenhet och kännedom om apparaten.
- Låt ej barn använda eller leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn.
- Använd eller förvara inte bensin eller andra brandfarliga material i närheten av denna eller andra apparater.
- Förvara ej explosiva ämnen, som tryckförsatt behållare med brandfarlig vätska i denna apparat.
- Se informationen på apparatens märkplatta för uppgifter om tillverkare (för att beställa reservdelar, etc.).
- I samband med skrotning av apparaten måste märkningen förstöras.
- Förvara handboken på en säker plats som framtida referens för användare.

A.2 Personal protection equipment

Sammanfattande tabell över vilken personlig skyddsutrustning (PSU) som ska användas under de olika faserna av användningen av apparaten.

Arbetsskede	Skyddskläder	Skyddsskor	Handskar	Skyddsglasögon	Skyddshjälm
Transport	—	●	○	—	○
Hantering	●	●	○	—	—
Uppackning	○	●	○	—	—
Installation	○	●	● ¹	—	—
Ordinarie användning	○	●	○	—	—
Inställningar	○	●	—	—	—
Ordinarie rengöring	○	●	● ^{1—2}	○	—
Extraordinär rengöring	○	●	● ^{1—2}	○	—
Underhåll	○	●	○	—	—


Arbetssteg	Skyddskläder	Skyddsskor	Handskar	Skyddsglasögon	Skyddshjälm
					
Demontering	○	●	○	○	—
Skrotning	○	●	○	○	—
Key:					
●	PPE REQUIRED				
○	PPE AVAILABLE OR TO BE USED IF NECESSARY				
—	PPE NOT REQUIRED				

1. Under dessa ingrepp måste skärsäkra skyddshandskar användas. Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

2. Under dessa ingrepp ska du använda skyddshandskar som passar för kontakt med de kemiska substanser som används (se säkerhetsinformationsbladet för de substanser som används för information om den personliga skyddsutrustning som krävs). Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker av kemisk art och eventuellt för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

A.3 Allmän säkerhet

- Apparaten är utrustad med elektriska och/eller mekaniska säkerhetsanordningar som är avsedda att skydda personalen och apparaten själv.
- All användning av apparaten är förbjuden när skydd, skyddsanordningar och säkerhetsanordningar är borttagna och när ändringar gjorts på sådana anordningar.
- Gör inga ändringar på de delar som medföljer produkten.
- Vissa illustrationer i handboken visar apparaten eller delar av denna utan skydd eller med borttagna skydd. Illustrationer av denna typ har endast förtydligande syfte. Det är alltid förbjudet använda apparaten utan skydd eller med urkopplade skydd.

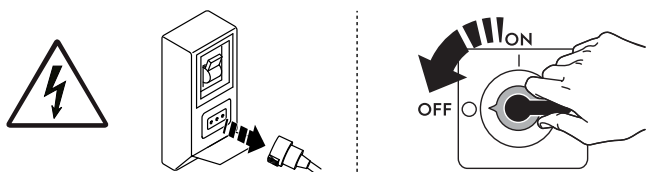

Koppla bort apparaten från elnätet innan du utför någon installations-, monterings-, rengörings- eller underhållsåtgärd.

- Det är förbjudet att ta bort de CE-märkningar, säkerhets-, färo- och påbudsskyltar som finns på apparaten och att göra dem oläsbara.
- A-viktad bullertrycknivå överskrider ej 70 dB(A).¹
- Använd inte produkter som innehåller klor (natriumhypoklorit, klorosyra, saltsyra eller dylikt), varken i ren eller utspädd form, för rengöring av apparaten eller golvet nedanför apparaten.
- Undvik all exponering av utrustningen för ozon - använd inte ozongeneratorer i rum där utrustningen installeras.
- Använd inte sprejburk i närheten av apparaten medan den är i funktion.
- Följande ingrepp skall endast utföras av specialiserad och auktoriserad tekniker eller Kundenservice som bär passande personlig skyddsutrustning (A.2 *Personal protection equipment*), och som förfogar över korrekta verktyg och hjälpmedel, och som kan be tillverkaren om en servicehandbok:
 - Installation och montering
 - Uppställning
 - Elanslutning
 - Rengöring av apparaten, reparation och extraordinärt underhåll
 - Skrotning av apparaten
 - Att arbeta på den elektriska utrustningen

A.4 Skyddsanordningar som är installerade på apparaten

Skydd

Apparaten har:

- fasta skydd (höljen, lock, sidopaneler, etc.) som är fixerade vid apparaten och/eller dess stomme med skruvar eller snabbkopplingar som endast kan demonteras eller öppnas med specialverktyg – därför skall användaren inte avlägsna eller ändra på dessa anordningar. Tillverkaren accepterar inget ansvar för skador som beror på att anordningarna manipulerats eller att de inte har använts.
- rörliga, förreglade skydd (dörrar/luckor) för åtkomst till maskinens insida.
- åtkomstdörrar/luckor till apparatens elektriska utrustning består av paneler upphängda på gångjärn som måste öppnas med verktyg. Panelen eller dörren/luckan får inte öppnas då apparaten är ansluten till strömförande nät.

1. Bullervärdena har avlästs enligt EN ISO 11204. Värdet kan öka beroende på vilken arbetsplats mätningen utförs på.

A.5 Säkerhetsskyltar som skall sättas upp på apparaten eller i området runt apparaten

Förbud	Betydelse
	Det är förbjudet att avlägsna säkerhetsanordningar
	Det är förbjudet att använda vatten för att släcka eldsvådor (placerad på eldetaljer)
	Håll utrymmet runt apparaten tomt och förvara aldrig bränslen i detta område. Förvara aldrig lättantändliga material i närheten av denna apparat

Fara	Betydelse
	Fara att klämma händerna
	försiktighet, het yta
	Fara för elchock (placerad på eldetaljer med angivelse av spänningen).

A.6 Felaktig användning där felaktigheten är förutsägbar

All användning som skiljer sig från vad som specificeras i denna handbok betraktas som felaktig. Under användning av apparaten får andra aktiviteter som kan tänkas vara felaktiga och som rent allmänt kan utgöra skaderisk för användaren eller skada apparaten ej utföras. Felaktig användning där felaktigheten är förutsägbar inkluderar:

- Bristande underhåll, rengöring och regelbundna kontroller av apparaten.
- strukturella ändringar eller ändringar på funktionslogiken,
- ändringar på skydd eller säkerhetsanordningar,
- att användare, specialiserad personal och underhållstekniker inte använder personlig skyddsutrustning.
- att inte använda adekvata tillbehör (t ex att använda fel verktyg, steg).
- Att placera bränsle eller brandfarligt material (material som inte har med bearbetningsprocessen att göra) i närheten av apparaten.
- Felaktig installation av apparaten.
- att föremål placeras i apparaten som inte är kompatibla med apparatens användning, eller som kan orsaka skador på apparaten/ personer, eller förorena miljön.
- Att stiga upp på apparaten.
- Att anvisningarna om avsedd användning av apparaten inte följs.
- andra beteenden som medför risker som inte kan elimineras av tillverkaren.

A.7 Kvarstående risker

Apparaten har flera kvarstående risker som inte fullständigt eliminerats på projektstadiet eller genom installation av lämpliga skydd. Tillverkaren informerar därför operatören, genom denna handbok, om dessa risker och om vilken personlig skyddsutrustning som skall användas av personalen. För att reducera risker, se till att det finns tillräckligt med utrymme då du installerar apparaten.

För att detta villkor skall uppfyllas måste områdena runt apparaten alltid vara:

- vara fria från hinder (som stegar, verktyg, behållare, lådor, osv.),
- vara rena och torra,
- vara väl upplysta.

För kundens information illustreras nedan de risker som kvarstår på apparaten. De illustrerade beteendena är att betrakta som felaktiga och därmed strängt förbjudna.

Kvarstående risker	Beskrivning av den farliga situationen
Risk att halka eller falla	Operatören kan halka på grund av att det finns vatten, vätskor eller smuts på golvet
Risk för brännskada/skrubbsår (t ex ugnselement, iskall behållare, lameller och rör i kylkretsen)	Operatören vidrör avsiktligt eller oavsiktligt vissa komponenter inuti apparaten utan att använda skyddshandskar.

Kvarstående risker	Beskrivning av den farliga situationen
Elchock	Kontakt med elektriska, spänningsförande delar i samband med underhåll som utförs medan spänningen är påslagen
Risk för krosskada eller skärskada	Potentiell skaderisk för överkroppen under stängning av locket.
Risk att laster välter	Under hantering av apparaten eller emballaget innehållande apparaten med hjälp av olämpligt lyftsystem eller med obalanserad last
Kemiska ämnen	Operatören kommer i kontakt med kemiska ämnen (t.ex. rengöringsmedel, sköljmedel, avkalkningsmedel, osv.) utan att säkerhetsåtgärder av lämplig typ har vidtagits. Studera därför alltid säkerhetsinformationsblad och etiketter på använda produkter.
Plötslig stängning	Operatör vid normal användning av apparaten kan plötsligt och avsiktligt stänga lock/lucka/dörr (i förekommande fall, beroende på typ av apparat).

A.8 Transport, hantering och magasinering

- Transport (dvs. flyttning av apparaten från en ort till en annan) och hantering (dvs. flyttning inom arbetsplatsen) måste ske med hjälp av särskilda anordningar med lämplig kapacitet.
- Var vänlig läs informationen på emballaget angående staplingsmöjlighet under transport, hantering och förvaring.
- Under lastning och avlastning är det förbjudet att vistas under upphängda laster. Det är förbjudet att gå in och vistas i arbetsområdet för personal som inte är auktoriserad.
- Maskinens vikt är inte tillräcklig för att den skall stå stilla.
- Vid hantering av apparaten är det förbjudet att lyfta eller förankra den i dess rörliga eller svaga delar, dvs: skydd, elrör, pneumatiska delar etc.
- Skjut inte och dra inte i apparaten när den flyttas, då det finns risk att den välter. Använd korrekt verktyg för lyft av apparaten.
- Se till att det finns ett lämpligt område med plant golv för avlastning och magasinering av apparaten.
- Personal som sörjer för transport, hantering, flyttning och magasinering av apparaten måste ha lämplig utbildning och praktisk erfarenhet av säker användning av lyftsystem och ska bära personlig skyddsutrustning som lämpar sig för arbetet som skall utföras.
- Innan förankringssystemen avlägsnas, kontrollera att stabiliteten hos delarna som apparaten består av inte är beroende av förankringarna och att avlägsnandet av förankringarna inte kan få lasten att falla från fordonet. Kontrollera att alla förankringssystem har avlägsnats innan apparatens komponenter lastas av.

A.9 B.1. Installation och montering

- Ingreppen som beskrivs här måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter och bestämmelser som gäller i användarlandet.
- Det måste gå att komma åt stickkontakten, om sådan finns, när apparaten har placerats på installationsplatsen.
- Denna maskin är inte avsedd att installeras utomhus eller på platser där den utsätts för regn, direkt solljus och dylikt.

A.10 Elanslutning

- Strömförsörjningssystemet måste passa för den tillkopplade apparatens märkström - anslutningen ska utföras i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter i användarlandet.
- Information om maskinens nätspänning och frekvens finns på märkplattan.
- Mellan nätkabeln och elnätet skall installeras en termomagnetisk differentialströmbrytare som passar för förbrukningen som anges på dataskylten, som har ett kontaktavstånd som ger fullständig fränkoppling vid eventuell överspänning av kategori III och som uppfyller kraven i gällande säkerhetsföreskrifter.
- Om strömkabeln skadas eller är för kort måste den bytas ut av Kundservice eller av specialiserad personal för att förebygga alla risker.
- Tillverkaren accepterar inget ansvar för skador eller olyckor som orsakats av att ovan angivna regler eller de i användarlandet gällande bestämmelserna om elsäkerhet inte har följts.
- Om sådant finns skall apparaten kopplas till ekvipotentialsystem .

A.11 Elanslutning för apparater med strömkabel utan stickkontakt

- Kontrollera att kopplingen är utrustad med en jordkontakt och att nätspänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på dataskylten. Låt specialiserad personal kontrollera systemet om tvivel råder angående jordkabeln.
- Apparaten måste anslutas permanent till elnätet och kabelpolerna skall respekteras enligt följande:
 - brun/svart/grå: fasledare
 - gul/grön: jordledning
 - blå: nolledare
- Den termomagnetiska differentialströmbrytaren måste kunna spärras i öppet läge i samband med underhåll.

A.12 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande:



VARNING

För att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand, personskador eller exponering för överdriven mikrovågseffekt:

- Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.

2. Läs och följ det särskilda E.1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING AV ÖVERSKOTT PÅ MIKROVÅGSENERGI stycket i relevant kapitel (se sidan 17).
3. Använd inte apparaten utan smörgås.
4. Denna apparat måste jordas. Koppas endast till korrekt jordat uttag. Se "INSTRUKTIONER FÖR JORDNING" i kapitel D.9 *Elanslutning*.
5. Installera eller placera denna apparat endast enligt de medföljande installationsinstruktionerna.
6. Vissa produkter, som hela ägg och förseglade behållare – till exempel stängda glasburkar – kan explodera och får därför ej värmas i denna apparat.



VIKTIGT

Se till att denna medföljande information finns väl synlig på installationsplatsen i närheten av apparaten: "Varning: vätskor och andra livsmedel skall ej värmas i förseglade behållare, eftersom de kan explodera."

7. Använd denna apparat endast för avsedd användning som beskrivs i manualen. Använd inte frätande kemikalier eller ångor i denna apparat. Denna typ av apparat är specifikt utformad för att värma och tillaga mat. Den är inte avsedd för industriellt eller laboratoriebruk.
8. VARMT INNEHÅLL KAN GE SVÅRA BRÄNNSKADOR. LÅT INTE BARN ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN. Var försiktig när du tar ut heta föremål.
9. Apparaten är endast avsedd för professionellt bruk, och är inte en hushållsapparat.
10. Som för alla apparater för professionellt bruk skall den inte användas av okvalificerade personer eller barn.
11. Använd inte denna apparat om elsladden eller stickproppen är skadade, om den inte fungerar som den skall eller om den skadats eller fallit.
12. Använd inte apparaten om den är skadad. Det är speciellt viktigt att luckan stänger ordentligt och att det inte finns någon skada på glaset.
13. Före varje användning ansvarar användaren för att apparaten är hel och ren, och använder den inte om den ser smutsig ut, har synliga skador eller om delar fattas.
14. Apparaten skall endast servas av kvalificerad tekniker. Kontakta närmaste serviceställe för undersökning, reparation eller justering.
15. Apparaten är utrustad med ett invändigt luftkylningsystem (baktill och undertill). Öppningarna för luftintag och utlopp, på undersidan av apparaten får inte täppas igen med trasor eller andra föremål, annars finns risk för överhettning och skada på apparaten. Täck aldrig över utloppen som sitter på apparatens baksida.
16. Förvara inte denna apparat utomhus. Använd inte denna apparat nära vatten - till exempel nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.
17. Doppa inte apparaten, strömkabeln eller stickkontakten i vatten.
18. Håll nätsladden borta från alla uppvärmda ytor.
19. Låt inte strömkabeln hänga över bordets eller bänkens kant.
20. När du rengör ytorna på dörren och ugnen som möts när dörren stängs, använd endast milda, icke-slipande tvålar eller rengöringsmedel applicerade med en svamp eller mjuk trasa.
21. För att minska risken för brand i ugnsutrymmet:
 - Koka inte över mat. Övervaka noggrant apparaten när papper, plast eller andra brännbara material placeras i ugnen för att underlätta tillagningen.
 - Ta bort plast- eller pappersnoddar från påsar innan du placerar dem i ugnen.
 - Om material i ugnen antänds, håll ugnsluckan stängd, stäng av ugnen och koppla ur nätsladden, eller bryt strömmen vid säkring eller strömbrytartavla.
 - Använd inte ugnsutrymmet för förvaring. Lämna inte pappersprodukter, köksredskap eller mat i ugnsutrymmet när det inte används.
22. Vätskor, såsom vatten, kaffe eller te, kan bli överhettade över kokpunkten utan att det ser ut som kokning. Synliga bubblor eller kokning när behållaren tas ut ur mikrovågsugnen är inte alltid närvarande.
DETTA KAN MEDFÖRA ATT MYCKET VARMA VÄTSKOR PLÖTSLIGEN KOKAR ÖVER NÄR BEHÅLLAREN RUBBAS ELLER NÅGOT REDSKAP FÖRS I VÄTSKAN.
23. KOMBINATIONSMIKROVÅGS-/BRÖDROSTUGNAR:
 - a. För stora livsmedel eller för stora metallredskap bör inte placeras i en mikrovågs-/brödrostugn eftersom de kan orsaka brand eller risk för elektrisk stöt.
 - b. Rengör inte med metallskurborstar. Partiklar kan lossna från borsten och komma i kontakt med elektriska delar, vilket medför risk för elektrisk stöt.
 - c. Använd inte pappersprodukter när apparaten körs i brödrostläge.
 - d. Förvara inga material, annat än tillverkarens rekommenderade tillbehör, i denna ugn när den inte används.
 - e. Täck inte galler eller någon annan del av ugnen med aluminiumfolie. Detta kommer att orsaka överhettning av ugnen.
24. Ställ inte in barnmatsbehållare eller barnmjölkflaskor i ugnen för uppvärmning.
25. Innan du värmer mat i vätskeform, rör om i maten för att undvika våldsam kokning.
26. Då maten i vätskeform är upphettad över kokpunkten ser inte alltid ytan ut som om det kokar. Om du då skakar behållaren eller för ned en sked i vätskan så kan denna våldsamt koka över. Det är mycket lätt att bränna sig då detta sker.
27. För att reducera brandrisken inuti uppvärmningsutrymmet:
 - a. Apparaten är framtagna för att direktvärma/tillaga nästan all typ av mat. För mer information om livsmedel som inte uppfyller kraven, se E.4 *Passande mat*.
 All annan användning är att betrakta som felaktig.
 - b. Du bör inte övertillaga maträtter.
 - c. Värm inte upp vin, konjak, rom eller mat som innehåller alkohol – detta för att undvika överhettning och brand.
 - d. Placera inte plast eller andra brännbara material, köksgeråd eller andra föremål (även av andra material) inuti apparaten. Placera ENDAST smörgåsar i apparaten, med det härför avsedda bakpappret (för modeller som kräver detta).
 - e. Lämna inte någonting på apparaten.
 - f. Lämna inte köksgeråd eller mat inuti utrymmet då apparaten ej används.

- g. Använd inte tillagningsutrymmet för förvaring.
 - h. Använd inte apparaten för att värma livsmedel i metallbehållare, på plåtar eller andra köksgeråd av metall.
 - i. Rengör regelbundet ugnsutrymmet och den inre delen av dörren – avlägsna alla smutsavlagringar. Karboniserade matrester kan överhettas smörgåsen och mikrovågorna kan bränna fett och de brända resterna.
 - j. Om material inuti apparaten tar eld, stäng av apparaten och dra ut stickproppen ur väggkontakten.
 - k. Om du ser rök:
 - Stäng av apparaten.
 - Dra ut strömkabeln.
 - Låt luckan vara stängd för att kväva eventuell brand.
28. Under användning, var försiktig vid apparatens yttre upphettade delar. Tillagningsytorna är mycket heta. Detta även då apparaten stängts av.
29. Som med alla typer av mikrovågsapparater kan det uppstå gnistor inuti tillagningsutrymmet. Dessa gnistor inverkar inte på användarens säkerhet, och ej heller på apparatens säkerhet eller på kvaliteten på livsmedlet. Om det uppstår en svart fläck på metallen efter en gnista, kan denna lätt torkas bort med en fuktig trasa.
30. Rengör regelbundet apparaten och avlägsna alla matrester - att inte hålla apparaten ren kommer att försämra tillståndet på ytorna.
31. Låt apparaten regelbundet genomgå en totalkontroll (minst en gång per år). Vi rekommenderar att du tecknar ett servicekontrakt.
32. Det är förenat med direkt risk för alla utom utbildade servicetekniker att utföra service eller göra reparationer då kåpor avlägsnas, eftersom dessa skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

FÖRVARA BRUKSANVISNINGARNA PÅ EN SÄKER PLATS FÖR FRAMTIDA BRUK

A.13 Placering

- Följ samtliga säkerhetsföreskrifter som avser installationsarbete, inklusive anvisningar om brandskydd, när apparaterna installeras.

A.14 Platsbegränsning runt apparaten

- För att lämna tillräckligt med utrymme runt apparaten, se .

A.15 Rengöring av apparaten

- Vidrör aldrig maskinen med fuktiga händer och/eller fötter eller när du är barfota.
- Sätt apparaten i säkert tillstånd innan alla rengöringsingrepp påbörjas.
- Respektera anvisningarna om vilken kompetens som krävs för de olika ingreppen som ingår i rutinunderhåll och extra underhåll. Bristande följsamhet för varningar kan leda till risker för personalen.
- Spraya inte vatten eller använd vattentryckspruta eller ånga.

A.16 Förebyggande underhåll

För att säkerställa prestanda och säkerhet på din utrustning rekommenderar vi att du låter en tekniker auktoriserad av Electrolux Professional utföra underhåll på den varje år, enligt Electrolux Professional Servicehandbok. Kontakta ditt lokala Electrolux Professional servicecenter för ytterligare information.

A.17 Reservdelar och tillbehör

Använd endast originaltillbehör och -reservdelar. Att inte använda originaltillbehör och -reservdelar betyder att tillverkarens originalgaranti förfaller, och kan göra att apparaten inte längre uppfyller kraven för säkerhetsföreskrifterna.

A.18 Försiktighetsåtgärder vid användning och underhåll

- Riskerna som är knutna till apparaten är huvudsakligen av mekanisk, termisk och elektrisk art. När så har varit möjligt har riskerna undanröjts:
 - antingen direkt, med hjälp av lämpliga lösningar på projektstadiet,
 - eller indirekt, med hjälp av skyddsanordningar, skydd och säkerhetsanordningar.
- På kontrollpanelens display visas eventuella funktionsstörningar.
- I samband med underhåll kvarstår dock vissa risker som det inte är möjligt att eliminera och som måste undanröjas genom speciella beteenden och försiktighetsåtgärder.
- Det är förbjudet att göra någon typ av kontroll, rengöring, reparation och underhåll på maskinkomponenter i rörelse. Personalen måste upplysas om förbudet i fråga med hjälp av väl synliga varningsskyltar
- Kontrollera regelbundet att alla säkerhetsanordningar fungerar och att isoleringen på elektriska kablar är intakt. Om dessa är skadade måste de bytas.

Om en större anomali skulle uppstå (t.ex. kortslutning, kablar utanför kopplingsplinten, motorhaveri, slitage på elkablarnas skydd) skall operatören som ansvarar för den ordinarie användningen av apparaten:

- omedelbart stänga av apparaten och koppla bort alla matningar (elektricitet, gas, vatten).

Innan någon typ av ingrepp görs på apparaten, studera alltid handboken som anger vilka procedurer som ska följas och som innehåller viktig säkerhetsinformation.

A.19 Underhåll av apparaten

- Hur lång intervallen mellan inspektioner och underhåll skall vara beror på de faktiska driftsvillkoren och omgivningsvillkoren (damm, fukt, osv.). Därför kan inga exakta tidsintervaller anges. Det är dock viktigt att ge apparaten ett noggrant och regelbundet underhåll för att i möjligaste mån begränsa driftavbrott.

- Vi rekommenderar att ett servicekontrakt tecknas med Kundservice för förebyggande och programmerat underhåll.
- Sätt apparaten i säkert tillstånd innan alla underhållsinsatser påbörjas.
- För att garantera att apparaten fungerar effektivt och korrekt krävs ett regelbundet underhåll. Följ anvisningarna i denna handbok.

A.20 Service

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE OCH UNDER UNDERHÅLL, FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR ÖVERSKOTT AV MIKROVÅGSENERGI

- Använd inte apparaten med luckan öppen.
- Utför följande säkerhetskontroller på alla apparater som skall servas, innan magnetron eller mikrovågskälla aktiveras, och utför reparation om nödvändigt:
 1. förregling
 2. korrekt stängning av ugnsluckan
 3. tätning och tätningsytor (urholkning, slitage och andra skador)
 4. skada på eller lösa gångjärn och spärrhakar
 5. tecken på att apparaten fallit eller felanvänts
- Innan du slår på mikrovågseffekten för servicetest eller inspektion inuti de mikrovågsgenererande utrymmena, kontrollera magnetronen, våglängsguiden eller transmissionslinan och utrymmet för korrekt inriktning, helhet och koppling.
- Defekta eller feljusterade komponenter i förreglingslåset, monitorn, luckans tätningslist och system för mikrovågsgenerering och transmission skall repareras, bytas ut eller justeras genom procedurer som beskrivs i denna handbok, innan apparaten överlämnas till ägaren.
- Endast originalreservdelar uppfyller säkerhetsföreskrifterna för apparaten.

A.21 RF hänsyn för interferenser

Denna ugn genererar radiofrekvenssignaler.

Anordningen har testats och funnits vara i överensstämmelse med de gällande skyddskraven i Europarådets direktiv 2014/30/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet vid tiden för tillverkning.

Det är dock så att viss utrustning med hög känslighet för signaler under dessa gränser kan uppvisa interferens.

Om din utrustning uppvisar tecken på interferens:

- Öka det fysiska avståndet mellan denna ugn och den känsliga utrustningen.
- Om den känsliga utrustningen kan jordas ska detta utföras med hjälp av gängse jordningsnormer.
- Om batteridrivna mikrofoner utsätts för interferens, se till att deras batterier är fullt laddade.
- Se till att känslig utrustning kör på en separat elkrets, om möjligt.
- Dra intercom-kablage, mikrofonkablar, högtalarkablar etc långt från ugnen.

A.22 Skrotning av apparaten.

- Innan produkten kasseras måste den göras obrukbar. Skär av nätkabeln och demontera produktens alla låsanordningar så att ingen risk föreligger att människor (barn) blir inlåsta i produkten.

B GARANTIVILLKOR OCH UNDANTAG

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen.

Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet med Electrolux Professionals användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända av Electrolux Professional - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.

Electrolux Professional-garantin täcker inte:

- Serviceresor för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.
- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
 - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pikar och/eller strömavbrott.

- Otillräcklig eller avbruten försörjning av vatten, ånga, luft, gas (inklusive orenheter och/eller annat som inte överensstämmer med de tekniska kraven för var och en av apparaterna).
- Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
- Kundens vårdslöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.
- Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
- Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
- Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
- Främmande föremål placerade i produkten eller kopplade till denna.
- Olyckor eller force majeure.
- Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytt finishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskommit.

- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade av Electrolux Professional.

Garantin från Electrolux Professional förfaller och tillverkaren accepterar inget ansvar för skador som uppstår

på grund av modifieringar och/eller ingrepp på hårdvara/programvara/programmering.

Garantin gäller inte för schemalagda underhållsingrepp (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professionals webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

C ALLMÄN INFORMATION

C.1 Inledning

Denna handbok innehåller information om olika typer av apparater. Produktbilderna i denna guide är endast exempel.

Ritningar och scheman i handboken är inte återgivna i korrekt skala. De är en integration till den skriftliga informationen och fungerar som sammanfattning av denna, men är inte avsedda att ge en detaljerad bild av den levererade apparaten.

På apparatens installationsritningar uttrycks angivna siffervärden i millimeter och/eller i tum.

C.2 Avsedd användning och förbehåll

Denna apparat är avsedd för uppvärmning/tillagning av snacks.

All annan användning betraktas som felaktig.



OBS!

Tillverkaren accepterar inget ansvar om maskinen används på ett sätt som inte motsvarar det avsedda.

C.3 Slutbesiktning

När våra maskiner tas fram och optimeras utnyttjar vi laboratorietester i syfte att garantera hög prestanda och stor effektivitet.

Apparaten levereras klar för användning.

I specifika bilagor garanteras och styrks att apparaten har genomgått och klarat genomgångna tester (okulärbesiktning - elektrisk besiktning - funktionsbesiktning).

C.4 Upphovsrätt

Denna handbok är uteslutande avsedd för operatören och får endast överlämnas till tredje person efter medgivande från Electrolux Professional.

C.5 Förvaring av handboken

Handboken måste hållas i gott skick under apparatens hela livstid, tills apparaten skrotas. Vid överlåtelse, försäljning eller uthyrning av apparaten måste denna handbok medfölja apparaten.

C.6 Handboken riktar sig till

Denna handbok riktar sig till:

- transportör och personal som utför flyttning av apparaten.
- personal som installerar och startar apparaten.
- Arbetsgivare till apparatens användare och arbetsplatsansvarig person.
- Operatör som sköter den ordinarie användningen av apparaten.
- specialiserad personal – Kundservice (se servicehandboken).

C.7 Definitioner

Nedan finns definitioner av de viktigaste termerna som används i handboken. Vi rekommenderar att dessa termer studeras noggrant innan resten av handboken läses.

Operatör	Person vars uppgifter omfattar installation, inställning, användning, underhåll, rengöring, reparation och transport av apparaten.
Tillverkare	Electrolux Professional eller annat servicecenter som auktoriserats av Electrolux Professional.
Operatör som normalt använder apparaten.	en operatör som har informerats om, utbildats för och har praktik vad gäller arbetsuppgifterna som skall utföras och riskerna som är knutna till den ordinarie användningen av apparaten.
Kundservice eller specialiserad personal	Operatör som är utbildad av tillverkaren och som tack vare sin yrkesutbildning, erfarenhet, specifika yrkesutbildning och kunskap om olycks skydd är kapabel att bedöma vilka ingrepp som ska göras på apparaten och att identifiera och undvika eventuella risker. Operatörens yrkesutbildning täcker områdena mekanik, elektroteknik och elektronik, etc.
FARA	Upphov till möjliga personskador eller hälsorisker.
Farlig situation	En situation där en operatör utsätts för en eller fler faror.
Risk	Sannolikhet för mycket allvarliga personskador eller hälsorisker i en farlig situation.
Skydd	Säkerhetsåtgärder som består i att speciella tekniska anordningar (skydds- och säkerhetsanordningar) avsedda att skydda personalen från faror används.
Skyddsanordning	anordning på en apparat som används särskilt för att ge skydd genom en fysisk barriär.
Säkerhetsanordning	Säkerhetsanordning (ej att förväxlas med skyddsanordning ovan) som eliminerar eller reducerar risken. Denna anordning kan vara monterad för sig själv, eller användas tillsammans med en skyddsanordning.
Kund	den person som har inhandlat apparaten, eller som har hand om/använder den (t ex företag, företagare, bolag).
Elchock	Oförutsedd elektrisk urladdning i människokroppen.

C.8 Ansvar

Vi accepterar inget ansvar för skador och funktionsstörningar som orsakats av:

- att instruktionerna i denna handbok ej följts.
- icke-professionella reparationer som utförts och med reservdelar som inte finns angivna i reservdelskatalogen använts (montering och användning av icke-originaldelar och tillbehör kan inverka negativt på apparatens funktion, och gör dessutom att garantin från originaltillverkaren förfaller).

- Ingrepp utförts av icke-specialiserad personal.
- Icke-auktoriserade ändringar eller ingrepp.
- Inget underhåll, eller felaktigt/undermåligt underhåll, har utförts.
- Felaktig användning av apparaten.
- exceptionella och icke förutsebara händelser,
- Att apparaten har använts av personal som inte har tillräcklig information och/eller utbildning.
- att gällande bestämmelser i användarlandet om säkerhet, hygien och hälsa på arbetsplatsen inte har följts.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för:

- skada som orsakats av godtyckliga ändringar som utförts av användaren eller av kunden.
- möjliga felaktiga upplysningar i handboken, om dessa kan härledas till tryckfel eller översättningsfel.

Ansvar för identifiering och val av lämplig och passande personlig skyddsutrustning som operatör skall bära åligger arbetsgivaren, den arbetsplatsansvarige eller den fackman som sköter teknisk service i enlighet med de bestämmelser som gäller i användarlandet.

Eventuella tillägg till handboken för installation, användning och underhåll som tillverkaren anser det lämpligt att sända till kunden skall förvaras tillsammans med den handbok som de blir en integrerad del av.

C.9 Kundkontroll av emballaget

- Speditören ansvarar för varans säkerhet under transporten och leveransen.

- Gör en reklamation till speditören om apparaten uppvisar uppenbara eller dolda skador.
- Ange eventuella skador eller om något fattas på följesedeln.
- Chauffören måste underteckna följesedeln. Speditören kan underkänna reklamationen om följesedeln inte är undertecknad (speditören kan tillhandahålla nödvändiga formulär).
- Begär genom speditören att en inspektion av varan görs senast 15 dagar räknat från leverans. Inspektionen i fråga tjänar till att uppdaga dolda skador eller att delar fattas, problem som inte kan upptäckas förrän varorna har packats upp.

Efter emballagekontroll

1. Avlägsna emballaget.
Var försiktig vid avtagande av emballage och hantering av apparaten så att den inte tar emot slag och stötar.
2. Spara all den dokumentation som finns inuti emballaget.

C.10 av livsmedel

Apparaten och/eller dess delar måste förvaras och skyddas från fukt i en icke aggressiv omgivning utan vibrationer där rumstemperaturen är mellan -10°C [14°F] och 50°C [122°F].

Platsen där apparaten förvaras måste:

- klara apparatens vikt,
- ha en plan avställningsyta för att undvika deformation av apparaten eller skador på apparatens stödben.

D INSTALLATION OCH MONTERING

D.1 Inledning



VARNING

Se **“VARNING OCH SÄKERHETSINFORMATION”**.

Följ noggrant instruktionerna i detta kapitel. Detta garanterar att apparaten fungerar på korrekt sätt och att användningen kan ske i full säkerhet.

Kontrollera att apparaten står i våg efter att den har ställts på plats. Justera eventuellt. Om apparaten inte står i våg kan det bli funktionsstörningar på apparaten.



AKTAS

Täck aldrig över ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i inbyggnadsmöblen.

D.2 Förberedelser som åligger kunden

Nedan specificeras vilka uppgifter som åligger kunden:

- Kontroll av att underlaget där apparaten skall placeras är i våg.
- tillhandahålla ett jordat eluttag med lämplig kapacitet för effektförbrukningen som anges på märkskylten,



OBS!

För information om elektrisk anslutning, se **“A.10 Elanslutning”**.


D.3 Uppackningsinstruktioner


Packa upp apparaten enligt anvisningarna nedan:

- om sådan finns: skär av banden och avlägsna skyddsfilmen - undvik att repa metallen med den sax eller kniv som används.
- om sådana finns: avlägsna kartongskydd på ovasidan, hörnskydd av polystyren och sidoskydden.

- på apparater med yta av rostfritt stål ska plastfilmen dras av mycket långsamt så att den inte rivs sönder och så att det inte blir kvar rester av lim.
- Om plastfilmen råkar gå sönder kan limresterna tas bort med ett icke frätande medel. Skölj och torka sedan noggrant.
- Det är lämpligt att gå över alla stålytor med en trasa indränkt med vaselinolja för att applicera ett skyddande skikt.

D.4 Borttagning av emballaget

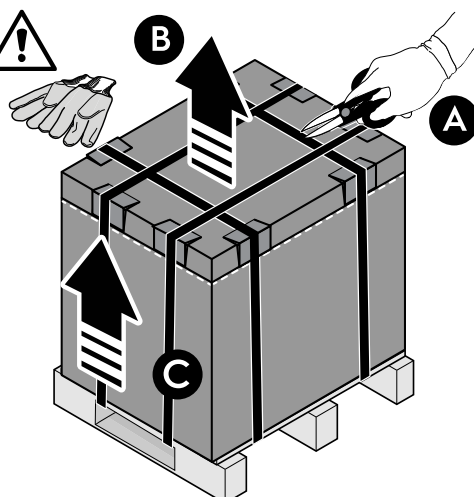

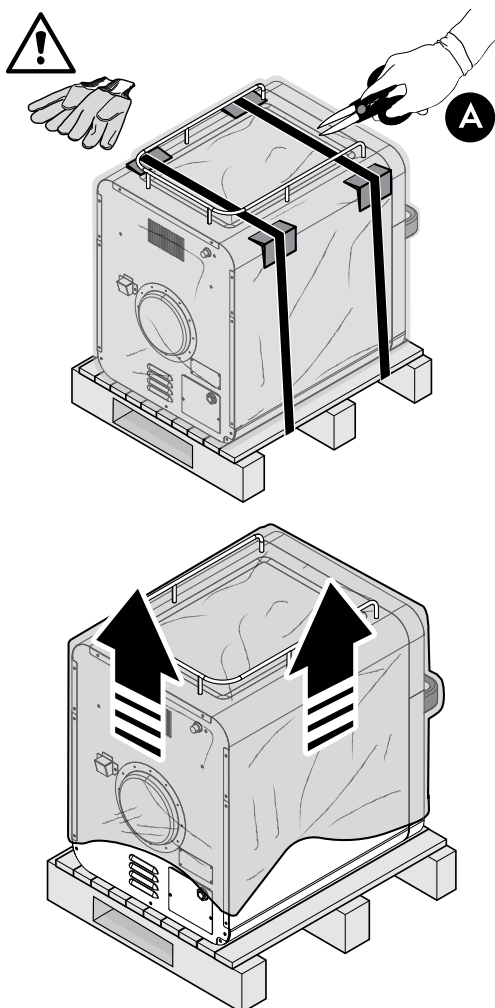

D.5 Hantera emballaget




Emballaget måste kasseras i enlighet med reglerna som gäller i det land där apparaten används. Allt material som används till emballaget är miljövänligt.

Det kan förvaras utan fara, återvinnas eller brännas vid en speciell anläggning för förbränning av avfall. Plastkomponenter som kan återvinnas är märkta på följande sätt:


	Komposterbar • Yttre emballage
	Polyetylen • Förpackningsband
	Polyetyleniskum • Tillbehörens inlindning

Komponenter i trä och kartong kan kasseras i enlighet med bestämmelserna som gäller i landet där apparaten används.

D.6 Placering

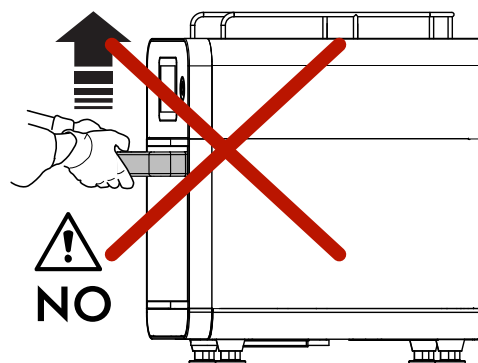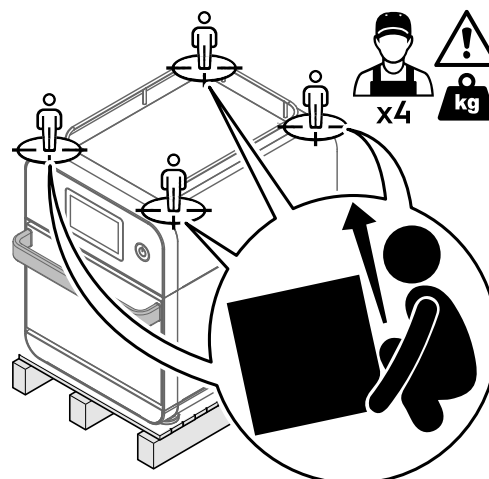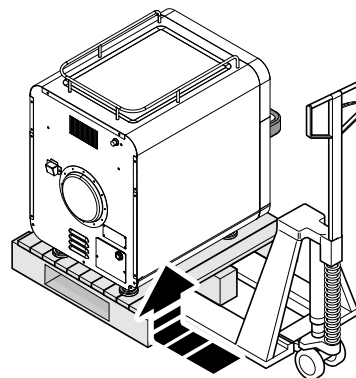


D.7 Installation av stödben

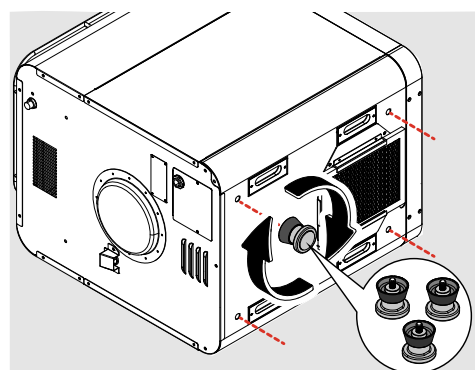

VIKTIGT

Fötterna måste monteras för att säkerställa korrekt luftflöde under apparaten. Placera inte föremål under apparaten av samma anledningar.

D.8 Platsbegränsning runt apparaten

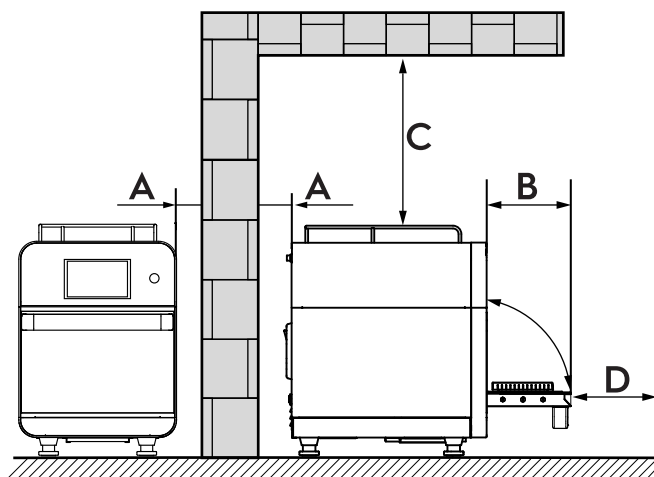

A	mm [inch]	60 [2.36]
B	mm [inch]	263 [10.35]
C	mm [inch]	140 [5.51]
D	mm [inch]	500 [19.68] ¹

1. Minsta avstånd för passage så att personal kan arbeta med apparaten.

D.9 Elanslutning



VARNING

Se "A.10 Elanslutning".



VIKTIGT

- Anslutningen till elnätet måste göras i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna som gäller i användarlandet.
- Reparationer och underhåll får endast göras av kvalificerad personal som auktoriserats av tillverkaren, eller genom auktoriserade servicecenter.
- Kontrollera att det elektriska systemet klarar den faktiska strömbelastningen och att det är utfört enligt alla regler och bestämmelser som gäller i landet där apparaten används.
- Kontrollera att apparatens matningsspänning - som anges på märkplattan - motsvarar nätspänningen.
- Se till att uttaget har en effektiv jordkontakt.
- Installera alltid en huvudströmbrytare med termomagnetisk urkoppling uppströms om apparaten så att du kan isolera den från resten av elanläggningen. Specifikationer om

öppningsavstånd mellan kontaktarna och maximal läckström måste följa gällande säkerhetsföreskrifter.

- Koppla endast in kontakten till strömförande nät då installationen är klar.
- Använd alltid en korrekt installerad stötsäkringskontakt.
- Det måste gå att komma åt stickkontakten när apparaten har placerats på installationsplatsen. Se till att kontakten inte kläms av apparaten. En skadad elkabel kan nämligen överhettas och fatta eld eller orsaka kortslutning.
- Använd inte förgreningskontakter eller förlängningssladdar.
- Dra inte i strömkabeln för att dra ut apparatens stickpropp ur vägguttaget. Dra alltid ut huvudströmkontakten.
- Rör inte vid huvudströmkontakten eller kabeln med våta händer.
- Då en strömkabel måste bytas ut, kontakta teknisk service och byt ut den mot en originalreservdel.
- Apparaten skall dessutom inkluderas i en ekvipotentialförbindning vars koppling skall utföras med hjälp av skruven "EQ" (se "Installationsdiagram") märkt med symbolen . Ekvipotentialförbindningens kabel måste ha ett tvärsnitt om minst 10 mm².

D.9.1 JORDNINGSinSTRUKTIONER



VARNING

- Felaktig anslutning av apparatens jordledning kan resultera i risk för elektrisk stöt.
- Jordning är obligatorisk – använd en grön/gul elektrisk ledare.

Denna apparat måste jordas.

Vid kortslutning reducerar jordningen risken för elektrisk stöt genom att utgöra en minsta-motståndets-väg för elströmmen.

Denna apparat är utrustad med en nätkabel som har en jordledare och (beroende på modell) en jordningskontakt.

Kontakten måste sättas in i ett strömuttag som är korrekt installerat och jordat.

Använd inte en förlängningssladd om nätkabeln är för kort, utan låt en behörig elektriker eller servicetekniker installera ett eluttag nära apparaten.



OBS!

Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker om jordningsanvisningarna inte är helt förstådda, eller om det råder osäkerhet om apparaten är korrekt jordad.

E ORDINARIE ANVÄNDNING AV APPARATEN

E.1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING AV ÖVERSKOTT PÅ MIKROVÅGSENERGI

- Försök inte att använda ugnen med luckan öppen - att öppna luckan kan göra att du exponeras för farlig mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte förstöra eller manipulera säkerhetsföreglingarna.
- Placera inte föremål mellan ugnens front och luckan, och lämna ej heller smuts eller lagrade rester av rengöringsmedel på tätningssyterna.
- Använd inte ugnen om den är skadad. Det är speciellt viktigt att ugnsluckan stängs ordentligt och att det inte finns någon skada på:
 - a. dörren (böjd)
 - b. gångjärn och spärrhakar (sönder eller lösa)
 - c. ugnsluckans tätningar och tätningssytor
- Ugnen får inte ställas in eller repareras av någon som inte är en utbildad och behörig servicetekniker.

E.2 Egenskaper för personal som tillåts använda apparaten

Kunden måste kontrollera att de som sörjer för den ordinarie användningen av apparaten har lämplig utbildning och kompetens för sina uppgifter.

Den som har i uppdrag att göra arbetet måste:

- de har läst och förstått handboken.
- Få korrekt utbildning och instruktioner som är lämpad för deras uppgifter så att dessa kan utföras i säkerhet.
- får särskild yrkesutbildning om korrekt användning av apparaten.



VIKTIGT

Kunden måste kontrollera att den egna personalen har förstått givna anvisningar, särskilt vad gäller säkerhetsaspekter och arbetshygien vid användning av apparaten.

E.3 Baskrav för att använda apparaten

- Kunskap om tekniken och specifik erfarenhet av att använda apparaten.
- Adekvat, grundläggande allmänbildning och teknisk utbildning på tillräcklig nivå för att kunna läsa och förstå innehållet i handboken, inklusive att kunna korrekt tolka ritningar, tecken och bilder.
- Ha tillräcklig kunskap för att i säkerhet utföra ålagda ingrepp enligt arbetsbeskrivningen i handboken.
- Känna till säkerhetsföreskrifter angående hygien och säkerhet på arbetsplatsen.

E.4 Passande mat

Alla livsmedel är passande UTOM

- **“Livsmedel som klassificeras som feta råproteiner”** (inklusive kyckling med ben och skinn, rå hamburgerfärs, rått bacon, rå korv).
- hela ägg.
- Livsmedel som innehåller alkohol.

E.5 Passande kokkärl



VIKTIGT

Kontrollera noggrant listan nedan innan du använder ugnen.

Värmebeständiga behållare	
Härdat glas	✓
Glaskeramik	✓
Keramik (emalj, keramik, porslinskeramik)	✓
 AKTAS Använd inte behållare med metallutsmyckning.	

PTFE-inkapslade och specifika aluminiumtillbehör	
Aluminiumplatta (det går inte att använda andra metallbehållare).	✓
 AKTAS Tillaga inte mat direkt på ugnens golv eller på borttagbart bottenställ (H.2 Daglig användning).	

Plastbehållare	
Specialplastbehållare som passar för mikrovågsugnsanvändning. ¹	✓

1. Kontrollera noggrant om plastbehållaren klarar medelhöga temperaturer

Matservis	
Använd inte: • Lättantändlig behållare. • Foliepaper.	✗
 VARNING Brandrisk.	

Andra verktyg	
Tätningsskran, etikett	✗
Matservis	✗
Temperaturgivare	✗
 AKTAS Vid uppvärmning ska du inte ha några köksgeråd inuti ugnen.	

F BESKRIVNING AV APPARATEN

F.1 Introduktion

Jämfört med traditionella ugnar minskar denna apparat tillagningstiden avsevärt utan att kompromissa med kvaliteten.

Att ställa in och lagra receptparametrar är mycket enkelt. Det är möjligt att spara ett stort antal recept.

För varje recept är det möjligt att ställa in upp till 10 tillagningssteg.

Varje steg låter dig justera tid, temperatur, fläkt hastighet och mikrovågseffekt, vilket gör att du kan kombinera olika faser för att uppnå optimala matlagningsresultat.


F.2 Placering av märkplatta

Märkplattan sitter på utrustningens bakre panel.



VIKTIGT


Se informationen på apparatens märkplatta för kontakt med Kundservice eller Tillverkaren.

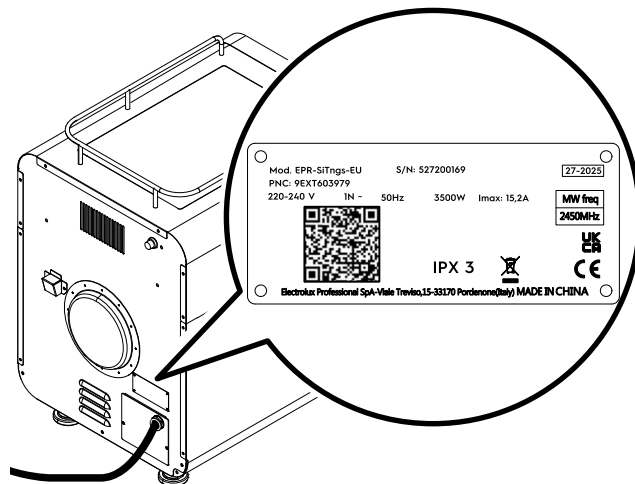

F.3 Identifieringsdata för maskinen och tillverkaren

Dataskylten är försedd med identifikationsdata och tekniska data om apparaten.


Här visas ett exempel på en märkplatta eller dataskylt som finns på apparaten:

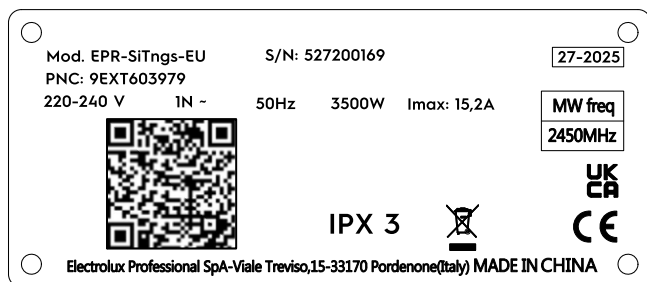

Nedan följer en lista med upplysningar som finns på skylten och deras betydelse:

Mod.	Kommersiell benämning
PNC	Produktionskod
S/N	Serienummer
V	Nätspänning
Hz	Nätfrekvens
kW	Max. effekt
A	förbrukad ström
MW freq	mikrovågsfrekvens
	WEEE-symboler
IPX3	Skyddsgrad mot damm och vatten

F.4 Översikt över apparaten

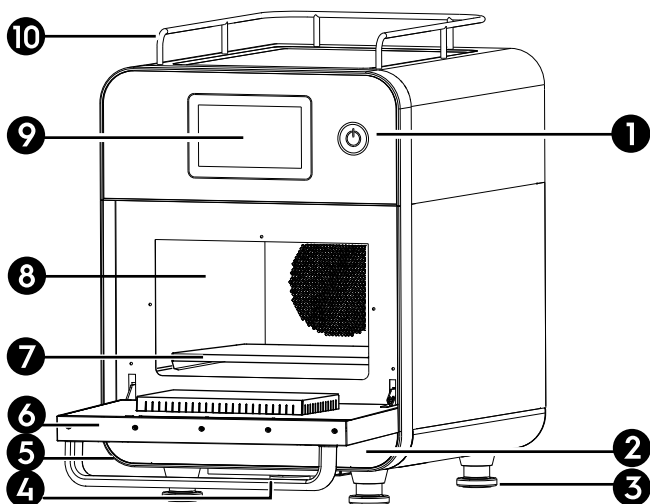

1	På/av-strömbrytare
2	USB uttag




OBS!
Avlägsna den nedre panelen för tillträde till USB-uttaget.

3	Ställfötter
4	Luftfilterintag
5	Dörrhandtag
6	Lucka
7	Borttagbart nedre galler
8	Ugnsutrymme
9	Pekskärmsdisplay
10	Design överram


F.4.1 USB-uttag

1. Avlägsna USB-uttagets frontpanel från apparatens nedre sida.

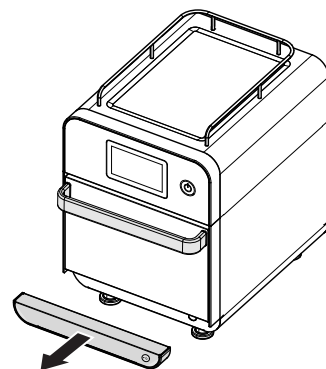

OBS!
Panelen är fastlåst med hjälp av magneter och stift.


2. Ta bort USB-dammtätningsskåpan. Vrid kåpan moturs för att öppna.
Sätt in USB-minnet.

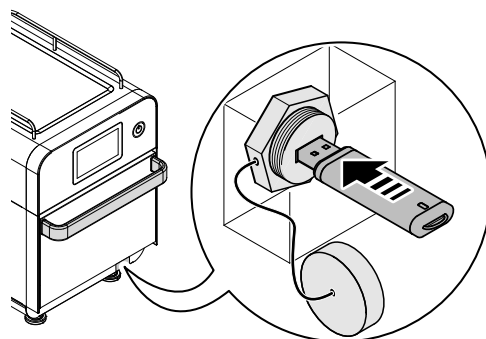

VIKTIGT

Se till att formatera USB-minnet i FAT32.

F.5 Medföljande tillbehör

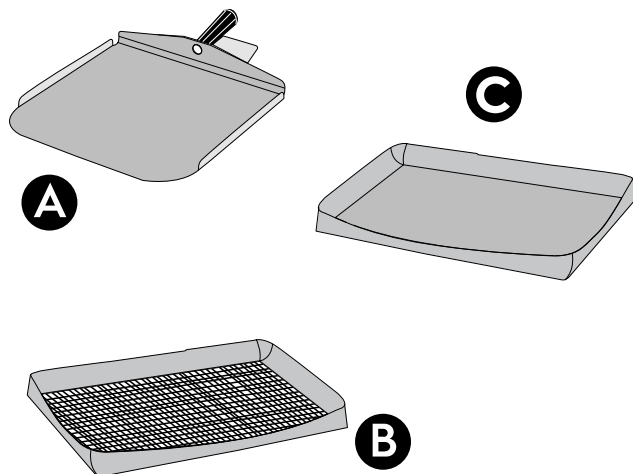

A	Ugnssked shovel ¹
B	non-stick-bricka med mesh ¹
C	non-stick-bricka ¹


1. Ej lämplig för maskindisk



VIKTIGT

Ugnsskovel och borttagbart nedre galler är inte ämnade för direktkontakt med livsmedel.

F.6 Manöverpanel

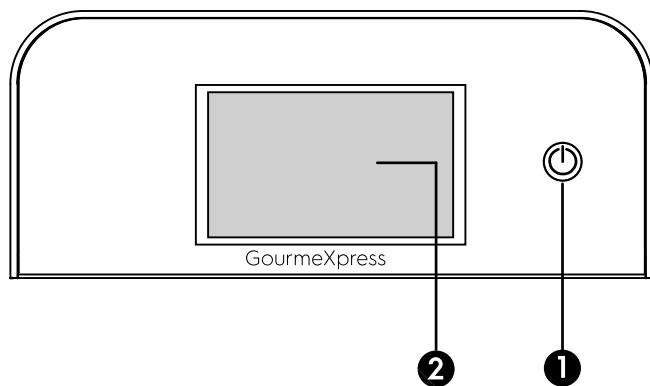

- 1** PÅ/AV-knapp
Knapp grön lysande = Apparaten påslagen
Knapp röd lysande = Apparaten avstängd men inkopplad
Knapp inte lysande = Apparaten avstängd
- 2** Pekskärmsdisplay

F.7 Pekskärmsdisplay

Denna apparat en pekskärmsdisplay med beröringskänsliga symboler.

Rör vid symbolerna på skärmen för att aktivera önskade åtgärder eller för att se information angående apparaten, tillagningsprogrammet eller eventuella felfunktioner.



OBS!

Denna typ av pekskärmsdisplay låter dig starta, stoppa eller ändra vissa inställningar under alla normala driftförhållanden:

- handskförsedda händer,
- våta eller smutsiga fingrar,

Huvudsymboler på pekskärmen


	"Tryck för start / Viloläge" ikon
	Frågeikon Tryck på denna ikon för att visa apparatens serie-nummer och mjukvaruversion
	Cykeldetaljer-ikon
	Rengöringsinstruktioner-ikon Tryck på denna ikon för att visa rengöringsinstruktioner
	Symbol för nedkylning
	Förvärmnings- eller uppvärmningsikon
	Symbol för att specialanpassa program
	Symbol för inställningar
	Mikrovågsikon
	Symbol för fläkthastighet [<i>impingement</i>]
	Symbol för att backa
	Avbryt
	Bekräfta
	Symbol för viktigt meddelande

G INSTÄLLNING AV APPARATEN


G.1 Gå in i inställningsmenyn

Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på apparaten.

Vänta tills displayen visar skärmbilden nedan.

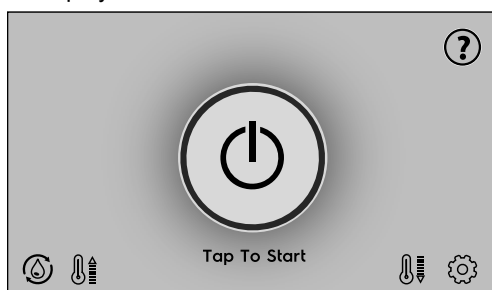


Tryck på ikonen för att gå in i inställningsmenyn.

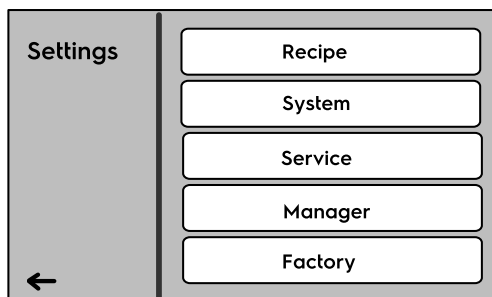


G.2 Inställning – Receptmeny

Tryck på "Recept"-knappen för att hantera receptinställningar.



Displayen visar huvudskärmen:

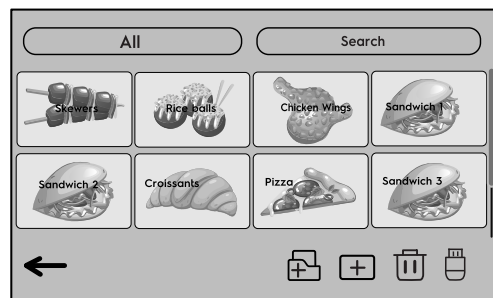

Alla (kategorier)

- Tryck på ikonen för att visa listan med kategorier.



Välj "Redigera" för att ändra namnet på varje kategori.

Sök

- Tryck på denna ikon för att söka efter namnet på ett recept.



OBS!

Ugnens operativsystem skiljer på versaler och gemener.

G.2.1 Skapa en ny mapp


Tryck på ikonen för att skapa en ny mapp.

- Tryck på "Mappnamn" för att skriva namnet på den nya mappen.
- Tryck på "Bild" för att tilldela en bild till den nya mappen.

Bekräfta ditt val med "Bekräfta"-ikonen eller tryck på "Avbryt"-ikonen för att avsluta utan att spara.

G.2.2 Att skapa ett nytt recept

Tryck på ikonen för att skapa ett nytt recept.

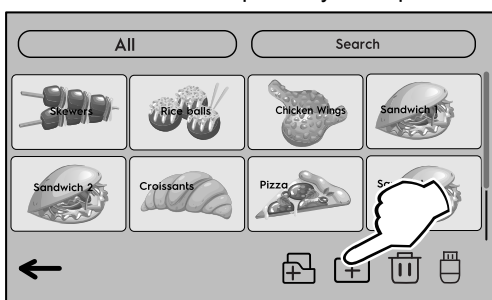

OBS!

Om du vill skapa det nya receptet i en specifik mapp, tryck på den mappen och när du har gått in, tryck på ikonen . På displayen visas skärmen nedan.

Skärmikoner

	Programtidsikon
	Temperaturikon
	Mikrovågsikon
	Symbol för fläkt hastighet [impingement]
	Symbol för att backa
	Lägg till grafik-ikon
	Larmsymbol
	Nästa steg-ikon
	Föregående steg-ikon
	Spara-ikon

1. Tryck på "Namn" för att skriva receptnamnet. När ett tangentbord dyker upp, redigera meny namnet.



OBS!

Ugnens operativsystem skiljer på versaler och gemener. Se till att alltid skriva receptnamnet på samma sätt.

2. Tryck på "Kategori" för att tilldela en specifik kategori till receptet.

Välj en ur listan nedan:

- Bageri och konditori
- Ägg och proteiner
- Pizza och panini
- Gourmetförberedelser
- Favoriter

Tryck på mappikonen för att välja i vilken mapp menyerna ska placeras.

3. Tryck på "Streckkod" för att skriva ett namn för receptets streckkod som är kopplat till det nya receptet. Ett tangentbord visas.

Se G.5.13 *Recipe barcode scanner* för hur du aktiverar fältet för streckkod.



OBS!

Ugnens operativsystem skiljer på versaler och gemener. Se till att alltid skriva receptnamnet exakt på samma sätt.

4. Du kan ställa in olika steg i ditt recept: ställ in det första matlagningssteget.

- Tryck på -ikonen för att ställa in tillagningstiden (upp till 20 minuter);
- Tryck på -ikonen för att ställa in tillagningstemperaturen (från 25°C till 280°C);
- Tryck på -ikonen för att ställa in procentandelen mikrovågor (från 0% till 100% - varje steg ökar med 10%).
- Tryck på -ikonen för att ställa in procentandelen fläktimpingement (från 10% till 100% - varje steg ökar med 10%).

När det första steget är inställt trycker du på -ikonen för att lägga till ett nytt steg.




OBS!

Det går att skapa upp till 10 steg.

För att navigera mellan alla tillagningssteg, tryck på eller -ikonerna.

4. Tryck på -ikonen för att utforska bildarkivet och välja den som krävs för det nya receptet.

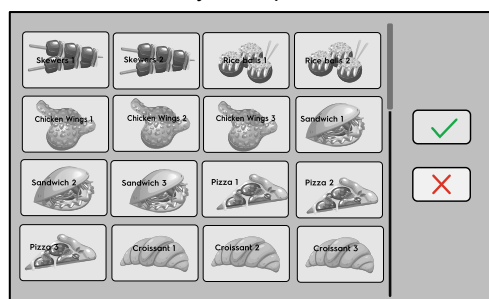

Tryck på för att bekräfta ditt val eller tryck på för att avsluta utan att spara.

Se G.5.8 *Edit recipe image* för hur du lägger till nya bilder.

5. Tryck på -ikonen för att tilldela ett alarm till varje tillagningssteg.
- Du kan programmera upp till 9 olika alarmtidpunkter under tillagningsprocessen för att få en avisering via displayen som informerar att den specifika kontrollpunkten har nåtts.
- Tillagningen avbryts inte av dessa larm. Apparaten fortsätter tillagningen även om ett larm fortfarande visas.

Recipe Alarm

Alarm Enable: Yes

Stage index: 1

Name: First step

Alarm tone: 2


Tryck på för att bekräfta ditt val eller tryck på för att avsluta utan att spara.

I den här menyn kan du välja:

- aktivering/inaktivering av alarm;
 - Fasindex.
 - Personanpassat namn för larmet.
 - upp till 4 olika alarmtoner;
- När alla receptdetaljer är inställda, tryck på ikonen för att spara dina inställningar.

G.2.3 Skapa ett nytt recept från ett existerande recept

Från "Setting – Recipe menu" tryck på motsvarande bild för att utforska inställningarna för ett befintligt recept.

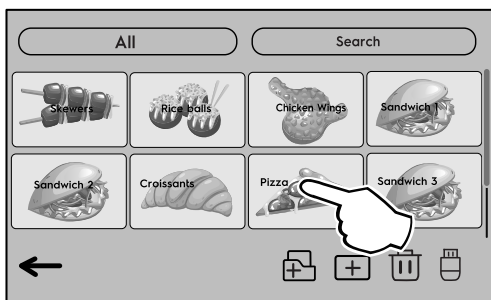

På displayen visas menyn nedan.

Name: Pizza

Category: Pizza and Panini

00:10 170°C

20% 60%

1/1

Ändra inställningen efter behov, tryck på ikonen för att skriva över det aktuella receptet eller spara det som ett nytt recept. Se G.2.2 Att skapa ett nytt recept.

G.2.4 Läs/skriv USB

Tryck på -ikonen för att skriva receptet till USB eller läsa det från USB.


Om du glömde att sätta in ett minneskort i USB-porten dyker ett meddelande upp:



Se F.4.1 USB-uttag för instruktioner.

G.2.5 Radera recept


Tryck på ikonen , en röd ram visas runt ikonen. Tryck sedan på receptet som ska raderas.

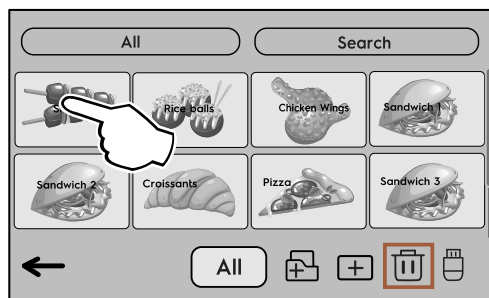

För att snabbt radera alla recept, tryck på "Delete"-knappen, sedan på "ALL"-knappen som visas längst ner på skärmen.

G.2.6 Recept från/till USB-minneskort

Tryck på "USB"-ikonen för att läsa/skriva ett recept till ett USB-minneskort eller för att läsa ett recept från ett USB-minneskort.

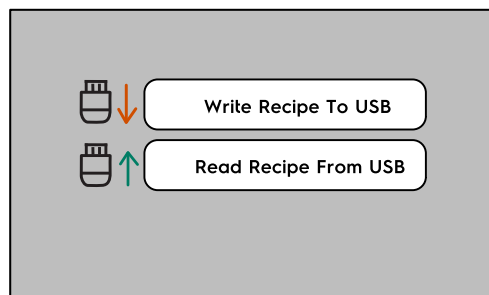

VIKTIGT

Kom ihåg att sätta in minneskortet i USB-porten.

G.3 Settings – System-menyn

Rör vid knappen "System" för att ställa in användargränssnitt.



Displayen visar menyn nedan:

System

System information

Language English

Date 2026/05/28

Time 16:07:51

System passcode No

System Information (systeminformation)	Tekniska detaljer och apparatens serienummer
Språk	Lista över tillgängliga språk
Datum	Ställ in nuvarande datum

Tid	Ställ in nuvarande klockslag
System Passcode (systemets lösenord)	Det är möjligt att ställa in ett lösenord för att gå in i "System"-menyn
Energisparläge	Ställ in efter hur lång tid apparaten går in i energisparläge

G.3.1 System Information (systeminformation)



OBS!

Detaljerad information om apparaten och programvara som är installerad - används av servicetekniker för att unikt identifiera apparaten.

G.3.2 Set language (ställ in språk)

Tryck på "Language"-knappen för att ställa in önskat språk.




De tillgängliga språken är:

- AR Arabic
- CN Chinese
- CS Czech
- DE German
- EN English
- ES Spanish
- FR French
- HE Hebrew
- HU Magyar
- ID Indonesian
- IT Italian
- JA Japanese
- MS Malay
- NL Dutch
- PL Polska
- RO Rumänska
- RU Ryska
- SK Slovakiska
- SV Svenska
- Thai
- UK Ukrainska


Tryck upprepade gånger på denna knapp för att byta språk. Displayen visar omedelbart den nya inställningen.

G.3.3 Set date (Ställ in datum)

Rör vid knappen "Date" (datum) för att ställa in nuvarande datum.




På nästa skärmbild kan du ställa in dag, månad, år.

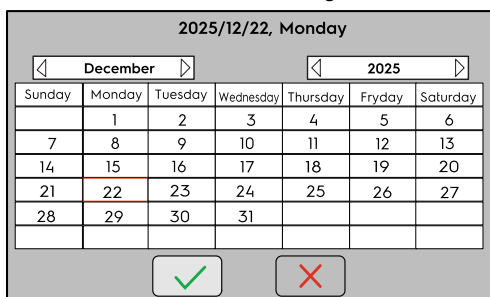


Tryck på för att bekräfta ditt val eller för att avsluta utan att spara.

G.3.4 Set time (Ställ in klockslag)

Rör vid knappen "Time" (klockslag) för att ställa in nuvarande klockslag.



På nästa skärmbild kan du ställa in timmar, minuter, sekunder.

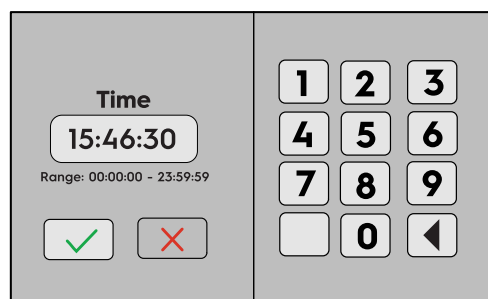

Tryck på för att bekräfta ditt val eller för att avsluta utan att spara.

G.3.5 Ställ in systemets lösenord

Tryck på knappen "System Passcode" för att ställa in en pinkod för att komma in i menyn "System".



Som standard är denna inställning avaktiverad.


Välj "Yes" för att aktivera denna funktion och ange pinkoden:

- minst 1 tecken.
- max 6 tecken.



VIKTIGT

Börja inte ditt lösenord med "0".

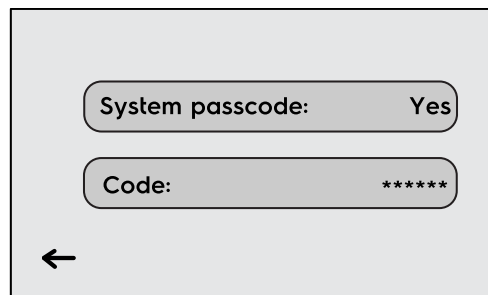

Tryck på för att bekräfta ditt val eller för att avsluta utan att spara.

G.3.6 Energisparläge


Tryck på "Energysparläge"-knappen för att ställa in tiden efter vilken apparaten går in i energisparläge.



OBS!

Nedräkningen startar från senaste interaktionen med pekskärmen, inte då inställd temperatur har uppnåtts.

Tryck upprepade gånger på denna knapp för att ändra fördröjningstiden för Energisparläge.



När Energisparläge är aktiverat:


- Reduceras displayens ljusstyrka.



OBS!

Skärmen sänker inte sin ljusstyrka om värdet som är inställt i "Backlight Dim Time", i menyn Setting – Manager är "00.00.00".

- Utrymmets temperatur återgår till inställd förvärmningstemperatur (se H.1.1 *Hur du ändrar värdet på en förvärmningstemperatur*).

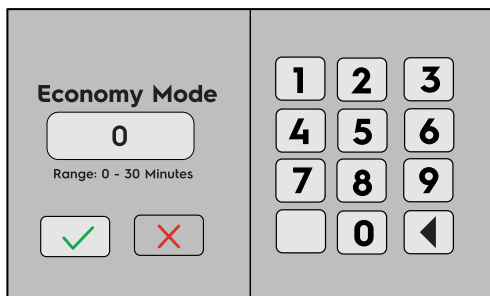

Tryck på för att bekräfta ditt val eller för att avsluta utan att spara.

G.4 Inställningar – Service-menyn

Endast specialiserad tekniker får utforska och modifiera alla inställningar i "Service menu" (underhållsmenyn).


För detaljerad information, se servicehandboken.



OBS!
Ett lösenord skyddar denna meny från icke-auktoriserat tillträde.

G.5 Inställningar – Manager-menyn

Tryck på bakånikonen för att gå tillbaka i huvudmenyn för inställningar.

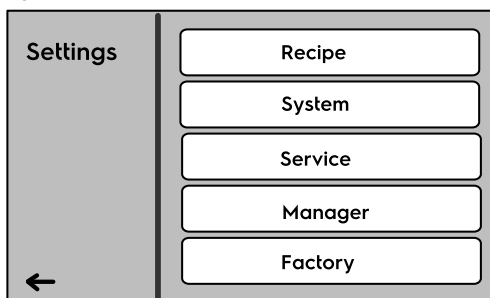


Tryck på knappen "Manager" för att ställa in apparatens inställningar.



OBS!
Denna inställning kan vara lösenordsskyddad.



Skärmen visar menyn nedan:

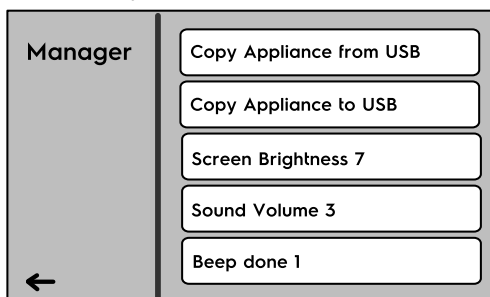

Skrolla i statusraden för att se alla tillgängliga funktioner.


G.5.1 Kopiera apparaten från/till USB	Kopiera apparatdata från USB-minne till ugn
G.5.1 Kopiera apparaten från/till USB	Kopiera apparatdata från ugn till USB-minne
G.5.2 Skärmens ljusstyrka	Ställ in ljusstyrka på displayen
G.5.3 Ljudvolym	Ställ in volymen på ljudsignalen
G.5.4 Beep done	Ställ in pip-typ för färdigmatning
G.5.5 Beep error	Ställ in pip-typ för varnings- eller larmfel

G.5.5.1 Preheat temperature	Ställ in förvärmningstemperatur
G.5.6 Door open compensation time	Ställ in dörröppningskompensations-tid under tillagning.
G.5.7 Product cook count	Klicka på knappen för att kontrollera hur många gånger varje produkt har blivit tillagad
G.5.8 Edit recipe image	Ändra, lägg till eller radera receptbild
G.5.9 Recipe passcode	Ställ in numerisk pinkod för att gå in i "Recipe menu"
G.5.10 Manage passcode	Ställ in numerisk pinkod för att gå in i "Manage menu"
G.5.11 Temperature unit	Ställ in måtenhet för temperatur
G.5.12 Restore factory default	Återställ apparaten till fabriksinställningarna
OBS! Endast för specialiserad personal.	
G.5.13 Recipe bar-code scanner	Aktivera streckodsläsare för att hämta recept
G.5.14 Load food enable	Ställ in om meddelandet "Is the oven loaded?" ska poppa upp
G.5.15 Back to main screen	Ställ in återgång till huvudgränssnittet efter att tillagning är avslutad.
G.5.16 Screen dim time	Ställ in dimmerklockslaget för displayens bakgrundsbelysning
G.5.17 Visa receipt information	Visa eller göm tillagningsinformation under programmets gång
G.5.18 IO Firmware Update from USB	Uppdatera aktuell firmware. OBS! Endast för specialiserad tekniker
G.5.19 Wi-Fi-inställningar	Ställ in Wi-Fi-parametrar vid anslutning till IOT-enheten
G.5.20 MQTT-server	Ställ in serverparametrar.
G.5.21 Läs nätverksinställning från USB	Läs de lagrade nätverksinställningarna från ett USB-minne
G.5.22 Skriv nätverksinställning till USB	Skriv de lagrade nätverksinställningarna till ett USB-minne

G.5.1 Kopiera apparaten från/till USB

För in ett USB-minne i USB-uttaget. Se F.4.1 *USB-uttag* för instruktioner.

Rör vid motsvarande knapp. Vänta tills displayen visar att åtgärden är klar.



Du kan ladda upp eller ladda ner alla inställningar i "Manager"-menyn.




VIKTIGT

Kom ihåg att sätta in minnet i USB-porten.

G.5.2 Skärmens ljusstyrka

Tryck på knappen "Screen Brightness" för att ställa in skärmens ljusstyrka.



Rör vid knappen flera gånger för att öka ljusstyrkan på displayen.


Displayen visar omedelbart den nya inställningen.

Då du nått högsta värdet startar det om från lägsta värde.

- 1 = min
- 7 = max

G.5.3 Ljudvolym

Tryck på "Sound Volume"-knappen för att ställa in volymen på akustiska signalen.




Rör vid knappen flera gånger för att öka ljudvolymen. Ljudsignalen hörs omedelbart med den nya inställningen. Då du nått högsta värdet startar det om från lägsta värde.

- 1 = min
- 7 = max

G.5.4 Beep done

Tryck på "Bip done"-knappen för att välja typ av pip som ljuder när tillagningen är klar.



Tryck upprepade gånger på denna knapp för att ändra pip-typ. När du når den sista typen börjar den igen från den första.

G.5.5 Beep error

Tryck på "Bip error"-knappen för att ställa in vilken ljudtyp som används vid larmhändelser.



Rör vid knappen flera gånger för att ändra signaltyp för larmhändelser.


Då du kommer till den sista signaltypen startar det om från den första.

G.5.5.1 Preheat temperature

Tryck på "Preheat temperature"-knappen för att ställa in förvärmningstemperaturen.




Intervallet är 25 – 280 °C. Standardvärdet är 170°C

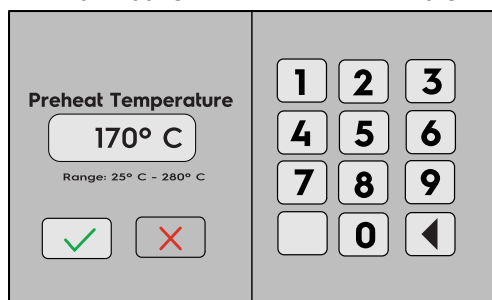


G.5.6 Door open compensation time

Tryck på "Door Open Compensation Time"-knappen för att lägga till extra tid till cykeltiden för att kompensera för tiden det tar att öppna ugnsluckan.





- Ange ett värde från "0" till "10";
- När luckan är öppen under en tillagningscykel räknar apparaten antalet sekunder och multiplicerar dem med värdet som angetts för denna parameter;
- Det totala värdet kommer att läggas till i den totala tillagningstiden.

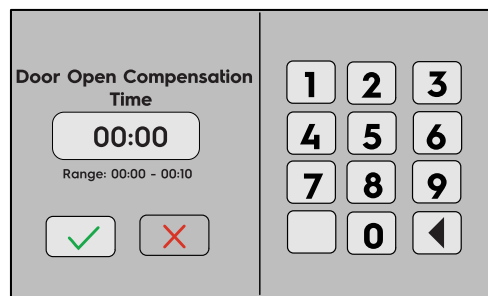

Standardvärdet är "0".

G.5.7 Product cook count

Tryck på "Product cook count"-knappen för att kontrollera antalet gånger varje produkt har tillagats.

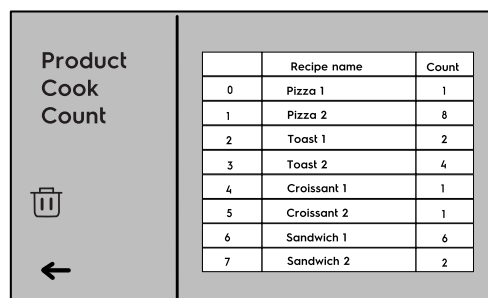

Tryck på om du vill radera alla tillagningsräknare

G.5.8 Edit recipe image

Rör vid knappen "Edit Recipe image" (redigera receptbild) för att lägga till eller radera receptbilder.



OBS!

Bilderna måste uppfylla följande krav:

- Filformatet måste vara PNG;
- Filstorleken får inte överstiga 250 kilobyte (KB);
- När du skriver namnet, använd endast engelska bokstäver eller siffror. Mellanslag eller specialtecken är inte tillåtna, förutom understreck "_";
- Namnlängden får inte överstiga 25 tecken;
- Rekommenderad upplösning är maximalt 474 pixlar i bredd och 316 pixlar i höjd.




VIKTIGT

De nya bilderna måste sparas på en tom USB-minnepinne.



På displayen visas skärmen nedan.

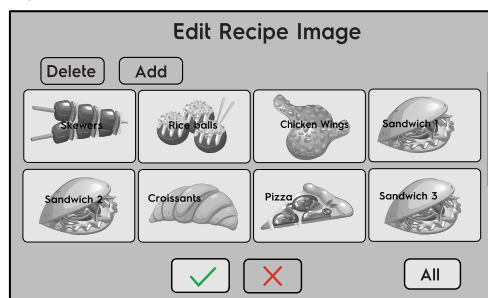

Raderingsknapp

- Rör vid bildramen för att välja den eller rör vid knappen "ALL" (alla) för att välja alla sparade bilder.
- När valet är klart blir bildramen grön.

- Tryck på  för att bekräfta ditt val eller tryck på  för att avsluta utan att spara.

Knapp för att lägga till

- Sätt i USB-minnepinnen med de nya bilderna i USB-porten (F.4.1 *USB-uttag*).
- Tryck på **"Add"**-knappen på "Edit Recipe Image"-skärmen.
- Vänta tills displayen visar att åtgärden är klar.

G.5.9 Recipe passcode

Rör vid knappen "Recipe Passcode" (lösenord för recept) för att ställa in ett lösenord för att gå in i menyn "Recipe Setting" (receptinställning).



Som standard är denna funktion inaktiverad. Välj "Yes" för att aktivera den och ange lösenkoden:

- minst 1 tecken.
- max 6 tecken.



VIKTIGT

Börja inte ditt lösenord med "0".

Tryck på  för att bekräfta ditt val eller  för att avsluta utan att spara.

G.5.10 Manage passcode

Tryck på "Manage Passcode"-knappen för att ställa in en lösenkod för att gå in i "Manage Menu".



- Som standard är denna funktion inaktiverad. Välj "Yes" för att aktivera denna funktion;
- För in lösenordet.
 - minst 1 tecken.
 - max 6 tecken.




VIKTIGT

Börja inte ditt lösenord med "0".

Tryck på  för att bekräfta ditt val eller  för att avsluta utan att spara.

G.5.11 Temperature unit

Rör vid knappen "Temperature Unit" (temperatureenhet) för att ställa in °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit).



G.5.12 Restore factory default

Rör vid knappen "Restore Factory Default" (återställ fabriksinställning) för att återställa.



VIKTIGT

Endast specialiserad personal får utföra detta ingrepp. Felaktiga steg kan här betyda att apparatens korrekta funktion komprometteras.




OBS!

För detaljerad information, se servicehandboken.

G.5.13 Recipe barcode scanner

Tryck på "Recipe Barcode Scanner"-knappen för att aktivera eller inaktivera alternativet att återkalla receptet genom att läsa en streckkod med en streckkodsläsare.



OBS!

- När du skapar ett nytt recept i "Setting - Recipe menu", se till att spara det med streckkods-fältet ifyllt.
- Apparatens tangentbord på displayen och streckkoden är skiftlägeskänsliga.
- För att aktivera funktionen: för in Bluetooth USB-minnet för streckkodsläsaren i USB-uttaget. Se F.4.1 *USB-uttag* för instruktioner.

G.5.14 Load food enable

Tryck på "Load Food Enable"-knappen för att aktivera eller deaktivera en varning som ber om bekräftelse att ugnsutrymmet inte är tomt.



VIKTIGT


När Recipe barcode scanner är aktiverad (Yes) måste även Load Food Enable vara aktiverad (Yes).

G.5.15 Back to main screen

Aktivera denna funktion (Yes) för att återgå till huvudgränssnittet efter att tillagningen är slutförd. Om denna funktion inte är aktiverad (No) kommer systemet att återgå till receptmappen där receptet valdes.

G.5.16 Screen dim time

Tryck på "Screen Dim Time"-knappen för att ställa in skärmens bakgrundsbelysningens förmörkningstid (dvs. efter hur många minuter skärmen minskar sin ljusstyrka).



Ange önskat värde. Värdenas intervall är från 0 till 120 minuter. Som standard är denna funktion inställd på noll.

Tryck på  för att bekräfta ditt val eller  för att avsluta utan att spara.

G.5.17 Visa receptinformation

Tryck på knappen "Show Recipe Details" för att aktivera eller inaktivera alternativet att visa och, vid behov, redigera receptdetaljer i början av en tillagningscykel.

Show Recipe Detail Yes

De visade detaljerna är:

- Total tid.
- Tillagningstemperatur.
- mikrovågs- och fläktpingementsprocent för varje tillagningssteg.



OBS!

Innan du startar tillagningscykeln kan du ändra programinställningarna och starta programmet med de nya värdena, förutsatt att "Show recipe details" i "Settings – Manager menu" är aktiverat (se "Show Recipe Details").

Observera att de nya receptinställningarna inte kommer att påverka det ursprungliga receptet!

G.5.18 IO Firmware Update from USB

Tryck på knappen "IO Firmware Update from USB" för att uppdatera apparatens firmware.



VIKTIGT

Endast specialiserad personal får utföra detta ingrepp.

Felaktiga steg kan här betyda att apparatens korrekta funktion komprometteras.

IO Firmware Update from USB



OBS!


Eftersom detta är en komplex procedur som kan äventyra apparatens funktionalitet rekommenderar vi att du följer instruktionerna i det tekniska informationsblad som utfärdats av serviceteknikern.

G.5.19 Wi-Fi-inställningar

Tryck på knappen "Wi-Fi Settings" för att ställa in Wi-Fi-parametrarna när du ansluter till IOT enheten.

Wi-Fi Settings

Som standard är denna funktion inaktiverad.

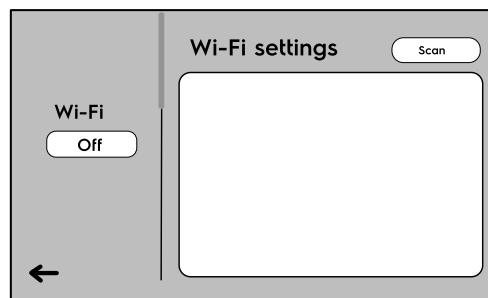

G.5.20 MQTT-server

Tryck på knappen "MQTT Server" för att ställa in serverparametrarna när du ansluter till IOT enheten.

MQTT Server

G.5.21 Läs nätverksinställning från USB

Tryck på knappen "Read Network Setting from USB" för att läsa de lagrade nätverksinställningarna från USB-minnet.

Read Network Setting from USB

G.5.22 Skriv nätverksinställning till USB

Tryck på knappen "Write Network Setting to USB" för att spara de nuvarande nätverksinställningarna till ett USB-minne.

Write Network Setting to USB

G.6 Inställningar – Fabriksmeny



OBS!

Denna meny skyddas med en lösenkod för obehörig åtkomst.

H ANVÄNDNING

H.1 Startar

- Kontrollera att alla komponenter nedan är korrekt placerade.
 - "Borttagbart nedre galler".
 - "Luftfilterintag".
- Tryck på På/Av-knappen  på kontrollpanelen.
- Den integrerade indikatorn på På/Av-knappen lyser grönt och indikerar att apparaten är strömsatt. Apparaten håller på att ladda upp operativsystemet.
- Då displayen visar skärmbilden nedan är apparaten redo för användning.



Tryck på den här ikonen för att visa apparatens serienummer och den installerade programvaruversionen.



Tryck på den här ikonen för att visa rengöringsinstruktioner.



Tryck och håll ned den här ikonen i några sekunder för att justera förvärmningstemperaturen.




Tryck på den här ikonen för att kontrollera aktuell kammartemperatur. Den kommer att visas till vänster om ikonen i några sekunder.




Tryck på den här ikonen för att gå in i systeminställningarna.

- Om ugnen är kall startar förvärmningsfasen för att värma upp apparaten till den inställda förvärmningstemperaturen. Värde i den färgade stapeln visar aktuell kammartemperatur.

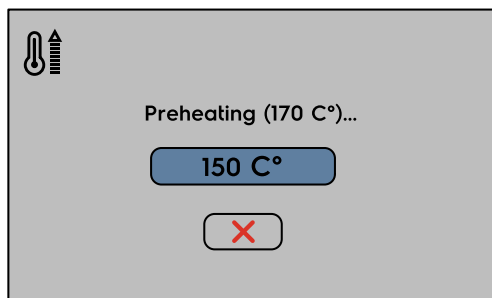

- När kammartemperaturen nått det inställda värdet ljuder en signal och displayen visar huvudskärmen.

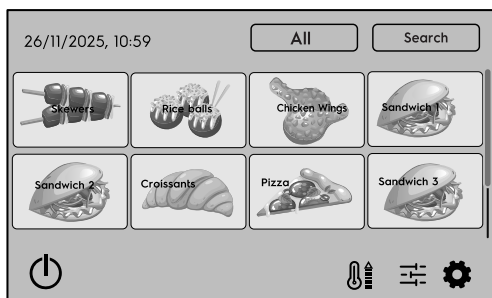

H.1.1 Hur du ändrar värdet på en förvärmningstemperatur

Tryck på förvärmningsikonen i några sekunder och ange önskat temperaturvärde.

Bekräfta ditt val med ikonen "Confirm" eller tryck på ikonen "Cancel" för att avsluta utan att spara.



OBS!

Värdet för förvärmning kan vara lösenordsskyddat.

H.2 Daglig användning



VIKTIGT

Se kapitel H.1 *Startar* innan du använder apparaten.

- Öppna luckan.
- Lägg den tillagningsfärdiga maten på en non-stick-bricka.
- för in brickan med hjälp av ugnsskoveln på det nedre gallret.





VIKTIGT

Se till att det avtagbara bottenstället är i korrekt position inne i ugnen. Felaktig positionering kan påverka resultatet av tillagningen.




VIKTIGT

Vi rekommenderar att inte placera mat direkt på den nedersta gallret eftersom dess yta kan försämrats med tiden. Använd alltid lämpliga behållare eller bakplåtspapper (se apparatens datablad för alla tillbehör).

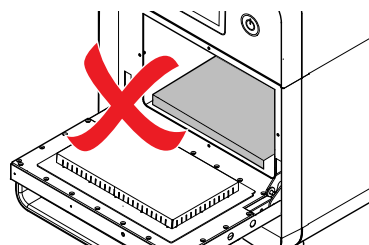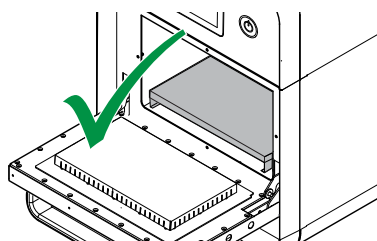

- Stäng luckan och välj recept ur listan.

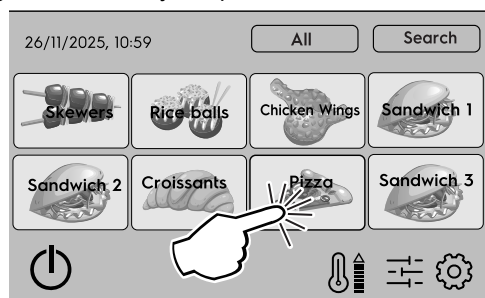

All

Tryck på den här ikonen för att öppna en rullgardinsmeny med en kategorilista. Använd den här rullgardinslistan för att enkelt hitta lagrade recept.

Search

Använd denna för att lätt hitta sparade recept genom att skriva in receptets namn.



OBS!
Ugnens operativsystem är skiftlägeskänsligt.



Tryck på den här ikonen för att ändra befintliga recept eller skapa nya.



Tryck på den här ikonen för att kontrollera aktuell kammartemperatur. Den aktuella kammartemperaturen visas till vänster om ikonen i några sekunder.




Tryck på den här ikonen för att gå in i systeminställningarna



OBS!

Innan du startar tillagningscykeln kan du ändra programinställningarna och starta programmet med de nya värdena, förutsatt att "Show recipe details" i "Settings – manager menu" är aktiverat (se "Show Recipe Details").

Observera att de nya receptinställningarna inte kommer att påverka det ursprungliga receptet!

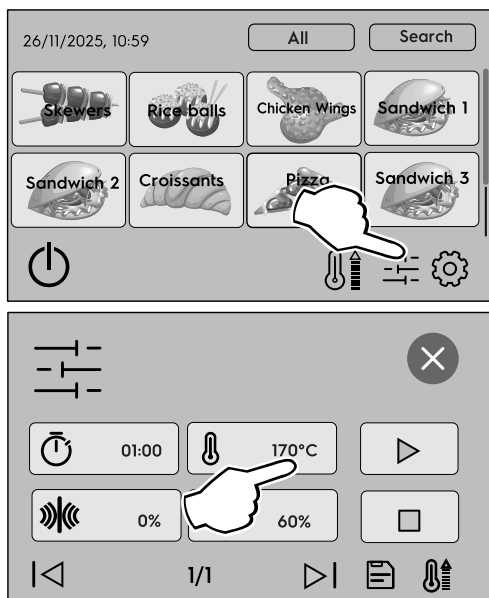

Efter att ha ändrat cykelinställningarna, tryck på ikonen för att starta tillagningscykeln.



OBS!

Recepten kan vara lösenordsskyddade.

5. Ett varningslarm visas som ber om bekräftelse på att ugnsutrymmet inte är tomt.

Bekräfta med ikonen för att fortsätta tillagningscykeln eller tryck på ikonen för att avsluta.



- En animerad cirkel startar nedräkningen för återstående tillagningstid.



OBS!

Om ikonen "Preheat" blir orange betyder det att värmeelementen arbetar för att nå eller bibehålla den begärda tillagningstemperaturen.

- Tryck på ikonen "Pause" för att pausa den pågående tillagningscykeln.

- Tryck på "Stop"-ikonen för att avbryta den pågående tillagningscykeln.


6. I slutet av tillagningsfasen visar displayen följande meddelande. Bekräfta slutet av tillagningen. Displayen återgår till huvudskärmen.



H.2.1 Vanliga varningsmeddelanden

Öppen lucka

- Om luckan öppnas under tillagnings- eller förvärmningsfasen visar displayen följande skärm:

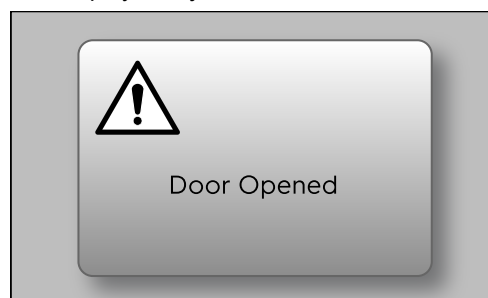

- Genom att stänga luckan så försvinner meddelandet.



VIKTIGT

Samma meddelande visas även då luckans stängning förhindras av ett föremål eller av smuts.

Se till att avlägsna hindret och rengör den smutsiga ytan.

Ugnstemperaturen inte klar

- Om aktuell ugnstemperatur inte har nått den temperatur som angetts i receptet visar displayen:




- Tryck på ikonen för att fortsätta tillagningscykeln eller på ikonen för att avsluta och återgå till receptstartsskärmen.

H.3 Stänga av apparaten


1. På huvudmenyn, tryck på "Shutdown"-ikonen  i 3 sekunder. Apparaten påbörjar snabbkylningen.



2. Öppna ugnsluckan. Vänta cirka 15 minuter tills kylfasen är avslutad.

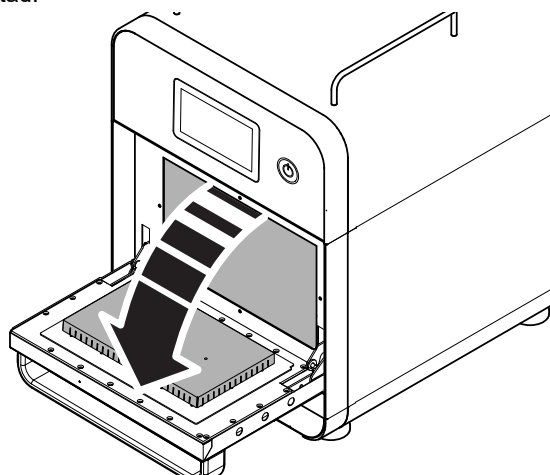

3. Tryck på On/Off-knappen för att stänga av apparaten.

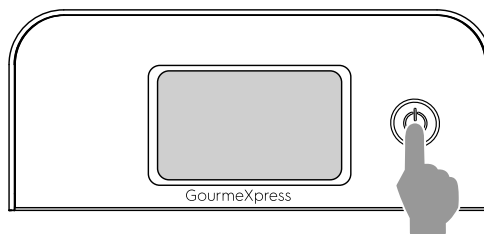

I RENGÖRING AV APPARATEN



VARNING

Se "VARNING OCH SÄKERHETSINFORMATION".

I.1 Introduktion till rengöring



VARNING

Använd värmeskyddande handskar då du arbetar med heta delar.

För att minska miljöpåverkan från föroreningar är det tillrådligt att rengöra apparaten invändigt med produkten S05 Multifunktionell Avfettare² eller S02 Avfettare³ som innehåller lätt nedbrytbara tensider.



AKTAS

- Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (t.ex. triklor-etylen) eller slipmedel för rengöringen.
- Använd inte kemiska produkter som natriumhypoklorit (klorpulver), klorsyra, (saltsyra) eller andra syror för att rengöra apparatens ytor i stål.
Använd inte ovan nämnda produkter ens för att rengöra områden i närheten av apparaten, då ångorna kan skada apparaten.
- Använd inte stålborste, stålull, koppartrasa, sandbaserade eller liknande produkter för rengöring.
- Använd inte rakblad eller metallverktyg för att rengöra brickorna eller den övre impingmentplåten, eftersom de då kan skadas.
- Tvinga inte upp dörren, eftersom det kan skada gångjärnen.

2. Du kan beställa den med referenskoden 0S3257.
3. Du kan beställa den med referenskoden 0S2882.



VARNING

Då du använder kemikalier skall du hålla dig till de säkerhetsråd och doseringsrekommendationer som finns på förpackningen. Se avsnitt A.2 *Personal protection equipment* för hantering av kemikalier.



VIKTIGT

- Under användning kan fett och förkolnade avlagringar brännas av mikrovågorna: avlägsna all smuts från tillagningsutrymmet - brandrisk!
- Sänk aldrig ned sladdar, kontakter eller hela apparaten i vatten.

I.2 Rengöring av apparaten

Din ugn utsätts för smuts varje gång den används för tillagning: den typ av smuts och var denna ansamlas i ugnen beror på många faktorer. Nedan finner du information om placeringen av delar som skall rengöras och hur ofta detta ska ske.

I.3 Utvändig rengöring



OBS!

För att enkelt rengöra apparaten, avlägsna smuts så fort den bildas.

Rengör utvändiga ytor och handtag med varmt vatten, en mjuk mikrofiberduk (0S1779) eller en svamp, och S05 Multipurpose Degreaser (0S3257). Skölj noggrant och torka ytor.

I.4 Daglig rengöring




VARNING

Se *“Personal protection equipment”*.


1. Se till att ugnen är i vilotillstånd.
2. Tryck på “Shutdown”-ikonen  i 3 sekunder. Apparaten påbörjar snabbkylningen.




3. Öppna ugnsluckan.

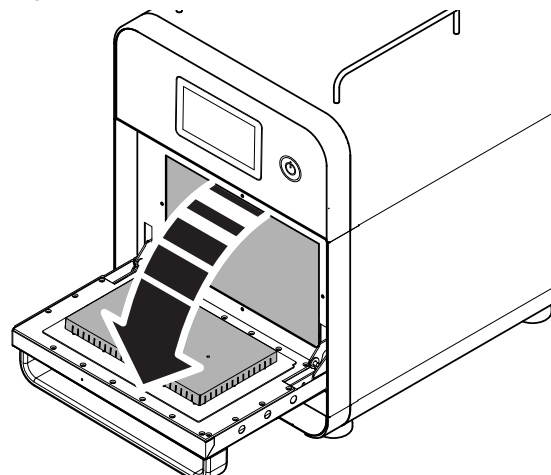


- Vänta ungefär 15 minuter på att nedkylningsfasen ska vara klar.
- Då ugnen nått 70 °C visar displayen automatiskt skärmen nedan.

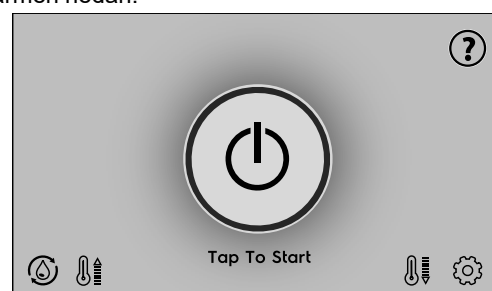

4. Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på apparaten (se F.6 *Manöverpanel*).
5. Koppa bort apparaten från strömförande nät och dra försiktigt ut väggkontakten, om sådan finns.
6. Avlägsna det borttagbara nedre gallret.

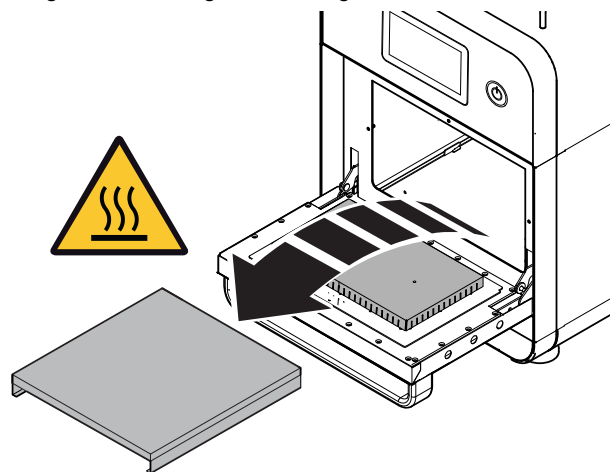



7. Avlägsna allt skräp från tillagningsområdet.

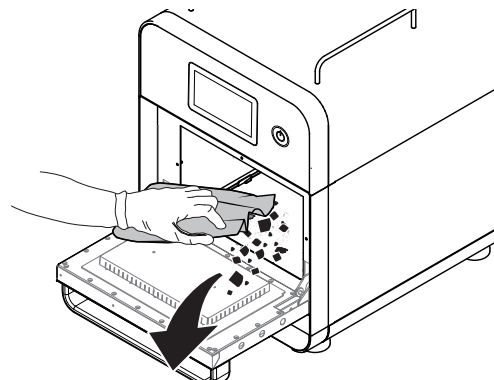

8. Spraya med ett fettlösande medel S02 i hela tillagningsutrymmet och på insidan av ugnsluckan.




OBS!
För att få maximalt rengöringsresultat ska du spraya avfettaren då ugnen har nått cirka 50 °C.

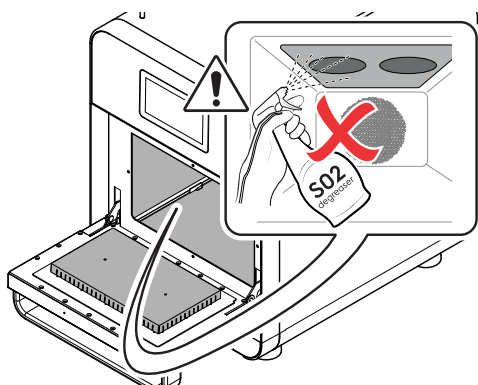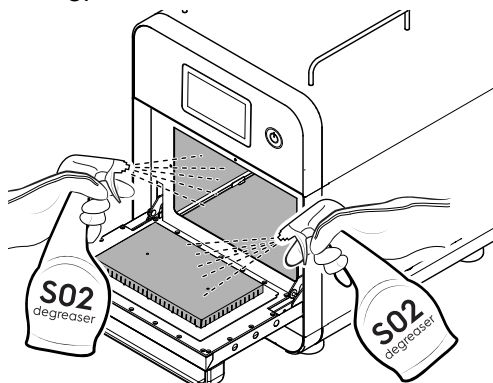

AKTAS
Spraya aldrig det fettlösande medlet S02 direkt på den övre impingementplattan.


9. låt verka under 5 minuter och skrubba ytan av rostfritt stål med en svamp.

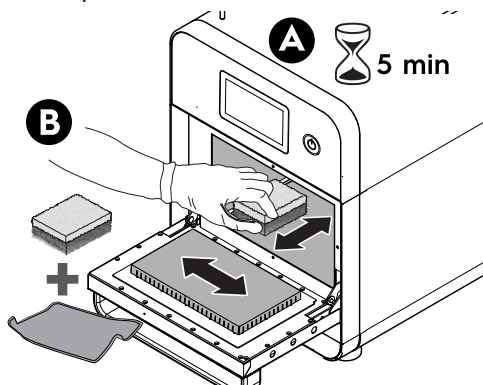

VIKTIGT
Tvinga inte upp dörren, eftersom det kan skada gångjärnen.




VIKTIGT
Deformera inte mellanläggets kanter på insidan av luckan.

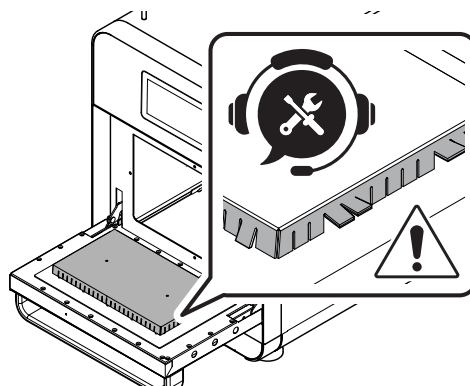


AKTAS
Om dessa skulle deformeras, sluta genast att använda apparaten och kontakta Kundservice.


10. Använd en fuktad trasa för att torka rent från smuts och rengöringsmedelsrester.

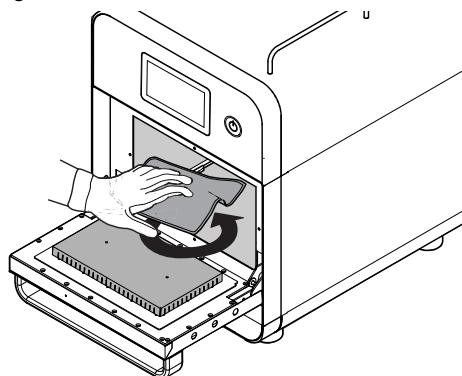

11. Skölj med en fuktig trasa och rent vatten.

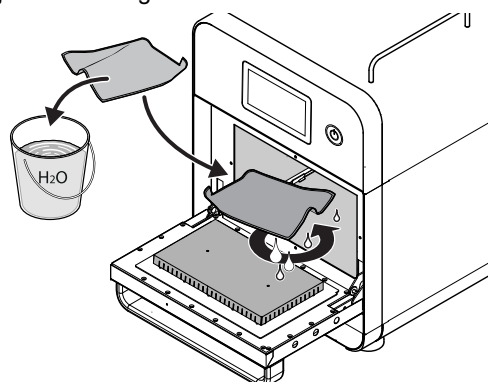


12. Rengör bara den övre impingementplattan med en fuktad trasa och neutralt rengöringsmedel.

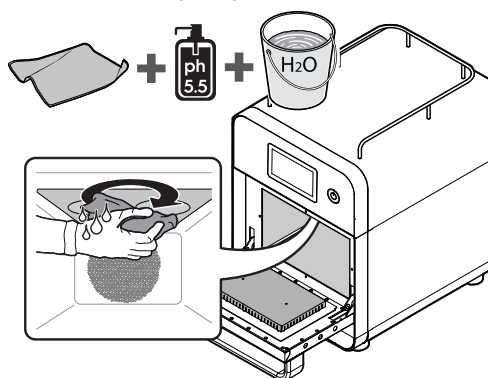


I.4.1 Borttagbart nedre galler

1. Spraya S05-avfettningsmedlet på den avtagbara bottenplåten.

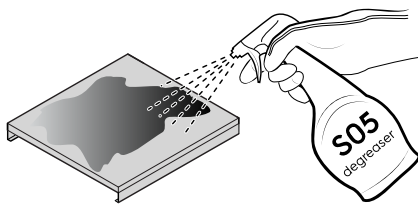

2. Låt verka i 5 minuter och skrubba ytan med en slipande svamp.

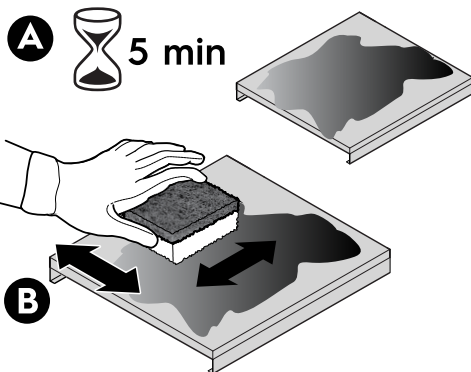

3. Skölj noggrant med rikligt med rent vatten.



I.4.2 Rengöring av non-stick-bricka



VIKTIGT



Brickans ytbeläggning är lätt att rengöra men brickans livslängd beror på om den behandlas varsamt och sköts korrekt.

1. Torka av brickan med en mjuk, fuktig bomullstrasa (eller kökshandduk) - använd lite mildt rengöringsmedel och varmt vatten.



AKTAS

Använd inte rengöringsdyna, skrapor eller hårda borstar för att avlägsna fett och brända matrester.

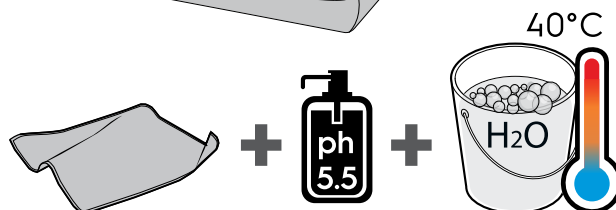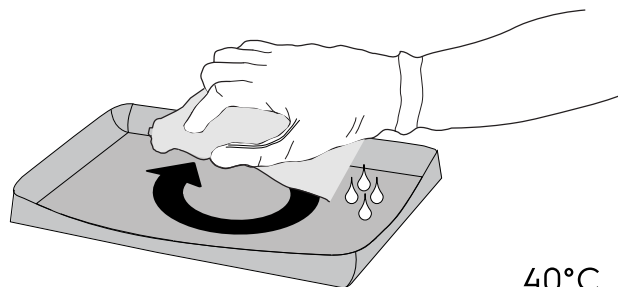

2. Skaka av vattnet, och lägg brickan platt för att torka.




AKTAS

- Placera aldrig plåten i diskmaskinen.
- Sänk inte ner brickan i vatten, och blötlägg den inte.
- Använd aldrig skärande och vassa metallredskap på brickans yta.
- Skrapa aldrig av den speciella beläggningen från brickans yta.
- Vik inte ihop brickan.

I.4.3 Rengöring av ugnsskovel

1. Torka av aluminiumskoveln med en mjuk, fuktig bomullstrasa (eller kökshandduk) - använd lite mildt rengöringsmedel och varmt vatten.

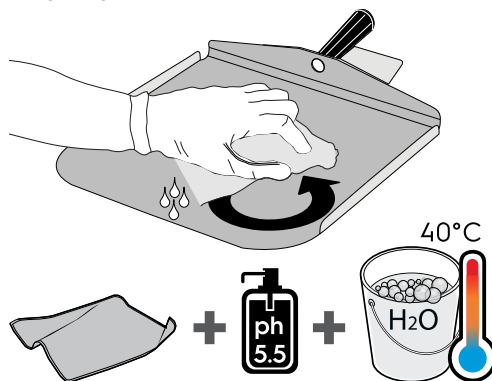

2. Skaka av vattnet, och lägg brickan platt för att torka.




AKTAS

- Använd inte rengöringsdyna, skrapor eller hårda borstar för att avlägsna fett och brända matrester.
- Aluminiumskoveln kan inte diskas i maskin.


I.4.4 Rengöring av det undre luftintagsfiltret

1. Avlägsna USB-frontpanelen.

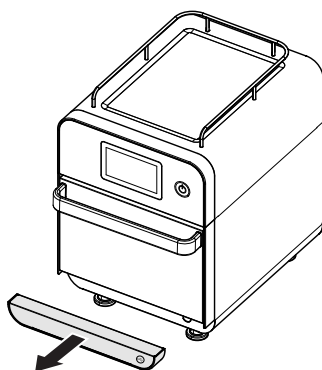


OBS!
Panelen är fastlåst med hjälp av magneter och stift.

2. Dra ut luftintagsfiltret.

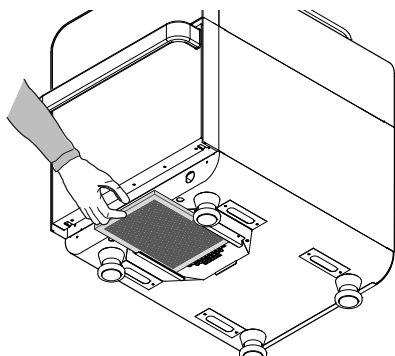

3. Rengör luftfiltret med en torr borste.

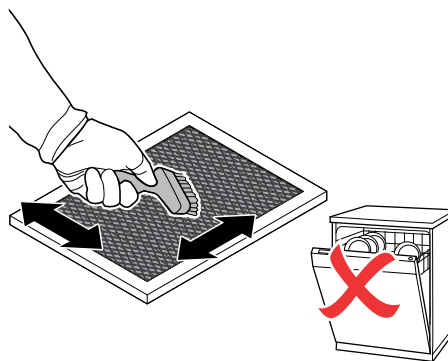

AKTAS

Placera inte filtret i diskmaskinen.



VIKTIGT

- Innan du använder apparaten se till att du har satt tillbaka det borttagbara nedre gallret och det undre luftintagsfiltret korrekt.
- Se till att det inte finns någonting kvar (trasa, svamp, hushållspapper...) inuti ugnsutrymmet.

I.5 Utbyte av katalytiska filter



VIKTIGT

Kontakta alltid kundservice för att byta ut de katalytiska filtren.



AKTAS

Byt bara ut de katalytiska filtren. Det går inte att rengöra dem.



TÄNK PÅ MILJÖN!

Ett katalytiskt filter betraktas som icke-återvinningsbart material och måste därför omhändertas enligt gängse föreskrifter i det land där apparaten används.

J SERVICE



VARNING

Se **“VARNING OCH SÄKERHETSINFORMATION”**.



VIKTIGT

Problem som uppstår pga. dålig eller icke utförd vård så som beskrivs nedan kommer inte att täckas av garantin.

J.1 Vård och omsorg

Vårdande ingrepp måste utföras av ägare och/eller användare av apparaten.

J.2 Underhållsintervaller

Kontroller bör utföras med frekvensen som anges i tabellen nedan:

Underhåll, kontroll och rengöring	Frekvens	Ansvarig
Rutinrengöring • Allmän rengöring av apparaten och området runt apparaten	• Varje dag	• Operatör
Mekaniska skyddsanordningar • kontrollera skick, och att det inte finns deformationer, och kontrollera att inget lossnat eller avlägsnats från apparaten	• Varje månad	• Underhåll
Kontroll • kontrollera de mekaniska delarna: att de inte är spruckna eller deformerade, att skruvar är åtdragna, att skyltar är läsbara och i gott tillstånd, byt i annat fall ut dem	• Varje år	• Underhåll

Underhåll, kontroll och rengöring	Frekvens	Ansvarig
Apparatens struktur Åtdragning av de viktigaste bultarna (skruvar, fästsystem, osv.) på apparaten	• Varje år	• Underhåll
Säkerhetsskyltar Kontrollera läsbarhet och skick på säkerhetsskyltar	• Varje år	• Service
Elektrisk kontrollpanel Kontrollera installerade eldetaljer inuti den elektriska kontrollpanelen. Kontrollera kablaget mellan elskåp och apparatens komponenter	• Varje år	• Underhåll
Strömkabel och stickkontakt Kontrollera skicket på strömkabeln (byt eventuellt ut den) och stickkontakten.	• Varje år	• Underhåll
Allmän översyn av apparaten Kontrollera alla komponenter, elektrisk utrustning, korrosion, rör, etc.	Vart 10 år ¹	• Underhåll
Förebyggande underhåll Avlägsna alla smutsavlagringar inuti apparaten.	Var 6:e månad ²	• Underhåll
Vred - Kontrollera skicket på de interna delarna. - Kontrollera och rengör tömningssystemet.	Var 6:e månad ²	• Service

1. Apparaten är konstruerad och projekterad för en livslängd på cirka 10 år. Efter denna tid (från idrifttagning av maskinen) bör apparaten genomgå en allmän besiktning och översyn.

2. Under speciella förhållanden (intensiv användning av apparaten, i områden med hög salthalt i luften, osv.) rekommenderar vi att detta förebyggande underhåll utförs oftare.

K FELSÖKNING

K.1 Inledning

Vissa fel kan inträffa under normal användning av apparaten. Ibland kan enkla fel åtgärdas både snabbt och lätt genom att följa indikationerna nedan.

Vid fel visar displayen alltid ett varningsmeddelande eller ett larmmeddelande som beskriver det fel som uppstått.

Vid vissa fel hörs en ljudsignal.

Kontakta Kundservice om felet kvarstår:

- Koppla loss apparaten från elnätet.

- Slå ifrån strömbrytaren som sitter före apparaten.

- Kom ihåg att specificera:

- vilken typ av problem det rör sig om
- apparatens PNC (produktnummerkod)
- serie- (produktens serienummer).



VIKTIGT

Produktionskoden och serienumret är de uppgifter som krävs för att ta reda på vilken typ av maskin det rör sig om och maskinens tillverkningsdatum.

K.2 Vanliga fel

Fel	Typ av fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Apparaten startar inte.	Blockering	Apparaten är inte ansluten till strömförande nät.	Kontrollera att apparatens huvudströmbrytare står i läget ON/PÅ.
		Stickkontakten sitter inte korrekt i eluttaget.	Kontrollera att stickkontakten är korrekt ansluten till eluttaget. Kontrollera att eluttaget är spänningsförande.
		Säkerhetstermostat har utlösts.	Leta upp termostaten på baksidan av ugnen - återställ den och starta om ugnen.
Apparaten värms inte upp.	Prestandaför-lust.	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
		Apparaten är avstängd.	Sätt på apparaten.
Displayen visar felmeddelanden: "Door open" (lucka öppen).	Prestandaför-lust.	Luckan är inte korrekt stängd.	Avlägsna eventuella föremål och se till att luckan stänger ordentligt.
		Defekt mikrobrytare på ugnsluckan.	Kontakta service.

Fel	Typ av fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Dåliga tillagningsresultat.	Prestandaför-lust.	Tillagningsutrymmet är smutsigt.	Se kapitel I <i>RENGÖRING AV APPARATEN</i> .
		Fel program eller meny har valts.	Kontrollera program- eller meny-listan och välj rätt.
		Starttillståndet på livsmedlet är fel (fruset eller iskallt)	Se till att livsmedel förs in i tillagnings-utrymmet vid rekommenderad temperatur.
		Livsmedelsspecifikationerna är inte korrekta.	Se till att vikt och storlek på livsmedlen är passande.
Displayen visar fel temperatur.	Prestandaför-lust.	Defekt temperatursond.	Kontakta service.
Tillagningstemperaturen låg.	Prestandaför-lust.	Rengöringsingreppet har inte utförts korrekt.	Se kapitel I <i>RENGÖRING AV APPARATEN</i> .
		Apparaten värms inte upp helt.	Värm upp apparaten till inställt temperaturvärde och låt den sedan arbeta under tomgång 5 minuter.
		Värmeelementen är defekta.	Kontakta service.
Magnetron i övertemperatur.	Prestandaför-lust.	Luftfilter smutsigt eller övertäckt.	Om det finns föremål som täcker luftintaget eller filtret ska dessa avlägsnas. Rengör luftfiltret.
Motorfläkt i övertemperatur.	Prestandaför-lust.	Luftfilter smutsigt eller övertäckt.	Om det finns föremål som täcker luftintaget eller filtret ska dessa avlägsnas. Rengör luftfiltret.

L SKROTNING AV APPARATEN



VARNING

Se "VARNING OCH SÄKERHETSINFORMATION".

L.1 Procedure vid skrotning av apparaten

L.1.1 Återvinning

Our appliances are manufactured using a significant percentage of recyclable metals (such as stainless steel, mild steel, aluminium, galvanized sheet, copper, etc.), which can be recovered through the local recycling systems, in compliance with the regulations in force in the country of use.

Nationella bestämmelser angående avfallshantering kan variera. Omhändertagande av apparaten måste därför ske i enlighet med gängse föreskrifter från myndigheterna i det land där skrotning av apparaten ska ske.

Apparatens komponenter måste sorteras och omhändertas efter det material de består av (t.ex. metall, olja, fett, plast, gummi, gas, isoleringsskivor och andra isoleringsmaterial, glasull, lysdioder, etc.), och denna återvinning ska ske enligt bestämmelserna från de lokala myndigheterna och även enligt internationella bestämmelser för avfallshantering.

L.1.2 Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/material

Denna produkt får inte lämnas i naturen i slutet av sin livscykel: det är av yttersta vikt att den istället antingen skrotas enligt lokala miljöbestämmelser, eller bättre: att den levereras i sin helhet till en auktoriserad återvinningscentral.

Återvinnings- eller skrotningsanläggningen ska följa toppmodern teknik och metoder för att effektivt montera ner produkten för bästa återvinning av materialen.

Notera att tryckta kretskort, elmotorer eller andra komponenter som den lagstiftningen inom EU identifierar som högkritiska råmaterial med återvinningspotential måste hanteras specifikt.

Vid tvekan eller om du har frågor, hör alltid med din kundservice.

Innan apparaten skrotas se till att all mat och organiska rester har avlägsnats. Inspektera noggrant dess fysiska tillstånd - kontrollera om det finns vätske- eller gasläckage, eller trasiga delar som kan utgöra en fara under hanteringen vid den påföljande skrotningen.



Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra negativ inverkan på miljö och hälsa. För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta din lokala agent, återförsäljare, kundservice eller den lokala återvinningsmyndigheten.



OBS!

I samband med demontering av apparaten måste alla märkningar, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.

