

Yüksek Hızlı Fırın




TR Kurulum - ve kullanım kılavuzu

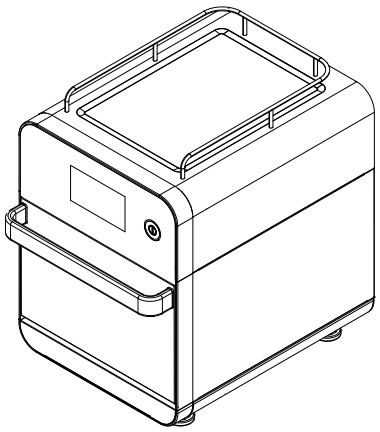

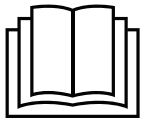

SiTngs_EU- 2026.09

Kurulum şeması

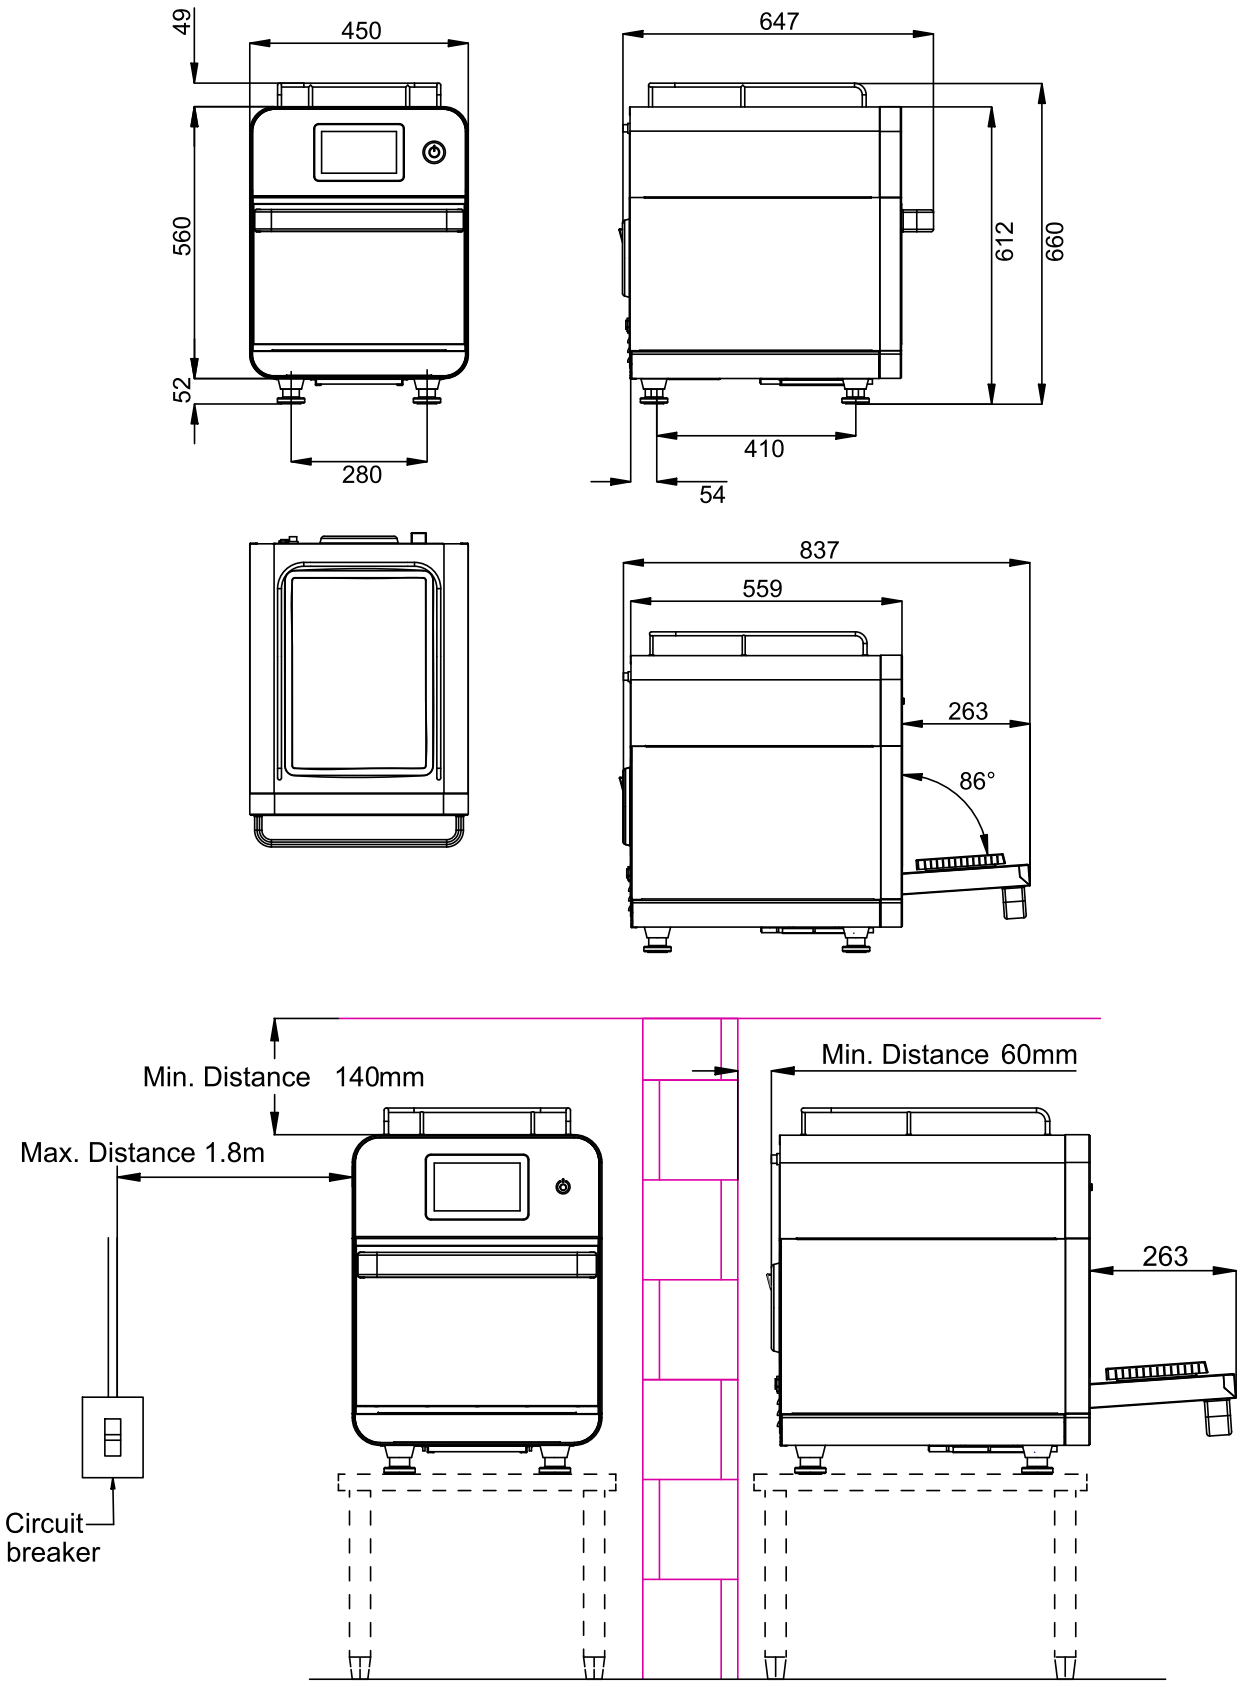

EI = Elektrik Girişi
EQ = Eş potansiyel vidası
A = Yan görünüş
B = Ön görünüş
C = Açık kapakla yan görünüş
D = Güç kablosu uzunluğu maks. 1.8 m
E = Devre kesici

Önsöz

Cihazı kurmadan ve kullanmadan önce garanti şartları da dahil olmak üzere aşağıdaki talimatları okuyun.

Web sitemizi www.electroluxprofessional.com ziyaret edin ve Destek bölümünü açın:

Ürününüzü kaydedin

Ürün, hizmet ve onarım bilgilerinizle ilgili ipuçları alın

Kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır), kullanıcıya cihazın doğru ve güvenli kullanımı için gerekli bilgileri sağlar.

Aşağıdakiler uzun ve titiz bir uyarılar listesi olarak değil, daha çok cihazın performansını her yönden artıran ve hepsinden önemlisi yanlış kullanım işlemlerinden kaynaklanan insan ve hayvan yaralanmaları ile mal hasarını önleyen bir dizi talimat olarak dikkate alınmalıdır.

Cihazın taşınması, kurulması, devreye alınması, kullanılması, onarılması ve sökülmesinde görevlendirilen tüm kişiler, cihazın bütünlüğünü veya insanları tehlikeye atacak yanlış ve hatalı işlemleri önlemek için, çeşitli işlemleri yapmadan önce bu kılavuza başvurmalı ve kılavuzu dikkatlice okumalıdır. Kullanıcıyı güvenlik kuralları konusunda düzenli olarak bilgilendirdiğinizden emin olun. Cihaz üzerinde işlem yapmaya yetkili olan çalışanlara da makinenin kullanımı ve bakımı konusunda talimat vermek ve son bilgileri sağlamak önemlidir.

Kılavuz operatörlerin kullanımına hazır olmalı ve cihazın kullanıldığı yerde saklanmalıdır, böylece her zaman şüphe durumunda veya ne zaman gerekirse başvurmak için el altında olur.

Bu kılavuzu okuduktan sonra hâlâ cihazın kullanımıyla ilgili şüpheleriniz olursa daha iyi kullanım ve en üst düzeyde cihaz verimliliği elde etmek için Üretici veya yetkili Hizmet Merkezi ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Cihazın tüm kullanım aşamaları sırasında, her zaman yürürlükteki güvenlik, çalışma hijyeni ve çevre korumasıyla ilgili yönetmeliklere uyun. Cihazın yalnızca insanlar, hayvanlar ve mallar için en uygun güvenlik koşullarında çalıştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

ÖNEMLİ


- Üretici, bu kılavuzda verilen talimatları dikkate almadan cihaz üzerinde gerçekleştirilen işlemler için her türlü sorumluluğu reddeder.
- Üretici bu yayında tanıtılan cihazlarda haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kılavuzun hiçbir bölümü çoğaltılamaz.
- Bu kılavuz elektronik biçimde de mevcuttur:
  - Satıcıyla iletişime geçin veya müşteri ilişkilerine başvurun;
  - Web sitesinden en son ve güncel kılavuzu indirebilirsiniz www.electroluxprofessional.com;
- Kılavuz her zaman cihazın yakınında, kolay erişilebilecek bir yerde saklanmalıdır. Cihazı çalıştıranlar ve bakım personeli kılavuzu kolayca bulabilmeli ve her zaman başvurmalıdır.

QR Kod

Bu kılavuzun ilk sayfasında veya cihaz üzerinde bulunan QR kod tanımlama etiketini bulun; web sitesine ve açık ücretsiz verilere/dosyalarına (PNC/seri numarası, video, dokümantasyon vb.) erişim sağlar.

Cihazınızda QR kod okuma uygulamasının ve bir internet bağlantısının bulunduğundan emin olun.

Bu cihaz için mevcut belgeleri görüntülemek amacıyla QR kodunu tarayın.

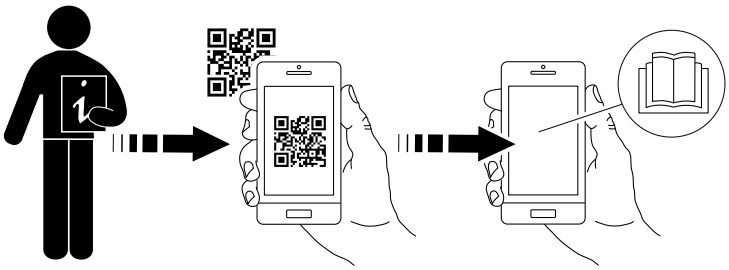

İçindekiler

A UYARI VE GÜVENLİK BİLGİLERİ 7
A.1 Genel bilgiler 7
A.2 Kişisel koruma ekipmanı 7
A.3 Genel güvenlik 8
A.4 Cihaza takılan koruma cihazları 8
A.5 cihazın üzerine veya çalışma alanının yakınına yerleştirilecek güvenlik işaretleri bulunur 9
A.6 Makul olarak öngörülebilen yanlış kullanım 9
A.7 Artık riskler 9
A.8 Taşıma, yerleştirme ve depolama 10
A.9 Kurulum ve montaj 10
A.10 Elektrik bağlantısı 10
A.11 Fişsiz kablolu cihazlar için elektrik bağlantısı 10
A.12 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI 10
A.13 Konumlandırma 12
A.14 Cihaz alan sınırlamaları 12
A.15 Cihaz temizliği 12
A.16 Önleyici Bakım 12
A.17 Parçalar ve aksesuarlar 12
A.18 Kullanım ve bakım önlemleri 12
A.19 Cihaz bakımı 12
A.20 Servis 12
A.21 RF girişim dikkatleri 13
A.22 Cihazın bertaraf edilmesi 13
B GARANTİ ŞARTLARI VE İSTİSNALAR 13
C GENEL BİLGİLER 14
C.1 Giriş 14
C.2 Kullanım amacı ve kısıtlamalar 14
C.3 Test ve inceleme 14
C.4 Telif hakkı 14
C.5 Kılavuzun saklanması 14
C.6 Kılavuzun kullanıcıları 14
C.7 Tanımlar 14
C.8 Sorumluluk 14
C.9 Müşteri paketleme kontrolleri 14
C.10 Depolama 15
D KURULUM VE MONTAJ 15
D.1 Giriş 15
D.2 Müşterinin Sorumlulukları 15
D.3 Paket açma talimatları 15
D.4 Ambalajdan Çıkarma 15
D.5 Ambalajın bertarafı 15
D.6 Konumlandırma 16
D.7 Ayak montajı 16
D.8 Cihaz boşluk sınırı 16
D.9 Elektrik bağlantısı 16
D.9.1 TOPRAKLAMA TALİMATLARI 17
E NORMAL CİHAZ KULLANIMI 17
E.1 AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMANIN ÖNÜNE GEÇMEYE YÖNELİK ÖNLEMLER 17
E.2 Cihazda çalışmasına izin verilen personelin özellikleri 17
E.3 Cihaz kullanımı için temel gereksinimler 17
E.4 Uygun gıdalar 17
E.5 Uygun Kaplar 17
F ÜRÜN AÇIKLAMASI 18
F.1 İntro 18
F.2 Veri plakası konumu 18
F.3 Cihazın ve üreticinin tanıtma verileri 18
F.4 Cihaza genel bakış 18
F.4.1 USB portu 19
F.5 Sağlanan aksesuarlar 19
F.6 Kontrol paneli 19
F.7 Dokunmatik-ekran gösterge 19
G CIHAZ AYARLARI 19
G.1 Ayarlar menüsüne girin 19
G.2 Ayar – Tarif menüsü 20
G.2.1 Yeni bir klasör oluştur 20
G.2.2 Yeni bir tarif oluştur 20
G.2.3 Mevcut bir tariften yeni tarif oluştur 21
G.2.4 USB okuma/yazma 21
G.2.5 Tarifi sil 22
G.2.6 USB pendrive'dan/USB pendrive'a tarif 22
G.3 Ayarlar – Sistem menüsü 22

G.3.1 Sistem Bilgisi 22
G.3.2 Dili ayarla 22
G.3.3 Tarihi ayarla 22
G.3.4 Saati ayarla 22
G.3.5 Sistem parolasını ayarla 23
G.3.6 Ekonomi modu 23
G.4 Ayarlar – Servis menüsü 23
G.5 Ayarlar – Yönetici menüsü 23
G.5.1 Cihazı USB'den/USB'ye kopyalayın 24
G.5.2 Ekran parlaklığı 24
G.5.3 Ses seviyesi 24
G.5.4 Bip tamam 24
G.5.5 Bip hata 24
G.5.6 Kapı açık telafi süresi 24
G.5.7 Ürün pişirme sayısı 25
G.5.8 Tarif resmini düzenle 25
G.5.9 Tarif parola kodu 25
G.5.10 Parola kodunu yönet 25
G.5.11 Sıcaklık birimi 26
G.5.12 Fabrika ayarlarını geri yükle 26
G.5.13 Tarif barkod okuyucu 26
G.5.14 Yükleme uyarısını etkinleştir 26
G.5.15 Ana ekrana dön 26
G.5.16 Ekran karartma süresi 26
G.5.17 Tarif ayrıntılarını göster 26
G.5.18 IO Yazılım Güncellemesi USB'den 26
G.5.19 Wi-Fi Ayarları 26
G.5.20 MQTT Sunucusu 26
G.5.21 Ağ Ayarını USB'den Oku 26
G.5.22 Ağ Ayarını USB'ye Yaz 27
G.6 Ayarlar – Fabrika menüsü 27
H ÇALIŞTIRMA 27
H.1 Başlatma 27
H.1.1 Ön ısıtma sıcaklık değeri nasıl değiştirilir 27
H.2 Günlük Kullanım 27
H.2.1 Yaygın uyarı ekranı mesajları 29
H.3 Cihazı kapatma 29
I CİHAZ TEMİZLİĞİ 29
I.1 Temizlemeye giriş 29
I.2 Cihaz temizliği 30
I.3 Dış temizlik 30
I.4 Günlük temizlik 30
I.4.1 Çıkarılabilir alt raf 32
I.4.2 Yapışmaz tepsiler temizliği 32
I.4.3 Fırın küreği temizliği 32
I.4.4 Alt hava emiş filtresi temizliği 33
I.5 Katalitik filtrelerin değişimi 33
J BAKIM 33
J.1 Bakım bilgileri 33
J.2 Bakım aralıkları 33
K SORUN GİDERME 34
K.1 Giriş 34
K.2 Yaygın görülen arızalar 34
L CIHAZIN İMHA EDİLMESİ 35
L.1 Cihazın bertarafıyla ilgili prosedür 35
L.1.1 Geri dönüştürülebilirlik 35
L.1.2 Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü 35

A UYARI VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

A.1 Genel bilgiler

Cihazın güvenli kullanımından ve kılavuzun doğru anlaşıldığından emin olmak için belgede kullanılan terimlere ve basım kurallarına aşina olunması gerekir. Çeşitli tehlike türlerini belirtmek ve tanımlamak için kılavuzda aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

UYARI
Operatörlerin sağlığına ve güvenliğine yönelik tehlike.

UYARI
Elektrik çarpması tehlikesi - tehlikeli gerilim.

DİKKAT
Cihaza ve ürüne hasar verme riski.

ÖNEMLİ
Ürünle ilgili önemli talimatlar veya bilgiler

Eşpotansiyellik

Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun

Açıklamalar ve yorumlar

- Cihazı yalnızca yetkili uzman personel kullanabilir.
- Bu cihaz, devamlı toplu yiyecek üretimi için değil; örneğin restoran, kantin, hastane ile fırın, kasap vb. ticari kurumların mutfaklarında olmak üzere ticari ve toplu kullanım için tasarlanmıştır. Başka türlü kullanım yanlış kullanım olarak değerlendirilir.
- Bu cihaz, reşit olmayanlar ile sınırlı fiziksel, algılama ve akli yeteneklere sahip ya da kullanımıyla ilgili yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan yetişkinler tarafından kullanılmamalıdır.
- Çocukların cihazı kullanmasına veya cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Güvenliğiniz için bu veya başka herhangi bir cihazın yakınında benzin veya başka yanıcı buharlar, sıvılar veya maddeler saklamayın ya da kullanmayın.
- Yanıcı yakıt içeren basınçlı kaplar gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda saklamayın.
- Üreticiyle ilişkiler için (ör. yedek parça sipariş ederken vb.) cihazın veri plakasında verilen verilere bakın.
- Cihazı hurdaya çıkarırken işaret imha edilmelidir.
- Çeşitli operatörler tarafından başvurulması için bu talimatları dikkatli bir şekilde saklayın.

A.2 Kişisel koruma ekipmanı

Cihazın hizmet ömrü boyunca çeşitli aşamalarda kullanılacak Kişisel Koruma Ekipmanlarına (PPE) ilişkin bir özet tablo sunulmuştur.


Aşama	Koruyucu giysiler 	Koruyucu ayakkabılar 	Eldivenler 	Gözlükler 	Baret 
Taşıma	—	●	○	—	○
Yerleştirme	●	●	○	—	—
Ambalajını Açma	○	●	○		—
Kurulum	○	●	●[1]	—	—
Normal kullanım	○	●	○	—	—
Ayarlar	○	●		—	—
Rutin temizlik	○	●	●[1–2]	○	—
Olağan dışı temizlik	○	●	●[1–2]	○	—
Bakım	○	●	○	—	—
Söküm	○	●	○	○	—
Hurdaya Çıkarma	○	●	○	○	—
Anahtar:					


Aşama	Koruyucu giysiler	Koruyucu ayakkabılar	Eldivenler	Gözlükler	Baret
●	PPE GEREKLİDİR				
○	PPE GEREKİRSE MEVCUTTUR VEYA KULLANILIR				
—	PPE GEREKLİ DEĞİLDİR				

1. Bu işlemler sırasında eldivenlerin kesilmelere karşı dayanıklı olması gerekir. Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.
2. Bu işlemler sırasında kullanılan kimyasal maddelerle temasa uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

A.3 Genel güvenlik

- Cihazlar, çalışanları ve cihazın kendisini korumak için elektrikli ve/veya mekanik güvenlik cihazlarıyla birlikte sunulur.
- Cihazı asla korumaları, koruma ve güvenlik cihazlarını çıkararak, bunların üzerinde değişiklik yaparak veya kurcalayarak çalıştırmayın.
- Cihazla birlikte verilen parçalar üzerinde değişiklik yapmayın.
- Kılavuzdaki bazı resimler cihazı veya parçalarını korumalar varken veya korumalar çıkarılmış haldeyken göstermektedir. Bu tamamen açıklama amaçlarına yöneliktir. Cihazı asla korumalar olmadan veya güvenlik cihazları devre dışıyken kullanmayın.

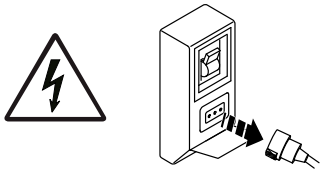

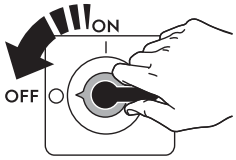

Cihazı herhangi bir kurulum, montaj, temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce güç kaynağından çıkarın.

- Cihaz üzerindeki CE, güvenlik, tehlike ve talimat işaretlerini ve etiketlerini sökmeyin, değiştirmeyin veya okunmaz hâle getirmeyin.
- A-ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi 70 dB(A) değerini aşmaz.[1]
- Cihazı veya altındaki zemini klor (sodyum hipoklorit, hidroklorik veya tuz ruhu vb.) içeren ürünler (sulandırılmış olsa bile) kullanarak temizlemeyin.
- Ekipmanın ozona maruz kalmasını dikkatlice önleyin. Ekipmanın kurulduğu odalarda ozonatör kullanmayın.
- Cihaz çalışırken bu cihazın yakınında aerosol püskürtmeyin.
- Aşağıdaki işlemlerin, uygun tüm kişisel koruyucu ekipmanlara (A.2 *Kişisel koruma ekipmanı*), araçlara, aletlere ve aksesuarlara sahip, üreticiden servis işlemleri kılavuzu sağlamasını isteyebilecek bir uzman ve yetkili personel ya da Müşteri Bakım Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir:
  - Kurulum ve montaj
  - Konumlandırma
  - Elektrik bağlantısı
  - Cihaz temizliği, onarımı ve olağan dışı bakım
  - Cihazın bertaraf edilmesi
  - Elektrikli ekipman üzerinde çalışma

A.4 Cihaza takılan koruma cihazları

Korumalar

Cihazda:

- yalnızca aletlerle çıkarılabilen veya açılabilen, vidalarla ya da hızlı çıkarılabilen konnektörlerle cihaza ve/veya gövdeye sabitlenebilen sabit korumalar (ör. muhafazalar, kapaklar, yan paneller vb.) vardır; bu nedenle kullanıcı bu tür cihazları sökmemeli veya kurcalamamalıdır. Üretici bu cihazların kurcalanmasından veya şunların kullanılmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder;
- cihazın içine ulaşmak için kilitli, hareket edebilen korumalar (kapılar);
- Aletlerle açılabilen menteşeli panellerden yapılmış cihaz elektrikli ekipmanı erişim panelleri ve kapakları. Panel veya kapak, cihaz elektrik kaynağına bağlıyken açılmamalıdır.

1. Gürültü emisyon değerleri EN ISO 11204'e göre alınmıştır. Değer, ölçüldüğü durumlarda çalışma yerine bağlı olarak artabilir.

A.5 cihazın üzerine veya çalışma alanının yakınına yerleştirilecek güvenlik işaretleri bulunur

Yasak	Anlamı
	Güvenlik cihazlarını çıkarmayın
	Yangınları söndürmek için su kullanmayın (elektrikli parçaların üzerine yerleştirilmiştir)
	Cihazın etrafındaki alanı açık tutun ve yanıcı malzemelerden arındırın. Yanıcı malzemeleri cihazın yakınında tutmayın

Tehlike	Anlamı
	Ellerin ezilme tehlikesi
	dikkat sıcak yüzey
	Elektrik çarpması tehlikesi (elektrikli parçaların üzerinde gerilim ifadesiyle birlikte gösterilir)

A.6 Makul olarak öngörülebilen yanlış kullanım

Yanlış kullanım bu kılavuzda belirtilenden farklı olan herhangi bir kullanımdır. Cihazın çalışması sırasında, başka türde çalışma veya faaliyetler yanlış olarak kabul edilir ve genel olarak operatörlerin güvenliği ya da cihaza verilebilecek hasar açısından riskler içeren faaliyetler yapmak yasaktır. Makul olarak öngörülebilen yanlış kullanıma aşağıdakiler dahildir:

- Cihaz bakım, temizlik ve periyodik kontrollerinin yapılmaması;
- Çalışma mantığında yapısal değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılması;
- Korumalar veya güvenlik cihazlarının kurcalanması;
- Operatörler, uzman personel ve bakım personeli tarafından kişisel koruma ekipmanlarının kullanılmaması;
- Uygun aksesuarların kullanılmaması (ör. uygun olmayan ekipmanların ve merdivenlerin kullanılması);
- Cihazın yanında yanabilir veya alev alabilir ya da işle uyumlu veya ilgili olmayan malzemelerin tutulması;
- Yanlış cihaz kurulumu;
- Cihazın içine kullanımına uygun olmayan veya cihaza ya da kişilere zarar verebilecek ya da çevreyi kirletebilecek eşyaların veya nesnelerin konulması;
- Cihazın üzerine çıkılması;
- Doğru cihaz kullanımına ilişkin gerekliliklere uymama;
- Üretici tarafından giderilemeyen risklerin ortaya çıkmasına neden olan diğer işlemler.

A.7 Artık riskler

Cihaz bir tasarım bakış açısından veya uygun koruma cihazları takılarak tamamen giderilemeyen bazı risklere sahiptir. Bununla birlikte, üretici bu kılavuz aracılığıyla kullanacakları kişisel koruyucu ekipmanları dikkatlice göstererek operatörleri bu tür risklere karşı bilgilendirmek amacıyla adımlar atmıştır. Riskleri azaltmak için, ünitenin kurulumu sırasında yeterli alanları sağlayın.

Bu koşulları korumak için cihazın etrafındaki alanlar her zaman:

- Engellerden (ör. merdivenler, aletler, kaplar, kutular vb.) arındırılmış;
- Temiz ve kuru;
- İyi aydınlatılmış bir halde tutulmalıdır.

Müşterinin eksiksiz olarak bilgilendirilmesi için, cihazda kalan artık riskler aşağıda belirtilmiştir; bu tür işlemlerin yanlış olduğu kabul edilir ve bu nedenle bunlar kesinlikle yasaktır.

Artık risk	Tehlikeli durumun tanımı
Kayma ve düşme	Operatör yerdeki su, herhangi bir sıvı veya kir nedeniyle kayabilir
Yanıklar/Sıyrıklar (ör. ısıtma elemanları, soğuk raf, soğutma devresi plakaları ve boruları)	Operatörün cihazın içindeki bazı bileşenlere eldiven kullanmadan kasıtlı olarak veya kazara dokunması.
Elektrik Çarpması	Elektik panosuna elektrik verilmişken yapılan bakım işlemleri sırasında elektrikli parçalara temas

Artık risk	Tehlikeli durumun tanımı
Ezilme veya kesilme	Cihaz kapağının kapatılması işlemi sırasında üst uzuvların olası yaralanma riski.
Yüklerin devrilmesi	Cihazın veya içinde bulunduğu paketin yerleştirilmesi sırasında uygun olmayan kaldırma sistemlerinin veya aksesuarlarının kullanılması ya da yükün dengesiz olması
Kimyasal Madde	Uygun güvenlik önlemlerini almadan kimyasal maddelerle (ör. deterjan, parlatıcı, kireç çözücü vb.) temas. Bu nedenle her zaman kullanılan ürünlerin üzerindeki güvenlik kartlarına ve etiketlere bakın.
Ani kapanma	Normal cihaz kullanımında operatör, kapağı/fırın kapağını (cihazın modeline göre varsa) aniden ve kasıtlı olarak kapatabilir.

A.8 Taşıma, yerleştirme ve depolama

- Taşıma (ör. cihazın bir yerden diğerine transfer edilmesi) ve yerleştirme (ör. iş yerlerinin içinde transfer) yeterli kapasitede özel ve yeterli araçlar kullanılarak yapılmalıdır.
- Lütfen taşıma, yerleştirme ve depolama sırasında istifleme için ambalajdaki göstergelere dikkat edin.
- Yükleme veya boşaltma işlemleri sırasında asılı yüklerin altında durmayın. Yetkisiz personel çalışma bölgesine girmemelidir.
- Cihazın ağırlığı tek başına onu dengeli tutmaya yetmez.
- Cihazı taşımak için kaldırmayın muhafazalar, elektrik kablosu kanalları, pnömatik parçalar vb. gibi hareket edebilen veya zayıf parçalara sabitlemeyin.
- Devrilebileceği için, cihazı taşıma amacıyla itmeyin veya çekmeyin. Cihazı kaldırmak içi uygun aletler kullanın.
- Cihaz indirme ve depolama işlemleri için düz zemine sahip uygun bir alan ayarlayın.
- Cihazı taşıyan, yerini değiştiren ve depolayan personel, kaldırma sistemlerinin ve gerçekleştirilen işlem tipine uygun kişisel koruma ekipmanının güvenli kullanımı ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.
- Sabitleme sistemlerini çıkarırken cihaz parçalarının dengesinin sabitlemeye bağlı olmadığından ve dolayısıyla bu işlemin yükün araçtan düşmesine neden olmadığından emin olun. Cihaz bileşenlerini boşaltmadan önce tüm sabitleme sistemlerinin çıkarıldığından emin olun.

A.9 Kurulum ve montaj

- Açıklanan işlemler, makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan geçerli güvenlik yönetmeliklerine ve hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- Cihaz kurulum yerine yerleştirildikten sonra varsa fiş erişilebilir durumda olmalıdır.
- Cihaz, açık alana ve/veya hava koşullarına (yağmur, doğrudan güneş ışığı vb.) maruz kalacağı bir yere kurulmaya uygun değildir.

A.10 Elektrik bağlantısı

- Güç kaynağı sistemi, bağlı cihazın nominal akımına uygun olmalıdır; bağlantı, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere ve hükümlere uygun bir şekilde yapılmalıdır.
- Cihaz güç kaynağı voltajı ve frekansıyla ilgili bilgiler veri plakasında verilmiştir.
- Güç kablosu ve elektrik hatta arasına, veri plakasında belirtilen emilime uygun bir diferansiyel termik manyetik şalter kurun ve temas boşluğunun, kategori III aşırı gerilim koşullarında bağlantıyı tamamen kesmesini ve yürürlükteki düzenlemelere uymasını sağlayın.
- Güç kablosu hasar gördüyse veya çok kısaysa her türlü riski önlemek üzere Müşteri Hizmetleri Servisi veya her durumda nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.
- Üretici, yukarıdaki kurallara uyulmamasından veya cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan elektrik güvenlik yönetmeliklerinin ihlal edilmesinden kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda her türlü yükümlülüğü reddeder.
- Cihazı, varsa eşpotansiyel koruma devresine ⏚ bağlayın.

A.11 Fişsiz kablolu cihazlar için elektrik bağlantısı

- Bağlantı noktasında etkin bir toprak kontağı bulunur ve şebeke voltajı ile frekansı veri plakasında belirtilenlerle uyumludur. Toprak kablosunun etkinliği ilgili şüphe durumunda sistemi uzman personele kontrol ettirin.
- Cihaz, kutuplara dikkat edilerek güç beslemesine kalıcı bir şekilde bağlanmalıdır:
  - kahverengi/siyah/gri: faz
  - sarı/yeşil: toprak
  - mavi: nötr
- Diferansiyel termal-manyetik şalter/anahtar, bakım işleri için açık konumda kilitlenebilir olmalıdır.

A.12 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI

Elektrikli cihazları kullanırken temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır; bunlar şunları içerir:

⚠ UYARI

Yanık, elektrik çarpması, yangın, kişisel yaralanma veya aşırı mikrodalga enerjisine maruz kalma riskini azaltmak için:

1. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
2. İlgili bölümdeki E.1 *AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMANIN ÖNÜNE GEÇMEYE YÖNELİK ÖNLEMLER* paragrafını okuyun ve uygulayın (bkz. sayfa 17).
3. Cihazı herhangi bir yük olmadan kullanmayın.

4. Bu cihaz topraklanmalıdır. Yalnızca düzgün topraklanmış prize bağlayın. Bölüm “TOprakLAMA TALİMATLARI“ için D.9 *Elektrik bağlantısı* bölümüne bakın.
5. Bu cihazı yalnızca sağlanan kurulum talimatlarına uygun olarak monte edin veya yerleştirin.
6. Kabuklu yumurtalar ve kapalı kaplar — örneğin kapalı cam kavanozlar — gibi bazı ürünler patlayabilir ve bu cihazda ısıtılmamalıdır.

   ÖNEMLİ
   Aşağıdaki bilgilerin cihazın yakınında ve görünür bir yere uygulanmasını sağlayın: “Uyarı: sıvılar veya diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır; patlamaya neden olabilir.“
7. Bu cihazı yalnızca elkitabında tanımlandığı amaç için kullanın. Bu cihazda aşındırıcı kimyasallar veya buharları kullanmayın. Bu tür cihazlar özellikle yiyecekleri ısıtmak, pişirmek için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya laboratuvar kullanımı için tasarlanmamıştır.
8. SICAK İÇERİKLER ŞİDDETLİ YANIKLARA NEDEN OLABİLİR. ÇOCUKLARIN MİKRODALGA KULLANMASINA İZİN VERMEYİN. Sıcak nesneleri çıkarırken dikkatli olun.
9. Cihaz yalnızca profesyonel kullanım içindir, ev kullanımı için değildir.
10. Herhangi bir profesyonel cihazda olduğu gibi, niteliksiz kişiler veya çocuklar tarafından kullanılamaz.
11. Kablo veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa veya hasar görmüş/düşürülmüşse bu cihazı çalıştırmayın.
12. Cihaz hasarlıysa kullanmayın. Kapının düzgün kapanması ve kapakta hasar olmaması özellikle önemlidir.
13. Her kullanımdan önce kullanıcı cihazın genel bütünlüğünü ve temizliğini kontrol etmekten sorumludur; kir, hasar veya eksik parça tespit edilirse kullanımı durdurun.
14. Bu cihaz yalnızca kalifiye servis personeli tarafından bakım yapılmalıdır. Muayene, onarım veya ayar için en yakın yetkili servise başvurun.
15. Cihazın dahili bir hava soğutma sistemi vardır (arka ve alt). Cihazın hava giriş ve çıkış açıklıkları nesneler veya bezlerle kapatılmamalıdır; aksi takdirde aşırı ısınma ve cihaza zarar meydana gelebilir. Cihazın arkasındaki çıkışların üzerine nesne koymayın.
16. Bu cihazı dışarıda depolamayın. Bu ürünü su yakınında — örneğin mutfak lavabosu yakınında, nemli bodrumda, yüzme havuzu yakınında veya benzer yerlerde — kullanmayın.
17. Cihazı, kablosunu veya fişini suya daldırmayın.
18. Güç kablosunu her türlü ısıtılmış yüzeyden uzak tutun.
19. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına izin vermeyin.
20. Kapı ve fırın kapanırken birbirine temas eden yüzeylerini temizlerken sadece sünger veya yumuşak bez ile uygulanan hafif aşındırıcı olmayan sabunlar veya deterjanlar kullanın.
21. Fırın boşluğunda yangın riskini azaltmak için:
    - Yiyecekleri fazla pişirmeyin. Kağıt, plastik veya diğer yanıcı malzemeler pişirmeyi kolaylaştırmak amacıyla fırına konulduğunda cihaz başında dikkatli olun.
    - Kağıt veya plastik torbalardaki tel bağları fırına koymadan önce çıkarın.
    - Fırın içindeki malzemeler tutuşursa, fırın kapısını kapalı tutun, fırını kapatın ve güç kablosunu çıkarın veya sigorta ya da devre kesici panelinden elektriği kesin.
    - Depolama amaçlı olarak boşluğu kullanmayın. Kullanılmadığında boşlukta kağıt ürünleri, pişirme gereçleri veya yiyecek bırakmayın.
22. Su, kahve veya çay gibi sıvılar kaynama noktasını aşarak aşırı ısınabilir ancak kaynıyor gibi görünmeyebilir. Kabın mikrodalga fırından çıkarıldığında görünür kabarcıklanma veya kaynama her zaman present olmayabilir.
    BU, KABIN RAHATSIZ EDİLMESİ VEYA BİR ARAÇ SIVIYA SOKULDUĞUNDA ÇOK SICAK SIVILARIN ANİDEN TAŞMASINA NEDEN OLABİLİR.
23. KOMBİNE MİKRODALGA/TOSTER FIRINLAR:
    a. Aşırı büyük yiyecekler veya aşırı büyük metal mutfak gereçleri mikrodalga/toster fırına konulmamalıdır; yangına veya elektrik çarpması riskine yol açabilir.
    b. Metal ovma pedleriyle temizlemeyin. Ped parçaları yanarak kopabilir ve elektrikli parçalara değerek elektrik çarpması riski oluşturabilir.
    c. Toster modunda cihaz çalışırken kağıt ürünleri kullanmayın.
    d. Kullanılmadığı zaman cihazda üretici tarafından önerilen aksesuarlar dışında hiçbir malzeme depolamayın.
    e. Rafları veya fırının herhangi bir parçasını metal folyo ile kaplamayın. Bu fırının aşırı ısınmasına neden olur.
24. Bebek sütü şişeleri ve bebek maması kaplarını ısıtmak için fırına koymayın.
25. Sıvı gıdayı ısıtmadan önce, şiddetli kaynamayı önlemek için yemeği karıştırın.
26. Sıvı gıda kaynama noktasının üzerine ısıtıldığında her zaman yüzeyde kaynayan baloncuklar oluşmayabilir. Kabı çalkalamak veya kaşık koymak sıvının şiddetle kaynamasına ve taşmasına sebep olabilir. Bu durumda yanmak kolaydır.
27. Isıtma boşluğunda yangın riskini azaltmak için:
    a. Cihaz neredeyse tüm gıdaların doğrudan ısıtılması/pişirilmesi için tasarlanmıştır. Uygun olmayan gıdalar hakkında daha fazla bilgi için E.4 *Uygun gıdalar* bölümüne bakın.
       Başka türlü kullanım yanlış kullanım olarak değerlendirilir.
    b. Yiyecekleri fazla pişirmeyin.
    c. Aşırı ısınma ve yangını önlemek için şarap, brendi, rom veya alkol içeren diğer yiyecekleri ısıtmayın.
    d. Cihaza plastik veya diğer yanıcı malzemeler, pişirme gereçleri veya başka öğeler (herhangi bir malzemeden olabilir) koymayın. SADECE belirlenmiş özel pişirme kağıdı ile sandviçleri koyun (uygulanan modellere göre).
    e. Cihazın üzerine eşyalar bırakmayın.
    f. Kullanılmadığında pişirme kaplarını veya yiyecekleri boşlukta bırakmayın.
    g. Pişirme haznesini depolama amaçlı kullanmayın.
    h. Bu cihazı metal tencere, tavalar, saclar, mutfak gereçleri içinde yiyecek ısıtmak için kullanmayın.
    i. Fırın boşluğunu ve kapının iç kısmını düzenli olarak temizleyin, tüm kalıntıları çıkarın. Karbon birikintileri sandviçleri aşırı ısıtabilir ve mikrodalgalar yağı ve yanmış kalıntıları yakabilir.
    j. Cihaz içindeki malzemeler tutuşursa, cihazı kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

k. Sigara dumanı varsa:
   - cihazı kapatın;
   - güç kablosunu çıkarın;
   - alevi söndürmek için kapıyı kapalı tutun.

28. Çalışma sırasında dış yüzeyin sıcak bölgelerine dikkat edin. Pişirme bölgeleri sıcak kalır. Cihaz kapalı bile olsa.
29. Herhangi bir mikrodalga cihazında olduğu gibi pişirme haznesinde kıvılcımlar oluşabilir. Bu kıvılcımlar kullanıcının veya cihazın güvenliğini ya da yiyeceğin kalitesini etkilemez. Kıvılcım nedeniyle metal parçada koyu bir leke oluşursa, bu nemli bir bezle temizlenebilir.
30. Cihazı periyodik olarak temizleyin, yiyecek izlerini giderin; temiz tutulmaması yüzeylerin bozulmasına yol açar.
31. Cihazın düzenli olarak tam kontrolü yaptırılmalıdır (en az yılda bir). Bu amaçla bir bakım sözleşmesi yapılması tavsiye edilir.
32. Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan herhangi bir kapağın çıkarılmasını gerektiren servis veya onarım işlemlerini yetkin kişiler dışındakilerin yapması tehlikelidir.

BU TALİMATLARI İLERİ İŞLETİCİLER TARAFINDAN KULLANIM İÇİN DİKKATLİCE SAKLAYIN

A.13 Konumlandırma

- Cihazların kurulumunu, bu tür bir çalışma için gerekli güvenlik önlemlerinin tümünü alarak ve ilgili yangın önleme önlemlerini alarak yapın.

A.14 Cihaz alan sınırlamaları

- Cihazın etrafında yeterli boşluk bırakmak için öğesine bakın.

A.15 Cihaz temizliği

- Cihaza ıslak el veya ayaklarla ya da yalın ayakken dokunmayın.
- Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce cihazı güvenli koşullara getirin.
- Çeşitli rutin yapılan ve sıra dışı bakım işlemlerinin gerekliliklerine uyun. Talimatlara uymamak personel açısından risk oluşturabilir.
- Su püskürtmeyin veya su püskürtücü, buharlı temizleyici ya da yüksek basınçlı temizleyici kullanmayın.

A.16 Önleyici Bakım

Ekipmanınızın güvenliğini ve performansını korumak için, Electrolux Professional Servis Kılavuzlarına göre Electrolux Professional yetkili mühendisleri tarafından her 12 ayda bir servis işlemi yapılması önerilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen yerel Electrolux Professional Servis Merkezi'nizle iletişime geçin.

A.17 Parçalar ve aksesuarlar

Yalnızca orijinal aksesuarlar ve/veya yedek parçalar kullanın. Orijinal aksesuar ve/veya yedek parça kullanmamak orijinal üretici garantisini geçersiz kılar ve cihazı güvenlik standardıyla uyumsuz hale getirebilir.

A.18 Kullanım ve bakım önlemleri

- Cihazda çoğunlukla mekanik, ısıl ve elektriksel nitelikte riskler söz konusudur. Mümkün olduğunda riskler aşağıdaki şekilde ortadan kaldırılmıştır:
  – Doğrudan, uygun tasarım çözümleri aracılığıyla.
  – Dolaylı olarak korumalar, koruma ve güvenlik cihazları kullanılarak.
- Her türlü anormal durum kontrol paneli ekranında gösterilir.
- Bakım sırasında giderilemeyen bazı riskler kalmaya devam eder ve bunların özel davranış ve önlemlerle ortadan kaldırılması gerekir.
- Hareketli parçalarda herhangi bir kontrol, temizlik, onarım veya bakım işlemi yapmayın. Çalışanlar açıkça görülebilen işaretler aracılığıyla bu yasak konusunda bilgilendirilmelidir.
- Periyodik olarak tüm güvenlik cihazlarının doğru çalıştığından ve hasar gördüğünde değiştirilmesi gereken elektrik kablolarının yalıtıldığından emin olun.

Önemli bir anormallik (ör. kısa devreler, terminal blokunun dışına çıkan kablolar, motor arızaları, aşınmış elektrik kablosu kaplamaları vb.) durumunda normal cihaz kullanım operatörünün:

- cihazı derhal devre dışı bırakması ve tüm beslemelerin (elektrik, gaz, su) bağlantısını kesmesi.

Cihazın üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce, her zaman doğru işlemleri sunan ve güvenlikle ilgili önemli bilgiler içeren kılavuza başvurun.

A.19 Cihaz bakımı

- İnceleme ve bakım aralıkları cihazın gerçek çalışma koşullarına ve ortam şartlarına (toz, nem vb. bulunup bulunmadığı) bağlıdır, bu nedenle kesin zaman aralıkları verilemez. Her durumda, hizmet kesintilerini en aza indirmek için dikkatli ve düzenli cihaz bakımı yapılması önerilir.
- Müşteri Hizmetleri Servisiyle önleyici ve planlı bir bakım sözleşmesi yapılması önerilir.
- Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce cihazı güvenli koşullara getirin.
- Cihaz verimliliğini ve doğru çalışmayı güvence altına almak için kılavuzda sunulan talimatlara göre periyodik bakım yapılmalıdır.

A.20 Servis

FAZLA MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BAKIM ÖNCESİNDE VE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kapı açıkken cihazı çalıştırmayın veya çalışmasına izin vermeyin.
- Servis edilecek tüm cihazlarda magnetron veya diğer mikrodalga kaynağını etkinleştirmeden önce şu güvenlik kontrollerini yapın ve gerektiğinde onarımları gerçekleştirin:
  1. kilit mekanizmasının işletimi
  2. kapının doğru kapanması
  3. conta ve contalanan yüzeyler (kıvılcım, aşınma ve diğer hasarlar)
  4. menteşe ve kilitlerde hasar veya gevşeme
  5. düşürme veya kötü muamele belirtileri
- Mikrodalga üreten bölmeler içindeki herhangi bir servis testi veya inceleme için mikrodalga gücünü açmadan önce magnetronu, dalga kılavuzunu veya iletim hattını ve boşluğu doğru hizalanma, bütünlük ve bağlantı açısından kontrol edin.
- Kilitleme, izleme, kapı contası ve mikrodalga üretim ve iletim sistemlerindeki kusurlu veya yanlış ayarlanmış bileşenler, cihaz sahibine teslim edilmeden önce bu kılavuzda açıklanan prosedürlere göre onarılmalı, değiştirilmelidir veya ayarlanmalıdır.
- Cihazın güvenlik standartlarını yalnızca orijinal yedek parçalar garanti edebilir.

A.21 RF girişim dikkatleri

Bu fırın radyo frekansı sinyalleri üretir.

Bu cihaz test edilmiş ve üretim anında elektromanyetik uyumluluk ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınsaması hakkındaki Konsey Direktifi 2014/30/EU koruma gereksinimleriyle uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Bununla birlikte, bu sınırların altındaki sinyallere duyarlı bazı ekipmanlar parazit yaşayabilir.

Ekipmanınız parazit yaşıyorsa:
- Bu fırın ile hassas ekipman arasındaki fiziksel mesafeyi artırın.
- Hassas cihaz topraklanabiliyorsa, kabul edilen topraklama uygulamalarına göre topraklayın.
- Pili etkilenmiş olan kablosuz mikrofonlar varsa, pillerin tam şarjlı olduğundan emin olun.
- Mümkünse hassas ekipmanı ayrı elektrik devrelerinde tutun.
- Dahili haberleşme kablolarını, mikrofon kablolarını, hoparlör kablolarını vb. fırından uzak yönlendirin.

A.22 Cihazın bertaraf edilmesi

- Birisinin içeride sıkışması riskini önlemek amacıyla güç kablosunu ve her türlü bölme kapatma cihazını çıkararak cihazı kullanılmaz hale getirin.

B GARANTİ ŞARTLARI VE İSTİSNALAR

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşuluna tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Professional kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional, ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Professional tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.

Electrolux Professional garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolamanın düzeltilmesi;
- yetkisiz onarımların düzeltilmesinin yan ısıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
  – yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
  – Yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava, gaz (kirler ve/veya her cihazın teknik gereksinimlerine uymayan diğerleri dahil);
  – üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;
  – Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarla belirtilen kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması;
  – yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;
  – Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
  – termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitlenme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
  – ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesneler;
  – kazalar veya mücbir sebepler;
  – çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Ürünün veya ilgili donanım/yazılım/programlamanın yetkisiz değişikliği durumunda Electrolux Professional garantisi geçersiz olur ve üretici ilgili bir yükümlülüğe sahip olmaz.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional web sitesini kontrol edin.

C GENEL BİLGİLER

C.1 Giriş

Bu kılavuz çeşitli cihazlarla ilgili bilgiler içermektedir. Bu rehberdeki ürün görüntüleri yalnızca örnek olarak verilmiştir.

Kılavuzda sunulan çizimler ve şemalar ölçekli değildir. Bunlar yazılı bilgileri bir taslakla tamamlar, ama tedarik edilen cihazın ayrıntılı şekilde gösterilmesini amaçlamaz.

Cihaz kurulum şemalarında verilen sayısal değerler milimetre ve/veya inç olarak ifade edilen ölçümleri gösterir.

C.2 Kullanım amacı ve kısıtlamalar

Bu cihaz, yiyecekleri ısıtmak/pişirmek için tasarlanmıştır.

Başka türlü kullanım yanlış kullanım olarak değerlendirilir.

NOT!
Üretici, ürünün yanlış kullanımına ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder.

C.3 Test ve inceleme

Cihazlarımız yüksek performans ve verimlilik elde etmek amacıyla laboratuvar testleriyle tasarlanmış ve optimize edilmiştir.

Cihaz kullanıma hazır olarak gönderilir.

Belirli muhafazalarla testlerden geçilmesi (görsel inceleme, elektrik testi, işlev testi) garanti edilip belgelenmiştir.

C.4 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurması amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Electrolux Professional şirketinin izniyle verilebilir.

C.5 Kılavuzun saklanması

Kılavuz hurdaya çıkarmaya kadar cihazın tüm ömrü boyunca dikkatlice saklanmalıdır. Kılavuz, devir, satış, kiralama, kullanım hakkını verme veya uzun süreli kiralama durumunda cihazla birlikte verilmelidir.

C.6 Kılavuzun kullanıcıları

Bu kılavuz aşağıdakilere yöneliktir:

- taşıma ve yerleştirme personeli;
- kurulum ve devreye alma personeli;
- cihaz kullanıcılarının işvereni ve iş yeri yöneticisi;
- normal cihaz kullanım operatörü;
- uzman personel - Müşteri Hizmetleri servisi (servis kılavuzuna bakın).

C.7 Tanımlar

Aşağıda kılavuzda kullanılan başlıca terimlerin tanımları belirtilmiştir. Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okumanız önerilir.

Operatör	cihaz kurulumu, ayar, kullanım, bakım, temizlik, onarım ve taşıma personeli.
Üretici	Electrolux Professional veya Electrolux Professional tarafından yetkilendirilmiş başka bir yetkili servis.
Normal cihaz kullanım operatörü	Cihazın normal kullanımıyla ilgili görevler ve tehlikeler hakkında bilgilendirilmiş ve eğitilmiş operatör.
Müşteri Hizmetleri servisi veya uzman personel	Üretici tarafından ders verilmiş/eğitilmiş ve profesyonel ve özel eğitimi, deneyimi ve kaza önleme yönetmeliklerine ilişkin bilgisi esas alındığında, cihazda yapılan işlemleri değerlendirebilen, tanıyabilen ve her türlü riski önleyebilen operatör. Profesyonelliği mekanik, elektroteknik ve elektronik alanlarını vb. kapsar.
Tehlike	Olası yaralanmanın veya sağlığa gelecek zararın kaynağı.
Tehlikeli durum	Operatörün bir veya daha fazla tehlikeye maruz kaldığı herhangi bir durum.
Risk	Tehlikeli bir durumda yaralanma veya sağlığa gelecek zarar olasılıkları ile risklerinin birleşimi.
Koruma cihazları	Operatörleri risklere karşı korumak için özel teknik araçların (korumalar ve güvenlik cihazları) kullanılmasından oluşan güvenlik önlemleri.
Koruma	Cihazın özel bir şekilde, fiziksel bir engel aracılığıyla koruma sağlamak için kullanılan bir elemanı.
Güvenlik cihazı	Riski ortadan kaldıran veya azaltan bir cihaz (koruma dışında); tek başına veya korumayla birlikte kullanılabilir.
Müşteri	Cihaz satın alan ve/veya yöneten ve kullanan kişi (ör. şirket, girişimci, firma).
Elektrik Çarpması	Elektrik akımının kazayla insan vücudunda boşalması.

C.8 Sorumluluk

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan hasarlar ve arızalardan kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder:

- bu kılavuzda bulunan talimatlarına uyulmaması;
- Usta elinden çıkmış şekilde yapılmayan onarımlar ve yedek parça kataloğunda belirtilenlerden farklı parçalar kullanılarak yapılan değişiklikler (orijinal olmayan yedek parçalar ile aksesuarların takılması ve kullanılması cihazın çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve orijinal üretici garantisini geçersiz kılar);
- uzman olmayan teknisyenler tarafından gerçekleştirilen işlemler;
- İzinsiz değişiklikler veya işlemler;
- bakım yapılmaması veya eksik ya da yetersiz bakım yapılması;
- Cihazın yanlış kullanımı;
- öngörülemeyen olağanüstü olaylar;
- Cihazın bilgisiz ve/veya eğitimsiz personel tarafından kullanılması;
- makinenin kullanıldığı ülkedeki iş yerinde güvenlik, hijyen ve sağlıkla ilgili yürürlükteki hükümlerin uygulanmaması.

Üretici aşağıdakiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez:

- kullanıcı veya Müşteri tarafından yapılan keyfi değişiklikler ve dönüşümlerden kaynaklanan hasar;
- kılavuzdaki basım veya çeviri hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar.

İşveren, iş yeri yöneticisi veya servis teknisyeni makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak operatörlerin takacağı yeterli ve uygun kişisel koruma ekipmanlarını belirleyip seçmekten sorumludur.

Müşterinin Üreticiden aldığı kurulum, kullanım ve bakım kılavuzuna herhangi bir ekleme, kılavuzun bütün parçasını oluşturur ve bu nedenle bir arada tutulması gerekir.

C.9 Müşteri paketleme kontrolleri

- Taşıma ve teslimat sırasında mallardan nakliyeci sorumludur.
- Görünür ve görünmeyen hasar olması durumunda şikayetinizi nakliyeciye bildirin.
- Sevkiyat notunda her türlü hasarı ve eksikliği belirtin.
- Sürücünün sevkiyat notunu imzalaması gerekir. Sevkiyat notu imzalanmazsa nakliyeci iddiayı reddedebilir (nakliyeci gerekli formu verebilir).

- Yalnızca paket açıldıktan sonra görünen saklı hasarlar ve eksiklikler için, sevkiyattan sonraki en fazla 15 gün içinde teslim edilen malların denetlenmesini talep edin.

Paketleme kontrolleri sonrası

1. Ambalajı çıkarın.
   Cihazı darbelerden korumak için paketini açarken ve yerleştirirken özen gösteriniz.
2. Ambalajda yer alan tüm belgeleri saklayın.

C.10 Depolama

Cihaz ve/veya parçaları titreşimlerden arındırılmış sakin bir yerde -10°C [14°F] ile 50°C [122°F] arasındaki ortam sıcaklığında depolanmalı ve neme karşı korunmalıdır.

Cihazın depolandığı yer:

- cihaz yükünü taşıyabilmelidir,
- cihazın şeklinin bozulmasını veya destek ayaklarına hasar gelmesini önlemek için düz bir destek yüzeyi bulunmalıdır.

D KURULUM VE MONTAJ

D.1 Giriş

UYARI

"*UYARI VE GÜVENLİK BİLGİLERİ*" bölümüne bakın.

Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve kullanım sırasında güvenli koşulları sürdürmek için bu bölümde verilen talimatları dikkatlice izleyin.

Kontrol edin ve gerekirse yerleştirdikten sonra cihazın tesviyesini ayarlayın. Yanlış tesviye cihazın hatalı çalışmasına neden olabilir.

DİKKAT

Cihaz muhafazasındaki veya kurulum yapısındaki havalandırma açıklıklarının önünde engel olmadığından emin olun.

D.2 Müşterinin Sorumlulukları

Müşterinin yapması gereken görevler ve işler şunlardır:

- cihazın yerleştirildiği zeminin düz olduğundan emin olma;
- veri plakasında belirtilen girdi için uygun kapasitede, topraklanmış bir elektrik prizi ayarlama;


NOT!
Elektrik bağlantısıyla ilgili bilgiler için "A.10 *Elektrik bağlantısı*" bölümüne bakın.


D.3 Paket açma talimatları


Cihazın ambalajını aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek açın:

- Makas veya bıçak kullanacaksanız yüzeyi çizmemeye özen göstererek, varsa, şeritleri kesin ve koruyucu filmi çıkarın;
- Varsa mukavva üst kısım, polisitren köşeler ve dikey koruma parçalarını çıkarın;
- Paslanmaz çelik yüzeylere sahip cihazlarda, yüzeye yapışmış tutkal kalmasını önlemek için koruyucu filmi oldukça yavaş biçimde yırtmadan çıkarın;
- Bu sorunu yaşarsanız tutkal kalıntılarını korozif olmayan bir çözücüyle yıkayıp iyice kurulayarak çıkarın;
- Koruyucu bir film oluşturmak için tüm paslanmaz çelik yüzeyleri parafin yağıyla nemlendirilmiş bir bezle silmeniz önerilir.

D.4 Ambalajdan Çıkarma

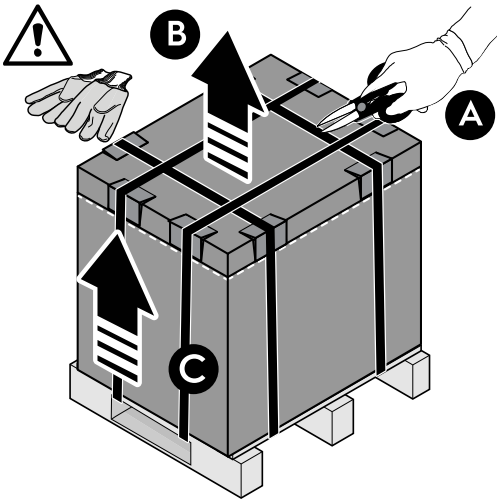

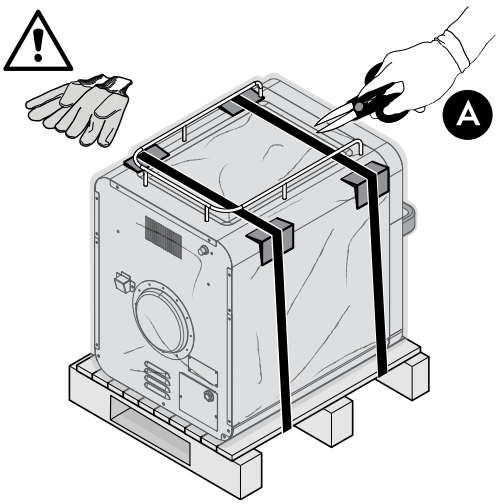

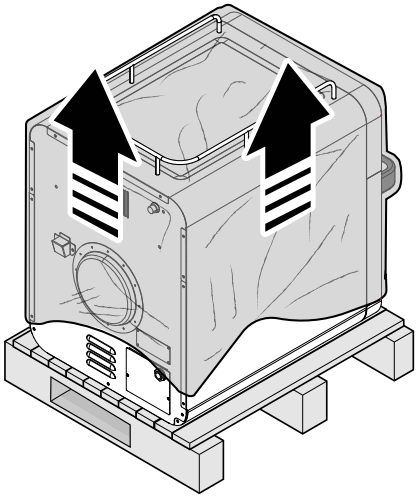

D.5 Ambalajın bertarafı


Ambalaj, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tüm ambalaj malzemeleri çevre dostudur.


Bu malzemeler güvenli bir şekilde saklanabilir, geri dönüştürülebilir ya da uygun bir atık yakma tesisinde yakılabilir. Geri dönüştürülebilen plastik parçalar aşağıdaki gibi işaretlenmiştir:


	Kompostlanabilir • Dış paket
PE	**Polietilen** • Bantlar
OTHER	**Polietilen köpük** • Aksesuar ambalajı

Ahşap ve karton kısımlar cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uyularak bertaraf edilebilir.


D.6 Konumlandırma

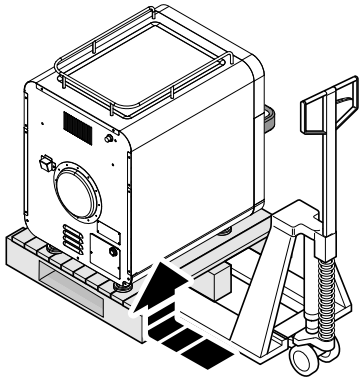

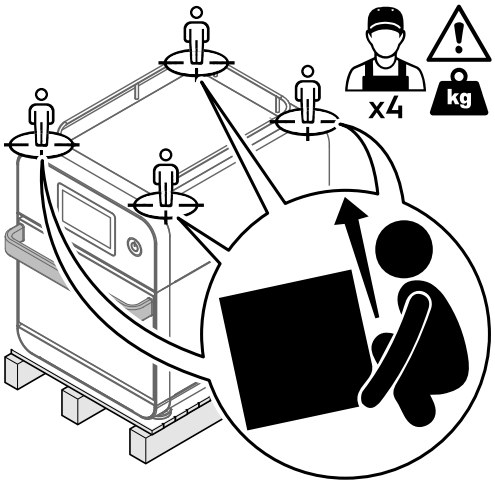

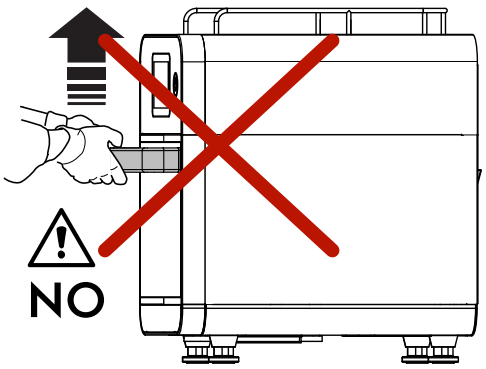


D.7 Ayak montajı

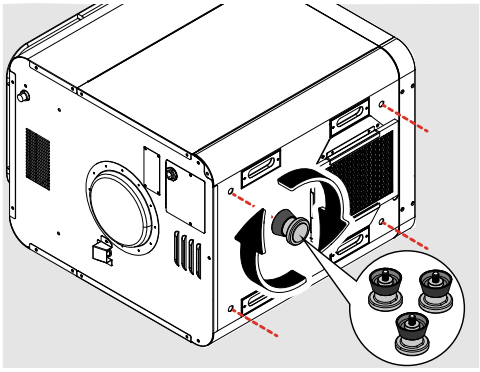

ÖNEMLİ
Cihazın altındaki doğru hava akışını sağlamak için ayaklar takılmalıdır. Aynı nedenlerle cihazın altına herhangi bir nesne koymayın.

D.8 Cihaz boşluk sınırı

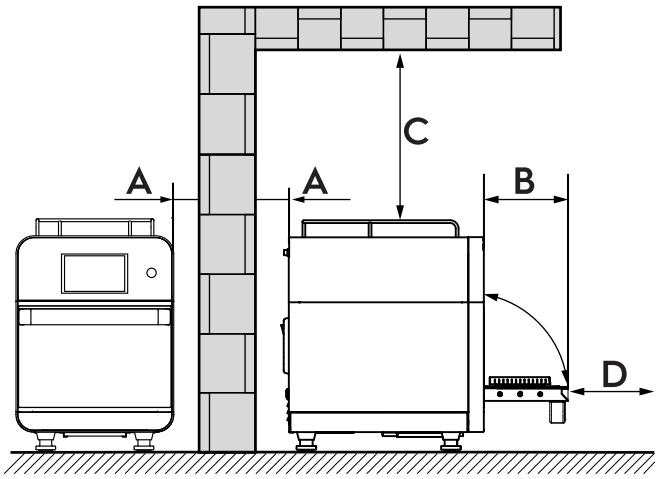

A	mm [inç]	60 [2.36]
B	mm [inç]	263 [10.35]
C	mm [inç]	140 [5.51]
D	mm [inç]	500 [19.68][1]

1. Personelin cihaz üzerinde işlem yapabilmesini sağlayan geçişler için asgari mesafe.

D.9 Elektrik bağlantısı

UYARI
Referans için bkz. “A.10 *Elektrik bağlantısı*“.

ÖNEMLİ
- Güç kaynağına yapılan bağlantı makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere ve hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- Tamir ve bakım işleri yalnızca üretici tarafından doğrudan yetkilendirilmiş veya Yetkili Servis Merkezleri aracılığıyla yetkili nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Sistemin güç kaynağının düzenlendiğinden ve gerçek akım yükünü kaldırabileceğinden, ayrıca makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere göre ustaca yapıldığından emin olun.
- Veri plakasında belirtilen cihaz güç beslemesi voltajının şebeke voltajıyla eşleştiğinden emin olun.
- Prizin etkin bir toprak temasına sahip olduğundan emin olun.

- Cihaz hattı üzerinde anahtarı izole edebilecek termomanyetik kesiciye sahip bir ana anahtar kurduğunuzdan emin olun. Kontakt açma mesafesi ve maksimum kaçak akım mevcut düzenlemelere uygun olmalıdır.
- Güç kablosunun fişini prize yalnızca kurulumun sonunda takın.
- Her zaman doğru takılmış, elektrik çarpmasına karşı korumalı bir priz kullanın.
- Cihazı kurma yerinde fişi erişilebilir olmalıdır. Fişin cihaz tarafından ezilmediğinden emin olun. Hasarlı bir güç kablosu aşırı ısınabilir, yangına neden olabilir veya kısa devre yapabilir.
- Birden fazla fiş bulunan adaptörler veya uzatma kabloları kullanmayın.
- Cihazın bağlantısını kesmek için güç kablosunu çekmeyin. Her zaman fişi çekin.
- Güç kablosuna veya fişine ıslak ellerle dokunmayın.
- Güç kablosunun değiştirilmesi gerektiğinde, bir servis teknisyenini arayın ve orijinal yedek parçalarla değiştirin.
- Ekipman ayrıca bir eşpotansiyel sistemine dahil edilmelidir; bağlantı vida "EQ" ile yapılır (bkz. "Kurulum şeması") ve sembolle gösterilir ⏚. Eşpotansiyel kablonun kesiti en az 10 mm^2 olmalıdır.

D.9.1 TOPRAKLAMA TALİMATLARI

UYARI

- Toprağın hatalı kullanımı elektrik çarpması riski oluşturabilir.
- Topraklama mecburidir; yeşil-sarı kablo kullanın.

Bu cihaz topraklanmalıdır.

Elektrik kısa devresi durumunda, topraklama elektrik akımı için bir kaçış yolu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.

Bu cihaz toprak kablosuna sahip bir kabloyla ve modele bağlı olarak topraklı bir fişle donatılmıştır.

Fiş düzgün şekilde monte edilmiş ve topraklanmış bir prize takılmalıdır.

Güç kablosu çok kısa ise uzatma kablosu kullanmayın; nitelikli bir elektrikçi veya teknisyen cihazın yanına bir priz kurmalıdır.

NOT!
Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmıyorsa veya cihazın düzgün şekilde topraklanıp topraklanmadığı hakkında şüphe varsa nitelikli bir elektrikçiye veya teknisyene danışın.

E NORMAL CİHAZ KULLANIMI

E.1 AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMANIN ÖNÜNE GEÇMEYE YÖNELİK ÖNLEMLER

- Kapı açıkken bu fırını çalıştırmaya çalışmayın; açık kapı ile çalıştırma mikrodalga enerjisine zararlı maruziyete neden olabilir. Emniyet kilitlerini devre dışı bırakmak veya kurcalamak önemlidir.
- Fırının ön yüzü ile kapı arasına hiçbir nesne koymayın veya conta yüzeylerinde kir veya temizlik kalıntısı birikmesine izin vermeyin.
- Fırın hasarlıysa çalıştırmayın. Özellikle fırın kapısının düzgün kapanması ve aşağıdakilerde hasar bulunmaması önemlidir:
  a. kapı (bükülmüş)
  b. menteşeler ve kilitler (kırık veya gevşemiş)
  c. kapı contaları ve conta yüzeyleri
- Fırın, yalnızca uygun nitelikli servis personeli tarafından ayarlanmalı veya onarılmalıdır.

E.2 Cihazda çalışmasına izin verilen personelin özellikleri

Müşteri, normal cihaz kullanımını gerçekleştirecek personelin yeterli eğitimi aldığından ve görevlerinde becerili olduğundan emin olmalıdır.

Operatör:

- Kılavuzu okuyup anladığından;
- Güvenli bir şekilde çalışmak için görevlerine yönelik uygun eğitimi ve dersleri aldığından;
- Doğru cihaz kullanımı için özel eğitim gördüğünden emin olmalıdır.

ÖNEMLİ
Müşteri, personelinin özellikle çalışma hijyeni ve cihazın güvenli kullanımıyla ilgili olanlar olmak üzere aldığı talimatları anladığından emin olmalıdır.

E.3 Cihaz kullanımı için temel gereksinimler

- Teknoloji bilgisi ve cihazın kullanımı konusunda özel.
- Çizimlerin, işaretlerin ve resimli şemaların doğru yorumlanması dahil olmak üzere kılavuzun içeriğini okuyup anlamak için yeterince genel temel eğitim ve teknik bilgi.
- Görevlerini kılavuzda belirtildiği gibi güvenli bir şekilde yerine getirmek için yeterli teknik bilgi.
- Çalışma hijyeni ve güvenlikle ilgili yönetmelikler hakkında bilgi.

E.4 Uygun gıdalar

Tüm gıda maddeleri UYGUNDUR, BUNLAR HARİÇ:

- "**yağlı çiğ protein olarak sınıflandırılan gıdalar**" (kemikli, derili tavuk, çiğ köfte, çiğ pastırma, çiğ sosis dahil);
- kabuklu yumurtalar;
- alkol içeren yiyecekler

E.5 Uygun Kaplar

ÖNEMLİ
Fırını kullanmadan önce aşağıdaki listeyi dikkatle kontrol edin.

Isıya dayanıklı kaplar	
Temperlenmiş cam	✓
Cam seramikler	✓
Porselen (emaye, çömlek, seramik)	✓

DİKKAT
Metal süslemeli kaplar kullanmayın.

PTFE kaplı alüminyum özel aksesuarlar	
Alüminyum plaka (diğer tüm metal kaplar kullanılamaz).	✓

DİKKAT
Yiyeceği fırın tabanında veya çıkarılabilir alt raf üzerinde doğrudan pişirmeyin (H.2 *Günlük Kullanım*).

Plastik kaplar	
Mikrodalga fırın kullanımına uygun özel plastik kaplar.[1]	✓

1. Plastik kabın orta-yüksek sıcaklığı destekleyip desteklemediğini dikkatle kontrol edin

Masa takımı	
Aşağıdakileri kullanmayın: • yanıcı kap; • Folyolu kağıt.	X

UYARI
Yangın riski.

Diğer araçlar	
Mühür bandı, etiket	X
Masa takımı	X
Sıcaklık sensörü	X

DİKKAT
Isıtırken fırın içinde hiçbir pişirme gereci bulunmamalıdır.

F ÜRÜN AÇIKLAMASI

F.1 İntro

Geleneksel fırınlara kıyasla, bu cihaz pişirme süresini kaliteyi düşürmeden önemli ölçüde azaltır.

Tarif parametrelerini ayarlamak ve kaydetmek çok kolaydır. Çok sayıda tarifi kaydetmek mümkündür.


Her tarif için en fazla 10 pişirme aşaması ayarlanabilir.

Her aşama süre, sıcaklık, fan hızı ve mikrodalga gücünü ayarlamanıza olanak sağlar; farklı aşamaları birleştirerek optimal pişirme sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

F.2 Veri plakası konumu

Veri plakası cihazın arka panelinde yer almaktadır.


ÖNEMLİ
Müşteri Hizmetleri veya Üreticiyle iletişimlerde, cihazın veri plakasında verilen verilere bakın.

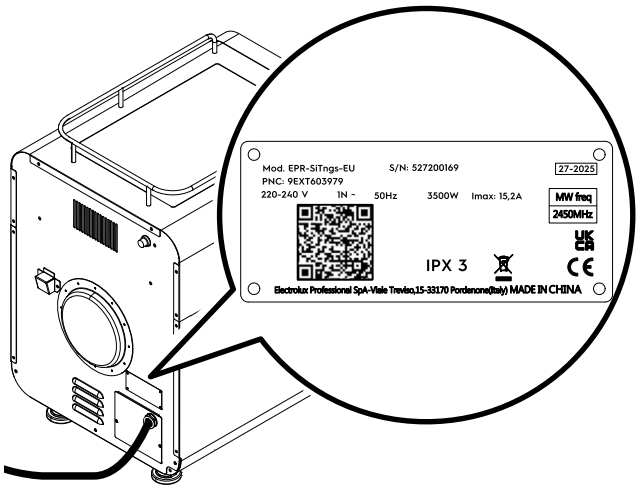

F.3 Cihazın ve üreticinin tanıtma verileri

Veri plakası, ürün tanıtım ve teknik verilerini sağlar.


Cihaz üzerindeki işaretlerin veya veri plakasının bir örneği aşağıda verilmiştir:

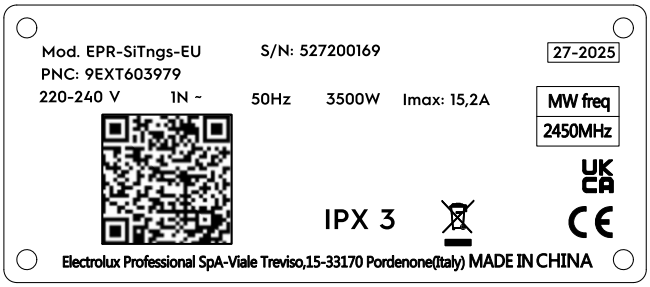

Plakadaki çeşitli bilgilerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Mod.	ticari açıklama
PNC	üretim numara kodu
S/N	seri numarası
V	güç kaynağı voltajı
Hz	güç kaynağı frekansı
kW	Maks. giriş gücü
A	emilen akım
MW freq	mikrodalga frekansı
	WEEE sembol
IPX3	toz ve su koruma sınıfı


F.4 Cihaza genel bakış

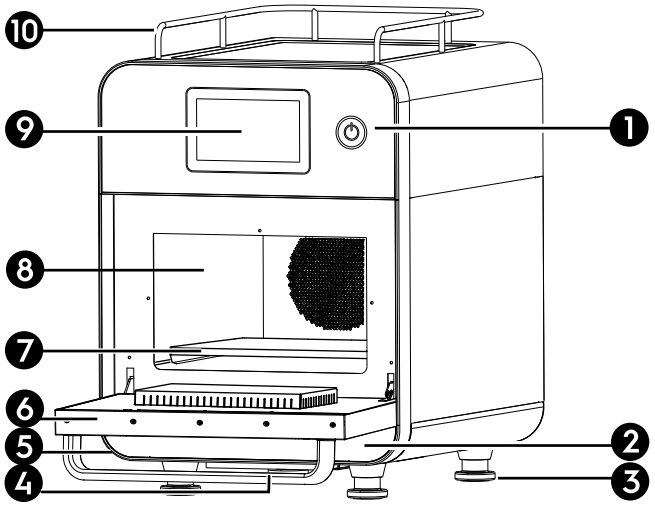

1	Açma/kapama güç düğmesi
2	USB portu NOT! USB portuna erişmek için alt paneli çıkarın.
3	Ayarlanabilen ayaklar
4	Hava filtresi emişi
5	Kapak kolu
6	Kapak
7	Çıkarılabilir alt raf
8	Fırın boşluğu
9	Dokunmatik ekran
10	Tasarım üst rayı


F.4.1 USB portu

1. Ön USB panelini cihazın alt kısmından çıkarın.

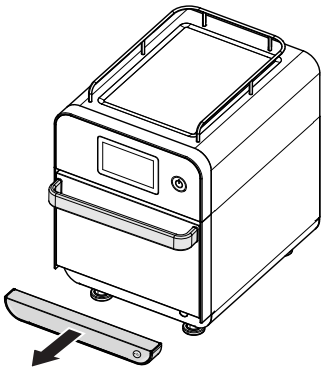


NOT!
Panel mıknatıslar ve pimlerle kilitlidir.

2. USB toz koruyucu kapağını çıkarın. Kapağı açmak için saat yönünün tersine çevirin.
   USB pendrive takın.

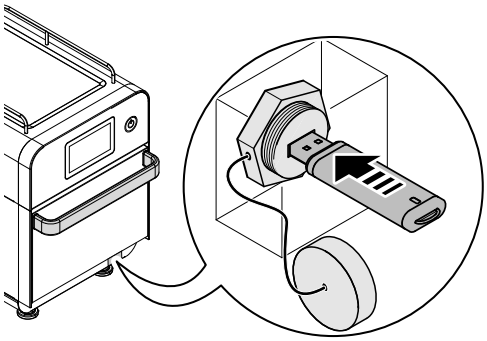

ÖNEMLİ
USB pendrivenin FAT32 olarak biçimlendirildiğinden emin olun.

F.5 Sağlanan aksesuarlar

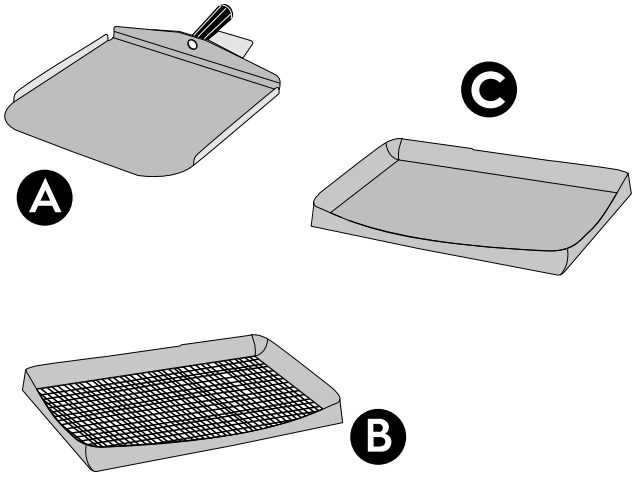


A	Fırın **küreği**[1]
B	yapışmaz tepsi ağlı[1]
C	yapışmaz tepsi[1]

1. Bulaşık makinelerinde yıkamaya uygun değildir

ÖNEMLİ
Fırın küreği ve çıkarılabilir alt raf doğrudan yiyecekle temas edecek şekilde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

F.6 Kontrol paneli

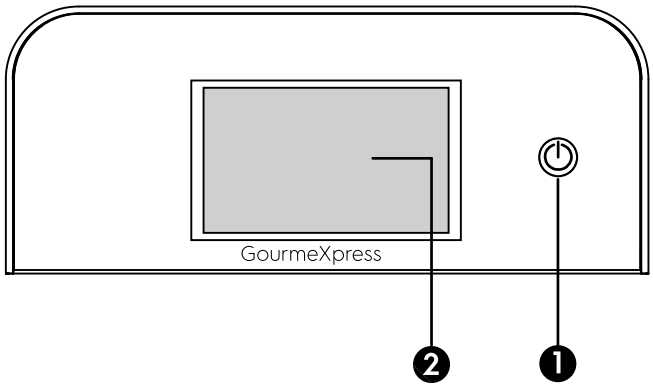

1	AÇ/KAPAT düğmesi Düğme yeşil ışıklı = Cihaz açık Düğme kırmızı ışıklı = Cihaz kapalı ancak prize takılı Düğme ışıklı değil = Cihaz kapalı
2	Dokunmatik ekran gösterge

F.7 Dokunmatik-ekran gösterge

Bu cihaz dokunmatik ekranda dokunmaya duyarlı simgeler kullanılarak çalışır.

İstenen işlemleri etkinleştirmek veya cihaz, pişirme döngüsü ya da herhangi bir arıza ile ilgili bilgileri görmek için ekrandaki simgelere dokunun.

NOT!
Bu tür dokunmatik ekran, tüm normal çalışma koşullarında belirli ayarları başlatmanıza, durdurmanıza veya değiştirmenize olanak tanır:
- eldivenli eller;
- Islak ve kirli parmaklar.

Ana dokunmatik ekran simgeleri


	"Başlatmak için dokunun / Bekleme modu" simgesi
	Sorgu simgesi Bu simgeye dokunarak cihaz seri numarası ve yazılım sürümünü görüntüleyin
	Döngü ayrıntıları simgesi
	Temizlik talimatları simgesi Bu simgeye dokunarak temizlik talimatlarını görüntüleyin
	Soğuma simgesi
	Ön ısıtma veya ısıtma simgesi
	Programı özelleştir simgesi
	Ayarlar simgesi
	Mikrodalgalar simgesi
	Fan hızı simgesi [*impingement*]
	Geri simgesi
	İptal
	Onayla
	Önemli mesaj simgesi

G CIHAZ AYARLARI


G.1 Ayarlar menüsüne girin

Cihazı açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.

Ekranın aşağıdaki ekranı göstereceği kadar bekleyin.

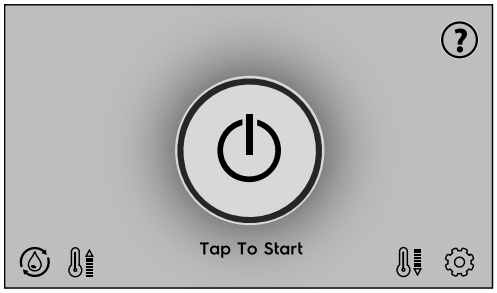

Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ simgesine dokunun.

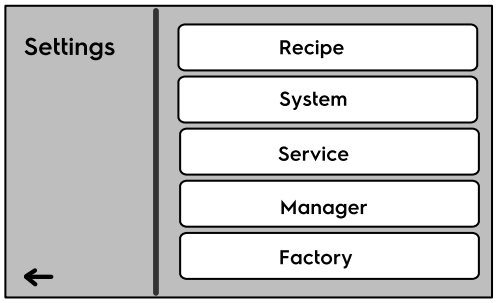


G.2 Ayar – Tarif menüsü

Tarif ayarlarını yönetmek için “Tarif“ düğmesine dokunun.




Ekran ana ekranı gösterir:

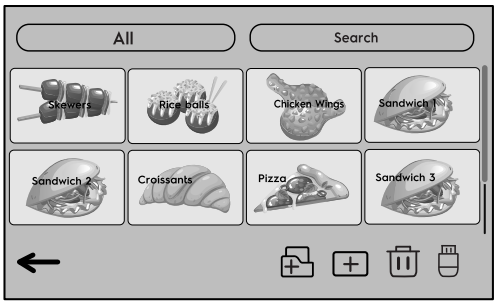

Tümü (kategoriler)

- Kategoriler listesini görüntülemek için All simgesine dokunun.

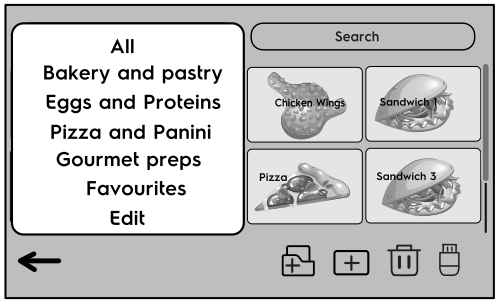

Her kategori adını değiştirmek için “Düzenle“ seçin.

Arama


- Bir tarif adını aramak için bu simgeye dokunun Search.

NOT!
Fırın işletim sistemi büyük/küçük harfe duyarlıdır.

G.2.1 Yeni bir klasör oluştur

Yeni bir klasör oluşturmak için 🗀+ simgesine dokunun.


- Yeni klasörün adını yazmak için “Klasör adı“ öğesine dokunun.
- Yeni klasöre bir resim atamak için “Resim“ öğesine dokunun.

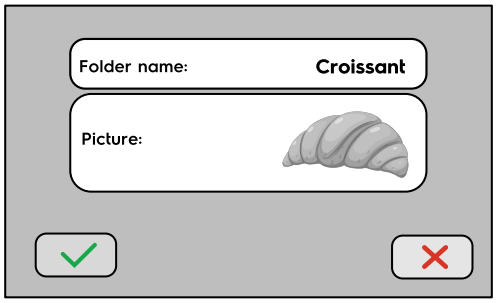


Seçiminizi “Onayla“ simgesi ✓ ile onaylayın veya kaydetmeden çıkmak için “İptal“ simgesine ✗ dokunun.

G.2.2 Yeni bir tarif oluştur

Yeni bir tarif oluşturmak için ⊞ simgesine dokunun.

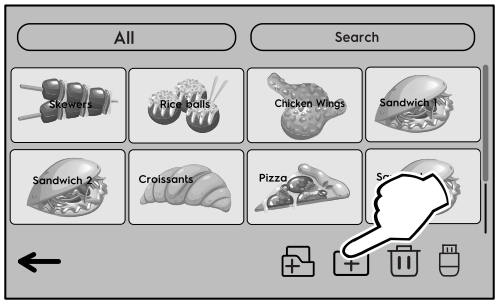

NOT!
Yeni tarifi belirli bir klasörde oluşturmak istiyorsanız, o klasöre dokunun ve girdikten sonra ⊞ simgesine dokunun .
Ekran aşağıdaki ekranı gösterir.

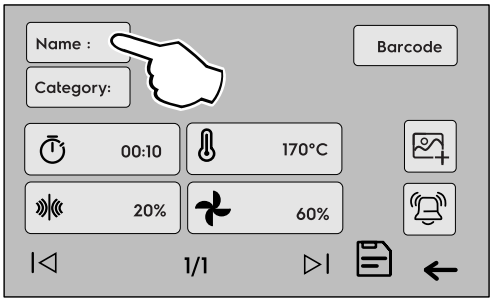

Ekran simgeleri

	Program süresi simgesi
	Sıcaklık simgesi
	Mikrodalgalar simgesi
	Fan hızı simgesi [*impingement*]
	Geri simgesi
	Grafik ekle simgesi
	Alarm simgesi
	Sonraki aşama simgesi
	Önceki aşama simgesi
	Kaydet simgesi

1. Tarif adını yazmak için “Ad“ öğesine dokunun. Klavye açıldığında menü adını düzenleyin.

NOT!
Fırın işletim sistemi büyük/küçük harfe duyarlıdır. Tarif adını her zaman aynı şekilde yazdığınızdan emin olun.

2. Tarife belirli bir kategori atamak için “Kategori“ öğesine dokunun.
   Aşağıdaki listeden birini seçin:
   - Fırın ve pasta
   - Yumurta ve proteinler
   - Pizza ve panini
   - Şef hazırlıkları
   - Favoriler

   Menünün hangi klasöre yerleştirileceğini seçmek için klasör simgesine dokunun.
3. Yeni tarifle ilişkilendirilecek tarife barkod adını yazmak için “Barkod“ öğesine dokunun. Bir klavye açılır.
   Barkod alanını etkinleştirmek için lütfen G.5.13 *Tarif barkod okuyucu* bakın.

NOT!
Fırın işletim sistemi büyük/küçük harfe duyarlıdır. Tarif adını her zaman tam olarak aynı şekilde yazdığınızdan emin olun.


4. Tarifinizde farklı aşamalar ayarlayabilirsiniz: ilk pişirme aşamasını ayarlayın.
   - Pişirme süresini ayarlamak için simgesine dokunun (20 dakikaya kadar);
   - Pişirme sıcaklığını ayarlamak için simgesine dokunun (25°C ile 280°C arasında);
   - Mikrodalga yüzdesini ayarlamak için simgesine dokunun (0%'ten 100%'e kadar - her adım 10% artar).
   - Fan impingement yüzdesini ayarlamak için simgesine dokunun (10%'tan 100%'e kadar - her adım 10% artar).

   İlk aşama ayarlandıktan sonra yeni bir aşama eklemek için simgesine dokunun.

NOT!
En fazla 10 aşama oluşturmak mümkündür.


Tüm pişirme aşamaları arasında geçiş yapmak için veya simgelerine dokunun.

4. Yeni tarif için gerekli resmi seçmek ve resim arşivini keşfetmek için simgesine dokunun.

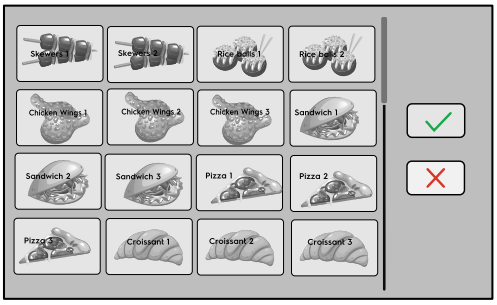

Seçiminizi onaylamak için simgesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için simgesine dokunun.
Ek resim eklemek için lütfen G.5.8 *Tarif resmini düzenle* bakın.

5. Her pişirme aşamasına bir alarm atamak için simgesine dokunun.
   Pişirme işlemi sırasında belirli kontrol noktasına ulaşıldığını bildirmek için ekranda uyarı almak üzere pişirme süresince en fazla 9 farklı alarm zaman noktası programlayabilirsiniz.
   Pişirme oturumu bu alarmlar tarafından kesintiye uğramaz. Bir alarm gösterimde olsa bile makine pişirmeye devam edecektir.

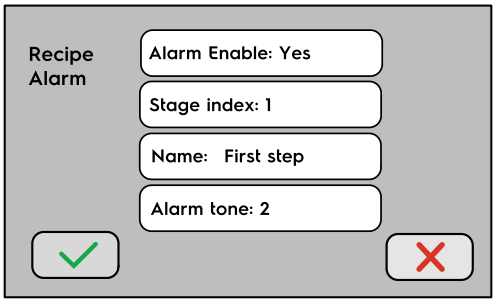


Seçiminizi onaylamak için simgesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için simgesine dokunun.


Bu menüde şunları seçebileceksiniz:
- alarm etkinleştirme/devre dışı bırakma;
- aşama dizini;
- özelleştirilmiş alarm adı;
- en fazla 4 farklı alarm sesi;
- Tüm tarif ayrıntıları ayarlandıktan sonra ayarlarınızı kaydetmek için simgesine dokunun.

G.2.3 Mevcut bir tariften yeni tarif oluştur

“Ayar – Tarif menüsü“nden mevcut bir tarif ayarlarını incelemek için ilgili resme dokunun.

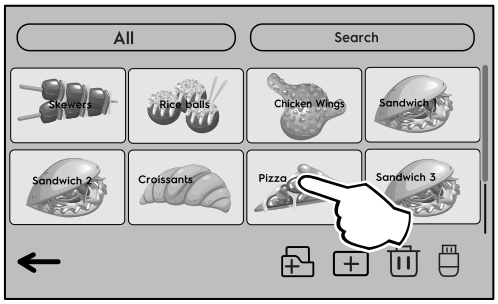

Ekran aşağıdaki menüyü gösterir.

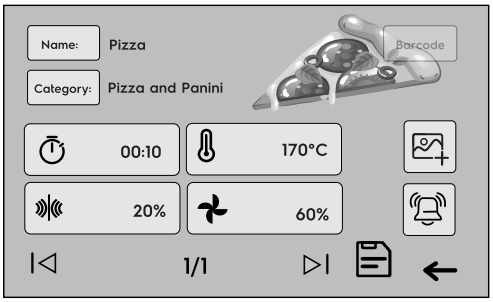

Gerekli şekilde ayarı değiştirin, mevcut tarifin üzerine yazmak için simgesine dokunun veya yeni tarif olarak kaydedin. G.2.2 *Yeni bir tarif oluştur* bakın.

G.2.4 USB okuma/yazma

Tarifi USB'ye yazmak veya USB'den okumak için simgesine dokunun.


USB portuna bir pendrive takmayı unutursanız, bir mesaj görünür:



Ek talimatlar için F.4.1 *USB portu* bakın.

G.2.5 Tarifi sil


simgesine dokunun, simgenin etrafında kırmızı bir çerçeve görünür. Ardından silinecek tarifin üzerine dokunun.

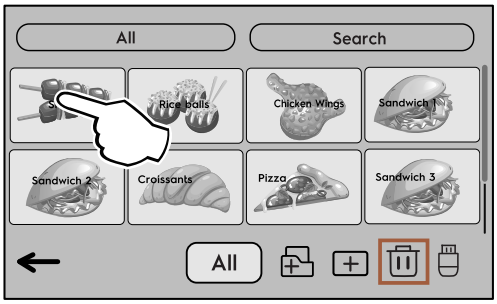

Tüm tarifleri hızlıca silmek için “Sil“ düğmesine dokunun, ardından ekranın altında görünen “TÜMÜ“ düğmesine dokunun.

G.2.6 USB pendrive'dan/USB pendrive'a tarif

Bir tarifi USB pendrive'a okumak/yazmak veya USB pendrive'dan bir tarifi okumak için “USB“ simgesine dokunun .

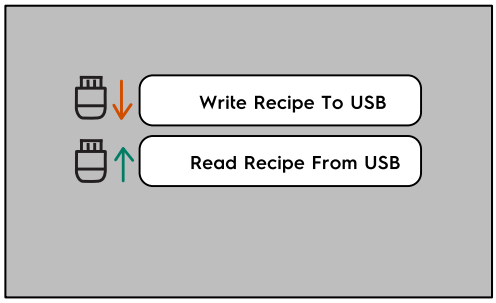


ÖNEMLİ
Pendrive'ı USB portuna takmayı unutmayın.

G.3 Ayarlar – Sistem menüsü

Kullanıcı arayüzünü ayarlamak için “Sistem“ düğmesine dokunun.



Ekran aşağıdaki menüyü gösterir:

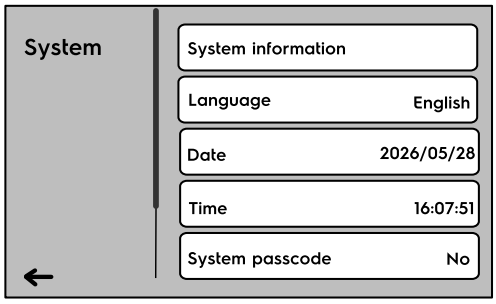

Sistem Bilgisi	Cihazın teknik ayrıntıları ve seri numarası
Dil	Mevcut tüm dillerin listesi
Tarih	Geçerli tarihi ayarla
Saat	Geçerli saati ayarla
Sistem Parolası	“Sistem“ menüsüne girmek için bir parola ayarlamak mümkündür
Ekonomi Modu	Cihazın enerji tasarrufu moduna ne kadar süre sonra gireceğini ayarlayın

G.3.1 Sistem Bilgisi

NOT!
Cihaz ve servis teknisyeninin cihazı benzersiz şekilde tanımlaması için kullanılan yüklü yazılımla ilgili ayrıntılı bilgiler.

G.3.2 Dili ayarla

Gerekli dili ayarlamak için “Dil“ düğmesine dokunun.




Mevcut diller:

- AR Arabic
- CN Chinese
- CS Czech
- DE German
- EN English
- ES Spanish
- FR French
- HE Hebrew
- HU Magyar
- ID Indonesian
- IT Italian
- JA Japanese
- MS Malay
- NL Dutch
- PL Polish
- RO Romanian
- RU Russian
- SK Slovak
- SV Swedish
- Thai
- UK Ukrainian


Dili değiştirmek için bu düğmeye tekrar tekrar dokunun.
Ekran hemen yeni ayarı gösterir.

G.3.3 Tarihi ayarla

Geçerli tarihi ayarlamak için “Tarih“ düğmesine dokunun.




Bir sonraki ekranda gün, ay, yıl ayarlanabilir.

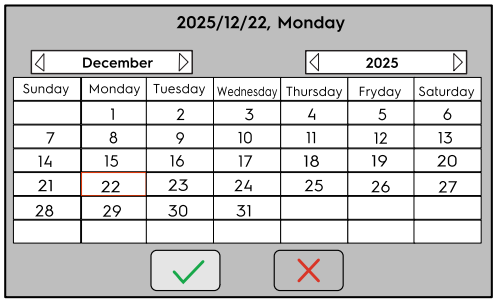


Seçiminizi onaylamak için simgesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için simgesine dokunun.

G.3.4 Saati ayarla

Geçerli saati ayarlamak için “Saat“ düğmesine dokunun.




Bir sonraki ekranda saat, dakika, saniye ayarlanabilir.

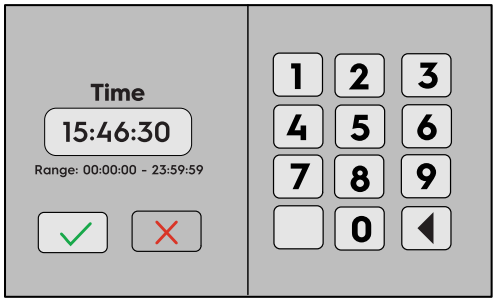

Seçiminizi onaylamak için simgesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için simgesine dokunun.

G.3.5 Sistem parolasını ayarla

"Sistem Parolası" menüsüne girmek için bir parola ayarlamak üzere bu düğmeye dokunun.




Varsayılan olarak bu ayar devre dışıdır.

Bu işlevi etkinleştirmek için "Evet" seçin ve parolayı girin:

- en az 1 karakter;
- en fazla 6 karakter.

ÖNEMLİ
Parolayı "0" ile başlatmayın.

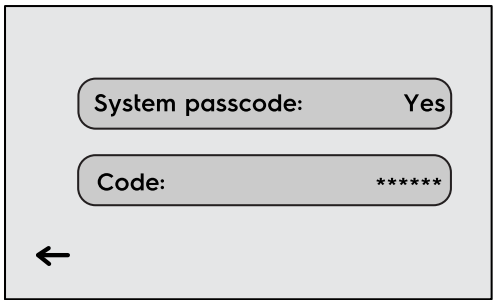


Seçiminizi onaylamak için simgesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için simgesine dokunun.

G.3.6 Ekonomi modu

Cihazın enerji tasarrufu moduna girmesinden sonra geçen süreyi ayarlamak için "Ekonomi modu" düğmesine dokunun.

NOT!
Geri sayım, dokunmatik ekranla en son etkileşimden itibaren başlar, ayar noktasına ulaşıldığında değil.

Ekonomi modu gecikme süresini değiştirmek için bu düğmeye tekrar tekrar dokunun.




Ekonomi modu etkinleştirildiğinde:

- ekran parlaklığını azaltır;

NOT!
Ekran, Setting – Manager menüsü içindeki "Backlight Dim Time" değerinin "00.00.00" olması durumunda parlaklığını azaltmaz.

- kavite sıcaklığı ön ısıtma sıcaklığına geri döner (lütfen H.1.1 *Ön ısıtma sıcaklık değeri nasıl değiştirilir* bakın);

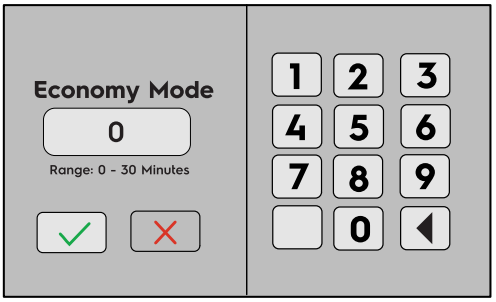

Seçiminizi onaylamak için simgesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için simgesine dokunun.

G.4 Ayarlar – Servis menüsü


Sadece uzman personel "Servis menüsü"nün tüm ayarlarını inceleyebilir ve değiştirebilir.

Detaylı bilgi için Servis Kılavuzu'na bakın.

NOT!
Bu menü yetkisiz erişime karşı bir parola ile korunur.


G.5 Ayarlar – Yönetici menüsü

Ana ayarlar menüsüne geri dönmek için geri simgesine dokunun.

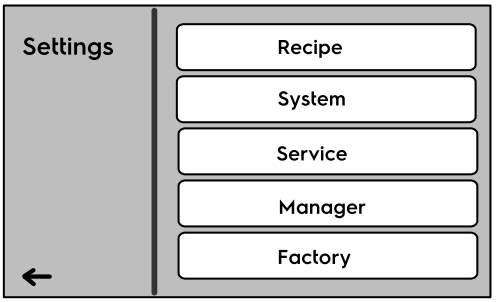


Cihaz ayarlarını yapılandırmak için "Yönetici" düğmesine dokunun.

NOT!
Bu ayar parola ile korunabilir.



Ekran aşağıdaki menüyü gösterir:

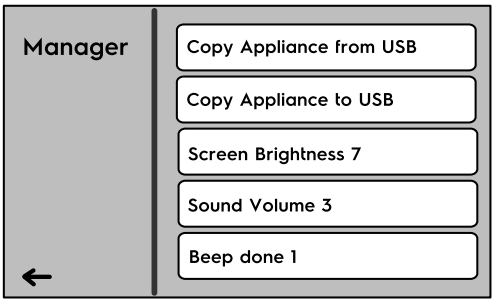

Tüm kullanılabilir işlevleri görüntülemek için gezinme çubuğunu aşağı kaydırın.


G.5.1 *Cihazı USB'den/USB'ye kopyalayın*	Cihaz verilerini **USB pendrive'dan** fırına kopyala
G.5.1 *Cihazı USB'den/USB'ye kopyalayın*	Cihaz verilerini fırından **USB pendrive'a** kopyala
G.5.2 *Ekran parlaklığı*	Ekran parlaklığını ayarla
G.5.3 *Ses seviyesi*	Akustik sinyalin ses seviyesini ayarla

G.5.4 *Bip tamam*	Pişirme tamamlandığında çalacak bip türünü ayarla
G.5.5 *Bip hata*	Hata yükselmesi veya alarm için bip türünü ayarla
G.5.5.1 *Ön ısıtma sıcaklığı*	Ön ısıtma sıcaklığını ayarla
G.5.6 *Kapı açık telafi süresi*	Pişirme sırasında kapı açılma telafi süresini ayarla.
G.5.7 *Ürün pişirme sayısı*	Her ürünün kaç kez pişirildiğini kontrol etmek için düğmeye tıklayın
G.5.8 *Tarif resmini düzenle*	Tarif resmini değiştir, ekle veya sil
G.5.9 *Tarif parola kodu*	"Tarif menüsü"ne girmek için sayısal parola ayarla
G.5.10 *Parola kodunu yönet*	"Yönet menüsü"ne girmek için sayısal parola ayarla
G.5.11 *Sıcaklık birimi*	Sıcaklık için ölçü birimini ayarla
G.5.12 *Fabrika ayarlarını geri yükle*	Cihazı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırla
	NOT! Sadece uzman personel için.
G.5.13 *Tarif barkod okuyucu*	Tarifleri çağırmak için barkod okuyucuyu etkinleştir
G.5.14 *Yükleme uyarısını etkinleştir*	"Fırın yüklendi mi?" mesajının açılır penceresini ayarla
G.5.15 *Ana ekrana dön*	Pişirme tamamlandıktan sonra ana arayüze dönmeyi ayarla.
G.5.16 *Ekran karartma süresi*	Ekran arka ışığının karartma süresini ayarlayın
G.5.17 *Tarif ayrıntılarını göster*	Pişirme döngüsü sırasında pişirme ayrıntılarını gösterin veya gizleyin
G.5.18 *IO Yazılım Güncellemesi USB'den*	Mevcut ürün yazılımını güncelleyin. **NOT!** Sadece uzman personel için
G.5.19 *Wi-Fi Ayarları*	IOT cihazına bağlanırken Wi-Fi parametrelerini ayarlayın
G.5.20 *MQTT Sunucusu*	Sunucu parametrelerini ayarlayın.
G.5.21 *Ağ Ayarını USB'den Oku*	USB bellekten kaydedilmiş ağ ayarlarını okuyun
G.5.22 *Ağ Ayarını USB'ye Yaz*	Kaydedilmiş ağ ayarlarını bir USB belleğe yazın

G.5.1 Cihazı USB'den/USB'ye kopyalayın

USB sürücüsünü USB bağlantı noktasına takın. Talimatlar için F.4.1 *USB portu* bölümüne bakın.

İlgili düğmeye dokunun. İşlemin sonu ekranında görünene kadar bekleyin.




"Manager " menüsünün tüm ayarlarını yükleyebilir veya indirebilirsiniz.

ÖNEMLİ
Pendrive'ı USB bağlantı noktasına takmayı unutmayın.

G.5.2 Ekran parlaklığı

Ekran parlaklığını ayarlamak için "Screen Brightness" düğmesine dokunun.



Ekranın parlaklığını arttırmak için bu düğmeye tekrar tekrar dokunun.


Ekran yeni ayarı hemen gösterir.

En yüksek değere ulaştığınızda, en düşük değerden yeniden başlar.

- 1 = min
- 7 = max

G.5.3 Ses seviyesi

Ses sinyalinin ses seviyesini ayarlamak için "Sound Volume" düğmesine dokunun.



Akustik sinyalin ses seviyesini artırmak için bu düğmeye tekrar tekrar dokunun.

Akustik sinyal yeni ayarla birlikte hemen çalar.

En yüksek değere ulaştığınızda, en düşük değerden yeniden başlar.

- 1 = min
- 7 = max

G.5.4 Bip tamam

Pişirme bittiğinde çalan bip türünü seçmek için "Bip done" düğmesine dokunun.



Bip türünü değiştirmek için bu düğmeye tekrar tekrar dokunun.

En son türe ulaştığınızda, ilk türden yeniden başlar.

G.5.5 Bip hata

Alarm olayları için kullanılan ses türünü ayarlamak için "Bip error" düğmesine dokunun.



Alarm olayları için ses türünü değiştirmek üzere bu düğmeye tekrar tekrar dokunun.


En son sese ulaştığınızda, ilk sesten yeniden başlar.

G.5.5.1 Ön ısıtma sıcaklığı

Ön ısıtma sıcaklığını ayarlamak için "Preheat temperature" düğmesine dokunun.




Aralık 25 – 280 °C arasındadır. Varsayılan değer 170°C.

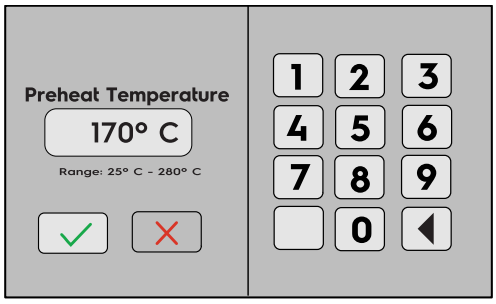


G.5.6 Kapı açık telafi süresi

Döngü süresine, fırın kapısının açılma süresini telafi etmek için ekstra süre eklemek üzere "Door Open Compensation Time" düğmesine dokunun.



- "0" ile "10" arasında bir parametre girin;
- Pişirme döngüsü sırasında kapı her açıldığında cihaz saniye miktarını sayar ve bu parametreye girilen değerle çarpar;


- Toplam değer toplam pişirme süresine eklenecektir.

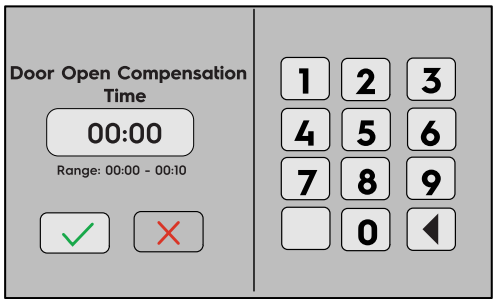


Varsayılan değer “0“dır.

G.5.7 Ürün pişirme sayısı

Her bir ürünün kaç kez pişirildiğini kontrol etmek için “Product cook count“ düğmesine dokunun.



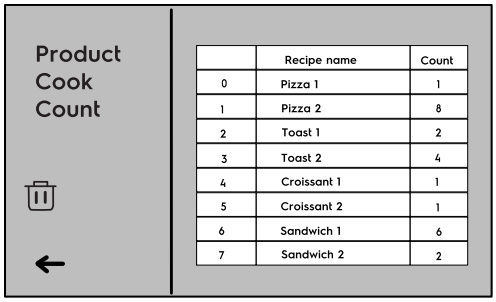

Tüm pişirme sayımlarını silmek istiyorsanız öğesine dokunun


G.5.8 Tarif resmini düzenle

Tarif resimleri eklemek veya silmek için “Edit Recipe image“ düğmesine dokunun.


NOT!
Görüntüler aşağıdaki gereksinimleri sağlamalıdır:

- Dosya formatı PNG olmalıdır;
- Dosya boyutu 250 kilobaytı (KB) aşmamalıdır;
- İsim yazarken yalnızca İngilizce harfler veya sayılar kullanın. Boşluk veya özel karakterlere izin verilmez, alt çizgi“_“ hariç;
- İsim uzunluğu 25 karakteri aşmamalıdır;
- Önerilen çözünürlük maksimum 474 piksel genişlik ve 316 piksel yükseklikliktir.

ÖNEMLİ
Yeni görüntüler boş bir USB pendrive'a kaydedilmelidir.



Ekranda aşağıdaki ekran görünür.

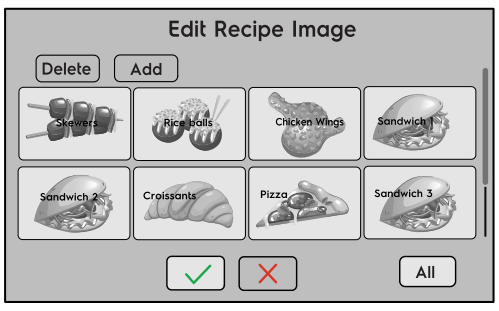

Sil düğmesi


- Seçmek için görüntü çerçevesine dokunun veya depolanmış tüm görüntüleri seçmek için “**ALL**“ düğmesine dokunun;
- seçildiğinde görüntü çerçevesi yeşile döner;
- Seçiminizi onaylamak için öğesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için öğesine dokunun.

Ekle düğmesi

- Yeni görüntülerle birlikte USB pendrive'ı USB portuna takın (F.4.1 *USB portu*).
  “Edit Recipe Image“ ekranında “**Add**“ düğmesine dokunun.
- İşlemin sonu ekranında görünene kadar bekleyin.

G.5.9 Tarif parola kodu


“Recipe Passcode“ düğmesine dokunarak “Recipe Setting“ Menüsüne girmek için bir parola kodu ayarlayın.



Bu işlev varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için “Yes“ seçin ve parola kodunu girin:

- en az 1 karakter;
- en fazla 6 karakter.


ÖNEMLİ
Parola kodunu “0“ ile başlatmayın.

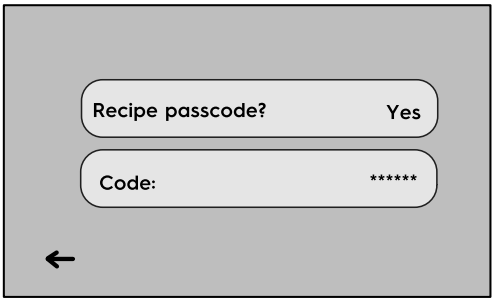

Seçiminizi onaylamak için öğesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için öğesine dokunun.


G.5.10 Parola kodunu yönet

“Manage Passcode“ düğmesine dokunarak “Manage Menu“ menüsüne girmek için bir parola kodu ayarlayın.



- Bu işlev varsayılan olarak devre dışıdır. Bu işlevi etkinleştirmek için “Yes“ seçin;
- parola kodunu girin;
  – en az 1 karakter;
  – en fazla 6 karakter.


ÖNEMLİ
Parola kodunu “0“ ile başlatmayın.

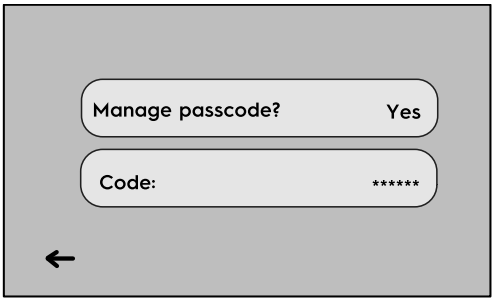

Seçiminizi onaylamak için öğesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için öğesine dokunun.

G.5.11 Sıcaklık birimi

°C (Santigrat) veya °F (Fahrenheit) ayarlamak için “Temperature Unit“ düğmesine dokunun.



G.5.12 Fabrika ayarlarını geri yükle

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için “Restore Factory Default“ düğmesine dokunun.

ÖNEMLİ
Sadece uzman personel bu işlemi gerçekleştirebilir. Yanlış adımlar cihazın doğru çalışmasını tehlikeye atabilir.

NOT!
Detaylı bilgi için Servis Kılavuzu'na bakın.

G.5.13 Tarif barkod okuyucu

Tarifi barkod okuyucu ile barkod okunarak çağırma seçeneğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “Recipe Barcode Scanner“ düğmesine dokunun.



NOT!
- Yeni bir tarif oluştururken “Setting - Recipe menu“ menüsünde barkod alanını doldurarak kaydettiğinizden emin olun.
- Cihaz klavyesi ekranda ve barkod büyük/küçük harfe duyarlıdır.
- Bu işlevi etkinleştirmek için barkod okuyucunun Bluetooth USB sürücüsünü USB portuna takın. Talimatlar için F.4.1 *USB portu* bölümüne bakın.

G.5.14 Yükleme uyarısını etkinleştir

Fırın haznesinin boş olmadığını onaylamayı isteyen bir uyarı alarmını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “Load Food Enable “ düğmesine dokunun.


ÖNEMLİ
Tarif barkod okuyucu etkinleştirildiğinde (Yes), Load Food Enable **de etkinleştirilmiş olmalıdır** (Yes).


G.5.15 Ana ekrana dön

Pişirme tamamlandıktan sonra ana arayüze dönmek için bu özelliği (Yes) etkinleştirin. Bu özellik etkinleştirilmemişse (No), sistem tarifin seçildiği tarif klasörüne geri dönecektir.

G.5.16 Ekran karartma süresi

Ekranın arka ışığı karartma süresini (ör. ekranın parlaklığının kaç dakikadan sonra azalacağı) ayarlamak için “Screen Dim Time“ düğmesine dokunun.



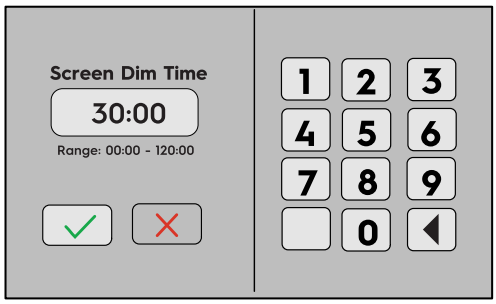


İstenen değeri girin. Değer aralığı 0 ile 120 dakika arasındadır. Varsayılan olarak bu işlev sıfıra ayarlıdır.

Seçiminizi onaylamak için öğesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için öğesine dokunun.

G.5.17 Tarif ayrıntılarını göster

Pişirme döngüsü başlarken tarif ayrıntılarını görüntüleme ve gerekirse düzenleme seçeneğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “Show Recipe Details“ düğmesine dokunun.



Görüntülenen ayrıntılar:
- toplam süre;
- pişirme sıcaklığı;
- her pişirme aşaması için mikrodalga ve fan püskürtme yüzdeleri.

NOT!
Pişirme döngüsüne başlamadan önce, “Settings – Manager menu“ içinde “Show recipe details“ etkinse (bkz. “Show Recipe Details“) program ayarlarını değiştirebilir ve yeni değerlerle programı başlatabilirsiniz.
Lütfen yeni tarif ayarlarının orijinal tarif üzerinde etkili olmayacağını unutmayın!

G.5.18 IO Yazılım Güncellemesi USB'den

Cihaz yazılımını güncellemek için “IO Firmware Update from USB“ düğmesine dokunun.

ÖNEMLİ
Sadece uzman personel bu işlemi gerçekleştirebilir. Yanlış adımlar cihazın doğru işleyişini tehlikeye atabilir.




NOT!
Bu, cihazın işlevselliğini tehlikeye atabilecek karmaşık bir prosedür olduğundan, Servis Departmanı tarafından yayımlanan Teknik Bulten'de verilen talimatların izlenmesini öneriyoruz.

G.5.19 Wi-Fi Ayarları

IOT cihazına bağlanırken Wi-Fi parametrelerini ayarlamak için “Wi-Fi Settings“ düğmesine dokunun.



Bu işlev varsayılan olarak devre dışıdır.

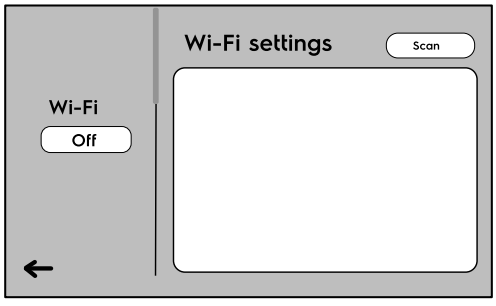


G.5.20 MQTT Sunucusu

IOT cihazına bağlanırken sunucu parametrelerini ayarlamak için “MQTT Server“ düğmesine dokunun.




G.5.21 Ağ Ayarını USB'den Oku

Kaydedilmiş ağ ayarlarını USB pendrive'dan okumak için “Read Network Setting from USB“ düğmesine dokunun.



G.5.22 Ağ Ayarını USB'ye Yaz

Mevcut ağ ayarlarını bir USB pendrive'a kaydetmek için “Write Network Setting to USB“ düğmesine dokunun.




G.6 Ayarlar – Fabrika menüsü

NOT!
Bu menü yetkisiz erişime karşı bir parola kodu ile korunur.

H ÇALIŞTIRMA


H.1 Başlatma

- Aşağıdaki bileşenlerin doğru konumda olduğundan emin olun.
  - – “çıkarılabilir alt raf“;
  - – “hava filtresi giriş“;
- Kontrol panelindeki Aç/Kapat düğmesine ⏻ dokunun.
- Aç/Kapat düğmesindeki entegre gösterge lambası yeşil yanar ve cihazın güç aldığını gösterir.
  Cihaz işletim sistemini yüklemektedir.
- Ekran aşağıdaki ekranı gösterdiğinde cihaz kullanıma hazırdır.

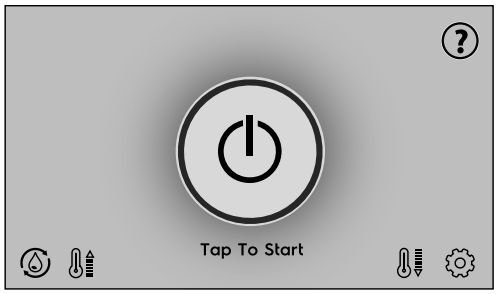


?	Cihazın seri numarasını ve yüklü yazılım sürümünü görüntülemek için bu simgeye dokunun.
	Temizlik talimatlarını görüntülemek için bu simgeye dokunun.
	Ön ısıtma sıcaklığını ayarlamak için bu simgeye birkaç saniye basılı tutun.
	Mevcut hazne sıcaklığını kontrol etmek için bu simgeye dokunun. Birkaç saniye boyunca simgenin solunda görünecektir.
	Sistem ayarlarına girmek için bu simgeye dokunun.

- Fırın soğuksa, ön ısıtma aşaması cihazı ayarlı ön ısıtma sıcaklığına ısıtmak için başlar.
  Renkli çubuktaki değer mevcut hazne sıcaklığını gösterir.

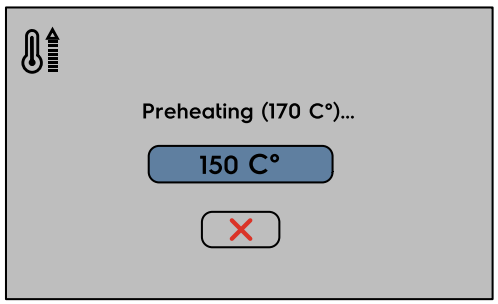

- Hazne sıcaklığı ayarlı değere ulaştığında bir zil sesi çalınır ve ekran ana ekranı gösterecektir.

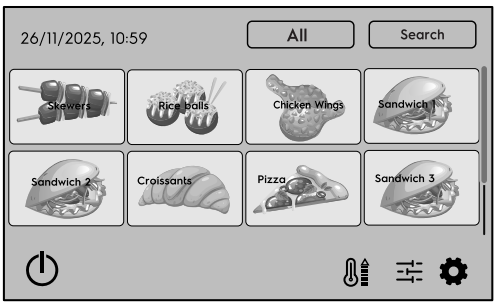

H.1.1 Ön ısıtma sıcaklık değeri nasıl değiştirilir

Ön ısıtma simgesine birkaç saniye basın ve istenen sıcaklık değerini girin.

Seçiminizi onaylamak için “Confirm“ simgesine dokunun veya kaydetmeden çıkmak için “Cancel“ simgesine dokunun.

NOT!
Ön ısıtma değeri parola ile korunabilir.


H.2 Günlük Kullanım


ÖNEMLİ
Cihazı kullanmadan önce H.1 *Başlatma* bölümüne bakın.

1. Kapağı açın.
2. Pişirilecek yiyeceği yapışmaz tepsiye yerleştirin.
3. Tepsiyi, fırın küreği ile birlikte, alt rafa yerleştirin.


ÖNEMLİ
Çıkarılabilir alt rafın fırın içinde doğru konumda olduğundan emin olun. Yanlış konumlandırma pişirme sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

ÖNEMLİ
Yüzeyi zamanla bozulabileceğinden, yiyecekleri doğrudan alt rafa koymamanızı öneririz. Daima uygun kaplar veya pişirme kâğıtları kullanın (tüm aksesuarlar için cihazın veri sayfasını kontrol edin).

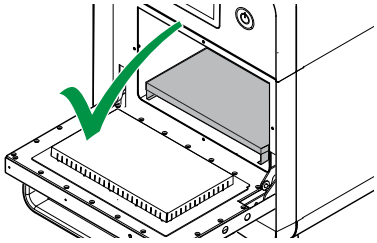

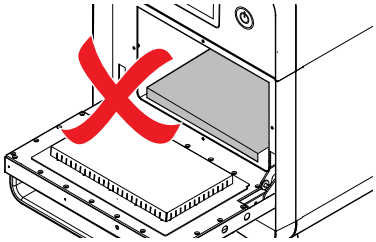


4. Kapağı kapatın ve listedeki tarifi seçin.

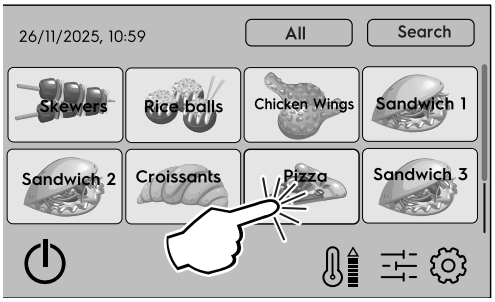

All	Kategori listesiyle birlikte açılır menüyü görüntülemek için bu simgeye dokunun. Kayıtlı tarifleri kolayca bulmak için bu açılır listeyi kullanın.
Search	Tarif adını yazarak kaydedilmiş tarifleri kolayca bulun.
	NOT! Fırının işletim sistemi büyük/ küçük harfe duyarlıdır.
	Mevcut tarifleri değiştirmek veya yeni tarifler ayarlamak için bu simgeye dokunun.
	Mevcut hazne sıcaklığını kontrol etmek için bu simgeye dokunun. Mevcut hazne sıcaklığı birkaç saniye boyunca simgenin solunda görünecektir.
	Sistem ayarlarına girmek için bu simgeye dokunun

NOT!
Pişirme döngüsüne başlamadan önce, “Settings – manager menu“ içinde “Show recipe details“ etkinse (bkz. “Show Recipe Details“) program ayarlarını değiştirebilir ve yeni değerlerle programı başlatabilirsiniz.
Lütfen yeni tarif ayarlarının orijinal tarif üzerinde etkili olmayacağını unutmayın!

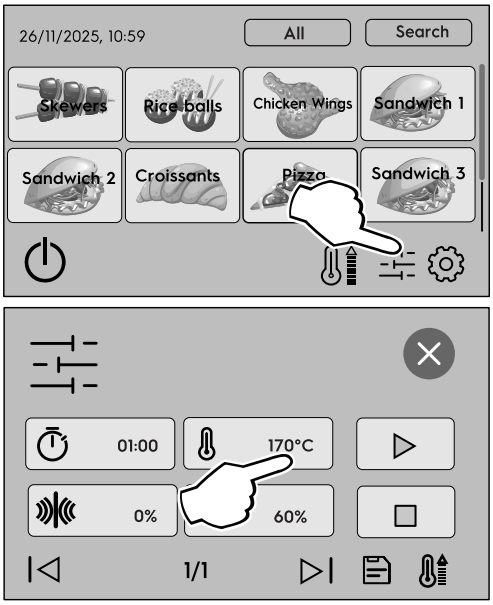


Döngü ayarlarını değiştirdikten sonra pişirme döngüsünü başlatmak için ▶ simgesine dokunun.

NOT!
Tarifler parola ile korunabilir.

5. Fırın haznesinin boş olmadığını onaylamayı isteyen bir uyarı alarmı görünür.
   Pişirme döngüsüne devam etmek için ✓ simgesiyle onaylayın veya çıkmak için ✗ simgesine dokunun.



- Animasyonlu bir yuvarlak çubuk kalan pişirme süresinin geri sayımına başlar.

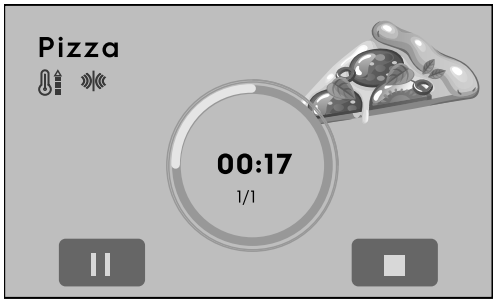

NOT!
“Preheat“ simgesi turuncuya dönerse, bu ısıtma elemanlarının istenen pişirme sıcaklığına ulaşmak veya sürdürmek için çalıştığı anlamına gelir.

- Mevcut pişirme döngüsünü duraklatmak için “Pause“ simgesine dokunun.
- Mevcut pişirme döngüsünü iptal etmek için “Stop“ simgesine dokunun.

6. Pişirme aşamasının sonunda ekran aşağıdaki mesajı gösterir. Pişirme bitimini onaylayın. Ekran ana ekranı gösterecektir.



H.2.1 Yaygın uyarı ekranı mesajları

Kapak açık

- Pişirme veya ön ısıtma aşaması sırasında kapı açılırsa ekran aşağıdaki ekranı gösterir:



- Kapıyı kapatınca mesaj kaybolur.

ÖNEMLİ
Aynı mesaj kapıların bir nesne veya kir nedeniyle kapanmasının engellendiği durumlarda da görünür.
Engeli kaldırdığınızdan veya kirli bölgeyi temizlediğinizden emin olun.

Fırın sıcaklığı hazır değil

- Mevcut hazne sıcaklığı tarifte ayarlanan sıcaklığa ulaşmadıysa ekran şunu gösterir:




- Pişirme döngüsüne devam etmek için simgesine dokunun veya çıkıp tarif başlangıç ekranına geri dönmek için simgesine dokunun.

H.3 Cihazı kapatma


1. Ana menüde “Shutdown“ simgesine 3 saniye basın. Cihaz hızlı soğutma aşamasını başlatır.



2. Fırın kapağını açın. Soğutma aşamasının bitmesi için yaklaşık 15 dakika bekleyin.

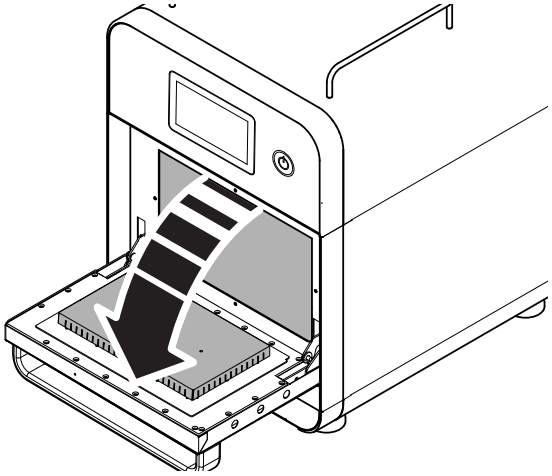

3. Cihazı kapatmak için Aç/Kapat düğmesine dokunun.

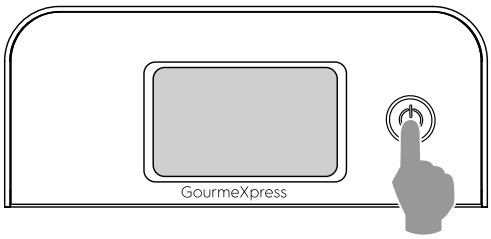

I CİHAZ TEMİZLİĞİ

UYARI
“*UYARI VE GÜVENLİK BİLGİLERİ*“ bölümüne bakın.

I.1 Temizlemeye giriş

UYARI
Sıcak parçalarla çalışırken ısı geçirmez eldivenler kullanın.

Kirliliğin çevresel etkisini azaltmak için cihazın iç temizliğini, kolay biyolojik olarak parçalanabilen yüzey aktif maddeler

içeren S05 Multipurpose Degreaser[2] veya S02 Degreaser[3] ürünleriyle temizlemeniz tavsiye edilir.

DİKKAT

- Temizlik için çözücü bazlı deterjanlar (ör. Trikloroetilen) veya aşındırıcı tozlar kullanmayın.
- Cihazın yüzeylerini temizlemek için sodyum hipoklorit (beyazlatıcı toz), hidroklorik asit (tuz ruhu) ve diğer asitler gibi kimyasal ürünler kullanmayın.

  Cihaza yakın alanları temizlerken de yukarıdaki ürünleri kullanmayın; buharları cihaza hasar verebilir.
- Temizlik için çelik fırça, çelik yün, bakır parça, kum bazlı veya benzer ürünler kullanmayın.
- Tepsilerde ve üst çarpma plakasında jilet bıçağı veya metal aletler kullanmayın; bunlar cihaza hasar verir.
- Kapıyı zorlayarak açmayın, bu menteşelere zarar verebilir.

UYARI

Kimyasal maddeleri kullanırken ambalajda basılı olan güvenlik uyarılarına ve doz önerilerine uyun. Kimyasal ürünlerin yerleştirilmesiyle ilgili olarak A.2 *Kişisel koruma ekipmanı* bölümüne başvurun.

ÖNEMLİ

- Cihazı kullanırken yağ ve karbon kalıntıları mikrodalgada yanabilir; pişirme alanındaki tüm kalıntıları temizleyin. Bunlar yanma riski oluşturur!
- Kablo, priz ve cihazları asla suya sokmayın.

I.2 Cihaz temizliği

Fırınınız, pişirme için her kullanıldığında kirlere maruz kalır. Fırındaki kirlerin türü ve yeri birçok etkene bağlıdır. Aşağıda temizlenmesi gereken parçaların yeri ve temizlenmesi gereken sıklıkları hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

I.3 Dış temizlik

NOT!
Cihazı kolayca temizlemek için, kir yeni oluştuğunda temizleyin.

Dış yüzeyleri ve kolu ılık su, yumuşak bir mikrofiber bez (0S1779) veya sünger ve S05 Multipurpose Degreaser (0S3257) ile temizleyin. İyi durulayın ve yüzeyleri kurulayın.

I.4 Günlük temizlik


UYARI

"*Kişisel koruma ekipmanı*" bölümüne bakın.


1. Fırını bekleme durumunda tutun.
2. "Shutdown" simgesine 3 saniye basın. Cihaz hızlı soğutma aşamasını başlatır.




3. Fırın kapağını açın.

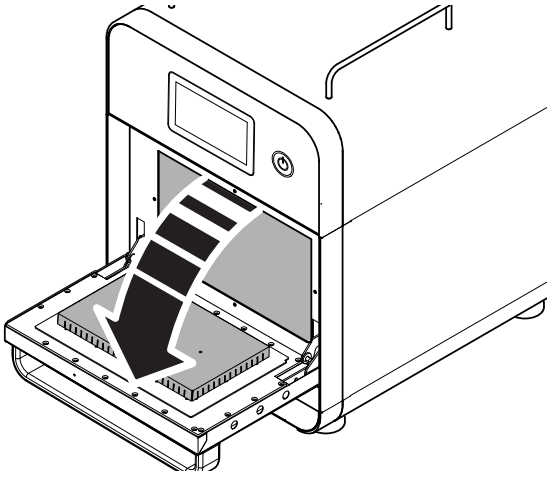

- Soğutma aşamasının bitmesi için yaklaşık 15 dakika bekleyin.
- 70°C değerine ulaşıldığında, ekran otomatik olarak aşağıdaki ekranı gösterir.

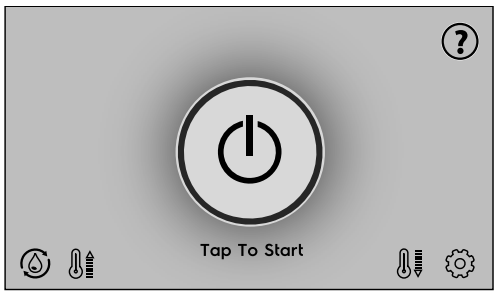


4. Cihazı kapatmak için Aç/Kapat düğmesine basın (bkz. F.6 *Kontrol paneli*).
5. Güç kaynağından cihazı kesin ve varsa güç kablosunu dikkatle prizden çekin.
6. Çıkarılabilir alt rafı çıkarın.

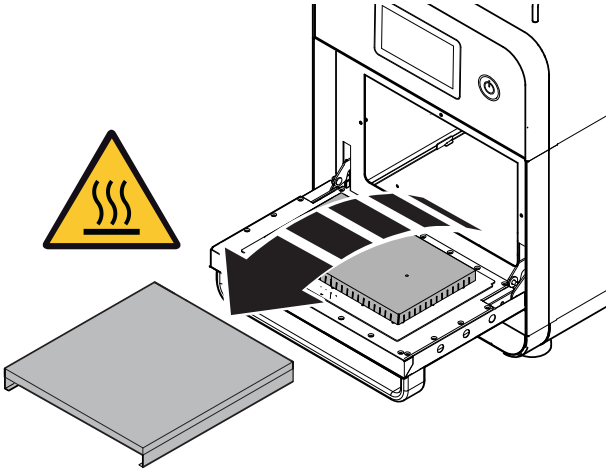


2. You can order it with the reference code 0S3257.
3. You can order it with the reference code 0S2882.


7. Pişirme alanındaki tüm artık parçaları çıkarın.

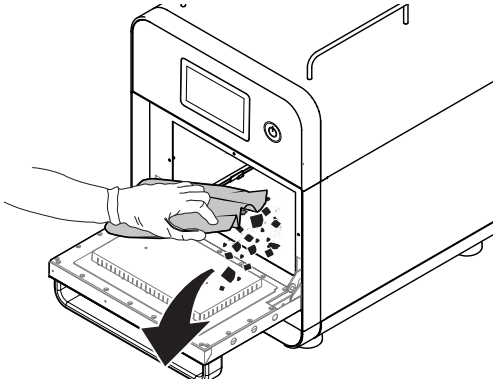

8. S02 yağ çözücüyü pişirme haznesinin içine ve kapının iç kısmına sıkın.


NOT!
Maximum temizlik sonuçları elde etmek için, yağ çözücü cihaz yaklaşık 50°C olduğunda püskürtün.

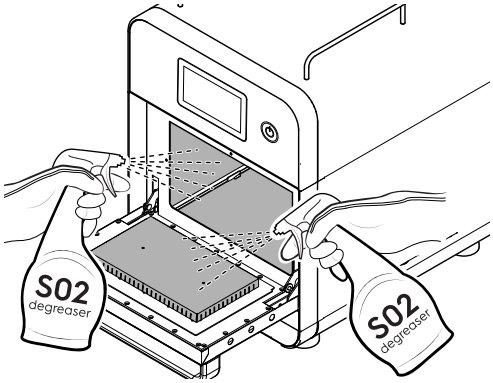

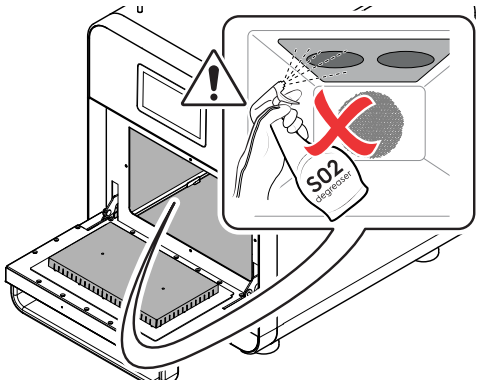


DİKKAT
S02 degreaser'ı doğrudan üst çarpma plakası üzerine püskürtmeyin: S02.

9. 5 dakika bekletin ve aşındırıcı bir süngerle paslanmaz çelik yüzeyi fırçalayın.

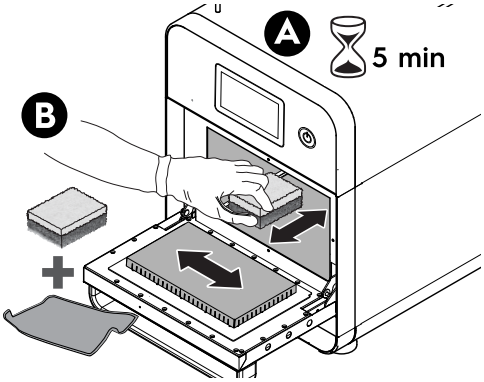


ÖNEMLİ
Kapıyı zorlayarak açmayın, bu menteşelere zarar verebilir.

ÖNEMLİ
Kapının iç kısmındaki boğma gerginliklerini (choke gills) deforme etmeyin.

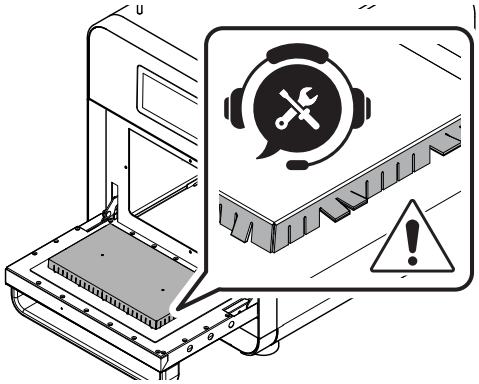


DİKKAT
Deformasyon durumunda cihazın kullanımını durdurun ve Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


10. Deterjan ve kir artıklarını gidermek için nemli bir bezle silin.

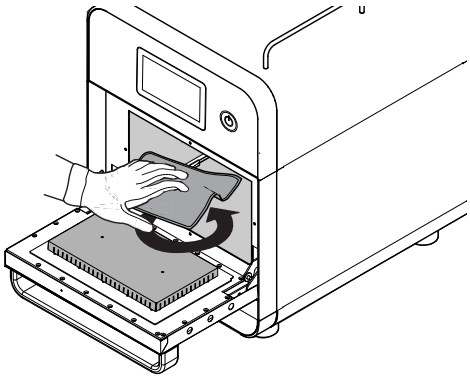

11. Temiz nemli bez ve taze su ile durulayın.

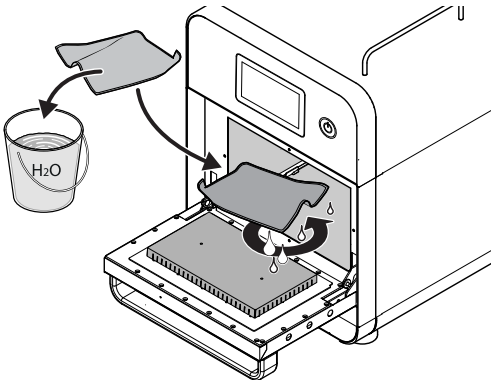


12. Üst çarpma plakasını yalnızca nötr sabunlu nemli bir bezle temizleyin.

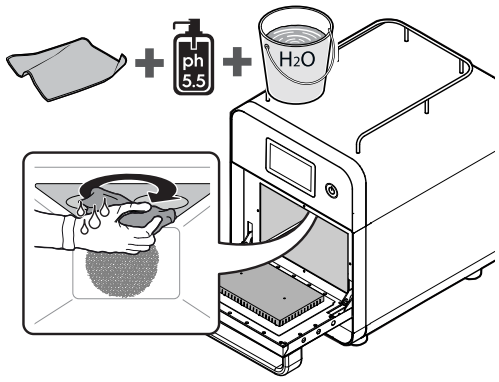


I.4.1 Çıkarılabilir alt raf


1. Çıkarılabilir alt rafa S05 degreaser'ı püskürtün.

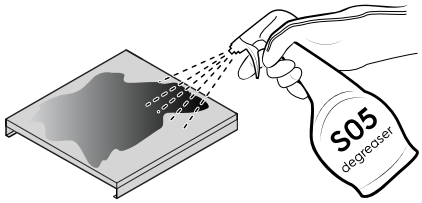

2. 5 dakika bekletin ve yüzeyi aşındırıcı süngerle fırçalayın.

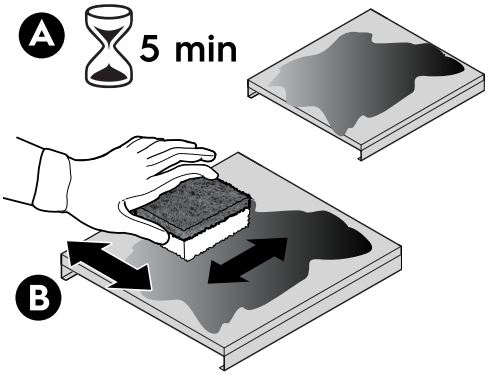

3. Bol taze su ile iyice durulayın.

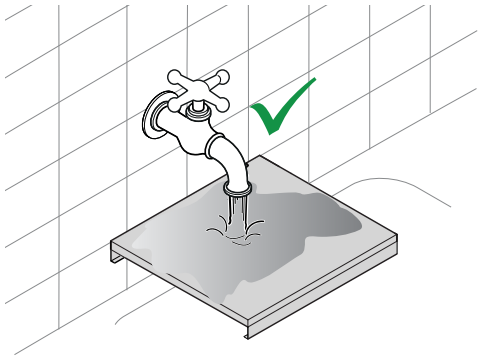


I.4.2 Yapışmaz tepsiler temizliği

ÖNEMLİ
Tepsilerin kaplama malzemesi kolayca temizlenir ancak tepsilerin ömrü kullanım ve bakıma büyük ölçüde bağlıdır.

1. Tepsileri nemli yumuşak pamuklu bir bezle (veya bulaşık havlusu), nötr deterjan ve ılık suyla silin.

DİKKAT
Yağı ve yanmış tortuyu gidermek için ovma pedleri, kazıyıcılar veya sert fırçalar kullanmayın.

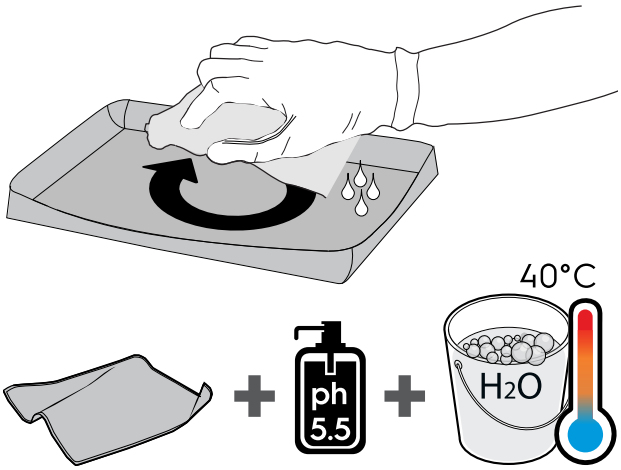


2. Fazla suyu silkerek alın ve düz şekilde kurumaya bırakın.

DİKKAT
- Tepsileri bulaşık makinelerine koymayın.
- Tepsileri suya batırmayın veya suda bekletmeyin.
- Tepsi yüzeyinde kesme yapmayın veya keskin metal aletler kullanmayın.
- Özel tepsi kaplamasını alt tabakadan kazımayın.
- Tepsileri katlamayın.

I.4.3 Fırın küreği temizliği

1. Alüminyum küreği nemli yumuşak pamuklu bir bezle (veya bulaşık havlusu), nötr deterjan ve ılık suyla silin.

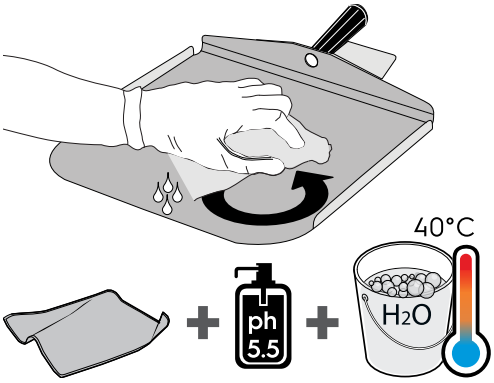


2. Fazla suyu silkerek alın ve düz şekilde kurumaya bırakın.

DİKKAT
- Yağı ve yanmış tortuyu gidermek için ovma pedleri, kazıyıcılar veya sert fırçalar kullanmayın.
- Alüminyum kürek bulaşık makinesinde yıkanamaz.


I.4.4 Alt hava emiş filtresi temizliği

1. Ön USB panelini çıkarın.

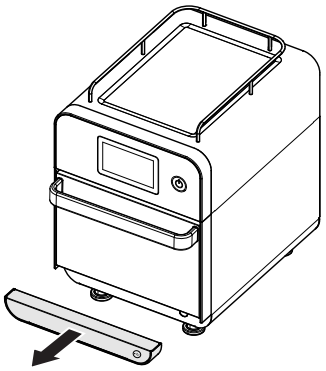


NOT!
Panel mıknatıslar ve pimlerle kilitlenmiştir.

2. Hava emiş filtresini çekerek çıkarın.

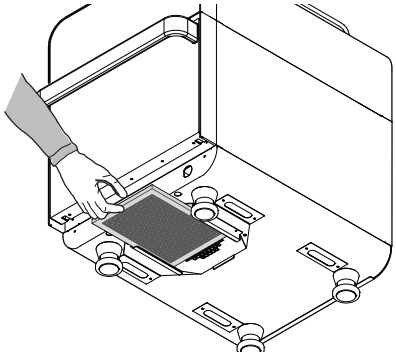

3. Hava filtresini kuru bir fırça ile temizleyin.

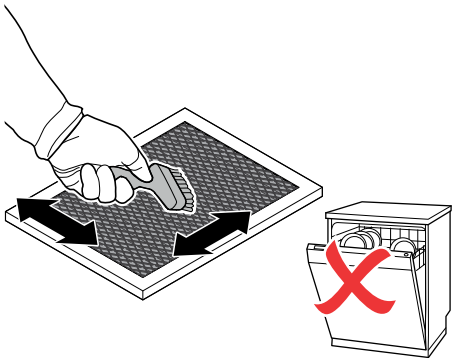

DİKKAT
Filtreyi bulaşık makinelerine koymayın.

ÖNEMLİ
- Cihazı kullanmadan önce çıkarılabilir alt rafı ve alt hava emiş filtresini doğru şekilde yeniden taktığınızdan emin olun.
- Fırın boşluğu içinde (bez, sünger, kağıt havlu …) hiçbir şey kalmadığından emin olun.

I.5 Katalitik filtrelerin değişimi

ÖNEMLİ
Katalitik filtreleri değiştirmek için her zaman Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

DİKKAT
Katalitik filtreleri yalnızca değiştirin. Temizlemeniz mümkün değildir.

ÇEVREYİ DÜŞÜNÜN!
Katalitik filtreler geri dönüştürülemeyen atık olarak kabul edilir ve cihazın kullanıldığı ülkenin yürürlükteki mevzuatına göre bertaraf edilmelidir.

J BAKIM

UYARI
"*UYARI VE GÜVENLİK BİLGİLERİ*" bölümüne bakın.

ÖNEMLİ
Aşağıda açıklandığı gibi yetersiz veya eksik bakımdan kaynaklanan sorunlar, garanti kapsamında değildir.

J.1 Bakım bilgileri

Bakım işlemlerinin, cihazın sahibi ve/veya kullanıcısı tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

J.2 Bakım aralıkları

Aşağıdaki tabloda verilen aralıklarda kontrolleri yapmanız tavsiye edilir:

Bakım, incelemeler, kontroller ve temizlik	Aralık	Sorumlu
Olağan temizlik • cihazın ve etrafındaki alanın genel temizliği	• Her gün	• Operatör
Mekanik koruma cihazları • durumunu ve şekli bozulmuş, gevşemiş veya çıkmış parçalar olup olmadığını kontrol edin	• Ayda bir	• Servis
Kontrol • Mekanik parçalarda çatlak ve deformasyon olup olmadığını kontrol edin, vidaları sıkın. Kelime, çıkartma ve sembollerin okunurluğunu ve durumunu kontrol edip gerekirse düzeltin	• Yılda bir	• Servis

Bakım, incelemeler, kontroller ve temizlik	Aralık	Sorumlu
Cihazın yapısı • Cihazın ana cıvatalarını (vidalar, sabitleme sistemleri vb.) sıkın	• Yılda bir	• Servis
Güvenlik işaretleri • Güvenlik işaretlerinin okunabilirliğini ve durumunu kontrol edin	• Yılda bir	• Servis
Elektrik kontrol paneli • Elektrik kontrol panelinin içine takılmış olan elektrik bileşenlerini kontrol edin. Elektrik paneli ve cihaz parçaları arasındaki kablo demetini kontrol edin	• Yılda bir	• Servis
Elektrik bağlantı kablosu ve fişi • Bağlantı kablosunu ve prizi kontrol edin (gerekirse değiştirin).	• Yılda bir	• Servis
Genel cihaz revizyonu • Tüm bileşenleri, elektrik ekipmanlarını, aşınmayı, boruları vb. kontrol edin.	Her 10 yılda bir[1]	• Servis
Önleyici bakım • cihaz içindeki kir kalıntılarını temizleyin.	6 ayda bir[2]	• Servis
Kontrol • iç parçaların durumunu kontrol edin. • tahliye sistemini kontrol edin ve temizleyin.	6 ayda bir[2]	• Servis

1. Cihaz, yaklaşık 10 yıl boyunca kullanılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu süreçten sonra (devreye almadan itibaren) cihaz genel inceleme ve bakıma tabi tutulmalıdır.
2. Bazı durumlarda (ör. Cihazın yoğun kullanımı, tuzlu ortam vb.) önleyici bakımın daha sık yapılması gerekir.

K SORUN GİDERME

K.1 Giriş

Cihazın normal kullanımı sırasında bazı arızalar meydana gelebilir. Bazı durumlarda arızalar, aşağıdaki ifadeler izlenerek kolayca ve hızlıca giderilebilir.

Varsa, ekranda her zaman oluşan arızayı açıklayan bir uyarı mesajı veya alarm görüntülenir.

Bazı anormallikler olduğunda bazı akustik sinyaller duyabilirsiniz.

Arıza devam ederse Müşteri Hizmetleri Servisi'ni arayın:

1. Cihazın, ana güç kaynağıyla bağlantısını kesin;
2. Cihazın önündeki güvenlik devre kesiciyi kapatın;
3. Şunları belirtmeyi unutmayın:
   - arıza türü
   - cihaz PNC'si (ürün numarası kodu)
   - Seri No. (cihaz seri numarası).

ÖNEMLİ
Cihaz PNC'si ve seri numarası cihazın türünü ve üretim tarihini belirlemek açısından oldukça önemlidir.

K.2 Yaygın görülen arızalar

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
Cihaz çalışmıyor.	Kilitlenme	Cihaz şebeke güç kaynağına bağlı değil.	Cihaz ana şalterinin AÇIK konumda olup olmadığını kontrol edin.
		Fiş prize doğru takılmamış.	Fişin güç prizine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Prizin enerjili olduğundan emin olun.
		Güvenlik termostatı atmış.	Fırının arkasındaki termostatı bulun, sıfırlayın ve fırını yeniden başlatın.
Cihaz ısınmıyor.	Performans kaybı.	Kapı açık.	Kapıyı kapatın.
		Cihaz kapalı.	Cihazı açın.
Cihazın ekranında şu hata mesajı görünüyor: “Door open“.	Performans kaybı.	Kapı düzgün kapanmamış.	Olası nesneleri çıkarın ve kapının düzgün kapandığından emin olun.
		Kapı mikro anahtarı arızalı.	Servisi arayın.

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
Kötü pişirme sonuçları.	Performans kaybı.	Fırın boşluğu kirli.	I *CİHAZ TEMİZLİĞİ* bölümüne bakın.
		Yanlış program veya menü seçilmiş.	Program veya menü listesini kontrol edin ve doğru olanı seçin.
		Başlangıçtaki gıda durumu yanlış (donmuş veya soğutulmuş)	Gıdaları önerilen durumda fırın boşluğuna yerleştirdiğinizden emin olun.
		Gıda ürünlerinin özellikleri doğru değil.	Gıda ürünlerinin ağırlık ve boyutunun uygun olduğundan emin olun.
Ekran yanlış sıcaklık gösteriyor.	Performans kaybı.	Sıcaklık probu arızalı.	Servisi arayın.
Pişirme sıcaklığı düşük.	Performans kaybı.	Temizlik prosedürü doğru uygulanmamış.	I *CİHAZ TEMİZLİĞİ* bölümüne bakın.
		Cihaz tamamen ısınmamış.	Cihazı ayarlı sıcaklığa kadar ısıtın ve ardından 5 dakika boşta çalışmasına izin verin.
		Isıtma elemanları arızalı.	Servisi arayın.
Magnetron aşırı ısındı.	Performans kaybı.	Hava filtresi kirli veya tıkalı.	Varsa, filtre hava girişindeki engelleri kaldırın. Hava filtresini temizleyin.
Motor fanı aşırı ısındı.	Performans kaybı.	Hava filtresi kirli veya tıkalı.	Varsa, filtre hava girişindeki engelleri kaldırın. Hava filtresini temizleyin.

L CIHAZIN İMHA EDİLMESİ

UYARI
"*UYARI VE GÜVENLİK BİLGİLERİ*" bölümüne bakın.

L.1 Cihazın bertarafıyla ilgili prosedür

L.1.1 Geri dönüştürülebilirlik

Cihazlarımız, kullanım ülkesinde yürürlükte olan düzenlemelere uygun olarak yerel geri dönüşüm sistemleri aracılığıyla geri kazanılabilen, önemli oranda geri dönüştürülebilir metaller (paslanmaz çelik, yumuşak çelik, alüminyum, galvanizli sac, bakır vb.) kullanılarak üretilmektedir.

Atık bertarafıyla alakalı ulusal yönetmelikler değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla cihazın bertarafı, cihazın hizmet dışı bırakıldığı ülkedeki yetkili makamlarca yürürlüğe konulan geçerli yasal mevzuat ve yönergelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Cihazın bileşenleri, malzeme bileşimlerine (örn. metaller, yağlar, gresler, plastikler, kauçuk, soğutucu gazlar, izolasyon plakaları ve diğer izolasyon malzemeleri, cam yünü, LED'ler, vs.) göre ve geçerli ulusal ve uluslararası atık yönetimi yönetmeliklerine tamamen uygun bir şekilde ayrılmalı ve bertaraf edilmelidir.

L.1.2 Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü

Bu ürün, hizmet ömrü sona erdiğinde basitçe çevreye atılmamalıdır; bunun yerine, ulusal çevre yönetmeliklerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesi ya da tercihen yetkili bir geri dönüşüm merkezine bütün bir halde teslim edilmesi zorunludur.

Sökme/geri dönüşüm merkezi, ürünlerin en iyi şekilde geri dönüştürülebilmesi amacıyla etkili bir şekilde sökmek için ellerindeki en gelişmiş teknolojileri ve yöntemleri kullanacaktır.

Baskılı devre kartlarının, elektrikli motorların veya Avrupa Birliği mevzuatına göre yüksek kritik önemdeki ham madde geri kazanım potansiyeli olduğu belirlenen diğer bileşenlerin özel işlemlere tabi tutulması gerektiğini unutmayın.

Şüpheleriniz veya sorularınız olursa, daima müşteri hizmetleri referansınıza başvurun.

Cihazı bertaraf etmeden önce, tüm yiyecek ve organik kalıntıları temizlediğinizden emin olun. Potansiyel bir sıvı veya gaz kaçağı olup olmadığını ve ayrıca elleçleme ve müteakip sökme işlemleri sırasında tehlike arz edebilecek kırık parçalar olup olmadığını kontrol etmek suretiyle fiziksel durumunu ve korunma durumunu dikkatlice inceleyin.



Ürünün üzerindeki simge, ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir. Ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel bayilik veya temsilciyle, müşteri hizmetleriyle veya atık bertarafından sorumlu olan yerel kurumla iletişime geçin.

NOT!
Cihazı parçalarına ayırırken herhangi bir işaret, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.

CE

Electrolux Professional SPA
Viale Treviso 15
33170 Pordenone
www.electroluxprofessional.com