

Pećnice SkyLine

Priručnik za održavanje



1 Čišćenje unutrašnjosti pećnice i okolnoga područja

- Pokrenite najprikladnije automatsko čišćenje. Intenzivnija upotreba zahtijeva češće čišćenje.
- Nakon svakoga automatskog čišćenja očistite unutrašnje staklo i unutrašnju stranu vanjskoga stakla u skladu s uputama za upotrebu.
- Sondu za hranu očistite mlakom vodom i deterdžentom za posuđe pa je isperite vodom vodeći računa o tome da ne zapetljate kabel.
- Prednju stranu pećnice i brtvu temeljito očistite mlakom vodom i krpom od mikrovlekana.

Čišćenje vanjskih površina

Operite vanjske površine topлом sapunastom vodom. Izbjegavajte upotrebu deterdženata koji sadržavaju abrazivne tvari, čelične vune, četki ili čeličnih strugača. Isperite ih vlažnom krpom i pažljivo osušite. Izbjegavajte upotrebu proizvoda na bazi klora ili amonijaka. Kontrolni panel očistite mekom vlažnom krpom i, po potrebi, neutralnim deterdžentom. Kontrolni panel očistite mekom vlažnom krpom i, po potrebi, neutralnim deterdžentom. Kako bi se u atmosferu ispustilo što manje onečišćujućih tvari, preporučuje se da se oprema (izvana i, po potrebi, iznutra) čisti proizvodima čija je biorazgradivost veća od 90 %. **Electrolux Professional toplo preporučuje upotrebu sredstava za čišćenje, ispiranje i uklanjanje kamenca koja je odobrio Electrolux Professional radi postizanja boljih rezultata i očuvanja učinkovitosti proizvoda unatoč protoku vremena.** Šteta prouzročena čišćenjem, zbog upotrebe sredstava za čišćenje, ispiranje i uklanjanje kamenca koja Electrolux Professional nije odobrio, nije pokrivena jamstvom.

Tijekom radnji koje se ovdje opisuju mora se nositi potrebna osobna zaštitna oprema. Pogledajte Upute za upotrebu.


2 Filter u unutrašnjosti pećnice

- Odvijte vijak na sredini filtera.
- Uklonite filter iz kućišta.
- Filter operite u perilici posuđa ili ručno neutralnim deterdžentom za pranje posuđa pa ga temeljito isperite.
- Filter vratite na mjesto i zavijte vijak na sredini kako biste ga pričvrstili.



3 Sakupljač kondenzata

- Ovodnu cijev „A“ sakupljača kondenzata očistite vodom: ako je odvod otežan, cijev poprskajte neutralnim deterdžentom pa pričekajte da se skorene naslage otope prije nego cijev ponovno isperete vodenim mlazom pod tlakom.
- Uklonite metalni poklopac „B“ i primijenite isti postupak na čišćenje nepovratnoga ventila „C“.
- Upotrijebite četku za cijevi s najlonskim dlačicama kako biste očistili mali žlijeb „D“.

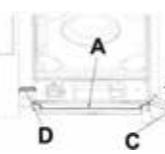

4 Filter za zrak

- Oslobodite metalni okvir odvijanjem vijka pa ga uklonite.
- Uklonite filter i operite ga deterdžentom za posuđe.
- Osušite filter i vratite ga u okvir.
- Okvir vratite na mjesto i pričvrstite ga vijcima.



5 Brta na prednjoj strani pećnice

Zamjenite brtvu:

- Uklonite staru brtvu iz utora.
- Očistite utor od tragova prijavštine.
- Umetnite novu brtvu uzduž cijelog utora.



Programi planiranoga održavanja

Kako bismo se pobrinuli da vaša oprema bude sigurna i učinkovita, preporučujemo da inženjeri koje je ovlastio Electrolux Professional svakih 12 mjeseci provedu redovni servis u skladu s preporukama proizvođača. Molimo vas da se za više pojedinstvi o dostupnim servisnim ugovorima obratite lokalnome Servisnom centru tvrtke Electrolux Professional.

Prijedlozi za vas


Za više dodatne opreme i potrošnih materijala pogledajte naše kataloge ili se obratite servisnom partneru tvrtke Electrolux Professional.



**Nepričuvajuće
U-tave s premazom**
925000 (dubine 20mm)
925001 (dubine 40mm)
925002 (dubine 60mm)



**Dvostrana ploča
za pečenje
(rebrasta i glatka)**
925003

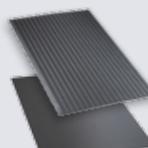

**Posuda za
tradicionalnu
statičnu pripremu
jela**
922746



Komadići drva 450gr
930209 hrast
930210 američki orah
930211 javor
930212 trešnja



**Nepričuvajuće
perforirane U-tave
s premazom**
922652



**C23
Sredstvo za čišćenje
pećnice**
kantica sa 100 vrećica
0S2392



**C25
Sjajilo za ispiranje
pećnice**
kantica s 50 tableteta
0S2394



| Nepravilnost | Opis | Upute za korisnike |
|-------------------------|--|--|
| ACF N°323 | Okvir filtera za zrak nije u uređaju. | Vratite okvir na mjesto i pričvrstite ga vijcima. |
| ACUM N°200 | Elektronički | Isključite uređaj pa ga ponovno uključite. Ako se upozorenje nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| ASCH N°292 | Filter za zrak nije čist | Očistite filter za zrak. Pričekajte da se pećnica ohladi prije pripreme. Ako se upozorenje nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| bAtt N°110 | Baterija je slaba. | Nazovite servis radi zamjene baterije. |
| Beto N°242 / Betc N°243 | Ventil za odzračivanje | Ručno očistite pećnicu. Provjerite rezultat pripreme. Isključite i ponovno uključite pećnicu. Ako se poruka nastavi prikazivati, nazovite servis. |
| BeTr N°224 | Bojler | Provjerite rezultate pripreme. Ako se poruka nastavi prikazivati, nazovite servis. |
| Bhto N°240 / Bhtc N°241 | Ventil za odzračivanje / dimnjak | Provjerite rezultate pripreme. Ako se poruka nastavi prikazivati, nazovite servis. |
| BntC N°313 | Senzori za temperaturu u bojleru | Priprema se može nastaviti bez funkcije bojlera. Nazovite servis da biste vratili punu funkcionalnost. |
| BoLt N°223 | Punjjenje bojlera vodom | Povjerite je li dotok vode otvoren i je li filter za vodu čist. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| bSHT N°315 / bSOT N°314 | Prekomjerno zagrijavanje dijelova | Nemojte isključivati pećnicu. Očistite filter za ulaz zraka. Pričekajte da se pećnica ohladi. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| butn N°101 | Vanjsko oštećenje sučelja | Pritisnite sve tipke kako biste pokušali otključati onu koja je blokirana. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| Cdo N°260 | Ladicu za sredstva za čišćenje nije u uređaju. | Umetnите ladicu za sredstva za čišćenje u njezino kućište. Ako se problem nastavi pojavljivati, ručno očistite pećnicu i nazovite servis. |
| CFbL N°294 | Ventilator za hlađenje ne radi. | Pećnica će raditi dok se u pretincu za dijelove ne postigne kritična temperatura. |
| CPUA N°203 / CPUT N°204 | Elektronički | Pokušajte isključiti i ponovno uključiti pećnicu kako biste poništili pogrešku. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| CSOT N°311 / CSHT N°312 | Prekomjerno zagrijavanje dijelova | Nemojte isključivati pećnicu. Očistite filter za ulaz zraka. Pričekajte da se pećnica ohladi. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| dESC N°230 | Kamenac u bojleru | Pokrenite program čišćenja koji uključuje ciklus u kojem se upotrebljavaju sjajilo za ispiranje i sredstvo za uklanjanje kamenaca. Pritom upotrijebite samo dvije tablete „C25“. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| EbOL N°222 | Senzor za bojler | Priprema bez prethodnoga zagrijavanja (provjerite rezultate). Kako biste vratili punu funkcionalnost, nazovite servis. |
| EbYP N°250 | Senzor za gašenje | Povećava se potrošnja prilikom pripreme. Kako biste vratili punu funkcionalnost, nazovite servis. |
| ECEu N°212 / ECEd N°213 | Senzor za unutrašnjost pećnice | Priprema je moguća samo uz parne cikluse na 100 °C. Kako biste vratili punu funkcionalnost, nazovite servis. |
| EH2O N°327 | Punjjenje vodom | Povjerite je li dotok vode otvoren i je li pritisak vode > 1,5 bar. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| ELMB N°322 | Senzor vlažnosti | Povjerite rezultate pripreme. Kako biste vratili punu funkcionalnost, nazovite servis. |
| Eotd N°251 | Vodoopskrba | Otvorite dotok vode. Ulijte vodu u filter u unutrašnjosti pećnice. Nemojte poprskati unutrašnjost. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| Epr1 N°320 / Epr6 N°321 | Kvar sonde za hrano | Moguće je upotrebljavati cikluse koji se temelje na trajanju ili dodatnu USB sondu za hrano. Kako biste vratili punu funkcionalnost, nazovite servis. |
| Erte N°1 | Sat za stvarno vrijeme | Neka funkcija nije dostupna (na primjer, HCCP). Kako biste vratili punu funkcionalnost, nazovite servis. |
| ESCH N°291 | Filter za zrak nije čist | Očistite filter za zrak. Pričekajte da se pećnica ohladi prije pripreme. Ako se upozorenje nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| Estd N°253 | Kvar senzora za odvod | Modeli na dodir: priprema je moguća. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. Modeli s tipkama: nazovite servis. |
| Etb N°220 | Kamenac u bojleru / Nema vode | Smanjena je učinkovitost pripreme. Kako biste vratili punu funkcionalnost, nazovite servis. |
| EtUb N°221 | Kamenac u bojleru / Nema vode | Pričekajte da se temperatura u bojleru snizi. Pokrenite čišćenje. Pritom upotrijebite samo dvije tablete C25. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| EtUC N°211 | Previsoka temperatura u unutrašnjosti pećnice | Priprema je moguća nakon ciklusa hlađenja. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| FILS N°225 | Vodoopskrba bojlera | Otvorite dotok vode i ponovno pokrenite pećnicu. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |

| Anomaly | Description | Instructions to User |
|---|--|---|
| FSnr N°293 | Ventilator za hlađenje ne radi. | Očistite filter ispod kontrolnoga panela. U pećnici je i dalje moguća priprema. |
| FU0...FU17 N°400...417 | Gornji motor | Ponovno pokrenite pećnicu. Ako se poruka nastavi prikazivati, nazovite servis. |
| GbCd N°301 / GbbU N°302 | Plamenik za bojler | Provjerite je li plin otvoren pa ponovno pokrenite pećnicu. Ako se problem ne rješi, jelo pripremite bez bojlera. Kako biste vratili punu funkcionalnost, nazovite servis. |
| GbCU N°300 | Plamenik za unutrašnjost pećnice | Provjerite je li plin otvoren pa ponovno pokrenite pećnicu. Ako se problem ne rješi, nazovite servis. |
| GrCo N°325 | Nepravilna upotreba | Prije nego što ponovno pokrenete ciklus čišćenja, pobrinite se da odvodni ventil sakupljača masti bude zatvoren. |
| Hd01..03 N°282/254/326 | Solenoidni ventil za vodu | Isključite pećnicu pa je ponovno uključite. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, ručno očistite/isperite unutrašnjost pećnice i nazovite servis. |
| Hd05 N°228 | Solenoidni ventil za vodu | Ponovno pokrenite pećnicu. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, jelo pripremite u konvekcijskome ili parnokonvekcijskome načinu rada ispod 100 °C. Ručno očistite/isperite unutrašnjost pećnice i nazovite servis. |
| Hd06/07 N°229/261 | Solenoidni ventil za vodu | Isključite pećnicu pa je ponovno uključite. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, ručno očistite/isperite unutrašnjost pećnice i nazovite servis. |
| Hd08 N°264 | Pumpa | Isključite pećnicu pa je ponovno uključite. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, ručno očistite/isperite unutrašnjost pećnice i nazovite servis. |
| Hd11/12 N°262/263 | Solenoidni ventil za vodu | Isključite pećnicu pa je ponovno uključite. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, ručno očistite/isperite unutrašnjost pećnice i nazovite servis. |
| HdPP N°265 | Solenoidni ventil za vodu / Pumpa | Isključite pećnicu pa je ponovno uključite. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, ručno očistite/isperite unutrašnjost pećnice i nazovite servis. |
| HFnl N°281 | Ventil za direktno ubrizgavanje pare | Jela se mogu pripremati u konvekcijskome načinu rada. Kako biste vratili punu funkcionalnost, nazovite servis. |
| Htd N°252 | Vodoopskrba | Otvorite dotok vode. Ulijte vodu u filter u unutrašnjosti pećnice. Nemojte poprskati unutrašnjost. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| LPIn N°227 | Kamenac u bojleru | Priprema je moguća u načinu rada za direktno ubrizgavanje pare. Pokrenite čišćenje. Pritom upotrijebite samo dvije tablete C25. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| MCtM N°201 / MCbM N°202 | Inverter | Isključite pećnicu pa je ponovno uključite. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| PdEF | Kvar fizičke memorije | Pokušajte isključiti i ponovno uključiti pećnicu. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| PFAC | Softver ili hardver | Oštećena je memorija parametara. Isključite pećnicu pa je ponovno uključite. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| SLUS N°226 | Isteklo je vrijeme za vodoopskrbu. | Pobrinite se da dotok vode bude otvoren. Očistite filter za vodu. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| U015 N°015 | Isteklo je vrijeme za vodoopskrbu. | Pobrinite se da dotok vode bude otvoren. Poruka nestaje kada se dosegne prava razina vode u bojleru. |
| SCbL N°107 | Prekidač za uključivanje/isključivanje | Priprema je moguća. Ručno očistite pećnicu. Nazovite servis da biste vratili punu funkcionalnost. |
| bAtt N°110 | Baterija sata | Neke funkcije koje su povezane sa satom neće ispravno funkcionirati. Nazovite servis da biste vratili punu funkcionalnost. |
| PCCE N°124 / PCE1 N°125 | Parametri | Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |
| USFO N°150 / USFC N°151 / UsrE N°152 / USUE N°153 / USdC N°154 / USFU N°155 | USB memorija | Upotrijebite drugi USB pogon. Ako se problem nastavi pojavljivati, nazovite servis. |

