



### 1 A sütőtér és a készülék környezetének tisztítása

1. Futasson egy, a sütőtér szennyezettségének megfelelő tisztító ciklust. Intenzív használat esetén gyakrabban kell tisztítani.
2. Minden tisztítóciklus után tisztítsa meg az ajtó belső üvegét és a külső üveg belső felületét is a kézikönyv utasításait követve.
3. Tisztítsa meg a maghőmérőt langyos, szappanos vízzel, majd öblítse át, és hagyja teljesen megszáradni.
4. Alaposan tisztítsa meg a front panelt és az ajtó tömitést langyos vizes mikroszálas törölkendővel.



### A külső felületek tisztítása

A külső felületeket mossa át meleg szappanos vízzel. Kerülje a súrolószerek, acélgyapot, kefe vagy kaparókés használatát. Öblítse át tiszta vizes ruhával, majd hagyja megszáradni. Ne használjon klór vagy ammóniaalapú tisztítószereket. Tisztítsa meg a kezelői panelt nedves, puha törölkendővel, ha szükséges, semleges tisztítószer hozzáadásával. Ne mossa a készüléket vízszugárral, vagy magasnyomású mosókészülékkel. A környezetszennyezés csökkentése érdekében használjon legalább 90%-ban biológiailag lebomló termékeket a készülék külső (és, ha szükséges, belső) tisztításához. **Electrolux Professional kiemelten ajánlja az Electrolux Professional által jóváhagyott tisztító, öblítő, és vízkötelenítő szereket a legjobb eredmények eléréséhez, és a készülék hatékonyságának fenntartásához.** A tisztítási műveletekből eredő sérülésekre, melyek a nem megfelelő tisztítószerek használata miatt következnek be, nem vonatkozik a garancia.

A leírt műveletekhez kötelező a Kezelői Utasításban meghatározott Személyes Védőfelszerelések viselése.


### 2 Lefolyó szűrő

1. Csavarja le a rögzítőcsavart a szűrő közepéről.
2. Vegye ki a szűrőt.
3. Mossa el a szűrőt mosogatógépben, vagy kézzel semleges mosogatószerrel használva, öblítse át, majd hagyja megszáradni.
4. Helyezze vissza a szűrőt a helyére, és rögzítse a csavarral.



### 3 Csepptálca

1. Használjon vizet a csepptálca "A" lefolyójának tisztítására: ha túl lassú az elfolyás permetezzen semleges tisztítószerrel a lefolyó nyílásba, hagyja feloldódni a szennyeződések, majd öblítse át vízszugárral.
2. Távolítsa el a "B" fém takarólemezt, majd hasonlóképpen tisztítsa meg az alatta lévő "C" szelepet is.
3. Műanyag sörtejű csőtisztítóval tisztítsa meg a "D" csatornát.

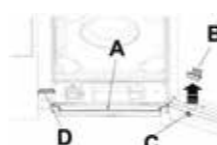

### 4 Levegőszűrő

1. Csavarja ki a levegőszűrő rögzítőcsavarjait, majd vegye ki a szűrőt.
2. Vegye ki a szűrőbetétet és mossa el mosogatószeres vízben.
3. Szárítsa meg, majd helyezze vissza a keretbe.
4. Tegye vissza a komplett szűrőt, és rögzítse a csavarokkal.



### 5 Ajtó tömités

- Legalább naponta egyszer törölje át nedves törölkendővel. Cserélje ki a tömitést félévente a következők szerint:
1. Távolítsa el a tömitést a tartósínből;
  2. Tisztítsa meg alaposan a tartósínt, és a tömitéssel érintkező felületeket;
  3. Igazítsa be az új ajtó tömitést a tartósínbé.




### Tervezett Karbantartási Programok

A készülék biztonságos és hatékony működésének fenntartásához elengedhetetlen, hogy 12 havonta hivatalos Electrolux Professional szervizpartner által végzett karbantartás legyen elvégezve a gyári ajánlásoknak megfelelően. Kérjük, lépjen kapcsolatba az Electrolux Professional Szerviz Központtal a további karbantartási szerződések részleteiről.


### Önnek ajánlva

Ha többet szeretne tudni a Tartozékokról & Fogyóeszközökről


nézze át a katalógusunkat, vagy kérjen információt egy Electrolux Professional Szerviz Partnertől.

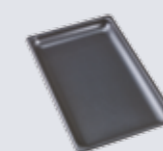

**Tapadásmentes bevonatú U-tepsik**  
925000 (20mm mély)  
925001 (40mm mély)  
925002 (60mm mély)

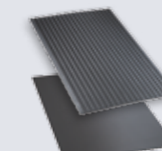


**Kétoldalú rács (bordázott és síma)**  
925003

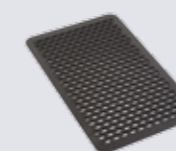

**Rácsos grilltálca**  
922713



**Tálca a tradicionális statikus sütéshez**  
922746

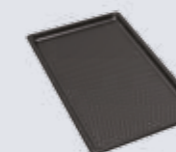

**Tapadásmentes bevonatú perforált U-tepsi**  
922652



**Faforgácsok 450gr**  
930209 tölgy  
930210 hikori  
930211 juhar  
930212 cseresznye



**C23 Tisztítószer sütőkhöz**  
100 tasak/vödör  
0S2392



**C25 Öblítőszer sütőkhöz**  
50 tableta/vödör  
0S2394

Hibakód	Leírás	Teendő
ACF N°323	A levegőszűrő nincs a helyén	Helyezze vissza a szűrőt, és rögzítse a csavarokkal.
ACUM N°200	Elektromos vezérlés hiba	Indítsa újra a készüléket Ki/Bekapcsolással. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
ASCH N°292	A levegőszűrő elkoszolódott	Tisztítsa meg a levegőszűrőt Hagyja a készüléket visszahűlni, mielőtt újra főzni kezdene. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
bAtt N°110	Lemerült az elem	Hívja a szervizt az elem kicseréléséhez.
Beto N°242 / Betc N°243	Levegőztető szelep hiba	Tisztítsa ki a sütőteret manuálisan. Ellenőrizze a főzési eredményt Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
Betr N°224	Bojler hiba	Kérjük, ellenőrizze a főzési eredményt. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
Bhto N°240 / Bhtc N°241	Levegőztető szelep hiba	Ellenőrizze a főzési eredményt. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
BntC N°313	Bojler hőmérséklet szenzor hiba	Lehetséges tovább főzni a készülékkel, de csak bojleres párástítás nélkül. Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
BoLt N°223	Bojler vízfeltöltési hiba	Ellenőrizze, hogy a tápvízszelep nyitva van, és a tápvízszűrő tiszta. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
bSHt N°315 / bSOt N°314	Alkatrész túlmelegedés	NE kapcsolja ki a készüléket Tisztítsa meg a levegőszűrőt Várjon, amíg visszahűlnek az alkatrészek. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
butn N°101	Kezelői panel gomb benyomva maradt	Nyomja meg egymás után a kezelői panel gombjait, hátha megszűnik a beragadás. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
Cdo N°260	Az öblítőtabletta fiók nincs a helyén	Helyezze vissza a fiókot Ha a probléma továbbra is fennáll, tisztítsa meg a sütőteret manuálisan, és hívja a Szakszervizt
CFbL N°294	Hűtőventilátor hiba	A készülék addig lesz működőképes, amíg a belső alkatrészek el nem érik a kritikus hőmérsékletet
CPUA N°203 / CPUt N°204	Elektromos hiba	Próbálja a készülék ki/bekapcsolásával törölni a hibát Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
CSOt N°311 / CSHt N°312	Alkatrész túlmelegedés	NE kapcsolja ki a készüléket Tisztítsa meg a levegőszűrőt Várjon, amíg visszahűlnek az alkatrészek. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
dESC N°230	A bojler vízköves	Futtasson egy tisztítóprogramot: 2 db "C25" tablettát használjon, tisztítószer nem szükséges. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
EbOL N°222	Bojler szenzor hiba	Főzzön előmelegítés nélkül (ellenőrizze az eredményt). Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
EbYP N°250	Páralecsapató szenzor hiba	A vízfogyasztás magasabb lesz főzés közben. Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
ECEu N°212 / ECEd N°213	Sütőtér hőmérséklet szenzor hiba	Csak 100°C-os pároló ciklus futtatható. Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
EH2O N°327	Tápvíz hiány	Ellenőrizze a tápvízellátást, és hogy a víz nyomása > 1,5 bar. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
ELMb N°322	Páratartalom szenzor hiba	Ellenőrizze a főzési eredményt Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
Eotd N°251	Tápvíz hiba	Nyissa ki a tápvíz csapot Öntsön 1 pohár vizet a sütőtér lefolyó szűrőre. Ne locsoljon vizet a sütőtér falaira. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
Epr1 N°320 / Epr6 N°321	Maghőmérő hiba	Csak időalapú ciklust lehet futtatni, vagy a külső, USB maghőmérőt lehet használni. Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
Ertc N°1	Belső óra hiba	Bizonyos funkciók nem fognak működni (pl. HCCP). Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
ESCH N°291	Alkatrész tér túlmelegedés	NE kapcsolja ki a készüléket Tisztítsa meg a levegőszűrőt Várjon, amíg visszahűlnek az alkatrészek. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
Estd N°253	Csatorna szenzor hiba	Touch modellek: főzés lehetséges. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt Digit modellek: hívja a Szakszervizt
Etb N°220	Bojler vízkövesedés/vízhiány	Csökkentett főzési teljesítmény. Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
EtUb N°221	Bojler vízkövesedés/vízhiány	Várja meg, amíg a bojler visszahűl. Futtasson egy tisztítóciklust csak 2 db C25 tablettával. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
EtUC N°211	Sütőtér túlmelegedés	Lehűtő ciklus után lehet főzni újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
FILS N°225	Bojler tápvízellátás	Nyissa ki a tápvíz csapot, majd indítsa újra a készüléket. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt

Hibakód	Leírás	Teendő
FSnr N°293	Hűtőventilátor hiba	Tisztítsa meg a levegőszűrőt A sütő tovább működik.
FU0...FU17 N°400...417	Felső motor hiba	Indítsa újra a sütőt Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
GbCd N°301 / GbbU N°302	Bojler gázégő hibák	Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a gázcsap, majd indítsa újra a sütőt Ha a hiba továbbra is fennáll, csak bojler használata nélküli ciklust tud futtatni. Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
GbCU N°300	Sütőtér égőfej hiba	Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a gázcsap, majd indítsa újra a sütőt Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
GrCo N°325	Helytelen használat	Bizonyosodjon meg róla, hogy a zsírleeresztő csap teljesen el van zárva, mielőtt újraindítaná a tisztítóciklust
Hd01..03 N°282/254/326	Vízszelep hibák	Kapcsolja a készüléket ki, majd be; Ha a probléma továbbra is fennáll, manuálisan tisztítsa ki a sütőteret és hívja ki a Szakszervizt
Hd05 N°228	Vízszelep hiba	Kapcsolja a készüléket ki, majd be; Ha a probléma továbbra is fennáll, főzni csak konvekciós, vagy kombi módban tud 100°C alatt Manuálisan tisztítsa ki a sütőteret és hívja ki a Szakszervizt
Hd06/07 N°229/261	Vízszelep hibák	Kapcsolja a készüléket ki, majd be; Ha a probléma továbbra is fennáll, manuálisan tisztítsa ki a sütőteret, és hívja ki a Szakszervizt
Hd08 N°264	Pumpa hiba	Kapcsolja a készüléket ki, majd be; Ha a probléma továbbra is fennáll, manuálisan tisztítsa ki a sütőteret és hívja ki a Szakszervizt
Hd11/12 N°262/263	Vízzelep hibák	Kapcsolja a készüléket ki, majd be; Ha a probléma továbbra is fennáll, manuálisan tisztítsa ki a sütőteret és hívja ki a Szakszervizt
HdPP N°265	Vízzelep/pumpa hiba	Kapcsolja a készüléket ki, majd be; Ha a probléma továbbra is fennáll, manuálisan tisztítsa ki a sütőteret és hívja ki a Szakszervizt
HFnl N°281	ISG szelep hiba	Csak konvekciós módban tud főzni. Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
Htd N°252	Tápvíz hiány	Nyissa ki a tápvíz csapot Öntsön egy pohár vizet a lefolyószűrőre. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
LPIIn N°227	Vízkezelődés a bojlerben	Csak ISG módban lehet főzni. Futtasson egy tisztítóciklust csak 2 db C25 tablettával. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
MCTM N°201 / MCbM N°202	Inverter hiba	Kapcsolja a készüléket ki, majd be. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
PdEF	Memória hiba	Kapcsolja a készüléket ki, majd be. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
PFAC	Software vagy hardware hiba	A paraméter-memória hibás. Kapcsolja a készüléket ki, majd be. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
SLUS N°226	Vízfeltöltés időtűllépés	Ellenőrizze, hogy a tápvízcsap teljesen nyitva van-e. Tisztítsa meg a vízszűrőt Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
U015 N°015	Vízfeltöltés időtűllépés	Ellenőrizze, hogy a tápvíz csap teljesen nyitva van-e. Az üzenet eltűnik, ha feltöltődik a bojler.
SCbL N°107	Be/Ki kapcsoló hiba	Főzés lehetséges. Tisztítsa meg a sütőteret manuálisan. Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
bAtt N°110	Óra elem hiba	Bizonyos - pontos időt igénylő - funkciók nem fognak megfelelő módon működni. Hívja a Szakszervizt a működés helyreállításához.
PCCE N°124 / PCE1 N°125	Paraméter hibák	Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt
USFO N°150 / USFC N°151 / USrE N°152 / USUE N°153 / USdC N°154 / USFU N°155	USB memória hiba	Próbáljon más típusú USB kulcsot használni. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervizt

