



## 1 Nettoyage de la chambre et de la zone environnante



1. Effectuer un cycle de nettoyage automatique en choisissant le plus approprié. Un usage très intensif requiert un nettoyage plus fréquent.
2. Après chaque cycle de nettoyage automatique, nettoyer la vitre intérieure et la face intérieure de la vitre extérieure en procédant comme indiqué dans le manuel.
3. Nettoyer la sonde à aliments en utilisant de l'eau tiède et du liquide vaisselle, en évitant d'accrocher le câble de la sonde et en rinçant avec de l'eau.
4. Nettoyer à fond la façade et le joint avec de l'eau tiède et un chiffon en microfibre.

## Nettoyage des surfaces extérieures

Laver les surfaces extérieures avec de l'eau savonneuse tiède. Ne pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives, de la laine de verre, des brosses ou des racleurs en acier. Rincer à l'aide d'un chiffon humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de produits à base de chlore ou d'ammoniac. Nettoyer le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l'eau et, au besoin, avec un détergent neutre. Ne pas laver l'appareil avec des jets d'eau directs ou à haute pression. Dans l'objectif de réduire l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère, il est conseillé de nettoyer l'équipement (l'extérieur et, si nécessaire, l'intérieur) avec des produits dont la biodégradabilité dépasse 90 %. **Electrolux Professional recommande vivement d'utiliser des agents nettoyants, de rinçage et de détartrage approuvés par Electrolux Professional, pour obtenir de meilleurs résultats et maintenir l'efficacité de l'appareil dans le temps.** Les dommages causés par le nettoyage, à la suite de l'utilisation d'agents nettoyants, de rinçage et de détartrage non approuvés, seront exclus de la garantie.

Les opérations décrites doivent être effectuées en portant l'équipement de protection individuelle nécessaire. Se reporter au Manuel de l'utilisateur.


## 2 Filtre de la chambre

1. Dévisser l'attache du centre du filtre.
2. Retirer le filtre de son siège.
3. Rincer le filtre soit au lave-vaisselle soit à la main avec un produit-vaisselle neutre ; rincer abondamment.
4. Remettre le filtre en place et visser l'attache centrale pour le fixer fermement.



## 3 Collecteur de condensation

1. Utiliser de l'eau pour nettoyer le tuyau de vidange « A » du collecteur : en cas de vidange difficile, vaporiser un détergent neutre et attendre que les incrustations se dissolvent avant de nettoyer de nouveau avec un jet d'eau sous pression.
2. Retirer le couvercle métallique « B » et utiliser la même méthode pour nettoyer le clapet antiretour « C ».
3. Utiliser une brosse en nylon pour nettoyer la petite gouttière « D ».

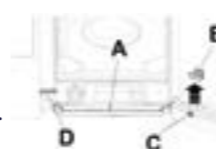

## 4 Filtre à air

1. Débloquer le cadre en métal en dévissant l'attache et le déposer.
2. Déposer le filtre et le laver avec du produit-vaisselle et rincer abondamment.
3. Sécher le filtre et le remettre dans le cadre.
4. Remettre le cadre en place et le fixer à l'aide des vis.



## 5 Joint de la façade

- Remplacer le joint en :
1. Retirant le vieux joint de son siège.
  2. Nettoyant ce dernier de toutes traces de saleté.
  3. Insérant le nouveau joint dans le siège.



## Programmes d'entretien périodique


Pour assurer la sécurité et les performances de votre équipement, il est recommandé que l'entretien périodique soit effectué tous les 12 mois par un technicien agréé par Electrolux Professional conformément aux recommandations du fabricant. Contacter le Centre de SAV Electrolux Professional le plus proche pour de plus amples détails sur les contrats de service disponibles.

## Suggestions

Pour plus d'accessoires et de consommables, consulter nos Catalogues ou contacter notre Partenaire Services Electrolux Professional.



**Lèchefrite à revêtement anti-adhésif**  
 925000  
 (profondeur 20 mm)  
 925001  
 (profondeur 40 mm)  
 925002  
 (profondeur 60 mm)

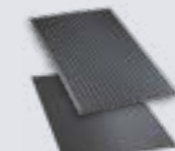

**Plancha double face (nervurée et lisse)**  
 925003



**Gril perforé**  
 922713



**Lèchefrite pour cuisson statique traditionnelle**  
 922746



**Lèchefrite perforée à revêtement anti-adhésif**  
 922652



**Copeaux de bois 450 g**  
 930209 hêtre  
 930210 noyer américain  
 930211 érable  
 930212 cerisier



**C23**  
**Nettoyant pour fours**  
 Pack de 100 sachets  
 0S2392



**C25**  
**Produit de rinçage pour four**  
 Pack de 50 tablettes  
 0S2394

Anomalie	Description	Instructions à l'intention de l'utilisateur
ACF N°323	Cadre de filtre à air manquant	Remettre le cadre en place et le fixer à l'aide des vis
ACUM N°200	Électronique	Mettre l'appareil hors tension puis sous tension. Si l'avertissement persiste, appeler le SAV
ASCH N°292	Filtre à air sale	Nettoyer le filtre à air. Laisser le four refroidir avant la cuisson. Si l'avertissement persiste, appeler le SAV
bAtt N°110	Batterie faible	Appeler le SAV pour remplacer la batterie
Beto N°242 / Betc N°243	Clapet	Nettoyer le four manuellement. Vérifier les résultats de cuisson. Mettre hors/sous tension. Si le message persiste, appeler le SAV
Betr N°224	Chauffe-eau	Vérifier les résultats de cuisson. Si le message persiste, appeler le SAV
Bhto N°240 / Bhtc N°241	Clapet/Conduit	Vérifier les résultats de cuisson. Si le message persiste, appeler le SAV
BntC N°313	Capteur temp. chaudière	Il est possible de poursuivre la cuisson sans la chaudière. Appeler le SAV pour restaurer le fonctionnement complet
BoLl N°223	Charge d'eau de la chaudière	Vérifier que l'arrivée d'eau est ouverte et que le filtre est propre. Si le problème persiste, appeler le SAV
bSHt N°315 / bSOt N°314	Surchauffe des composants	Ne pas mettre le four HORS tension. Nettoyer le filtre d'arrivée d'air. Laisser le four refroidir. Si l'erreur persiste, appeler le SAV.
butn N°101	Dommages externe au niveau de l'interface	Appuyer sur tous les boutons pour essayer de débloquer celui qui est bloqué. Si le problème persiste, appeler le SAV
Cdo N°260	Tiroir de nettoyage manquant	Insérer le tiroir de produit de rinçage et de détartrage dans son siège. Si le problème persiste, nettoyer le four manuellement et appeler le SAV
CFbL N°294	Ventilateur de refroidissement inefficace	Le four fonctionnera jusqu'à ce que le compartiment des composants atteigne une température critique
CPUA N°203 / CPUt N°204	Électronique	Essayer de mettre le four hors/sous tension pour réinitialiser l'erreur. Si le problème persiste, appeler le SAV
CSOt N°311 / CSHt N°312	Surchauffe des composants	Ne pas mettre le four HORS tension. Nettoyer le filtre d'arrivée d'air. Laisser le four refroidir. Si l'erreur persiste, appeler le SAV
dESC N°230	Calcaire dans la chaudière	Lancer un programme de nettoyage avec un cycle de rinçage et de détartrage : utiliser 2 pastilles « C25 » seulement. Si le problème persiste, appeler le SAV
EbOL N°222	Capteur de la chaudière	Cuisson sans préchauffage (vérifier les résultats). Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV
EbYP N°250	Capteur de désactivation	La consommation augmente pendant la cuisson. Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV
ECEu N°212 / ECEd N°213	Capteur de chambre	Cuisson possible uniquement avec des cycles de vapeur à 100°C. Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV
EH2O N°327	Charge d'eau	Vérifier si l'eau est ouverte et que la pression est > 1,5 bar. Si le problème persiste, appeler le SAV
ELMb N°322	Capteur d'humidité	Vérifier les résultats de cuisson. Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV
Eotd N°251	Arrivée d'eau	Ouvrir l'arrivée d'eau, verser de l'eau à l'intérieur de la chambre de cuisson sans éclabousser les parois. Si le problème persiste, appeler le SAV.
Epr1 N°320 / Epr6 N°321	Problème de la sonde d'aliments	Il est possible d'exécuter des cycles en fonction du temps ou de la sonde à aliments USB accessoire. Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV.
Ertc N°1	Horloge temps réel	Certaines fonctionnalités ne marchent pas (par exemple HCCP). Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV.
ESCH N°291	Filtre à air sale	Nettoyer le filtre à air. Laisser le four refroidir avant la cuisson. Si l'avertissement persiste, appeler le SAV.
Estd N°253	Panne du capteur de vidange	Modèles tactiles : cuisson possible. Si le problème persiste, appeler le SAV. Modèles numériques : appeler le SAV
Etb N°220	Calcaire dans la chaudière/pas d'eau	Performance de cuisson moindre. Pour restaurer le fonctionnement complet, appeler le SAV
EtUb N°221	Calcaire dans la chaudière/pas d'eau	Attendre que la température de la chaudière diminue. Lancer le nettoyage et utiliser uniquement 2 pastilles de C25. Si le problème persiste, appeler le SAV
EtUC N°211	Température excessive de la chambre	Cuisson possible après un cycle de refroidissement. Si le problème persiste, appeler le SAV
FILS N°225	Alimentation en eau de la chaudière	Ouvrir l'arrivée d'eau et redémarrer le four. Si le problème persiste, appeler le SAV
FSnr N°293	Ventilateur de refroidissement inefficace	Nettoyer le filtre du panneau de commande. Le four continuera à cuire
FU0...FU17 N°400...417	Moteur supérieur	Redémarrer le four. Si le message persiste, appeler le SAV

Anomalie	Description	Instructions à l'intention de l'utilisateur
GbCd N°301 / GbbU N°302	Brûleur de la chaudière	Vérifier si le gaz est ouvert, redémarrer le four. Si cela ne fonctionne pas, cuire sans la chaudière. Pour restaurer le fonctionnement complet, appeler le SAV
GbCU N°300	Brûleur de la chambre	Vérifier si le gaz est ouvert, redémarrer le four. Si cela ne fonctionne pas, appeler le SAV
GrCo N°325	Mauvaise utilisation	Veiller à fermer le robinet de vidange du collecteur de matières grasses avant de redémarrer le cycle de nettoyage
Hd01.03 N°282/254/326	Électrovanne de l'eau	Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du four et appeler le SAV
Hd05 N°228	Électrovanne d'eau	Redémarrer le four. Si l'erreur persiste, cuire en mode convection ou combi à moins de 100°C. Nettoyer/rincer manuellement, appeler le SAV
Hd06/07 N°229/261	Électrovanne de l'eau	Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du four et appeler le SAV
Hd08 N°264	Pompe	Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du four et appeler le SAV
Hd11/12 N°262/263	Électrovanne de l'eau	Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du four et appeler le SAV
HdPP N°265	Électrovanne de l'eau/Pompe	Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du four et appeler le SAV
HFnl N°281	Valve ISG	Cuisson en mode convection possible. Pour restaurer le fonctionnement complet, appeler le SAV
Htd N°252	Arrivée d'eau	Ouvrir l'arrivée d'eau. Verser de l'eau dans le filtre de la chambre. Ne pas éclabousser la chambre. Si le problème persiste, appeler le SAV
LPIn N°227	Calcaire dans la chaudière	Cuisson en mode ISG possible. Lancer le nettoyage et utiliser uniquement 2 pastilles de C25. Si le problème persiste, appeler le SAV
MCTM N°201 / MCbM N°202	Inverter	Mettre le four hors/sous tension. Si le problème persiste, appeler le SAV
PdEF	Problème de mémoire physique	Essayer de mettre le four hors/sous tension. Si le problème persiste, appeler le SAV
PFAC	Logiciel ou matériel	Corruption de la mémoire des paramètres. Mettre le four hors/sous tension. Si le problème persiste, appeler le SAV
SLUS N°226	Temporisation de l'arrivée d'eau	Vérifier que l'arrivée d'eau est ouverte. Nettoyer le filtre à eau. Si le problème persiste appeler le SAV.
U015 N°015	Temporisation de l'arrivée d'eau	Vérifier que l'arrivée d'eau est ouverte. Le message disparaît lorsque le niveau adéquat est atteint dans la chaudière
SCbL N°107	Bouton ON/OFF	La cuisson est possible. Nettoyer manuellement le four. Appeler le SAV pour restaurer le fonctionnement complet
bAtt N°110	Batterie de l'horloge	Certaines fonctions liées à l'horloge ne fonctionneront pas correctement. Appeler le SAV pour restaurer le fonctionnement complet
PCCE N°124 / PCE1 N°125	Paramètres	Si le problème persiste, appeler le SAV
USFO N°150 / USFC N°151 / USrE N°152 / USUE N°153 / USdC N°154 / USFU N°155	Clé USB	Utiliser une autre clé USB. Si le problème persiste, appeler le SAV

