




## 2 Filter för ugnsutrymme

1. Skruva av fästet.
2. Ta ut filtret från ugnen.
3. Rengör filtret antingen i diskmaskinen eller för hand med handdiskmedel; skölj noggrant.
4. Sätt tillbaka filtret och skruva fast.



## 3 Kondensuppsamlare

1. Använd vatten för att rengöra avtappningsröret "A" på kondensuppsamlaren: Vid problem med tömningen, spruta på ett neutralt rengöringsmedel och låt det verka innan du rengör igen.
2. Demontera metallkåpan "B" och använd samma system för att rengöra backventilen "C".
3. Använd en flaskrengörare med nylonborst för att rengöra den lilla rännan "D".

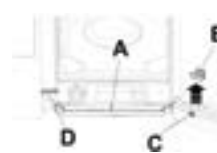

## 4 Luftfilter

1. Avlägsna luftfiltret genom att skruva av fästet och ta av det.
2. Ta ut filtret och tvätta det med diskmedel.
3. Torka filtret och sätt tillbaka det i ramen.
4. Sätt tillbaka luftfiltret och fäst det med skruvarna.



## 5 Dörrpackning

- Byt dörrpackningen på följande sätt:
1. Ta loss den gamla packningen.
  2. Rengör från alla föroreningar.
  3. Sätt in den nya packningen.



## 1 Rengöra ugnsutrymmet och omgivande område

1. Utför en automatisk rengöringsprogram genom att välja det lämpligaste programmet. Intensiv användning kräver mer frekvent rengöring.
2. Efter varje automatisk rengöringscykel, rengör innerglaset och ytterglaset insida enligt anvisningarna i handboken.
3. Rengör termometern med ljummet vatten och diskmedel.
4. Rengör fronten och dörrpackningen noggrant med ljummet vatten och en mikrofiberduk.



## Rengöra utvändiga ytor

Tvätta de utvändiga ytorna med varmt tvålsvatten. Undvik stålull, borstar och stålskrapor samt rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Skölj med en fuktig duk och torka noggrant. Undvik att använda klorbaserade eller ammoniakbaserade produkter. Rengör kontrollpanelen med en mjuk duk fuktad med vatten och vid behov med neutralt rengöringsmedel. Rengör inte utrustningen med direkta vattenstrålar eller högtrycksstrålar. För att minska utsläppen av förorenande ämnen rekommenderas att rengöra utrustningen (invändigt och vid behov även utvändigt) med produkter som är minst 90% biologiskt nedbrytbara. **Electrolux Professional rekommenderar starkt att du använder rengöringsmedel, sköljmedel och avkalkningsmedel som godkända av Electrolux Professional för att få bättre resultat och bibehålla produktens effektivitet på lång sikt.** Skador som orsakas av rengöring, pga. användning av ej godkända rengöringsmedel, skölj- och avkalkningsmedel täcks inte av garantin.

De beskrivna åtgärderna måste utföras med personlig skyddsutrustning. Se användarhandboken.

## Planerat underhåll


För att garantera säkerheten och prestandan hos din utrustning rekommenderar vi att det regelbundna underhållet utförs av Electrolux Professional auktoriserade tekniker var 12:e månad, enligt tillverkarens rekommendationer. Kontakta ditt lokala Electrolux Professional servicecenter för mer information om tillgängliga serviceavtal.

För mer tillbehör och förbrukningsartiklar, se våra kataloger eller kontakta vår Electrolux Professional servicepartner.



**Stekbleck med non-stick-beläggning**

925000 (20 mm djup)  
925001 (40mm djup)  
925002 (60mm djup)

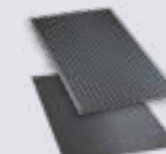

**Grill-/stekplåt med teflonbeläggning (räfflad och slät)**

925003



**Grillgaller**

922713



**Stekbleck för traditionell statisk tillagning**

922746



**Stekbleck med non-stick-beläggning**

922652



**Rökspån 450 g**

930209 ek  
930210 hickory  
930211 lönn  
930212 körsbär



**C22 Rengöringstabletter**

100 tabletter  
0S2392



**C25 Skölj & Avkalkning**

50 tabletter  
0S2394

Fel	Beskrivning	Anvisningar till användaren
ACF nr 323	Luftfiltret saknas	Sätt tillbaka luftfiltret och fäst det med skruvarna
ACUM nr 200	Elektronik	Slå av och på ugnen. Om larmet kvarstår, kontakta service
ASCH nr 292	Smutsigt luftfilter	Rengör luftfiltret. Låt ugnen svalna innan du använder den igen. Om larmet kvarstår, kontakta service
bAtt nr 110	Batterinivån är låg	Kontakta service för att byta batteriet
Beto nr 242/ Betc nr 243	Spjäll	Rengör ugnen manuellt. Kontrollera tillagningsresultatet. Slå AV/PÅ. Om meddelandet kvarstår, kontakta service
Betr nr 224	Ånggenerator	Kontrollera tillagningsresultatet. Om meddelandet kvarstår, kontakta service
Bhto nr 240/Bhtc nr 241	Spjäll/skorsten	Kontrollera tillagningsresultatet. Om meddelandet kvarstår, kontakta service
BntC nr 313	Temperaturgivare ånggenerator	Möjligt att fortsätta tillagningen utan ånggeneratorns funktion. Kontakta service för att återställa alla funktioner
BoLt nr 223	Vattenpåfyllning ånggenerator	Se till att vattenförsörjningen är öppen och att vattenfiltret är rent. Om problemet kvarstår, kontakta service
bSHt nr 315/ bSOt nr 314	Överhettade komponenter	Stäng inte AV ugnen. Rengör luftfiltret. Låt ugnen svalna. Om problemet kvarstår, kontakta service.
butn nr 101	Displayens knappar fungerar ej	Prova tryck på displayens knappar för att ev. frigöra den som är blockerad. Om problemet kvarstår, kontakta service
Cdo nr 260	Hållare för skölj/ avkalkningstablett saknas	Sätt tillbaka hållaren på sin plats. Om problemet kvarstår, rengör ugnen manuellt och kontakta service
CFbL nr 294	Nedsatt effekt på kylfläkt	Ugnen kommer att vara i drift tills elektroniken når en kritisk temperatur
CPUA nr 203/ CPUt nr 204	Elektronik	Försök att slå AV/PÅ ugnen för att återställa felet. Om problemet kvarstår, kontakta service
CSOt nr 311/ CSHt nr 312	Överhettade komponenter	Stäng inte AV ugnen. Rengör luftfiltret. Låt ugnen svalna. Om felet kvarstår, kontakta service
dESC nr 230	Kalk i ånggeneratorn	Utför ett rengöringsprogram med skölj- och avkalkning: använd endast två tabletter "C25". Om problemet kvarstår, kontakta service
EbOL nr 222	Temperaturgivare ånggenerator	Tillagning utan förvärmning (kontrollera resultatet). För att säkerställa alla funktioner, kontakta service
EbYP nr 250	Sensor nedkylning	Vattenförbrukningen ökar vid tillagning. För att säkerställa alla funktioner, kontakta service
ECEu nr 212/ ECEd nr 213	Temperaturgivare ugnsutrymme	Möjlig tillagning endast med 100 °C ånga. För att säkerställa alla funktioner, kontakta service
EH2O nr 327	Vattenpåfyllning	Kontrollera att vattenförsörjningen är öppen och att trycket > 1,5 bar. Om problemet kvarstår, kontakta service
ELMb nr322	Lambdasensor	Kontrollera tillagningsresultatet. För att säkerställa alla funktioner, kontakta service
Eotd nr 251	Vattenförsörjning	Öppna vattenförsörjningen. Häll lite vatten i ugnsfiltret. Stänk inte i ugnsutrymme. Om problemet kvarstår, kontakta service.
Epr1 nr 320/ Epr6 nr 321	Kärntermometerfel	Möjligt att köra program som är tidsberoende eller med USB-kärntermometer. För att säkerställa alla funktioner, kontakta service.
Ertc nr 1	Realtidsklocka	Vissa funktioner fungerar ej (t.ex. HACCP). För att säkerställa alla funktioner, kontakta service.
ESCH nr 291	Smutsigt luftfilter	Rengör luftfiltret. Låt ugnen svalna innan du tillagar mat. Om larmet kvarstår, kontakta service.
Estd nr 253	Avloppssensor fel	Touchskärmsmodeller: tillagning möjlig. Om problemet kvarstår, kontakta service. Digitalpanelsmodeller, kontakta service
Etb nr 220	Ånggenerator avkalkning/vatten saknas	Tillagningsprestanda har sänkts. För att säkerställa alla funktioner, kontakta service
EtUb nr 221	Ånggenerator avkalkning/vatten saknas	Vänta till ånggeneratorns temperatur har sjunkit. Utför rengöringen och använd endast två tabletter "C25". Om problemet kvarstår, kontakta service
EtUC nr 211	Överhettat ugnsutrymme	Tillagning möjlig efter nedkylning. Om problemet kvarstår, kontakta service
FILS nr 225	Vattenförsörjning ånggenerator	Öppna vattenförsörjningen och starta om ugnen. Om problemet kvarstår, kontakta service
FSnr nr 293	Nedsatt effekt på kylfläkt	Rengör kontrollpanelens filter. Ugnen fortsätter tillagningen
FU0-FU17 nr 400-417	Övre brännare	Starta om ugnen. Om meddelandet kvarstår, kontakta service

Fel	Beskrivning	Anvisningar till användaren
GbCd nr 301/ GbbU nr 302	Brännare ånggenerator	Kontrollera att gasen är öppen och starta om ugnen. Om det inte fungerar, tillaga utan ånggenerator. För att säkerställa alla funktioner, kontakta service
GbCU nr 300	Brännare ugnsutrymme	Kontrollera att gasen är öppen och starta om ugnen. Om det inte fungerar, kontakta service
GrCo nr 325	Felaktig användning	Se till att stänga avtappningsventilen för fettuppsamling innan rengöringsprogrammet startas om
Hd01.03 nr 282/254/326	Magnetventil	Slå PÅ/AV ugnen; om felet kvarstår, rengör/skölj ugnsutrymme manuellt och kontakta service
Hd05 nr 228	Magnetventil	Starta om ugnen. Om felet kvarstår, tillaga i konvektion eller kombi under 100°C. Rengör/skölj manuellt och kontakta service
Hd06/07 nr 229/261	Magnetventil	Slå AV/PÅ ugnen; om felet kvarstår, rengör/skölj ugnsutrymme manuellt och kontakta service
Hd08 nr 264	Pump	Slå AV/PÅ ugnen; om felet kvarstår, rengör/skölj ugnsutrymme manuellt och kontakta service
Hd11/12 nr 262/263	Magnetventil	Slå AV/PÅ ugnen; om felet kvarstår, rengör/skölj ugnsutrymme manuellt och kontakta service
HdPP nr 265	Magnetventil till pump	Slå AV/PÅ ugnen; om felet kvarstår, rengör/skölj ugnsutrymme manuellt och kontakta service
HFnl nr 281	ISG ventil	Möjligt att tillaga i konvektion. För att säkerställa alla funktioner, kontakta service
Htd nr 252	Vattenförsörjning	Öppna vattenförsörjningen. Häll lite vatten i ugnsfiltret. Stänk inte i ugnsutrymme. Om problemet kvarstår, kontakta service
LPI n nr 227	Kalk i ånggeneratorn	Möjlig tillagning i ISG-läge. Utför rengöringen och använd endast två tabletter "C25". Om problemet kvarstår, kontakta service
MCTM nr 201/ MCbM nr 202	Frekvensomformare	Slå av och på ugnen. Om problemet kvarstår, kontakta service
PdEF	Minnesfel	Pröva att slå av och på ugnen. Om problemet kvarstår, kontakta service
PFAC	Mjukvara eller hårdvara	Parameterminnet är skadat. Slå av och på ugnen. Om problemet kvarstår, kontakta service
SLUS nr 226	Vattenförsörjning timeout	Se till att vattenförsörjningen är öppen. Rengör vattenfiltret. Om problemet kvarstår, kontakta service.
U015 nr 015	Vattenförsörjning timeout	Se till att vattenförsörjningen är öppen. Meddelandet försvinner när rätt nivå uppnås i ånggeneratorn
SCbL nr 107	AV/PÅ-knapp	Tillagning är möjlig. Rengör ugnen manuellt. Kontakta service för att återställa alla funktioner
bAtt nr 110	Klockbatteri	Vissa klockrelaterade funktioner kommer inte att fungera korrekt. Kontakta service för att återställa alla funktioner
PCCE nr 124/PCE1 nr 125	Parametrar	Om problemet kvarstår, kontakta service
USFO nr 150/USFC nr 151/USrE nr152/USUE nr 153/USdC nr 154/USFU nr 155	USB-minne	Använd ett annat USB-minne. Om problemet kvarstår, kontakta service

