



1 Ovenruimte reinigen

1. Voer de geschikte automatische reinigingscyclus uit. Bij veelvuldig gebruik, vaker schoonmaken.
2. Reinig na elke automatische reinigingscyclus het binnenste glas en de binnenzijde van het buitenste glas volgens de instructies in de handleiding.
3. Reinig de kernthermometer met lauw water en afwasmiddel. Vermijd knopen in de kabel van de sonde en spoel hem af met water.
4. Reinig de buitenkant en de behuizing grondig met lauw water en een microvezeldoek



Extern oppervlak

Was de externe oppervlakken met warm zeepsop. Gebruik geen schuurmiddel, staalwol, borstels of stalen schrapers. Afvegen met een vochtige doek en zorgvuldig afdrogen. Gebruik geen producten op basis van chloor of ammoniak. Reinig het bedieningspaneel met een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Was de apparatuur niet met directe waterstralen of hogedrukstralen. **Om de uitstoot van vervuulende stoffen te verminderen, raden we u aan om de apparatuur te reinigen met producten die voor 90% biologisch afbreekbaar zijn.** Voor betere resultaten en uw producten langdurig, optimaal te laten functioneren, gebruikt u best Electrolux Professional goedgekeurde reinigingsmiddelen, spoel- en ontkalkingsmiddelen. Schade ontstaan door verkeerde reiniging (gebruik van niet toegelaten producten voor reinigen, naspoeien en ontkalken), is niet gedekt door de garantie.

Bij het schoonmaken dient u de nodige persoonlijke bescherming te dragen. Bekijk de gebruikershandleiding.


2 Ovenfilter

1. Draai de sluiting middenin het filter los.
2. Verwijder het filter uit zijn behuizing.
3. Was het filter in de vaatwasmachine (of met de hand) met een neutraal afwasmiddel; daarna grondig afspoelen.
4. Plaats het filter terug op zijn plaats en schroef de centrale sluiting stevig vast.



3 Opvangbak condensatie

1. Gebruik water om de afvoerleiding "A" van de opvangbak te reinigen. Sproei een neutraal detergent in de afvoer indien verstopt, laat weken en reinig opnieuw met een waterstraal onder druk.
2. Verwijder de metalen kap "B" en reinig de keerklep "C" op dezelfde manier.
3. Gebruik een flessenborstel met nylon borstelharen om de kleine goot "D" schoon te maken.

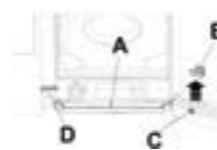

4 Luchtfilter

1. Ontgrendel het metalen frame: schroef de ophanging los en verwijder deze.
2. Verwijder het filter en was met zeepsop.
3. Droog het filter en plaats het terug in het frame.
4. Plaats het frame terug en zet het vast met de schroeven.



5 Dichting

- Vervang de dichting:
1. Verwijder de oude dichting;
 2. Reinig de laatste sporen van vuil;
 3. Plaats de nieuwe dichting over de hele behuizing.



Gepland onderhoud

Om de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, is regelmatig onderhoud (om de 12 maanden) door technici van Electrolux Professional en in overeenkomst met de aanbevelingen van de fabrikant nodig.

Neem contact op met Electrolux Professional voor meer info en onderhoudscontracten.


Aanbevolen voor u

Voor meer info over **accessoires en verbruiksproducten**, neem contact op met Electrolux Professional.



U-platen met anti-aanbaklaag

925000 (20mm diep)
925001 (40mm diep)
925002 (60mm diep)

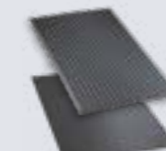

Dubbelzijdige bakplaat (geribbeld en glad)

925003



Grillrooster

922713



Bakplaat voor traditioneel bakken

922746



Geperforeerde U-bakplaat met anti-aanbakplaten

922652



Houtschilfers 450gr

930209 eik
930210 walnoot
930211 esdoorn
930212 kers



C23 Detergent voor ovens

Emmer met 100 zakjes
0S2392



C25 Spoelmiddel voor ovens

50 tabletten
0S2394

Probleem	Omschrijving	Instructies
ACF N°323	Luchtfilterframe afwezig	Zet het frame terug op zijn plaats en schroef vast
ACUM N°200	Electronica	Zet het apparaat uit en aan. Bel service als het probleem aanhoudt.
ASCH N°292	Vuile luchtfilter	Maak luchtfilter schoon. Laat oven afkoelen alvorens te koken. Bel service als het probleem aanhoudt.
bAtt N°110	Batterij leeg	Bel service om de batterij te vervangen
Beto N°242 / Betc N°243	Klep	Maak oven handmatig schoon. Controleer het kookresultaat. Zet het apparaat AAN/UIT. Bel service als het probleem aanhoudt.
Betr N°224	Boiler	Controleer het kookresultaat. Bel service als het probleem aanhoudt.
Bhto N°240 / Bhct N°241	Klep/Schouw	Controleer het kookresultaat. Bel service als het probleem aanhoudt.
BntC N°313	Boiler temp. sensor	U kunt verder koken zonder de boiler te gebruiken. Bel service om de functie te doen werken.
BoLt N°223	Boiler watervolume	Zorg dat watertoevoer open is en de waterfilter zuiver. Bel service als het probleem aanhoudt.
bSHt N°315 / bSOt N°314	Componenten oververhit	Zet de oven NIET UIT. Reinig de luchtfilter. Laat de oven afkoelen. Bel service als het probleem aanhoudt.
butn N°101	Externe schade interface	Druk alle knoppen in om de geblokeerde knop te deblokken. Bel service als het probleem aanhoudt.
Cdo N°260	Schoonmaaklade verwijderd	Schuif de schoonmaaklade op zijn plaats. Bel service als het probleem aanhoudt.
CFbL N°294	Koelventilator defect	De oven kan verdere gebruikt worden tot een zekere maximumtemperatuur. Bel service als het probleem aanhoudt.
CPUA N°203 / CPUt N°204	Electronica	Zet de oven UIT/AAN. Bel service als het probleem aanhoudt.
CSOt N°311 / CSHt N°312	Componenten oververhit	Zet de oven NIET UIT. Reinig de luchtfilter. Laat de oven afkoelen. Bel service als het probleem aanhoudt.
dESC N°230	Boiler aangekalkt	Voer een reinigingscyclus uit (spoelen en ontkalken): gebruik enkel 2 "C25" tabletten. Bel service als het probleem aanhoudt.
EbOL N°222	Boiler sensor	Kook zonder voorverwarmen en controleer het kookresultaat. Bel service als het probleem aanhoudt.
EbYP N°250	Blussensor	Verbruik verhoogt tijdens gebruik. Bel service om de functie te herstellen.
ECEu N°212 / ECEd N°213	Ovenruimte sensor	Stoomkoken van 100°C alleen mogelijk. Bel service om de functie te herstellen.
EH2O N°327	Waterniveau	Controleer of het water open staat en de druk >1,5 bar. Bel service als het probleem aanhoudt.
ELMb N°322	Vochtigheidssensor	Controleer kookresultaat. Bel service om de functie te herstellen.
Eotd N°251	Watertoevoer	Open watertoevoer. Giet wat water in de ovenruimte. Zorg dat de ovenwanden droog blijven. Bel service als het probleem aanhoudt.
Epr1 N°320 / Epr6 N°321	Voedselsensor defect	Kies enkel cyclussen gebaseerd op tijd of USB voedselsensor om de oven verder te gebruiken. Bel service om de functie te herstellen.
Ertc N°1	Klok	Sommige functies werken niet (bv HCCP). Bel service om de functie te herstellen.
ESCH N°291	Luchtfilter vies	Reinig de luchtfilter. Laat de oven afkoelen. Bel service als het probleem aanhoudt.
Estd N°253	Afvoersensor defect	Touch modellen: gebruik oven blijft mogelijk. Bel service als het probleem aanhoudt. Digit modellen: bel service
Etb N°220	Boiler aangekalkt / water tekort	Verminderde kookresultaten. Bel service om de functie te herstellen.
EtUb N°221	Boiler aangekalkt / water tekort	Daling temperatuur boiler. Voer een reinigingscyclus uit en gebruik enkel 2 "C25" tabletten. Bel service als het probleem aanhoudt.
EtUC N°211	Ovenruimte oververhit	Oven kan verder gebruikt worden na afkoelen. Bel service als het probleem aanhoudt.
FILS N°225	Boiler wateraanvoer	Open de watertoevoer en start de oven opnieuw op. Bel service als het probleem aanhoudt.
FSnr N°293	Koelventilator defect	Reinig de filter van het controlepaneel. U kunt de oven blijven gebruiken
FU0...FU17 N°400...417	Bovenste motor	Zet de oven UIT/AAN. Bel service als het probleem aanhoudt.

Probleem	Omschrijving	Instructies
GbCd N°301 / GbbU N°302	Boiler brander	Controleer of de gas open staat en herstart de oven. Gebruik de oven zonder boiler als dat niet werkt. Bel service om de functie te herstellen.
GbCU N°300	Ovenruimte brander	Controleer of de gas open staat en herstart de oven. Bel service als het probleem aanhoudt.
GrCo N°325	Vetopvangbak	Sluit de klep van de vetopvangbak en herstart de reinigingscyclus.
Hd01..03 N°282/254/326	Water magneetventiel	Zet de oven UIT/AAN. Reinig en spoel handmatig. Bel service als het probleem aanhoudt.
Hd05 N°228	Water magneetventiel	Zet de oven UIT/AAN. Gebruik de oven in convectie- of combistand lager dan 100°C. Reinig en spoel handmatig. Bel service als het probleem aanhoudt.
Hd06/07 N°229/261	Water magneetventiel	Zet de oven UIT/AAN. Reinig en spoel handmatig. Bel service als het probleem aanhoudt.
Hd08 N°264	Pomp	Zet de oven UIT/AAN. Reinig en spoel handmatig. Bel service als het probleem aanhoudt.
Hd11/12 N°262/263	Water magneetventiel	Zet de oven UIT/AAN. Reinig en spoel handmatig. Bel service als het probleem aanhoudt.
HdPP N°265	Water pomp/ magneetventiel	Zet de oven UIT/AAN. Reinig en spoel handmatig. Bel service als het probleem aanhoudt.
HFnl N°281	ISG klep	Gebruik de oven in convectiestand. Bel service om de functie te herstellen.
Htd N°252	Watertoevoer	Open watertoevoer. Giet wat water in de ovenruimte. Zorg dat de ovenwanden droog blijven. Bel service als het probleem aanhoudt.
LPIn N°227	Boiler aangekalkt	Gebruik de oven in ISG stand. Voer een reinigingscyclus uit en gebruik enkel 2 "C25" tabletten. Bel service als het probleem aanhoudt.
MCTm N°201 / MCBm N°202	Omvormer	Zet de oven UIT/AAN. Bel service als het probleem aanhoudt.
PdEF	Geheugenfout	Zet de oven UIT/AAN. Bel service als het probleem aanhoudt.
PFAC	Software of hardware	Fout bij geheugeninstellingen. Zet de oven UIT/AAN. Bel service als het probleem aanhoudt.
SLUS N°226	Watertoevoer timeout	Controleer of het water open staat. Reinig waterfilter. Bel service als het probleem aanhoudt.
U015 N°015	Watertoevoer timeout	Controleer of het water open staat. Het bericht verdwijnt zodra de boiler het juiste waterniveau bereikt.
SCbL N°107	ON/OFF knop	Maak de oven handmatig schoon. U kunt de oven verder gebruiken. Bel service om de functie te herstellen.
bAtt N°110	Batterij klok	Bepaalde functies die gebruik maken van de klok zullen niet juist werken. Bel service om de functie te herstellen.
PCCE N°124 / PCE1 N°125	Instellingen	Bel service als het probleem aanhoudt.
USFO N°150 / USFC N°151 / USrE N°152 / USUE N°153 / USdC N°154 / USFU N°155	USB geheugen	Gebruik een andere USB-stick. Bel service als het probleem aanhoudt.

