

# Rack Type Single Rinse



## Guía de mantenimiento del usuario



### 1 Limpieza de la cuba y del interior: fase 1

1. Pon la máquina en STAND-BY y espera hasta que la temperatura del agua baje a 50°C en la cuba.
2. Apaga desde el panel de control táctil y cambia el interruptor de desconexión de "I" a "O".
3. Cierra el suministro de agua y abre la puerta. 4. Saca el cesto, los filtros planos y el rebosadero, por este orden. 5. Cuando se haya vaciado la cuba, retira los filtros de la cuba, los brazos superiores/inferiores de lavado y aclarado y las cortinas.



### 2 Limpieza de la cuba y del interior: fase 2

1. Retira a mano todos los residuos sólidos grandes de la cuba y, a continuación, utiliza una manguera de agua corriente para lavar el interior y la cuba, aclarando también el detergente y los restos de alimentos.
2. Limpia el interior de la puerta con una bayeta húmeda y detergente neutro.



### 3 Limpieza de filtros, brazos y cortinas

Limpia meticulosamente todas las piezas con agua caliente y detergente neutro. Para obtener mejores resultados, utiliza un cepillo con cerdas de plástico y una esponja.




### 4 Finalización de la limpieza

Tras finalizar las operaciones de limpieza, vuelve a colocar todas las piezas que habías retirado.



### 5 Descalcificación de los brazos de lavado y aclarado

Una vez al mes, tras la limpieza y el aclarado diarios de los brazos, descalcifícalos con vinagre antes de volver a colocar todas las piezas. Para descalcificar eficazmente, mantén los brazos sumergidos en vinagre durante cuatro horas y acláralos después.

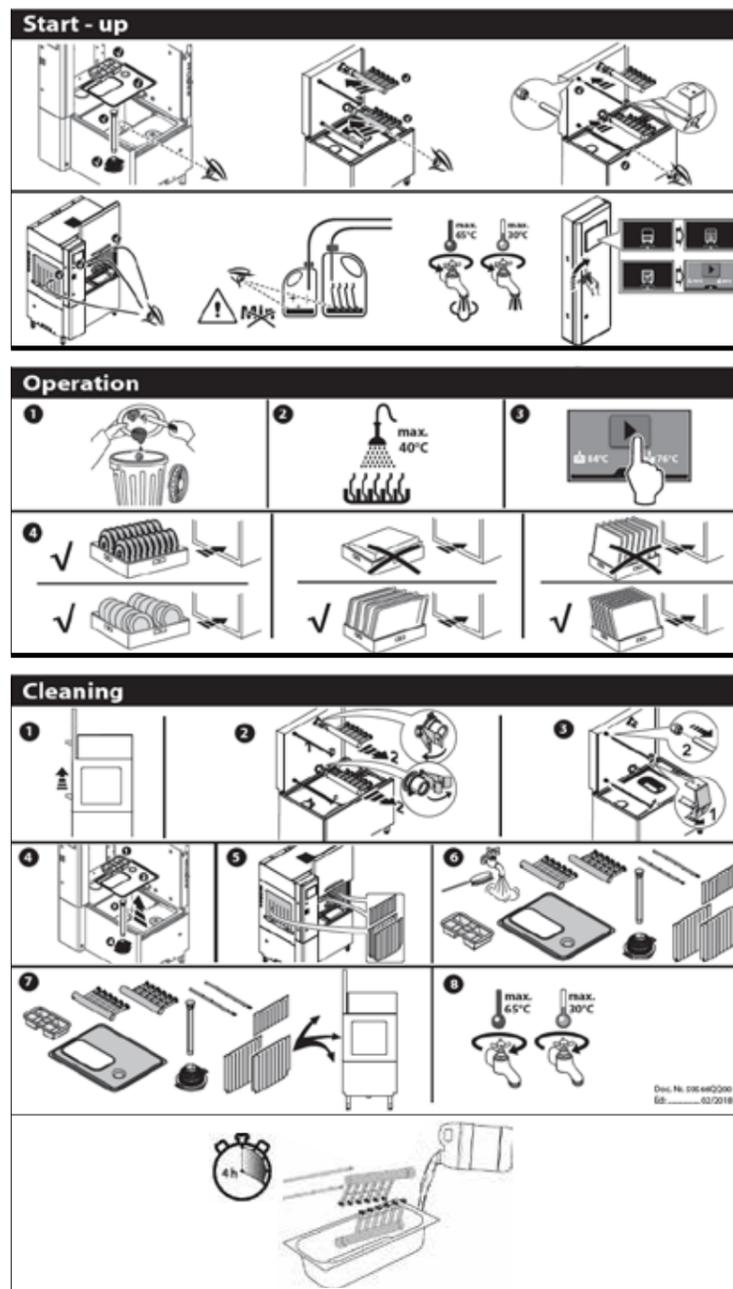

## Programas de mantenimiento planificado

Para garantizar la seguridad y las prestaciones del equipo, se aconseja que los técnicos autorizados de Electrolux Professional efectúen su mantenimiento periódico cada 12 meses de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Solicita a tu centro de servicio de Electrolux Professional información detallada sobre los contratos de servicio disponibles.

## Nuestras sugerencias

Para informarte sobre otros accesorios y consumibles, consulta nuestros catálogos o ponte en contacto con tu centro de servicio de Electrolux Professional.



**Detergente C11 Eco para lavavajillas**  
0S2092




**Abrillantador C12 para lavavajillas**  
0S2094




**Detergente C13 Eco para lavavajillas**  
0S2093



**Abrillantador C14 Plus para lavavajillas**  
0S2095

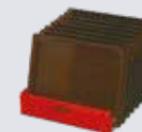

**Cesto para bandejas; rojo**  
048890

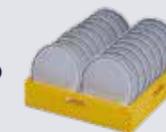

**Cesto para 18 platos; amarillo**  
048795



**Cesto para cubiertos; marrón**  
048797



**Cesto para 24/48 tazas - 500x500x105 mm; azul**  
048796

## Limpieza de las superficies exteriores

Lava las superficies exteriores con agua jabonosa templada. No uses detergentes que contengan sustancias abrasivas, lana de acero, cepillos o rascadores de acero. Aclara con una bayeta húmeda y seca meticulosamente. No utilices productos con cloro ni amoníaco. Limpia el panel de control con una bayeta suave humedecida en agua y, si es preciso, con detergente neutro. No laves el equipo con chorros de agua directos o a alta presión. Con objeto de reducir la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, es conveniente limpiar el equipo (por fuera y, en caso necesario, por dentro) con productos cuya biodegradabilidad sea superior al 90%. **Electrolux Professional recomienda encarecidamente utilizar agentes limpiadores, abrillantadores y desincrustadores aprobados por Electrolux Professional para obtener mejores resultados y conservar la eficiencia del producto durante más tiempo.** Se excluirán de la garantía los daños resultantes del uso de agentes limpiadores, abrillantadores y desincrustadores no aprobados.

Para efectuar las operaciones descritas debe utilizarse el equipo de protección personal adecuado. Consulta el Manual del usuario.

Anomalia	Descripción	Instrucciones para el usuario
E10	No se reconoce el USB.	Usa un dispositivo de memoria flash USB 2.0 formateado en FAT32.
E24	Error del interruptor de la puerta.	Intenta abrir/cerrar la puerta; si el error persiste, llama al servicio técnico.
E44 - E45 - E46	No hay comunicación IU - NIU.	Se puede seguir lavando. La comunicación con la NUBE queda interrumpida hasta que se restablezca la conexión. Llama al servicio técnico para que restablezca las funciones de conectividad.
E104	El circuito de aclarado no puede llenar la cuba durante el procedimiento de llenado del boiler.	1. Asegúrate de que la válvula de suministro de agua principal está abierta y la presión del agua es al menos 1,5 bar. 2. Si el mensaje persiste, limpia el filtro de la cuba. 3. Si el mensaje persiste, revisa el tubo de rebosadero e insértalo correctamente en la cuba. Si el mensaje persiste, llama al servicio técnico.
E105	El circuito de aclarado no puede llenar la cuba de lavado.	Asegúrate de que la válvula de suministro de agua principal está abierta y la presión del agua es al menos 1,5 bar. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
E106	El nivel de la cuba no aumenta según lo previsto.	1. Abre el suministro de agua o comprueba si la presión es al menos 1,5 bar. 2. Limpia el filtro de la cuba. 3. Comprueba si hay tubo de rebosadero y está bien colocado. 4. Revisa el tubo de rebosadero y elimina todos los puntos de estrangulamiento. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
E108	El nivel de la cuba no aumenta según lo previsto.	1. Abre el suministro de agua o comprueba si la presión es al menos 1,5 bar. 2. Limpia el filtro de la cuba. 3. Comprueba si hay tubo de rebosadero y está bien colocado. 4. Revisa el tubo de rebosadero y elimina todos los puntos de estrangulamiento. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
E110	El nivel de la cuba no alcanza el sifón en el tiempo previsto.	1. Abre el suministro de agua o comprueba si la presión es al menos 1,5 bar. 2. Limpia el filtro de la cuba. 3. Comprueba si hay tubo de rebosadero y está bien colocado. 4. Revisa el tubo de rebosadero y elimina todos los puntos de estrangulamiento. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
E113	El nivel de la cuba no alcanza el sifón en el tiempo previsto.	1. Abre el suministro de agua o comprueba si la presión es al menos 1,5 bar. 2. Limpia el filtro de la cuba. 3. Comprueba si hay tubo de rebosadero y está bien colocado. 4. Revisa el tubo de rebosadero y elimina todos los puntos de estrangulamiento. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
E114	La válvula de llenado de la cuba no puede llenar la cuba de lavado.	1. Abre el grifo de agua principal. 2. Limpia el filtro de la cuba. 3. Revisa el tubo de rebosadero e insértalo correctamente en la cuba. 4. Limpia el sifón. Si la advertencia persiste, llama al servicio técnico.
E115	Fuga en el circuito de desagüe.	1. Revisa el tubo de rebosadero e insértalo correctamente en la cuba.
E117	El nivel de la cuba está demasiado alto.	1. Limpia el tubo de rebosadero. 2. Limpia el filtro de la cuba. 3. Limpia el sifón. Apaga y enciende el equipo. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
E118	Sensor de nivel fuera de límites.	Vacía la cuba y limpia el sifón. Consulta el nivel de la cuba en el menú de información: debe estar cerca de 0 mm. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
E122 - E123	La palanca de lavado no funciona bien.	Se puede seguir utilizando de forma manual: la máquina funcionará en modo continuo. Comprueba si hay desperfectos en la palanca de inicio automático e informa al servicio técnico.
E127	Presión de aclarado insuficiente.	Asegúrate de que los brazos de aclarado están bien colocados. Comprueba la presión de entrada (mín. 1,5 bar) y llama al servicio técnico si la advertencia persiste.

Anomalia	Descripción	Instrucciones para el usuario
E128	Presión de aclarado excesiva.	Limpia/descalcifica los brazos de aclarado y llama al servicio técnico si la advertencia persiste.
E195	Protección térmica del motorreductor del transportador.	1. Comprueba si algún objeto obstruye el transportador o las ruedas deslizantes y retíralo. 2. Si el problema persiste, llama al centro de servicio técnico. Se puede seguir lavando si los cestos se introducen y empujan a mano hasta la salida.
E222 - E223	La palanca de aclarado no funciona bien.	Se puede seguir utilizando de forma manual: la máquina funcionará en modo continuo. Comprueba si hay desperfectos en la palanca de aclarado automático e informa al servicio técnico.
E232 - E233 - E234	Problema en el boiler.	La máquina aclara con agua fría. Llama al servicio técnico para que restablezca toda la funcionalidad.
E1105	El circuito de aclarado no puede llenar la cuba de lavado.	1. Abre el grifo de agua principal. 2. Limpia el filtro de la cuba. 3. Comprueba la presión del agua en el grifo de agua principal. Debe ser al menos 1,5 bar. 4. Corrige el recorrido de la manguera. Si es preciso, llama al servicio técnico para cambiar la manguera. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
E1114	La válvula YV1 de llenado de la cuba no puede llenar la cuba de lavado.	1. Abre el grifo de agua principal. 2. Limpia el filtro de la cuba. 3. Revisa el tubo de rebosadero y conéctalo correctamente a la cuba. 4. Comprueba la presión del agua de entrada principal: debe ser al menos 1,5 bar. 5. Limpia el sifón. 6. Corrige el recorrido de la manguera. Si es preciso, llama al centro de servicio técnico para cambiar la manguera. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.

