


SkyLine Blast Chiller



Underhållsvägledning

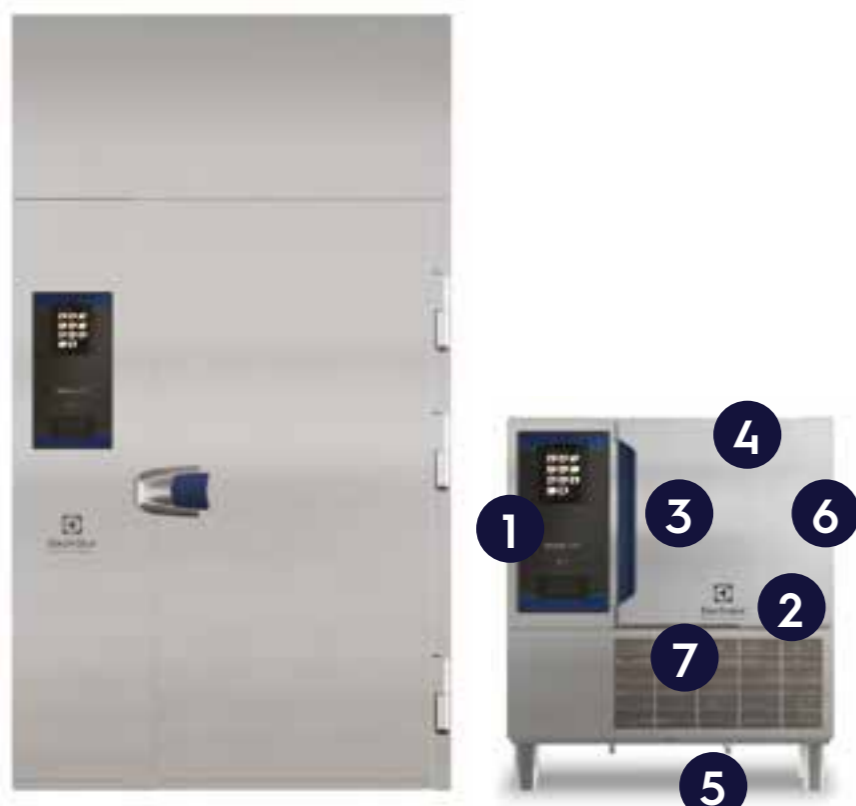

1 Rengöra kylutrymmet
 Utför rengöringscykler i slutet av dagen.



2 Avtappningsplugg
 Rengör med ljummet vatten och neutral tvällösning, skölj och torka noggrant.



3 Kärntermometer
 Rengör för hand med hjälp av ljummet vatten och neutral tvällösning; skölj sedan med rent vatten och en hygienlösning.



4 Front, dörr och dörrpackning
 Ta bort smuts, droppmärken eller stänk med en pappershandduk; rengör för hand med hjälp av ljummet vatten och neutral tvällösning och skölj sedan med rent vatten.



5 Vagn
 Om den används tillsammans med Electrolux Professional ugnar ska den rengöras med ugnscykeln; som alternativ använd ljummet vatten och en neutral tvällösning; skölj och torka sedan noggrant.



6 Fathållare och inre struktur
 Demontera hållarna och strukturen och tvätta dem i en diskmaskin; som alternativ rengör för hand med hjälp av ljummet vatten och neutral tvällösning och skölj sedan med rent vatten och en hygienlösning.



7 Luftintagsgaller
 Ta bort dammet med en dammsugare.



Rengöra utvändiga ytor

Tvätta de utvändiga ytorna med varmt tvålsvatten. Undvik att tvättmedel som innehåller slipmedel, stålull, borstar eller stålskrapor. Skölj med en fuktig duk och torka noggrant. Undvik att använda klorbaserade eller ammoniakbaserade produkter. Rengör kontrollpanelen med en mjuk duk fuktad med vatten och vid behov med neutralt rengöringsmedel. Tvätta inte utrustningen med direkta vattenstrålar eller högtrycksstrålar. För att minska utsläppen av förorenande ämnen i atmosfären rekommenderas att rengöra utrustningen (utvändigt och vid behov invändigt) med produkter som har en biologisk nedbrytbarhet som överstiger 90 %. **Electrolux Professional rekommenderar starkt att du använder rengöringsmedel, sköljmedel och avkalkningsmedel som godkända av Electrolux Professional för att få bättre resultat och bibehålla produktens effektivitet på lång sikt.** Skador som orsakas av rengöring, pga. användning av ej godkända rengöringsmedel, skölj- och avkalkningsmedel täcks inte av garantin.

De beskrivna åtgärderna måste utföras med personlig skyddsutrustning. Se användarhandboken.

Planerade underhållsprogram


För att garantera säkerheten och prestandan hos din utrustning rekommenderar vi att det regelbundna underhållet utförs av Electrolux auktoriserade tekniker varje 12 månader, enligt tillverkarens rekommendationer. Kontakta ditt lokala Electrolux Professional servicecenter för mer information om tillgängliga serviceavtal.

Rekommenderas för dig

För mer tillbehör och förbrukningsartiklar, se våra kataloger eller kontakta vår Electrolux Professional servicepartner.




Glidskenor för 6-10 GN 1/1
 blast chiller freezer.

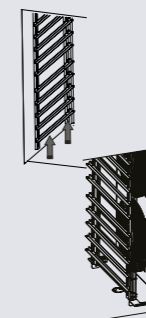

093862
 (Vänster glidskena för BCF 30-50 kg)

093861
 (Höger glidskena för BCF 30-50 kg)

Glidskenor för 10 GN 2/1
 blast chiller freezer.

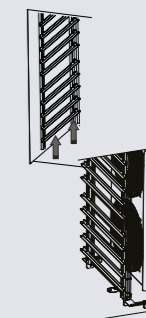


093994
 (Vänster glidskena för BCF 70 kg)

093995
 (Höger glidskena för BCF 70 kg)



U-pannor med non-stick-beläggning

925000 (20 mm djup)
925001 (40 mm djup)
925002 (60 mm djup)



Vagn korgställning
 20 GN 2/1
 63 mm delning
922044




Vagn korgställning
 16 GN 2/1
 80 mm delning
922046



Bankettvagn
 92 tallrikar för
 20 GN 2/1-ugn
 85 mm delning
922055



Baknings-/ konditorivagn
 för 20 GN 2/1 ugn
 - 16 korgar 400 x
 600 mm
 80 mm delning
922069

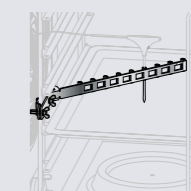

Termometerhållare för vätskor
922714

Fel	Beskrivning	Anvisningar till användaren
swcTTm	Kärntermometern inte instucken i livsmedlet	Vid cykler som beror på livsmedelstemperaturen, sätt in kärntermometern i livsmedlet Annars växlar cykeln automatiskt till tid
ECoM	Kommunikationsfel mellan kort	- Prova att slå FRÅN/TILL enheten - Om problemet kvarstår, kontakta service
PFAC	Sparade parametrar korrupta	- Prova att slå FRÅN/TILL enheten - Om problemet kvarstår, kontakta service
PdEF	Sparade standardparametrar korrupta	- Maskinen förlorar sin anpassning. Driften kan fortsätta - Om problemet uppstår igen, kontakta service
EFnt	Fläktfel för övre förångare	- Ring service - 6GN 1/1-modeller (1 förångarfläkt): enheten stoppar och kan inte användas förrän problemet är åtgärdat - Andra modeller (mer än 1 förångarfläkt): enheten fortsätter att arbeta med lägre prestanda (cykel pågår: cykeln fortsätter till slutet om minst en fläkt arbetar. Cykeln stoppar om ingen fläkt fungerar) - Under STANDBY: larmet kan inte utlösas
EFnb	Fläktfel för nedre förångare	- Enheten fortsätter att arbeta med lägre prestanda tills minste en fläkt fortsätter att fungera (cykel pågår: cykeln fortsätter till slutet om minst en fläkt arbetar. Cykeln stoppar om ingen fläkt fungerar) - Under STANDBY: larmet kan inte utlösas - Ring service
EFnc	Fläktfel för mittre förångare	- Enheten fortsätter att arbeta med lägre prestanda tills minste en fläkt fortsätter att fungera (cykel pågår: cykeln fortsätter till slutet om minst en fläkt arbetar. Cykeln stoppar om ingen fläkt fungerar) - Under STANDBY: larmet kan inte utlösas - Ring service
E1	Kärntermometerfel i kylrum	- Ring service - Chiller fortsätter att arbeta till slutet på driftcykeln - Det är inte möjligt att starta en annan cykeln tills Teknisk service har bytt ut kärntermometern
E4	Kärntermometerfel förångare	- Chiller fortsätter att arbeta: defrosterinställningarna är tidsberoende - Kontakta service och informera om det visade meddelandet
E14	Kärntermometerfel utgång förångare	- Chiller fortsätter att arbeta - Kontakta service och informera om det visade meddelandet
E15	Kärntermometerfel kondensor	- Ring service - Detta fel blockerar också driftcykeln - Ta snabbt bort lasten från utrymmet för att förhindra matsvinn
E16	Kondensor hög temperatur	- Detta fel blockerar också driftcykeln - Ta snabbt bort lasten från utrymmet för att förhindra matsvinn - Ta bort damm/smuts från kondensorns inloppsgaller med en dammsugare - Om problemet kvarstår, kontakta service
Eprb1/ Eprb6	Kärntermometerfel sensor nr 1/6	- Cykel pågår: cykeln fortsätter i mätläget om minst en kärntermometer fungerar - Cykeln växlar till tidsläge om ingen kärntermometer fungerar - Under STANDBY: cykeln kan startas - Cykelstart: endast efter tid - Ring service
B4	Spänningsmatning saknas	- Cykel pågår: cykeln startas om automatiskt när spänningen är tillbaka - Maskinen var inte i drift under en viss tid: kontrollera start- och sluttiden - Kontrollera kontakten eller den allmänna elektriska kontrollpanelen - Om larmet återkommer, kontakta service

Fel	Beskrivning	Anvisningar till användaren
Ertc	Låg batterinivå	Problem med batteriet i den interna klockan. Ring service
ECHt	Kylutrymme hög temperatur	- Temperaturen i kylutrymmet har överskridit den inställda gränsen, förutom signalfördröjningstiden - Cykel pågår: cykeln fortsätter - Om larmet kvarstår även när kylutrymmets temperatur är låg, kontakta service.
E11	Kompressorfel	- Chiller blockeras och endast flätkondensorn arbetar - Kontrollera om det finns hinder i kondensorns luftinsug - Ring service
B2	Dörren öppen	- Se till att chiller-dörren är stängd och att inga fysiska hinder hindrar dörren från att stängas - Starta en ny cykel: om en ny cykel inte startas eller om larmet kvarstår när dörren är stängd, kontakta Service

