



### 1 RVS oppervlak

Verwijder, na het afkoelen, vuil, vet en andere kookresten met zeepsop en een doek of spons. Droog de oppervlakken grondig af na het reinigen.

Bij aangekoekt vuil, vet of voedselresten, maak cirkelvormige bewegingen met een doek of spons in de richting van de satijnen afwerking en spoel overvloedig. Vermijd vuildeeltjes op de doek / spons die de satijnen afwerking kunnen beschadigen.



### 2 Tank

Laat het apparaat afkoelen (let op: het verwarmen van een lege tank kan deze beschadigen). Om sneller af te koelen, vult u het apparaat met koud water terwijl u het kookwater laat weglopen.

Laat het water volledig uit de tank lopen en de tank afkoelen. Verwijder alle voedselresten, vuil, vet, andere kookresten en zetmeel uit het reservoir en de manden, met behulp van zeepsop, aangebracht met een doek of spons. Spoel de tank en manden zorgvuldig en verwijder eventuele zeepresten. Droog de tank en manden zorgvuldig af om stagnatie van vloeistoffen te voorkomen.



### 3 Tank ontkalken

Gebruik een azijnoplossing (min. 5%). Verwarm gedurende 5 minuten en laat dan 20 minuten trekken. Spoel overvloedig met gedemineraliseerd water.



### Extern oppervlak

Was de externe oppervlakken met warm zeepsop. Gebruik geen schuurmiddel, staalwol, borstels of stalen schrapers. Afvegen met een vochtige doek en zorgvuldig afdrogen. Gebruik geen producten op basis van chloor of ammoniak. Reinig het bedieningspaneel met een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Was de apparatuur niet met directe waterstralen of hogedrukstralen. **Om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, raden we u aan om de apparatuur te reinigen met producten die voor 90% biologisch afbreekbaar zijn.** Voor betere resultaten en uw producten langdurig, optimaal te laten functioneren, gebruikt u best Electrolux Professional goedgekeurde reinigingsmiddelen, spoel- en ontkalkingsmiddelen. Schade ontstaan door verkeerde reiniging (gebruik van niet toegelaten producten voor reinigen, naspoelen en ontkalken), is niet gedekt door de garantie.

Bij het schoonmaken dient u de nodige persoonlijke bescherming te dragen. Bekijk de gebruikershandleiding.

### Gepland onderhoud

Om de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, is regelmatig onderhoud (om de 12 maanden) door technici van Electrolux Professional en in overeenkomst met de aanbevelingen van de fabrikant nodig.

Neem contact op met Electrolux Professional voor meer info en onderhoudscontracten.

### Aanbevolen voor u

Voor meer info over **accessoires en verbruiksproducten**, neem contact op met Electrolux Professional.





#### Mand

voor pastakoker in RVS. Set van 2 rechthoekige 1/6 manden met handgreep (links+rechts)  
**OCA806** - 130x130x215 mm (enkel voor XP900)



#### Mand

voor pastakoker in RVS. Ronde mand 1/6 diam. 135 mm  
**056918** - 135x180 mm (enkel voor XP900)

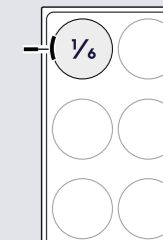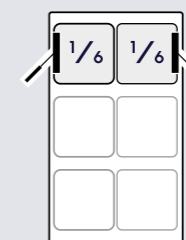

#### Bodemgril

Steun voor manden pastakoker  
**OC1902** - 290X500X80 mm (enkel voor XP900)



#### Inzet

voor 6 ronde manden (code 056918); om de manden vast te zetten tijdens het koken  
**OC6831** - 330x535x10 mm (enkel voor XP900)

Probleem	Mogelijke oorzaken	Instructies
Apparatuur start niet op (electrische versie)	a. Geen stroomvoorziening b. Defect electrisch systeem	a. Schakel de stroom in b. Bel Service
Waakvlam ontsteek niet (gas-versie)	a. Gaskraan dicht b. Onvoldoende gastoevoer c. Waakvlam versleten d. Gasontstekingselektrode niet goed vastgemaakt of slecht verbonden	a. Draai de gaskraan open b. Bel Service c. Bel Service d. Bel Service
Waakvlam dooft bij het loslaten van de knop (gas-versie)	a. Gasknop niet genoeg ingedrukt b. Thermokoppel onvoldoende verwarmd door de waakvlam c. Thermokoppel versleten d. Onvoldoende gasdruk e. Defecte gasklep	a. Probeer opnieuw en hou de knop langer ingedrukt b. Bel Service c. Bel Service d. Bel Service e. Bel Service
Waakvlam is aan maar de hoofdbrander onsteekt niet (gas-versie)	a. Hoofdbrander versleten b. Onvoldoende gasdruk c. Defecte gaskraan	Bel Service
Vlamregelknop zit vast	a. Gaskraan vastgelopen	Bel Service
Onmogelijk de temperatuur te regelen (elektrische versie)	a. Defecte vermogenskeuzeschakelaar b. Defect verwarmingselement c. Veiligheidsthermostaat geactiveerd	Bel Service

