Provozní příručka
Sušící skříň

DC6-4

Originální návod k použití

427001178/CS
2024.10.21

Obsah

1 Bezpečnostní opatření 5
1.1 Obecné bezpečnostní informace 5
1.2 Symboly 5
2 Záruční podmínky a výjimky 6
3 Schéma spotřebiče 7
4 Průtok vzduchu 8
5 Použití 9
5.1 Použití 9
5.2 Popis programů 9
5.3 Náplň 10
5.4 Dětská bezpečnostní pojistka 10
5.5 Ochrana proti přehřátí 11
6 Údržba 12
7 Servis 13
8 Informace o likvidaci 14
8.1 Likvidace spotřebiče na konci životnosti 14
8.2 Likvidace obalového materiálu 14

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn designu a součástí.

1 Bezpečnostní opatření

VÝSTRAHA Tento spotřebič je určen pouze pro sušení textilií praných ve vodě.

ZAŘÍZENÍ NIJAK NEUPRAVUJTE.

Servisní práce smí provádět pouze autorizovaný pracovník.

Používat by se měly pouze autorizované náhradní díly.

Při provádění servisu nebo výměně dílů musí být odpojena elektřina.

Pro stacionární spotřebiče, které nejsou vybaveny prostředky pro odpojení od napájecí sítě, mají separaci kontaktů na všech pólech, jenž umožňuje úplné odpojení při přepětí kategorie III, musí být prostředky pro odpojení zabudovány do pevné elektroinstalace v souladu s pravidly elektroinstalace.

A-vážené emise hladiny akustického tlaku na pracovištích: <70 dB

Další požadavky pro následující země: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Přístroj lze používat ve veřejných prostorách.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly rizikům, která s ním souvisejí. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Děti nesmějí zařízení čistit ani provádět jeho údržbu bez dohledu dospělých.

Další požadavky pro jiné země:

- Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.

1.1 Obecné bezpečnostní informace

Neostřikujte pračku proudem vody z hadice.

Aby se zabránilo poškození elektroniky (a jiných částí) v důsledku kondenzace vody, je třeba sušičku před prvním uvedením do chodu umístit na dobu 24 hodin v prostorách s pokojovou teplotou.

1.2 Symboly

	Varování
	Varování, horký povrch
	Před použitím zařízení si přečtěte návod k použití.
	Buďte opatrní. Sušicí skříň je těžká a může se snadno převrátit.

2 Záruční podmínky a výjimky

Pokud nákup tohoto produktu zahrnuje záruční krytí, poskytuje se záruka v souladu s místními předpisy a podle toho, jak je produkt instalován a používán pro účely, jak byly navrženy, a jak je popsáno v příslušné dokumentaci k zařízení.

Záruka bude platit v případě, že zákazník použil pouze originální náhradní díly a provedl údržbu v souladu s uživatelskou příručkou společnosti Electrolux Professional a dokumentací o údržbě poskytnutou v papírové nebo elektronické podobě.

Společnost Electrolux Professional důrazně doporučuje používat čisticí a oplachovací prostředky a prostředky pro odstraňování vodního kamene schválené společností Electrolux Professional, jež jsou zárukou nejlepších výsledků a dlouhodobého zachování výkonu produktu.

Záruka společnosti Electrolux Professional se nevztahuje na:

- náklady za servisní cesty za účelem doručení a vyzvednutí produktu;
- instalaci:
- školení o způsobu použití/provozu;
- výměnu (a/nebo dodávku) opotřebitelných dílů, pokud nejsou důsledkem vad materiálu nebo zpracování hlášených do jednoho (1) týdne od poruchy;
- opravu vnějšího zapojení;
- řešení neoprávněných oprav a jakékoli škody, selhání a neúčinnosti způsobené a/nebo vyplývající z následujících jevů;
  - nedostatečná a/nebo nestandardní kapacita elektrických systémů (proud/napětí/frekvence, včetně špiček a/nebo výpadků);
  - neadekvátní nebo přerušení přívod vody, páry, vzduchu, plynu (včetně nečistot anebo jiných látek, které nesplňují technické požadavky pro každý spotřebič);
  - instalatérské díly, součásti nebo spotřební čisticí prostředky, které nejsou schváleny výrobcem;
  - nedbalost, špatné použití, zneužití a/nebo nedodržení pokynů pro použití a péči podrobně uvedených v příslušné dokumentaci zařízení;
  - nesprávná nebo špatná: instalace, oprava, údržba (včetně neoprávněných manipulací, úprav a oprav prováděných třetími stranami, které nejsou schválenými třetími stranami) a změna bezpečnostních systémů;
  - Použití neoriginálních součástí (např. spotřebního materiálu, opotřebení nebo náhradní díly);
  - podmínky prostředí vyvolávající tepelné (např. přehřátí/zamrznutí) nebo chemické (např. koroze/oxidace) namáhání;
  - cizí předměty umístěné do zařízení nebo připojené k zařízení;
  - nehody nebo vyšší moc;
  - přeprava a manipulace, včetně škrábanců, promáčknutí, štěpků a/nebo jiného poškození povrchu produktu, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo zpracování a je nahlášeno do jednoho (1) týdne od dodání, pokud není dohodnuto jinak;
- produkt s původními sériovými čísly, který byly odstraněny, změněny nebo jsou nečitelné;
- výměna žárovek, filtrů nebo jakýchkoli spotřebních dílů;
- jakékoli příslušenství a software, které nebyly schváleny nebo specifikovány společností Electrolux Professional.

Záruka nezahrnuje činnosti plánované údržby (včetně dílů, které jsou pro ni vyžadovány) ani dodávky čisticích prostředků, pokud to není výslovně upraveno místní dohodou, s výhradou místních podmínek.

Na webu Electrolux Professional zkontrolujte seznam center autorizované péče o zákazníky.

3 Schéma spotřebiče

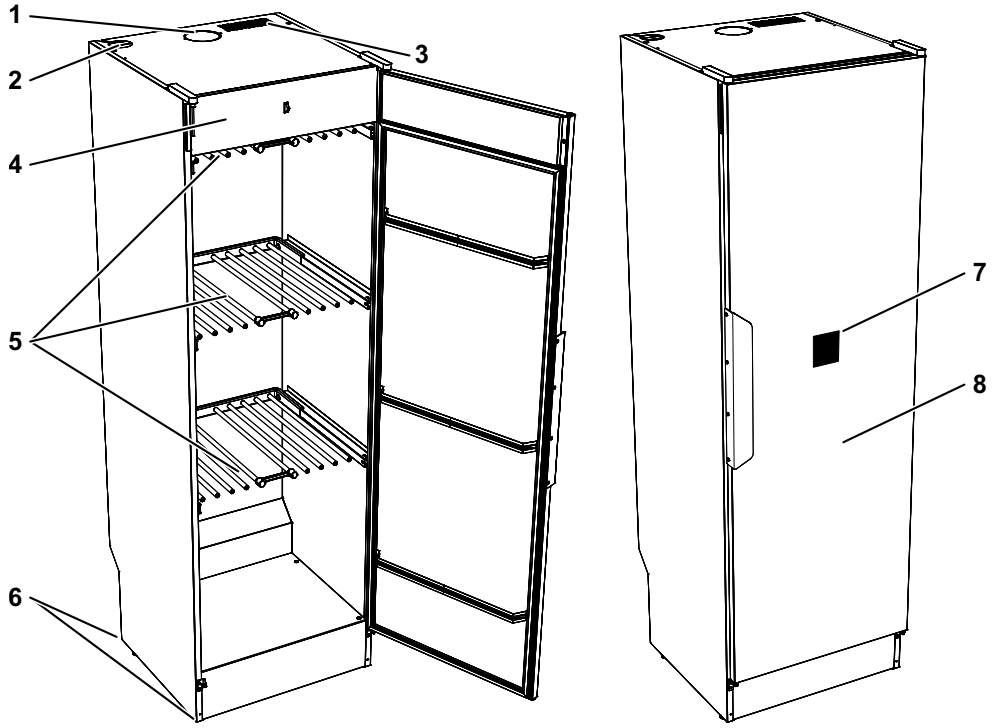

fig.W01250

1	Výstup vlhkého vzduchu
2	Otvor pro napájecí kabel
3	Sání vzduchu
4	Jednotka ventilátoru (obsahuje elektrickou řídicí jednotku)
5	Tři posuvné závěsné sady
6	Nastavitelné nožky (4)
7	Ovládací panel
8	Dvířka, pro zavěšení vpravo nebo vlevo

4 Průtok vzduchu

Obrázek ukazuje průtok vzduchu v sušící skříni.

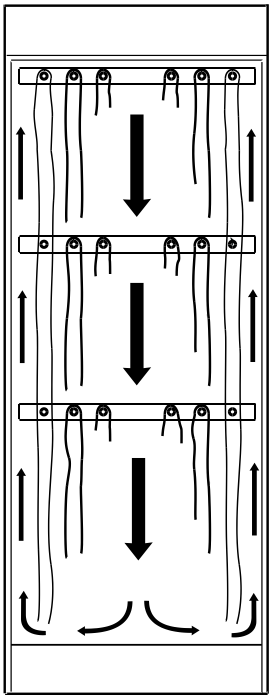

fig.W01506

Poznámka:

Je-li skříň studená, těsnicí lišta dvířek pravděpodobně zcela netěsní. Tento stav se však plně vyrovná, jakmile je skříň v provozu, protože vlivem tepla se těsnicí lišta rozpíná.

5 Použití

5.1 Použití

Rozmístěte prádlo rovnoměrně na závěsy a uzavřete dveře.

Zvolte program sušení (A). Kontrolka ukazuje, který program jste zvolili (B). Po stisknutí tlačítka s programem začne sušení.

Jakmile je prádlo suché, sušicí skříň se automaticky zastaví a program se přepne na chlazení.

Chcete-li zrušit cyklus sušení, stiskněte tlačítko Stop (C).

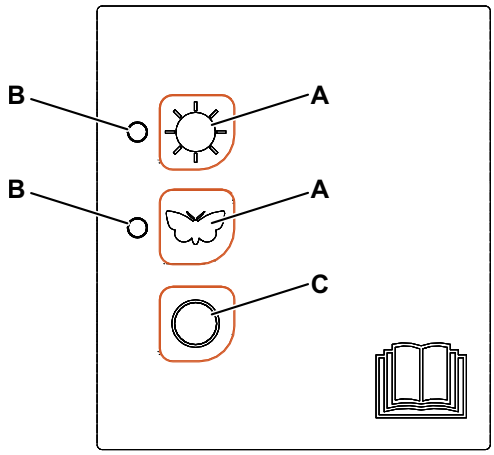

fig.W01218

Pozastavení

Chcete-li cyklus sušení pozastavit, otevřete dvířka. Teplo se vypne, ale ventilátor bude dále po dobu pěti minut běžet. Během těchto pěti minut bude kontrolka programu pozastaveného sušení blikat.

Pokud necháte dvířka během této pětiminutové doby zavřena, pozastavený program sušení se obnoví.

Pokud během této pětiminutové doby dvířka nebudou zavřena, program sušení se zastaví a musí být ručně restartován.

5.2 Popis programů

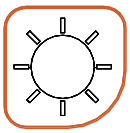	Normální sušení.
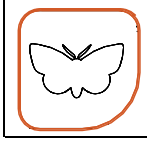	Mírné sušení jemného materiálu.

Programy sušení jsou rozděleny do dvou sekvencí, jak ukazuje kontrolka (B):

1. Sušení: Kontrolka zůstane svítit.
2. Doba chlazení: Kontrolka bliká.

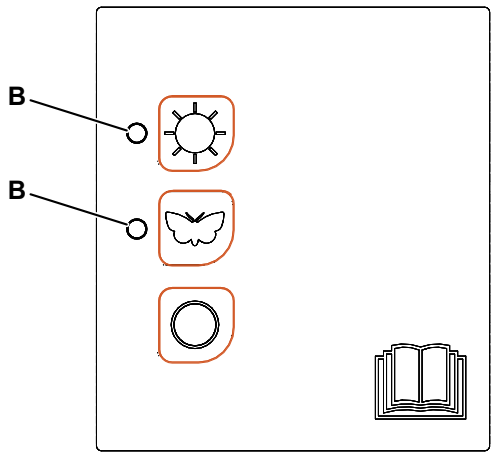

fig.W01221

5.3 Náplň

Chcete-li dosáhnout optimálního energeticky účinného sušení, pracujte s plnou náplní a obě dvířka neotevírejte, dokud se spotřebič nezastaví Pokud jsou dvířka během sušení otevřena, doba sušení se prodlužuje.

Sušicí skříň má tři závěsné části. Každá část má několik tyčí, na kterých je prádlo zavěšeno. Zavěšení prádla podle následujících pokynů povede k nejefektivnějšímu výsledku sušení.

- Pověste prádlo do sušicí skříně podle toho, kolik prostoru vyžadují a nikoliv dle jeho hmotnosti.
- Nepokládejte oděvy vodorovně na horní závěsnou část.
- Dlouhé oděvy zavěšujte nejblíže ke stěnám sušicí skříně a kratší směrem ke středu.
- Pokud sušíte dlouhé oděvy, sklopte obě spodní závěsné části.
- Rukavice, čepice, šály a podobné oděvy zavěšujte na závěsné tyče na vnitřní straně dvířek.
- Sušicí skříň nepřetěžujte. Prádlo bude zmačkané a nerovnoměrně suché. Pokud je to možné, ponechte mezi oděvy určitý prostor.

  Abyste zabránili obtisku barev, ujistěte se, že se oděvy navzájem nedotýkají.
- Nesušte silné kusy prádla současně s lehčími, protože obsahují více vlhkosti a mají úplně jinou dobu sušení. V takovém případě odeberte lehčí kusy, když jsou suché a zkraťte tak čas sušení silnějších kusů, které zde ponecháte.
- Pletené oděvy nezavěšujte. Zbytečně se natáhnou, protože pokud jsou mokré, jsou těžké.

  Pokud je to možné, postupujte podle pokynů na štítku k údržbě oděvu.

5.4 Dětská bezpečnostní pojistka

Při dodání je dětská bezpečnostní pojistka deaktivována.

Je-li tato funkce aktivována, musíte před spuštěním/zastavením programu po dobu nejméně tří sekund (doba zpoždění) stisknout tlačítka programu / tlačítko pro zastavení.

Aktivace/deaktivace dětské bezpečnostní pojistky

Tlačítko zastavení a tlačítko s motýlkem souběžně stiskněte a přidržte, dokud obě kontrolky nezačnou blikat. Blikající kontrolky signalizují aktivaci nebo deaktivaci dětské pojistky.

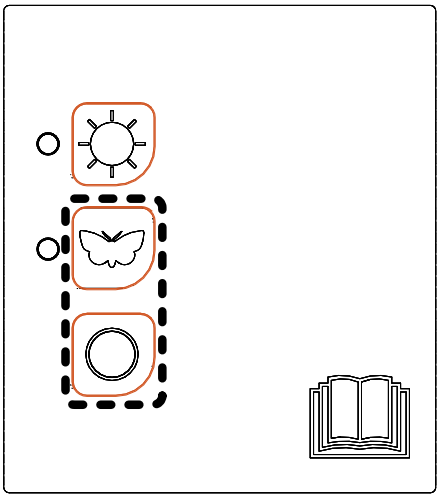

fig.W01234

5.5 Ochrana proti přehřátí

Sušicí skříň je vybavena funkcí ochrany proti přehřátí, která se automaticky resetuje.

Když je ochrana proti přehřátí aktivována, nebude sušicí skříň možné spustit.

Jakmile se teplota uvnitř sušící skříně vrátí do normálu (to může trvat až 10–15 minut), lze sušicí skříň znovu spustit.

Pokud se sušicí skříň nerestartuje, kontaktujte svého dodavatele nebo servisního technika.

6 Údržba

Vlastník spotřebiče / vedoucí prádelny je odpovědný za pravidelné provádění údržby.

Poznámka:

Nedostatečná údržba může zhoršit výkonnost spotřebiče a způsobit poškození součástí.

Každý den

Vyčistěte dvířka a ostatní vnitřní a vnější části.

Odstraňte veškeré nečistoty a prach zevnitř spotřebiče a kolem něj.

Sání vzduchu

Prach se často shromažďuje kolem otvoru pro přívod vzduchu pod skříní a na horní straně skříně. Alespoň jednou za rok proveďte pravidelnou kontrolu a vyčištění. K odstranění prachu použijte vysavač.

7 Servis

Než se spojíte se servisním oddělením, zjistěte si název, číslo výrobku a sériové číslo sušicí skříně.
Tyto informace lze nalézt na identifikačním štítku (A) umístěném uvnitř skříně.

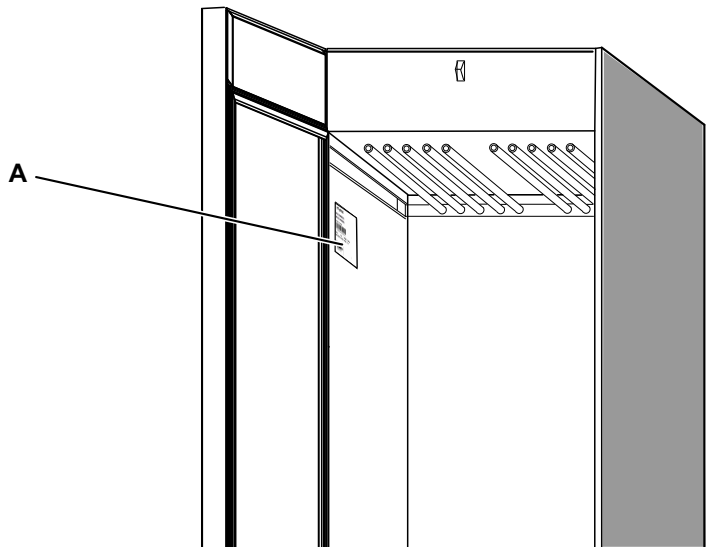

fig.W01251

8 Informace o likvidaci

8.1 Likvidace spotřebiče na konci životnosti

Před likvidací stroje se ujistěte, že jste pečlivě zkontrolovali jeho fyzický stav, a zejména všechny části konstrukce, které se mohou během likvidace rozpadnout nebo prasknout.

Součásti stroje musí být zlikvidovány odděleně podle různých vlastností (např. kovy, oleje, mazadla, plasty, pryž atd.).

V různých zemích jsou v platnosti různé předpisy, proto dodržujte ustanovení zákonů a příslušných orgánů v zemi, kde probíhá likvidace.

Spotřebič musí být většinou převezen do specializovaného sběrného centra.

Demontujte spotřebič, rozdělte součásti podle jejich chemických vlastností; uvědomte si, kompresor obsahuje mazací olej a chladicí kapalinu, které lze recyklovat, a že chladicí zařízení a komponenty tepelného čerpadla jsou speciální odpady, které lze spojit s městským odpadem.

	Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.

Poznámka:
Při sešrotování stroje se musí zničit také CE značení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

8.2 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Ty lze bezpečně uchovat, recyklovat nebo spalovat ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny následujícími příklady.

PE	Polyetylen: • Vnější obal • Sáček s pokyny
PP	Polypropylen: • Popruhy
PS	Polystyrenová pěna: • Rohové chrániče

Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com