
CE

Gebruikshandleiding
Droogtrommels

PD9C

Type N1190..



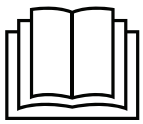

Electrolux PROFESSIONAL

Originele instructies

438 9096-30/NL
2026.10.02

Inhoud

1 Veiligheid 5
1.1 Algemene veiligheidsinformatie 7
1.2 Alleen voor commercieel gebruik 7
1.3 Symbolen 7
2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen 8
3 Programmabeschrijving 9
3.1 Algemeen 9
3.2 Programmabeschrijving 9
4 Gebruik 9
4.1 Lading 9
4.2 De machine starten 10
4.3 Extra functies 11
4.4 Als het programma is geëindigd 11
5 Foutcodes 12
6 Onderhoud 12
6.1 Algemeen 12
6.2 Tijd voor onderhoud: 12
6.3 Elke dag 13
6.4 Machines met restvochtregeling (RMC) 14
6.5 Door gekwalificeerd servicepersoneel uit te voeren onderhoud 14
7 Informatie m.b.t. afvoeren 15
7.1 Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat 15
7.1.1 Recycling 15
7.1.2 Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal 15
7.2 Het weggooien van de verpakking 16

De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp en de gebruikte materialen aan te brengen.

1 Veiligheid

- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Er mogen alleen goedgekeurde reserveonderdelen, accessoires en verbruiksartikelen worden gebruikt.
- De machine mag niet gebruikt worden als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.
- Droog geen ongewassen artikelen in de machine.
- WAARSCHUWING: Kledingstukken die vervuild zijn met stoffen zoals haarverzorgingsproducten, bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, wassen en wasverwijderaars moeten voldoende gereinigd worden om de vervuilende stof te verwijderen voordat ze in de droogtrommel gedroogd worden. Zorg er bij het wassen van dergelijke vervuilde kledingstukken voor dat het wasmiddel wordt gebruikt zoals gespecificeerd door de fabrikant van het wasmiddel en kies de hoogste geschikte temperatuur. Was de kledingstukken in geval van twijfel meerdere malen.
- Artikelen zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubbercoating of kussens gevuld met schuimrubber vlokken, mogen niet worden gedroogd is de machine.
- Wasverzachters en vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens de instructies op de wasverzachter.
- De laatste fase van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (afkoelcyclus), zodat de artikelen op een temperatuur blijven die voorkomt dat de artikelen beschadigd raken.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- WAARSCHUWING. Stop de machine nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden, zodat de hitte wordt afgevoerd.
- Er moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie om de terugstroom van gassen in de ruimte naar andere apparaten die brandstof verbranden, inclusief open vuren, te voorkomen.
- Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd in een rookkanaal dat wordt gebruikt voor het afvoeren van rookgassen uit apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De machine mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde kant van dat van de machine, waardoor de machine niet volledig kan worden geopend.
- Heeft de machine een pluizenfilter, moet dit regelmatig worden gereinigd.
- De pluizen mogen zich niet rond de machine verzamelen.
- BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN IN DIT APPARAAT.
- Bij het uitvoeren van service of het vervangen van onderdelen moet de stroom worden afgesloten.
- Wanneer de stroom is losgekoppeld, moet de operator controleren of de machine is losgekoppeld (dat de stekker is verwijderd en verwijderd blijft) vanaf elk punt waartoe hij toegang heeft. Indien dit niet mogelijk is, wordt omwille van de constructie of installatie van de machine een loskoppeling met een vergrendelingssysteem in de geïsoleerde positie voorzien.
- Monteer in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften vóór installatie van de machine een meerpolige schakelaar ten behoeve van installatie- en servicewerkzaamheden.

- WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet worden gevoed via een uitwendige schakelinrichting, zoals een timer, of worden aangesloten op een schakeling die regelmatig door een voorziening wordt aan- en uitgeschakeld.
- Als er andere voltages of andere frequenties (gescheiden door een “/”) op het typeplatje van de machine worden vermeld, dan zijn instructies voor het aanpassen van het apparaat voor werking bij het vereiste voltage of de vereiste frequentie te vinden in de installatiehandleiding.
- Bij stationaire apparaten die niet zijn voorzien van middelen voor loskoppeling van het stroomnet met een contactscheiding in alle polen die zorgen voor volledige loskoppeling onder omstandigheden van overspanningscategorie III, moeten middelen voor loskoppeling worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.
- De openingen in de basis mogen niet worden afgesloten door een tapijt.
- Maximum gewicht van droge kleding: 10,6 kg.
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau op werkplekken: <70 dB(A).
- Bijkomende vereisten voor de volgende landen; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  – De machine kan worden gebruikt in openbare ruimten.
  – Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over een veilig gebruik van de machine en de gevaren die daarmee gepaard zijn begrijpen. Kinderen mogen niet met de machine spelen. Het reinigen en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
  – Kinderen onder de 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze constant onder toezicht staan.
- Bijkomende vereisten voor andere landen:
  – Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan en instructies ontvangen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, zodat ze niet met de machine spelen.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen voor een gasdroger

- Controleer voor installatie of de plaatselijke distributie-omstandigheden, de aard en de druk van het gas en de aanpassing van de machine compatibel zijn.
- De machine mag niet worden geïnstalleerd in ruimten waar reinigingsmachines werken met perchloorethyleen TRICHLOORETHYLEEN of CHLOORFLUOR bevattende KOOLWATERSTOFFEN als reinigingsmiddel.
- LET OP: er wordt op gewezen dat de aansluiting en inbedrijfstelling van apparaten die voldoen aan deze norm onderworpen zijn aan het in acht nemen van de regelgeving voor installatie die van kracht is in de landen waar deze apparaten in de handel worden gebracht.
- Ze zullen aangeven dat het apparaat moet worden aangesloten met een flexibele slang geschikt voor de machinecategorie volgens nationale regelgeving voor installatie van het land van bestemming. In geval van twijfel dient de installateur contact op te nemen met de leverancier.

- Het apparaat moet worden geïnstalleerd op niet-ontvlambare materialen voor de vloer, het werkblad en/of de wand in de buurt van de machine, indien nodig.
- Als u gas ruikt:
  – Schakel geen apparatuur in
  – Gebruik geen elektrische schakelaars
  – Gebruik geen telefoons in het gebouw
  – Verlaat de ruimte, het gebouw of het gebied
  – Neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de machine


1.1 Algemene veiligheidsinformatie

Om schade aan de elektronica (en andere onderdelen) te voorkomen, die kunnen ontstaan door condensatie, moet de machine gedurende 24 uur in kamertemperatuur worden geplaatst, voordat deze de eerste keer wordt gebruikt.

1.2 Alleen voor commercieel gebruik

De machine/machines die in deze handleiding wordt/worden besproken, is/zijn alleen gemaakt voor commercieel en industrieel gebruik.

1.3 Symbolen

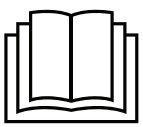	Voorzichtig
	Voorzichtig, heet oppervlak
	Let op, hoogspanning
	Waarschuwing, risico van brand / brandbaar materiaal
	Gevaar, beknellingsgevaar
	Lees de instructies voordat u de machine gebruikt

2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Als de aanschaf van dit product garantiedekking omvat, wordt garantie geboden die in overeenstemming is met plaatselijke verordeningen en die van toepassing is op het product dat geïnstalleerd en gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, en zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie van de apparatuur.

De garantie is van toepassing in het geval dat de klant uitsluitend originele reserveonderdelen heeft gebruikt en onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de documentatie van Electrolux Professional AB voor gebruikers en onderhoud, die op papier of in elektronisch formaat beschikbaar zijn gemaakt.

Electrolux Professional AB adviseert ten sterkste om door Electrolux Professional AB goedgekeurde reinigings-, spoel- en ontkalkingsmiddelen te gebruiken om optimale resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het product in de tijd te behouden.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie van Electrolux Professional AB:

- kosten voor onderhoudsritten om het product af te leveren en op te halen;
- installatie;
- training over het gebruik/de bediening;
- vervanging (en/of levering) van reserveonderdelen, tenzij als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap die binnen één (1) week na de storing zijn gemeld;
- correctie van externe bedrading;
- correctie van niet-geautoriseerde reparaties evenals schade, storingen en inefficiënties die worden veroorzaakt door en/of het gevolg zijn van;
  - onvoldoende en/of abnormale capaciteit van de elektrische systemen (stroomsterkte/spanning/frequentie, met inbegrip van pieken en/of stroomstoringen);
  - onvoldoende of onderbroken watertoevoer, stoom, lucht, gas (inclusief verontreinigende stoffen en/of andere aspecten die niet voldoen aan de technische vereisten voor elke machine);
  - loodgietersonderdelen, onderdelen of verbruikbare schoonmaakproducten die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant;
  - verwaarlozing, verkeerd gebruik, misbruik of niet houden aan de gebruiks- en verzorgingsinstructies die beschreven worden in de bijbehorende documentatie van de apparatuur door de klant;
  - onjuiste of slechte: installatie, reparatie, onderhoud (inclusief knoeien, wijzigingen en reparaties die worden uitgevoerd door derden die niet geautoriseerd zijn) en wijzigingen aan de veiligheidssystemen;
  - Het gebruik van niet-originele onderdelen (bijv. verbruiksproducten, slijtage of reserveonderdelen);
  - omgevingscondities die thermische (bijv. oververhitting/bevriezing) of chemische (bijv. corrosie/oxidatie) stress veroorzaken;
  - vreemde voorwerpen die in het product worden geplaatst of daarop worden aangesloten;
  - ongelukken of overmacht;
  - transport en hantering, inclusief krassen, deuken, kerven en/of andere schade aan de afwerking van het product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap en binnen één (1) week na aflevering wordt gemeld, tenzij anders overeengekomen;
- product met originele serienummers die verwijderd of gewijzigd zijn of niet gemakkelijk vastgesteld kunnen worden;
- vervanging van lampen, filters of verbruiksartikelen;
- alle accessoires en software die niet zijn goedgekeurd of niet gespecificeerd worden door Electrolux Professional AB.

Tot de garantie behoren geen geplande onderhoudsactiviteiten (met inbegrip van de daarvoor benodigde onderdelen) of de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke overeenkomst die onderhevig is aan plaatselijke algemene voorwaarden.

Controleer de website van Electrolux Professional AB voor de lijst met erkende klantenservices.

3 Programmabeschrijving

3.1 Algemeen

De machine is uitgerust met een aantal programma's die zijn aanpast aan de gebruiksterreinen waarvoor de machine is bedoeld - op verschillende markten worden verschillende programma's gebruikt. De volgende programmabeschrijving is een korte beschrijving van enkele voorbeelden van programma's die kunnen worden gebruikt.

We raden aan de wasetikettering van de kleding zoveel mogelijk te volgen.

Voor het best mogelijke droogresultaat wordt geadviseerd kleding van dezelfde kwaliteit in dezelfde droogcyclus te drogen.

3.2 Programmabeschrijving

In de volgene tabel staan enkele voorbeelden van beschikbare programma's en een korte beschrijving ervan:


Tijdprogramma's	Beschrijving
HIGH 	Katoen en badstof. Het programma stopt als de tijd is verstreken.
MEDIUM 	Katoen en badstof. Het programma stopt als de tijd is verstreken.
LOW 	Synthetisch (voorbeeld van synthetische stoffen: polyester, polyamide, polyacryl en elastaan), viscose, polyester/katoen en gevoelig textiel. Het programma stopt als de tijd is verstreken.
NO HEATING 	Luchten van spreien, dekbedden en beddengoed. Het programma stopt als de tijd is verstreken.

4 Gebruik

4.1 Lading

Let op:

Verwijder alle voorwerpen uit de zakken en zorg dat er geen metalen objecten zoals schroeven, pinnen enz. achterblijven. Metalen voorwerpen kunnen de trommel beschadigen.

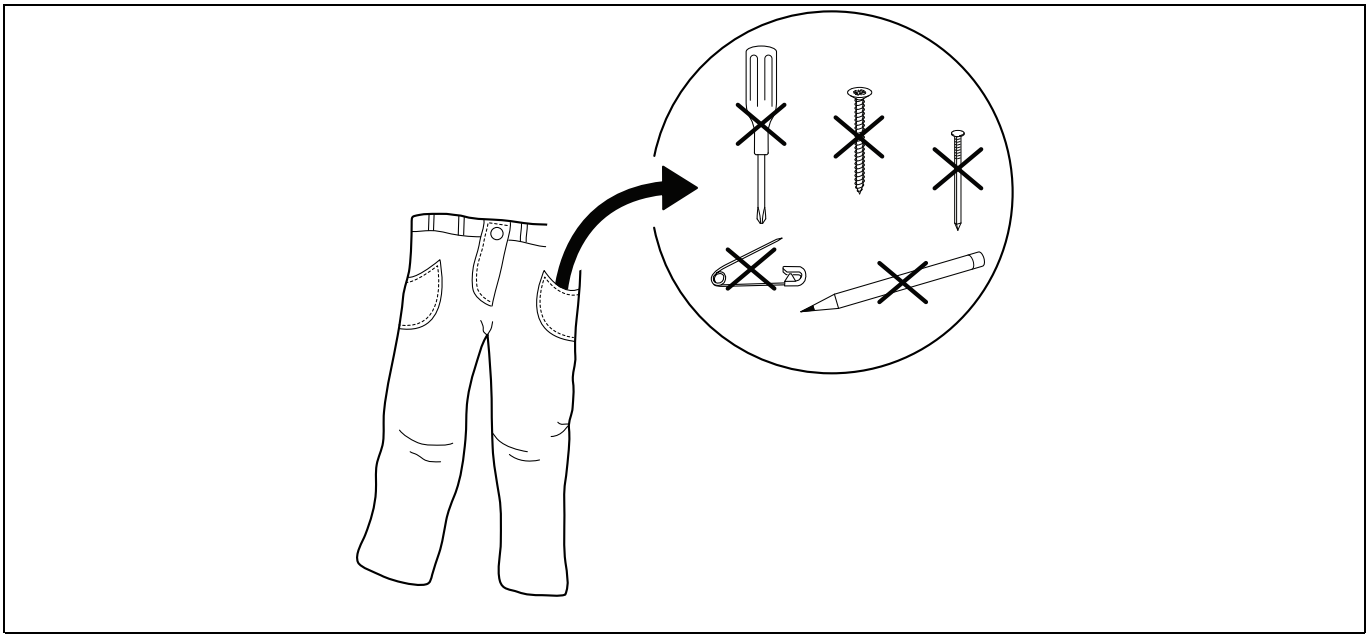

Laad de was in de machine volgens de aanbevelingen en sluit de deur.
Maak indien nodig het filter schoon.


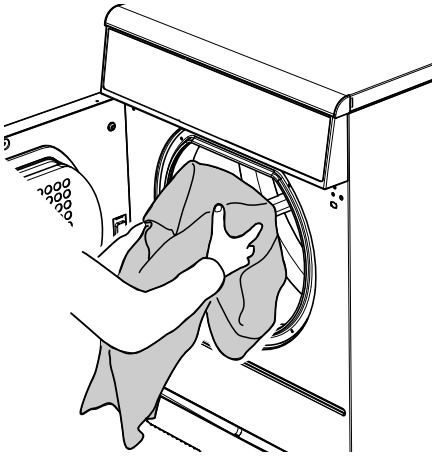


fig.7361

De maximaal aanbevolen belading is 10.6 kg.

4.2 De machine starten

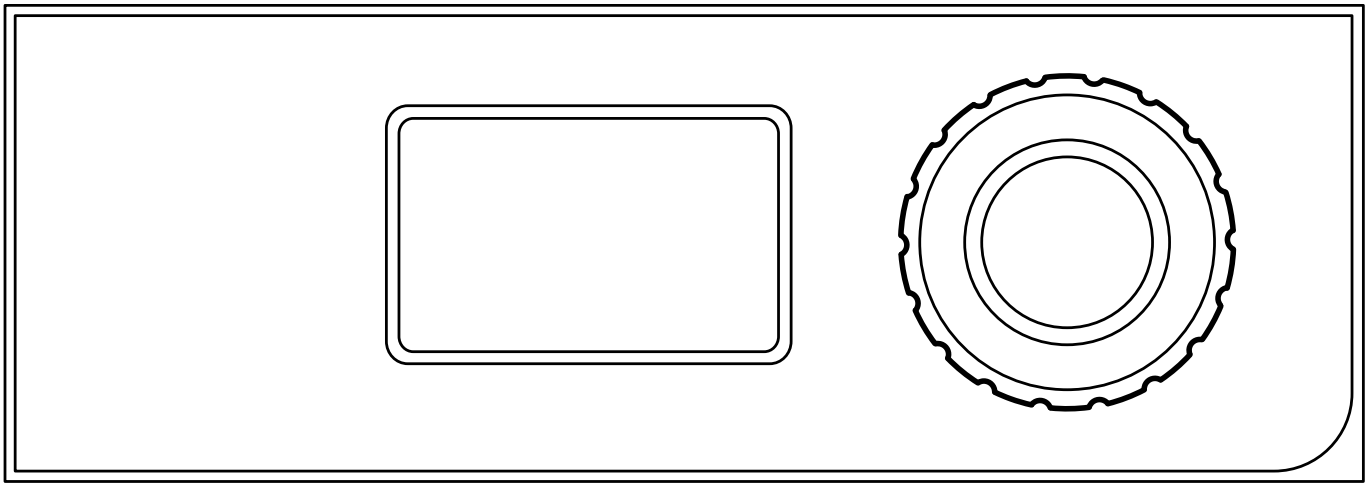

Selecteer het programma door aan de regelknop te draaien.

Voorbeeld van de programma's
HOOG 
MIDDEN 
LAAG 
GEEN VERWARM. 

Start de machine door op de regelknop te drukken.

4.3 Extra functies

Er is een menu met aanvullende functies beschikbaar die na start kunnen worden geselecteerd. Als u op de draaiknop / startknop (op machines zonder draaiknop) drukt, verschijnt het menu op het scherm.
Maak uw keuze uit het menu door aan de draaiknop te draaien / op de omhoog- en omlaagtoetsen te drukken en druk op de draaiknop / startknop om hem te activeren.

Let op:
Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar of actief op uw machine.

Pauze

Het is mogelijk een programma te pauzeren.

Selecteer PAUZE en schakel het in.

Sommige machines kunnen ook direct worden gepauzeerd door op de draaiknop / starttoets te drukken.

Het programma wordt voortgezet als u weer op de draaiknop / starttoets drukt.

Een programma beëindigen

Het is mogelijk een programma na het starten te beëindigen.

Selecteer BEËINDIG PROGRAMMA en schakel dit in.

Het programma wordt beëindigd als u op de draaiknop / startknop drukt.

Status

Selecteer STATUS MENU en schakel dit in.

Het statusmenu geeft de status aan voor temp inblaaslucht, temp uitblaaslucht, RMC en warmte voor de machine.

Statistieken

Selecteer STATISTIEKEN en schakel het in.

Het statistiekenmenu geeft de totale droogtijd en het trip aantal uren aan voor de machine.

Trommelsnelheid wijzigen (alleen bij machines met MCU)

Selecteer WIJZIG TROMMELSNELHEID en schakel dit in.

Wijzig de trommelsnelheid met de draaiknop / door op de omhoog- en omlaagknoppen te drukken.

4.4 Als het programma is geëindigd

Let op:
Voor het beste droogresultaat is het belangrijk de machine leeg te maken zodra het programma is afgelopen.

Wordt de machine niet leeggemaakt zodra het programma is afgelopen, zal de trommel draaien met korte tussenpozen om te voorkomen dat de artikelen kreuken.

Reinig voor de beste prestaties het filter na iedere droogcyclus.

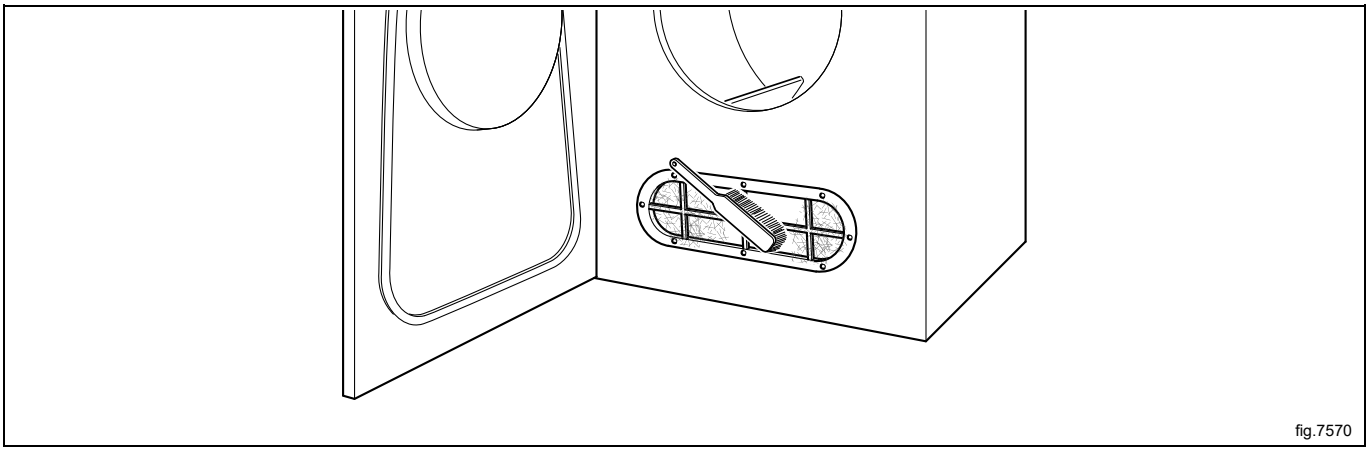


fig.7570

5 Foutcodes

Een storing in het programma of de machine wordt aangeduid door een foutcode op de display.

Sommige foutcodes kunnen gemakkelijk worden opgelost zonder zich hiervoor tot het servicepersoneel te hoeven wenden.

Foutcode	Tekst:	Oorzaak/handeling
12:11	DROOG STORING MET RMC PROGRAMMA	De langst toegestane RMC-tijd is overschreden. (Geldt alleen voor machines met RMC). De machine zit te vol of de artikelen zijn te nat.
12:12	DROOG STORING MET AUTOSTOP PROGRAMMA	De langst toegestane automatische stoptijd is overschreden. (Geldt alleen voor machines met automatische stop). De machine zit te vol of de artikelen zijn te nat.
12:18	HERVERDELING LADING NODIG	Machine geeft aan dat de lading de luchtstroom blokkeert. Verdeel de lading opnieuw. Herstart de machine om de foutmelding te wissen.
20:1	O.H. TROMMEL MOTOR	De motor is te heet. De machine start automatisch opnieuw wanneer de temperatuur op de motor OK is (als de deur niet is geopend).

Bij andere storingscodes of terugkerende storingscodes, de voeding 30 seconden uitschakelen. Neem contact op met het servicepersoneel als de foutcode aanhoudt.

6 Onderhoud

6.1 Algemeen

De eigenaar van de machine/manager van de wasserij moet er zelf op toezien dat er periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Let op:

Gebrekkig onderhoud kan de prestaties van de machine beïnvloeden en schade aan de onderdelen veroorzaken.

6.2 Tijd voor onderhoud:

Wanneer het bericht TIJD VOOR ONDERHOUD op het display staat, neem dan contact op met de eigenaar van de machine/de manager van de wasserij voor het uitvoeren van onderhoud (er wordt ook een telefoonnummer en/of een tag weergegeven, indien beschikbaar).

De machine kan ondertussen worden gebruikt. Het bericht blijft echter terugkeren totdat het onderhoud is uitgevoerd.

Het bericht verdwijnt na ongeveer 30 seconden of als u op de regelknop of op een andere knop drukt.

6.3 Elke dag

Controleer of de machine niet met geopende deur werkt. Als dat wel het geval is, moet de machine buiten gebruik worden gesteld totdat reparaties zijn uitgevoerd.

Let op:

Neem contact op met gekwalificeerd servicepersoneel voor het onderbreken van de voedingspanning van de betrokken machine.

Reinig de deur, de deurafdichting en andere delen aan de buitenkant.

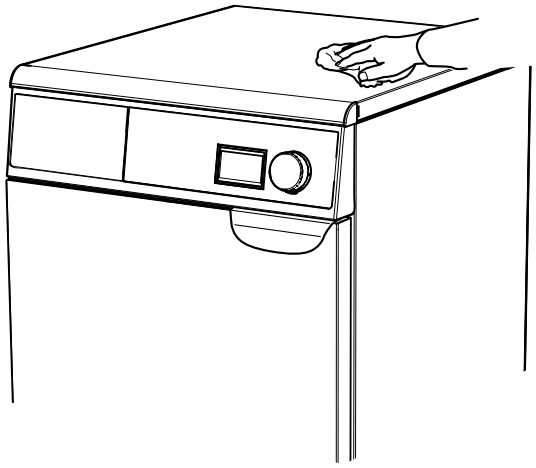


fig.7569

Controleer of het filter schoon en heel is. Reinig of vervang het indien nodig.

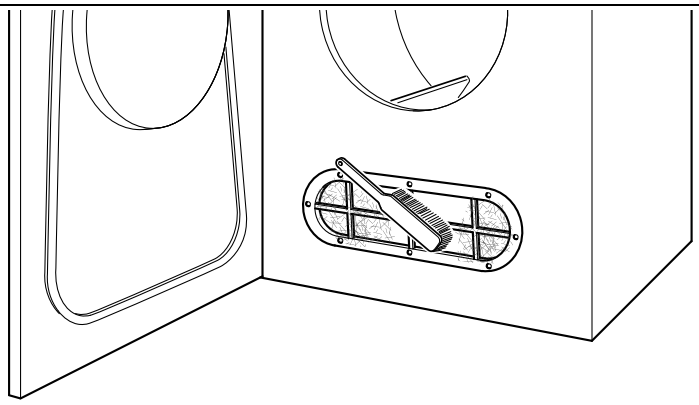


fig.7570

⚠ ⚠

Verwijder pluizen en stof rondom de machine.

	Correct gebruik Voor alle oppervlakken	Use mild cleaning agents, follow daily cleaning schedules, wipe with soft cloths, rinse thoroughly.
	Onjuist gebruik Voor geschil-derde oppervlakken	NO polishing agents, NO abrasive cleaners, NO bleach, NO acid descalers.
	Onjuist gebruik Voor roestvrijsta-len oppervlakken	NO chlorine bleach, NO muriatic acid, NO steel wool, NO wire brushes, NO strong clorides.

6.4 Machines met restvochtregeling (RMC)

Trommel en lifters regelmatig afnemen/schoonmaken met citroenzuur (acidum citricum). Bij achtergebleven zeep-/wasverzachterresten, wordt aangeraden een schuurspons te gebruiken.

Niet schoonmaken kan de werking van de restvochtregeling beïnvloeden. Dit kan leiden tot een lading die vochtiger is dan gewenst aan het einde van het programma.

6.5 Door gekwalificeerd servicepersoneel uit te voeren onderhoud

Neem contact op met gekwalificeerd servicepersoneel voor de volgende onderhoudswerkzaamheden:

Na 1600 uren drogen of eenmaal per jaar, wat het eerste komt:

- De ventilator, het afvoerkanaal en de inlaat voor verse lucht naar de ruimte reinigen
- Voor machines met RMC: Het sleepoppervlak op de RMC-grafietcollector reinigen
- De ruimte rondom de trommel reinigen
- De motoren reinigen

Neem voor originele vervangingsonderdelen contact op met uw plaatselijke erkende dealer.

7 Informatie m.b.t. afvoeren

7.1 Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat

7.1.1 Recycling

Onze apparaten zijn vervaardigd met gebruikmaking van een aanzienlijk percentage recyclebare metalen (zoals roestvrij staal, ijzer, aluminium, gegalvaniseerde platen, koper, etc.), die via de lokale recyclingsystemen kunnen worden teruggewonnen, in overeenstemming met de in het land van gebruik van toepassing zijnde regelgeving.

Landelijke regelgeving inzake afvalverwerking kan variëren. Afvoer van het apparaat moet daarom worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en de richtlijnen die worden verstrekt door de bevoegde autoriteiten in het land waar het apparaat buiten gebruik wordt gesteld.

De onderdelen van het apparaat moeten worden gescheiden en afgevoerd in overeenstemming met de materiaalsamenstelling ervan (bijv. metalen, oliën, vetten, kunststoffen, rubber, koelgassen, isolatieplaten en ander isolatiemateriaal, glaswol, leds, etc.) en volledig in overeenstemming met de toepasselijke lokale en internationale regelgeving inzake afvalstoffenbeheer.

Compressors kunnen oliën en koelvloeistoffen bevatten. Dit is bijzonder afval en moet gerecycled worden op basis van lokale regelgeving.

7.1.2 Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal

Dit product mag aan het einde van de levenscyclus niet zomaar in het milieu terechtkomen. Het is verplicht om het product in overeenstemming met de plaatselijke milieuverordeningen af te voeren of het bij voorkeur in zijn geheel af te leveren bij een erkend recyclecentrum.

Alle verwijderde onderdelen, inclusief deuren en andere structurele onderdelen, moeten samen met het apparaat naar een erkende recyclings- of ontmantelingsfaciliteit worden gebracht.

Het recyclings-/ontmantelingscentrum zal geavanceerde technieken en werkwijzen die zij tot hun beschikking hebben gebruiken om de producten op effectieve wijze te demonteren, zodat ze op de beste manier gerecycled kunnen worden.

Merk op dat printplaten, elektromotoren en andere onderdelen die in wetgeving van de Europese Unie worden aangeduid als bijzonder kritieke grondstoffen met een terugwinpotentieel, op een specifieke manier moeten worden behandeld.

Neem in geval van twijfel of vragen altijd contact op met uw klantenservice.

Voordat het apparaat wordt afgevoerd, moeten de fysieke conditie en conserveringstoestand zorgvuldig geïnspecteerd worden, waarbij wordt gecontroleerd op mogelijke lekken van vloeistoffen of gassen, evenals op kapotte onderdelen die een gevaar kunnen vormen tijdens de verwerking en daaropvolgende ontmanteling.



Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld moet worden, maar op de juiste wijze moet worden afgevoerd om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke dealer of vertegenwoordiger, de klantenservice of de plaatselijke instelling die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Let op:

Bij het ontmantelen van het apparaat moeten alle markeringen, deze handleiding en andere bij de apparatuur horende documentatie vernietigd worden.

7.2 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. Plastic onderdelen die gerecycled kunnen worden zijn gemarkeerd zoals in de volgende voorbeelden.

 PE	Polyethyleen: • Buitenverpakking • Zak met instructies
 PP	Polypropyleen: • Riempjes
 PS	Polystyreenschuim • Hoekbeschermstukken



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com