
CE

Brugervejledning
Vaskemaskine

WE2–9

PNC 914535328



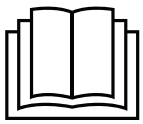

Electrolux PROFESSIONAL

Original vejledning

128034910/DK
2026.11.27

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhedsoplysninger....5
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer....5
1.2 Opsætning....6
1.3 Elektrisk tilslutning....6
1.4 Tilslutning af vand....7
1.5 Brug....7
1.6 Rengøring og vedligeholdelse....7
1.7 Indvendig belysning....7
1.8 Servicepersonale....8
1.9 Bortskaffelse....8
2 Garantibetingelser og undtagelser....9
3 Beskrivelse af apparatet....10
3.1 Oversigt over apparatet....10
3.2 Accessories (tilbehør)....10
3.3 Fås hos din autoriserede forhandler....11
3.3.1 Sammenbygningssæt....11
3.3.2 Sokkel med skuffe....11
3.3.3 Forankringssæt....12
3.3.4 Ekstern doseringspumpe til vaskemiddel....12
3.4 Tilløbsslangerne....13
4 Tekniske data....14
4.1 Elektrisk tilslutning....14
5 Betjeningspanel....15
5.1 Beskrivelse af betjeningspanelet....15
5.2 Display....16
6 Før første gangs brug....17
7 Programmer....18
7.1 Programoversigt....18
7.2 Kompatibilitet med programindstillinger....19
8 Ekstrafunktioner....20
8.1 Forudgående skylning....20
8.2 Forvask....20
8.3 Ekstra skylning....20
8.4 Centrifugeringstid....20
8.5 Uden skyllemiddel....20
8.6 Delay start (udskudt start)....20
9 Indstillinger....21
9.1 Akustiske signaler....21
9.2 Børnesikring....21
9.3 Permanent ekstra skylning....21
10 Daglig brug....22
10.1 Fyldning af maskinen....22
10.2 Montering af klap til flydende vaskemiddel....22
10.3 Brug af rengøringsmidler og tilsætningsstoffer....23
10.4 Vaskemiddelrum....23
10.5 Flydende vaskemiddel eller pulvervaskemiddel....23
10.6 Aktivering af maskinen....23
10.7 Indstilling af et program....24
10.8 Start af et program....24
10.9 Start af et program med udskudt start....24
10.10 Annullering af udskudt start....24
10.11 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg....24
10.12 Annullering af et kørende program....25
10.13 I slutningen af programmet....25
10.14 Indstilling af automatisk slukning....25
11 Råd og tips....26
11.1 Fyldning af vasketøj....26
11.2 Vanskelige pletter....26
11.3 Vaskemiddeltype og -mængde....27
11.4 Råd om økologi....27
11.5 Vandets hårdhed....27

Indholdsfortegnelse

12 Rengøring og vedligeholdelse 28
12.1 Periodisk rengøringsplan 28
12.2 Fjernelse af fremmedlegemer 28
12.3 Udvendig rengøring 28
12.4 Afkalkning 28
12.5 Vedligeholdelsesvask 29
12.6 Lugens tætning 29
12.7 Rengøring af tromlen 29
12.8 Rengøring af vaskemiddelrummet 29
12.9 Rengøring af afløbsfilteret 30
12.10 Rengøring af tilløbsslangerne og ventilfiltrene 30
12.11 Nødtømning 30
12.12 Forholdsregler ved frost 31
13 Fejlfinding 32
13.1 Alarmkoder og mulige fejl 32
14 Nødåbning af lugen 34
15 Forbrugsværdier 35
15.1 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 og alle nye ledsagende standarder på samarbejdende markeder (*) 35
15.2 Almindelige programmer 35
16 Oplysninger om bortskaffelse 36
16.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse 36
16.1.1 Genbrug 36
16.1.2 Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/materialer 36
16.2 Bortskaffelse af emballage 37

Producenten fobeholder sig ret til ændring af konstruktions- og materiale specifikationer.

1 Sikkerhedsoplysninger

Læs de medfølgende instruktioner grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten er ikke ansvarlig for personskader eller skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid instruktionerne på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

	Læs brugervejledningen, inden maskinen tages i brug

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Dette apparat må kun anvendes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug.
- Børn mellem 3 og 8 år og personer med meget omfattende og komplekse handicaps skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de konstant overvåges.
- Børn under 3 år må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Hold al emballagemateriale på afstand af børn og bortskaf det korrekt.
- Hold vaskemidler uden for børns rækkevidde.
- Lad ikke børn og kæledyr komme tæt på lugen, når den er åben.
- Hvis apparatet er forsynet med en børnesikring, skal denne aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet uden opsyn.

1.2 Opsætning

- Dette apparat er udelukkende beregnet til kommerciel brug.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Fjern al emballagen og transportboltene.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis maskinen senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Udvis altid forsigtighed, når apparatet flyttes, da det er tungt. Brug altid sikkerheds-handsker og lukkede sko.
- Et beskadiget apparat må ikke installeres og anvendes.
- Sørg for, at apparatet står stabilt under transport.
- Sørg for, at apparatet er koblet fra strømforsyningen under installation, vedligeholdelse og reparationer, og at det ikke kan tilsluttes igen, før alt arbejde er udført.
- Undlad at installere eller bruge maskinen, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Sørg for, at alle bestemmelser for sundhed og sikkerhed overholdes, når maskinen installeres i et kommercielt/offentligt miljø.
- Gulvet, hvor apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmeresistent og rent.
- Sørg for, at der luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke tildækkes af et gulvtæppe.
- Juster benene for at få det nødvendige mellemrum mellem maskinen og et evt. tæppe.
- Installer ikke apparatet et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Anbring ikke en beholder til opsamling af eventuelle vandlækager under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få oplyst, hvilket tilbehør der kan anvendes.

1.3 Elektrisk tilslutning

- Apparatet skal jordes korrekt.Producenten er ikke ansvarlig for konsekvenserne af et utilstrækkeligt jordforbindelsessystem.
- Brug altid en korrekt installeret stødsikker stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på mærkepladen er kompatible med de elektriske angivelser for hovedstrømforsyningen.
- Brug ikke multistikdåser og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes autoriserede servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Berør aldrig ledningen eller stikket med våde hænder.
- Træk aldrig i ledningen for at koble apparatet fra strømforsyningen.Træk altid i selve stikket.

1.4 Tilslutning af vand

- Undgå at beskadige vandslangerne.
- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen ved hjælp af de medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af maskinen.

1.5 Brug

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Følg sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets emballage.
- Overhold den maksimale fyldning på 9 kg.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på maskinen.
- Sørg for at fjerne alle metalgenstande fra vasketøjet.
- Rør ikke ved lugens glas, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.

1.6 Rengøring og vedligeholdelse

- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke vandstråler eller damp til rengøring af apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler.Brug ikke slibende produkter, slibende rengøringssvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

1.7 Indvendig belysning

Advarsel

Risiko for skader.

- Vedrørende lampen eller lamperne i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Synlig LED-stråling, se ikke direkte ind i strålen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få pæren udskiftet.

1.8 Servicepersonale

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få apparatet repareret. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis brugeren selv reparerer maskinen eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele vil være tilgængelige i 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, transmission mellem motor og tromle, pumper, støddæmpere og fjedre, vasketromle, tromlekryds og tilhørende kuglelejer, varmelegemer og varmeelementer, herunder varmepumper, rør og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aqua stop, printkort, elektroniske displays, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, luge, lugens hængsel og tætninger, andre tætninger, lugelåseenhed, plastikkomponenter såsom vaskemiddelbeholdere. Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for professionelle reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampen eller lamperne i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

1.9 Bortskaffelse

- Afbryd apparatet fra strøm- og vandforsyningen.
- Skær den elektriske ledning over tæt på apparatet og bortskaf den.
- Fjern lugens dørspærre for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver spærret inde i tromlen.

2 Garantibetingelser og undtagelser

Hvis købet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under forudsætning af at udstyret er installeret og anvendes til det formål, det er beregnet til, og som det er beskrevet i den tilhørende udstyrsdokumentation.

Garantien er gældende, nå kunden udelukkende har anvendt originale reservedele og har udført vedligeholdelse i overensstemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fraElectrolux Professional AB, der leveres både i papirformat og elektronisk.

Electrolux Professional AB anbefaler på det kraftigste, at man anvender Electrolux Professional AB godkendte rengøringsmidler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnåde bedste resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.

Electrolux Professional AB garantien dækker ikke:

- Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente produktet.
- Montering.
- Oplæring i brug/funktion.
- Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre sliddet skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er anmeldt inden for en (1) uge fra fejlens opståen.
- Tilretning af ekstern ledningsføring.
- Tilretning af uautoriserede reparationer, såvel som eventuelle skader, fejl og mangler, der er forårsaget af og/eller stammer fra
  - utilstrækkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske system (strøm/spænding/frekvens, herunder udsving og/eller afbrydelser).
  - utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas (herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav til hvert apparat).
  - vvs-dele, komponenter eller konsumrengøringsprodukter, der ikke er godkendt af producenten.
  - kundens forsømmelighed, forkert brug, misbrug og/eller manglende overholdelse af anvisningerne på brug og vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udstyrets dokumentation.
  - ukorrekt eller dårlig: installation, reparation, vedligeholdelse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer udført af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af sikkerhedssystemer.
  - Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og skader eller reservedele).
  - miljøforhold der frembringer termisk (f.eks. overophedning/frost) eller kemisk (f.eks. korrosion/oxydering) stress.
  - fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.
  - uheld eller force majeure.
  - transport og håndtering, inklusive ridser, hak, splinter og/eller anden skade på produktets finish, medmindre sådan skade stammer fra materiale- eller produktionsfejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis ikke andet aftales.
- produkt med originale serienumre som er blevet fjernet, ændret eller ikke umiddelbart kan fastslås.
- skift af lyspærer, filtre eller enhver forbrugsdel.
- ethvert tilbehør og software der ikke er godkendt eller specificeret af Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (inklusive de nødvendige dele hertil) eller levering af rengøringsmidler, medmindre det specifikt er dækket under en lokal aftale, med forbehold for lokale vilkår og betingelser.

Se på Electrolux Professional AB webside for en liste over autoriserede kundeservicekontorer.

3 Beskrivelse af apparatet

3.1 Oversigt over apparatet

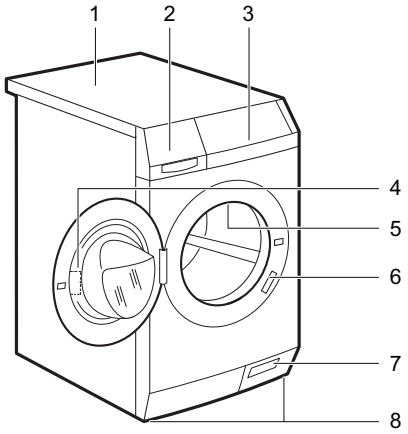


fig.X02928

1	Top
2	Doseringspumpe til vaskemiddel
3	Kontrolpanel
4	Lugehåndtag
5	Indvendig belysning
6	Mærkeplade
7	Afløbspumpefilter og nødåbning af luge
8	Fødder til nivellering af maskinen

3.2 Accessories (tilbehør)

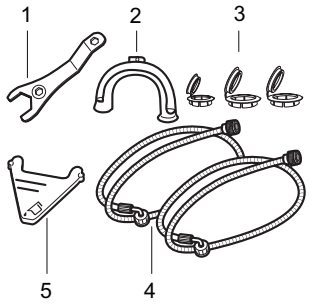


fig.X05734

1	Skruenøgle Til fjernelse af transportsikringerne.
2	Slangeholder i plast Til tilslutning af afløbsslangen på kanten af en vask.
3	Plastikhætter Til lukning af hullerne på kabinettets bagside efter fjernelse af transportsikringerne.
4	Tilløbsslanger Til tilslutning af apparatet til hanen med koldt og varmt vand: slange med blå hætte til koldt vand og slange med rød hætte til varmt vand.
5	Klap til flydende vaskemiddel Sådan sænkes gennemstrømningen af flydende vaskemiddel.

3.3 Fås hos din autoriserede forhandler

Kun passende tilbehør, der er godkendt af producenten, sikrer apparatets sikkerhedsstandarder. Hvis der anvendes dele, som ikke er godkendt, bortfalder alle krav.

3.3.1 Sammenbygningssæt

Bemærk:

Sammenbygningssættet kan udelukkende anvendes med de tørretumblere, der er nævnt i brochuren. Se den medfølgende brochure. Læs omhyggeligt anvisningerne, der følger med tilbehøret.

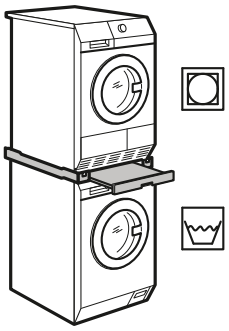


fig.X02238

Hvis installationen sker i en niche, skal nichen have en åbning på mindst 50 × 50 mm, så strømkabler og vand-/afløbsslanger kan føres til de eksterne tilslutningspunkter.

Nichen skal fastgøres sikkert til væggen, gulvet eller hele konstruktionen for at forhindre, at den vælter og forårsager skade på personer eller ejendom.

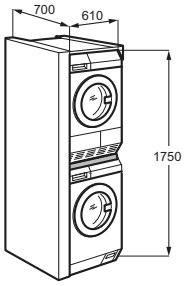


fig.X05735

3.3.2 Sokkel med skuffe

Til placering af apparatet i et højere niveau, hvilket letter ilægning og udtagning af vasketøjet.

Skuffen kan bruges til opbevaring af vasketøj, f.eks.: håndklæder, rengøringsmidler og andet.

Læs omhyggeligt anvisningerne, der følger med tilbehøret.

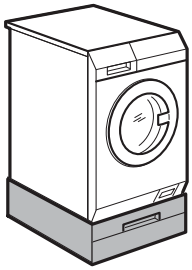


fig.X02240A

3.3.3 Forankringssæt

Hvis du installerer maskinen på et betonfundament, skal du sørge for at bestille det korrekte forankringssæt.
Læs omhyggeligt anvisningerne, der følger med tilbehøret.

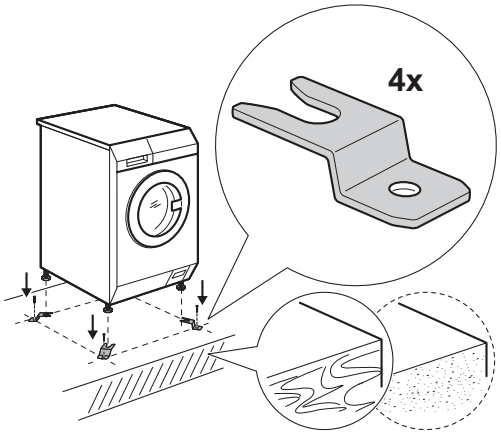


fig.X02931

3.3.4 Ekstern doseringspumpe til vaskemiddel

Det flydende vaskemiddel kan fyldes på automatisk fra en ekstern doseringspumpe.
Læs omhyggeligt anvisningerne, der følger med tilbehøret.

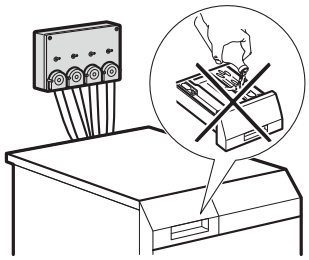


fig.X02932

3.4 Tilløbsslangerne

Apparatet har to tilslutninger til tilløbsslangerne på bagsiden, én til varmt vand og den anden til koldt vand.

1. Slut slangen til tilløb af KOLDT vand til den relevante tilslutning (A) på bagsiden af apparatet.
2. Slut slangen til tilløb af VARMT vand til den relevante tilslutning (B) på bagsiden af apparatet. Se billedet.

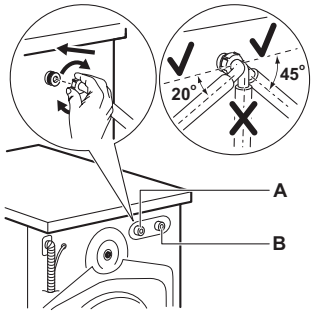


fig.X03738

3. Placér dem mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens placering.

Bemærk:
Sørg for, at tilløbsslangerne ikke står lodret.

4. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at indstille dem i den korrekte position.
5. Slut den anden ende af slangen til tilløb af KOLDT vand til koldtvandshanen med 3/4"-gevind.
6. Slut den anden ende af slangen til tilløb af VARMT vand til varmtvandshanen med 3/4"-gevind. Sørg for at stramme ringmøtrikkerne for at forhindre lækager.




fig.X05736

Bemærk:
Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangerne er for korte. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangerne udskiftet.

4 Tekniske data

Mål	Bredde x højde x total dybde	59,7 cm/84,7 cm/64,6 cm
Elektrisk tilslutning	Spænding	230 V
	Samlet effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Indkapslingens beskyttelsesniveau mod indtrængen af faste genstande og fugt, hvor lavspændingsudstyret ikke beskytter mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum	0,5 bar (0,05 kPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 kPa)
Vandforsyning[1]		Koldt vand
		Varmt vand[2]
Maksimal fyldning	Bomuld	9,0 kg

1. Slut tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.
2. Sørg for, at varmtvandstemperaturen i hjemmets vandforsyning ikke er over 60°C.

Bemærk:
Apparatet fungerer også ved kun at tilslutte koldtvandsrøret.

4.1 Elektrisk tilslutning

Efter installationen kan du slutte stikket til stikkontakten.

Mærkepladen og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske specifikationer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at din elektriske installation i hjemmet kan klare den maksimale belastning, der kræves, også under hensyntagen til eventuelle andre apparater, der kan være i brug.

Slut maskinen til en jordforbindelse.

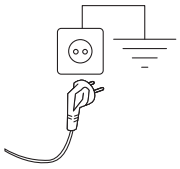


fig.X02933

Strømforsyningskablet skal være let tilgængeligt efter installation af maskinen.

Kontakt vores autoriserede servicecenter, hvis der skal udføres elektrisk arbejde for at installere dette apparat.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

5 Betjeningspanel

5.1 Beskrivelse af betjeningspanelet

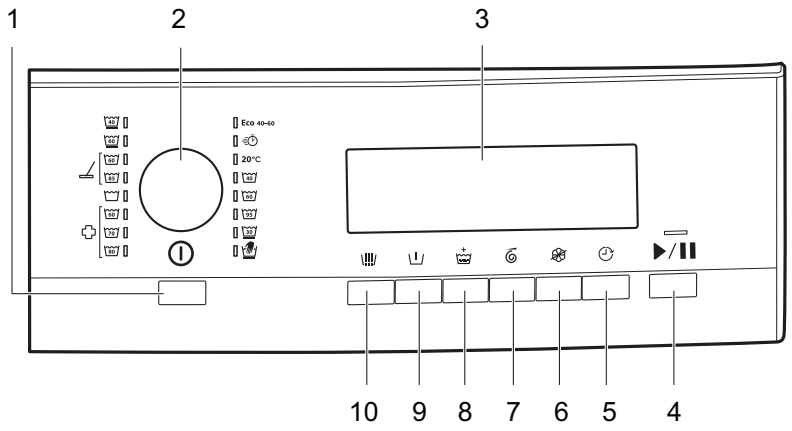


fig.X02991

1	Automatisk sluk-knap ⏻
2	Programknap
3	Display
4	Start/pause-knap ▷‖
5	Knap til forsinket start
6	Knap til intet skyllemiddel
7	Knap til centrifugeringstid
8	Knap til ekstra skyl
9	Knap til forvask
10	Knap til forskyl

5.2 Display

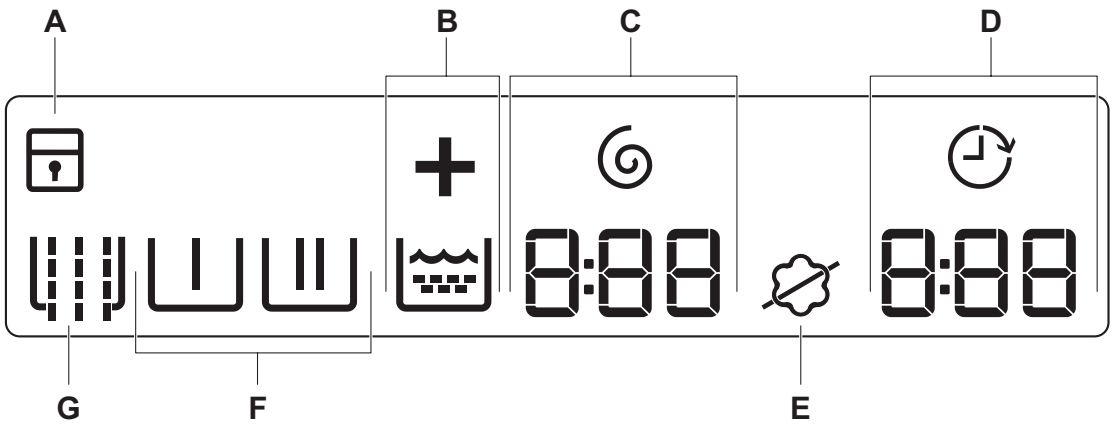


fig.X02935

Symbol på displayet		Symbolbeskrivelse
A		Børnesikringen er aktiveret.
		Børnesikringen er deaktiveret.
B	+	Symbol for ekstra skylning. er symbolet, der angiver skyllefasen, og " + " lyser, når Ekstra skyl er valgt.
C	8:88	Lampe og symbol for centrifugeringstid. Cifferet angiver minutter og sekunder.
D	8:88	Lampe for udskudt start.
	1.25	Programtid. Når programmet starter, tæller programtiden ned i trin af 1 minut. Cifferet angiver timer og minutter.
	2h	Udskudt start Når du trykker på knappen for udskudt start, viser displayet den udskudte starttid.
	E20	Alarmkoder Hvis maskinen har en funktionsfejl, viser displayet alarmkoder. Se afsnittet "Fejlfinding".
	Err	Displayet viser denne meddelelse i nogle sekunder, når: • Du ikke kan indstille en funktion med programmet. • Du prøver at ændre programmet, mens det er i gang.
	0	Programmet er afsluttet.
E		Symbol for skyllemiddel: Dette apparat indfører skyllemidlet normalt.
		Symbol for intet skyllemiddel: Apparatet indfører ikke skyllemidlet.
F		Fasesymbolerne Når et program indstilles, lyser alle symbolerne for de faser, der er knyttet til programmet. Når programmet starter, blinker kun symbolet for den fase, der er i gang. Når fasen er afsluttet, lyser symbolet konstant.
	I	Forvaskfase
	II	Vaskefase
		Skyllefase
		Centrifugeringsfase
G		Symbol for forskyl

6 Før første gangs brug

1. Kontrollér, at alle transportbolte er fjernet.
2. Kontrollér, at der er tilslutning til el og vand.
3. Hæld 2 liter vand i vaskemiddelrummet til vaskefasen. Dette aktiverer vandafløbssystemet.
4. Kom en lille smule vaskemiddel i rummet til vaskefasen.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj. Dette fjerner al snavs fra tromlen og karret.

7 Programmer

7.1 Programoversigt

I følgende tabel vises de tilgængelige programmer, og der gives en kort beskrivelse af dem:

Program Temperaturområde[1]	Maksimal fyldning[2]	Referencehastighed for centrifugering	Programbeskrivelse Type af vasketøj og graden af tilsmudsning.
Eco 40-60[3]	9.0 kg	1400 o/min.	Hvid bomuld og farveægte bomuld. Normalt tilsmudsede genstande. Energiforbruget reduceres, og vaskprogrammets varighed forlænges, hvilket sikrer et godt vaskeresultat.
Cold	4,0 kg	1.200 o/min.	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
20°C	9.0 kg	1400 o/min.	Bomuldsstoffer. Lavtemperaturprogram til let tilsmudsede tekstiler eller tekstiler, der kun er brugt én gang.
40 60 95	9.0 kg	1400 o/min.	Hvidt bomuld. Normal og let tilsmudsning.[4]
	-	-	Bomuld, syntetiske og blandede tekstiler. Speciel dampcyklus uden vask, som kan bruges til at forberede tørret vasketøj til strygning eller til at opfriske tekstiler, der kun er brugt én gang.[5] Dette program reducerer folder og lugte[6] og afslapper fibrene. Når programmet er afsluttet, skal vasketøjet hurtigt tages ud af tromlen. Efter et dampprogram bliver strygning ubesværet. Brug ikke vaskemiddel. Fjern om nødvendigt pletter ved vask eller ved lokal pletfjernelse. Dampprogrammer udfører ikke nogen hygiejnecyklus. Indstil ikke et dampprogram med disse typer af tekstiler: • Tekstiler, der ikke er egnede til tørretumbling. • Tekstiler med mærket "Må kun renses kemisk".
40 °C	2,0 kg	1.200 o/min.	Maskinvaskbar uld, håndvaskbar uld og andre tekstiler med plejesymbolet «håndvask».[7]
80 70 60	9,0 kg	1400 o/min.	Dette program fjerner støvmider og lignende mikroorganismer. Dette program gennemfører en automatisk forvaskfase.
Koldt	9,0 kg	1400 o/min.	Til skylning og centrifugering af vasketøjet. Alle tekstiler undtagen uld og meget sarte tekstiler. Reducer centrifugeringshastigheden i henhold til vasketøjets type.
85 60	9,0 kg	1400 o/min.	Program til mopper, arbejdstøj og specialprogram til mikrofibre. Dette program gennemfører en automatisk forskylsfase.
30 40	4,0 kg	1.200 o/min.	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset tøj.

1. Hvis tilsluttet, tilføres varmt vand kun i programmerne Bomuld, Syntetisk, Mikrofibre og Desinfektion, når den indstillede temperatur er 40 °C eller højere.
2. For at få et optimalt resultat anbefales det at bruge den maksimalt angivne mængde for hvert program.
3. I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 og ukrainsk bekendtgørelse 834/2023. Dette program ved 40 °C kan rengøre normalt tilsmudset bomuldsvasketøj, der er angivet som vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme cyklus
4. Der bør anvendes et vaskemiddel med blegemiddel.
5. Hvis du indstiller et dampprogram med tørt vasketøj, kan vasketøjet være fugtigt ved cyklussens afslutning. Hæng tekstilerne til tørre i cirka 10 minutter.
6. Dampprogrammet fjerner ikke særlig kraftige lugte.
7. Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en skånsom vask. Det kan se ud, som om tromlen ikke roterer eller ikke roterer korrekt, men dette er normalt for dette program.

Se kapitlet 'Forbrugsværdier' for den opnåede temperatur i vasketøjet, programmets varighed og andre oplysninger.
De mest energieffektive programmer er generelt dem, der kører ved lavere temperaturer og har længere varighed.

7.2 Kompatibilitet med programindstillinger

Program	Forskyl	Forvask	Ekstra skyl	Centrifugeringstid	Intet skyllemiddel	Udskudt start
Eco 40-60				x		x
Cold			x	x		x
20°C	x	x	x	x	x	x
40 60 95	x	x	x	x	x	x
						x
40 °C				x	x	x
80 70 60	x		x	x	x	x
Koldt			x	x		x
85 60	x[1]	x	x	x	x	x
30 40	x	x	x	x	x	x

1. Denne funktion udføres automatisk og kan ikke fjernes fra programmet.

Egnede vaskemidler til vaskeprogrammer:

Program	Universalpulver[1]	Flydende universal-vaskemiddel	Flydende vaskemid-del til kulørt vask	Sarte tekstiler og uld	Særlig
Eco 40-60	o	o	o	–	–
Cold	–	o	o	–	–
20°C	–	o	o	–	–
40 60 95	o	o	o	–	–
40 °C	–	–	–	o	o
80 70 60	o	o	–	–	o
85 60	–	–	–	–	o
30 40	o	o	o	–	–

1. Ved temperaturer over 60 °C anbefales det at bruge vaskemiddel i pulverform.

o = Anbefalet

–= Ikke anbefalet

8 Ekstrafunktioner

8.1 Forudgående skylning

Tryk på denne knap for at tilføje en forskyllefase uden vaskemiddel inden vaskecyklussen.

Displayet viser den relaterede 

8.2 Forvask

Med dette tilvalg kan du føje en forvaskefase til et vaskeprogram.

Brug dette tilvalg til meget snavset tøj.

Når du har indstillet dette tilvalg, øges programmets varighed.

Displayet viser den relaterede 

8.3 Ekstra skylning

Med dette tilvalg kan du føje nogle skylninger til et program.

Brug denne funktion af hensyn til personer, der er allergiske over for vaskemiddel, og i områder med blødt vand.

Displayet viser den relaterede 

8.4 Centrifugeringstid

Ved at trykke på denne knap kan du reducere centrifugeringstiden. Når du når minimumtiden (5 sekunder), startes der forfra fra maksimumtiden.

Displayet viser den relaterede 

8.5 Uden skyllemiddel

Tryk på denne knap for at udelade tilførslen af skyllemiddel.

Displayet viser den relaterede 

Tryk på denne knap igen, hvorefter skyllemidlet tilføres normalt.

Displayet viser den relaterede 

8.6 Delay start (udskudt start)

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program fra 30 minutter til 24 timer.

Displayet viser den relaterede 

9 Indstillinger

9.1 Akustiske signaler

Lydsignalerne høres, når:

- Du aktiverer maskinen.
- Du vælger et program.
- Du deaktiverer maskinen.
- Du trykker på knapperne.
- Programmet er afsluttet.
- Apparatet har en fejlfunktion.

Deaktiver/aktiver de akustiske signaler ved at holde + og inde samtidigt i 6 sekunder.

Bemærk:

Hvis du deaktiverer lydsignalerne, fortsætter de med at blive udsendt, når der er en funktionsfejl i maskinen.

9.2 Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

Aktivere/deaktiver denne indstilling ved at holde knappen og inde samtidigt, indtil den tilhørende indikator tændes i displayet:

- Børnesikring aktiveret:
- Børnesikring deaktiveret:

Du kan aktivere dette tilvalg:

- Når du har trykket på knappen , låses valgmulighederne og programknappen.
- Før du trykker på knappen , kan maskinen ikke starte.

Bemærk:

Hvis maskinen er sluttet til en møntbetjent maskine, aktiveres børnesikringen automatisk 5 minutter efter programstart.

9.3 Permanent ekstra skylning

Med dette tilvalg får du permanent en ekstra skylning, når du indstiller et nyt program.

- Aktiver/deaktiver dette tilvalg ved at holde knappen og inde på samme tid, indtil indikatoren + tændes/slukkes.

10 Daglig brug

Advarsel

Se afsnittet "Sikkerhedsoplysninger".

10.1 Fyldning af maskinen

1. Træk i håndtaget for at åbne lugen.
2. Ryst vasketøjet, før du lægger det ind i maskinen.
3. Læg vasketøjet i tromlen – én ting ad gangen. Undgå at overfylde tromlen.
4. Luk lågen.

Forsigtig

Sørg for, at der ikke er vasketøj i klemme mellem pakningen og lugen. Der er risiko for vandudslip eller beskadigelse af vasketøjet.

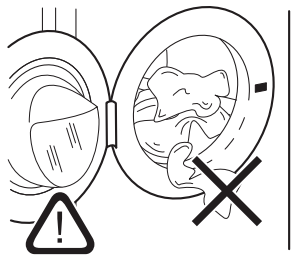


fig.X03521

10.2 Montering af klap til flydende vaskemiddel

- Åbn vaskemiddeldispenseren.
- Monter klappen til flydende vaskemiddel i rummet: II

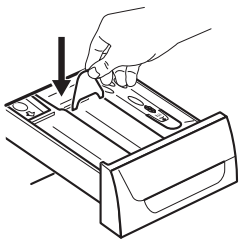


fig.X03522

10.3 Brug af rengøringsmidler og tilsætningsstoffer

1. Mål vaskemiddel og skyllemiddel op.
2. Tilsæt vaskemiddel og skyllemiddel i rummene.
3. Luk forsigtigt vaskemiddeldispenseren.

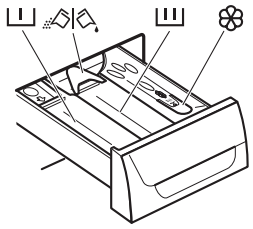


fig.X03523

10.4 Vaskemiddelrum

Forsigtig

Brug kun specificerede vaskemidler til vaskemaskiner.

Bemærk:

Følg altid anvisningerne på vaskemidlernes emballage.

I	Vaskemiddelrummet til forvaskefasen.
II	Vaskemiddelrummet til vaskefasen.
	Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
	Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.

10.5 Flydende vaskemiddel eller pulvervaskemiddel

- Position A er til pulvervaskemiddel (fabriksindstilling).
- Position B er til flydende vaskemiddel.

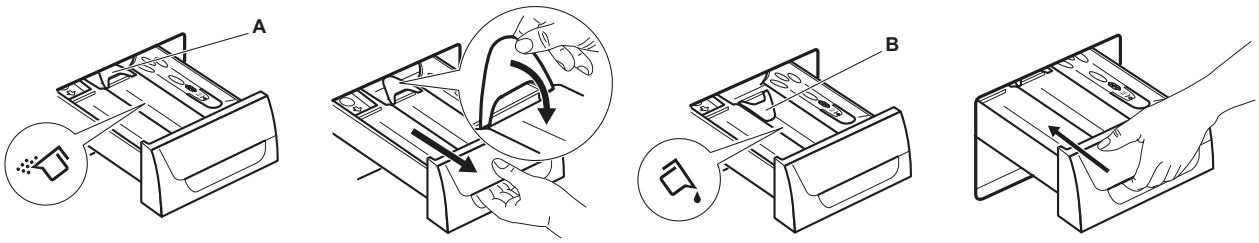


fig.X03528

Ved brug af flydende vaskemidler:

- Brug ikke geléformige eller tyktflydende vaskemidler.
- Kom ikke væske i til over det maksimale niveau.
- Undgå at indstille forvaskfasen.
- Undgå at indstille udskudt start.

10.6 Aktivering af maskinen

Tryk på knappen ⏻ for at aktivere maskinen. Der lyder en tone (hvis funktionen er aktiveret).

10.7 Indstilling af et program

1. Drej programknappen, og indstil programmet:
   - Den tilsvarende programlampe tændes. Der lyder en tone (hvis funktionen er aktiveret).
   - Indikatoren for Start/pause-knappen blinker.
   - Displayet viser programmets varighed og indikatorerne for programfaserne.
2. Juster evt. centrifugeringstiden, og vælg de tilgængelige tilvalg. Når du aktiverer en funktion, tændes lampen for den indstillede funktion.

Bemærk:
Hvis du indstiller noget forkert, viser displayet meddelelsen Err.

10.8 Start af et program

Tryk på knappen ▷‖.

- Indikatoren for knappen ▷‖ holder op med at blinke og forbliver tændt.
- Indikatoren for driftsfasen begynder at blinke på displayet.
- Programmet starter, og lugen låses.
- Udtømningspumpen kører muligvis i lidt tid, når maskinen fyldes med vand.

Bemærk:
Efter ca. 15 minutter regnet fra programstart:

- **Apparatet kan justere programmets varighed automatisk afhængigt af mængden af vasketøj.**
- **Displayet viser den nye tid til programslut.**

10.9 Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på knappen "Udskudt start", indtil displayet viser den forsinkelse, du vil indstille.
   Den tilhørende lampe tændes i displayet ◷.
2. Tryk på knappen "Start/pause".
   - Apparatet starter nedtællingen.
   - Når nedtællingen er færdig, starter programmet automatisk.

   ### Bemærk:
   Du kan annullere eller ændre indstillingen af den udskudte start, før du trykker på knappen "Start/pause". Sådan annulleres den udskudte start:
   - **Tryk på knappen "Start/Pause" for at sætte maskinen på pause.**
   - **Tryk på knappen "Udskudt start", indtil displayet viser 0.**
   - **Tryk på knappen "Start/Pause" igen for at starte programmet med det samme.**

10.10 Annullering af udskudt start

Sådan annulleres den udskudte start:

1. Tryk på knappen "Start/Pause" for at sætte maskinen på pause.
   De tilsvarende lamper blinker.
2. Tryk på knappen "Udskudt start", indtil displayet viser 0.
3. Tryk på knappen "Start/Pause" igen for at starte programmet med det samme.

10.11 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg

Du kan kun ændre visse tilvalg, inden de går i gang.

1. Tryk på knappen "Start/pause". Lampen blinker.
2. Ændring af tilvalgene.
3. Tryk på knappen "Start/Pause" igen. Programmet fortsætter.

Bemærk:
Hvis maskinen er sluttet til en møntbetjent maskine, kan du først afbryde et program 5 minutter efter programmets start. Herefter aktiveres børnesikringen automatisk.

10.12 Annullering af et kørende program

1. Hold knappen ⏻ nede i nogle sekunder for at annullere programmet og for at deaktivere maskinen.

> ⚠ **Advarsel** ⚠
>
> Hvis maskinen allerede har overført vand, forbliver lugen låst.

2. Tryk på den samme knap igen for at aktivere maskinen. Nu kan du indstille et nyt program.

Bemærk:
Før der startes et nyt vaskeprogram, tømmes maskinen muligvis for vand. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at der stadig er vaskemiddel i beholderen til vaskemiddel. Hvis det ikke er tilfældet, skal du fylde vaskemiddel i igen.

10.13 I slutningen af programmet

Apparatet stopper automatisk. I displayet vises 0 .

Indikatoren for knappen ▷‖ slukkes.
Lugen låses op.

1. Åbn lågen.
2. Fjern vasketøjet i maskinen. Sørg for, at tromlen er tom.
3. Luk for vandhanen.
4. Hold knappen ⏻ nede i nogle sekunder for at deaktivere maskinen.

Lad lugen stå på klem for at forhindre dannelse af mug og lugte.

10.14 Indstilling af automatisk slukning

Tilvalget automatisk slukning deaktiverer automatisk maskinen for at reducere energiforbruget, når:

- Du ikke bruger maskinen i 5 minutter, inden du trykker på knappen ▷‖.
  Hold knappen ⏻ for at aktivere maskinen igen.
- 5 minutter efter afslutning på vaskeprogrammet.
  Hold knappen ⏻ for at aktivere maskinen igen.
  Displayet viser afslutningen på det sidst indstillede program.
  Drej programknappen for at indstille et nyt program.

11 Råd og tips

Advarsel

Se afsnittet "Sikkerhedsoplysninger".

11.1 Fyldning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjets vaskemærker.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Nogle kulørte stoffer kan miste farve i den første vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med malede illustrationer.
- Fjern vanskelige pletter med et særligt vaskemiddel.
- Vask og forbehandl genstridige pletter med et velegnet vaskemiddel, inden tøjet lægges i tromlen.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- Vask ikke tøj med oplæg eller rifter. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med metalbøjler, bælter, strømpebukser osv.).
- En meget lille mængde vasketøj kan forårsage problemer i centrifugeringsfasen, hvilket kan skabe voldsomme vibrationer. Hvis dette sker:
  – Afbryd programmet, og åbn lugen (se afsnittet "Daglig brug");
  – Omfordel vasketøjet manuelt, så det fordeles jævnt rundt om karret.
  – Tryk på knappen "Start/Pause". Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hægter og luk tryklåse. Bind bælter, snore, snørebånd, bånd og andre løse genstande.
- Tøm lommerne, og fold vasketøjet ud.

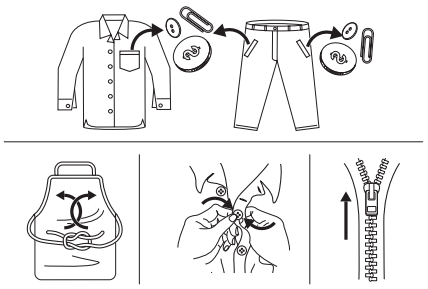


fig.X02963

11.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke nok.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Der kan købes specielle pletfjernere. Brug den pletfjerner, der er velegnet til plet- og stoftypen.



fig.X02964

11.3 Vaskemiddeltype og -mængde

Valg af vaskemiddel og brug af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater men hjælper også med at undgå spild og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner. Følg først disse generelle regler:
  – vaskemiddel til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskemiddel med blegemiddel til hvide ting og sanitering af vasketøj,
  – flydende vaskemidler, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60 °C) til alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel vil afhænge af: type stof (finvask, uld, bomuld osv.), tøjets farve, mængdens størrelse, grad af snavs, vasketemperatur og hårdheden af det anvendte vand.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumsniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer af vaskemidler.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
  – Du vasker en lille mængde
  – Tøjet kun er let snavset.
  – Der er en stor mængde skum under vask.

- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen – ikke i vaskemiddeldispenseren.

Utilstrækkeligt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vaskemængden bliver grå,
- fedtet tøj,
- mug i maskinen.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- større påvirkning på miljøet.

11.4 Råd om økologi

For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd:

- Normalt snavset vasketøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid.
- Hvis maskinen fyldes til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.
- Med tilstrækkelig forbehandling kan man fjerne pletter og begrænset snavs. Derefter kan vasketøjet vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se afsnittet "Vandets hårdhed".
- Indstil den maksimalt mulige centrifugeringshastighed for det valgte vaskeprogram, inden du tørrer dit vasketøj i en tørretumbler. Dette sparer energi under tørring.

11.5 Vandets hårdhed

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner. I områder, hvor vandets hårdhedsgrad er lav, er det ikke nødvendigt at bruge skyllemiddel. Det er ikke nødvendigt at bruge skyllemiddel i områder, hvor vandet er blødt.

Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad i området.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne på produktets emballage.

12 Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel

Se afsnittet "Sikkerhedsoplysninger".

12.1 Periodisk rengøringsplan

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.

Efter hver cyklus skal lågen og sæbeskuffen stå let åbne, så luften kan cirkulere, og fugten inde i apparatet kan tørre.

Hvis maskinen ikke bruges i længere tid: Luk for vandhanen, og tag stikket ud af stikkontakten.

Indikativ periodisk rengøringsplan:

Afkalkningsmiddel	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	Én gang om måneden
Rengør lugens tætning	Hver anden måned
Rengør tromlen	Hver anden måned
Rengør vaskemiddeldispenseren	Hver anden måned
Rens afløbsfilter	To gange om året
Rengøring af tilløbsslangerne og ventilfilteret	To gange om året

12.2 Fjernelse af fremmedlegemer

Bemærk:

Sørg for, at lommerne er tomme, og at alle løse dele er bundet fast, før du starter programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (f.eks. metalclips, knapper, mønter, etc.), som du måtte finde i lågens pakning, filtrene og tromlen.

Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter.

12.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med sæbe og varmt vand. Tør alle overflader helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.

Forsigtig

Brug ikke sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.

Forsigtig

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

12.4 Afkalkning

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner.

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå kalkrande og rustpartikler.

Fjern kun rustpartikler ved brug af særlige produkter til maskinen. Dette må ikke gøres samtidigt med en tøjvask.

Bemærk:

Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

12.5 Vedligeholdelsesvask

Med programmet med lav temperatur er det muligt, at der forbliver noget vaskemiddel i tromlen. Kør regelmæssigt en vedligeholdelsesvask. For at gøre dette:

- Fjern alt vasketøjet i tromlen.
- Vælg bomuldsprogrammet med den højeste temperatur uden vaskemiddel.

12.6 Lugens tætning

Kontrollér tætningen regelmæssigt, og fjern alle genstande fra dens indvendige del.

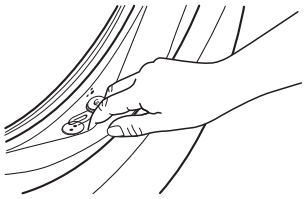


fig.X02965

12.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå kalkrande og rustpartikler. Brug kun specialprodukter til at fjerne rustpartikler fra tromlen.

Vi foreslår at gøre følgende:

1. Rengør tromlen med et specialprodukt til rustfrit stål.
2. Start et kort program til bomuld ved den maksimale temperatur med en lille mængde vaskemiddel.

12.8 Rengøring af vaskemiddelrummet

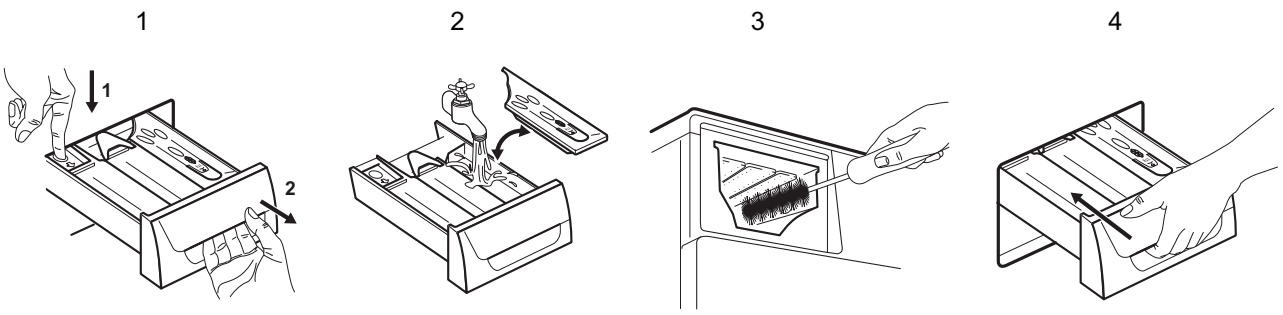


fig.X02966

12.9 Rengøring af afløbsfilteret

Bemærk:
Rengør ikke afløbsfilteret, hvis vandet i apparatet er meget varmt.

Bemærk:
Efterse jævnligt afløbspumpefilteret, og sørg for, at det er rent.

Bemærk:
Gentag trin 2 og 3, til vandet ikke længere flyder ud.

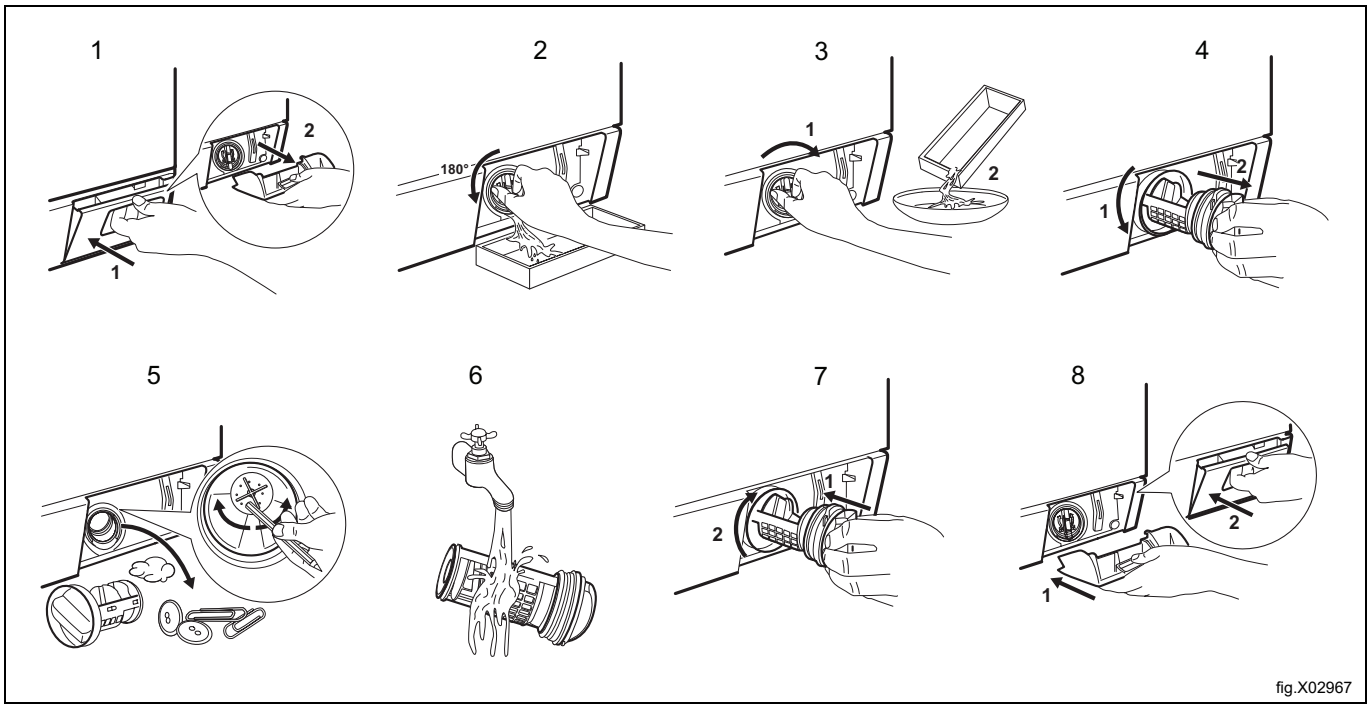


fig.X02967

12.10 Rengøring af tilløbsslangerne og ventilfiltrene

Rengør begge tilløbsslanger (til varmt og til koldt vand) og begge ventilfiltre regelmæssigt.

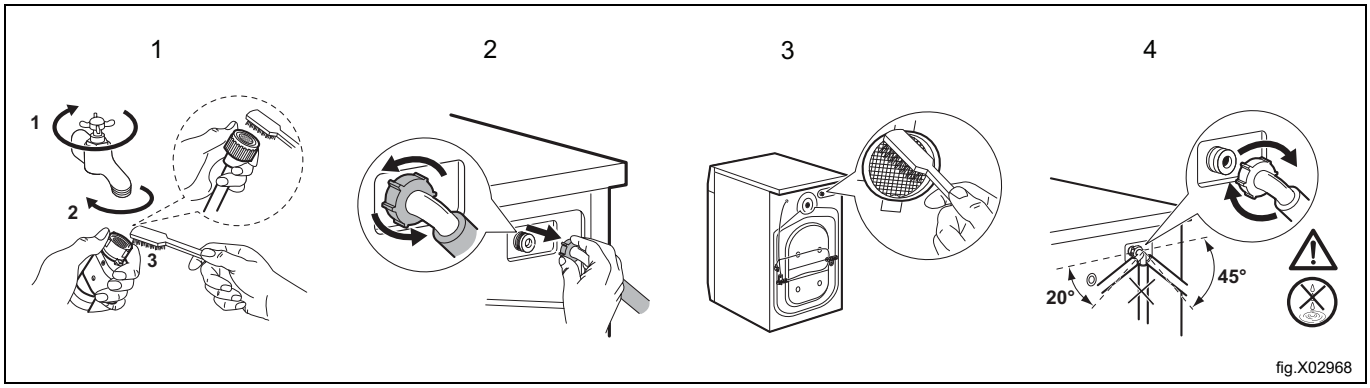


fig.X02968

12.11 Nødtømning

Apparatet kan ikke tømme vandet ud pga. en fejlfunktion.
Hvis det sker, skal du gennemføre trin 1-9 i afsnittet "Rengøring af afløbsfilteret". Rengør pumpen om nødvendigt.
Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du aktivere udtømningssystemet igen:

1. Tilsæt 2 liter vand til vaskemiddeldispenserens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

12.12 Forholdsregler ved frost

Hvis maskinen er installeret i et område, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C, skal det resterende vand fjernes fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Anbring tilløbsslangens to ender i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se afsnittet "Nødmning".
5. Når afløbspumpen er tømt, skal tilløbsslangen monteres igen.

Advarsel

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger maskinen igen.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lave temperaturer.

13 Fejlfinding

Advarsel

Se afsnittet "Sikkerhedsoplysninger".

13.1 Alarmkoder og mulige fejl

Hvis maskinen ikke starter eller standser under drift, skal du først selv prøve at finde en løsning på problemet (se følgende tabeller). Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

Advarsel

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen ▷‖ blinker muligvis kontinuerligt:

Problem	Mulig løsning
E 10 Maskinen tager ikke vand ind korrekt	• Kontroller, at vandhanen er åben. • Kontroller, at vandforsyningstrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Sørg for, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se afsnittet "Pleje og rengøring". • Kontroller, at vandtilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Kontroller, at tilløbsslangernes tilslutninger er korrekte.
E20 Apparatet tømmes ikke for vand.	• Sørg for, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet. • Sørg for, at afløbsslangen ikke har knæk eller bøjninger. • Sørg for, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil afløbsprogrammet, hvis du har indstillet et program uden afløbsfase. • Indstil afløbsprogrammet, hvis du har valgt en indstilling, der slutter med vand i tromlen.
E40 Maskinens luge er åben eller ikke rigtigt lukket	• Sørg for, at lugen er korrekt lukket.
E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem apparatets elektroniske elementer	• Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen. • Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
EH0 Strømforsyningen er ustabil.	• Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

Hvis displayet viser andre alarmkoder, skal du deaktivere og aktivere apparatet. Kontakt det autoriserede service-center, hvis problemet fortsætter.

Hvis der opstår et andet problem med vaskemaskinen, kan du se tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke	• Kontroller, at stikket sidder i stikkontakten. • Kontroller, at apparatets luge er lukket. • Kontroller, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. • Sørg for, at ▷‖ er blevet rørt. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontroller knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Kontroller, at afløbsslangen befinder sig i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask tager længere tid end normalt.	• Kontroller, at afløbsfilteret ikke er tilstoppet. Rens eventuelt filteret. Se afsnittet "Pleje og rengøring". • Juster tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet	• Kontroller, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, ogat der ikke er nogen lækager. • Kontroller, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontroller, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens luge	• Sørg for, at der ikke er valgt et program, der slutter med vand i tromlen. • Sørg for, at programmet er afsluttet. • Sørg for, at apparatet får strøm. • Dette problem kan skyldes en fejl i apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter. Hvis du har brug for at åbne lågen, skal du læse "Nødåbning af lågen" omhyggeligt.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer	• Kontroller, at maskinen er nivelleret korrekt. Se "Installationsvejledning". • Kontroller, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". • Kom mere vasketøj i tromlen. Fyldningen kan være for lille.
Programmet tager kortere tid end den tid, der vises	• Maskinen beregner en ny tid i overensstemmelse med mængden af vasketøj.
Vaskeresultaterne er ikke tilfredsstillende	• Øg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type. • Kontroller, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Sørg for at indstille den korrekte temperatur. • Reducer fyldningen af vasketøj.
For meget skum i tromlen under vaskecyklussen	• Reducer mængden af vaskemiddel.
Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i vaskemiddeldispenseren.	• Kontroller, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel, NED for flydende vaskemiddel). • Kontroller, at du har brugt sæbeskuffen i overensstemmelse med de anvisninger, du har fået i denne vejledning.
Tromlens lys tænder ikke.	• Kontroller, om lysdioden er defekt. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få den udskiftet.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens.

14 Nødåbning af lugen

I tilfælde af strømsvigt eller maskinsvigt forbliver vaskemaskinens luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af svigt, er det muligt at åbne lugen ved hjælp af funktionen til nødåbning af lugen.

Inden lugen åbnes:

Forsigtig

Sørg for, at vandets og vasketøjets temperatur ikke er for høj. Vent om nødvendigt, til temperaturen reduceres.

Forsigtig

Kontroller, at tromlen ikke roterer. Vent om nødvendigt, til tromlen holder op med at dreje.

Bemærk:

Kontroller, at vandniveauet i tromlen ikke er for højt. Fortsæt om nødvendigt med en nødtømning. Se "Nødafløb" i afsnittet "Pleje og rengøring").

Åbn lugen således:

1. Hold knappen ⏻ nede for at slukke for maskinen.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Åbn filterklappen.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den fast, og åbn samtidigt apparatets luge.

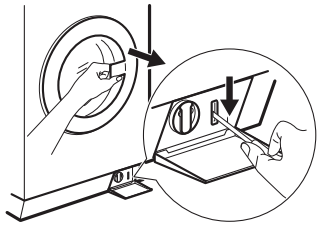


fig.X02974

5. Tak vasketøjet ud, og luk vaskemaskinens luge.
6. Luk filterklappen.

15 Forbrugsværdier

Bemærk:

Værdierne og programmets varighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningsmængde og typen af vasketøj, forsyningsspænding) samt hvis du ændrer programmets standardindstilling.

15.1 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 og alle nye ledsagende standarder på samarbejdende markeder (*)

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%[1]	°C	o/min[2]
Fuld maskine	9	0.820	55.0	3:40	52	35,0	1351
Halv fyldning	4,5	0.540	45.0	2:35	52	33.0	1351
Kvart maskine	2,5	0.185	38,0	2:30	52	23.0	1351

1. Resterende fugt ved slutningen af centrifugeringsfasen. Jo højere centrifugeringshastigheden er, desto højere er støjen, og desto lavere er den resterende fugt.
2. Maksimal centrifugeringshastighed.

(*) UK-forordninger om ecodesign for energirelaterede produkter og energioplysninger; ukrainsk dekret 834/2023; AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Temperaturerne og mængderne indstilles automatisk og er muligvis ikke synlige for alle modeller.

15.2 Almindelige programmer

Bemærk:

Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%[1]	°C	o/min[2]
Bomuld 95 °C[3]	9	2.720	74.0	2:10	49	82.0	1400
Bomuld 60 °C	9	1.410	68.0	1:32	49	55.0	1400
Bomuld 20 °C[4]	9	0.140	66.0	1:12	49	20.0	1400
Syntetiske tekstiler 40 °C	4	0.490	34.0	1:00	35	40,0	1200
Syntetiske tekstiler 30 °C[5]	4	0.230	51.0	0:50	35	30.0	1200
Håndvask 40 °C	2	0.350	51.0	0:50	30	38,0	1200

1. Resterende fugt ved slutningen af centrifugeringsfasen. Jo højere centrifugeringshastigheden er, desto højere er støjen, og desto lavere er den resterende fugt.
2. Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.
3. Egnet til vask af meget snavsede tekstiler.
4. Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetiske og blandede tekstiler.
5. Fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

Forbrugsdata ved brug af varmt vand:

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%[1]	°C	o/min[2]
Bomuld 60 °C	9	0.710	68.0	1:15	49	55.0	1400

1. Resterende fugt ved afslutningen af centrifugeringsfasen. Jo højere centrifugeringshastigheden er, desto højere er støjniveauet, og desto lavere er den resterende fugt.
2. Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

Strømforbrug i forskellige tilstande:

Slukket (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)
0,50	0,50	4,00

Tiden til slukket/standby-tilstand er højst 15 minutter.

16 Oplysninger om bortskaffelse

16.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse

16.1.1 Genbrug

Vores apparater er fremstillede med en betydelig procentdel genanvendelige metaller (som f.eks. rustfrit stål, jern, aluminium, galvaniserede plader, kobber osv), der kan genanvendes via lokale genanvendelsessystemer i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det pågældende land.

Nationale bestemmelser vedrørende affaldsbehandling kan variere. Bortskaffelsen af apparatet skal derfor udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og de direktiver, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det land, hvor apparatet tages ud af drift.

Komponenterne i apparatet skal adskilles og bortskaffes i overensstemmelse med deres materialesammensætning (f.eks. metaller, olie, fedt, plastik, gummi, kølegasser, isolerende plader og andre isolerende materialer, glasuld, LE-D'er osv.) og i fuld overensstemmelse med gældende lokale og internationale bestemmelser om håndtering af affald.

Kompressorer kan indeholde olier og kølevæsker. De er derfor specialaffald og skal genanvendes på basis af lokale bestemmelser.

16.1.2 Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/materialer

Dette produkt må ikke bare bortskaffes i miljøet ved slutningen af dets levetid. Det skal i stedet bortskaffes i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser eller, hvilket foretrækkes, afleveres i sin helhed til et autoriseret genanvendelsescenter.

Alle fjernede komponenter, herunder døre og andre strukturelle dele, skal afleveres sammen med apparatet til et autoriseret genanvendelses- eller demonteringscenter.

Demonterings-/genanvendelsescentret vil anvende moderne teknologier og metoder til effektivt at adskille produkterne for at opnå optimal genanvendelighed.

Bemærk, at printkort, elektriske motorer eller andre komponenter, der er identificeret i EU's lovgivning som havende et højt potentiale for genindvinding af kritiske råmaterialer, skal behandles særskilt.

I tilfælde af tvivl eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte dit kundeservicecenter.

Inden bortskaffelse af apparatet skal dets fysiske tilstand og bevaringstilstand omhyggeligt kontrolleres for at registrere potentielle utætheder med væsker eller gasser samt for at se, om der er ødelagte dele, der kan være til fare under håndtering og efterfølgende demontering.



Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes korrekt for at hjælpe med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Vedrørende yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt bedes man kontakte den lokale forhandler eller repræsentant, kundeservice eller det lokale renovationsselskab.

Bemærk:

I forbindelse med skrotning af apparatet skal alle mærkninger, denne håndbog samt al anden dokumentation vedrørende apparatet destrueres.

16.2 Bortskaffelse af emballage

Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med gældende, national lovgivning. Alle de anvendte emballagematerialer er miljøvenlige.

De kan opbevares sikkert, genbruges eller forbrændt i et egnet affaldsforbrændingsanlæg. Genbrugsplast er mærket som følgende eksempler.

 PE	Polyætylen: • Emballagens udvendige film • Posen med brugervejledningen
 PP	Polypropylen: • Stropper
 PS	Polystyrenskum: • Hjørnebeskyttere



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com