
NEUTRALE UNITS


HOEKUNITS

KASSA-UNITS

UITGIFTE-UNITS MET DIENBLADEN

NL Snelle gebruikershandleiding

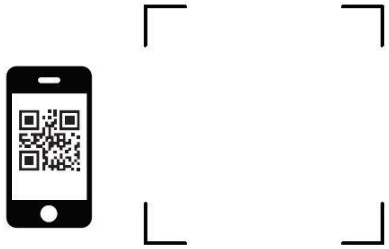

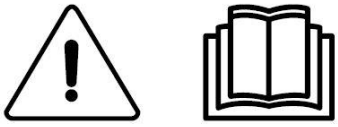

Dc. Nr.: 595T01B00 2020.07

A. Inhoud

A. Inhoud 2
B. WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSINFRMATIE 2
B1. Algemene infrmatie 2
B2. Persnlijke Beschermingsmiddelen 3
B3. Algemene veiligheid 5
B4. Algemene veiligheidsvrschriften 5
B5. Transprt, verplaatsing en pslag 8
B6. Installatie en mntage 8
B7. Reiniging en nderhud van de machine 10
B8. Garantievrwaarden en uitsluitingen 11
B9. Verwerking tt afval van de machine 11
C. ALGEMENE INFRMATIE 12
C1. Gebruiksdeleinden en beperkingen 12
D. TRANSPRT, VERPLAATSING EN PSLAG 12
D1. Gebruik 12
D2. Verwijdering verpakking 13
D3. pslag 13
E. INSTALLATIE EN MNTAGE 14
E1. Inleiding 14
E2. Verantwrdelijkheden van de klant 14
E3. Ruimtelimieten van de machine 14
E4. Plaatsing 14
F. BEDIENINGSPANEEL 15
F1. Omschrijving bedieningspaneel 15
G. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 15
G1. Snelle lokalisatie van storingen 15

Belangrijke mededeling

In deze beknpte handleiding vindt u de basisinstructies vr het installeren en gebruiken van het apparaat.

De vlledige installatie- en gebruikershandleidingen zijn beschikbaar p de website van Electrlux. Zek de QR-cde p de eerste pagina van deze handleiding.

B. WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSINFRMATIE

B1. Algemene infrmatie

m een veilig gebruik van de machine en een ged begrip van de handleiding mgelijk te maken, is een gede kennis vereist van de termen en typgrafische weergaven die gebruikt wrden in de dcumentatie. m

de verschillende srten gevaren aan te duiden en het mgelijk te maken deze te herkennen wrden in deze handleiding de vlgende symblen gebruikt:



WAARSCHUWING

Gevaar vr de gezndheid en veiligheid van peratrs.



WAARSCHUWING

Gevaar vr elektrcutie - gevaarlijke spanning.



PAS P

Gevaar vr schade aan de machine f het prduct.



WAARSCHUWING

Kans p brand / Brandbare materialen



BELANGRIJK

Belangrijke aanwijzingen f infrmatie ver het prduct



Lees de instructies vrdat het apparaat in gebruik genmen wrdt



Verduidelijking en uitleg

- Uitsluitend en alleen gespecialiseerd persneel is geautriseerd m werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.
- Deze apparatuur is niet geschikt vr gebruik dr persnen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensrische f verstandelijke vermgens, f met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij nder tezicht staan van een vr hun veiligheid verantwrdelijke persn f van deze persn instructies hebben gekregen ver het gebruik van het apparaat.
    - Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
    - Hud al het verpakkingsmateriaal en reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
    - Kinderen mgen geen reiniging en nderhudswerkzaamheden verrichten znder tezicht.
- In dit apparaat geen ntplfbare stffen, zals huders nder druk met ntvlambaar drijfgas bewaren.
- Het circuit niet beschadigen.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de cmpartimenten vr de cnservering van het apparaat, tenzij dit dr de fabrikant is aanbevlen.
- Het merkplaatje van de machine niet verwijderen, wijzigen f nleesbaar maken.
- Wanneer de machine wrdt afgedankt, met het merkplaatje vernietigd wrden.
- Bewaar dit bekje zrgvuldig zdat de verschillende mensen die het apparaat zullen bedienen, het kunnen raadplegen

B2. Persnlijke Beschermingsmiddelen

Tabel met de Persnlijke Beschermingsmiddelen (PBM) die tijdens de verschillende levensfases van de machine gebruikt meten wrden.

Fase	Beschermende kleding 	Veiligheidsschenen 	handschenen 	Bril 	Valhelm f helm 
Transprt	–	●	○	–	○
Verplaatsing	–	●	○	–	–
Uitpakken	–	●	○	–	–
Installatie	–	●	●1	–	–
Nrmaal gebruik	●	●	●2	–	–
Instellingen	○	●	–	–	–
Nrmale reiniging	○	●	●1 3 -	○	–
Buitengewne reiniging	○	●	●1 3 -	○	–
nderhud	○	●	○	–	–
Demntage	○	●	○	○	–
Slp	○	●	○	○	–
Verklaring:					
●	VEREISTE PBM				
○	PBM TER BESCHIKKING F INDIEN NDIG TE GEBRUIKEN				
–	NIET VEREISTE PBM				

1. Tijdens deze handelingen meten snijbestendige handschenen wrden gebruikt. Wij herinneren u eraan dat het niet gebruiken van de persnlijke beschermingsmiddelen dr de peratr, het gespecialiseerde persneel f andere medewerkers die belast zijn met het gebruik van de apparatuur kan leiden tt bltstelling aan schade aan de gezndheid (afhankelijk van het mdel).

2. De handschenen beschermen tijdens deze handelingen de handen tegen de kude schaal p het mment dat deze uit het apparaat wrdt gehaald. Wij herinneren u eraan dat het niet gebruiken van de persnlijke beschermingsmiddelen dr de peratr, het gespecialiseerde persneel f andere medewerkers die

belast Tabel met de Persnlijke Beschermingsmiddelen (PBM) die tijdens de verschillende levensfases van de machine gebruikt meten wrden. (verv'.) zijn met het gebruik van de apparatuur kan leiden tt bltstelling aan chemische risic's en eventueel schade aan de gezndheid kan verrzaken (afhankelijk van het mdel).

3. Tijdens deze handelingen meten de handschenen geschikt zijn vr cntact met de gebruikte chemische stffen (raadpleeg het veiligheidsinfrmatieblad van de gebruikte stffen vr infrmatie ver de bendigde PBM). Wij herinneren u eraan dat het niet gebruiken van de persnlijke beschermingsmiddelen dr de peratr, het gespecialiseerde persneel f andere medewerkers die belast zijn met het gebruik van de apparatuur kan leiden tt bltstelling aan chemische risic's en eventueel schade aan de gezndheid kan verrzaken (afhankelijk van het mdel).

B3. Algemene veiligheid

- De machines zijn vrzien van elektrische en/f mechanische veiligheidsvrzieningen, bedeld vr de bescherming van de medewerkers en de machine zelf.
- Het is altijd verbden de machine aan te zetten tijdens het verwijderen, veranderen f penmaken van beschermingen, beveiligingen en veiligheidsvrzieningen.
- Breng geen wijzigingen aan de nderdelen aan die bij het apparaat zijn geleverd.
- Enkele afbeeldingen in deze handleiding geven de machine weer f delen daarvan, znder de beschermingen f met verwijderde beschermingen. Dit is uitsluitend gedaan vr de verduidelijking. Het is altijd verbden m de machine te gebruiken znder de beschermingen f wanneer deze uitgeschakeld zijn.
- Het is verbden de etiketten en waarschuwingsbrdjes met betrekking tt veiligheid en gevaar, die p de machine meten zijn aangebracht te verwijderen f nleesbaar te maken.

B4. Algemene veiligheidsvrschriften

p de machine geïnstalleerde beveiligingen

- De afschermingen p de machine bestaan uit:
  - vaste afschermingen (bijv.: carters, deksels, zijpanelen, enz.), die bevestigd zijn aan de machine en/f aan het frame met buten f snelkppelingen die uitsluitend gedemnteerd f gepend kunnen wrden met gereedschappen; De gebruiker mag dergelijke vrzieningen daarm niet verwijderen f ermee kneien. De fabrikant kan p geen enkele wijze aansprakelijk wrden gesteld vr schade dr geknei f verkeerd gebruik van de machine.
  - interlck bewegende afschermingen (deur) m tegang te krijgen tt de binnenkant van de machine;
  - tegangsdeurtjes tt de elektrische uitrusting van de machine, uitgeverd met scharnierende deurtjes die allen met behulp van gereedschap gepend kunnen wrden. Het deurtje mag niet gepend wrden als de machine is aangeslten p het elektriciteitsnet.

Veiligheidsmarkeringen die p f in de buurt van de machine aangebracht meten wrden:

Verbd	Betekenis
	het is verbden de veiligheidsvrzieningen te verwijderen
	het is verbden water te gebruiken vr het blussen van branden (vermeld p de elektrische nderdelen)
Gevaar	Betekenis

	let p, heet ppervlak
	gevaar vr elektrcutie (vermeld p de elektrische nderdelen met indicatie van de spanning).

Beëindiging gebruik

- Wanneer u besluit de apparatuur niet langer te gebruiken, adviseren wij u deze nbruikbaar te maken dr het verwijderen van de vedingskabels van het elektriciteitsnet.

Aanwijzingen vr het gebruik en het nderhud

- In de machine zijn in principe mechanische, thermische en elektrische gevaren aanwezig Waar mgelijk zijn deze gevaren geneutraliseerd:
  - fwel direct, dr het gebruik van geschikte plssingen in het ntwerp
  - f indirect dr het plaatsen van beschermingen, beveiligingen en veiligheidsvrzieningen.
- p het display, p het bedieningspaneel, wrden eventuele afwijkende situaties weergegeven.
- Tijdens het nderhud blijven er echter enkele gevaren bestaan die niet kunnen wrden geëlimineerd en die geneutraliseerd meten wrden dr het gebruik van specifieke vrzrgsmaatregelen.
- Het is verbden m welke cntrle-, reinigings-, reparatie- f nderhudshandeling dan k te verrichten p nderdelen die in beweging zijn. Van dit verbd meten de werknemers dr middel van duidelijk zichtbare waarschuwingen p de hgte wrden gesteld.
- m de delmatigheid van de machine en de gede werking te garanderen is het absluut ndzakelijk peridiek nderhud te verrichten zals aangegeven in deze handleiding.
- Wij adviseren u regelmatig alle veiligheidsvrzieningen en de islatie van de elektrische kabels te cntrleren. Beschadigde kabels meten vervangen wrden.
- Reparaties en buitengewn nderhud aan de machine mgen uitsluitend wrden uitgeverd dr gespecialiseerd geautriseerd persneel, uitgerust met alle geschikte persnlijke beschermingsmiddelen alsmede met geschikte uitrusting gereedschappen en hulpmiddelen.
- Het is altijd verbden de machine aan te zetten tijdens het verwijderen, veranderen f penmaken van beschermingen, beveiligingen en veiligheidsvrzieningen.

neigenlijk gebruik dat redelijkerwijs vrzien kan wrden

Met 'neigenlijk gebruik' wrdt elk gebruik bedeld dat anders is dan wat er gespecificeerd is in deze handleiding. Tijdens de werking van de machine zijn andere srten werkzaamheden f activiteiten, die neigenlijk wrden geacht f die ver het algemeen gevaar met zich meebrengen vr de veiligheid van de medewerkers en die schade aan de machine kunnen verrzaken, niet tegestaan. neigenlijk gebruik dat redelijkerwijs vrzien kan wrden mvat:

- gebrek aan nderhud, reiniging en peridieke cntrles van de machine;
- structurele wijzigingen f wijzigingen aan de werkingslgica;
- geknei aan beschermingen f veiligheidsvrzieningen;
- het niet gebruiken van persnlijke beschermingsmiddelen dr de peratrs, het gespecialiseerde persneel en het nderhudspersneel;
- het niet gebruiken van geschikte accessires (bijv. het gebruik van ngeschikte gereedschappen, ladders);
- het plaatsen, in de mgeving van de machine, van brandbare f ntvlambare materialen f materialen die in elk geval niet verenigbaar zijn met de werkzaamheden f die irrelevant zijn;
- njuiste installatie van de machine;

- het in de machine stppen van vrwerpen die niet verenigbaar zijn met de werking ervan f die schade kunnen tebrengen aan de machine f aan het milieu;
- p de machine klimmen;
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen vr het juiste gebruik van de machine;
- ander gedrag dat gevaar plevert dat niet dr de fabrikant kan wrden geëlimineerd. Het hiervr beschreven gedrag met als verbden beschuwd wrden!

verige risic's

- De machine brengt gevaren met zich mee die niet vlledig geëlimineerd zijn, vanuit het gpunt van het ntwerp f dr de installatie van geschikte beschermingen. Wij hebben desalniettemin de peratr p de hgte gebracht, dr middel van deze handleiding, van dergelijke gevaren, dr zrgvuldig te vermelden van welke beschermingsmiddelen de medewerkers gebruik meten maken. Tijdens de installatiefases van de machine is er vldende ruimte gemaakt m deze gevaren te beperken. m die mstandigheden te behuden, meten de gangen en de directe mgeving van de machine altijd:
    - vrij gehuden wrden van bstakels (zals trapjes, gereedschappen, cntainers, dzen, enz.)
    - schn en drg gehuden wrden
    - ged verlicht zijn

  Vr de vlledige infrmatie van de Klant wrden hierna de verblijvende risic's vermeld met betrekking tt de machine: dergelijke gedragingen meten als niet crrect beschuwd wrden en zijn dus strikt verbden.

Restrisic's	**Beschrijving van gevaarlijke situatie**
Uitglijden f vallen	De peratr kan uitglijden als er water f vuil p de vler ligt
Brand-/schaafwnden (bijv.: verwarmingselementen, kud blad, lamellen en buizen van kelcircuit)	De peratr raakt met pzet f per ngeluk bepaalde cmpnenten in de machine aan, znder het gebruik van handschenen.
Elektrcutie	Aanraking van elektrische nderdelen die nder spanning staan tijdens nderhudswerkzaamheden terwijl er spanning staat p het elektrisch schakelbrd
Val van bven	De peratr vert werkzaamheden uit met behulp van een ngeschikt systeem vr het bereiken van de bvenste delen (bijv.: ngeschikte ladder f p de machine klimmen)
Restrisic's	**Beschrijving van gevaarlijke situatie**
Beklemming f letsel	Het gespecialiseerde persneel kan het bedieningspaneel verkeerd hebben bevestigd bij de tegang tt de technische ruimte. Het paneel kan nverwachts sluiten.

mkiepen van ladingen	Tijdens het verplaatsen van de machine f werkzaamheden met de verpakking waar de machine in zit, met gebruik van ngeschikte accessires f hefinrichtingen f waarbij de lading niet in balans is
Chemisch (kelgas)	Inademing van kelgas. Raadpleeg dus altijd de etiketten van de apparatuur

BELANGRIJK

Indien zich enige substantiële string vrdet (bijvrbeeld: krtsluiting, kabels die ls zijn gegaan uit hun klemmen, mtrstring, slijtage van de beschermingshulzen van de elektrische kabels, enz.) dan met de peratr de machine nmiddellijk uitschakelen.

B5. Transprt, verplaatsing en pslag

- Het transprt (ftewel de verplaatsing van de machine van de ene plaats naar de andere) en de verplaatsing (ftewel het verbrengen binnen werkplekken) met plaatsvinden met gebruik van geschikte transprtmiddelen.
- Gezien de afmetingen van het apparaat, is het niet mgelijk m tijdens de transprt-. verplaatsing- en pslagfasen het ene apparaat bvenp een ander apparaat te zetten; p die manier wrden eventuele risic's van mkiepen van ladingen dr pstapeling uitgeslten.
- Tijdens de fases van het laden f lssen is het verbden zich nder geheven lasten te bevinden. Het is nbevegden verbden m de werkzne te betreden.
- Alleen het gewicht van de machine zelf is nvldende m stabiliteit te verzekeren.
- Bij het pheffen van de machine is het verbden deze te bevestigen aan bewegende f kwetsbare delen zals: carter, elektrische bedrading, pneumatische nderdelen, enz.
- Tijdens het verplaatsen mag het apparaat niet geduwd f gesleept wrden m mkiepen te vrkmen. Gebruik geschikte hulpmiddelen m het apparaat p te tillen.
- Zrg vr een passende mgeving, met een vlakke ndergrnd, vr het lssen en pslaan van de machine.
- Vr de medewerkers die belast zijn met het transprt, de verplaatsing en de pslag van de machine zijn een geschikte pleiding en training vr het veilige gebruik van hefsystemen en de tepassing van persnlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn vr het srt werkzaamheden dat met wrden uitgeverd ndzakelijk.

B6. Installatie en mntage

Inleiding

- De handelingen vr de installatie van de machine mgen uitsluitend wrden uitgeverd dr gespecialiseerde technici, die vrzien zijn van alle persnlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschenen, handschenen, veiligheidsbrillen, veralls, enz.) alsmede van geschikte uitrusting, gereedschappen en hulpmiddelen, met een passende afrastering van de mntagezne m de tegang van nbevegden te vrkmen.
- De beschreven handelingen meten in vereenstemming met de geldende veiligheidsvrschriften verricht wrden, dit geldt zwel vr het gereedschap dat gebruikt wrdt als de werkwijze die gehanteerd wrdt.
- Alvrens willekeurig welke installatieprcedure uit te veren, met de elektrische veding van het apparaat wrden afgekppeld.

Elektrische aansluitingen

- Werkzaamheden aan de elektrische installaties mgen uitsluitend verricht wrden dr gespecialiseerd persneel.

- De aansluiting p het elektriciteitsnet dient p grnd van de in het land van gebruik geldende richtlijnen en vrschriften te wrden uitgeverd.
- Infrmatie ver de vedingsspanning van het apparaat staat vermeld p het typeplaatje.
- De elektrische veding van de installatie is vrbereid en in staat m de effectieve spanningsbelasting te dragen, en is bvendien uitgeverd vlgens de regels van de kunst en de in het land van gebruik van de apparatuur geldende vrschriften;
- breng tussen vedingskabel en elektrische leiding een hggevelige, thermische verbelastingsbeveiliging aan die berekend is p het vermgen van het apparaat, zals vermeld p het typeplaatje, met een cntactpening die de vlledige afsluiting mgelijk maakt in mstandigheden van verspanningscategrie III, uitgeverd vlgens de geldende vrschriften. Vr de juiste drsnede van de schakelaar f van de stekker de p het typeplaatje van het apparaat aangegeven pgenmen strm raadplegen.
- Na de aansluiting cntrleren f de vedingsspanning, wanneer het apparaat in werking is, niet met ± 10% afwijkt van de nminale spanning.
- Indien de vedingskabel beschadigd is, dan dient hij dr de Klantenservice f in ieder geval dr gespecialiseerd persneel vervangen te wrden, teneinde elk risic te vermijden.
- De fabrikant kan p geen enkele wijze aansprakelijk gesteld wrden vr eventuele schade f ngevallen die vrtvleien uit het feit dat de in deze paragraaf vermelde vrschriften f de elektrische veiligheidsvrschriften die van tepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wrdt, niet in acht genmen zijn.

Elektrische aansluiting vr apparaten met stekker

- Vr de aansluiting is het derhalve vldende de stekker van de vedingskabel in het stpcntact te steken, waarbij u eerst dient na te gaan f:
- het stpcntact deugdelijk geaard is en f de netspanning en -frequentie vereenstemmen met de gegevens die p het typeplaatje van het apparaat vermeld staan. In geval van twijfel f het stpcntact deugdelijk geaard is met u de installatie dr gespecialiseerd persneel laten nakijken;
- f de elektrische veding van de installatie vrbereid is en in staat is m de effectieve spanningsbelasting te dragen, en bvendien uitgeverd is vlgens de regels van de kunst en de in het land van gebruik van de apparatuur geldende vrschriften;
- De stekker met bereikbaar blijven nadat het apparaat p de definitieve plaats is gezet;
- De stekker met zdanig geplaatst zijn dat hij altijd zichtbaar is vr de medewerker die de handelingen uitvert tijdens de nderhudswerkzaamheden;

Elektrische aansluiting vr apparaten met kabel znder stekker

- Het aansluitpunt is deugdelijk geaard en de netspanning en -frequentie kmen vereen met de gegevens die p het typeplaatje van het apparaat vermeld staan. In geval van twijfel mtrent de deugdelijkheid van de aardkabel met u de installatie dr gespecialiseerd persneel laten nakijken;
- het apparaat met permanent aangeslten zijn p het vedingsnet met inachtneming van de plariteit zals hiernder is beschreven:
    - bruin/zwart/grijs: fase
    - geel/gren: aarde
    - blauw: neutraal;
- Een H07RN-F type vermgenskabel (cde 60227 IEC 53) wrdt gebruikt vr de permanente aansluiting p het elektriciteitsnet; bij vervanging dient een sner met minstens dezelfde eigenschappen te wrden gebruikt. In geval van vervanging van de vedingskabel dient de aardgeleider langer te zijn dan de actieve geleiders.
- De magnetthermische differentiaalschakelaar met de mgelijkheid hebben m in gepende stand geblkkeerd te wrden in geval van nderhudswerkzaamheden.
- Indien er gebruik gemaakt wrdt van een stekker, dan met deze in vereenstemming zijn met de landelijke installatievrschriften. De stekker zelf met:
    - tegankelijk zijn nadat het apparat

- p zijn plaats is gezet;
- zdanig geplaatst zijn dat hij altijd zichtbaar is vr de medewerker die de handelingen uitvert tijdens de nderhudswerkzaamheden;

Ruimtelimieten van de machine

Houd rekening met de ruimte die nodig is voor het openen van de deur, indien van toepassing

Plaatsing

Vlg tijdens het installeren van het apparaat alle hierte aangegeven veiligheidsvrschriften p, inclusief de aanwijzingen betreffende brandpreventie.



WAARSCHUWING

Hud de ventilatiepeningen in de behuizing van het apparaat vrij van bstructies.

B7. Reiniging en nderhud van de machine

- Alvrens reinigings- f nderhudswerkzaamheden te verrichten het apparaat lskppelen van de elektrische veding. Raadpleeg vr meer infrmatie de paragraaf Elektrische aansluiting.
- Het apparaat niet aanraken met natte handen en/f veten f als u bltsvets lpt.
- De afschermingen/veiligheidsvrzieningen mgen er niet afgehaald wrden.
- Gebruik een ladder met bescherming m ingrepen te verrichten p apparaten die p grte hgte tegankelijk zijn.
- Gebruik passende beschermingsmiddelen (veiligheidshandschenen).
- nderhuds- en cntrlewerkzaamheden, evenals de revisie van de machine mgen uitsluitend wrden uitgeverd dr gespecialiseerd persneel f dr de Klantenservice, vrzien van geschikte persnlijke beschermingsmiddelen, alsmede van geschikte gereedschappen en hulpmiddelen.
- Werkzaamheden aan elektrische apparaten mgen uitsluitend verricht wrden dr gespecialiseerd persneel f dr de Klantenservice.
- Vrdat u welke nderhudswerkzaamheden dan k gaat uitveren met de machine in veilige mstandigheden verkeren.
- Hud u aan de regels vr de verschillende werkzaamheden vr nrmaal en buitengewn nderhud. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan leiden tt risic's vr het persneel.

Gewn nderhud

- Schakel de strm uit alvrens het apparaat schn te maken.
  Raadpleeg vr meer infrmatie de paragraaf Elektrische aansluiting.
- De machine niet reinigen met waterstralen.

Reiniging van het apparaat en van de accessires

- Let ged p de keuze en het gebruik van schnmaakprducten m de juiste prestaties en veiligheid van het apparaat te waarbrgen.
- Alvrens het apparaat te gebruiken alle interne nderdelen en accessires schnmaken met warm water en neutrale zeep, f met prducten met een bilgische afbreekbaarheid van meer dan 90% (m de uitstt van vervuilende stffen in het milieu te beperken), daarna afspelen en grndig drgen. Indien mgelijk schnmaken in een vaatwasser.
- Gebruik vr de reiniging van het apparaat geen reinigingsprducten p basis van plsmiddelen die chlr bevatten (bijv. trichlrethyleen enz.), schuurpeder f schuurspnsjes die de ppervlakken zuden kunnen beschadigen. Vermijd het gebruik van rganische plsmiddelen en essentiële liën. Dergelijke middelen kunnen elementen van synthetisch materiaal van het apparaat aantasten.
- Gebruik vr het schnmaken van de vler nder het apparaat geen chlrhudende prducten (natriumhypchlriet, zutzuur e.d.), k niet in verdunde vrm.
- BELANGRIJK: spat geen water in de kuip.

- BELANGRIJK: Zrg er na reiniging van de unit vr dat de nderdelen en panelen van de unit weer p de juiste wijze teruggeplaatst wrden.

Preventief nderhud

- m de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, wrdt aanbevlen dat elke 12 maanden nderhud wrdt uitgeverd dr dr Electrlux erkende mnteurs, vlgens de servicehandbeken. Neem vr meer infrmatie cntact p met uw lkale servicecentrum van Electrlux.

Reparaties en buitengewn nderhud

- Reparaties en buitengewn nderhud meten wrden uitgeverd dr gespecialiseerd erkend persneel. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid vr string f schade die is ntstaan dr ingrepen dr een niet-erkend technicus af en de rsprnkelijke garantie van de fabrikant kmt te vervallen.

nderdelen en accessires

- Gebruik alleen riginele accessires en/f reservenderdelen. Wanneer geen riginele accessires en/f reservenderdelen wrden gebruikt kmt de rsprnkelijke garantie van de fabrikant te vervallen en kan het zijn dat de machine niet aan de veiligheidsnrm vldet.

B8. Garantievrwaarden en uitsluitingen

- Electrlux Prfessinal biedt garantieservices die in vereenstemming zijn met plaatselijke verrdeningen en is van tepassing p de apparatuur die geïnstalleerd en gebruikt wrdt vr de deleinden waarvr ze zijn ntwrpen, en zals beschreven in de van tepassing zijnde dcumentatie van de apparatuur.
- De garantie is van tepassing in het geval dat de klant uitsluitend riginele reservenderdelen heeft gebruikt en nderhud heeft uitgeverd in vereenstemming met de vereisten van Electrlux Prfessinal vr gebruikers en nderhud.
- Electrlux Prfessinal adviseert ten sterkste m dr Electrlux Prfessinal gedgekeurde reinigings-, spel- en ntkalkingsmiddelen te gebruiken m betere resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het prduct in de tijd te behuden.

De garantie van Electrlux Prfessinal dekt geen schade en inefficiënties die het gevlg zijn van externe rzaken die niet nder de verantwrdelijkheden van de fabrikant vallen, zals:

- nvldende en abnrmale capaciteit van de elektrische, hydraulische en gassystemen, nregelmatige vedingsspanning, nzuiverheden in de gas- f watertever die niet vlden aan de technische vereisten vr elke machine, nvldende afzuigsystemen, verwaarlzing en misbruik dr de klant;
- Achteruitgang verrzaakt dr werking van niet-geschikte wasmiddelen, additieven f reinigingsmiddelen;
- Het niet pvlgen van de aanwijzingen in deze handleiding met betrekking tt gebruik en verzrging;
- Kneien, wijzigingen en reparaties uitgeverd dr derde partijen die daar geen schriftelijke testemming vr hebben gekregen van Electrlux Prfessinal;
- Het gebruikvan niet-riginele nderdelen (bijv. verbruiksprducten, slijtage f reservenderdelen);
- Wijziging van de beveiligingssystemen;
- Slecht nderhud en verkeerd gebruik;
- Tt de garantie behren geen geplande nderhudsactiviteiten f de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke vereenkmst die nderhevig is aan plaatselijke algemene vrwaarden.

B9. Verwerking tt afval van de machine

- Het apparaat met in ieder geval dr gespecialiseerd persneel gedemnteerd wrden.

- Werkzaamheden aan elektrische apparaten mgen uitsluitend verricht wrden, als de vedingsspanning is nderbrken, dr gespecialiseerd persneel.
- Het ntmantelen van apparaten die gebruik maken van brandbare gassen in het islatieschuim, met dr gespecialiseerd persneel wrden uitgeverd.
- Maak het apparaat vlledig nbruikbaar dr het elektrische sner te verwijderen en dr bvendien alle mgelijke sluitingen te verwijderen m te vrkmen dat er iemand in pgeslten kan raken.

C. ALGEMENE INFRMATIE

WAARSCHUWING

Zie "Waarschuwing en veiligheidsinfrmatie".

C1. Gebruiksdeleinden en beperkingen

Onze apparaten zijn ntwrpen en geptimaliseerd dr middel van labratriumtests m prima prestaties en een hg rendement te kunnen leveren.

Dit apparaat is ontworpen om het voedsel in GN-bakken warm te houden gedurende distributietijden (maximaal 4 uur). De levensmiddelen mgen uitsluitend tijdens de distributiefase uitgestald wrden, aangezien de apparaten niet geschikt zijn vr permanent bewaren van vedsel. Het vedsel met in GN-bakken f -serviesged bewaard wrden.

Het bewaren van vedsel met in vereenstemming zijn met de HACCP-nrmen.

Verwijder het vedsel aan het einde van de distributiefase en maak het apparaat schn.

Elk ander srt gebruik met als neigenlijk beschuwd wrden.

PAS P: het apparaat is niet geschikt m buiten geïnstalleerd te wrden en/f p plaatsen die aan de weersinvleden (regen, direct znlicht enz.) bltgesteld zijn.

LET P: De fabrikant kan p geen enkele wijze aansprakelijk gesteld wrden vr njuist gebruik van het prduct.

D. TRANSPRT, VERPLAATSING EN PSLAG

WAARSCHUWING

Zie "Waarschuwing en veiligheidsinfrmatie".

BELANGRIJK: De hiernder vermelde handelingen meten in vereenstemming met de geldende veiligheidsvrschriften verricht wrden, dit geldt zwel vr het materieel dat gebruikt wrdt als de werkwijzen die gehanteerd wrden.

BELANGRIJK: Vrdat het apparaat wrdt verplaatst, met gecntrleerd wrden f de capaciteit van het hefwerktuig dat gebruikt wrdt, geschikt is vr het gewicht van het apparaat.

BELANGRIJK: Tijdens het verplaatsen mag het apparaat niet geduwd f gesleept wrden m mkiepen f beschadiging te vrkmen.

D1. Gebruik

PAS P

De apparaten meten in verticale stand verplaatst wrden. Indien het apparaat in hrizntale stand verplaatst wrdt, eerste enkele uren wachten vrdat u het in bedrijf stelt.

Het neerzetten van de lading

Verwijder het apparaat van één kant van de huten pallet en laat het vervlgens p de grnd glijden.

D2. Verwijdering verpakking

BELANGRIJK

Cntrleer nmiddellijk f er tijdens het transprt eventueel schade is ntstaan. Bekijk de verpakking vóór en na het uitladen.

Verwijder de verpakking. Wees vrzichtig bij het uitpakken en maneuvreren van het apparaat.

LET P:

- De expediteur is verantwrdelijk vr de veiligheid van de gederen tijdens het transprt en de aflevering.
- Dien een claim in bij de expediteur als er zichtbare f verbrgen schade is aan het apparaat.
- Signaleer bij de aflevering eventuele schade f ntbrekende delen p het transprtdcument.
- De chauffeur met het transprtdcument ndertekenen; de expediteur kan de claim afwijzen als dit dcument niet ndertekend is (de expediteur kan het bendigde frmulier verstrekken).

Het weggien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal met wrden weggegid in vereenstemming met de vrschriften die van tepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wrdt. Alle materialen die gebruikt zijn vr de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen znder gevaar bewaard wrden, ze kunnen wrden gerecycled f verbrand wrden in een afvalverbrandingsinstallatie.

De kunststf cmpnenten die eventueel gerecycled kunnen wrden zijn als vlgt aangeduid:

PE	**Plyethyleen** • Buitenverpakking • Zak met instructies
PP	**Plyprpeen** • Spanbanden
PS	**Piepschuim** • Zij- f hekbeschermers

De nderdelen van hut en kartn kunnen tt afval verwerkt wrden met inachtneming van de in het land van gebruik van de machine geldende vrschriften.

D3. pslag

De machine en/f de nderdelen meten wrden pgeslagen en beschermd wrden tegen vcht, in een veilige mgeving, znder trillingen en met een mgevingstemperatuur tussen -10°C [14°F] en 50°C [122°F] .

De plaats waar de machine wrdt pgeslagen met een hrizntale, vlakke ndergrnd hebben m vervrmingen aan de machine f beschadiging van de ptjes te vrkmen.

PAS P

het is van essentieel belang dat het apparaat waterpas staat; als dit niet het geval is kan dat slechte werking van het apparaat tt gevlg hebben.

E. INSTALLATIE EN MNTAGE

WAARSCHUWING

Zie “Waarschuwing en veiligheidsinfrmatie”.

E1. Inleiding

m de gede werking van het apparaat te garanderen en m de veilige mstandigheden tijdens het gebruik te handhaven dient u de aanwijzingen die hiernder in deze paragraaf pgenmen zijn nauwkeurig p te vlgen.

WAARSCHUWING: m gevaar van ntbranding te verminderen, mag de installatie van dit apparaat uitsluitend dr een gekwalificeerd persn wrden uitgeverd.

WAARSCHUWING: DRAAG GESCHIKTE BESCHERMINGSUITRUSTING (BIJV. BESCHERMENDE HANDSCHENEN) TIJDENS INSTALLATIE VAN HET APPARAAT.



BELANGRIJK: HET APPARAAT MAG BESLIST NIET INGEBUWD WRDEN IN HUTEN KASTEN DIE BEHANDELD ZIJN MET VERF, IMPREGNEERMIDDEL F ANDERE NTVLAMBARE MATERIALEN!

E2. Verantwrdelijkheden van de klant

De taken, vereisten en werkzaamheden die de Klant met uitveren zijn de vlgende:

- Cntrleer f de ndergrnd waarp het apparaat geplaatst wrdt, vlak is.
- Verschaf een drainagesysteem, indien van tepassing, vlgens plaatselijke regelgeving
- Verschaf een wateraansluiting, indien van tepassing, vlgens plaatselijke regelgeving

E3. Ruimtelimieten van de machine

- Hud rekening met de ruimte die ndig is vr het penen van de deur, indien van tepassing

E4. Plaatsing

Vlg tijdens het installeren van het apparaat alle daarvr geldende veiligheidsvrschriften p, inclusief de aanwijzingen betreffende brandpreventie.

Indien het apparaat in een mgeving geïnstalleerd wrdt waar bijtende stffen zijn (chlr enz.), wrdt geadviseerd m alle restvrijstalen ppervlakken met een met vaseline-lie drdrenkte dek af te nemen, zdat er een beschermend laagje ntstaat.

Vrkm dat de temperatuur in de installatieruimte lager wrdt dan 5°C; de fabrikant wijst alle aansprakelijkheid vr schade als gevlg van een lage temperatuur af.

De machine mag pas naar de plaats van installatie gebracht wrden en lsgemaakt wrden van de verpakkingsbasis p het mment van installatie.


Opstelling van de machine:

- zet de machine neer p de van te vren gekzen plaats;
- stel het apparaat qua hgte af en zet het dr middel van de verstelbare pten waterpas; cntrleer tegelijkertijd f de deur ged pen- en dichtgaat

het is van essentieel belang dat het apparaat waterpas staat; als dit niet het geval is kan dat slechte werking van het apparaat tot gevolg hebben.

F. BEDIENINGSPANEEL

F1. Omschrijving bedieningspaneel

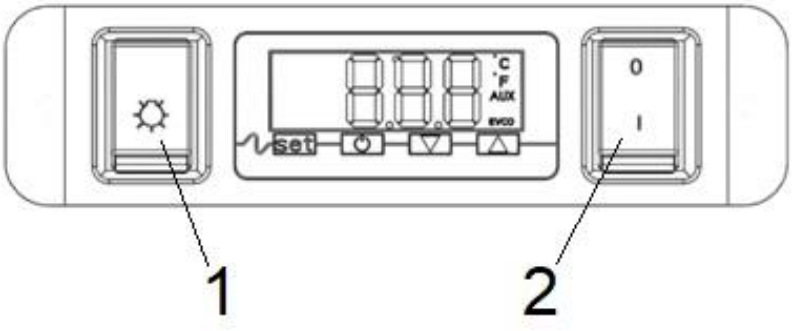

1. AAN-UIT-schakelaar ledlampje boven plank
2. Hoofdschakelaar AAN/UIT

G. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

G1. Snelle lokalisatie van storingen

In sommige gevallen kunnen storingen gemakkelijk en snel opgelost worden; hierna volgt een lijst van enkele problemen met bijbehorende oplossingen:

Anomaliteit	Beschrijving	Mogelijke oorzaken	Instructies voor de gebruiker
Fout	Geen van de leds gaat branden	- storing led - storing transformator	Bel de Technische dienst
Fout	Geen van de leds gaat uit	- Storing schakelaar	Bel de Technische dienst
Fout	Een van de leds brandt niet, terwijl de rest naar behoren werkt	- led-storing	Bel de Technische dienst
Fout	Een van de leds flikkert/knippert	- Storing transformator - Verbindingsstoring	Bel de Technische dienst

Als u na deze controles verricht te hebben constateert dat de storing voortduurt, dan moet u zich tot de Klantenservice wenden en het volgende melden:

A. de aard van de storing;
B. de PNC (productiecode) van het apparaat;
C. Het Serie. Nr. (serienummer van het apparaat).

LET OP:

De PNC-code en het serienummer van het apparat zijn onmisbaar om het type apparaat en de productiedatum te kunnen achterhalen

CE