


Pystysuorat jääkaapit

Prostore

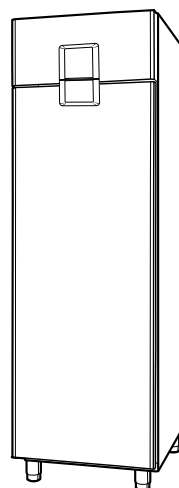

FI

Käyttö



595R57700- 2020.09

Yleistä



Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sisältävä käsikirja (jäljempänä käsikirja) antaa käyttäjälle tarpeellisia tietoja koneen (tai "laitteen") oikeaa ja turvallista käyttöä varten.

Vaikka käsikirjassa on paljon tekstiä ja varoituksia, sen sisältämien ohjeiden tarkoitus on kuitenkin parantaa kaikin tavoin laitteen toimintaa ja suorituskykyä ja erityisesti välttää aiheuttamasta vahinkoja ihmisille, esineille tai eläimille vääränlaisen käytön tai virheellisten toimenpiteiden vuoksi.

On erittäin tärkeää, että kaikki koneen kuljetukseen, asennukseen, käyttöönottoon, käyttöön, huoltoon, korjaukseen ja käytöstä poistamiseen osallistuvat henkilöt lukevat huolellisesti tämän käsikirjan ennen toimenpiteiden suorittamista sellaisten virheellisten toimenpiteiden ja ongelmien välttämiseksi, jotka voisivat vahingoittaa konetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Turvallisuusasiat on suositeltavaa käydä läpi käyttäjien kanssa säännöllisin väliajoin. Lisäksi on erittäin tärkeää, että laitteen käyttöön valtuutettu henkilöstö on saanut laitteen käyttö- ja huoltokoulutuksen.

Edelleen on tärkeää, että käsikirja pidetään aina käyttäjän ulottuvilla laitteen käyttöpaikan lähellä, jotta se on helposti saatavilla ongelmatilanteissa ja aina tarvittaessa.

Jos koneen käytöstä on käsikirjan lukemisen jälkeen kysymyksiä tai epäselvyyksiä, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Henkilöstömme auttaa sinua mielellään parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja tehokkuuden varmistamiseksi. Muistutamme vielä lopuksi, että kaikkien koneen käyttövaiheiden aikana on aina noudatettava voimassa olevia turvallisuus-, työhygieni- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Käyttäjän vastuulla on siis varmistaa, että konetta käytetään ainoastaan optimaalisissa turvallisuusolosuhteissa henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.



TÄRKEÄÄ

- Valmistaja ei vastaa millään tavalla toimenpiteistä, jotka on suoritettu ohjekirjan määräysten vastaisesti.
- Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tässä julkaisussa käsiteltyjen laitteiden ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.
- Tämän käsikirjan osittainenkin kopiointi on kielletty.
- Tämä käsikirja on saatavissa digitaalisessa muodossa:
 - ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen
 - lataamalla käsikirjan viimeisin päivitetty versio nettisivulta
- Käsikirjaa on aina säilytettävä koneen läheisyydessä, paikassa, jossa se on helposti saavutettavissa. Koneen käyttäjien ja sitä korjaavien henkilöiden on voitava aina saada se helposti käsiinsä ja luettavaksi.

Sisältö

A	VAROITUS JA TURVALLISUUSTIEDOT	4
A.1	Yleistä	4
A.2	Henkilönsuojaimet	5
A.3	Yleinen turvallisuus	6
A.4	YLEISET TURVALLISUUSOHJEET	6
A.5	Tuotteen täyttäminen ja tyhjentäminen	8
A.6	Koneen puhdistus ja huolto	9
B	TAKUUEHDOT JA POISSULKEMISET	11
C	YLEISTÄ	11
C.1	Johdanto	11
C.2	Lisätietoja	11
C.3	Käyttötarkoitus ja rajoitukset	11
C.4	Tarkastukset	12
C.5	Tekijänoikeudet	12
C.6	Käsikirjan säilyttäminen	12
C.7	Käsikirjan kohderyhmä	12
C.8	Määritelmät	12
C.9	Vastuu	12
D	KONEEN NORMAALI KÄYTTÖ	13
D.1	Koneen normaaliin käyttöön osallistuvan henkilöstön koulutus	13
D.2	Konetta käyttävän henkilöstön ominaisuudet	13
D.3	Koneen normaaliin käyttöön osallistuva henkilöstö	13
E	KÄYTTÖPANEELI	13
E.1	Käyttöpaneelin kuvaus	13
F	KÄYTTÖOHJEET	13
F.1	Laitteen käynnistäminen	13
F.2	Käyttöpaneelin painikkeet	14
F.3	Digitaalisen lämpösäätimen näyttö	14
F.4	Hälytykset ja merkinannot	14
F.5	Hälytyskuvakkeet	15
F.6	Hälytysten kuittaaminen	15
F.7	Kaapin täyttäminen	15
G	KONEEN PUHDISTUS JA HUOLTO	16
G.1	Tavallinen huolto	16
G.1.1	Huoltotiedot	16
G.1.2	Kaapin ja varusteiden puhdistus	16
G.1.3	Kaapin puhdistus	16
G.1.4	Toimenpiteet, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan	17
G.1.5	Korjaaminen ja erikoishuolto	17
G.1.6	Käyttöongelmien poistaminen	17

A VAROITUS JA TURVALLISUUSTIEDOT

A.1 Yleistä

Koneen turvallinen käyttö ja käsikirjan oikea ymmärtäminen vaativat asiakirjoissa käytettyjen termien ja sovittujen merkintöjen tuntemista. Käsikirjassa käytetään seuraavia merkkejä erilaisten vaarojen merkitsemiseen ja tunnistamiseen:



VAROITUS

Käyttöhenkilöstön terveys- ja turvallisuusvaara.



VAROITUS

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara - vaarallinen jännite.



VARO

Koneen tai käsitellyn tuotteen vahingoittumisen vaara.



VAROITUS

Tulipalovaara/Tulenarkoja materiaaleja

⇒●⇐ Paine



TÄRKEÄÄ

Tärkeitä ohjeita tai tietoja tuotteesta



Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä



Selvennyksiä ja selityksiä






Type Ref.: P.M...	
P =	Prostore -sarja
90 - 60 =	Malli (900 mm - 600 mm)
M =	Moduuli
TN - BT =	Lämpötila-alue TN = jääkaappi BT = pakastekaappi TN–TN = 2 viilennettyä lämpötilaa TN–BT = 2 viilennettyä tai pakastelämpötilaa
HC	Kylmäaine R290
— — — (Ei mitään)	Kylmäaine R134a – R404a Etäkäyttöinen versio
M =	“Marine“-versio

- Ainoastaan erikoiskoulutuksen saanut henkilökunta saa käsitellä laitetta.

- Laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä tuotteen käytössä.
 - Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
 - Pidä kaikki pakkausmateriaalit ja pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
 - Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten paineenalaisia astioita, joissa on tulenarkaa ponnekaasua.
- Älä poista, käsittele tai vahingoita laitteeseen kiinnitettyä merkintää.
- Kun kone poistetaan käytöstä lopullisesti, merkintä on tuhottava.
- Säilytä nämä ohjeet käyttäjien ulottuvilla tulevaa käyttöä varten.

A.2 Henkilönsuojaimet

Taulukko koneen käyttöä eri vaiheiden aikana käytettävistä henkilönsuojaimista.

Vaihe	Suojavaate- tus	Turvajalki- neet	Käsineet	Silmänsuo- jaimet	Kypärä
					
Kuljetus	—	●	○	—	○
Käsittely	—	●	○	—	—
Pakkauksen purkaminen	—	●	○	—	—
Asennus	—	●	● ¹	—	—
Normaali käyttö	●	●	● ²	—	—
Säädöt	○	●	—	—	—
Säännöllinen puhdistus	○	●	● ¹⁻³	○	—
Erikoispuh- distus	○	●	● ¹⁻³	○	—
Huolto	○	●	○	—	—
Purkaminen	○	●	○	○	—
Romutus	○	●	○	○	—
Selitys:					
●	KÄYTETTÄVÄ HENKILÖNSUOJAIN				
○	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TAI TARVITTAESSA KÄYTETTÄVÄ HENKILÖNSUOJAIN				
—	HENKILÖNSUOJAINTA EI VAADITTU				

1. Näiden toimenpiteiden aikana käsineiden on oltava leikkauksenkestävät. Käyttäjien, erikoishenkilökunnan ja muiden laitetta käyttävien henkilöiden laiminlyönti henkilönsuojaimien käytön suhteen voi aiheuttaa altistumisen terveysriskeille (mallista riippuen).
2. Näiden toimenpiteiden aikana käsineet suojaavat käsiä kylmältä vuolta, kun se otetaan laitteesta. Käyttäjien, erikoishenkilökunnan ja muiden laitetta käyttävien henkilöiden laiminlyönti henkilönsuojaimien käytön suhteen voi aiheuttaa altistumisen kemikaaleille ja terveysriskeille (mallista riippuen).
3. Näiden toimenpiteiden aikana käsineiden tulee olla sopivia kosketukseen käytettyjen aineiden kanssa (katso vaaditut henkilönsuojaimet käytettyjen aineiden käyttöturvallisuustiedotteesta). Käyttäjien,

Taulukko koneen käyttöiän eri vaiheiden aikana käytettävistä henkilönsuojaimista. (jatkuu)

erikoishenkilökunnan ja muiden laitetta käyttävien henkilöiden laiminlyönti henkilönsuojaimien käytön suhteen voi aiheuttaa altistumisen kemikaaleille ja terveystarpeille (mallista riippuen).

A.3 Yleinen turvallisuus



- Koneet on varustettu sähköisillä ja/tai mekaanisilla turvalaitteilla, jotka suojaavat koneen käyttäjiä.
- Koneen käyttö on kielletty, jos suojukset ja turvalaitteet on poistettu, jos niihin on tehty muutoksia tai jos niitä on käsitelty muulla tavoin, eikä niitä siis saa poistaa koneesta.
- Älä tee muutoksia laitteen mukana toimitettuihin osiin.
- Joissakin tämän käsikirjan kuvissa kone tai sen osa on esitetty ilman suojuksia tai suojukset poistettuina. Suojukset eivät ole näkyvissä vain sen vuoksi, että kuva olisi selkeämpi. Koneita ei saa milloinkaan käyttää ilman suojuksia tai suojukset poistettuina käytöstä.
- Laitteeseen kiinnitettyjen turvallisuus-, vaara- ja ohjamerkintöjen irrottaminen, asiaton käsittely tai lukukelpoisuuden turmeleminen on kielletty.



A.4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Koneeseen asennetut suojukset

- Koneeseen asennettuja suojuksia ovat:
 - kiinteät suojukset (esim. kotelot, kannet, sivupaneelit jne.), jotka on kiinnitetty koneeseen ja/tai runkoon ruuveilla tai pikakiinnittimillä ja jotka voidaan irrottaa tai avata ainoastaan työkaluilla tai vastaavilla apuvälineillä. Siksi käyttäjä ei saa irrottaa tai peukaloida näitä laitteita. Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka ovat aiheutuneet turvalaitteiden käsittelystä tai käytön laiminlyönnistä.
 - keskinäislukitut liikkuvat suojukset (ovi), jotka avataan koneen sisäosien käsittelyä varten
 - koneen sähköjärjestelmien saranoidut luukut, jotka voidaan avata vain työkalujen avulla. Luukkujen avaaminen on kielletty koneen ollessa kytkettynä sähköverkkoon.

Laitteeseen tai sen lähelle kiinnitettävät turvallisuusmerkinnät:

Kielto	Merkitys
	Turvalaitteiden irrottaminen on kielletty
	Tulipalon sammuttaminen vedellä on kielletty (sähköosissa)

Vaara	Merkitys
	Palovammojen vaara
	Hengenvaarallisen sähköiskun vaara (sähköosissa jännitetietojen kanssa)

Käytön lopettaminen

- Kun koneen käyttö lopetetaan, se on suositeltavaa tehdä käyttökelvottomaksi irrottamalla virtajohdot.

Käyttöä ja huoltoa koskevat varoitukset

- Koneen käyttöön liittyvät vaarat ovat pääasiassa mekaanisia tai lämmön ja sähkön aiheuttamia. Riskit on pyritty poistamaan ja minimoimaan mahdollisuuksien mukaan:
 - joko suoraan suunnittelun keinoin
 - tai epäsuorasti suojusten ja turvalaitteiden avulla.
- Mahdolliset häiriötilanteet ilmaistaan käyttöpaneelin näytössä.
- Huoltotoimenpiteiden aikana on olemassa kuitenkin riskejä, joita ei voida poistaa ja joita on pyrittävä välttämään erityisten toimintatapojen ja varotoimien avulla.
- Tarkastus-, puhdistus-, korjaus- ja huoltotöiden suorittaminen liikkuville osille on kielletty. Työntekijät on tehtävä tietoisiksi tästä kiellostä selkeiden varoituskilpien avulla.
- Koneen tehokkaan ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi on oleellisen tärkeää, että huoltotoimenpiteet tehdään säännöllisesti tämän käsikirjan ohjeita noudattaen.
- On varmistettava, että kaikkien turvalaitteiden asianmukainen toiminta ja sähkökaapeleiden eristys tarkistetaan säännöllisesti ja vioittuneet osat vaihdetaan uusiin.
- Koneen korjauksia ja erikoishuoltotoimenpiteitä saa tehdä vain pätevä, valtuutettu henkilökunta kaikkia sopivia henkilönsuojaimia, varusteita, työkaluja ja apuvälineitä käyttäen.
- Koneen käyttö on kielletty, jos suojuukset ja turvalaitteet on poistettu, jos niihin on tehty muutoksia tai jos niitä on käsitelty muulla tavoin, eikä niitä siis saa poistaa koneesta.

Ennakoitavissa oleva virheellinen käyttö

Virheelliseksi käytöksi katsotaan kaikenlainen tämän käsikirjan vastainen käyttö. Koneen toiminnan aikana ei saa suorittaa muita töitä tai toimenpiteitä, jotka katsotaan virheellisiksi ja jotka yleensä voivat aiheuttaa riskejä käyttäjille tai vahingoittaa laitteistoa. Virheelliseksi käytöksi katsotaan:

- koneen huollon, puhdistuksen ja säännöllisten tarkistusten laiminlyönti
- rakennemuutokset tai toimintalogiikan muuttaminen
- suojusten tai turvalaitteiden muuntaminen
- käyttäjien, erikoisasantuntijoiden ja huoltohenkilöiden henkilönsuojainten käytön laiminlyönti
- epäsopivien välineiden (työkalujen, portaiden jne.) käyttö
- palavien ja tulenarkojen tai muuten yhteensopimattomien tai työhön kuulumattomien aineiden jättäminen koneen läheisyyteen
- koneen virheellinen asennus
- sellaisten sopimattomien esineiden tai tarvikkeiden asettaminen koneen sisään, jotka voivat vaurioittaa konetta tai aiheuttaa tapaturmia tai saastuttaa ympäristöä
- koneen päälle nouseminen
- koneen käyttäminen käyttötarkoituksen vastaisesti
- muut sellaisia riskejä aiheuttavat toimintatavat, joita valmistaja ei voi poistaa.
- ovien tai laatikoiden kunnollisen sulkeutumisen varmistamisen laiminlyönti, koska se unohdetaan tai ollaan huolimattomia
- tuotteiden sijoittaminen osastoihin niin että ilmankierto häiriintyy tai ne estävät ovien ja laatikoiden sulkeutumista.
- Tuotteiden liian suuri paino hyllyä/laatikkoa kohden.

Edellä kuvatut toimintatavat ovat kiellettyjä!

Riskit, joita ei voi poistaa

- Koneen käyttöön liittyy vaaroja, joita ei ole voitu täysin poistaa suunnittelun keinoin tai sopivien suojausten avulla. Tässä käsikirjassa kuitenkin varoitetaan käyttäjää näistä vaaroista esittämällä tarkasti millaisia henkilönsuojaimia käyttäjien tulee käyttää. Koneen asennuksen aikana tilaa on jätettävä riittävästi näiden vaarojen välttämiseksi.

Vaaratilanteiden välttämiseksi konetta ympäröivät alueet on aina:

- pidettävä vapaina esteistä (tikkaat, työkalut, säiliöt, laatikot jne.)
- pidettävä puhtaina ja kuivina
- pidettävä hyvin valaistuina.

Ohjeiden täydellistämiseksi seuraavaan on koottu koneen käyttöön jäljelle jäävät riskit. Mainittuja toimintatapoja on pidettävä väärinä, ja ne ovat siis ankarasti kiellettyjä.

Jäännösriski	Vaaratilanteen kuvaus
Liukastuminen tai kaatuminen	Käyttäjä voi liukastua lattialla olevan veden tai lian vuoksi
Palovammat ja hankaumat (esim. vastukset, kylmät vuodat, jäähdytyspiirin lamellit ja putket)	Käyttäjä koskee tarkoituksella tai vahingossa koneen sisäisiä osia ilman suojakäsineitä
Hengenvaarallinen sähköisku	Kosketus sähköosiin huoltotöiden aikana, kun virtaa ei ole katkaistu sähkötaulusta
Putoaminen	Käyttäjä tekee toimenpiteitä laitteelle nousten huonolle jalustalle (esim. askelmat tai tikkaat) tai kiipeää laitteen päälle
Kuormien kaatuminen	Koneen tai pakkauksen siirtämisen aikana käytetään sopimattomia nostolaitteita tai välineitä tai kuorma ei ole tasapainossa
Kemiallinen (jäähdytyskaasu)	Jäähdytyskaasun hengittäminen. Lue aina laitteistoon kiinnitetyt varoituskilvet
Oven/laatikoiden äkillinen sulkeutuminen (mallikohtainen, laitteen tyypistä riippuen)	Koneen normaalin toiminnan käyttäjä saattaa yhtäkkiä tahallisesti sulkea oven/laatikot (mallikohtainen, laitteen tyypistä riippuen)



TÄRKEÄÄ

Mikäli koneen käytössä ilmenee jokin huomattava häiriö (esimerkiksi oikosulku, johdon irtoaminen liittimestä, moottorin toimintahäiriö, sähköjohtojen suojaputkien kunnan heikkeneminen jne.), käyttäjän tulee kytkeä kone heti pois toiminnasta.

A.5 Tuotteen täyttäminen ja tyhjentäminen



VAROITUS

- Peitä tai kääri elintarvikkeet ennen kuin laitat ne jääkaappiin. Älä laita kaappiin kuumia ruokia tai haihtuvia nesteitä.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muiden kuin laitteen valmistajan suosittelmien välineiden avulla.
- Älä vahingoita piiriä.

- Älä käytä sähkölaitteita pakasteiden säilytykseen tarkoitettujen osastojen sisällä, ellei kyseessä ole jokin valmistajan suosittama laite
- Pidä laitteen vaipan ilmanvaihtoaukot vapaina esteistä.
- Noudata alla olevan taulukon ohjeita hyllyjen enimmäiskuormituksesta:

ENIMMÄISKUORMITUS HYLLYÄ KOHDEN	
Prostore 600 mm	40 kg
Prostore 900 mm	60 kg
Prostore-jäätelökaapit	60 kg

A.6 Koneen puhdistus ja huolto

- Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai huoltotyön aloittamista. Lisätietoja löytyy asennusoppaan kappaleesta Sähköliitântä.
- Älä koske laitteeseen märin käsin tai kun olet paljain jaloin.
- Turvasuojuksia ei saa poistaa.
- Käytä sopivasti suojattuja portaita, kun teet töitä laitteille, joihin päästään ylhäältä.
- Käytä sopivia henkilönsuojaimia.
- Koneen huollon, tarkistukset ja yleishuollon saa tehdä vain pätevä henkilökunta tai huoltopalvelu, ja työn aikana tulee käyttää kaikkia soveltuvia henkilönsuojaimia, työkaluja ja apuvälineitä.
- Sähkötöitä saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen henkilökunta tai huoltopalvelu.
- Ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista kone on laitettava turvalliseen tilaan.
- Noudata säännöllistä ja erikoishuoltoa varten määritettyjä tehtäviä. Varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaroja henkilöstölle.

Tavallinen huolto

- Kytke laite irti sähköverkosta ennen puhdistuksen aloittamista. Lisätietoja löytyy asennusoppaan kappaleesta Sähköliitântä.
- Konetta ei saa pestä vesisuihkulla.

Kaapin ja varusteiden puhdistus

- Valitse huolella puhdistusaineet ja käytä niitä oikein, jotta laitteen toiminta pysyy moitteettomana ja turvallisena.
- Ennen laitteen käyttämistä puhdista kaikki sisäosat ja varusteet haalealla vedellä ja neutraalilla pesuaineella tai tuotteilla, joiden biohajoavuus on yli 90 % (ympäristön saastumisen välttämiseksi), huuhtelee ja kuivaa huolella. Pese astianpesukoneessa jos mahdollista.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen klooria tai liuottimia sisältäviä pesuaineita (trikloorieteeni tms.), hankaavia aineita tai välineitä, hankausliinoja tai sieniä, jotka voivat vahingoittaa pintoja. Vältä orgaanisten liuottimien ja eteeristen öljyjen käyttämistä. Tällaiset aineet voivat vahingoittaa laitteen synteettistä materiaalia olevia osia.
- Älä käytä klooria (natriumhypokloriittia, kloorivety- tai suolahappoa jne.) sisältäviä tuotteita (edes laimennettuna) tuotteen tai sen alla olevan lattian puhdistamiseen.

Ennakoiva kunnossapito

- Ennakoiva kunnossapito vähentää seisokkiaikoja ja maksimoi koneen tehon. Huoltopalvelu voi antaa tietoja parhaasta huoltosuunnitelmasta laitteiston käytön ja iän mukaan.

Korjaaminen ja erikoishuolto

- Korjaamisen ja erikoishuollon saa suorittaa vain pätevä, valtuutettu henkilökunta. Valmistaja ei millään tavoin vastaa valtuuttamattoman teknikon toimenpiteistä johtuvista vioista tai vaurioista ja valmistajan alkuperäinen takuu raukeaa.

Osat ja lisävarusteet

- Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja/tai varaosia. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden ja/tai varaosien käyttäminen saa valmistajan alkuperäisen takuun raukeamaan ja kone ei ehkä enää vastaa turvastandardia.

Huoltovälit

- Tarkastus- ja huoltovälit riippuvat koneen käyttöolosuhteista ja ympäristöolosuhteista (pöly, kosteus jne.), joten täsmällisiä aikavälejä ei voida määrittää. Suositeltavaa on kuitenkin huoltaa kone huolellisesti ja säännöllisesti huoltoseisokkien minimoimiseksi.
- On suositeltavaa noudattaa alla olevan taulukon mukaisia aikavälejä:

Huolto, tarkastukset ja puhdistus	Aikaväli	Vastuu
Tavallinen puhdistus <ul style="list-style-type: none">• Koneen ja sitä ympäröivän alueen yleispuhdistus	Päivittäin	Käyttäjä
Mekaaniset suojukset <ul style="list-style-type: none">• Kunnan tarkastus; koneessa ei saa olla vääntyneitä osia, löystymisiä tai puuttuvia osia	6 kk välein	Huoltopalvelu
Tarkastus <ul style="list-style-type: none">• Mekaanisen osan tarkastus, koneessa ei saa olla rikkoutuneita tai vääntyneitä osia, ruuvien kireys, varoitusten, tarrojen ja kuvakkeiden kunnan tarkistus, tarvittaessa ne täytyy vaihtaa	Vuosittain	Huoltopalvelu
Koneen rakenne <ul style="list-style-type: none">• Koneen tärkeimpien pulttien kiristys (ruuvit, kiinnitysjärjestelmät jne.)	Vuosittain	Huoltopalvelu
Turvamerkinnot <ul style="list-style-type: none">• Turvamerkintöjen luettavuuden ja kunnan tarkastus	Vuosittain	Huoltopalvelu
Sähkötaulu <ul style="list-style-type: none">• Kaikkien sähkötaulun sisälle asennettujen komponenttien kunnan tarkastus. Tarkista sähkötaulun ja koneen osien välinen kaapelointi.	Vuosittain	Huoltopalvelu

Huolto, tarkastukset ja puhdistus	Aikaväli	Vastuu
Virtajohto <ul style="list-style-type: none"> Virtajohdon tarkastus (tarvittaessa vaihto) 	Vuosittain	Huoltopalvelu
Koneen yleinen tarkastus <ul style="list-style-type: none"> Tarkista kaikki osat, sähkölaitteistot, syöpyminen, putkistot... 	10 vuoden välein ¹	Huoltopalvelu

1. Kone on suunniteltu ja valmistettu kestäväksi noin 10 vuotta. Tämän ajan kuluttua (koneen käyttöönotosta) on tehtävä koneen yleishuolto.

- On suositeltavaa solmia huoltopalvelun kanssa sopimus koneen ennakoivaa ja säännöllistä kunnossapitoa varten.

B TAKUUEHDOT JA POISSULKEMISET

Jos tämän tuotteen ostoon sisältyy takuu, takuu annetaan paikallisten määräysten mukaisesti edellyttäen, että laitteisto on asennettu ja sitä käytetään sen käyttötarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti.

Takuu on voimassa, kun asiakas on käyttänyt vain alkuperäisiä varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professionalin paperimuodossa tai sähköisessä muodossa saataville asetetun käyttö- ja huoltodokumentaation mukaisesti.

Electrolux Professional suosittelee Electrolux Professionalin hyväksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoaineiden käyttämistä optimaalisten tulosten saamiseksi ja tuotteen pitämiseksi kunnossa pitkään.

Electrolux Professionalin takuuseen eivät sisälly seuraavat:

- huoltomatkaan liittyvät kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
- asennus
- koulutus laitteen käyttöön tai toimintaan
- kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivät syynä ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisestä
- ulkoisen johdotuksen korjaus
- valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen sekä minkä tahansa vahingon, toimintahäiriön tai tehon heikkenemisen parantaminen, kun sen syynä ja/tai perusteena on
 - sähköjärjestelmien tehoton ja/tai epänormaali toiminta (virta, jännite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai katkot)
 - riittämätön tai katkennut virran, höyryn, ilman tai kaasun syöttö (mukaan lukien epäpuhtaudet ja/tai muut tekijät, jotka eivät vastaa kulloisenkin koneen teknisiä vaatimuksia)

- putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyväksynyt
- asiakkaan huolimattomuus, väärinkäyttö, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaation sisältämien käyttö- ja hoito-ohjeiden laiminlyöminen
- mukaan lukien peukaloitinta, muokkaukset ja korjaukset valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta
- Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).
- ympäristöolosuhteet, jotka aiheuttavat lämpöön liittyvää kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jäätymistä) tai kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)
- tuotteen sisään tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
- onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet
- kuljetus ja käsittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi jos tällaisen vahingon syynä ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niistä on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu
- tuote, jonka alkuperäinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvästi luettavissa
- lamppujen, suodattimien ja minkä tahansa kulutusosien vaihto
- lisävarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional ei ole hyväksynyt tai määrittänyt.

Takuuseen eivät kuulu määräaikaishuoltoon liittyvät toimet (mukaan lukien tällöin vaadittavat osat) eikä puhdistusaineden toimittaminen, ellei niitä ole erityisesti lisätty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sääntöjen alaiseen sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professionalin verkkosivustolta.

C YLEISTÄ



VAROITUS

Katso ”Varoitus ja turvallisuustiedot”.

C.1 Johdanto

Alla annetaan koneen käyttötarkoitusta ja testausta koskevia tietoja, käsikirjassa käytettyjen merkien kuvaus (merkit ilmaisevat varoituksen tyyppin), käsikirjassa käytettyjen termien määrittelyt sekä muita koneen käyttäjälle hyödyllisiä tietoja.

C.2 Lisätietoja

Huomaa, että käsikirjan kuvat ja kaaviot eivät ole oikeassa mittakaavassa. Ne ovat lisäys kirjoitettuihin ohjeisiin ja antavat lyhyen yhteenvedon, mutta eivät kuvaa konetta tarkasti.

Laitteen asennuskaavioissa olevat numeroarvot on annettu millimetreinä ja/tai tuumina.

C.3 Käyttötarkoitus ja rajoitukset

Valmistamamme koneet on suunniteltu ja optimoitu korkealaatuisuutta ja tehokkuutta silmällä pitäen. Laite on

tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja/tai säilyttämiseen.

Kaikenlainen muu käyttö katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi.



VARO

Konetta ei saa asentaa ulkotiloihin ja/tai ympäristöön, jossa se on alttiina sään vaikutukselle (sade, suora auringonvalo jne.).



HUOM!

Valmistaja ei vastaa käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä.

C.4 Tarkastukset

Laitteiden korkealaatuinen toiminta ja tehokkuus on varmistettu laboratoriotestien avulla.

Laite on toimitettaessa käyttövalmis.

Testi- ja tarkastusraportit sisältyvät laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen liitteisiin (silmämääräinen tarkastus - sähköosien tarkastus - toimintatarkastus).

C.5 Tekijänoikeudet

Tämä käsikirja on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän ohjekirjaksi ja sen saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain Electrolux Professional SpA:n luvalla.

C.6 Käsikirjan säilyttäminen

Käsikirja on säilytettävä ehjänä koko koneen käyttöajan aina sen lopulliseen käytöstäpoistoon saakka. Jos kone luovutetaan, myydään, vuokrataan tai annetaan leasing-käyttöön, tämän käsikirjan tulee seurata konetta.

C.7 Käsikirjan kohderyhmä

Tämä käsikirja on tarkoitettu seuraaville henkilöille:

- kuljetusliike ja konetta siirtävä henkilöstö
- asennus- ja käyttöönottohenkilöstö
- koneen käyttäjien työnantaja ja työpaikan vastuuhenkilö
- koneen normaaliin käyttöön osallistuva henkilöstö
- pätevä henkilökunta – huoltopalvelu (katso huoltokäsikirjaa).

C.8 Määritelmät

Seuraavassa on määritelmät tärkeimmille käsikirjassa käytetyille termeille. Lue nämä määritelmät huolellisesti ennen muiden osien lukemista.

Käyttäjä	Koneen asennus-, säätö-, käyttö- ja huoltohenkilökunta, puhdistus- ja korjaustöitä suorittavat henkilöt sekä kuljetukseen osallistuvat henkilöt.
Valmistaja	Electrolux Professional SpA tai mikä tahansa Electrolux Professional SpA:n valtuutettu huolto- ja huoltopalvelu.
Koneen normaaliin käyttöön osallistuva henkilöstö	Käyttäjät, jotka ovat saaneet ohjeet ja koulutuksen koneen normaaliin käyttöön liittyviin toimenpiteisiin sekä siihen liittyviin vaaroihin.
Huoltopalvelu tai pätevä henkilökunta	Valmistajan valmentama/kouluttama henkilö, joka ammatitaitonsa, kokemuksensa, erityiskoulutuksensa sekä tapaturmantorjuntamääräysten tuntemuksen perusteella pystyy arvioimaan koneella suoritettavat toimenpiteet ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Hän on mekaniikan, sähkötekniikan ja elektrooniikka-alan jne. ammattilainen.

Vaara	Mahdollisten vammojen ja terveysvaarojen aiheuttaja.
Vaaratilanne	Mikä tahansa tilanne, jossa käyttäjä altistuu yhdelle tai useammalle vaaralle.
Riski	Mahdollisten vammojen tai terveysvaarojen todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmä vaaratilanteessa.
Suojaukset	Turvatoimenpiteet, jotka sisältävät erityisten teknisten menetelmien käytön (suojukset ja turvalaitteet) käyttäjien suojaamiseksi vaaroilta.
Suojus	Koneen osa, jota käytetään erityisellä tavalla suojauksen aikaansaamiseksi fyysisen esteen avulla.
Turvalaite	Laite (muu kuin suojus), joka poistaa vaaran tai vähentää sitä. Laitetta voidaan käyttää yksinään tai yhdessä suojuksen kanssa.
Asiakas	Henkilö, joka on ostanut koneen ja/tai joka päättää sen käytöstä ja käyttää sitä (esimerkiksi yritys, yrittäjä tai yhtiö).
Hengenvaarallinen sähköisku	Sähkövirran vahingossa tapahtuva purkautuminen ihmiskehoon.

C.9 Vastuu

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista ja toimintahäiriöistä, jotka ovat aiheutuneet:

- tämän käsikirjan ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä
- korjausten suorittamisesta sääntöjen vastaisesti ja muiden kuin varaosaluettelon sisältämien varaosien käytöstä (muiden kuin alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden asentaminen ja käyttäminen voi haitata koneen toimintaa ja saada valmistajan alkuperäisen takuun raukeamaan)
- asiantuntijamattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä
- valtuuttamattomista muutoksista tai toimenpiteistä
- puuttuvasta, puutteellisesta tai riittämättömästä huollosta
- koneen epäasianmukaisesta käytöstä
- ennakoimattomista poikkeustilanteista
- laitteen käytöstä asiantuntijamattoman ja/tai kouluttamattoman henkilöstön toimesta
- käyttömaassa voimassa olevien työpaikkaa koskevien turvallisuus-, hygienia- ja terveystieteiden noudattamatta jättämisestä.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän tai asiakkaan tekemien omavalttaisten muutosten tai muunnosten vuoksi.

Työnantaja tai työpaikan vastuuhenkilö tai tekniseksi tukihenkilöksi määritetty henkilö on vastuussa työntekijöiden käyttöön annettavien, sopivien henkilösuojausten määrittämisestä ja valitsemisesta käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Valmistaja ei millään tavoin vastaa käsikirjan sisältämistä mahdollisista epätasällisyyksistä, mikäli ne johtuvat painovirheistä tai käännösvirheistä.

Mahdolliset asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden lisäykset, jotka valmistaja katsoo tarpeelliseksi toimittaa asiakkaalle, on säilytettävä yhdessä käsikirjan kanssa, johon ne olennaisesti kuuluvat.

D KONEEN NORMAALI KÄYTTÖ



VAROITUS

Katso ”Varoitus ja turvallisuustiedot”.

D.1 Koneen normaaliin käyttöön osallistuvan henkilöstön koulutus

Asiakkaan tulee varmistaa, että koneen normaaliin käyttöön osallistuva käyttöhenkilöstö on saanut riittävän koulutuksen ja osaa suorittaa tehtävänsä huolehtien sekä omasta että kolmansien osapuolien turvallisuudesta.

Asiakkaan tulee varmistaa, että oma henkilöstö on ymmärtänyt annetut ohjeet ja erityisesti koneen käyttöön liittyvää turvallisuutta ja työhygieniää koskevat asiat.

D.2 Koneetta käyttävän henkilöstön ominaisuudet

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että erilaisia tehtäviä suorittavat henkilöt:

- ovat lukeneet käsikirjan ja ymmärtäneet sen sisällön
- ovat saaneet riittävän koulutuksen ja opastuksen tehtäviensä suorittamiseen turvallisesti

- ovat saaneet erityiskoulutuksen koneen asianmukaista käyttöä varten.

D.3 Koneen normaaliin käyttöön osallistuva henkilöstö

Vähimmäisvaatimukset:


- koneen erityiskäyttömenetelmien tuntemus ja kokemusta koneen käytöstä
- yleissivistys ja perustason tekninen tuntemus käsikirjan lukemiseksi ja ymmärtämiseksi, piirrosten, merkkiä ja kuvien oikea tulkinta mukaan lukien
- riittävät taidot suorittaa turvallisesti käsikirjassa kuvatut vastuualueen mukaiset toimenpiteet
- työhygieniä- ja työturvallisuusmääräysten tuntemus.

Mikäli koneen käytössä ilmenee jokin huomattava häiriö (esimerkiksi oikosulku, johdon irtoaminen liittimestä, moottorin toimintahäiriö, sähköjohtojen suojaputkien kunnan heikkeneminen jne.), koneen tavanomaiseen käyttöön määrätyn henkilön tulee toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Pysäytä kone välittömästi.

E KÄYTTÖPANEELI

E.1 Käyttöpaneelin kuvaus

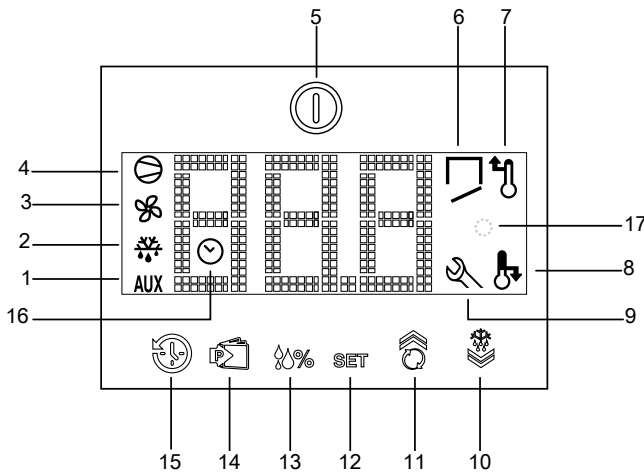

1	Lisätoimintojen toiminnan osoittava kuvake
2	Sulatuksen aktivoinnin osoittava kuvake
3	Kaapin puhaltimien toiminnan osoittava kuvake

4	Kompressorin toiminnan kuvake
5	Virtakytkin
6	Avoimen oven hälytyksen kuvake
7	Korkean lämpötilan hälytyksen kuvake
8	Alhaisen lämpötilan hälytyksen kuvake
9	Huoltohälytyksen kuvake
10	Defrost/Down-painike
11	Painike UP/Jatkuva toiminta
12	Asetuspainike Set
13	Painike korkea/alhainen kosteus ¹
14	Ohjelmien valintapainike
15	Historiapainike
16	Historiatoiminnon päällekytkennän osoittava kuvake

1. vain jääkaappimalleissa

F KÄYTTÖOHJEET

F.1 Laitteen käynnistäminen



Liitä virtajohto pistorasiaan. Laitteen näyttö tekee lampputestin ja näyttöön tulee OFF. Laitte kytetään toimintaan ja pois toiminnasta painamalla painiketta 5 sekunnin ajan. Näyttöön tulee ”ON” (päällä) tai ”OFF” (pois päältä). Vaikka laite kytetään pois toiminnasta painikkeella, siinä on kuitenkin virta. Painike katkaisee virran vain laitteeseen kytketyistä käytöistä.

F.2 Käyttöpaneelin painikkeet



Historiapainike

Tallentaa muistiin lämpötilan 24 tunnin välein käynnistämisestä, yhteensä 62 kertaa. Tallentaa korkean/alhaisen lämpötilan hälytykset. Paina historiapainiketta kerran, jotta pääset päivittäin tallennettujen arvojen luetteloon (t0 = tänään; t1, t2, t3, jne. = aikaisemmin tallennetut päivät). Käytä painikkeita edellisten päivien lämpötilan saamiseksi näyttöön.



SET



Paina painiketta "Set" kun haluat saada näyttöön tämän ajan tallennetun lämpötilan. Paina painiketta "P" palataksesi tallennettujen arvojen luetteloon.



Paina painiketta "P" muutaman sekunnin ajan poistuaksesi "historiatoiminnosta". Laitteiston asennuksen jälkeen kuluu ainakin 24 tuntia ennen kuin ensimmäinen lämpötila tallennetaan. Painikkeen pitäminen painettuna muutaman sekunnin ajan nollaa aikaisemmin tallennetut tiedot.



Ohjelmapainike

Käytetään HISTORIA-toiminnossa. Painamalla painiketta "P" päästään myös teknisten tietojen valikkoon, jossa ei ole muokattavissa olevia tietoja.



Kosteuspainike

Tämä painike ON vain jääkaappimalleissa ja sillä asetetaan 3 eri kosteustasoa. Kosteustason mukaan näyttöön tulee 1, 2 tai 3 viivaa, jotka osoittavat: alhainen $\overline{30\%}$, keskitason $\overline{60\%}$ tai korkea $\overline{90\%}$ kosteus.



Painikkeilla valitaan sopivin kosteustaso.

Luokkien, kaapin lämpötilan ja kosteusasetusten taulukko

Luokat	Lämp. °C	Kosteus
Tuore liha (nauta, lammas, sika)	4	90 %
Linnut	-2	90 %
Hedelmät ja kasvikset	6	90 %
Kananmunat, voi, juusto, leikkeleet	6	90 %
Tuore kala	4	90 %
Leivonnaiset	6	90 %
Juomat	8	60 %

Valittu kosteustaso vahvistetaan painamalla painiketta "Set" 5 sekunnin ajan.

SET



Asetuspainike Set

Paina yli 1 sekunti kun haluat nähdä ja/tai asettaa "asetusarvon". Arvoja kohotetaan tai lasketaan painikkeilla Uusi arvo vahvistetaan painamalla uudelleen painiketta "Set".



Jatkuvan toiminnan painike

Painamalla painiketta yli 5 sekuntia aktivoidaan toiminto Turbo Cooling "TC" (näyttöön tulee ccb=alku) tai palautetaan lämpötila ja ohitetaan sulatus. Jatkuvan toiminnan jakson aikana kompressori pysyy toiminnassa, alhaisen lämpötilan hälytys on pois käytöstä, näytössä näkyvät vuorotellen TC ja lämpötilan arvo.

Jatkuva jakso päättyy kun:

- painiketta painetaan (näyttöön tulee cce=loppu)
- odotettu minimilämpötila saavutetaan
- enimmäiskesto saavutetaan (aika 1 tunti)
- laite kytketään pois toiminnasta.



Painike "Up"

Suurentaa asetusarvoja.



Painike "Down"

Pienentää asetusarvoja.



Painike "Sulatus"

Käynnistää manuaalisen sulatuksen.



VAROITUS

Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muiden kuin laitteen valmistajan suosittelemien välineiden avulla. Ole erittäin varovainen, ettet vahingoita piiriä.



Laitteessa on automaattinen sulatus. Painamalla painiketta vähintään 5 sekunnin ajan voidaan aktivoida manuaalinen sulatusjakso (näyttöön tulee viesti "DFb"). Pakastinmalleissa syttyy sulatuskuvake toiminnon käynnistyessä.



Jääkaappimalleissa sen osoittaa sulatuskuvakkeen ja puhaltimien merkivalon syttyminen.

Vain jääkaappimalleissa sulatus tapahtuu tehostetulla ilmankierroilla. Sulatuksen voi keskeyttää manuaalisesti painamalla painiketta muutaman sekunnin ajan: näyttöön tulee "dFE". Sulatusta ei voi käynnistää jatkuvan toiminnon aikana*.

*Jos jatkuva toiminto on käynnissä ja painiketta painetaan, sulatus käynnistyy toiminnon päätyttyä.



Valopainike

Lasiovellisissa malleissa sillä sytytetään sisävalo. Umpiovellisissa pakastinmalleissa sillä säädetään sisävalon voimakkuutta.

F.3 Digitaalisen lämpösäätimen näyttö

Digitaalisessa lämpösäätimessä on kolminumeroinen elektroninen näyttö ja useita "kuvakkeita" (katso kappaletta E.1 *Käyttöpaneelin kuvaus*)

	palaa	kun kompressori on käynnistetty
	palaa	kun sulatus on käynnistetty
	palaa	kun osaston puhaltimet ovat toiminnassa
	palaa	kun näytössä on laitteiston toimintaa koskevia hyödyllisiä tietoja (hälytyksiä)
aux	palaa	kun lisätoiminnot ovat käytössä (mallikohtaiset)
	palaa	kun historiatoiminto on käynnistetty

F.4 Hälytykset ja merkinnot



Viestin osoittaa kuvakkeen syttyminen. Hälytyskuvakkeet liittyvät myös valon väriin, joka muuttuu hälytyksen tapahduttua (punainen). Lisäksi näytössä näkyy vastaava hälytyskoodi ja kuuluu äänimerkki.

F.5 Hälytyskuvakkeet



Kaapin korkean lämpötilan hälytys

Kun kaapin lämpötila ylittää asetetun enimmäisarvon, kuvake syttyä ja kuuluu äänimerkki. Hälytys nollautuu kun lämpötila palaa asetusarvoon. Käynnistyy myös laskin, joka laskee hälytyksen keston sen nollautumiseen saakka.

Painamalla painiketta "Historia" näyttöön tulee koodi HI ja painamalla sitten painiketta "Set" näyttöön tulee tuntimäärä hälytyksen alkamisesta.

Kuvake poistetaan painamalla hetken aikaa kuvaketta.



SET



Kaapin alhaisen lämpötilan hälytys

Kun kaapin lämpötila ylittää asetetun minimiarvon, kuvake syttyä ja kuuluu äänimerkki. Hälytys nollautuu kun lämpötila palaa asetusarvoon. Käynnistyy myös laskin, joka laskee hälytyksen keston sen nollautumiseen saakka. Painamalla painiketta "Historia" näyttöön tulee koodi LO ja painamalla sitten painiketta "Set" näyttöön tulee päivien määrä hälytyksen alkamisesta.

Kuvake poistetaan painamalla hetken aikaa kuvaketta.



Avoimen oven hälytys

Kuvake syttyä kun ovi avataan. Kun avoimen oven maksimiaika on kulunut umpeen, kuvake jää palamaan pysyvästi ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Hälytys lakkaa, kun ovi suljetaan.



Huoltohälytykset

Symbolit	Merkitys	Toimenpiteet
E0 "rE"	kaapin anturi viallinen	Ota yhteys huoltopalveluun
E1	ympäristön anturi viallinen	
E2	lauhduttimen anturi viallinen	
CLn ¹	lauhdutin täytyy puhdistaa	
"Ser"	lauhduttimen puhallin viallinen	
CN	lämpösäätimen ja kaapin sisävalon yhteys katkennut	

1. Jos viesti CLn tulee näkyviin, ensimmäiseksi on tarkistettava, ettei laitteen päällä ole mitään. Jos siellä on jokin esine, se on poistettava välittömästi. Kun ilmoitus on kuitattu, tarkista onko lauhdutin likainen ja puhdista se tarvittaessa (toimenpide ei vaadi huoltopalvelun apua).




HUOM!

Viesti "CLn" asetetaan tehtaalla koneen toiminta- paikan maksimilämpötilan mukaisesti (43 °C) ja olettaen lauhdutin täysin tukkeutuneeksi.

F.6 Hälytysten kuittaaminen

Hälytykset kuitataan painamalla näytössä näkyvää kuvaketta. Tällöin nollautuu automaattisesti myös näytössä näkyvä arvo.

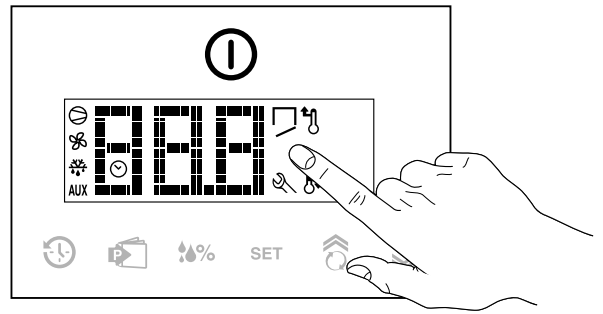

F.7 Kaapin täyttäminen

Täytä kaappi tasaisesti (älä sijoita elintarvikkeita oven ja takaseinän viereen), jotta ilma pääsee kiertämään hyvin:



Noudata alla olevan taulukon ohjeita laatikoiden enimmäiskuormituksesta:

Hyllyjen maksimikuormitus

Pystysuorat Prostore-jääkaapit, digitaalinen säätö – **600 mm** 40 kg

Pystysuorat Prostore-jääkaapit, digitaalinen säätö – **900 mm** 60 kg

Takaosassa sijaitsevien, ilman ohjaimina toimivien irrotettavien tukien ansiosta lämpötila pysyy tasaisena, vaikka tuote täytettäisiin liian täyteen.



VAROITUS


Peitä tai pakkaa elintarvikkeet ennen kuin laitat ne jääkaappiin. Älä laita kaappiin kuumia ruokia tai haihtuvia nesteitä.



VARO

Älä laita tuotteita kaapin pohjalle ilman pohjaritilää (katso G.1.3 *Kaapin puhdistus*).

“Jäätelökaappimalleissa” sijoita astiat alla olevan kaavion mukaan:

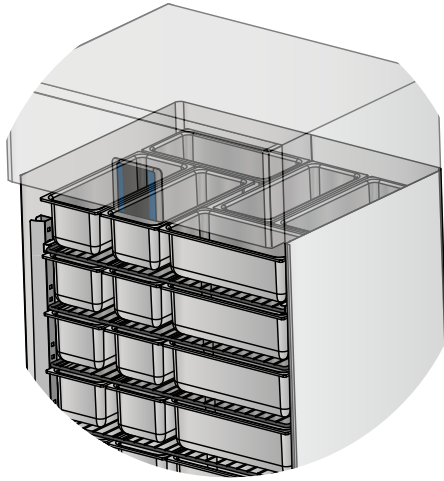

Varo tukkimasta astioilla (tai muulla) ilman tulo- ja imukanavaa, jotta ilmankierto toimii hyvin ja tasaisesti kaapin sisällä.

Noudata “jäätelökaapeissa” alla olevan taulukon ohjeita hyllyjen enimmäiskuormituksesta:

Hyllyjen maksimikuormitus

Pystysuorat Prostore-jää-kaapit, jäätelökaapit	60 kg
------------------------------------------------	-------

Älä pidä ovea auki tarpeettoman kauan täyttäessäsi ruokia tai astioita kaappiin tai ottaessasi niitä pois sieltä.

Laite toimitetaan lukolla ja avaimilla varustettuna. Säilytä avaimet vain valtuutetun henkilöstön ulottuvilla. Jos laitteen käyttö halutaan estää valtuuttamattomalta henkilöstöltä, kaappi on suositeltavaa lukita aina avaimella.



VAROITUS

Älä käytä sähkölaitteita pakasteiden säilyttämiseen tarkoitettujen osastojen sisällä, ellei kyseessä ole valmistajan suosittelema laite.

G KONEEN PUHDISTUS JA HUOLTO



VAROITUS

Katso “Varoitus ja turvallisuustiedot”.

G.1 Tavallinen huolto

G.1.1 Huoltotiedot

Omistajan ja/tai laitteen käyttäjän on suoritettava seuraavassa mainitut huoltotyöt.



TÄRKEÄÄ

Takuu ei kata huonosta tai puutteellisesta huollosta johtuvia ongelmia, jotka on kuvattu jäljempänä.



VAROITUS

Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai huoltotyön aloittamista.

G.1.2 Kaapin ja varusteiden puhdistus

Ennen laitteen käyttämistä puhdista kaikki sisäosat ja varusteet haalealla vedellä ja neutraalilla pesuaineella tai tuotteilla, joiden biohajoavuus on yli 90 % (ympäristön saastumisen välttämiseksi), huuhtelee ja kuivaa huolella. Pese astianpesukoneessa jos mahdollista. Älä käytä pesuun liuotinpohjaisia pesuaineita (trikloorieteeni tms.) tai hankausjauheita.

Suosittelomme ruostumatonta terästä olevien ulkopintojen pyyhkimistä parafiiniöljyyn kostutetulla liinalla, joka jättää pintaan suojakerroksen.

Tarkista säännöllisesti virtajohdon kunto ja vaihda tilalle uusi, jos johdossa on kulumisen merkkejä. Laite on tarkastettava säännöllisin väliajoin (vähintään kerran vuodessa).



VARO

Älä käytä laitteen puhdistamiseen klooria tai liuottimia sisältäviä pesuaineita (trikloorieteeni tms.), hankaavia aineita tai välineitä, hankausliinoja tai sieniä, jotka voivat vahingoittaa pintoja. Vältä orgaanisten liuottimien ja eteeristen öljyjen käyttämistä. Tällaiset aineet voivat vahingoittaa laitteen synteettistä materiaalia olevia osia.



VARO

Älä käytä klooria (natriumhypokloriittia, kloorivety- tai suolahappoa jne.) sisältäviä tuotteita (edes laimennettuna) tuotteen tai sen alla olevan lattian puhdistamiseen.



G.1.3 Kaapin puhdistus

Hyllyt voidaan poistaa huolellisen puhdistuksen helpottamiseksi. Aloita puhdistus poistamalla ne. Käytä myös tätä toimenpidettä varten tuotteita, joiden biohajoavuus on yli 90 %, vältä liuottimia tai hankausjauheita, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.




VARO

Etupaneelin puhdistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota: paneeliin ei pidä päästää vesiroiskeita.



VARO

Kaapin pohjalla on lisäritilä. Jos poistat ritilän puhdistamisen aikana, muista asettaa se takaisin alkuperäiselle paikalleen kuten kuvassa (kohta "c") laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi:

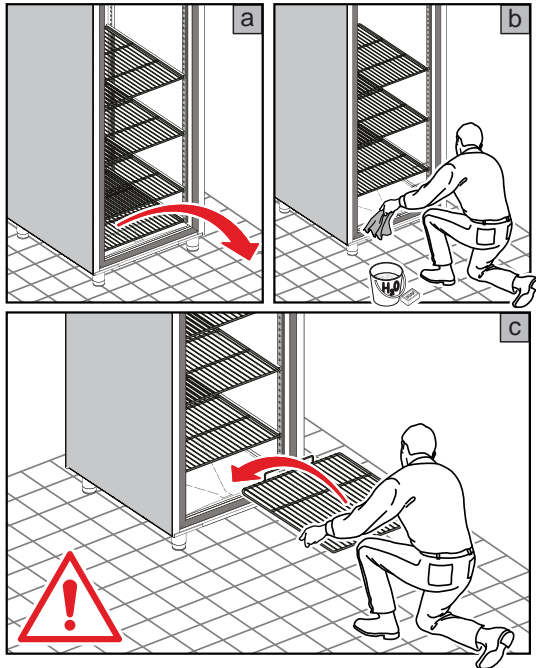

G.1.4 Toimenpiteet, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

Mikäli tuote on pitkän aikaa käyttämättä, noudata seuraavia ohjeita:

- Kytke kone irti sähköverkosta.
- Ota kaikki kaapissa ja/tai laatikoissa olevat elintarvikkeet pois ja puhdista sisäosa ja lisävarusteet.
- Puhdista pinnat, hankaa kaikkia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pintoja voimakkaasti vaseliiniöljyyn kastetulla liinalla niin, että pinnoille muodostuu suojaava kalvo.
- Jätä ovi tai laatikot raolleen, jotta ilma pääsee kiertämään laitteen sisällä eikä sinne muodostu epämiellyttäviä hajuja.
- Tuuleta tilaa säännöllisesti.

Huoltotöiden päätyttyä on varmistettava, että kone voi toimia turvallisesti, ja erityisesti, että suojukset ja turvalaitteet toimivat moitteettomasti.

G.1.5 Korjaaminen ja erikoishuolto



HUOM!

Korjaukset ja erikoishuoltotoimet suorittaa pätevä, valtuutettu henkilökunta. Huolto-oppaan voi pyytää valmistajalta.

G.1.6 Käyttöongelmien poistaminen

Joissakin tapauksissa käyttöongelmat voidaan poistaa helposti ja nopeasti omin avuin. Alla olevassa luettelossa on mainittu joitakin tällaisia ongelmia sekä niiden vaatimat korjaustoimenpiteet:

Laite ei käynnisty:

- Tarkista, että pistotulppa on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Tarkista, että pistorasiaan tulee sähköä.

Kaapin lämpötila on liian korkea:

- Tarkista termostaatin säätö.
- Tarkista, että kaappi ei ole lämmönlähteen lähellä.
- Tarkista, että ovi sulkeutuu moitteettomasti.

Laitteen käyntiääni on kova:

- Tarkista, että laite on sijoitettu vaakatasoon. Epätasapaino voi aiheuttaa värähtelyä.
- Tarkista, että kaappi ei kosketa muita laitteita tai osia, jotka voivat aiheuttaa resonointia.

Jos ongelma ei poistu edellä kuvattujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä huoltopalveluun ja mainitse seuraavat asiat:

- A. häiriön laatu
- B. laitteen valmistuskoodi
- C. Ser. No. (laitteen sarjanumero).



HUOM!

Valmistuskoodi ja sarjanumero ovat välttämättömiä laitteen tyyppin ja valmistuspäivämäärän selvittämiseksi.

Tyyppikilpi, jossa näkyvät tuotteen tiedot ja tekniset tiedot, sijaitsee laitteen sisällä. Kilpi, johon on merkitty laitteen valmistus- ja sarjanumero, on kiinnitetty yksikköön.

CE

Electrolux Professional SPA
Viale Treviso 15
33170 Pordenone
www.electroluxprofessional.com