

# Installationsanvisning

## Tvättmaskin

PW6–7, PW6–8, PW6–10, PW6–13  
Typ W3...



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Innehåll

---

## Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter .....	5
1.1	Allmänna säkerhetsföreskrifter.....	6
1.2	Endast för kommersiellt bruk.....	6
1.3	Symboler .....	6
2	Garantivillkor och undantag.....	7
3	Tekniska data.....	8
3.1	Måttskiss.....	8
3.1.1	PW6-7 .....	8
3.1.2	PW6-8 .....	9
3.1.3	PW6-10 .....	10
3.1.4	PW6-13 .....	11
3.2	Tekniska data .....	12
3.3	Anslutningar .....	12
4	Installation .....	13
4.1	Borttagning av emballaget.....	13
4.1.1	PW6-7, PW6-8, PW6-10.....	13
4.1.2	PW6-13 .....	15
4.2	Placering.....	16
4.3	Mekanisk installation .....	17
5	Vattenanslutning .....	18
6	Inkoppling av externa doseringssystem.....	19
6.1	Anslutning av slangar .....	19
6.2	Elektrisk inkoppling av externt doseringssystem.....	19
7	Avloppsanslutning .....	20
8	Elanslutning.....	21
8.1	Elektrisk installation .....	21
8.2	Elanslutningar .....	22
8.3	Maskinanslutning.....	23
9	Vid första uppstart .....	23
9.1	Ställ in datum och tid .....	24
9.2	Aktivera servicelarmet.....	24
10	Funktionskontroll.....	25
11	Information angående skrotning .....	26
11.1	Omhändertagande av den uttjänta apparaten .....	26
11.2	Hantera emballaget.....	26

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.



## 1 Säkerhetsföreskrifter

- Underhåll får endast utföras av auktoriserad tekniker.
- Använd endast auktoriserade reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror.
- Använd endast tvättmedel för vattentvätt av textilier. Använd aldrig tvättmedel för kemtvätt.
- Maskinen ska anslutas med nya vattenslangar. Tidigare använda slangar får inte användas.
- Maskinens lucklås får under inga omständigheter förbikopplas.
- Om det uppstår något fel i maskinen måste det rapporteras så snart som möjligt till den som har ansvaret för maskinen. Detta är viktigt både för din och andras säkerhet.
- MODIFIERA INTE DEN HÄR MASKINEN.
- Se till att strömmen är fränkopplad vid underhåll eller byte av delar.
- När strömmen har kopplats från måste operatören kunna se att maskinen är fränkopplad (att kontakten är och förblir utdragen) från alla platser han har åtkomst till. Om det inte är möjligt, på grund av maskinens konstruktion eller installation, ska ett system som spärrar maskinen i isolerat läge tillhandahållas.
- Enligt kopplingschemat: montera en flerpolsbrytare innan maskinen installeras för att underlätta installation och service.
- Om annorlunda märkspänning eller märkfrekvens (separerade av ett /) anges på maskinens märkplatta så finns instruktioner i installationshandboken för att reglera maskinen så att den kan användas med den märkspänning eller märkfrekvens som krävs.
- Om stationära apparater inte har en strömkabel med stickkontakt eller har direkt ledningsdragning till elnätet, måste ett annat sätt för urkoppling från strömförande nät installeras som har ett kontaktavstånd som ger fullständig fränkoppling vid eventuell överspänning av kategori III. Instruktionerna anger att möjlighet för urkoppling måste vara inbyggd i de fasta ledningarna enligt gällande bestämmelser.
- Öppningarna i fundamentet får inte täckas av mattor.
- Högsta tillåtna vikt för torra kläder: PW6–7: 7 kg, PW6–8: 8 kg, PW6–10: 10 kg, PW6–13: 13 kg.
- Luftburet ljudtryck: PW6–7: <77 dB(A), PW6–8: <77 dB(A), PW6–10: <78 dB(A), PW6–13: <77 dB(A).
- Maximalt tryck inloppsvatten: 1000 kPa
- Minsta tryck inloppsvatten: 50 kPa
- Ytterligare krav för följande länder: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  - Maskinen kan användas i allmänna utrymmen.
  - Maskinen får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har instruerats i hur maskinen används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förbundna med användning av maskinen. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan överinseende av en vuxen person.
- Ytterligare krav för andra länder:
  - Den här maskinen är inte anpassad för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte av en säkerhetsansvarig person har fått råd eller instruktioner om hur

maskinen ska användas. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

– Denna maskin är konstruerad för hushåll och liknande tillämpningar som: (IEC 60335-2-7) personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser, lantbruk, av kunder på hotell, motell och andra typer av boende, B&B, för gemensam användning i lägenheter eller i tvättomater.

## 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Maskinen är endast avsedd för vattentvätt.




Maskinen får ej överspolas med vatten.

För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.

## 1.2 Endast för kommersiellt bruk

Maskinen/maskinerna som omfattas av den här bruksanvisningen är endast avsedd/a för kommersiellt och industriellt bruk.

## 1.3 Symboler

	Varning!
	Varning för högspänning
	Läs anvisningarna innan du använder maskinen

## 2 Garantivillkor och undantag

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen.

Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet med Electrolux Professionals användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända av Electrolux Professional - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.

Electrolux Professional-garantin täcker inte:

- Serviceresor för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.
- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
  - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pikar och/eller strömavbrott.
  - otillräcklig eller avbruten tillgång på vatten, ånga, luft, gas (inklusive föroreningar och/eller andra brister som inte uppfyller kraven för apparaterna);
  - Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
  - Kundens vårdslöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.
  - Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
  - Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
  - Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
  - Främmande föremål placerade i produkten eller kopplade till denna.
  - Olyckor eller force majeure.
  - Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytfinishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskommit.
- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade av Electrolux Professional.

Garantin gäller inte för schemalagda underhållsinsatser (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professionals webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

### 3 Tekniska data

#### 3.1 Måttskiss

##### 3.1.1 PW6-7

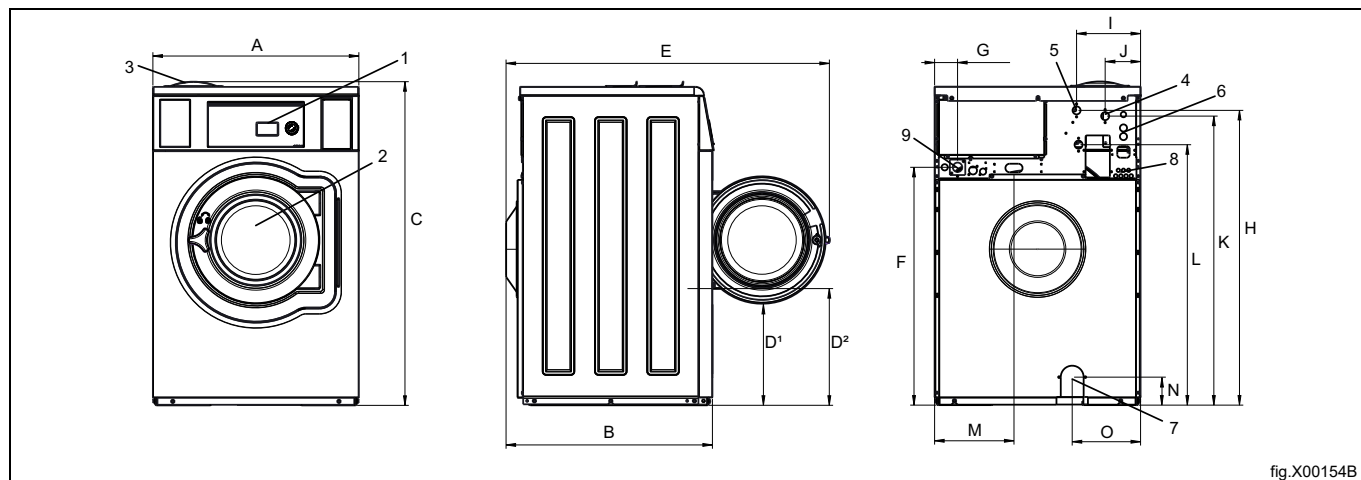


fig.X00154B

1	Manöverpanel
2	Lucköppning, $\varnothing$ 310 mm
3	Tvättmedelsbehållare
4	Kallvatten
5	Varmvatten
6	Återvunnet vatten
7	Avloppsventil
8	Dosering av flytande tvättmedel
9	Elanslutning

mm	A	B	C	D1	D2	E	F	G
PW6-7	720	720	1120	360	425	1135	835	80

mm	H	I	J	K	L	M	N	O
PW6-7	1035	215	125	1015	915	280	100	240



## 3.1.2 PW6-8

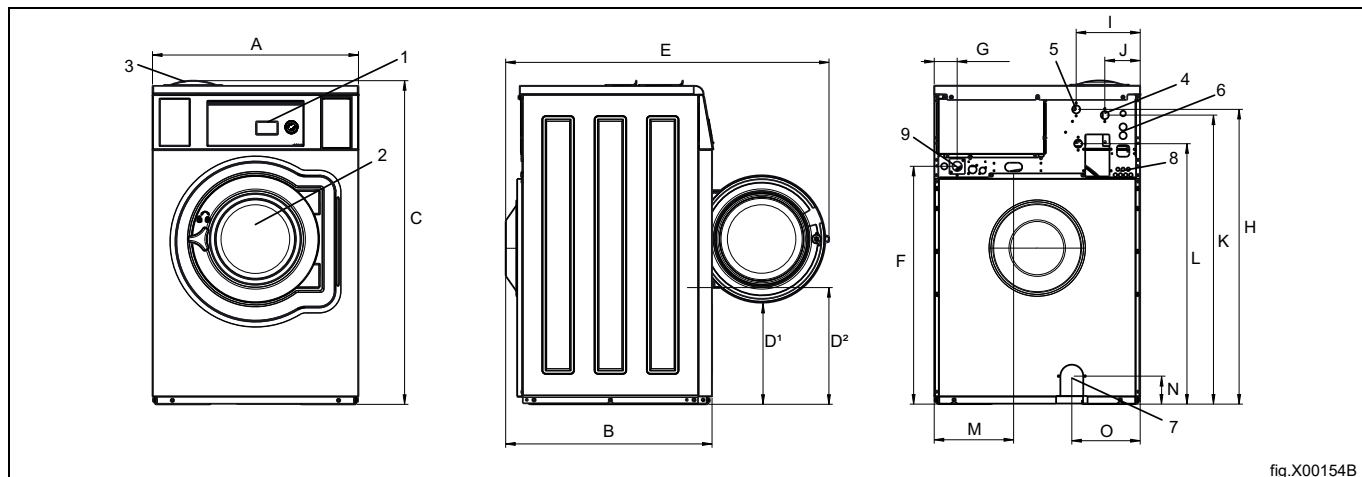


fig.X00154B

1	Manöverpanel
2	Lucköppning, $\varnothing$ 310 mm
3	Tvättmedelsbehållare
4	Kallvatten
5	Varmvatten
6	Återvunnet vatten
7	Avloppsventil
8	Dosering av flytande tvättmedel
9	Elanslutning

mm	A	B	C	D1	D2	E	F	G
PW6-8	720	720	1120	360	425	1135	835	80

mm	H	I	J	K	L	M	N	O
PW6-8	1035	215	125	1015	915	280	100	240

## 3.1.3 PW6-10

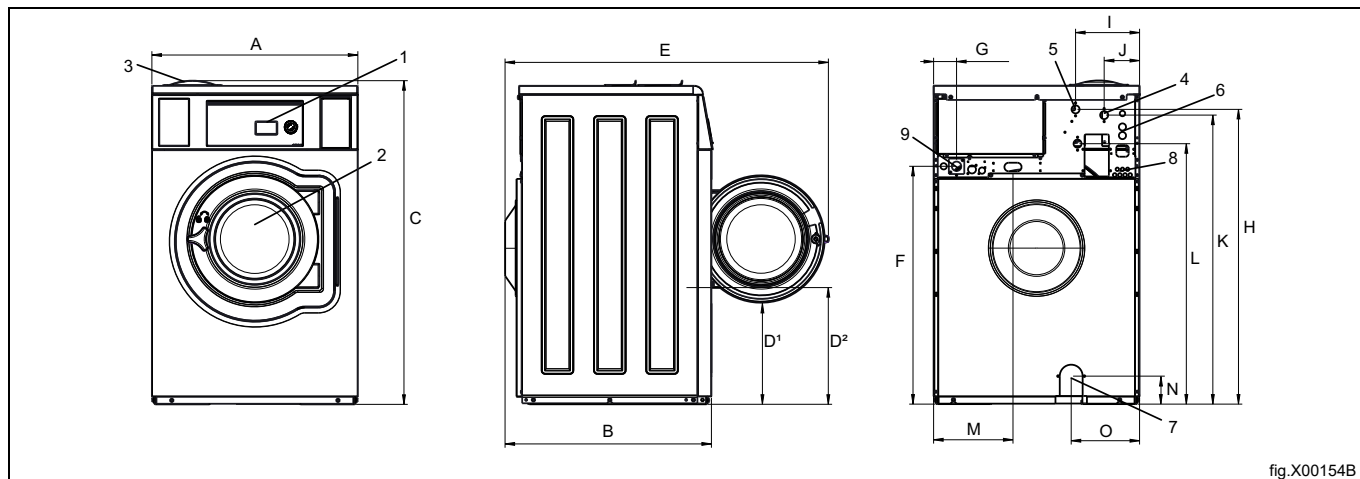


fig.X00154B

1	Manöverpanel
2	Lucköppning, $\varnothing$ 365 mm
3	Tvättmedelsbehållare
4	Kallvatten
5	Varmvatten
6	Återvunnet vatten
7	Avloppsventil
8	Dosering av flytande tvättmedel
9	Elanslutning

mm	A	B	C	D1	D2	E	F	G
PW6-10	830	770	1200	365	435	1240	920	80

mm	H	I	J	K	L	M	N	O
PW6-10	1120	215	125	1100	1000	280	105	295

3.1.4 PW6-13

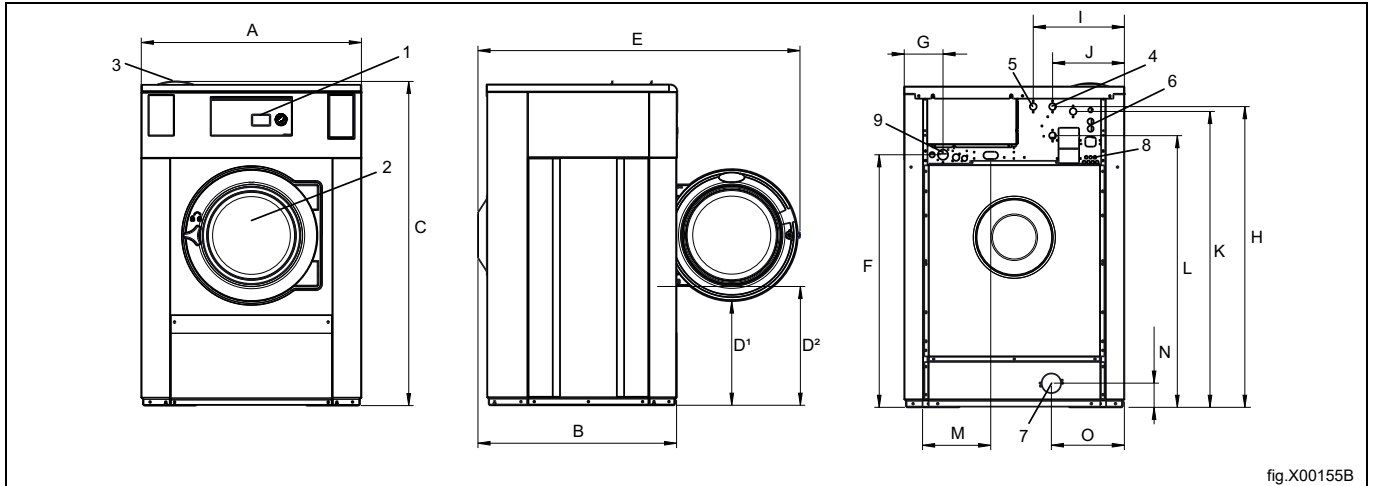


fig.X00155B

1	Manöverpanel
2	Lucköppning, $\varnothing$ 395 mm
3	Tvättmedelsbehållare
4	Kallvatten
5	Varmvatten
6	Återvunnet vatten
7	Avloppsventil
8	Dosering av flytande tvättmedel
9	Elanslutning

mm	A	B	C	D1	D2	E	F	G
PW6-13	910	820	1330	440	515	1310	1050	80

mm	H	I	J	K	L	M	N	O
PW6-13	1245	375	295	1225	1125	360	105	305

mm	P	Q
PW6-13	295	210

### 3.2 Tekniska data

		PW6-7	PW6-8	PW6-10	PW6-13
Vikt, netto	kg	145	158	202	263
Trumvolym	liter	65	75	105	130
Trumdiameter	mm	520	520	595	650
Trumvarvtal vid tvätt	rpm	49	49	49	49
Trumvarvtal vid centrifugering	rpm	1100	1100	1025	980
G-faktor, max.		350	350	350	350
Uppvärmning: EI	kW	5.4	5.4	10.0	13.0
Uppvärmning: EI för Moppmaskiner	kW	—	7.5	—	—
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	20.8	20.8	19.4	18.6
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	2.7 ± 0.5	2.85 ± 0.5	3.8 ± 0.5	4.7 ± 0.5
Luftburet ljudtryck	dB(A)	<77	<77	<78	<77
Värmestrålning från tillgänglig effekt, max	%	<15	<15	<15	<15

### 3.3 Anslutningar

		PW6-7	PW6-8	PW6-10	PW6-13
Vattenventiler	DN BSP	20 3/4"	20 3/4"	20 3/4"	20 3/4"
Rekommenderat vattentryck	kPa	200–600	200–600	200–600	200–600
Funktionsintervall för vattenventilen	kPa	50–800	50–800	50–800	50–800
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	20	20	20	20
Avloppsventil ø yttre	mm	50/75	50/75	50/75	75
Avloppskapacitet	l/min	170	170	170	170

## 4 Installation

### 4.1 Borttagning av emballaget

#### 4.1.1 PW6-7, PW6-8, PW6-10

Ta bort frontpanelen och bakpanelen.

Ta bort de fyra transportstöden. Spara transportstöden om maskinen behöver flyttas i framtiden.

#### **Obs!**

Hantera maskinen varsamt efter att transportstöden har tagits bort för att undvika skador på fjädringen.

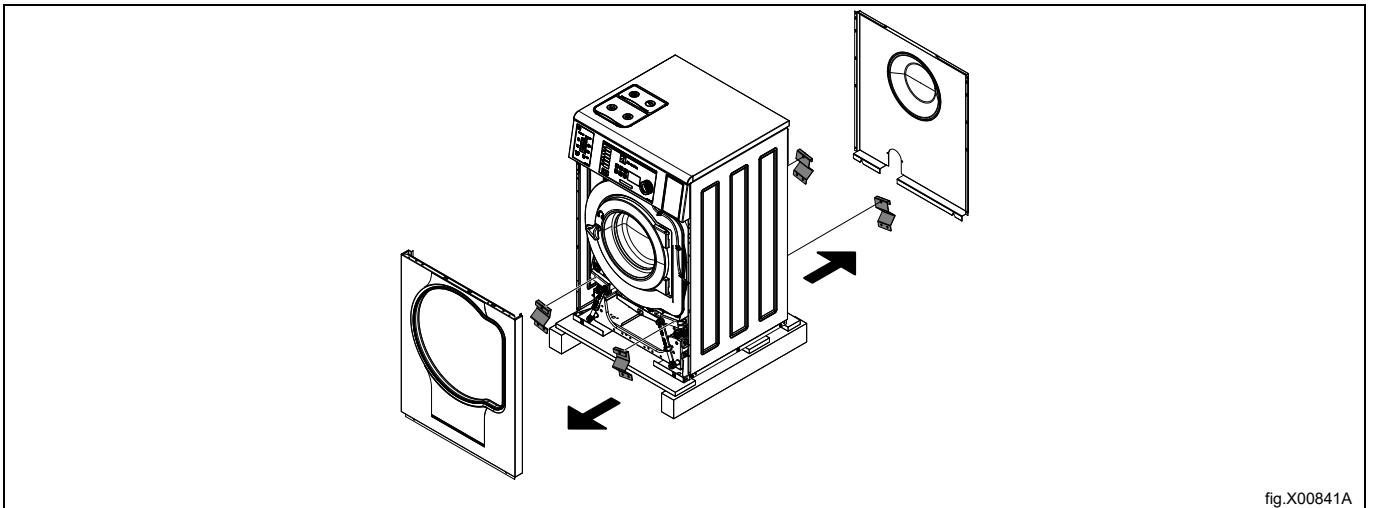


fig.X00841A

Ta bort skruvarna som fäster maskinen i transportpallen. Det finns en till höger i maskinens front och en annan diagonalt mot den, på maskinens baksida.

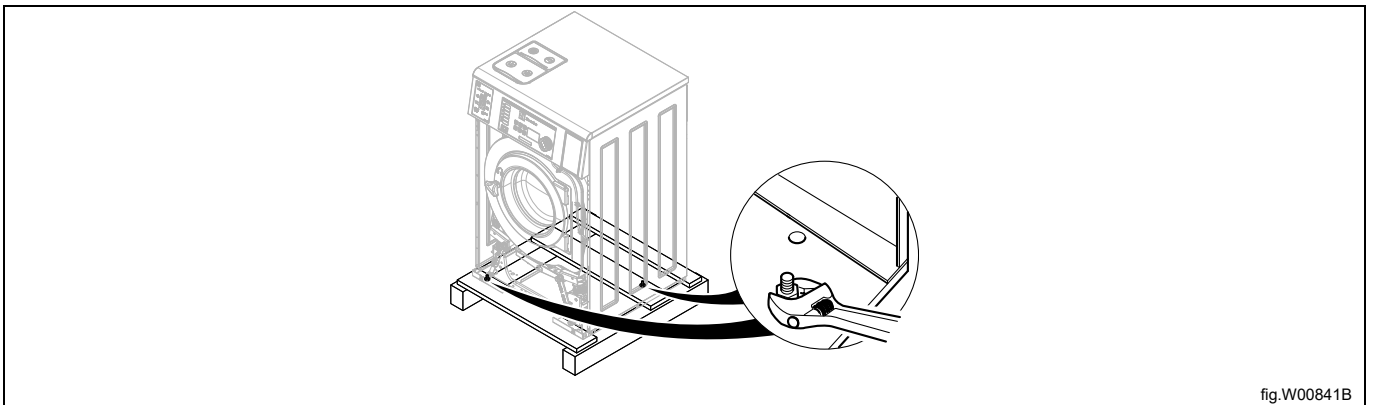


fig.W00841B

Lyft bort maskinen från pallan.

**Obs!**

Var försiktig när maskinen flyttas. Se till att maskinen inte ställs ned på golvet med någon av de bakre hörnen först. Maskinens sidopanel kan ta skada.

Placera maskinen där den ska installeras.

Montera stödfötterna.

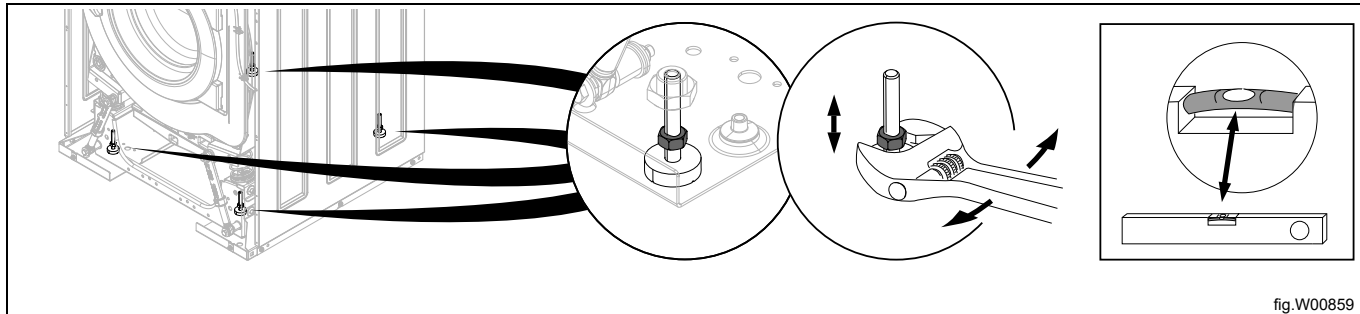


fig.W00859

Sätt tillbaka panelerna.

## 4.1.2 PW6–13

### Obs!

**Två personer rekommenderas för uppackningen.**


Ta bort sidopanelerna.

Ta bort frontpanelen och bakpanelen.


Ta bort transportsäkringarna. Spara transportsäkringarna om maskinen behöver flyttas i framtiden.

### Obs!

**Hantera maskinen varsamt efter att transportsäkringarna har tagits bort för att undvika skador på fjädringen.**

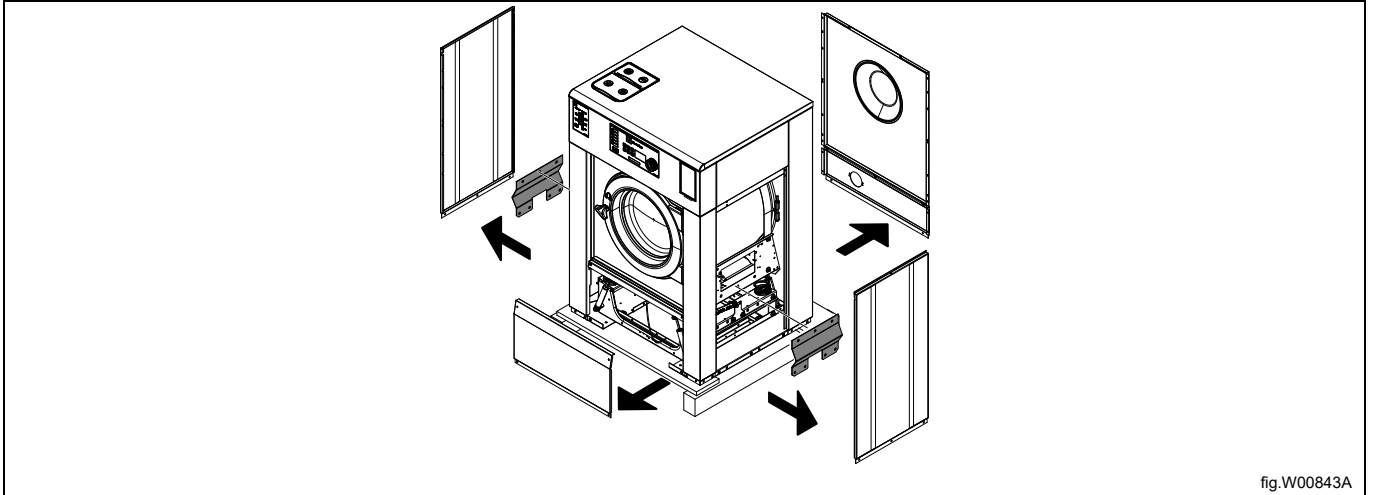

Ta bort skruvarna som fäster maskinen i transportpallen. Det finns en till höger i maskinens front och en annan diagonalt mot den, på maskinens baksida.

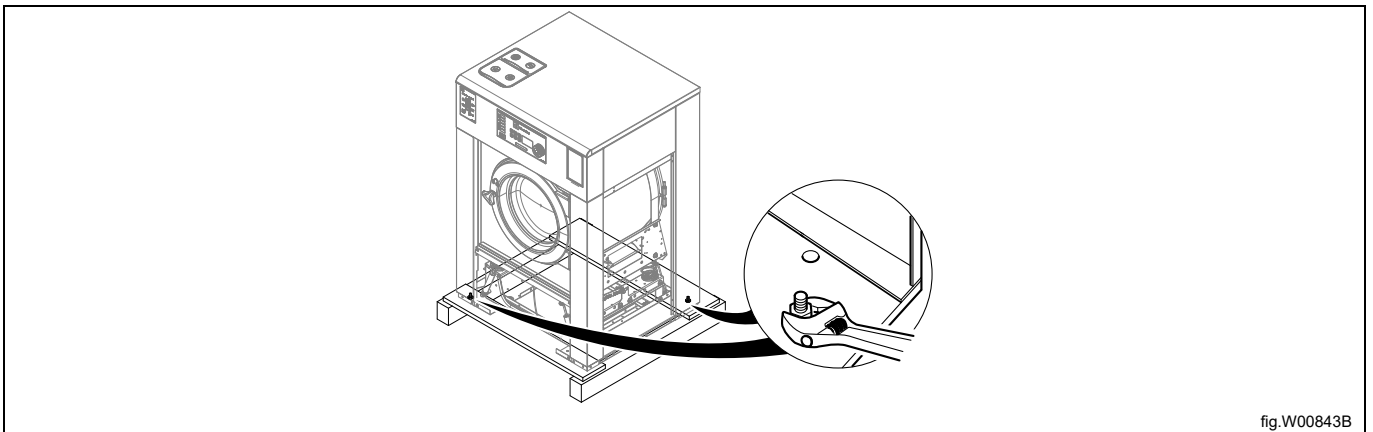

Lyft bort maskinen från pallan.

### Obs!

Hantera maskinen försiktigt när den förflyttas.

Placera maskinen där den ska installeras.

Montera stödfötterna.

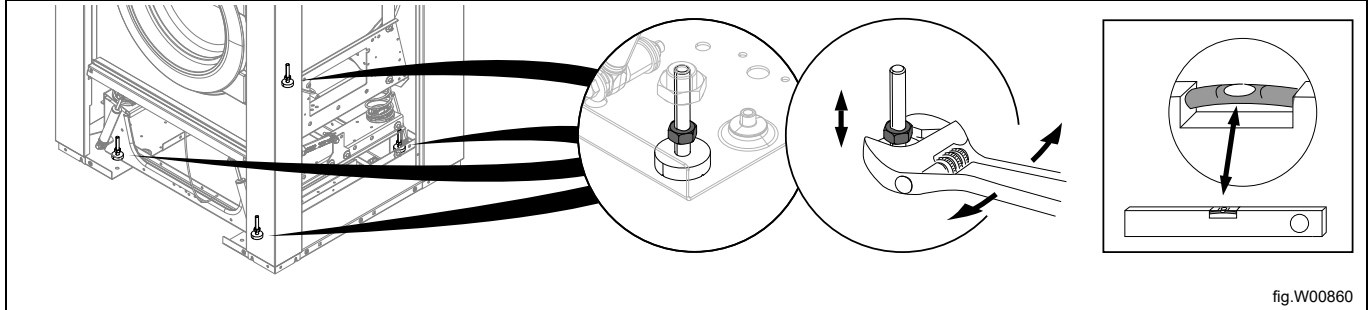


fig.W00860

Sätt tillbaka panelerna.

## 4.2 Placering

Installera maskinen nära en golvbrunn eller ett öppet avlopp.

Maskinen ska placeras så att det finns gott om arbetsutrymme både för användaren och för servicepersonal.

Bilden visar minsta avstånd till vägg och/eller andra maskiner.

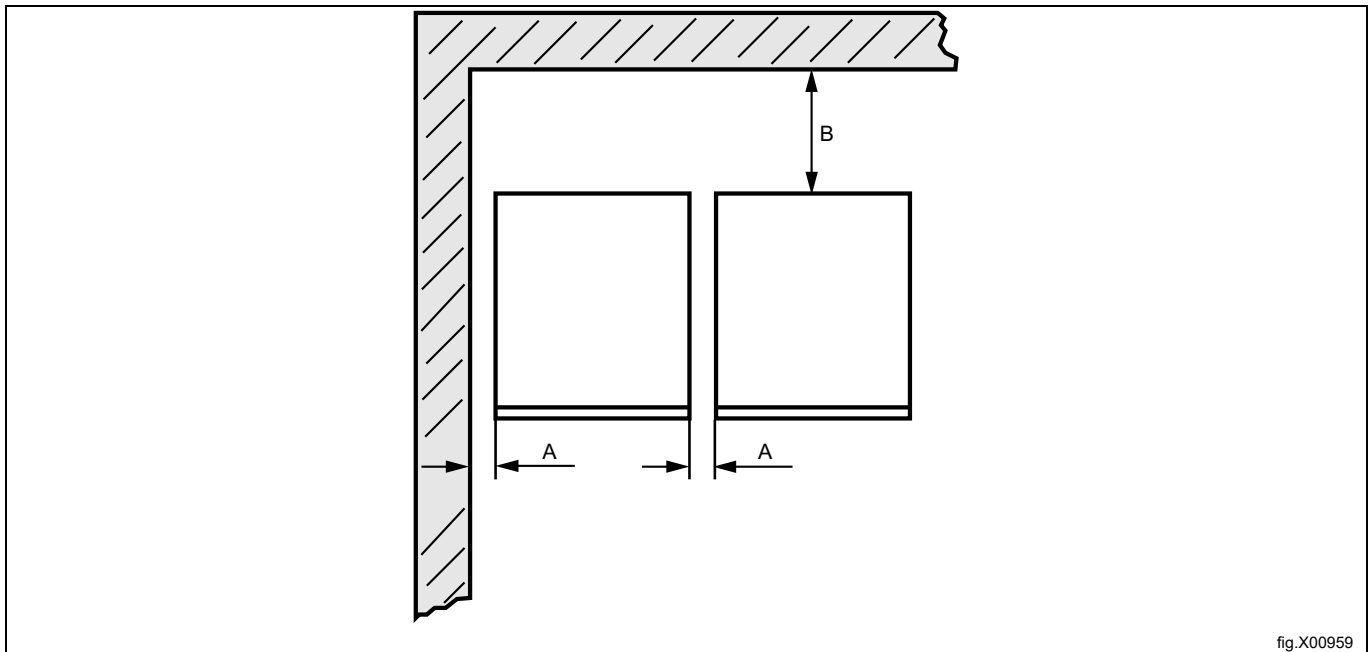


fig.X00959

A	50 mm / 1 15/16 inch
B	500 mm / 20 inch




### 4.3 Mekanisk installation

Om maskinen inte ska monteras på ett fundament måste den fixeras på golvet med de medföljande expansionsbultarna.

Tabellen nedan visar de korrekta borrhöjderna:

PW6-7, PW6-8, PW6-10: Markera och borra två hål (∅ 8 mm) cirka 40 mm djupa i de positioner som visas.

PW6-13: Markera och borra två hål (∅ 10 mm) cirka 50 mm djupa i de positioner som visas.

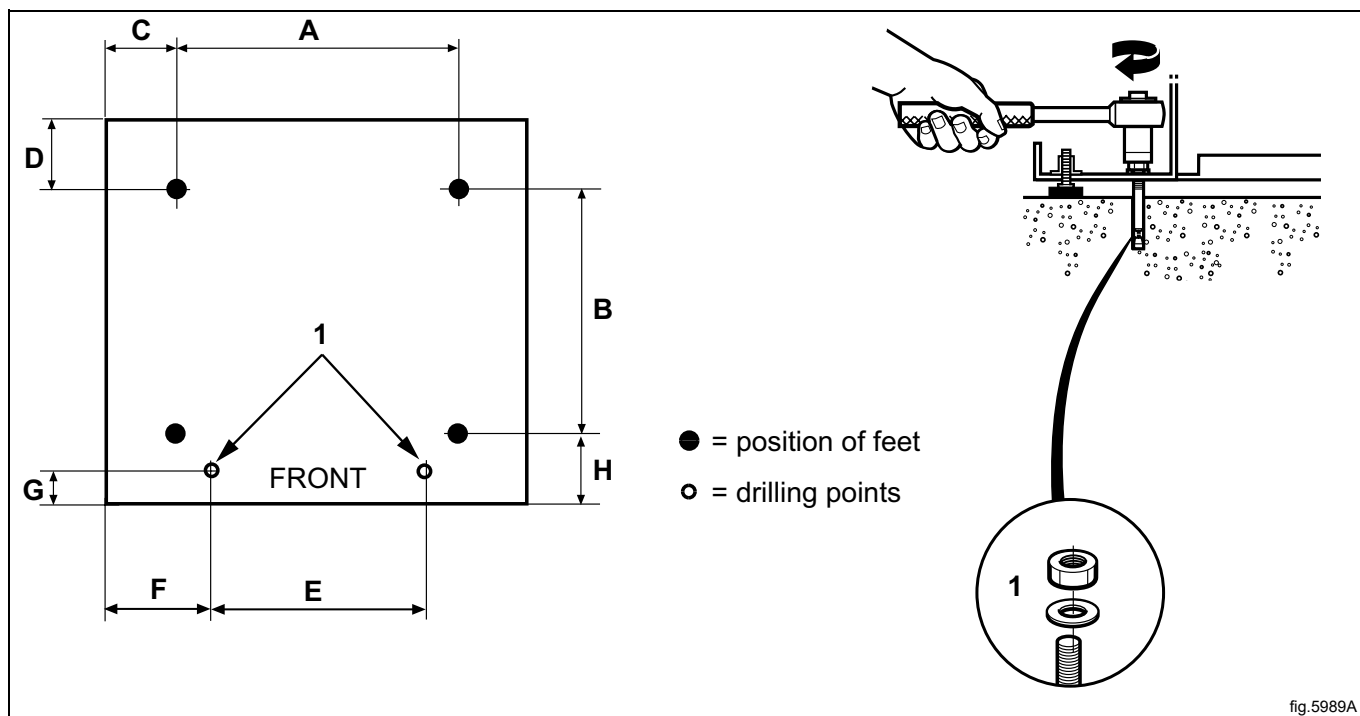

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
PW6-7	495	460	110	125	375	170	40	100
PW6-8	495	460	110	125	375	170	40	100
PW6-10	575	465	130	140	455	185	35	95
PW6-13	635	490	135	175	515	195	65	125

Placera maskinen över de båda borrhålen. Hålen ska vara i maskinens framkant.

Ställ maskinen i våg, justera med de ställbara fötterna. Skruva in fötterna så mycket som möjligt innan du börjar ställa maskinen i våg. Det gör att maskinen står stadigare.

Maximal tillåten justering av fötterna är 30 mm för PW6-7, PW6-8, PW6-10 och 50 mm för PW6-13.

Sätt i expansionsbultarna (1) i de borrhålen i golvet. Sätt på brickor och muttrar och dra åt ordentligt.



Det är ytterst viktigt att maskinen står i våg både sida till sida och framifrån bakåt. Om maskinen inte står i våg, kan det medföra att maskinen kommer ur balans även om själva trumman är i balans.

## 5 Vattenanslutning

I alla tilloppsledningarna för vatten till maskinen ska monteras manuella avstängningsventiler och filter för att underlätta installation och service.



Vattenledningar och slangar ska spolas rena före installationen.

Maskinen ska anslutas med nya vattenslangar. Tidigare använda slangar får inte användas.

Slangarna måste vara av godkänd typ och klass samt uppfylla kraven i IEC 61770.

Efter installationen måste slangarna hänga i mjuka bågar.

Alla anslutningar på maskinen måste kopplas in. Tabellen visar möjliga anslutningsalternativ, som är beroende av vattentypen som ska anslutas till maskinen. Information finns även på panelen ovanför anslutningarna.

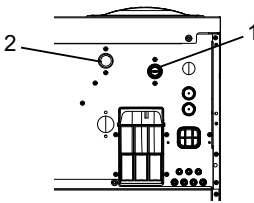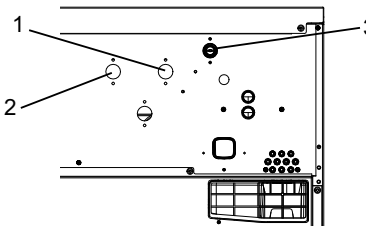	Vattentyp	Vattenanslutning
	PW6-7, PW6-8, PW6-10 • Kall och varm	PW6-7, PW6-8, PW6-10 1. Kall 2. Varm
	PW6-13 • Kall och varm	PW6-13 1. Kall 2. Varm 3. Kall (för tvättmedelsbehållare) / Varm

Vattentryck:

Min.: 50 kPa (0,5 kp/cm<sup>2</sup>)

Max.: 800 kPa (8 kp/cm<sup>2</sup>)

Rekommenderat: 200–600 kPa (2–6 kp/cm<sup>2</sup>)

**Obs!**

Om vattentrycket är under miniminivån, kan tvättresultatet för ett visst program inte garanteras.

## 6 Inkoppling av externa doseringssystem

### 6.1 Anslutning av slangar

Maskinen har förberetts för inkoppling av extern doseringsutrustning.

Anslutningarna är förslutna vid leverans. Öppna de anslutningar som ska användas genom att borra ett hål där slangarna ska anslutas.


#### Obs!

Se till att det inte är några skarpa kanter kvar efter borrning. När skarpa kanter tas bort se till att inte resterna faller ner i hävertbrytaren.

A =  $\varnothing$  17 mm (används för extern doseringsutrustning eller för återvinningssystem för vatten).

B =  $\varnothing$  6 mm (används endast för extern doseringsutrustning).

C = Används endast för grenrör för extern dosering av flytande tvättmedel. (Separata anvisningar medföljer vid beställning).

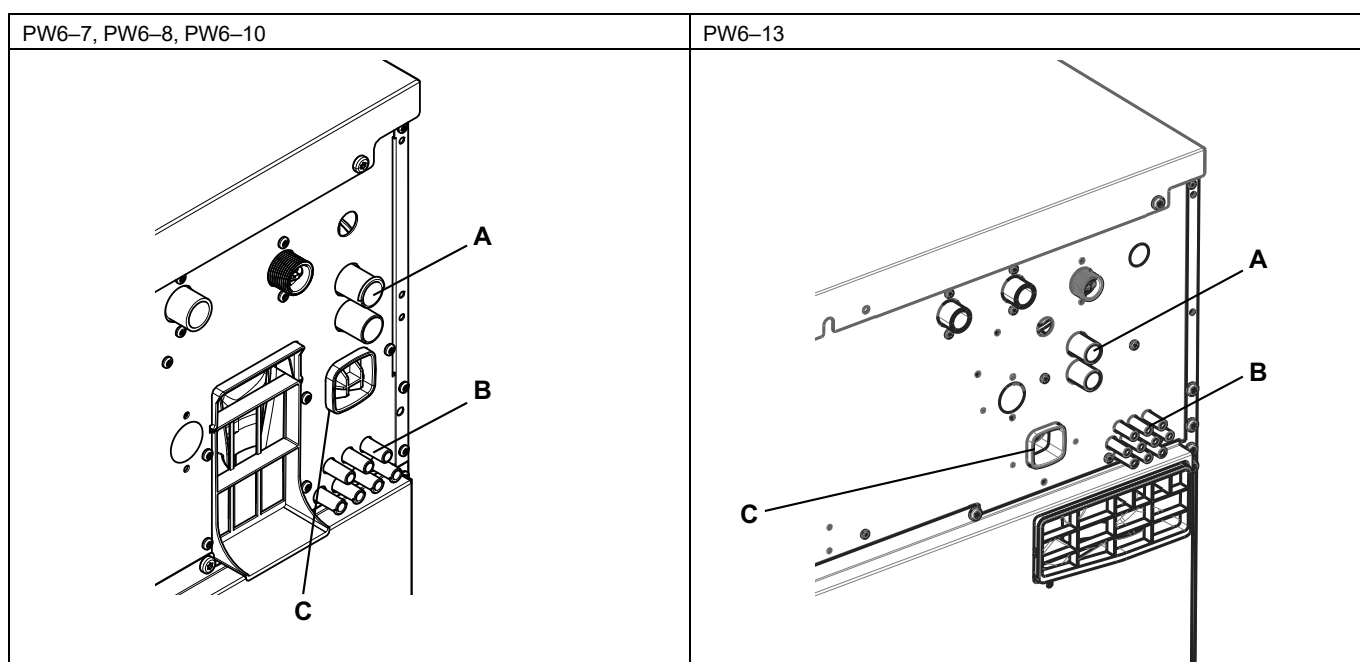

Anslut alltid slangar till anslutningarna A med en slangklämma.

Använd buntband för att fästa slangar som är tillverkade av ett mjukt material som silikon eller liknande till anslutningarna B. Om slangarna är tillverkade av ett hårt material bör anslutningen inte spännas fast ytterligare med ett buntband.

#### Obs!

Extern doseringsutrustning får endast anslutas för drift med pumptryck och inte med nättryck.

### 6.2 Elektrisk inkoppling av externt doseringssystem



Spänningsmatningen till den extra doseringsutrustningen får aldrig vara ansluten till maskinens inkommande kopplingsplint eller till kantanslutningarna på I/O-kortet.

## 7 Avloppsanslutning

Anslut ett 50 mm (75 mm för PW6–13) rör eller en gummislang till maskinens avloppsrör för att säkerställa ett nedåtriktat flöde från maskinen. Undvik skarpa böjar som kan förhindra korrekt avrinning.

Avloppsledningen måste mynna över en golvbrunn , avloppskanal eller liknande med en fallhöjd på minst 25 mm.

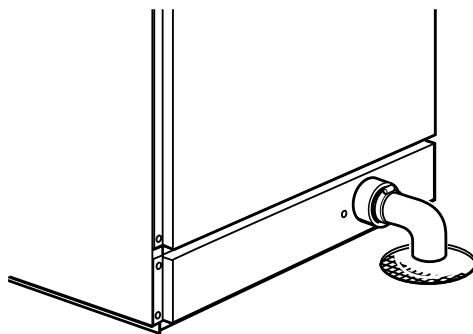


fig.5330

## 8 Elanslutning

### 8.1 Elektrisk installation



Den elektriska anslutningen får endast utföras av behörig personal.



Maskiner med frekvensstyrda motorer är möjligtvis inte kompatibla med vissa typer av jordfelsbrytare. Det är viktigt att veta att maskinerna är konstruerade för att ge en hög personlig säkerhet, vilket är orsaken till att extern utrustning som jordfelsbrytare rekommenderas, men inte är ett absolut krav. Om du ändå vill ansluta din maskin via en jordfelsbrytare måste du observera följande:

- Kontakta ett välrenommerat, behörigt installationsföretag för att säkerställa att rätt typ av brytare väljs och att den är rätt dimensionerad.
- För maximal tillförlitlighet ska endast en maskin anslutas per jordfelsbrytare.
- Jordledningen måste vara korrekt ansluten.



En allpolig strömställare ska monteras före maskinen i de fall maskinen ej är försedd med en sådan.

Enligt kopplingsschemat: montera en flerpolsbrytare innan maskinen installeras för att underlätta installation och service.

Anslutningskabeln ska ha en väl tilltagen längd och hänga i en mjuk båge.

Vid anslutning till en kopplingsplint måste anslutningskabelns mantel skalas 10–11 mm. Kabelytan måste vara minst 0,5 mm<sup>2</sup>, men får inte vara större än 4 mm<sup>2</sup>(AWG12/AWG20). Plinten är av typ "Cage clamp" med fjäder.

## 8.2 Elanslutningar

### PW6-7

Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	400V 3N ~	50	5.0	5.3	10

### PW6-8

Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	400V 3N ~	50	5.0	5.3	10
Eluppvärmd Moppmaskin	400V 3N ~	50	6.9	7.4	16

### PW6-10





Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	400V 3N ~	50	9.2	9.4	16

### PW6-13

Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	400V 3N ~	50	12.0	12.4	20

## 8.3 Maskinanslutning

Anslut jordledningen och de båda andra ledningarna enligt bilden.
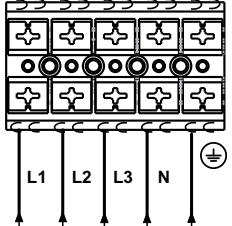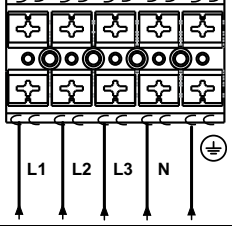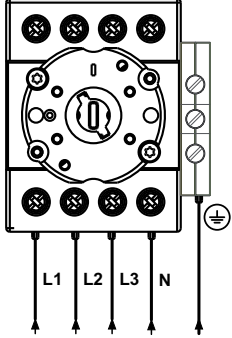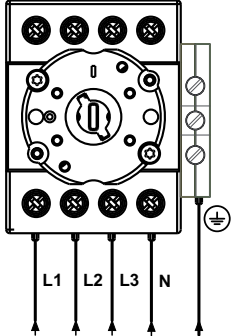
<p><b>PW6-7</b> 3N AC</p>	
<p><b>PW6-8</b> 3N AC</p>	
<p><b>PW6-10</b> 3N AC</p>	
<p><b>PW6-13</b> 3N AC</p>	

## 9 Vid första uppstart

När installationen är klar och strömmen kopplas på för första gången måste du göra följande inställningar. När du är klar med en inställning kommer du automatiskt till nästa inställning.

- Ställ in datum och tid
- Aktivera servicelarmet

För mer information om följande inställningar, se bruksanvisningen och konfigureringshandboken.

## 9.1 Ställ in datum och tid

Välj **JA** och tryck på manövervredet för att öppna menyn **TID/DATUM**.

Aktivera menyn **SÄTT TID** och ställ in rätt klockslag.

Spara inställningarna.

Aktivera menyn **SÄTT DATUM** och ställ in rätt datum. Börja med att ställa in årtal.

- Ställ in årtal. Spara och fortsätt genom att hålla manövervredet intryckt.
- Ställ in månad. Spara och fortsätt genom att hålla manövervredet intryckt.
- Ställ in datum. Avsluta genom att hålla manövervredet intryckt, och spara genom att återigen hålla manövervredet intryckt.

Stäng menyn när du är klar.

## 9.2 Aktivera servicelarmet

Ställ in att maskinen ska avge ett servicelarm genom att välja **JA**.

Stäng och spara inställningarna.

Servicelarmet ska vara aktiverat enligt gällande garantivillkor.



## 10 Funktionskontroll



Får endast utföras av behörig personal.



En funktionskontroll måste göras när maskinen är färdiginstallerad och innan den kan användas.

Öppna de manuella vattenventilerna.

Starta ett program.

- Kontrollera att trumman roterar normalt och att inga onormala ljud hörs.
- Kontrollera att inga läckor finns i vattnets tilllopps- och avloppsanslutningar.
- Kontrollera att vattnet strömmar genom tvättmedelsbehållaren.
- Kontrollera att luckan inte kan öppnas när ett program körs.

### Driftklar

Om alla test är godkända är maskinen driftklar.

Om några test inte är godkända, eller brister eller fel upptäckts, kontaktar du din lokala service-organisation eller leverantör.

## 11 Information angående skrotning

### 11.1 Omhändertagande av den uttjänta apparaten


Innan maskinen skrotas, kontrollera noggrant det fysiska skicket och om det finns risk att delar av strukturen börjar ge efter eller gå sönder.

Apparatens delar skall tas omhand beroende på deras specifika egenskaper (t. ex. metaller, oljor, fett, plast, gummi, etc).

Lagstiftningen skiljer sig från land till land. Följ bestämmelserna i lagstiftningen och från myndigheterna som finns i det land där skrotningen skall ske.

Allmänt gäller att apparaten skall lämnas till en specialiserad central för återvinning/skrotning.

Demontera apparaten och sortera komponenterna efter kemiska egenskaper. Kompressorn innehåller smörjolja och kylvätska som kan återvinnas och återanvändas och kylens komponenter är specialavfall som kan jämföras med blandat hushållsavfall.

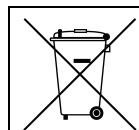

Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra negativ inverkan på miljö och hälsa. För mer information om återvinning av denna apparat, kontakta din lokala agent, återförsäljare, kundservice eller lokala återvinningsmyndigheter.




### Obs!

I samband med skrotningen av apparaten måste alla märkningar, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.

### 11.2 Hantera emballaget

Emballaget måste kasseras i enlighet med reglerna som gäller i det land där apparaten används. Allt material som används till emballaget är miljövänligt.

De kan förvaras, återvinnas eller brännas på passande avfallsförbränningsanläggning. Återvinningsbara plastdelar märks så som exemplen nedan.

	Polyetylen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yttre emballage</li> <li>• Plastpåse innehållande instruktioner</li> </ul>
	Polypropylen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förpackningsband</li> </ul>
	Expanderat polystyren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hörnskydd</li> </ul>





Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)