
Installationsanvisning
Torkskåp

DC7-10HP



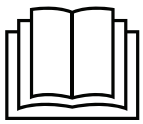

Originalanvisningar

438941210/SE
2026.10.21

Innehåll

1 Säkerhetsföreskrifter 5
1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 5
1.2 Symboler 5
2 Garantivillkor och undantag 6
3 Tekniska data 7
3.1 Måttritning 7
3.2 Tekniska data 8
4 Master och Slave värmepumpar 9
5 Borttagning av emballaget 10
5.1 Monteringssats 10
6 Viktreducering för underlättande vid installation 11
6.1 Plocka ut hängarsektionen 11
6.2 Ta av dörrarna 12
6.3 Plocka ur avfuktningsenheterna 14
7 Placering / Fastsättning 17
7.1 Ventilera rummet 17
7.2 Vågrät justering 17
7.3 Infästning mot vägg 18
8 Anslutning till golvavlopp 19
9 Elanslutning 20
9.1 Anslut mot Externt betalsystem 21
9.2 Återta fabriksinställningar 21
9.3 Alternativ elanslutning 21
9.4 Anslutning till bokningssystem 22
10 Språkinställningar 23
11 Funktionskontroll 24
12 Information angående skrotning 25
12.1 Återvinning och omhändertagande av apparaten 25
12.1.1 Återvinning 25
12.1.2 Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/ material 25
12.2 Hantera emballaget 25

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.

1 Säkerhetsföreskrifter

VARNING! Den här maskinen är endast avsedd för torkning av kläder som har tvättats i vatten.

MODIFIERA INTE DEN HÄR MASKINEN.

Underhåll får endast utföras av auktoriserad tekniker.

Endast godkända reservdelar får användas.

Se till att strömmen är frånkopplad vid underhåll eller byte av delar.

Om stationära apparater inte har en strömkabel med stickkontakt eller är direkt anslutet till elnätet, måste det finnas ett sätt att bryta strömmen från strömförande nät. Strömbrytaren måste skilja samtliga faser och ge fullständig frånkoppling vid eventuell överspänning av kategori III. Möjlighet för brytande av strömmen måste vara inbyggd i de permanenta ledningarna enligt gällande bestämmelser.

A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer: <70 dB

Ytterligare krav för följande länder: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Maskinen får användas i allmänna utrymmen.
- Maskinen får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har instruerats i hur maskinen används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förbundna med användning av maskinen. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av minderåriga utan övervakning.

Ytterligare krav för andra länder:


- Den här maskinen är inte anpassad för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte av en säkerhetsansvarig person har fått råd eller instruktioner om hur maskinen ska användas. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Maskinen får ej överspolas med vatten.

För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.

1.2 Symboler

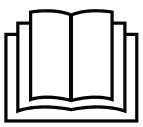	Varning!
	Varning, varm yta!
	Läs anvisningarnainnan du använder maskinen.
	Iaktta försiktighet då torkskåpet är övertungt och kan lätt tippa.

2 Garantivillkor och undantag

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen.

Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet medElectrolux Professional AB användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional AB rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända avElectrolux Professional AB - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.

Electrolux Professional AB -garantin täcker inte:

- Serviceresa för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.
- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
  - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pikar och/eller strömavbrott.
  - Otillräcklig eller avbruten tillgång på vatten, ånga, luft, gas (inklusive föroreningar och/eller andra brister som inte uppfyller kraven för apparaterna);
  - Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
  - Kundens vårdslöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.
  - Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
  - Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
  - Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
  - Främmande föremål placerade i produkten eller kopplade till denna.
  - Olyckor eller force majeure.
  - Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytfinishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskommits.
- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade avElectrolux Professional AB.

Garantin gäller inte för schemalagda underhållsingrepp (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professional AB webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

3 Tekniska data

3.1 Måttritning

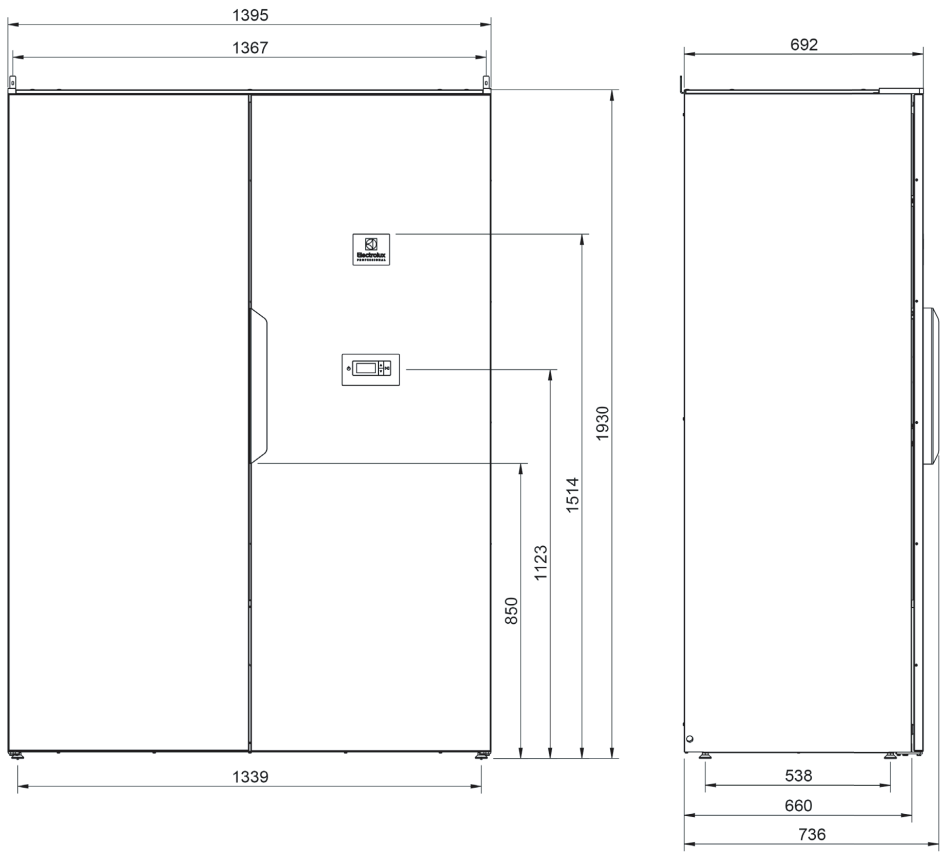


fig.X05609

3.2 Tekniska data

Rekommenderad lastvolym:		10 kg tvätt
Avvattningskapacitet:		46 g/min (Vid märkkapacitet 4 kg, 100% bomullslast vid 50% initial fuktighet torkad till 0%).
Elanslutning:		230V 1~, 50 Hz, 10 A
Effekt:		1.85 kW
Kapacitet huvudfläkt:		1175 m^3/h (Friblåsflöde per fläkt, två fläktar i systemet).
Hänglängd:		21 meter
Mått:	Höjd	1930 mm
	Bredd	1395 mm
	Djup	692 mm
Vikt:		211 kg
Ljudnivå:		48 dB (A)
Täthetsprov:		28 bar
Genomsnittlig värmestrålning per torkcykel för bedömning av ventilationsbehov*:		0.7 kW

* För hjälp med att beräkna kraven för ventilation och luftväxling, kontakta en auktoriserad ventilationstekniker. För att få tillräcklig luftväxling måste man räkna med samtliga värmekällor samt övriga parametrar vad gäller ventilation. Klimatzon, byggnadens parametrar, lokalens storlek, etc.

Denna apparat innehåller lättantändligt kylmedium: R290

Hermetiskt tillsluten

Typ av köldmedel:	R290
Mängd köldmedel:	2 x 0.13 kg
Total faktor för global uppvärmningspotential:	0,02
CO_2ekvivalenter:	0.0000052 ton

Anslutningar

Anslutning, kondensvatten	Plastslang dim ⌀ 10 mm. slang 3 m ingår.

Energiförbrukning och torktider

Torkning av centrifugerad tvätt **)

Program:		Normal torkning
Energiförbrukning:	kWh / kg tvätt	0,31
Energi borttorkat vatten:	kWh / liter	0,62
Torktid ***):	minuter	60

**) Värden kan variera beroende på:

- varvtal vid centrifugeringen
- temperatur, luftfuktighet i lokalen
- luftcirkulation i lokalen (tilluft, frånluft)
- inställningarna i parameterlistan avseende fuktgivare och tid för SOL programmet

Värdena avser last 6 kg, 50% restfukt.

***) Torkskåpet rekonditionerar 5 min efter att textilierna har torkat

4 Master och Slave värmepumpar

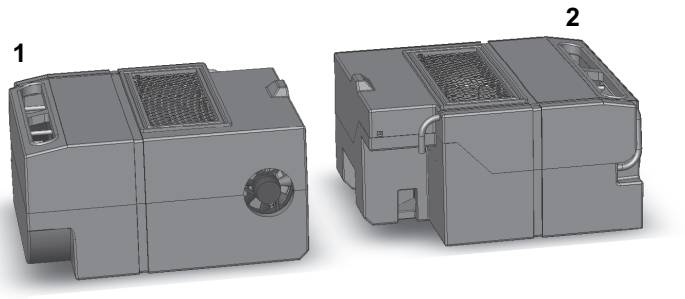


fig.W01396

1	*MASTER*
2	*SLAVE*

I torkskåpet finns två värmepumpar, MASTER och SLAVE.

Den vänstra värmepumpen är MASTER och den högra värmepumpen är SLAVE.

Som namnet antyder styr MASTER processen medan SLAVE följer. Skulle SLAVE falla ur funktion kommer ändå torkskåpet att fungera, men då till reducerad effekt. Skulle däremot MASTER sluta att fungera stoppar detta torkskåpet. I detta fall finns dock en möjlighet att fortsätta processen om man tillfälligt kopplar om så att SLAVE blir en temporär MASTER. Detta är närmare beskrivet i Servicemanualen.

I normala fall är service på fältet inte möjligt i värmepumparna. Om service erfordras ska de kompletta enheterna demonteras och sändas till Nimo-Verken AB som har ett utbytessystem för kompletta enheter.

Den elektriska inkopplingen finns på en kopplingspanel på varje enhet. Panelerna är vända mot varandra och framgår av bild nedan.

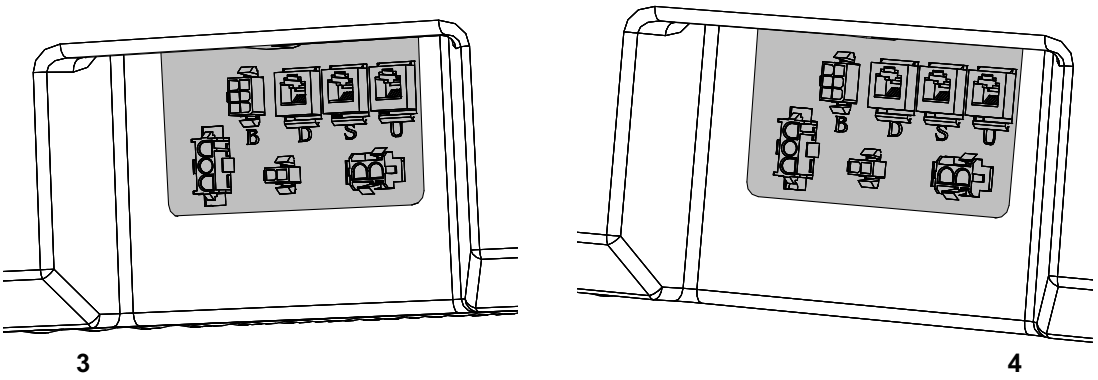


fig.W01397

3	**MASTER, vänster**
4	**SLAVE, höger**

5 Borttagning av emballaget

Ta bort allt förpackningsmaterial. Använd inte vassa verktyg som kan skada varan.

Förpackningsmaterial såsom plast och cellplast lämnas oåtkomligt för barn.

5.1 Monteringssats

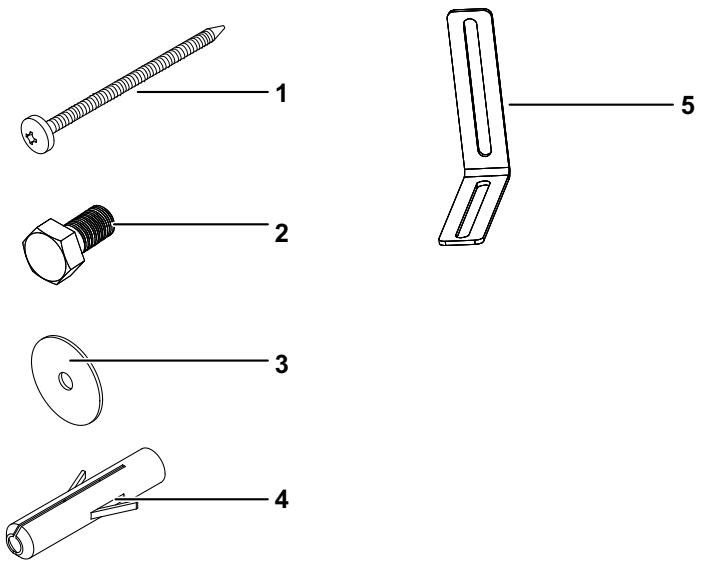


fig.X05888

1	Skruv T6S 6x75 fzk för väggmontage
2	Skruv M6S 8x16 för fästkonsolen
3	Bricka BRB 8.4x17x1.6
4	Nylonplugg
5	Fästkonsol för väggmontage

6 Viktreducering för underlättande vid installation

För att minska vikten av torkskåpet och på så sätt underlätta vid installation kan följande göras.
Görs alla åtgärderna kommer vikten i det närmaste att halveras på torkskåpet.

- **Plocka ut hängarsektionen**
- **Ta av dörrarna**
- **Plocka ur avfuktningsenheterna**

6.1 Plocka ut hängarsektionen

- Demontera hängarstoppet enl. fig.
- Lyft och haka ur sektionen.

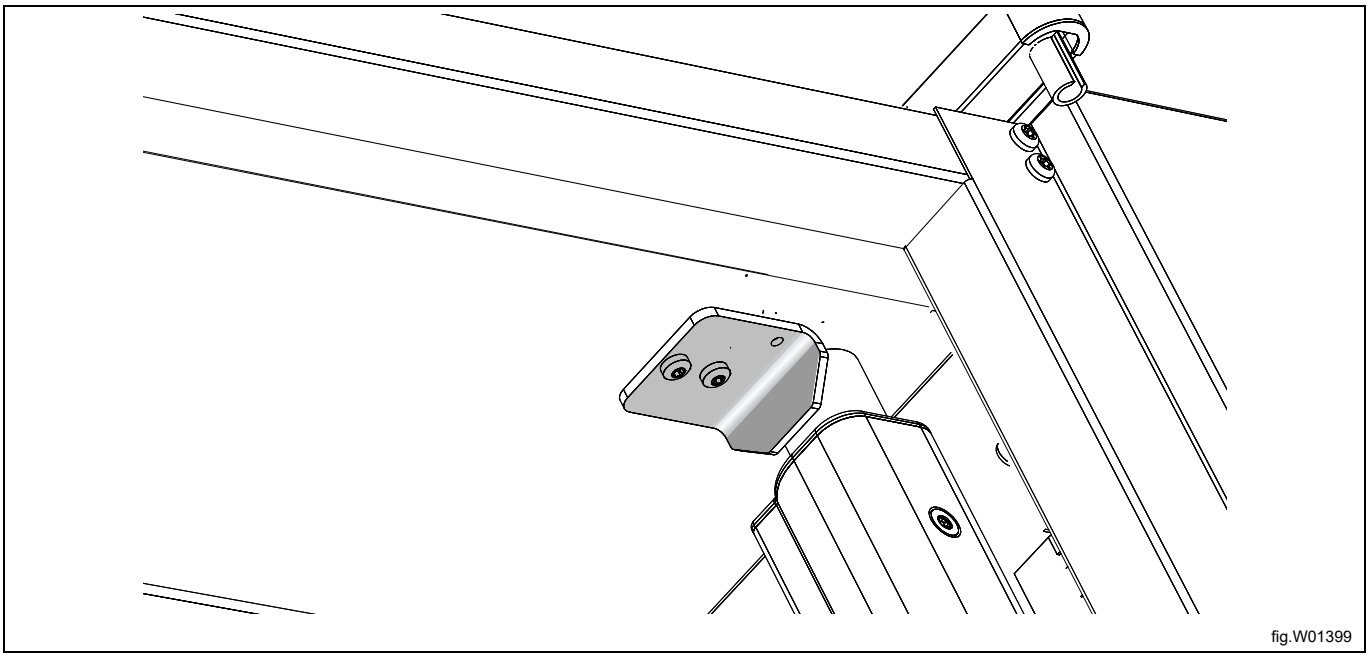


fig.W01399

6.2 Ta av dörrarna

Höger dörr

- Lossa de fyra fästskruvarna som håller luckan (A) och ta bort luckan.
- Ta bort locket (B) över det övre gångjärnet och frigör dörrkabeln (C) samt lossa kabeln från kopplingen (D).
- Demontera övre gångjärnet (E) som sitter fast med två skruv. Dra försiktigt loss gångjärnet från kabeln. Gångjärnet är försett med slits där kabeln träs in och ut.
- Lyft bort dörren från torkskåpet.


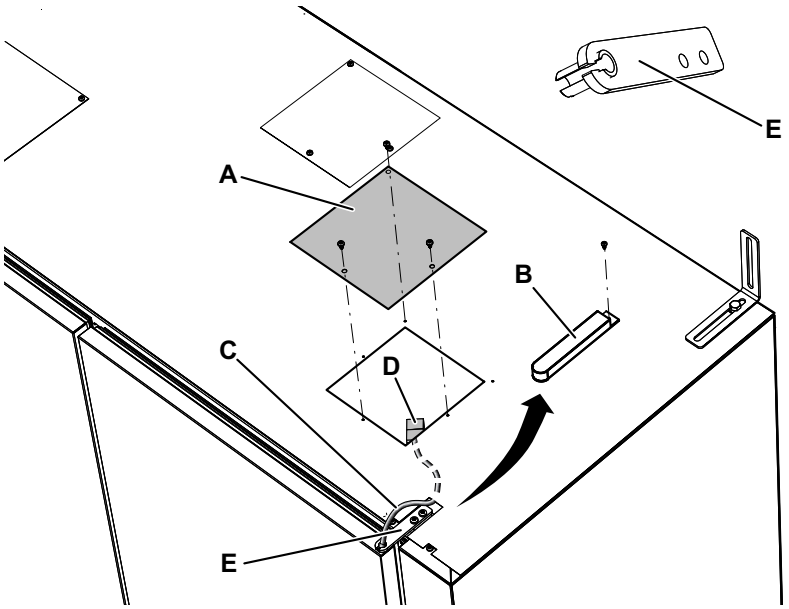


fig.W01400

A	Lucka
B	Lock över gångjärn
C	Dörrkabel
D	Kopplingskontakt
E	Övre gångjärn

Vänster dörr

- Ta bort locket (F) över gångjärnet.
- Demontera gångjärnet (G) som sitter fast med två skruv.
- Lyft bort dörren från torkskåpet.

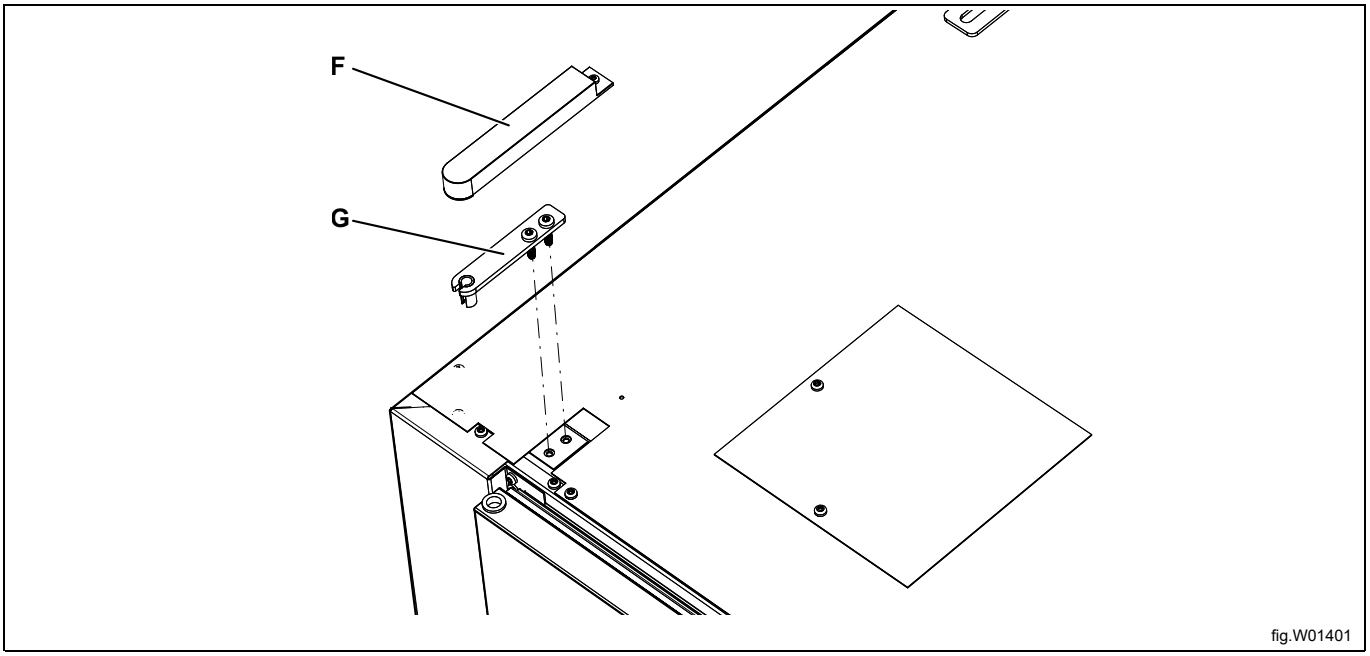

F	Lock över gångjärn
G	Övre gångjärn

6.3 Plocka ur avfuktningsenheterna

- Lossa frontplåten (A) som är fäst med två skruvar på ovansidan under plastpluggar. Lossa elanslutning mellan dörrbrytarna och den vänstra avfuktningsenheten och ta bort frontplåten.
- Lossa filtren (B) och ta bort dessa.


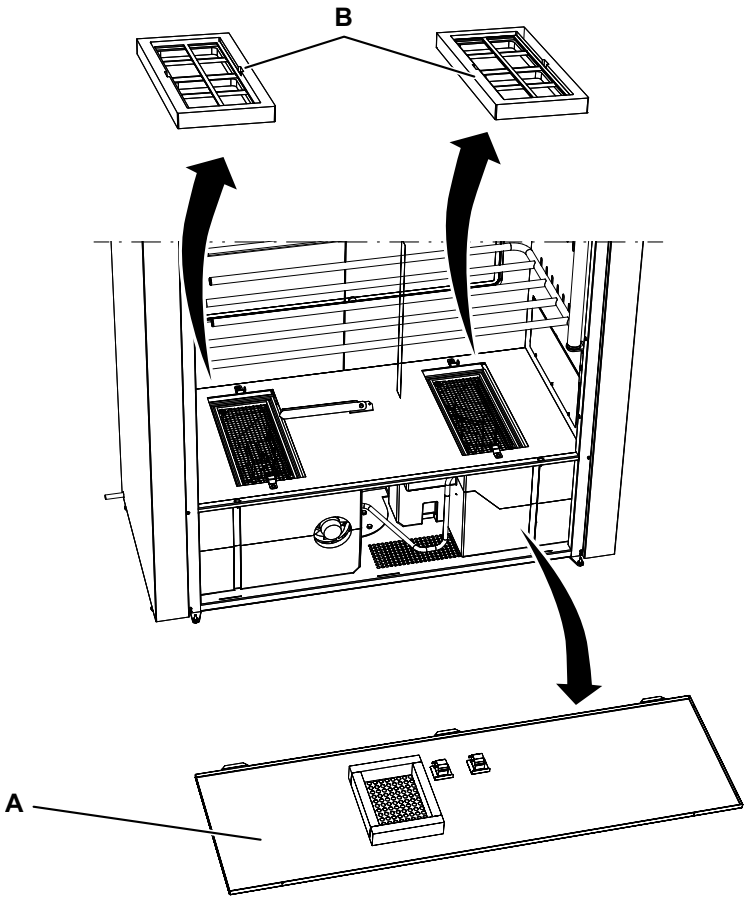


fig.W01402

A	Frontplåt
B	Smutsfilter

- Demontera luckan (C) som är fäst med tre skruv i luckans underkant. Detta görs på både vänster och höger sida.
- Demontera luftriktaren (D). Denna är fäst med två plastskruvar Torx 40 som sitter under täckpluggar (E). Luftriktaren kan antingen tas ut eller sitta kvar i sin position.

Glöm inte att sätta tillbaka täckpluggarna när du återmonterar skåpet. Annars blir det luftläckage, vilket resulterar i sämre prestanda.

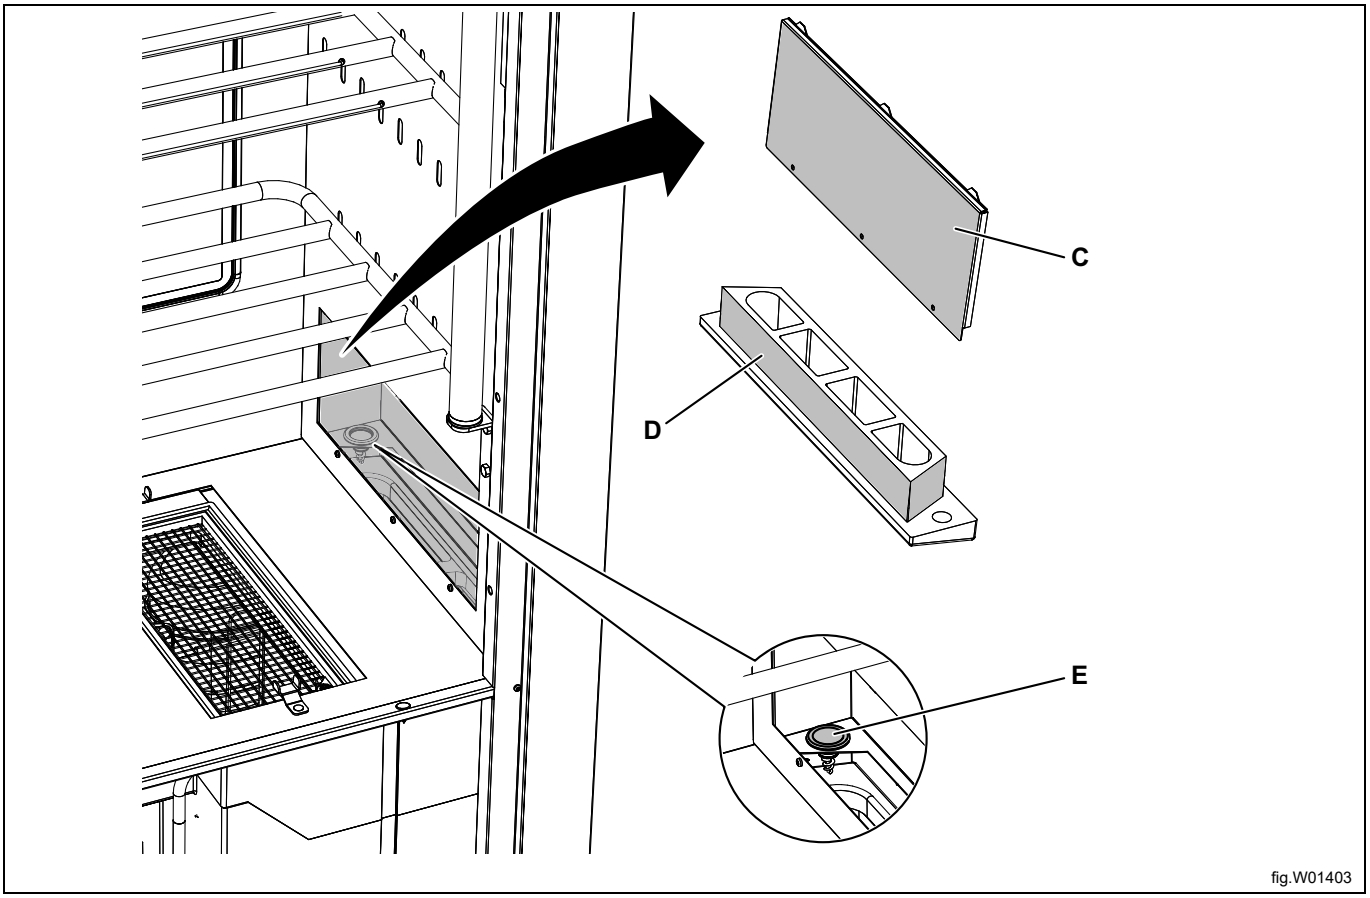

C	Lucka
D	Luftriktare
E	Täckpluggar

- Lossa elkablar enl bilden.

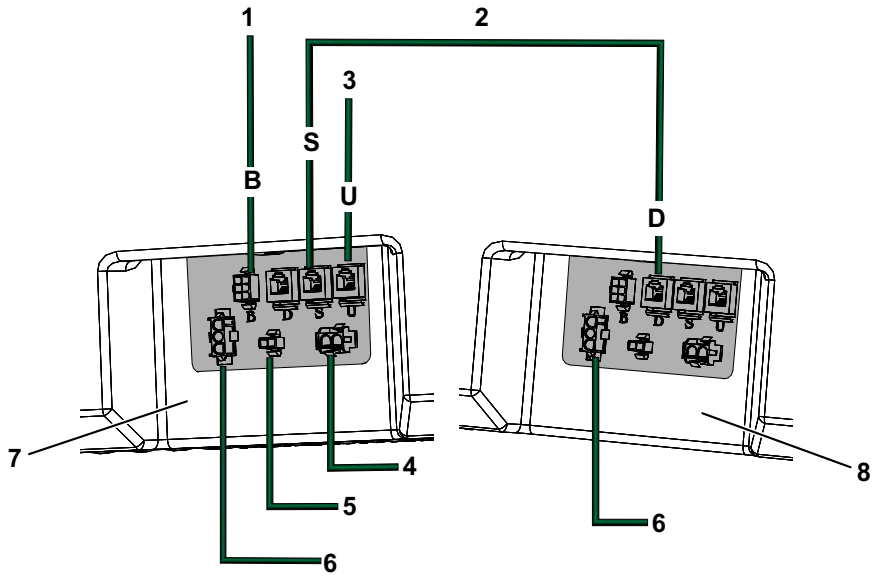


fig.W01404

1	Fastighetens bokningssystem
2	Lös modularkabel, svart
3	User Interface (manöverpanelen), vit kabel
4	LED belysning
5	Dörrbrytare
6	Nätanslutning
7	*MASTER*
8	*SLAVE*

- Lossa kondensvattenanslutningen (F) från de båda enheterna.
- Demontera låsbrickan (G) och ta ut de båda avfuktningenheterna.

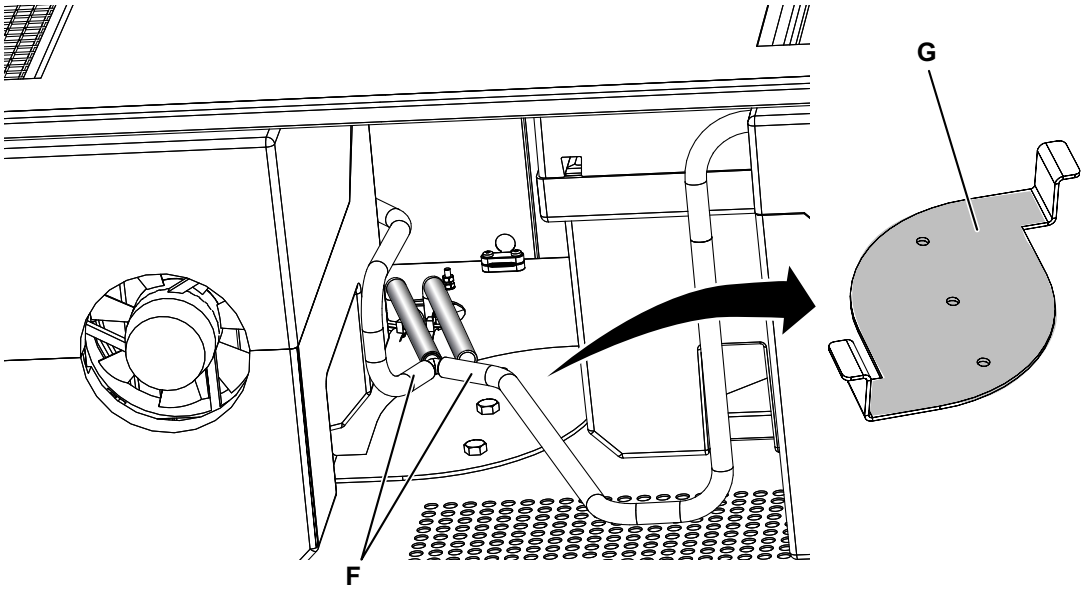


fig.W01405

7 Placering / Fastsättning

Torkskåpet är endast avsett för placering inomhus på torr plats

Torkskåpet får ej placeras i miljö där högtrycksvatten används för rengöring

7.1 Ventilera rummet

När maskinen är i drift ökar rumstemperaturen. Därför måste rummet ha tillräcklig ventilation.

Alla värmekällor måste finnas med vid beräkning av ventilationssystemet. Det kan röra sig om följande: torktumlare, torkskåp, tvättmaskiner, manglar, värmeelement, m.fl. Kombinationen av ett flertal värmekällor kräver ökad luftväxling. Andra faktorer som påverkar kraven på luftväxling är klimatzon, byggnadens parametrar, lokalens storlek, etc. För hjälp med att beräkna kraven för ventilation och luftväxling, kontakta en auktoriserad ventilationstekniker.

7.2 Vågrät justering

Torkskåpet ska stå i våg på ett plant underlag, vilande på alla fyra fötterna.

Justera ställfötterna utifrån med sexkantnyckel. Kontrollera att dörrarnas överkant stämmer överens och är i våg

Ställfötterna har sexkantgrepp, storlek 17.

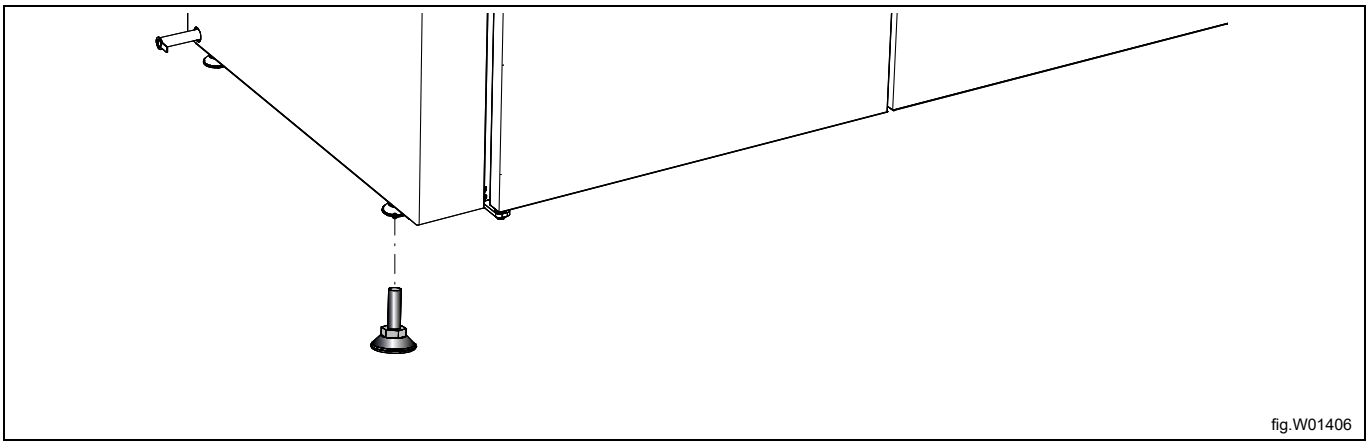


fig.W01406

7.3 Infästning mot vägg

Skåpet måste fästas i vägg för att förhindra tippning.

I monteringssatsen finns två vinkelkonsoler som monteras på torkskåpets överdel enl fig. Använd medlevererade skruvar. Konsolerna har spår för anpassning till väggen.

Montera fast skåpet i väggen. Skruv för fastsättning och plastpluggar finns i monteringssatsen.

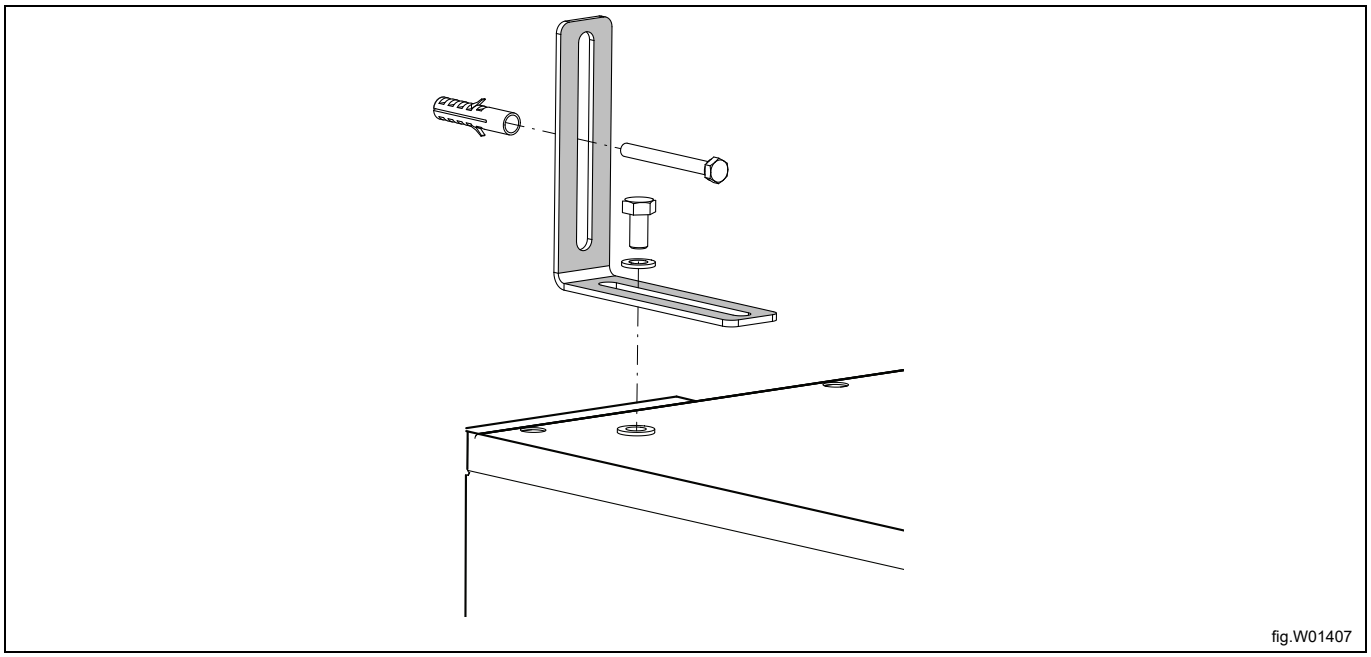


fig.W01407

8 Anslutning till golvavlopp

Torkskåpet levereras från fabrik med en förmonterad slang på vänster sida, avsedd för anslutning till golvbrunn.

Fäst en ny avloppsslang i ett av skåpets anslutningar och led den till ett avlopp.

Om avloppet är högre än utloppet på skåpet, se till att slangen löper i en båge ned mot golvet och bildar en vattenfälla. Annars finns risk att kondensvattnet rinner tillbaka till boxen när pumpen inte arbetar. Detta kan göra att boxen fylls med vatten och att skåpet slutar fungera.

Obs!

Under inga omständigheter får slangen böjas så att vattenflödet begränsas.

Om du behöver flytta

utloppet för kondensslangen till höger sida, utför följande:

1. Klipp buntbandet som håller slangen.
2. Trä tillbaka slangen genom öppningen och ut genom motsvarande hål på andra sidan kanalen.
3. Flytta slangen till högerutloppet. Fäst med ett nytt buntband.

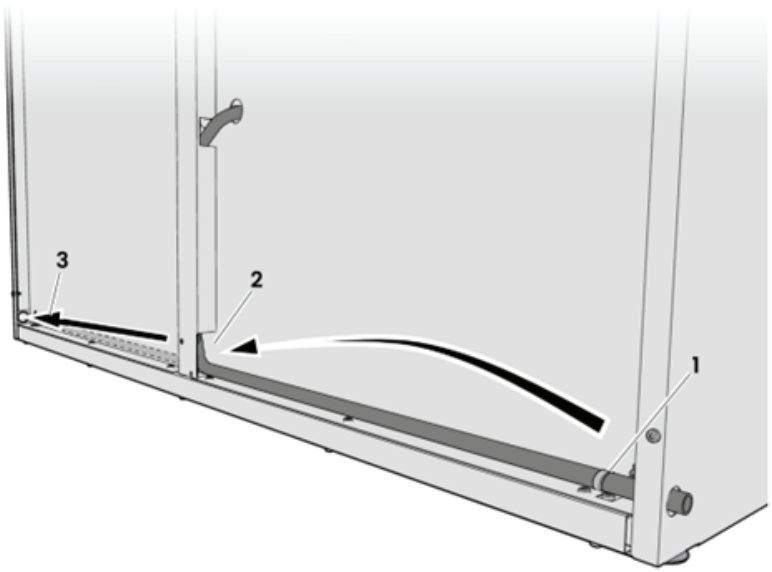


fig.X05575

9 Elanslutning

Den elektriska anslutningen får endast utföras av behörig personal.

Torkskåpet levereras anslutningsklart med kabel med jordad kontakt.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Apparater med värmepump	230 V 1~	50	[1]	2,6	10

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

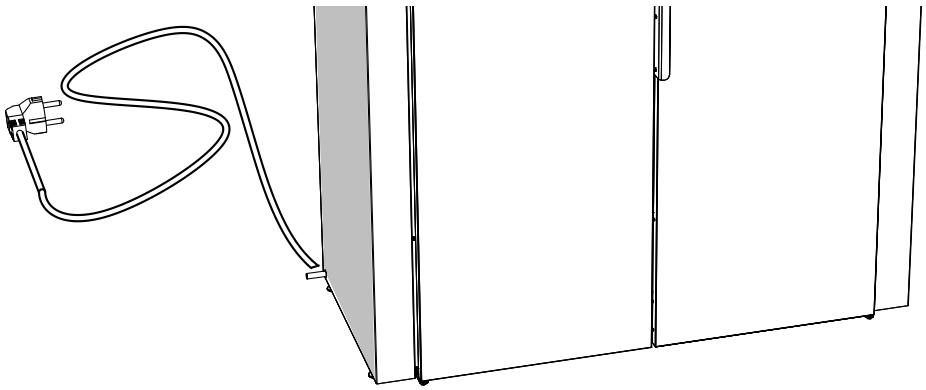


fig.W01410


Vi rekommenderar att huvudledningen förses med **jordfelsbrytare**.
Eluttaget ska vara så placerat att stickkontakten lätt kan dras ur vid behov.

9.1 Anslut mot Externt betalsystem

Anslut kablarna från externa betalsystemet till kopplingsplinten position 1 och 2 ”EXT SW”.

Aktivera anslutning mot externa betalsystemet på följande sätt;

- Aktivera programmeringsläget: Tryck på STOPP + SOL + FJÄRIL. Tryck först på stoppknappen och sedan samtidigt på programvalsknapparna. Displayen tänds och visar ”ACCESS 1000”. För att fortsätta måste kod 9191 ersätta kod 1000.
- Efter ovan kommer man att stå vid första siffran ”1” i ACCESS 1000. Stega till siffran ”9” med programvalsknapparna SOL (uppåt) eller FJÄRIL (nedåt). Stega sedan till nästa siffra, i detta fall siffran ”0” med STOP knappen. Öka denna till ”1” med SOL knappen och fortsätt så tills ”9191” visas. När man slagit in sista siffran, trycker man på STOP och **kommer då in i programmeringsläge.**
- Den första parametern och det fabriksinställda värdet visas sedan på displayen. Raden med parametern blinkar.
- Stega framåt eller bakåt med knappen SOL (ökar) eller knappen FJÄRIL (minskar) till parameter 117 enligt bild. Tryck på STOP för att bekräfta.
- Sätt parametervärdet till 1, detta gör skåpet aktivt för nätverk. Gå ur parametern med Stop knappen.
- Tryck STOP för att spara.
- Avsluta programmeringsläget genom att trycka på STOP + FJÄRIL (tryck först på knappen STOP).

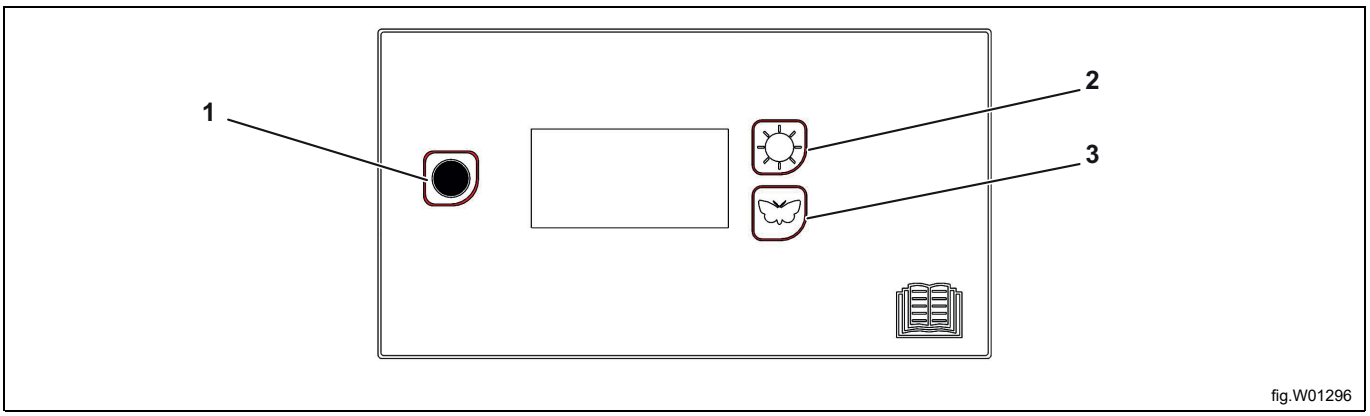

1	Stop knapp
2	Sol knapp Extra torkning
3	Fjäril knapp Normal torkning

9.2 Återta fabriksinställningar

För att återställa elektroniken till fabriksinställning;

Tryck Stoppknappen sedan båda programknapparna. Displayen visar FACT DEFS.

9.3 Alternativ elanslutning


Torkskåpet kan även fastanslutas. I detta fall ska anslutningen ske via en allpolig brytare monterad i direkt anslutning till torkskåpet.

Det jordade eluttaget eller den allpoliga brytaren ska enkelt kunna nås efter det att torkskåpet är installetat.

9.4 Anslutning till bokningssystem

Har fastigheten ett bokningssystem i tvättavdelningen kan torkskåpet anslutas till detta.

Anslutning sker via en extern elektroniklåda som kan beställas från Electrolux Professional. Inkoppling av denna ska göras till Masterenhetens kontakt B.

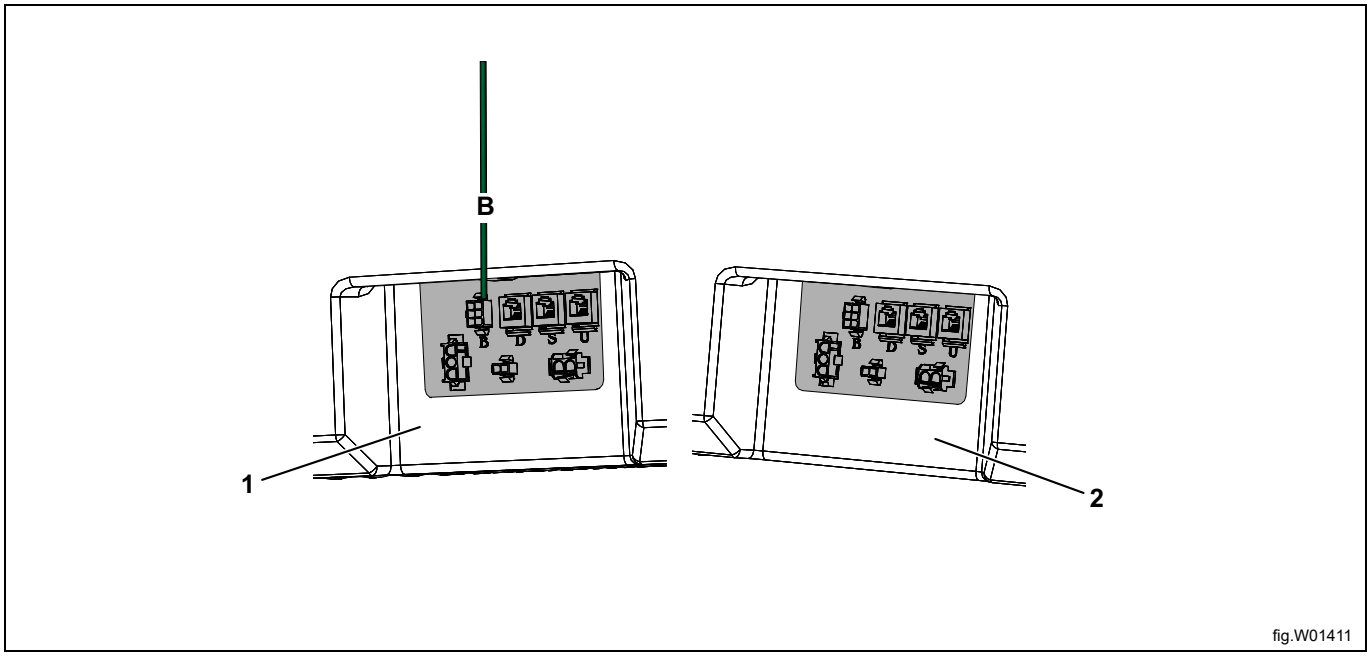

B	Masterenhetens kontakt
1	*MASTER*
2	*SLAVE*

10 Språkinställningar

- Aktivera programmeringsläget: Tryck på STOPP + SOL + FJÄRIL. Tryck först på stoppknappen och sedan samtidigt på programvalsknapparna. Displayen tänds och visar ”ACCESS 1000”. För att fortsätta måste kod 9191 ersätta kod 1000.
- Efter ovan kommer man att stå vid första siffran ”1” i ACCESS 1000. Stega till siffran ”9” med programvalsknapparna SOL (uppåt) eller FJÄRIL (nedåt). Stega sedan till nästa siffra, i detta fall siffran ”0” med STOP knappen. Öka denna till ”1” med SOL knappen och fortsätt så tills ”9191” visas. När man slagit in sista siffran, trycker man på STOP och **kommer då in i programmeringsläge.**
- Den första parametern och det fabriksinställda värdet visas sedan på displayen. Raden med parametern blinkar.
- Stega framåt eller bakåt med knapparna SOL (öka) eller FJÄRIL (minska) tills ”P 105” visas.
- När P105 visas på displayen, tryck på STOP för att bekräfta. Raden nedan blinkar nu med språksymbolen. Varje språk tilldelas en siffersymbol som anges i tabellen nedan. Enhetens fabriksinställning är ”1” (svenska).
- Stega fram till önskat språk med knapparna, SOL eller FJÄRIL.
- Tryck STOP för att spara.
- Avsluta programmeringsläget genom att trycka på STOPP + FJÄRIL (STOPP-knappen först). Displayen startas om och det nya språket är inställt.

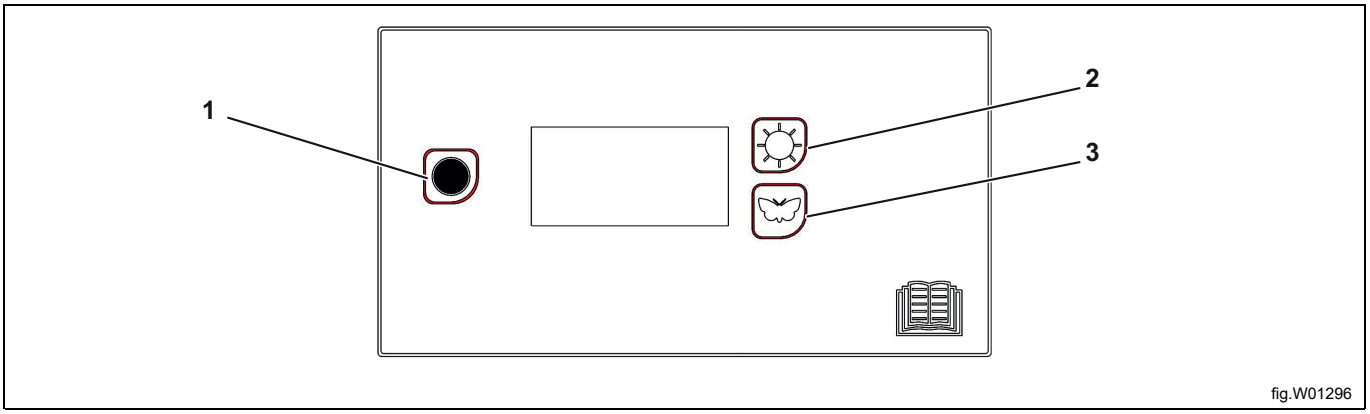


fig.W01296

1	Stop knapp
2	Sol knapp Extra torkning
3	Fjäril knapp Normal torkning

Språksymbol	**Displayspråk**
0	engelska
1	svenska
2	norska
3	danska
4	finska
5	ryska
6	franska
7	tyska

11 Funktionskontroll





Får endast utföras av behörig personal.

En funktionskontroll måste göras när maskinen är färdiginstallerad och innan den kan användas.

En funktionskontroll måste alltid utföras innan maskinen får användas igen efter en reparation.

- Välj önskat program och kontrollera att torkskåpet blir varmt och att det inte hörs några konstiga ljud.

Driftklar

Om alla test är godkända är maskinen driftklar.

Om några test inte är godkända, eller brister eller fel upptäckts, kontaktar du din lokala serviceorganisation eller leverantör.

Använd ett milt diskmedel med varmt vatten och tvätta av torkskåpet på in- och utsida. Torka noggrant.

12 Information angående skrotning

12.1 Återvinning och omhändertagande av apparaten

12.1.1 Återvinning

Våra apparater tillverkas till en avsevärt stor del av återvunnen metall (som rostfritt stål, järn, aluminium, förzinkad plåt, koppar, etc.), som kan återvinnas via det lokala återvinningssystemet, i enlighet med de gängse föreskrifterna i användarlandet.

Nationella bestämmelser angående avfallshantering kan variera. Omhändertagande av apparaten måste därför ske i enlighet med gängse föreskrifter från myndigheterna i det land där skrotning av apparaten ska ske.

Apparatens komponenter måste sorteras och omhändertas efter det material de består av (t.ex. metall, olja, fett, plast, gummi, gas, isoleringsskivor och andra isoleringsmaterial, glasull, lysdioder, etc.), och denna återvinning ska ske enligt bestämmelserna från de lokala myndigheterna och även enligt internationella bestämmelser för avfallshantering.

Kompressorer kan innehålla smörjoljor och kylmedium, och de klassas som specialavfall och ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.

12.1.2 Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/ material

Denna produkt får inte lämnas i naturen i slutet av sin livscykel: det är av yttersta vikt att den istället antingen skrotas enligt lokala miljöbestämmelser, eller bättre: att den levereras i sin helhet till en auktoriserad återvinningscentral.

Alla avlägsnade komponenter, inklusive dörrar och andra delar av stommen, måste levereras tillsammans med apparaten till en auktoriserad återvinnings- eller skrotningsanläggning.

Återvinnings- eller skrotningsanläggningen ska följa toppmodern teknik och metoder för att effektivt montera ner produkten för bästa återvinning av materialen.

Notera att tryckta kretskort, elmotorer eller andra komponenter som den lagstiftningen inom EU identifierar som högkritiska råmaterial med återvinningspotential måste hanteras specifikt.

Vid tvekan eller om du har frågor, hör alltid med din kundservice.

Innan apparaten skrotas ska du inspektera dess fysiska tillstånd noggrant - kontrollera om det finns vätske- eller gasläckage, eller trasiga delar som kan utgöra en fara under hanteringen vid den påföljande skrotningen.



Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra negativ inverkan på miljö och hälsa. För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta din lokala agent, återförsäljare, kundservice eller den lokala återvinningsmyndigheten.

Obs!

I samband med demontering av apparaten måste alla märkningar, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.

12.2 Hantera emballaget

Emballaget måste kasseras i enlighet med reglerna som gäller i det land där apparaten används. Allt material som används till emballaget är miljövänligt.

De kan förvaras, återvinnas eller brännas på passande avfallsförbränningsanläggning. Återvinningsbara plastdelar märks så som exemplen nedan.

 PE	Polyetylen: • Yttre emballage • Plastpåse innehållande instruktioner
 PP	Polypropylen: • Förpackningsband
 PS	Expanderat polystyren: • Hörnskydd



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com