

Bruksveiledning

Tørkeskap

DC6-10HP



Electrolux
PROFESSIONAL

Innhold

Innhold

1	Sikkerhetsforskrifter.....	5
1.1	Generell sikkerhetsinformasjon.....	5
1.2	Symboler.....	5
2	Garantivilkår og -unntak.....	6
3	Apparatets utforming.....	7
3.1	Komponenter.....	7
3.2	Tørkeprinsipp.....	7
3.3	Luftstrøm.....	9
4	Drift.....	10
4.1	Tips og råd for bruk av tørkeskapet med avfuktningseenhet.....	10
4.2	Drift.....	10
4.3	Programbeskrivelse.....	10
4.4	Tøymengder.....	11
5	Vedlikehold.....	12
5.1	Rengjøringsfilter.....	12
6	Service.....	13
7	Problemer og løsninger.....	14
7.1	Vanlige spørsmål.....	14
7.2	Feilkoder.....	14
8	Informasjon om kassering.....	15
8.1	Kassering av apparatet når det ikke skal brukes lenger.....	15
8.2	Kassering av emballasjen.....	15

Produsenten forbeholder seg retten til å endre konstruksjons- og materialspesifikasjoner.

1 Sikkerhetsforskrifter

ADVARSEL. Maskinen skal kun brukes til å tørke tøy som er vasket med vann.

IKKE GJØR ENDRINGER PÅ DETTE APPARATET.

Service skal bare utføres av autorisert personell.

Det må bare brukes godkjente reservedeler.

Ved service eller utskifting av deler må strømmen frakobles.

A-vektet lydtryknivå ved arbeidsstasjoner: <70 dB

Ytterligere krav for følgende land: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB:

- Dette apparatet kan brukes på offentlige steder.
- Dette apparatet kan brukes av barn på 8 år og eldre og av personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de overvåkes eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår alle farene som er involvert. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Ekstra krav for andre land:





- maskinen må ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sanselige eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kunnskap om bruken, med mindre de har fått opplæring eller instruksjon av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at barn ikke leker med apparatet.

1.1 Generell sikkerhetsinformasjon

Maskinen må ikke overspyles med vann.

For å hindre skade på elektronikken (og andre deler) som følge av kondensdannelse, bør maskinen stå i romtemperatur i 24 timer før den tas i bruk første gang.

1.2 Symboler

	Advarsel
	Advarsel, varm overflate
	Les bruksanvisningen før apparatet tas i bruk.
	Vær forsiktig. Tørkeskapet er tungt øverst og kan lett vippe.

2 Garantivilkår og -unntak

Hvis garantidekning er inkludert i kjøpet av dette produktet, gis det garanti i tråd med lokale bestemmelser og på den betingelsen at produktet installeres og brukes til de tiltenkte formålene, og som beskrevet i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen.

Garantien gjelder der kunden kun har brukt originale reservedeler og har utført vedlikehold i henhold til Electrolux Professionals bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon som er tilgjengelig på papir eller i elektronisk format.

Electrolux Professional anbefaler på det sterkeste å bruke rengjørings-, skylle- og avkalkningsmidler godkjent av Electrolux Professional for å oppnå optimale resultater og opprettholde produkteffektivitet over tid.

Garantien fra Electrolux Professional dekker ikke:

- utgifter til servicereiser for å levere og plukke opp produktet,
- installasjon,
- opplæring om bruk/betjening,
- utskifting (og/eller forsyning) av slidedeler med mindre det skyldes defekter i materialer eller utførelse som rapporteres innen en (1) uke etter at feilen ble oppdaget,
- korrigerende av utvendig ledningsnett,
- korrigerende av uautoriserte reparasjoner samt eventuelle skader, feil og feilfunksjoner som skyldes og/eller er et resultat av:
 - utilstrekkelig og/eller unormal kapasitet på de elektriske systemene (strømstyrke/spenning/frekvens, inkludert strømtopper og/eller strømbrudd),
 - Utilstrekkelig eller forstyrret vannforsyning, damp, luft, gass (inkludert defektsteder og/eller andre som ikke samsvarer med de tekniske kravene til hvert apparat);
 - VVS-deler, komponenter eller rengjøringsprodukter som ikke er godkjent av produsenten,
 - kundens uaktsomhet, misbruk, feilbruk og/eller ikke-samsvar med bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen,
 - feilaktig eller mangelfull/t: installasjon, reparasjon, vedlikehold (inkludert tukling, modifikasjoner og reparasjoner utført av tredjeparter/ikke-autoriserte tredjeparter) og modifikasjoner på sikkerhetssystemene,
 - Bruk av ikke-originale komponenter (f.eks.: forbruksdeler, slidedeler eller reservedeler).
 - Miljøforhold som forårsaker termisk (f.eks. overoppheting/frysing) eller kjemisk stress (f.eks. korrosjon/oksidering),
 - fremmedlegemer plassert i- eller koblet til- produktet,
 - ulykker eller force majeure,
 - transport og håndtering, inkludert riper, bulker, hakk og eller andre skader på produktets finish, med mindre disse skadene skyldes defekter i materialer eller utførelse og rapporteres innen en (1) uke etter levering med mindre annet er avtalt,
- produkt med originale serienumre som er blitt fjernet, endret eller som ikke lett kan fastslås,
- utskifting av lyspærer, filtre eller andre forbruksdeler,
- tilbehør eller programvare som ikke er godkjent eller spesifisert av Electrolux Professional.

Garantien omfatter ikke planlagte vedlikeholdsoppgaver (inkludert nødvendige reservedeler) eller forsyning av rengjøringsmidler med mindre det er dekket spesielt i en lokal avtale, og underlagt lokale vilkår og betingelser.

Kontroller listen over autoriserte kundeserviceavdelinger på Electrolux Professionals nettside.

3 Apparatets utforming

3.1 Komponenter

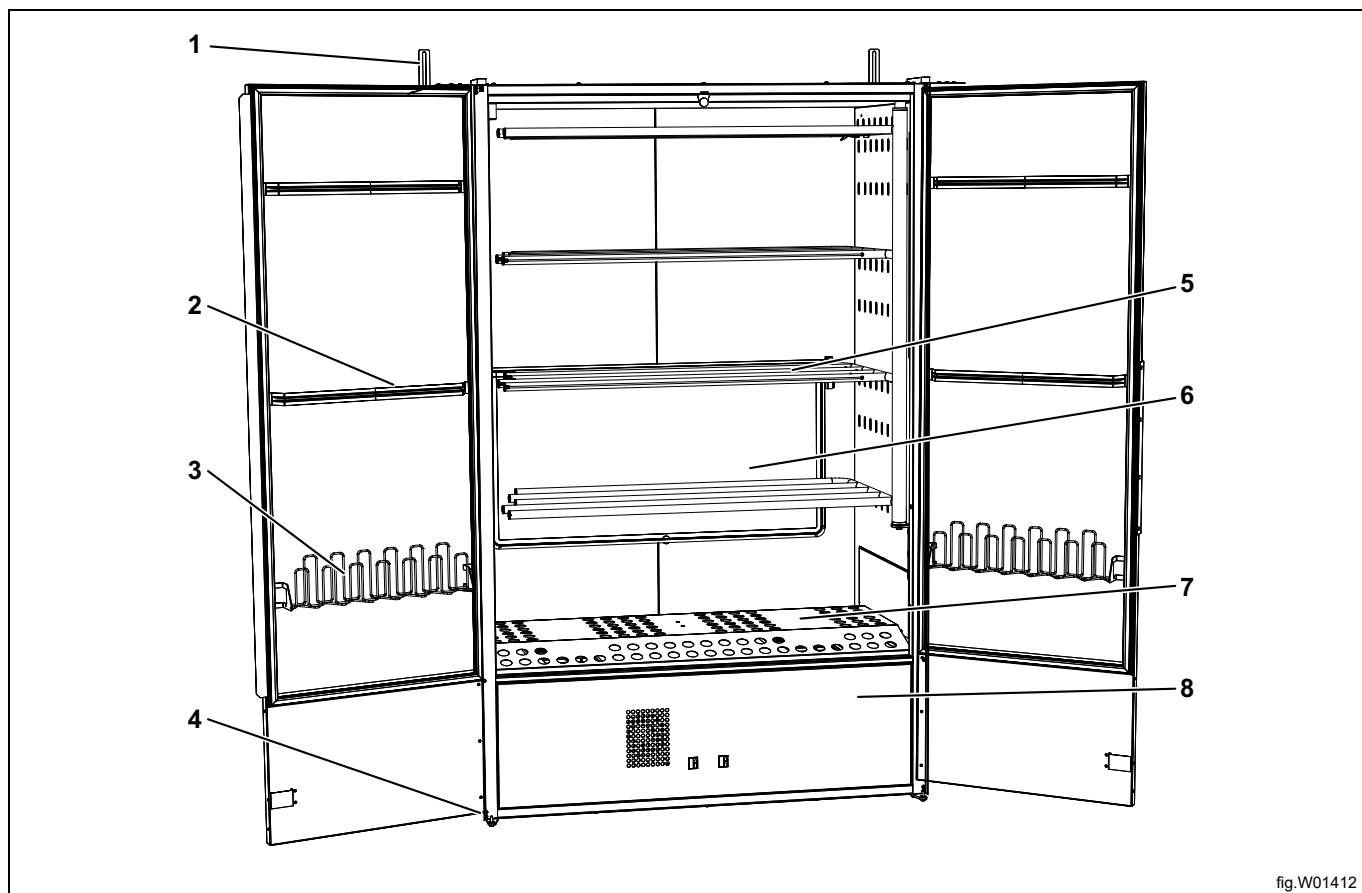


fig.W01412

1	Veggbrakett
2	Dørhenger
3	Hanskehengere
4	Justerbare føtter
5	Hengerseksjon som kan utvides
6	Oppvippbar flat tørkeramme
7	Skohylle
8	Avfuktningseenhet, konstruert av en primær og en sekundær enhet

3.2 Tørkeprinsipp

Tørkeskapet fungerer i henhold til prinsippet med varmepumpe med avfuktningseenhet i stedet for en konvensjonell varmluftseenhet. Dette tørker plaggene ved lavere varme og med betydelig lavere energiforbruk.

Skapet er et fullstendig lukket system. Det er ikke behov for luftavsugstilkobling. Fuktigheten kondenseres under prosessen, og vannet føres til sluket via en slange.

Dessuten er viften så kraftig at plaggene svaier, slik at tørkeprosessen blir enda mer effektiv.

Konvensjonelt tørkeskap

Energiforbruk ca. 0,7 kWh/kg tøy

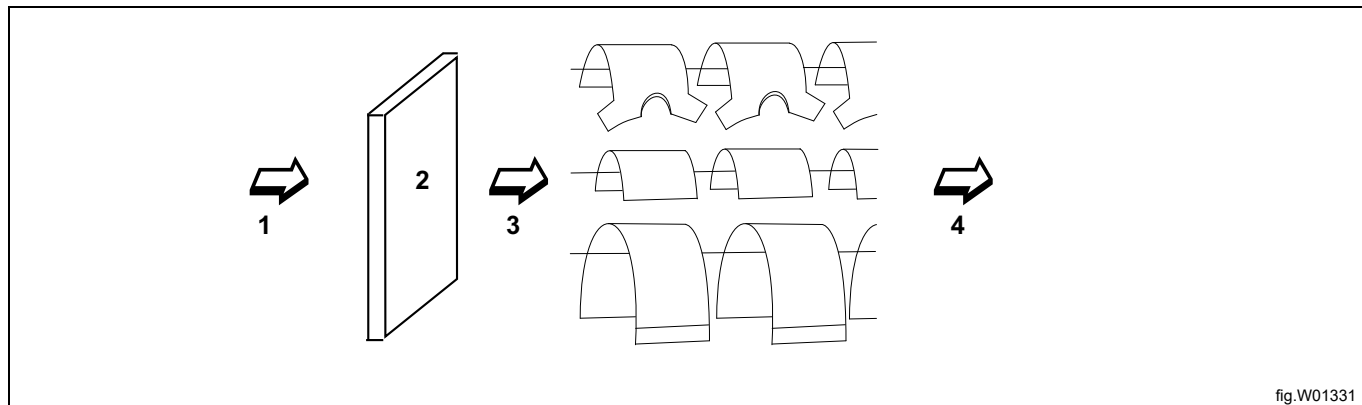


fig.W01331

1	Luft fra rommet
2	Oppvarmingsbatteri
3	Varm luft
4	Varm, fuktig luft som føres bort

Tørkeskap med varmepumpe

Energiforbruk ca. 0,35 kWh/kg tøy

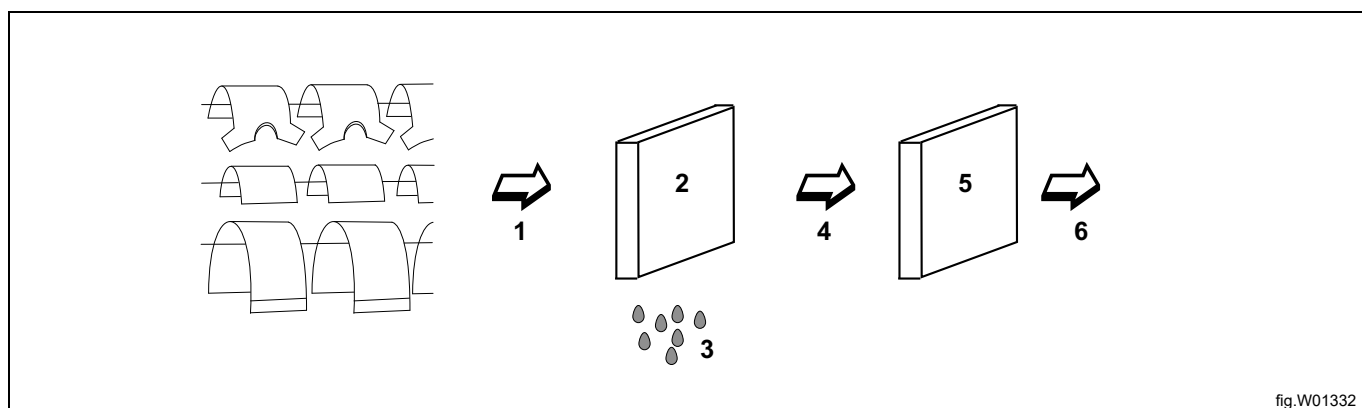


fig.W01332

1	Varm, fuktig luft
2	Avkjølingsbatteri
3	Kondens/vanndråper. Føres til gulvsluk
4	Avkjølt luft
5	Oppvarmingsbatteri
6	Oppvarmet, tørr luft som føres tilbake inn i tørkeskapet. Luften har lavere temperatur enn i et konvensjonelt tørkeskap

3.3 Luftstrøm

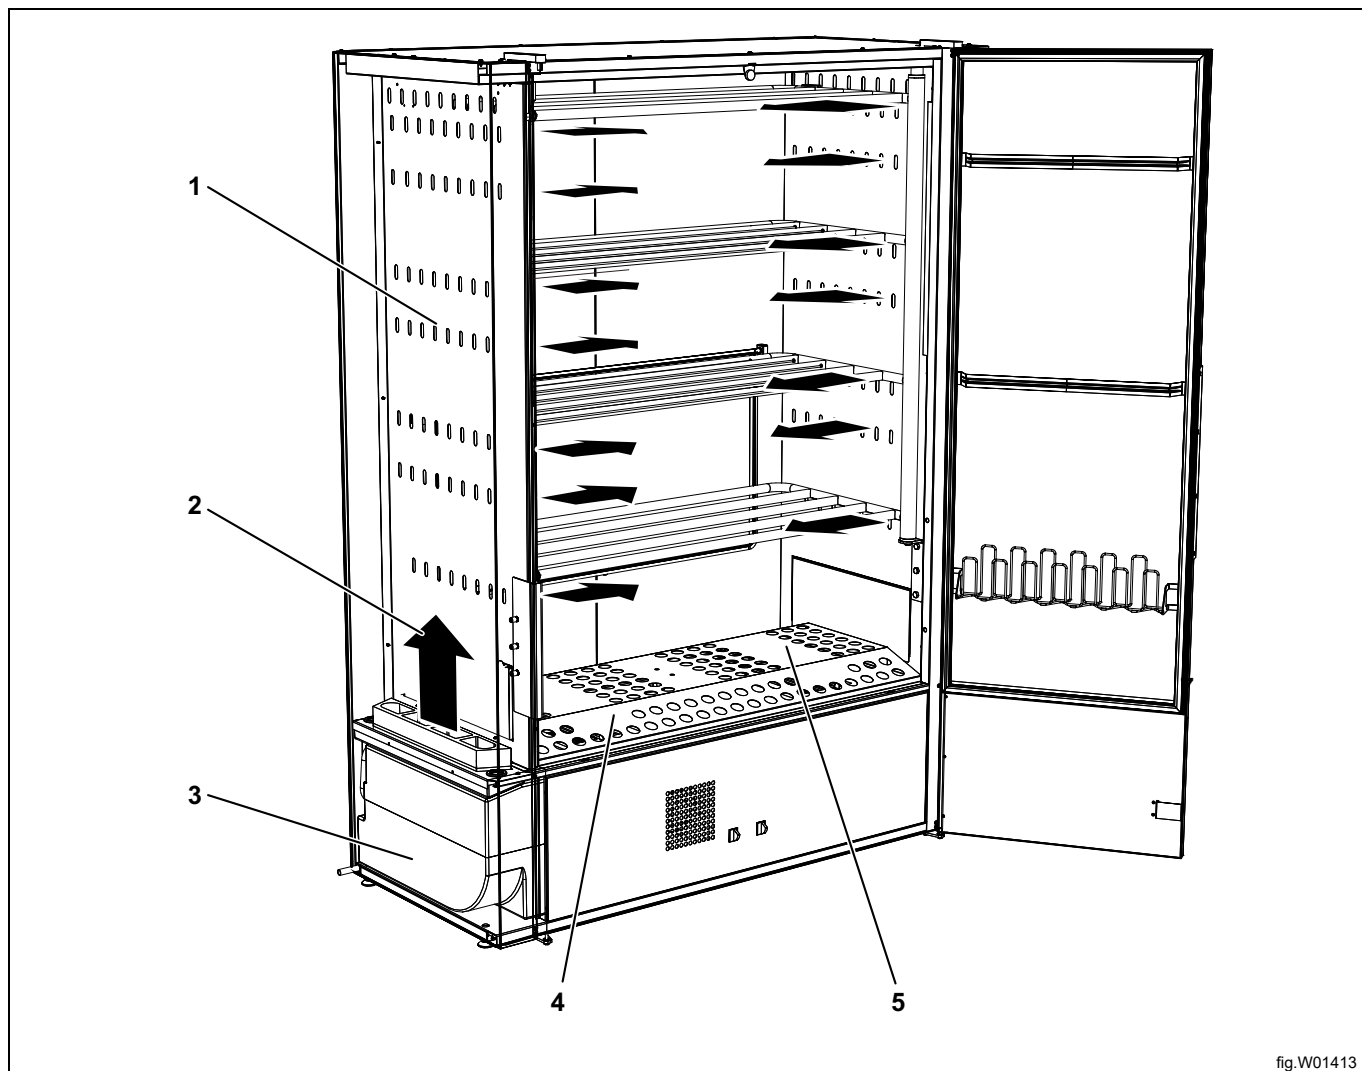


fig.W01413

1	Luftinntak i 8 hullrader på hver side
2	Returluft etter avfuktning. Går inn i en kanal langs sidene på skapet
3	Avfuktningsenhet, høyre og venstre
4	Luftinntak, avfuktningsenhet
5	Rengjøringsfilter under skohyllen

4 Drift

4.1 Tips og råd for bruk av tørkeskapet med avfuktningseenhet

- Kjør alltid tøyet gjennom spinnesyklusen
- Ikke heng plaggene for nær hverandre fordi det vil forlenge tørketiden
- Dørene må alltid være lukket under tørkeprosessen
- Temperaturen i et avfuktningsskap er lavere
- Det er ikke varme som tørker tøyet

4.2 Drift

Utvid hengerenheten, og heng tøyet jevnt over hengerne.

Lukk hengerenheten, og lukk dørene.

Velg et tørkeprogram (A). Tørkingen starter når du trykker på programknappen. Symbolet (stolpe) på venstre side av skjermen (B) indikerer at tørkeprosessen pågår.

Tørkeskapet stopper automatisk når tøyet er tørt.

Når tekstilene er tørre, veksler tørkeprosessen til en avkjølingsfase som avsluttes automatisk etter tre minutter. Under avkjølingsfasen vises teksten «COOL» på skjermen.

Teksten «END» (blinker) vises på skjermen.

For å avbryte tørkesyklusen trykker du på og holder Stopp-knappen (C) i minst tre sekunder. Hvis du slipper Stopp-knappen før det har gått tre sekunder, stopper ikke tørkeprosessen.

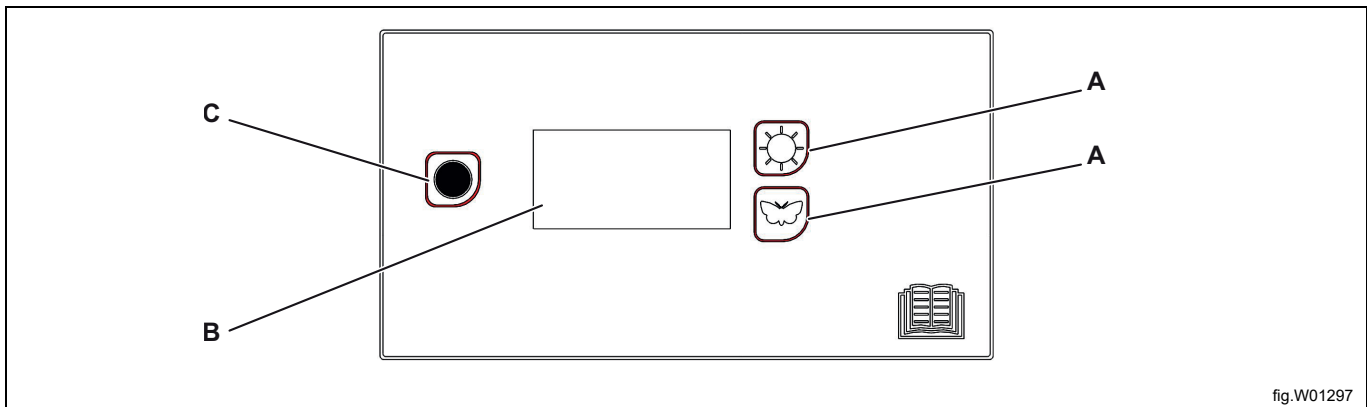
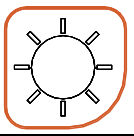


fig.W01297

4.3 Programbeskrivelse

	Normal tørking
	Skånsom tørking av ømfintlige tekstiler

4.4 Tøymengder

For optimal energieffektivitet bør skapet kun brukes når det er fullt, og du bør ikke åpne noen av dørene før apparatet har stoppet. Hvis døren åpnes under tørking, vil tørketiden forlenges.

Tørkeskapet har en hengerenhet som kan utvides. Den nedre seksjonen inneholder gardinspoler som kan brukes til å feste plagg. Best tørkeresultat oppnår du ved å henge opp tøyet i henhold til følgende instruksjoner.

- Heng plaggene i tørkeskapet basert på hvor mye plass de trenger, ikke etter hvor tunge de er.
- Ikke legg plaggene flatt over den øvre delen av hengerenheten.
- Heng hansker, luer, skjerf og lignende på stengene på innsiden av skapet.
- Ikke overbelast tørkeskapet. Da blir plaggene krøllet og tørker ujevnt. La det være litt rom mellom plaggene hvis det er mulig. Sørg for at plaggene ikke berører hverandre. På den måten forebygger du at fargen smitter over.
- Ikke tørk tykke plagg samtidig som tynne plagg. De har mer fuktighet og en helt annen tørketid. Hvis du likevel må gjøre det, bør du fjerne de tynne plaggene når de er tørre for å redusere tørketiden for de tykke plaggene som henger igjen.
- Ikke heng opp strikkeplagg. De er tunge når de er våte, og strekker seg for mye. Følg anvisningene på plaggets vaskeetikett så langt det lar seg gjøre.



Ikke tørk noen plagg eller lignende som har blitt behandlet med bensin eller et annet flyktig eller antennelig middel. Dette kan føre til at det oppstår en eksplosiv gassblanding.

5 Vedlikehold

Det er eierens/vaskeriledelsens ansvar å sikre at periodisk vedlikehold blir utført.

Merk!

Manglende vedlikehold kan svekke apparatets ytelse og kan forårsake skader på komponenter.

Skapveggene kan rengjøres med en fuktig klut og en mild såpeløsning.

5.1 Rengjøringsfilter

Børst rengjøringsfilteret rent med vedlagte børste.

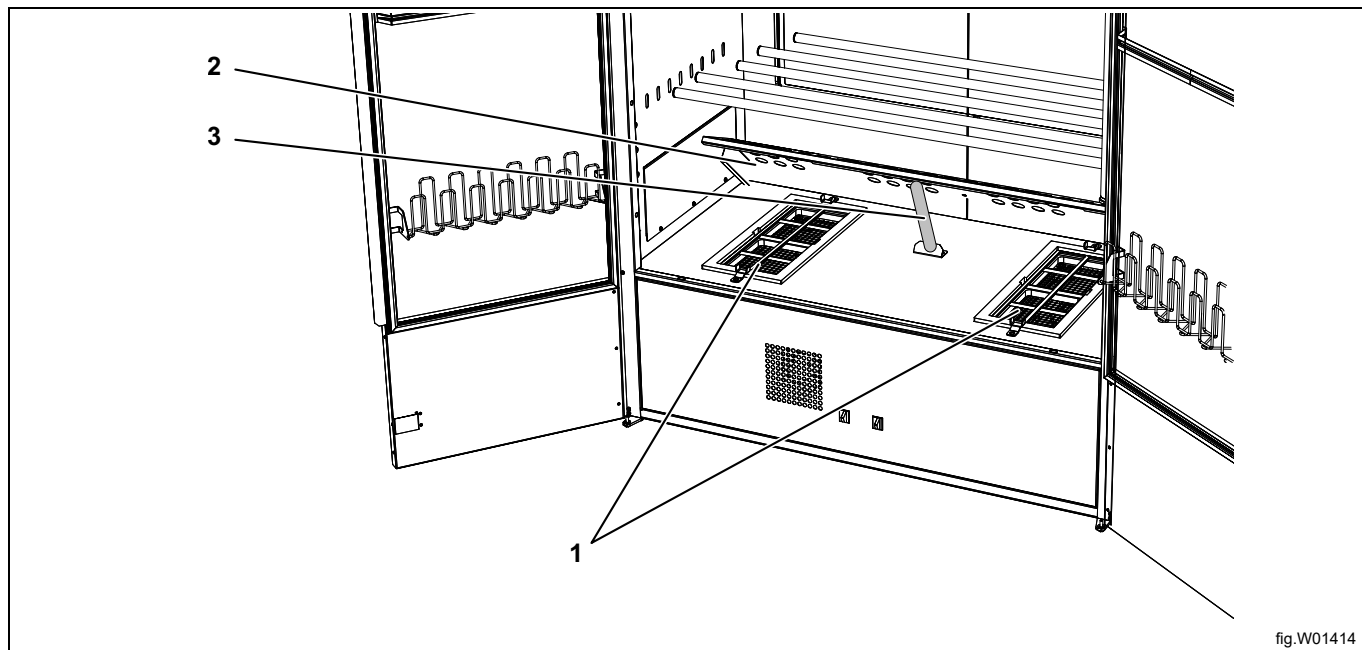


fig.W01414

1	Rengjøringsfilter under skohyllen
2	Oppvippet skohylle
3	Støtte for skohylle

6 Service

Før du kontakter serviceavdelingen bør du finne frem tørkeskapets navn, artikkelnummer og serienummer. Dette finner du på identifikasjonsplaten.

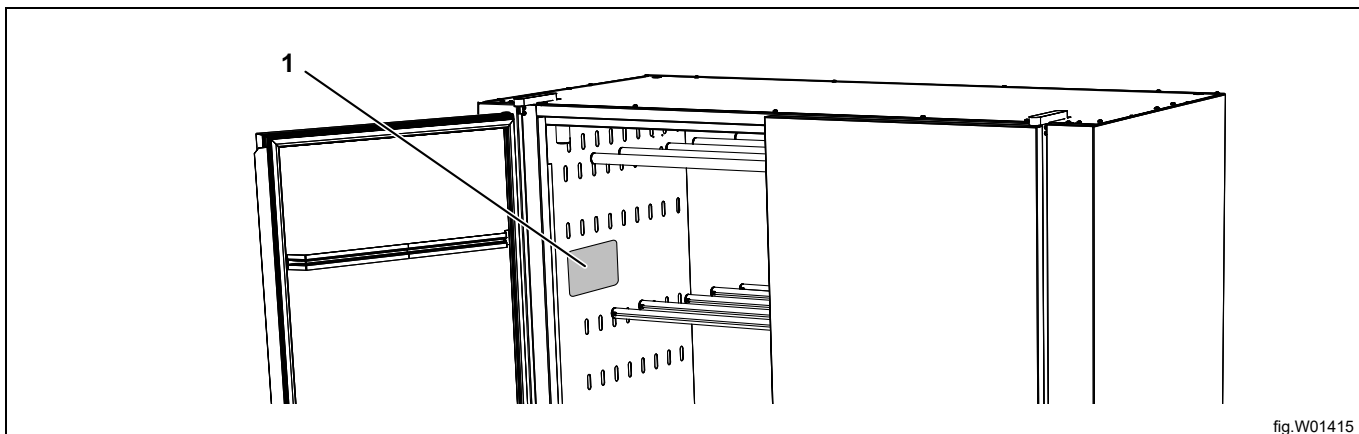


fig.W01415

1	Identifikasjonsplate (inne i apparatet)
---	---

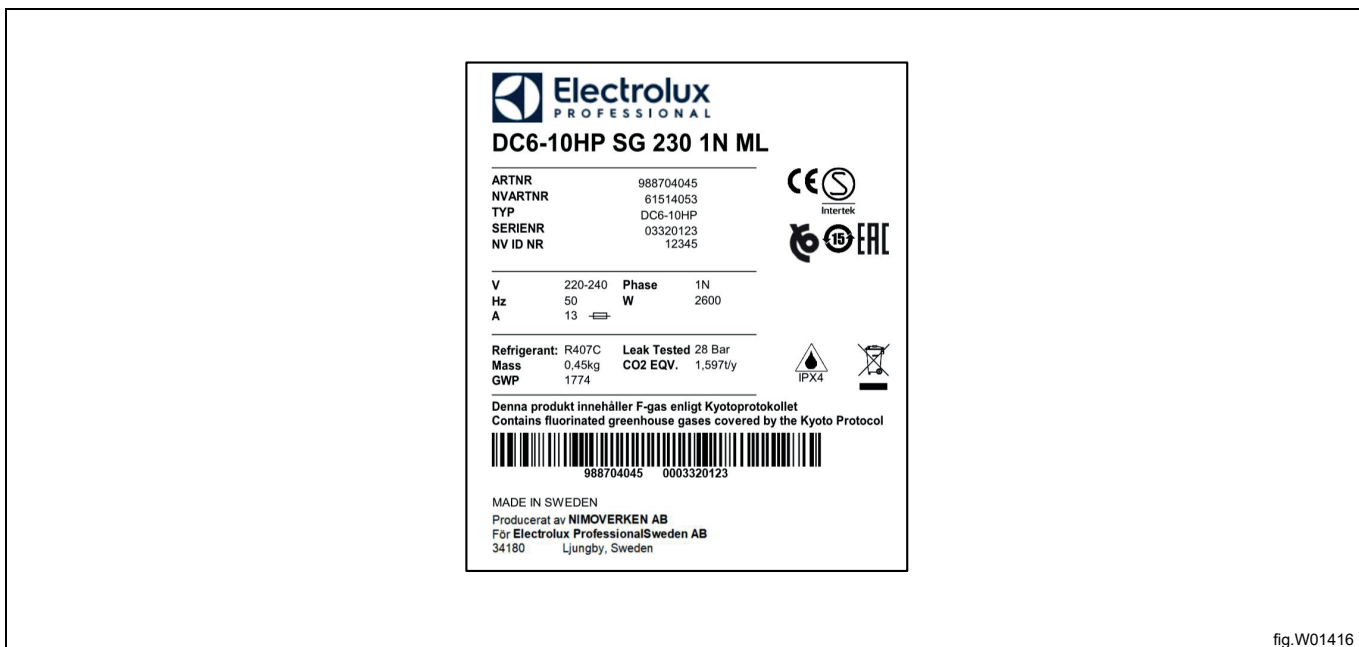


fig.W01416

7 Problemer og løsninger

7.1 Vanlige spørsmål

Problem	Dette kan du gjøre
Tørkeskapet virker ikke	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at strømkabelen er koblet til et strømuttak. 2. Kontroller at det ikke har gått en sikring. 3. Trykket du på startknappen? 4. Er dørene lukket?
Tørkingen tar lang tid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rengjør de to rengjøringsfiltrene (må gjøres etter hver tørking). 2. Kontroller at riktig program er valgt for den aktuelle plaggtypen. 3. Kontroller at plaggene ikke er svært våte (dårlig sentrifugert). 4. Kontroller at det ikke er for mye tøy i skapet.
Tøyet blir ikke tørt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at riktig program er valgt for den aktuelle plaggtypen. 2. Kontroller at det ikke er for mye tøy i skapet. 3. Programvaren som kontrollerer tørkeprosessen, må justeres. Kontakt en servicetekniker.
Pakningslisten tetyter ikke / døren er ikke tett	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at skapet er i vater. Kontroller med et vater, og juster ved hjelp av de justerbare føttene om nødvendig. 2. Kontroller at rengjøringsfiltrene og holderne er korrekt installert. Holderen skal presses mot den underliggende varmpumpeenheten for å tette skikkelig. 3. Forsikre deg om at det ikke har havnet rusk, grus eller lignende under rengjøringsfilterholderen siden det vil forhindre skikkelig tetning.
Displayet viser LUKK DØR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at døren lukkes helt, slik at dørbryteren aktiveres. (befinner seg på bunnen av skapet på dekkplaten foran varmpumpeenheten). 2. Ved behov, prøv på sperre bryteren på plass for å kontrollere om alarmen forsvinner fra displayet.

7.2 Feilkoder

Nr.	Navn	Beskrivelse/handling
ER 03	Feil på fuktighetssensor	Kontakt service
ER 04	Maks. tid for tørkeprosess overskredet	Kontakt service
ER M 08	Rengjør filteret i PRIMÆR enhet	Det har gått 100 timer siden den forrige filterrengjøringen (siden sist alarmen ble tilbakestilt). Feilkoden relateres til primærenhet (M). Hvis en av feilkodene (primær eller sekundær) genereres, må begge rengjøringsfiltrene rengjøres.
ER S 08	Rengjør filteret i SEKUNDÆR enhet	Det har gått 100 timer siden den forrige filterrengjøringen (siden sist alarmen ble tilbakestilt). Feilkoden relateres til sekundærenhet (S). Hvis en av feilkodene (primær eller sekundær) genereres, må begge rengjøringsfiltrene rengjøres.
ER M 10	Kontroller vannpumpen i primærenheten	Kontakt service
ER S 10	Kontroller vannpumpen i sekundærenheten	Kontakt service
ER M 12 ER S 12	Tidsavbrudd for kommunikasjon	Kontakt service

Stopp-knappen må holdes inne i fem sekunder for å tilbakestille en feilkode.

8 Informasjon om kassering

8.1 Kassering av apparatet når det ikke skal brukes lenger


Før maskinen vrakes, anbefales det å kontrollere nøye maskinens fysiske tilstand, og vurdere om det finnes deler på strukturen som eventuelt kan gi etter eller ødelegges under demonteringsfasen.

Maskindelene må kildesorteres i henhold til de ulike kategoriene (f.eks. metaller, oljer, fett, plast, gummi osv.).

I de ulike landene finnes det ulike lovordninger, og det er derfor nødvendig å overholde gjeldende lover i det landet kasseringen skjer.

Vanligvis må apparatet bringes til spesialiserte innsamlingsstasjoner/avfallsmottak.

Demonter apparatet og del komponentene inn i grupper i henhold til de kjemiske egenskapene. Husk at kompressoren inneholder smøreolje og kjølevæske som kan gjenvinnes, og at komponentene i kjøleskapet og oppvarmingspumpen er spesialavfall og ikke vanlig husholdningsavfall.

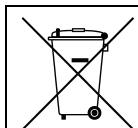

Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall, men må avfallsbehandles etter gjeldende bestemmelser for å unngå negative innvirkninger på miljøet og helseisisiko. For ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet, kontakt den lokale forhandleren eller agenten, serviceavdelingen eller det lokale renovasjonsvesenet.




Merk!

Når maskinen vrakes, må all merking, denne håndboken og andre dokumenter som hører til apparatet ødelegges.

8.2 Kassering av emballasjen

Materialet må tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende forskrifter i landet der apparatet brukes. Alle emballasjematerialene er miljøvennlige.

De kan trygt oppbevares, resirkuleres eller brennes i et egnet avfallsbrenningsanlegg. Resirkulerbare plastdeler er merket som eksemplene nedenfor.

	Polyetylen: <ul style="list-style-type: none"> • Utvendig emballasje • Pose med instruksjoner
	Polypropylen: <ul style="list-style-type: none"> • Stropper
	Polystyrenskum: <ul style="list-style-type: none"> • Hjørnebeskyttelser



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com