

Marmite basculante

ProThermetic

PBOT vapeur



FR Instructions pour l'installation et l'utilisation



599A1AQ01- 2026.05

Préambule

 Lire attentivement les instructions suivantes, y compris les conditions de garantie, avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Visiter notre site Web www.electroluxprofessional.com et ouvrir la section Support pour :



Enregistrer le produit



Recevoir des trucs et astuces sur le produit et des informations sur l'entretien et la réparation

Le Manuel d'instructions pour l'installation, l'utilisation et l'entretien (ci-après dénommé le « Manuel ») fournit à l'utilisateur des informations utiles pour utiliser correctement et en toute sécurité l'appareil.

Tout ce qui suit ne doit en aucun cas être considéré comme une longue liste d'avertissements contraignante, mais plutôt comme une série d'instructions destinées à améliorer, à tous les égards, les performances de l'appareil et surtout à éviter des dommages corporels ou matériels résultant de procédures d'utilisation et de gestion inadéquates.

Il est essentiel que toutes les personnes chargées du transport, de l'installation, de la mise en service, de l'utilisation, de l'entretien, de la réparation et du démontage de l'appareil consultent et lisent attentivement ce Manuel avant de procéder aux différentes opérations, et ce afin de prévenir toute manœuvre erronée et non appropriée susceptible de nuire à l'intégrité de l'appareil ou à la sécurité des personnes. Il est recommandé d'informer régulièrement l'utilisateur sur les consignes en matière de sécurité. En outre, il est important d'instruire et de communiquer les consignes d'utilisation et d'entretien de l'appareil au personnel autorisé à intervenir sur l'appareil.

Il est également important que le Manuel soit toujours à la disposition de l'opérateur et soigneusement conservé sur le lieu d'utilisation de l'appareil afin qu'il soit immédiatement à portée de main pour être consulté en cas de doutes et chaque fois que les circonstances le requièrent.

Après avoir lu ce Manuel, si des doutes ou des incertitudes persistent quant à l'utilisation de l'appareil, ne pas hésiter à contacter le Fabricant ou le SAV agréé, qui sera toujours à disposition pour garantir un service rapide et soigné, en vue d'assurer un meilleur fonctionnement et une efficacité optimale de l'appareil. Pour rappel, les normes en matière de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement en vigueur dans le pays d'installation devront toujours être appliquées en cours d'utilisation de l'appareil. Il incombe, par conséquent, à l'utilisateur de s'assurer que l'appareil est démarré et utilisé uniquement dans les conditions de sécurité optimales prévues pour les personnes, les animaux et les choses.



IMPORTANT

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'opérations effectuées sur l'appareil au mépris des instructions de ce Manuel.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication.
- Toute reproduction, même partielle, du présent Manuel est interdite.
- Ce Manuel est disponible en format numérique. À cet effet :
 - contacter le concessionnaire ou le service clientèle ;
 - télécharger le dernier manuel actualisé sur le site Web www.electroluxprofessional.com ;
- Le Manuel doit être toujours conservé à côté de l'appareil, dans un lieu d'accès aisé. Les opérateurs et le personnel préposées à l'utilisation et à l'entretien de l'appareil doivent pouvoir le trouver et le consulter facilement à tout moment.

QR Code

Repérer l'autocollant d'identification du code QR sur la première page du présent guide ou sur l'appareil afin d'accéder au site Web et aux données/fichiers disponibles (code PNC/numéro de série, vidéo, documentation, etc.).

Veiller à disposer de l'application pour la lecture des QR codes et d'une connexion Internet ;

Scanner le QR code pour consulter les documents disponibles pour cet appareil.

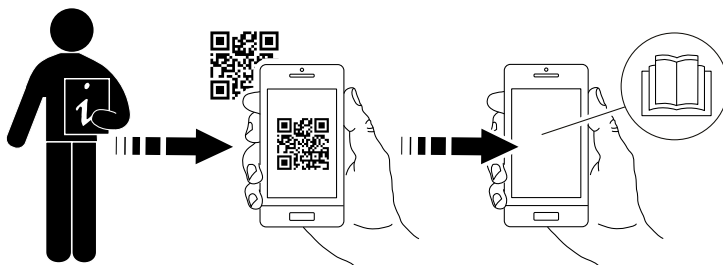


Table des matières

A	AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
A.1	Informations générales	5
A.2	Équipements de protection individuelle	6
A.3	Sécurité générale	6
A.4	Sécurité générale des appareils ProThermetic	7
A.5	Protections installées sur l'appareil	8
A.6	Pictogrammes de sécurité à placer sur l'appareil ou à proximité	8
A.7	Utilisation incorrecte raisonnablement prévisible	9
A.8	Risques résiduels	9
A.9	Transport, manutention et stockage	10
A.10	Installation et montage	11
A.11	Branchement électrique	11
A.12	Raccordement de l'eau	11
A.13	Mise en place	11
A.14	Limites d'encombrement de l'appareil	12
A.15	Entretien de l'appareil	12
A.16	Entretien préventif	12
A.17	Pièces et accessoires	12
A.18	Mesures de précaution pour l'utilisation et l'entretien	12
A.19	Entretien de l'appareil	13
A.20	Élimination de l'appareil	13
B	CONDITIONS DE GARANTIE ET EXCLUSIONS DE LA GARANTIE	13
C	DONNÉES TECHNIQUES	14
C.1	Position de la plaquette signalétique	14
C.2	Données d'identification de la machine et du fabricant	14
C.3	Caractéristiques techniques	14
C.4	Comment interpréter la description de fabrication	15
D	INFORMATIONS GÉNÉRALES	15
D.1	Introduction	15
D.2	Utilisation prévue et contraintes d'utilisation	16
D.3	Essai et inspection	16
D.4	Droits d'auteur	16
D.5	Conservation du Manuel	16
D.6	Destinataires du Manuel	16
D.7	Définitions	16
D.8	Responsabilités	16
D.9	Contrôles de l'emballage par le client	17
D.10	Stockage	17
E	SCHÉMAS D'INSTALLATION	17
E.1	Type d'installation	17
E.2	Schéma coté pour le montage au sol et le montage mural	17
E.2.1	Points d'installation	17
E.2.2	Dimensions	17
E.3	Siphon de sol	18
E.3.1	Schéma du sol	18
E.3.2	Dimensions	18
E.4	Schéma d'installation de raccordement	19
E.5	Accès aux composants internes de l'appareil	21
F	INSTALLATION ET MONTAGE	21
F.1	Introduction	21
F.2	Responsabilités du client	21
F.3	Avant l'installation	21
F.4	Installation sur un socle en acier ou des pieds réglables	22
F.5	Élimination de l'emballage	22
F.6	Fixation ou réglage au sol (en option)	22
F.7	Fixation sur un socle en béton (option)	22
F.8	Installation murale	23
F.8.1	Préparation des supports et mise en place	23
F.8.2	Mise en place	23
F.9	Solidarisation de plusieurs appareils	23
F.10	Étanchéité	24
G	INSTALLATION ÉLECTRIQUE	25
G.1	Branchement principal	25
G.2	Cordon d'alimentation	25
G.3	Liaison équipotentielle	25
G.4	Branchement à l'alimentation électrique	25
H	INSTALLATION DE L'ALIMENTATION EN VAPEUR	25
H.1	Informations générales relatives à l'alimentation en vapeur	25
H.2	Filtre à impuretés	26
H.3	Tuyauterie	26

I	BRANCHEMENT À L'ARRIVÉE D'EAU	26
I.1	Raccordement de l'eau	26
I.2	Protection contre le refoulement	26
I.3	Alimentation en eau potable	26
I.4	Mitigeur	27
I.5	Remplissage d'eau automatique	27
J	UTILISATION NORMALE DE L'APPAREIL	28
J.1	Caractéristiques du personnel autorisé à intervenir sur l'appareil	28
J.2	Consignes d'utilisation de base de l'appareil	28
K	DESCRIPTION DU PRODUIT	28
K.1	Utilisation.....	28
K.2	Vue d'ensemble de l'appareil	28
K.3	Panneau de contrôle	28
K.4	Double enveloppe.....	28
K.5	Arrêt d'urgence (option)	29
L	NOTICE D'UTILISATION	29
L.1	Première mise en service	29
L.2	Mise en marche/arrêt	29
L.3	Panneau de contrôle tactile.....	29
L.3.1	Page de démarrage	29
L.3.2	Menu principal.....	29
L.3.3	Mode Manuel	30
L.3.4	Zone des menus à tiroir	30
L.3.5	Fonctions supplémentaires	30
L.3.6	Mode Programmes.....	32
L.3.7	Démarrage d'un cycle de cuisson	33
L.3.8	Fin du cycle	34
L.3.9	Réglages.....	34
L.3.10	Messages d'alarme	36
L.3.11	Entretien préventif	36
L.4	Kit de connectivité	36
L.5	Robinet de vidage.....	37
L.5.1	Ouverture du robinet de vidage	37
L.5.2	Démontage du robinet de vidage	37
L.5.3	Démontage du capot du robinet de vidage	38
L.6	Agitateur.....	38
L.6.1	Démontage de l'agitateur	38
L.6.2	Démontage des racloirs.....	38
L.7	Basculement de l'appareil.....	39
M	NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL	39
M.1	Informations concernant l'entretien	39
M.2	Introduction au nettoyage	39
M.3	Surfaces en acier inoxydable	40
M.4	Nettoyage quotidien	40
M.5	Robinet de vidage.....	40
M.6	Détartrage	40
M.7	Périodes d'inutilisation	40
M.8	Informations concernant l'entretien	41
M.9	Intervalles d'entretien	41
N	DÉPANNAGE.....	41
N.1	Introduction	41
N.2	Recherche des pannes	42
N.3	Messages d'alarme pour appareils à vitesse variable	43
O	ÉLIMINATION DE L'APPAREIL	43
O.1	Procédure relative à l'élimination de l'appareil	43
O.1.1	Recyclabilité	43
O.1.2	Procédure d'élimination de l'appareil / valorisation des composants/matériaux	43

A AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

A.1 Informations générales

Afin de pouvoir utiliser cet appareil en toute sécurité et comprendre correctement le Manuel, il est recommandé d'avoir une bonne connaissance des termes et des conventions typographiques utilisés dans la documentation. Afin de distinguer et d'être en mesure de reconnaître aisément les différents types de danger, les symboles suivants sont utilisés dans le présent Manuel :



AVERTISSEMENT

Danger pour la santé et la sécurité des opérateurs



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution - tension dangereuse.



ATTENTION

Risque de détérioration de l'appareil ou du produit.



IMPORTANT

Instructions ou informations importantes concernant le produit



Équipotentialité



Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil



Détails et explications

- Seuls des techniciens spécialisés sont autorisés à intervenir sur l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des applications commerciales et collectives, comme des cuisines de restaurants, des cantines, des hôpitaux ou des entreprises commerciales, comme des boulangeries, des boucheries, etc., pas pour la production alimentaire de masse en continu. Toute autre utilisation est considérée comme impropre.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une zone accessible au public.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des mineurs ou des adultes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance de son fonctionnement.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Tenir tous les emballages et les détergents hors de portée des enfants.
- Par mesure de sécurité, ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres matériaux inflammables, liquides ou gazeux, à côté de cet appareil ou d'autres appareils.
- Ne pas conserver de substances explosives, comme des récipients sous pression contenant un produit inflammable, dans cet appareil.
- Se référer aux données figurant sur la plaque signalétique de l'appareil pour tous contacts avec le fabricant (par exemple, demande de pièces détachées, etc.).
- Au moment de la démolition de l'appareil, le marquage CE devra être détruit.
- Conserver cette notice en lieu sûr pour toute consultation future.

A.2 Équipements de protection individuelle

Tableau récapitulatif des équipements de protection individuelle (EPI) à utiliser durant les différentes phases d'utilisation de l'appareil.

Phase	Vêtements de protection 	Chaussures de travail 	Gants 	Lunettes 	Casque 
Transport	—	●	○	—	○
Manutention	—	●	●	—	—
Déballage	○	●	●	—	—
Installation	—	●	● ¹	—	—
Emploi courant	○	○	○ ²	○	—
Réglages	—	○	—	—	—
Nettoyage normal	○	●	● ¹⁻³	○	—
Nettoyage exceptionnel	○	●	● ¹⁻³	○	—
Entretien	○	●	●	—	—
Démontage	○	●	●	—	—
Démolition	○	●	●	—	—
Légende :					
●	EPI PRÉVU				
○	EPI À DISPOSITION OU À UTILISER SI NÉCESSAIRE				
—	EPI NON PRÉVU				

1. Pendant ces opérations, porter des gants résistants aux coupures. À noter que la non-utilisation d'équipements de protection individuelle de la part des opérateurs, du personnel spécialisé ou des utilisateurs peut exposer à d'éventuels problèmes de santé (en fonction du modèle).


2. Pendant ces opérations, porter des gants résistants à la chaleur pour protéger les mains contre tout contact avec des aliments chauds ou des pièces chaudes de l'appareil et/ou pour en retirer des éléments chauds. À noter que la non-utilisation d'équipements de protection individuelle de la part des opérateurs, du personnel spécialisé ou des utilisateurs peut exposer à un risque chimique et à d'éventuels problèmes de santé (en fonction du modèle).

3. Pendant ces opérations, porter des gants adaptés au contact avec les substances chimiques utilisées (se référer à la fiche de données de sécurité des substances utilisées pour les informations concernant les EPI requis). À noter que la non-utilisation d'équipements de protection individuelle de la part des opérateurs, du personnel spécialisé ou des utilisateurs peut exposer à un risque chimique et à d'éventuels problèmes de santé (en fonction du modèle).

A.3 Sécurité générale

- Les appareils sont équipés de dispositifs de sécurité électriques et/ou mécaniques destinés à protéger les utilisateurs et l'appareil.
- Il est interdit de faire fonctionner l'appareil après avoir retiré, manipulé ou endommagé les protections et les dispositifs de sécurité.
- Ne modifier en aucun cas les pièces fournies avec l'appareil.
- Plusieurs illustrations du présent manuel représentent l'appareil ou certaines de ses parties, sans protections ou avec des protections retirées. Ceci dans le seul but de

simplifier les explications. Il est formellement interdit d'utiliser l'appareil sans dispositifs de protection ou avec des dispositifs désactivés.

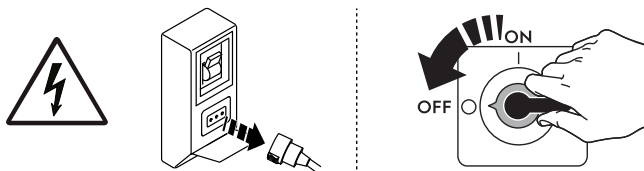

Avant toute procédure d'installation, de montage, de nettoyage ou d'entretien, couper l'alimentation électrique de l'appareil.

- Il est interdit de retirer, d'altérer ou de rendre illisibles les marquages CE, les étiquettes et signaux de sécurité, de danger et d'instruction présents sur l'appareil.
- Le niveau de pression sonore d'émission pondéré A ne dépasse pas 70 dB (A).
- Ne pas utiliser de produits (même dilués) contenant du chlore (hypochlorite de sodium, acide chlorhydrique ou muriatique, etc.) pour nettoyer l'appareil ou le sol sous l'appareil.
- Éviter d'exposer l'équipement à l'ozone - ne pas utiliser des ozoniseurs dans les locaux dans lesquels l'équipement est installé.
- Ne pas pulvériser des aérosols à proximité de cet appareil lorsqu'il est en marche.
- Les opérations suivantes doivent être confiées exclusivement au personnel spécialisé autorisé ou aux techniciens du SAV, munis de tous les équipements de protection individuelle (*A.2 Équipements de protection individuelle*), des outils, des matériels et des moyens auxiliaires appropriés et qui peuvent demander au fabricant un Manuel de service :
 - Installation et montage
 - Mise en place
 - Branchement électrique
 - Nettoyage, réparation et entretien exceptionnel de l'appareil
 - Élimination de l'appareil
 - Intervention sur les équipements électriques

A.4 Sécurité générale des appareils ProThermetic

- Le niveau de remplissage maximum ne peut pas dépasser le repère correspondant. Le dépassement du repère de remplissage maximum peut présenter un risque que l'utilisateur s'ébouillante si des aliments chauds se renversent et/ou débordent.
- Ne placer aucun objet sur le couvercle fermé pendant le fonctionnement.
- Ne pas chauffer des récipients fermés à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter le risque d'explosion.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher des serviettes et autres textiles.
- Faire preuve de prudence lors de l'ouverture du couvercle, de la vapeur chaude peut s'en échapper.
- Faire preuve de prudence pour vider l'appareil, car il y a un risque de brûlure.
- L'huile/graisse surchauffée peut s'embraser d'elle-même. Ne jamais verser de l'eau sur une huile/graisse en combustion.
- Faire attention aux projections en versant de l'huile, de la graisse, de l'eau ou d'autres aliments dans l'appareil préchauffé.
- Faire particulièrement attention à la présence de mousse. Si le couvercle s'ouvre à une surpression résiduelle basse, les aliments chauds risquent de déborder au risque de blesser le personnel.

En fonction des aliments à cuire, réduire le niveau de remplissage pour éviter le débordement de mousse.
- Ne jamais utiliser cet appareil pour frire.

- En présence de l'agitateur, toujours maintenir le couvercle fermé pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas poser d'objets (cuiller, louche, etc.) dans l'appareil pendant que l'agitateur fonctionne.
- En cas d'anomalies qui bloquent l'agitateur ou de bruits anormaux, appuyer immédiatement sur le bouton d'arrêt d'urgence. Ne plus utiliser l'agitateur.
- Le cas échéant, veiller à ce que la double enveloppe soit dépressurisée avant toute intervention sur le système à vapeur.
- Pour les appareils sous pression, après la cuisson avec le couvercle fermé, laisser d'abord la pression s'échapper de la chambre de cuisson et veiller à ne pas ouvrir le couvercle tant qu'il reste de la pression à l'intérieur de l'appareil.
- Les données de performance de l'appareil ne doivent pas être modifiées.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux ou de vapeurs inflammables.
- Le personnel ne peut en aucun cas toucher à la soupape de sécurité (notamment relever ou faire tourner le capuchon), car de la vapeur chaude pourrait s'échapper au risque de blesser le personnel ou de casser la soupape.

A.5 Protections installées sur l'appareil

Protections

L'appareil est équipé :

- de protections fixes (par exemple, carters, couvercles, panneaux latéraux, etc.) fixées à l'appareil et/ou au châssis au moyen de vis ou de raccords rapides, qu'il est possible de démonter ou d'ouvrir uniquement à l'aide d'outils ; c'est pourquoi l'utilisateur ne peut pas retirer ou toucher à ces dispositifs. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de manipulation ou de non-utilisation de ces dispositifs.
- des panneaux ou portes d'accès à l'équipement électrique de l'appareil, réalisés à l'aide de panneaux à charnières, à ouvrir avec des outils. Il est interdit d'ouvrir le panneau ou la porte lorsque l'appareil est branché sur secteur.

A.6 Pictogrammes de sécurité à placer sur l'appareil ou à proximité

Interdiction	Signification
	Il est interdit de retirer les dispositifs de sécurité
	Il est interdit d'utiliser de l'eau pour éteindre les incendies (au niveau des pièces électriques)
	Veiller à ce que la zone autour de l'appareil soit dégagée, et sans matériaux combustibles à proximité. Ne pas conserver de matières inflammables à proximité de cet appareil

Danger	Signification
	risque d'écrasement des mains
	prudence, surface chaude
	Risque d'électrocution (au niveau des pièces électriques avec indication de la tension)

A.7 Utilisation incorrecte raisonnablement prévisible

Toute utilisation autre que celle spécifiée dans le présent manuel est considérée comme incorrecte. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les travaux ou activités différents de ceux prévus sont considérés incorrects et peuvent entraîner, en général, des risques pour la sécurité des utilisateurs et endommager l'appareil. Sont considérés comme usages incorrects raisonnablement prévisibles :

- l'absence d'entretien, de nettoyage, de contrôles réguliers de l'appareil ;
- les modifications structurelles ou de la logique de fonctionnement ;
- la manipulation des écrans ou des dispositifs de sécurité ;
- la non-utilisation des équipements de protection individuelle par les opérateurs, le personnel spécialisé et le personnel chargé de l'entretien ;
- la non-utilisation d'accessoires appropriés (par ex., l'utilisation d'équipements ou d'échelles non adaptés) ;
- l'entreposage à proximité de l'appareil de matériaux combustibles ou inflammables, ou quoi qu'il en soit, non compatibles ou n'ayant aucun lien avec le travail à effectuer ;
- l'installation incorrecte de l'appareil ;
- l'introduction dans l'appareil d'objets ou de choses incompatibles avec l'utilisation ou pouvant nuire à l'appareil ou aux personnes ou polluer l'environnement ;
- l'utilisation de l'appareil pour se hisser plus haut ;
- le non-respect des instructions relatives à l'utilisation pour laquelle l'appareil est conçu ;
- d'autres comportements comportant des risques que le Fabricant ne peut éliminer.

A.8 Risques résiduels

L'appareil présente des risques qui n'ont pas été entièrement éliminés par la conception ou l'installation de protections appropriées. Quoi qu'il en soit, l'opérateur a été informé de ces risques dans le présent manuel, qui indique précisément le type d'équipements de protection individuelle dont doit se munir le personnel intervenant sur l'appareil. Pour réduire les risques, prévoir suffisamment d'espace pour installer l'unité.

Afin de maintenir ces conditions, les zones autour de l'appareil doivent toujours :

- être dégagées (absence d'échelles, d'outils, de récipients, de boîtes, etc.) ;
- être propres et sèches ;
- être parfaitement éclairées.

Afin de fournir au client une information complète, les risques résiduels présentés par l'appareil sont énoncés ci-après : ces comportements sont considérés comme incorrects et formellement interdits.

Risque résiduel	Description d'une situation dangereuse
Glissement ou chute	L'opérateur peut glisser en présence d'eau, de liquide ou de saleté sur le sol
Brûlure/abrasions (par exemple, résistances, plaque froide, lamelles et tuyaux du circuit de refroidissement)	L'opérateur touche intentionnellement ou non certains composants internes de l'appareil sans se munir de gants de protection.
Électrocution	Contact avec les parties électriques sous tension au cours des opérations d'entretien effectuées sans mettre préalablement le tableau électrique hors tension
Écrasement ou lésion	Pour les appareils inclinables uniquement, l'opérateur risque d'être écrasé entre le bac de cuisson et les pièces qui restent fixes pendant l'inclinaison.
Basculement des charges	En cas de manutention de l'appareil ou de retrait de son emballage à l'aide d'accessoires ou de systèmes de levage non appropriés, ou en présence d'un chargement non équilibré
Chimique	Contact avec des substances chimiques (par ex., détergent, produit de rinçage, détartrant, etc.) sans recourir aux mesures de sécurité qui s'imposent. Veiller à toujours consulter les fiches de sécurité et les étiquettes des produits utilisés.
Fermeture brusque	L'opérateur chargé de l'utilisation courante de l'appareil pourrait fermer soudainement et délibérément le couvercle.

A.9 Transport, manutention et stockage

- Le transport (transfert de l'appareil d'un lieu à un autre) et la manutention (déplacement dans les lieux de travail) doivent être effectués à l'aide d'engins spéciaux d'une capacité appropriée.
- Pour les possibilités d'empilement lors du transport, de la manutention et du stockage, voir les indications figurant sur l'emballage.
- Durant les phases de chargement et de déchargement, il est interdit de se tenir sous des charges suspendues. L'accès à la zone de travail est interdit au personnel non autorisé.
- Le poids de l'appareil ne suffit pas pour le maintenir immobile.
- Pour manipuler l'appareil, ne pas le lever ou l'arrimer à des parties mobiles ou faibles, telles que : carters, canalisations électriques, parties pneumatiques, etc.
- Ne jamais pousser ou tirer l'appareil pour le déplacer, car il pourrait se renverser. Utiliser un outillage approprié pour soulever l'appareil.
- Pour les opérations de déchargement et de stockage de l'appareil, préparer une zone adaptée, avec un sol plat.
- Le personnel chargé du transport, de la manutention, du déplacement et du stockage de l'appareil doit obligatoirement avoir été formé et entraîné à l'utilisation en toute sécurité des systèmes de levage et au port des équipements de protection individuelle appropriés au type d'opération à effectuer.
- Au moment de l'enlèvement des systèmes d'ancrage, vérifier que la stabilité des pièces qui composent l'appareil ne dépend pas de l'ancrage et que cette opération ne provoque

donc pas la chute de la charge du véhicule. Avant de décharger les composants de l'appareil, s'assurer que tous les systèmes d'ancrage ont été retirés.

A.10 Installation et montage

- Les opérations décrites doivent être effectuées conformément aux normes de sécurité en vigueur et aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- La fiche (le cas échéant) doit être facile d'accès même après l'installation définitive de l'appareil.
- Les appareils ne sont pas prévus pour être installés à l'extérieur et/ou dans des endroits exposés aux agents atmosphériques (pluie, rayons directs du soleil, etc.).

A.11 Branchement électrique

- Le système d'alimentation doit être adapté au courant nominal de l'appareil connecté ; le branchement électrique de l'appareil doit être réalisé conformément aux normes et aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Les informations relatives à la tension et la fréquence d'alimentation de l'appareil sont présentes sur la plaque signalétique.
- Entre le câble d'alimentation et la ligne électrique, prévoir un interrupteur différentiel magnétothermique correctement dimensionné en fonction de l'absorption spécifiée sur la plaque signalétique, avec une ouverture des contacts permettant une déconnexion complète dans les conditions de la catégorie de surtension III, conforme aux normes en vigueur.

Pour dimensionner correctement l'interrupteur ou la fiche, se référer au courant absorbé indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Tout câble d'alimentation détérioré ou trop court doit être remplacé par le SAV ou par le personnel spécialisé de façon à prévenir tout risque.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents dérivant du non-respect des consignes ci-dessus ou des normes de sécurité électrique en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.
- Vérifier la présence d'un disjoncteur de sécurité entre le câble d'alimentation de l'appareil et le réseau électrique. L'ouverture des contacts et le courant de dispersion maximum doivent être conformes aux réglementations en vigueur en matière de sécurité.
- En cas de branchement électrique permanent : le dispositif doit pouvoir être bloqué en position ouverte et être accessible après l'installation définitive de l'appareil.

A.12 Raccordement de l'eau

- **Le raccordement au réseau de distribution d'eau doit être réalisé conformément aux normes et aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.**
- L'appareil doit être alimenté en eau potable à une pression de maximum 6 bars (600 kPa).
-



AVERTISSEMENT

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes en vigueur en matière de protection contre les accidents.

A.13 Mise en place

- Installer les appareils en adoptant toutes les mesures de sécurité prévues pour ce type d'opérations, y compris les consignes anti-incendie.

- Le schéma d'installation indique les dimensions générales de l'appareil et la position des différents raccordements (gaz, électricité, eau). Vérifier sur place la présence de toutes les connexions nécessaires au raccordement.
- Veiller à ce que l'endroit où l'appareil doit être installé ne soit pas pollué par des substances corrosives (chlore, etc.). Le fabricant décline toute responsabilité en présence d'effets corrosifs dus à des causes extérieures.

A.14 Limites d'encombrement de l'appareil

- Ne pas installer l'appareil sur des parois inflammables. Si un appareil est installé à proximité ou contre des parois sensibles à la température, maintenir un espace adéquat pour permettre les futures interventions pour les opérations de révision ou de maintenance.
- Un espace suffisant doit être prévu autour de l'appareil (pour permettre les opérations de réparation, d'entretien, etc.).
- Cet espace doit être supérieur en cas d'utilisation et/ou de passage d'autres équipements et/ou instruments, ou en cas de nécessité d'issues de secours à l'intérieur du lieu de travail.

A.15 Entretien de l'appareil

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains et/ou les pieds humides ou nus.
- Avant de procéder au nettoyage, mettre l'appareil en situation de sécurité.
- Éviter que l'huile ou la graisse entrent en contact avec les parties en matière plastique. Ne pas laisser se déposer de la saleté, de la graisse, des aliments ou toute autre substance sur l'appareil.
- Respecter les exigences pour les interventions d'entretien courant et exceptionnel. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des risques pour le personnel.
- Ne pas asperger d'eau ni utiliser de jets d'eau, des nettoyeurs haute pression ou des nettoyeurs vapeur.

A.16 Entretien préventif

Pour garantir la sécurité et la performance de l'équipement, il est recommandé de demander aux techniciens Electrolux agréés de procéder à son entretien tous les 12 mois, conformément aux manuels d'entretien Electrolux Professional. Pour plus de détails, merci de contacter le SAV Electrolux Professional local.

A.17 Pièces et accessoires

Utiliser exclusivement des accessoires et/ou des pièces détachées d'origine. L'utilisation d'accessoires et/ou de pièces non d'origine invalidera la garantie originale du fabricant outre le fait que l'appareil risque de ne plus être conforme à la norme de sécurité.

A.18 Mesures de précaution pour l'utilisation et l'entretien

- Des risques de nature essentiellement mécanique, thermique et électrique sont présents sur l'appareil. Ces risques ont été neutralisés aux endroits où cela était possible :
 - soit directement en adoptant des solutions appropriées ;
 - soit indirectement en utilisant des écrans, des protections et des dispositifs de sécurité.
- Les éventuelles anomalies sont signalées sur l'affichage situé sur le bandeau de commande.

- Au cours de l'entretien, certains risques qu'il n'est pas possible d'éliminer subsistent ; ceux-ci doivent être neutralisés en adoptant des comportements et des précautions spécifiques.
- Il est interdit d'effectuer des opérations de contrôle, de nettoyage, de réparation et d'entretien sur des organes en mouvement. Les utilisateurs doivent être avertis de cette interdiction par des avis parfaitement visibles.
- Il est conseillé de contrôler régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et l'isolation des câbles électriques qui devront être remplacés si nécessaire.

En cas d'anomalies importantes (par exemple, court-circuit, câbles hors du bornier, pannes de moteur, détérioration des gaines de protection des câbles électriques, etc.), l'opérateur chargé de l'utilisation courante de l'appareil est tenu de respecter les consignes suivantes :

- désactiver immédiatement l'appareil et débrancher toutes les arrivées (électricité, gaz, eau).

Avant toute intervention sur l'appareil, toujours consulter le Manuel qui indique les procédures correctes et fournit des consignes importantes de sécurité.

A.19 Entretien de l'appareil

- Les intervalles d'inspection et d'entretien dépendent des conditions réelles de fonctionnement de l'appareil et des conditions environnementales (présence de poussière, d'humidité, etc.), raison pour laquelle il n'est pas possible de définir des intervalles très précis. Il est en tous les cas recommandé de procéder à l'entretien approfondi et régulier de l'appareil pour minimiser toutes interruptions de service.
- Il est également recommandé de stipuler un contrat d'entretien préventif et programmé avec le SAV.
- Avant de procéder à l'entretien, mettre l'appareil en situation de sécurité.

A.20 Élimination de l'appareil

- Avant de se débarrasser de l'appareil, le rendre inutilisable en coupant son câble d'alimentation et en détruisant tout dispositif de fermeture des compartiments afin d'éviter tout risque d'emprisonnement à l'intérieur.

B CONDITIONS DE GARANTIE ET EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Si le produit acheté est couvert par une garantie, cette garantie sera conforme aux réglementations locales, sous réserve que le produit soit installé et utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et selon les modalités décrites dans la documentation appropriée de l'équipement.

La garantie ne s'applique que si le client a utilisé des pièces détachées d'origine et procédé aux entretiens conformément à la documentation en matière d'utilisation et d'entretien mise à disposition sous format imprimé ou électronique par Electrolux Professional.

Electrolux Professional recommande vivement d'utiliser des détergents, produits de rinçage et détartrants agréés par Electrolux Professional afin d'obtenir des résultats optimum et maintenir le produit à son niveau d'efficacité maximum au fil du temps.

La garantie Electrolux Professional ne couvre pas :

- frais de déplacement du technicien pour livrer ou récupérer le produit ;
- installation ;
- formation à l'utilisation/au fonctionnement ;
- remplacement (et/ou fourniture) de pièces d'usure, sauf si ce remplacement résulte de vices de matériaux ou de fabrication signalés dans un délai d'une (1) semaine suivant l'identification de la défaillance ;
- correction du câblage externe ;

- correction de réparations non autorisées ou de dommages, défaillances ou dysfonctionnement provoqués et/ou résultant de ;
 - capacité insuffisante et/ou anormale des systèmes électriques (courant/tension/fréquence, y compris les pics et/ou les pannes) ;
 - inadéquation ou interruption de l'alimentation en eau, vapeur, air, gaz (y compris impuretés et/ou autres problèmes, non conformes avec les exigences techniques de chaque appareil) ;
 - pièces de plomberie, composants ou détergents non approuvés par le fabricant ;
 - négligence, utilisation abusive et/ou non-respect par le client des instructions d'utilisation et d'entretien décrites dans la documentation appropriée de l'équipement ;
 - procédures incorrectes ou insuffisantes d'installation, réparation, maintenance (y compris manipulations, modifications et réparations effectuées par des tiers non autorisés) et modification des systèmes de sécurité ;
 - Utilisation de composants non d'origine (par exemple, pièces d'usure ou pièces détachées) ;
 - conditions ambiantes provoquant des contraintes thermiques (par exemple, surchauffe/gel) ou chimiques (par exemple, corrosion/oxydation) ;
 - insertion de corps étrangers dans le produit ou association de corps étrangers au produit ;

- accidents ou force majeure ;
- transport et manipulation, y compris rayures, bosses, éclats et/ou autres dégâts de la finition du produit, sauf spécifications contraires, si ces dégâts résultent de vices de matériaux ou de fabrication signalés dans un délai d'une (1) semaine suivant la livraison ;
- produit dont le numéro de série a été supprimé, modifié ou n'est plus facilement lisible ;
- remplacement d'ampoules, filtres et autres consommables ;
- accessoires et logiciel non approuvés ou spécifiés par Electrolux Professional.

Toute modification du produit ou de son matériel/son logiciel/sa programmation entraînerait l'annulation de la garantie Electrolux Professional et le fabricant déclinerait toute responsabilité pour les dommages en résultant.


La garantie ne couvre aucune activité de maintenance programmée (y compris les pièces nécessaires à cet effet), ni la fourniture de détergents, sauf spécifications contraires prévues par un quelconque accord local, en vertu de conditions locales.

Pour la liste des SAV agréés, consulter le site Web Electrolux Professional.

C DONNÉES TECHNIQUES

C.1 Position de la plaquette signalétique

La plaque signalétique est située sur le côté droit de la console fixe, sur la paroi interne (voir la figure ci-dessous).

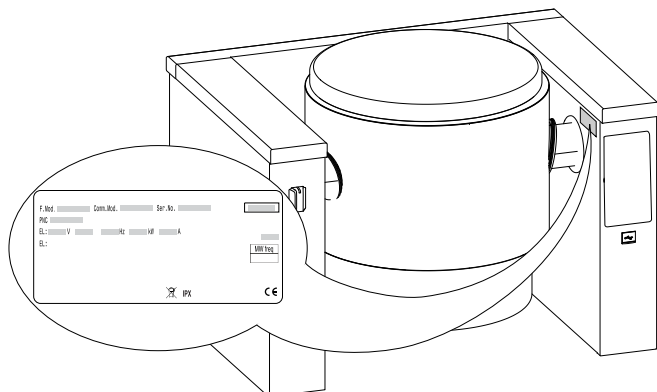


La signification des différentes informations est énoncée ci-après :

F.Mod.	description de fabrication du produit
Comm.Mod.	description commerciale
PNC	code de production
Ser.No.	numéro de série
Type ref.	Groupe de certification de l'appareil
V	Tension d'alimentation
Hz	Fréquence d'alimentation
kW	Puissance absorbée
A	courant absorbé
CE	Marque CE
	Symbole WEEE
IPX6	Degré de protection à la poussière et à l'eau

C.2 Données d'identification de la machine et du fabricant

La plaque signalétique contient les données d'identification et techniques de l'appareil.

Ci-dessous, exemple de marquage ou de plaque signalétique présents sur l'appareil :

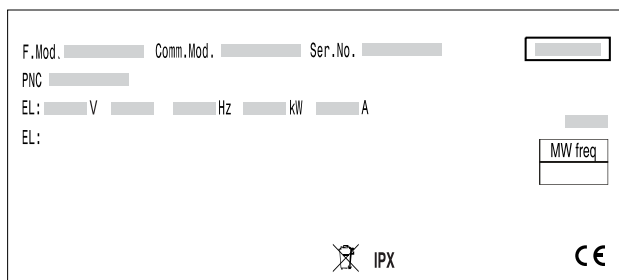

C.3 Caractéristiques techniques

	PBOT 06	PBOT 10	PBOT 15	PBOT 20	PBOT 30	PBOT 40	PBOT 50
Dimensions de marmite internes (mm) : diamètre ø	579	640	710	800	900	900	900
Dimensions de marmite internes (mm) : profondeur	385	395	465	490	570	720	880
Pression de service min/max (bar)	1.0 - 1.5						
Pression admissible max. (bar)	1.7						
Pression de service max. (bar) – pour la Chine	0.8						
Pression admissible max. (bar) – pour la Chine	0.9						
Spécifications vapeur	Vapeur saturée, pression relative : 1,5 bar, température : 126°C						

	PBOT 06	PBOT 10	PBOT 15	PBOT 20	PBOT 30	PBOT 40	PBOT 50
Spécifications vapeur – pour la Chine	Vapeur saturée, pression relative : 0,8 bar, température : 117°C						
Consommation de vapeur (kg/h)	40	45	65	85	105	125	150

	Puissance électrique kW	Voltage / Phases V / Nr	Fréquence Hz	Section du câble d'alimentation mm²	Ampérage A	Vitesse de l'agitateur tr/min
PBOT**S/T*C*	0.2	230 V / 1N	50 - 60	1.5	1	–
PBOT**S/T*J*	0.2	230 V / 1N	60	1.5	1	–
PBOT06Q*E*	0.5	400 V / 3N	50 - 60	1.5	1	25
PBOT06Q*D*	0.5	400 V / 3	50	1.5	1	25
PBOT06Q*I*	0.5	440 V / 3	60	1.5	1	25
PBOT(**)Q*E* ¹	0.6	400 V / 3N	50 - 60	1.5	1	21
PBOT(**)Q*D* ²	0.6	400 V / 3	50	1.5	1	21
PBOT(**)Q*I* ³	0.6	440 V / 3	60	1.5	1	21
PBOT**V*E*	4	400 V / 3N	50 - 60	1.5	8.87	20 – 100

1. Valable pour 10, 15, 20, 30, 40, 50 litres

2. Valable pour 10, 15, 20, 30 litres

3. Valable pour 10, 15, 20, 30 litres

C.4 Comment interpréter la description de fabrication

La description de fabrication présente sur la plaque signalétique a la signification suivante :



1 - Ligne de produits

P	ProThermetic
---	--------------

2 - Famille

B	Marmite
---	---------

3 - Forme de la marmite

O	Ronde
---	-------

4 - Type

T	Basculante
---	------------

5 + 6 - Capacité

06	60 litres
10	100 litres
15	150 litres
20	200 litres
30	300 litres

5 + 6 - Capacité (suite)

40	400 litres
50	500 litres

7 - Alimentation

Q	Vapeur, agitateur
S	Vapeur
T	Vapeur, vanne manuelle
V	Vapeur, agitateur à vitesse variable

8 - Configuration

C	Montage au sol, profondeur 900 mm, hauteur 700 mm
D	Montage au sol, profondeur 1000 mm, hauteur 700 mm
G	Montage au sol, profondeur 900 mm, hauteur 800 mm
H	Montage au sol, profondeur 1000 mm, hauteur 800 mm
V	Montage mural, profondeur 900 mm, hauteur 400 mm
W	Montage mural, profondeur 1000 mm, hauteur 400 mm

9 - Branchement électrique

C	230 V / 1N ~ (standard)
D	400 V / 3 ~ 50 Hz (marine)
E	400 V / 3N ~ (avec agitateur)
I	440 V / 3 ~ 50-60 Hz (marine)
J	230 V / 1 ~ 50-60 Hz (marine)

10 - Option

O	sans option
---	-------------

D INFORMATIONS GÉNÉRALES

D.1 Introduction

Ce Manuel fournit des informations concernant plusieurs appareils. Les images du produit ne sont fournies qu'à titre d'exemple.

À noter que les dessins et les schémas figurant dans le Manuel ne sont pas reproduits à l'échelle. Ils servent à compléter les

informations écrites et les synthétisent. Ils ne sont aucunement destinés à donner une représentation détaillée de l'appareil.

Dans les schémas d'installation de l'appareil, les valeurs numériques indiquées se réfèrent à des mesures exprimées en millimètres et/ou en pouces.

D.2 Utilisation prévue et contraintes d'utilisation

Cet appareil a été conçu pour la cuisson de denrées alimentaires. Il est destiné à un usage collectif.

Toute autre utilisation est considérée comme impropre.



NOTE!

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation des appareils différente de celle prévue.

D.3 Essai et inspection

Nos appareils ont été conçus et optimisés au cours d'essais en laboratoire afin d'obtenir des performances et des rendements élevés.

L'appareil est livré prêt à l'emploi.

Les documents annexés témoignent du résultat positif des essais (contrôle visuel - essai gaz/électrique - essai fonctionnel).

Pour garantir la conformité à cette classe de protection, tous les joints doivent rester en parfait état et tous les composants doivent être assemblés correctement après toutes opérations d'installation, de réparation et d'entretien.

D.4 Droits d'auteur

Le présent Manuel est exclusivement destiné à être consulté par l'opérateur et ne peut être remis à des tiers sans l'autorisation d'Electrolux Professional.

D.5 Conservation du Manuel

Le Manuel devra être conservé intact pendant toute la durée de vie de l'appareil, jusqu'à sa démolition. En cas de cession, de vente, de location, de concession d'usage ou de leasing, le présent Manuel devra toujours accompagner l'appareil.

D.6 Destinataires du Manuel

Ce Manuel s'adresse :

- au transporteur et aux personnes chargées de la manutention ;
- au personnel chargé de l'installation et de la mise en service ;
- à l'employeur des utilisateurs de l'appareil et au responsable du lieu de travail ;
- aux opérateurs chargés de l'utilisation courante de l'appareil ;
- personnel spécialisé - SAV (voir Manuel de service).

D.7 Définitions

Les définitions relatives aux différents termes utilisés dans le présent Manuel sont énoncées ci-après. Il est conseillé de les lire attentivement avant toute utilisation de l'appareil.

Opérateur	Personne préposée à l'installation, au réglage, à l'utilisation, à l'entretien, au nettoyage, à la réparation et au transport de l'appareil.
Fabricant	Electrolux Professional ou tout autre centre de service agréé par Electrolux Professional.
Opérateur chargé de l'utilisation courante de l'appareil	Opérateur qui a été informé, formé et instruit quant aux tâches à réaliser et aux risques liés à l'utilisation courante de l'appareil.

SAV ou personnel spécialisé	Opérateur instruit/formé par le fabricant qui, grâce à sa formation professionnelle, à son expérience, à son instruction spécifique, à ses connaissances des réglementations contre les risques d'accident, est en mesure d'évaluer les interventions à effectuer sur l'appareil, de reconnaître et d'éviter les risques. Ses compétences professionnelles couvrent les domaines de la mécanique, de l'électrotechnique, de l'électronique, etc.
Danger	Source de lésions ou de nuisances potentielles pour la santé.
Situation de danger	Toute opération présentant un ou plusieurs risques pour l'Opérateur.
Risque	Probabilité de lésions ou de risques graves pour la santé en situation de danger.
Protections	Mesures de sécurité consistant à utiliser des moyens techniques spécifiques (écrans et dispositifs de sécurité) destinés à protéger les opérateurs contre les dangers.
Écran de protection	Élément d'un appareil utilisé de manière spécifique dans le but de fournir une protection par une barrière physique.
Dispositif de sécurité	Un dispositif (autre qu'un dispositif de protection) qui élimine ou réduit le risque, pouvant être utilisé seul ou avec un dispositif de protection.
Client	Personne qui a acheté l'appareil et/ou qui le gère et l'utilise (par ex., société, chef d'entreprise, entreprise).
Électrocution	Décharge accidentelle de courant électrique sur le corps humain.
Dispositif d'arrêt d'urgence	un groupe d'éléments conçu pour la fonction d'arrêt d'urgence ; le dispositif est activé d'un seul geste et empêche ou réduit les dommages aux personnes/appareils/objets/animaux.

D.8 Responsabilités

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages et d'anomalies de fonctionnement résultant :

- du non-respect des instructions contenues dans le présent Manuel ;
- de réparations effectuées de manière incorrecte et du remplacement de pièces différentes de celles spécifiées dans le catalogue des pièces détachées (le montage et l'utilisation de pièces et d'accessoires non d'origine peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et faire échouer la garantie originale du fabricant) ;
- des opérations réalisées par des membres non spécialisés du personnel ;
- de modifications ou d'interventions non autorisées ;
- de l'absence de maintenance, ou d'une maintenance insuffisante ou inappropriée ;
- de l'utilisation impropre de l'appareil ;
- d'événements exceptionnels non prévisibles ;
- de l'utilisation de l'appareil par du personnel qui n'a pas été informé et/ou formé ;
- de la non-application des dispositions en vigueur dans le pays d'utilisation en matière de sécurité, d'hygiène et de santé sur le lieu de travail.

Le fabricant décline toute responsabilité pour :

- les dommages provoqués par des modifications et conversions arbitraires effectuées par l'utilisateur ou par le client ;
- les inexactitudes éventuellement contenues dans le manuel, si elles sont imputables à des erreurs d'impression ou de traduction.

La responsabilité de l'identification et de la sélection de équipements de protection individuelle adéquats devant être

portés par les opérateurs relève de l'employeur, du responsable du lieu de travail ou du technicien d'assistance technique, conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

Tout complément au Manuel d'instructions pour l'installation, l'utilisation et l'entretien que le fabricant estimera utile d'adresser au client devra être conservé avec le Manuel et en fera partie intégrante.

D.9 Contrôles de l'emballage par le client

- Le transporteur est responsable de la sécurité de la marchandise pendant le transport et la livraison.
- Présenter une réclamation au transporteur en cas de dommages apparents ou cachés.
- Si la marchandise est endommagée ou la livraison incomplète, le signaler sur le bon de livraison.
- Le chauffeur doit signer le bordereau de transport : le transporteur peut ne pas accepter de réclamations si le bordereau de transport n'est pas signé (le transporteur peut fournir le formulaire nécessaire).
- Dans un délai de 15 jours maximum après la livraison, demander au transporteur d'inspecter la marchandise et de

vérifier l'absence de dommages cachés ou de pièces manquantes visibles uniquement après le déballage.

Après les contrôles de l'emballage

1. Enlever l'emballage.
En débarrassant et en manipulant l'appareil, veiller à ne provoquer aucun choc.
2. Conserver toute la documentation se trouvant dans l'emballage.

D.10 Stockage

L'appareil et/ou ses pièces doivent être entreposés et protégés contre l'humidité, dans un milieu ambiant non agressif, exempt de vibrations et à une température ambiante comprise entre 5°C et 50°C.

L'appareil doit être entreposé dans un endroit :

- capable de supporter le poids de l'appareil,
- comportant un plan d'appui horizontal pour empêcher toute déformation de l'appareil ou tout endommagement des pieds de soutien.

E SCHÉMAS D'INSTALLATION

E.1 Type d'installation

L'appareil doit toujours être installé dans son emplacement prévu, conformément aux schémas d'installation et de raccordement (E Schémas d'installation).

L'appareil doit être raccordé à des câbles fixes.

Options d'installation :

1. Installation contre un mur

- sur des pieds réglables
- sur socles en acier
- sur un socle en béton

2. Montage autonome

- sur des pieds réglables

- sur socles en acier
- sur un socle en béton

3. Montage mural

(avec kit d'accessoires)

Les appareils peuvent être disposés individuellement ou en groupes.




NOTE!

Si l'appareil doit être installé sur un socle en acier ou en béton, ne pas monter le fond.


L'ingénieur en ventilation est chargé d'évaluer/planifier une ventilation correcte sur le plan technique.

E.2 Schéma coté pour le montage au sol et le montage mural

E.2.1 Points d'installation

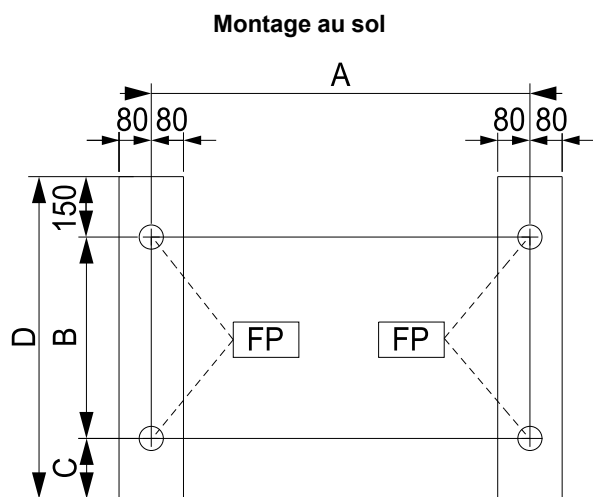

FP = points de fixation au sol

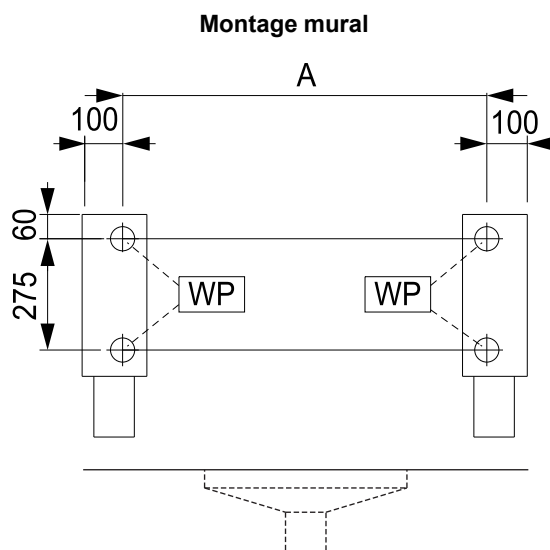

WP = points de fixation au mur

E.2.2 Dimensions

Litres	A
60	940
100	1040
150	1140
200	1240

B	C	D
600	150	900
700	150	1000

Litres	A
60	900
100	1000
150	1100
200	1200

300		300	1300
400	1340		
500			


E.3 Siphon de sol

E.3.1 Schéma du sol

Pour ces appareils, la zone d'évacuation est munie de cuves équipées d'une grille supérieure amovible et d'un siphon de sol à utiliser pendant le nettoyage.

Les cuves de sol peuvent être prévues soit pour un seul appareil, soit pour un groupe d'appareils.

Les cuves sont généralement cimentées dans le sol.

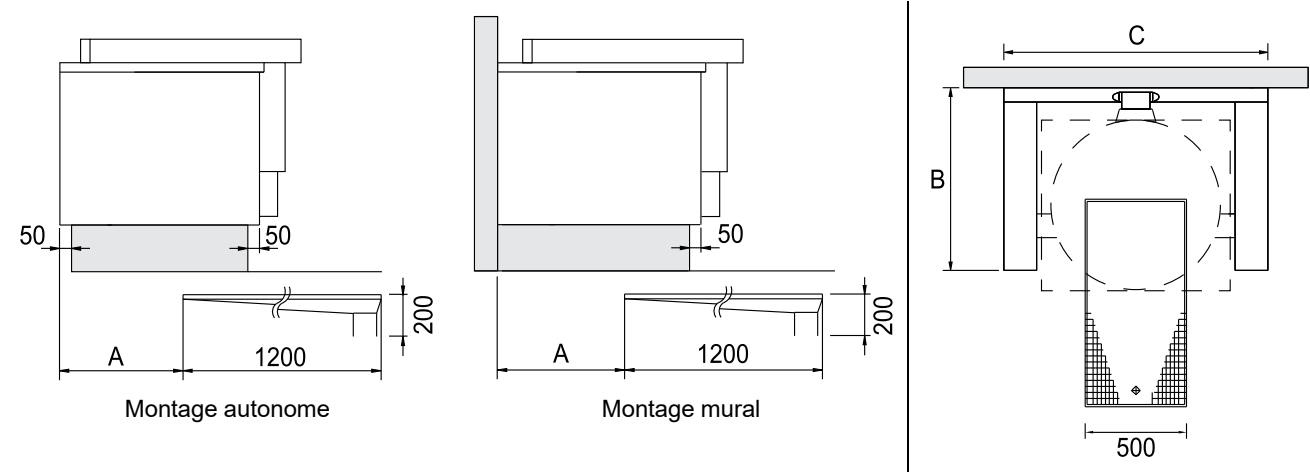


E.3.2 Dimensions

	60 l	100 l	150 l	200 l	300 l	400 l	500 l
A	550	550	550	700	700	700	700
B	900	900	900	1000	1000	1000	1000
C	1100	1200	1300	1400	1500	1500	1500

E.4 Schéma d'installation de raccordement

Appareils à montage au sol

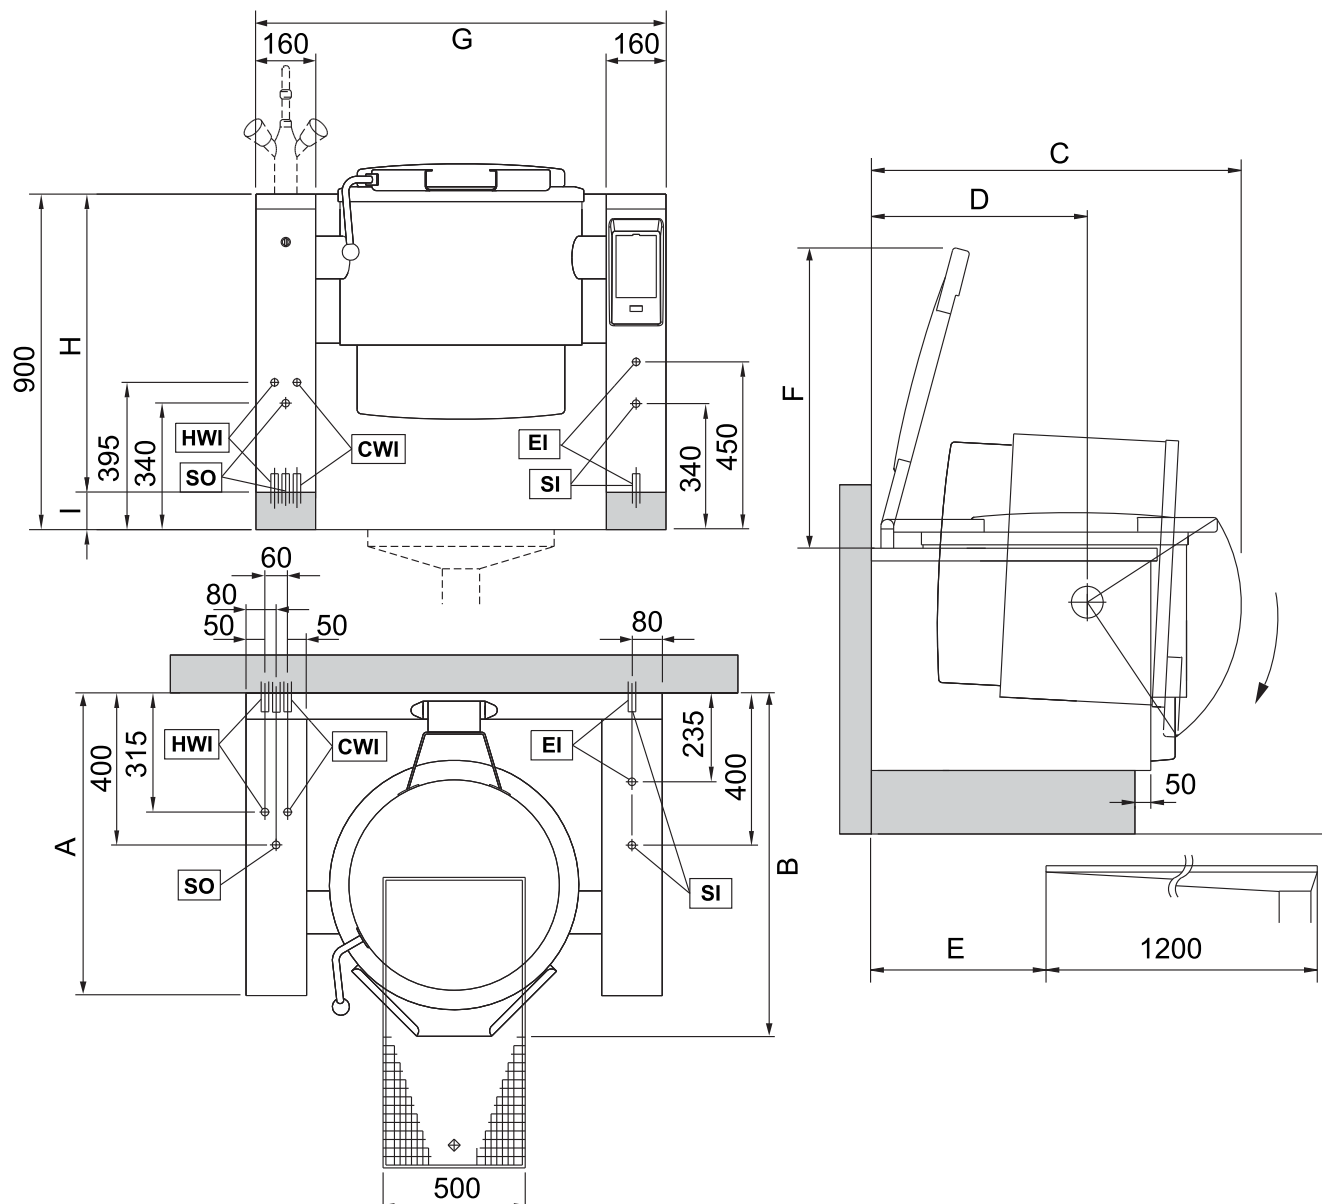

EI = Branchement électrique

HWI = Branchement à l'eau chaude


CWI = Branchement à l'eau froide

SI = Entrée vapeur

SO = Sortie de condensat de vapeur

	60 L	100 L	150 L	200 L	300 L	400 L	500 L
A	900	900	900	1000	1000	1000	1000
B	1008	1060	1090	1234	1278	1278	1278
C	1073	1124	1165	1335	1360	1447	1564
D	680	680	680	780	780	780	780
E	550	550	550	700	700	700	700
F	856	856	945	1147	1169	1314	1474
G	1100	1200	1300	1400	1500	1500	1500
H	700	700	700	700	700	700	700
	800	800	800	800	800	800	800
I	200	200	200	200	200	200	200
	100	100	100	100	100	100	100

Appareils à montage mural




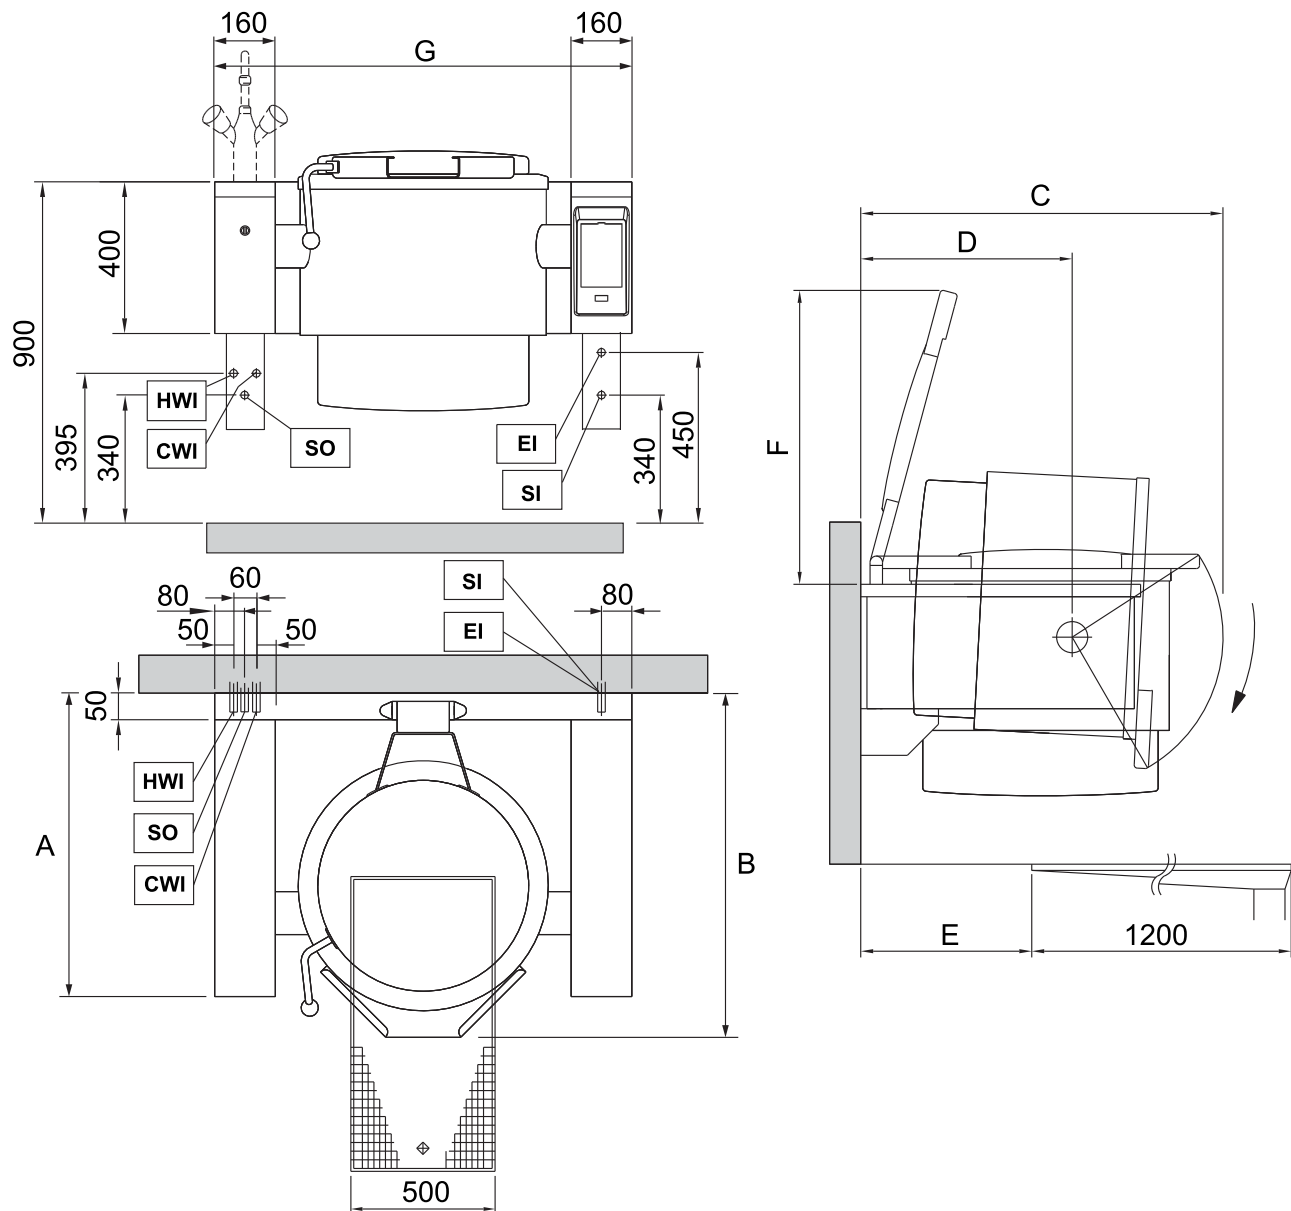


EI = Branchement électrique
 HWI = Branchement à l'eau chaude
 CWI = Branchement à l'eau froide

SI = Entrée vapeur
 SO = Sortie de condensat de vapeur

	60 L	100 L	150 L	200 L	300 L
A	900	900	900	1000	1000
B	1008	1060	1090	1234	1278
C	1073	1124	1165	1335	1360
D	680	680	680	780	780
E	550	550	550	700	700
F	856	856	945	1147	1169
G	1100	1200	1300	1400	1500

E.5 Accès aux composants internes de l'appareil

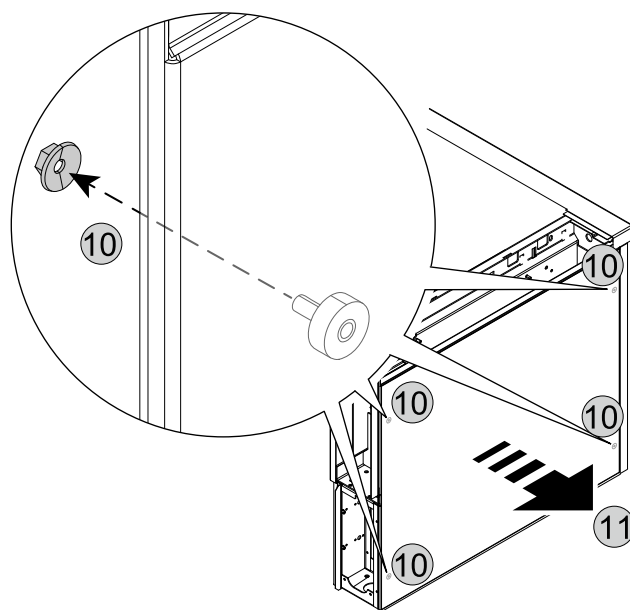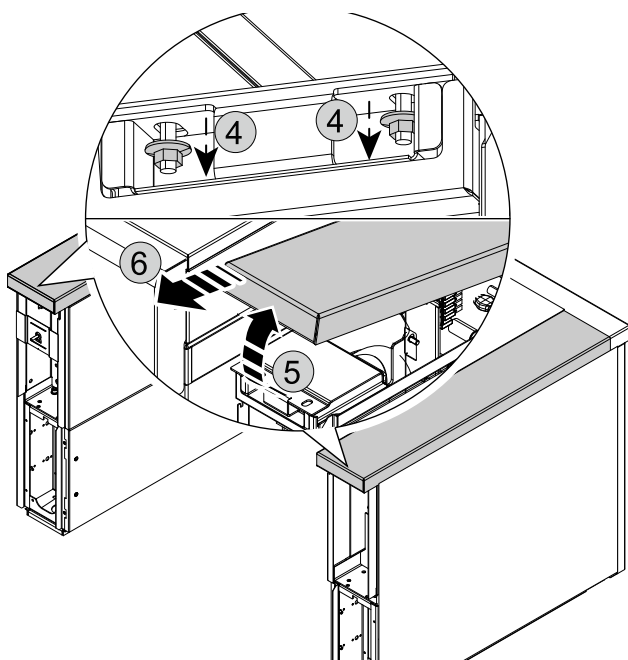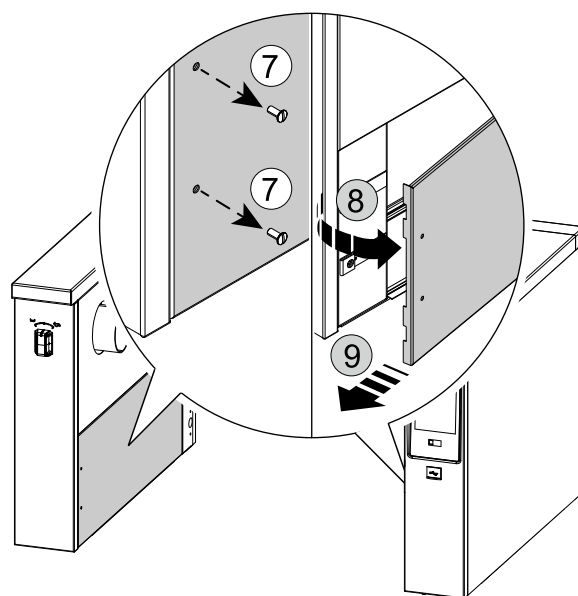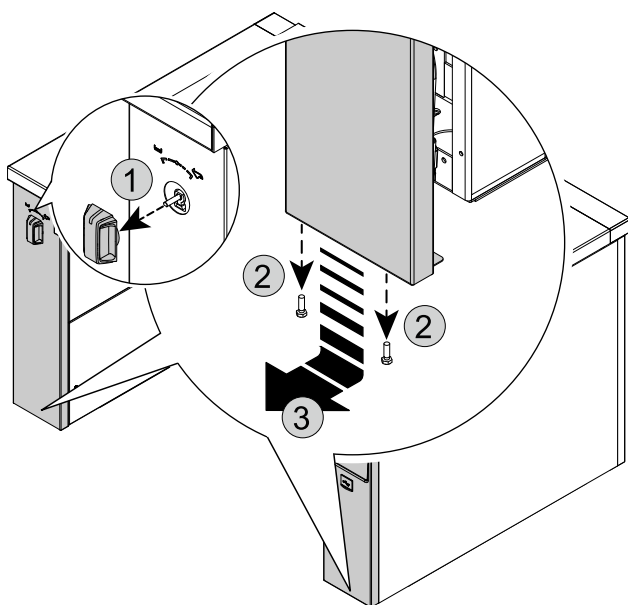

F INSTALLATION ET MONTAGE

F.1 Introduction



AVERTISSEMENT

Voir "AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ".

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et le maintien des conditions de sécurité pendant son utilisation, respecter scrupuleusement les consignes fournies dans ce chapitre.

Vérifier et mettre éventuellement d'aplomb l'appareil installé. S'il n'est pas d'aplomb, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.

F.2 Responsabilités du client

Tâches et interventions incombant au Client :

- contrôle de la planéité de la surface d'appui de l'appareil ;
- installation d'une prise de courant avec contact de terre d'une capacité adaptée à l'intensité absorbée indiquée sur la plaque signalétique ;

- prévoir un disjoncteur magnétothermique à réenclenchement manuel haute sensibilité ;
- prévoir un dispositif pouvant être bloqué en position ouverte pour le branchement au réseau électrique.
- Ne pas installer l'unité dans des environnements où les températures peuvent chuter en deçà de 0°C [32°F] ou augmenter au-delà de 40°C [104°F].



NOTE!

Pour plus d'informations sur le branchement électrique, voir "A.11 Branchement électrique".

F.3 Avant l'installation

En fonction du modèle, préparer les éléments suivants avant d'installer et de positionner correctement l'appareil :

- Éléments de fixation, c'est-à-dire perçages et chevilles. Des notes d'accompagnement figurent aux sections correspondantes dans F.8 *Installation murale*.
- Préparer les branchements à l'eau, au gaz et électriques et installer au besoin un robinet d'arrêt.


F.4 Installation sur un socle en acier ou des pieds réglables




NOTE!

En cas d'installation sur un socle en acier ou des pieds réglables, toujours veiller à les fixer au préalable à l'appareil. Il n'y a besoin d'aucun outil pour enlever l'unité de la palette de transport et la mettre en place, il faut simplement la main-d'œuvre nécessaire, deux ou trois personnes en fonction de la taille de l'unité.


1. Transporter l'appareil sur sa palette de transport et s'arrêter juste devant le point d'installation.
Rapprocher la palette de transport autant que possible des raccords qui sortent du sol.

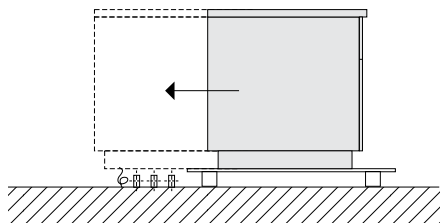

2. Placer l'appareil sur la palette de transport de manière à les rapprocher des raccords d'installation.
3. Basculer l'appareil jusqu'à ce qu'il soit au sol. Puis lever l'avant et retirer la palette de transport.

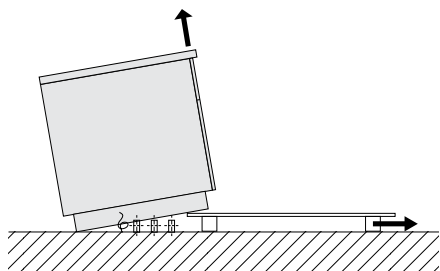

4. Abaisser délicatement l'appareil, puis le mettre dans la bonne position.
5. Aligner l'appareil horizontalement et le fixer.

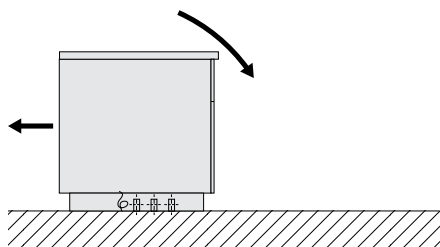

6. Retirer le film de protection extérieure et les protège-arêtes, en veillant à ne pas endommager la surface de l'appareil.
Retirer très lentement le film de protection des surfaces en acier inoxydable, sans le déchirer, pour éviter les résidus de colle.
Éliminer tous résidus de colle éventuels à l'aide d'un solvant non-corrosif. Puis rincer et sécher soigneusement l'endroit.

Pour effectuer les branchements au réseau de distribution d'eau et d'électricité, retirer les capots et les panneaux de protection, voir paragraphe E.5 *Accès aux composants internes de l'appareil*.

Remonter les panneaux après avoir terminé l'installation avec succès.

F.5 Élimination de l'emballage

Les emballages doivent être mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil. Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont compatibles avec l'environnement.

Ils peuvent être conservés sans risque, recyclés ou brûlés dans une installation d'incinération des déchets. Les pièces en plastique recyclables portent les sigles suivants :



Polyéthylène

- Emballage extérieur
- Sachet contenant les instructions



Polypropylène

- Sangles
- Panneaux d'emballage de la table



Polystyrène expansé

- Cornières de protection

Les éléments en bois et en carton peuvent être éliminés en respectant les normes en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.


F.6 Fixation ou réglage au sol (en option)

Pour la fixation au sol, l'appareil est livré avec des pieds réglables compatibles.

Il est recommandé de régler les pieds de manière à obtenir une hauteur de travail de 900 mm. Mettre l'unité de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.


A. Fixation de l'unité à l'aide de vis

Les pieds comportent des plaques métalliques qui peuvent être fixées au sol à l'aide de vis.

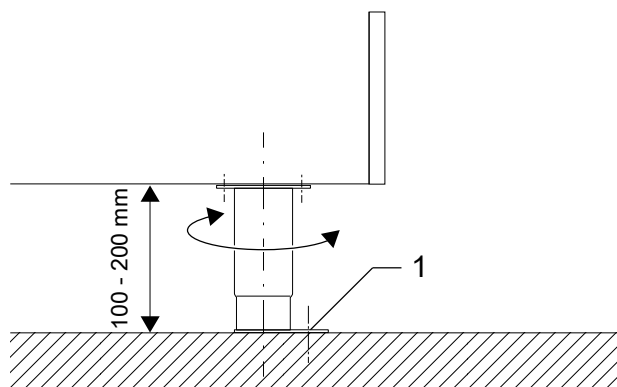

B. Fixation de l'unité par soudage

La plaque métallique sous les pieds doit être soudée au sol par un cordon de soudure continu tout autour du bord extérieur.

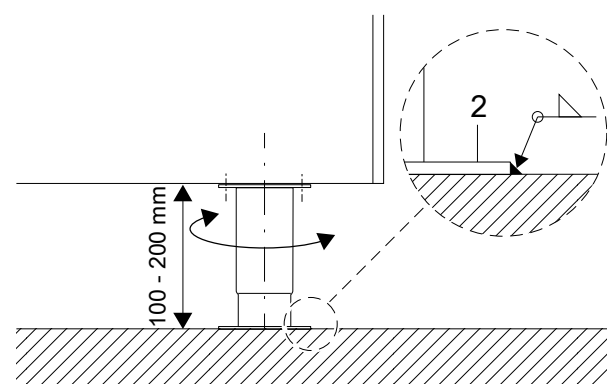


F.7 Fixation sur un socle en béton (option)



IMPORTANT

Avant de mettre l'appareil en place, préparer les trous de fixation, conformément aux schémas d'installation du paragraphe E.2 *Schéma coté pour le montage au sol et le montage mural*.

1. Forer le trou d'un diamètre de 10 mm et d'une profondeur de 80 mm.
2. Nettoyer le trou après le perçage.
3. Utiliser le kit de montage fourni pour fixer l'appareil au sol.

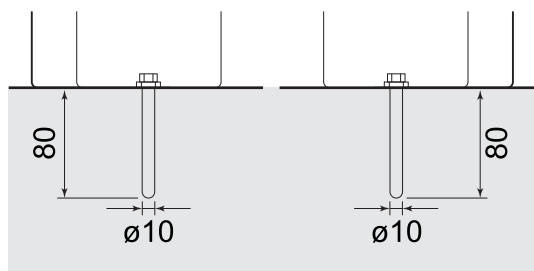


F.8 Installation murale

F.8.1 Préparation des supports et mise en place

Avant de commencer, préparer les trous de montage dans le mur conformément aux spécifications fournies dans le schéma de montage.

1. Utiliser les ancrages muraux fournis avec les tiges filetées **A**. Les trous doivent avoir un diamètre de 18 mm [0,71"] et une profondeur minimale de 145 mm [5,71"]. Les ancrages muraux avec les tiges filetées longues doivent être placés sur le haut, ceux avec les tiges filetées courtes, sur le fond.
2. Nettoyer le trou après le perçage.
3. Serrer les écrous des ancrages muraux **B** au couple de 80 Nm.
4. Puis fixer les écrous **C** et rondelles **G** et les visser dans le support **E** à une distance de 30 mm [1,18"].
5. Aligner correctement tous les supports **E**.
6. Mettre les vis de serrage **F** de niveau dans les supports **E**.
7. Lever l'appareil sur les boulons filetés de l'ancrage mural et le mettre de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.
8. Fixer ensuite avec des rondelles **G** et des écrous **C** et placer le contre-écrou **D**.

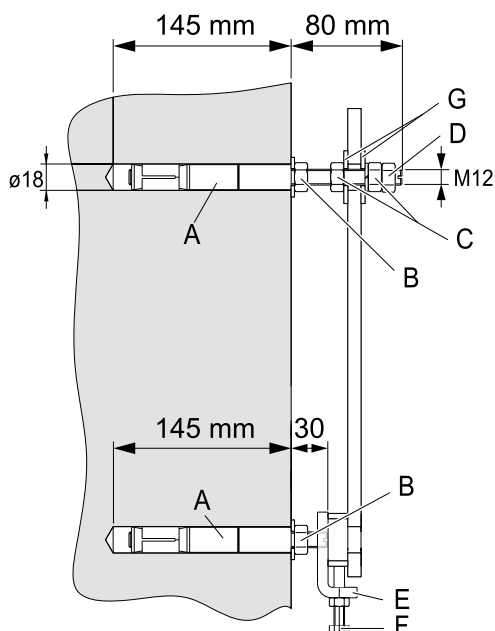

F.8.2 Mise en place



ATTENTION

Tous les appareils montés au mur sont placés sur la palette de transport avec le côté à fixer au mur de l'unité reposant sur la palette de transport.


Il est recommandé d'utiliser un transpalette avec un plateau stable pour enlever l'unité de la palette de transport et la mettre en place.




IMPORTANT

Retirer la capot inférieur avant de poser l'appareil sur la palette (voir paragraphe E.5 Accès aux composants internes de l'appareil).


1. Transporter l'appareil sur sa palette de transport et s'arrêter juste devant le point d'installation. Amener le transpalette aussi près que possible de l'appareil.
2. Tourner délicatement l'unité sur le plateau **A** du transpalette en position horizontale, puis éloigner la palette de transport.

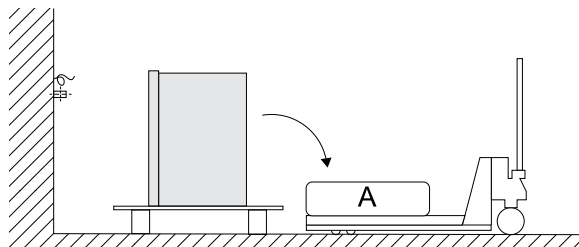

3. Retirer les capots et panneaux de protection pour permettre les branchements au réseau de distribution d'eau et d'électricité, voir paragraphe E.5 Accès aux composants internes de l'appareil.
4. Transporter l'appareil sur le transpalette jusqu'à l'emplacement préparé au mur et le lever jusqu'à hauteur correcte.

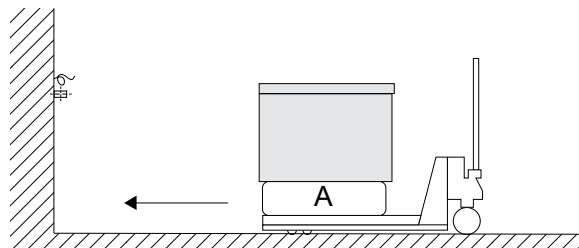

5. Retirer le film de protection extérieure et les protège-arêtes, en veillant à ne pas endommager la surface de l'appareil. Retirer très lentement le film de protection des surfaces en acier inoxydable, sans le déchirer, pour éviter les résidus de colle. Éliminer tous résidus de colle éventuels à l'aide d'un solvant non-corrosif. Puis rincer et sécher soigneusement l'endroit.

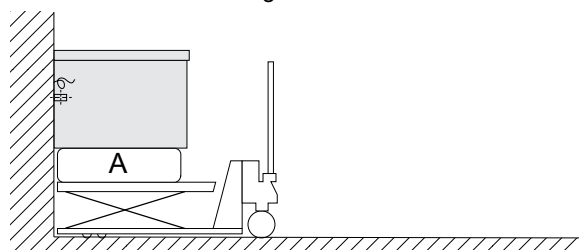

ATTENTION

Une fois l'installation terminée, remonter tous les panneaux.


F.9 Solidarisation de plusieurs appareils




IMPORTANT

Ne pas installer les panneaux latéraux sur les côtés où les appareils sont solidarisés. Obligatoire en versions Marine.


1. Commencer par retirer la manette, voir paragraphe E.5 *Accès aux composants internes de l'appareil.*
Puis retirer le panneau de l'interface utilisateur et le panneau frontal en dévissant les vis dans le bas.

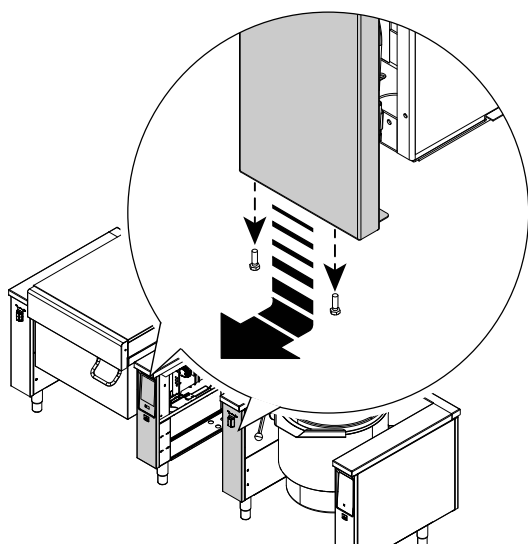


2. Desserrer les boulons et retirer les capots.

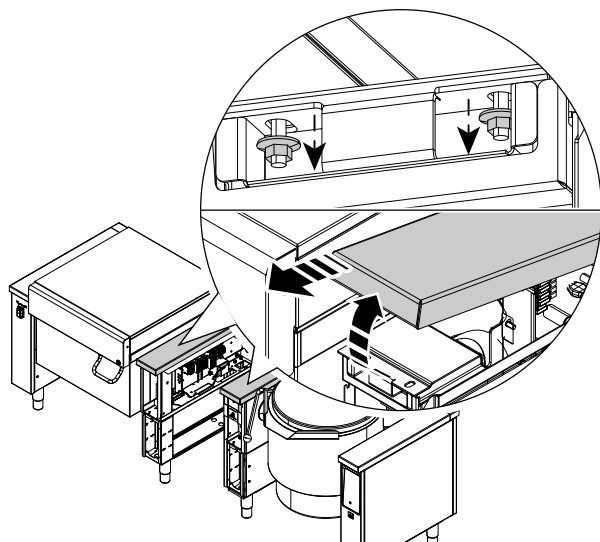

3. Rapprocher les appareils. Amener les appareils à la même hauteur et les mettre de niveau.
Remplacer les capots par le double capot commandé, en serrant les boulons.

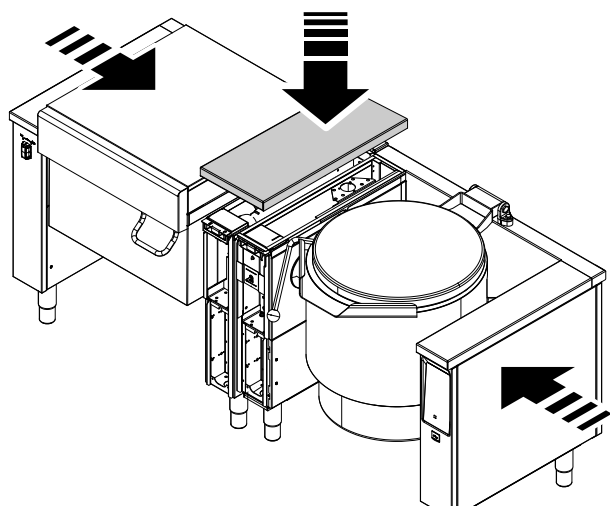


4. Remonter le panneau de l'interface utilisateur et le panneau frontal en les fixant avec les vis.

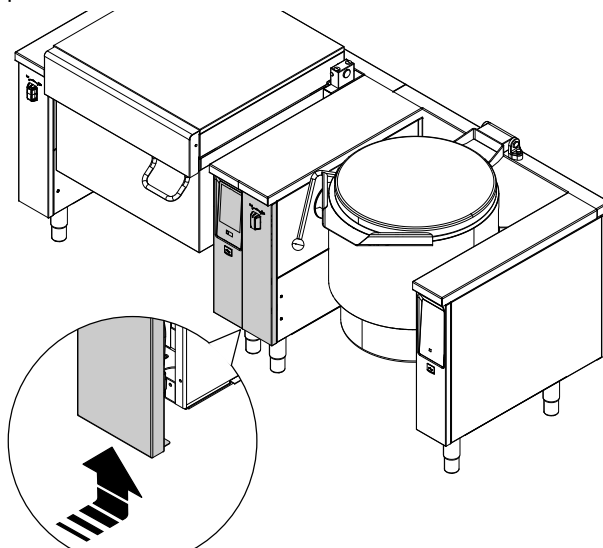

F.10 Étanchéité

Par mesure d'hygiène et pour éviter que l'eau et d'autres substances ne fuient sous l'appareil, étanchéifier les joints entre l'appareil et le mur ou le sol avec de la silicone élastique permanente, sur tout le pourtour.

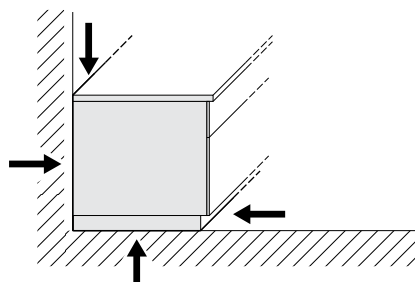

G INSTALLATION ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT

Voir “**AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ**”.



IMPORTANT

Si l'appareil est doté d'un mode vitesse variable de l'agitateur, utiliser des disjoncteurs de type B si des disjoncteurs différentiels de fuite à la terre sont prévus.

G.1 Branchement principal



AVERTISSEMENT

Voir A.11 *Branchement électrique*.

Chaque appareil possède son propre schéma de câblage. Ce schéma contient les spécifications techniques (courant électrique nominal, tension, ampérage, etc.).

Le schéma électrique se trouve à l'intérieur, sur le panneau en haut à droite de chaque appareil.

Le schéma d'installation et de raccordement () illustre la position de la plaque à bornes principale.

Il doit être possible de bloquer le système en position ouverte pour pouvoir procéder à l'entretien, de manière à ne pas pouvoir mettre l'appareil accidentellement en marche.

Installer devant l'appareil un interrupteur omnipolaire d'une capacité adéquate avec une ouverture de contact de 3 mm minimum. Installer l'interrupteur dans le système électrique du bâtiment, à proximité de l'appareil.

L'alimentation secteur est raccordée par un câble installé pendant le montage, et qui dépasse d'environ 1,5 m du sol ou du mur.

En cas d'installations marines : la fluctuation de la tension ne doit pas dépasser $\pm 6\%$.

Raccorder l'appareil à une prise de terre efficace. Le bornier comporte à cet effet une borne portant le symbole  pour le raccordement du fil de terre.

L'interface pour l'optimisation électrique est conforme à la norme DIN 18875.



IMPORTANT

- Il est impossible d'utiliser l'appareil en cas de panne de courant.
- L'appareil doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de tels codes locaux, au code national d'électricité ANSI / NFPA 70, ou au code canadien d'électricité, CSA C22.2, selon le cas.

G.2 Cordon d'alimentation

Sauf indication contraire, les appareils sont livrés sans câble d'alimentation. L'installateur doit utiliser un câble flexible

présentant des caractéristiques au moins égales à celles des câbles sous gaine en caoutchouc H05RN-F.

Brancher le cordon d'alimentation AC à la borne principale à l'aide d'un serre-câble, conformément au schéma de câblage électrique.


G.3 Liaison équipotentielle



L'appareil doit être raccordé à un point indiqué sur un système de liaison équipotentielle, avec une section transversale de conducteur minimale de 10 mm².

Pour installer plusieurs appareils, les brancher tous ensemble via la liaison équipotentielle.

1. Patte 6 mm
2. Écrou M6
3. Boulon fileté M6
4. Rondelle élastique M6
5. Rondelles M6

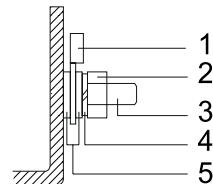

NOTE!

Le raccordement d'un contact sans potentiel et d'un optimiseur d'énergie garantit la mise à disposition d'une tension externe aux bornes.

G.4 Branchement à l'alimentation électrique


1. Pour brancher l'appareil, commencer par insérer les trois fils **L1**, **L2**, **L3** dans les bornes appropriées et les serrer.
2. Insérer le fil de neutre dans la borne bleue et le serrer.



IMPORTANT

Non valable pour les versions Marine.

3. Insérer le fil de terre dans la borne jaune/verte et le serrer.

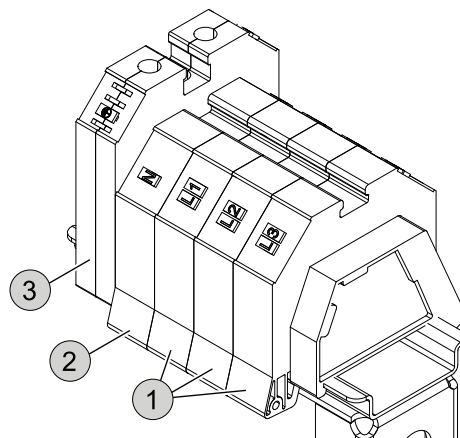

H INSTALLATION DE L'ALIMENTATION EN VAPEUR

H.1 Informations générales relatives à l'alimentation en vapeur



AVERTISSEMENT

Les systèmes de vapeur et de condensat doivent être installés par une entreprise spécialisée agréée.

L'appareil est équipé d'une vanne de sécurité d'une pression d'ouverture de 1,70 bar.

Cette vanne de sécurité est conçue pour la quantité maximale de vapeur nécessaire pour chauffer le cuiseur et ne convient pas pour la protection de la conduite de vapeur sur site.



IMPORTANT

Une vanne de sécurité supplémentaire ou un dispositif de sécurité approprié est indispensable dans l'alimentation en vapeur sur site.

Pour retirer des composants individuels, toujours vérifier que les raccords de tuyaux et les raccords vissés restent

parfaitement étanches, afin de ne pas endommager les composants électriques.



ATTENTION

Pour éviter tout endommagement de l'appareil :

- Toujours nettoyer la conduite d'alimentation en vapeur sur site en injectant de la vapeur à travers les tubes avant de raccorder l'appareil.
- La vapeur et le condensat ne doivent contenir ni chlore, ni ions de chlore. L'utilisateur est directement responsable de la qualité requise de la vapeur.

H.2 Filtre à impuretés

Le filtre à impuretés protège les composants sensibles à la contamination, comme les électrovannes, l'évacuation du condensat et la vanne anti-retour contre d'éventuels dysfonctionnements.



ATTENTION

Vérifier le filtre à impuretés après la première utilisation, puis à intervalles réguliers.

Démontage du filtre



AVERTISSEMENT


Vérifier que la double enveloppe est dépressurisée.

- Fermer le robinet d'arrêt pour réduire la pression vapeur dans la conduite d'alimentation en vapeur.
- Faire chauffer brièvement l'appareil.

- Couper l'alimentation en vapeur.
- Retirer le filtre à impuretés **A** en dévissant les écrous **C**.
- Nettoyer soigneusement le filtre sous l'eau courante.

Remontage du filtre

- Réinstaller le filtre à impuretés en suivant l'ordre inverse de la dépose.
- Faire extrêmement attention à ne pas détériorer le joint **B**.
- Procéder à un essai de fonctionnement.

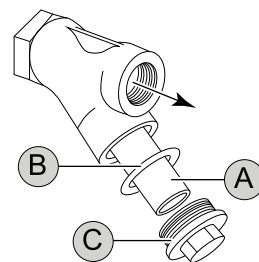

H.3 Tuyauterie

La conduite d'alimentation en vapeur se trouve sur le côté droit de l'appareil, voir le paragraphe E *Schémas d'installation*.

La raccorder au robinet d'arrêt pré-installé à l'aide d'un raccord Sandik (DN25).

La conduite d'alimentation en vapeur sur site doit avoir au moins la même section transversale que l'appareil.



IMPORTANT

Brancher chaque appareil à une conduite d'alimentation en vapeur séparée.



NOTE!

Le sens d'écoulement de la conduite d'alimentation en vapeur et celui de la conduite de retour du condensat sont indiqués par des "flèches directionnelles".

La conduite de retour du condensat est placée sur le côté gauche de l'appareil.

La raccorder à la tuyauterie d'eau de condensation sur site à l'aide d'un raccord Sandik (DN25).

I BRANCHEMENT À L'ARRIVÉE D'EAU

I.1 Raccordement de l'eau



IMPORTANT

- Procéder au raccordement au réseau de distribution d'eau, comme décrit dans le paragraphe A.12 *Raccordement de l'eau*.
- Si la pression de l'eau est supérieure à celle indiquée, utiliser un réducteur de pression pour éviter que l'appareil ne se détériore.

Pour effectuer l'installation correctement, il est indispensable de raccorder la conduite d'arrivée d'eau au réseau de distribution avec un filtre mécanique et un robinet d'arrêt.

Avant de raccorder le filtre, laisser s'écouler une certaine quantité d'eau pour purger la conduite d'éventuelles scories.

Brancher l'appareil au réseau d'eau présentant les caractéristiques suivantes :

- concentration de chlorures inférieure à 20 ppm. Une concentration de chlorures supérieure peut provoquer des phénomènes d'oxydation localisés (non couverts par la garantie) ;
- dureté comprise entre 5 et 25 °fH. Une eau d'une dureté inférieure à 5 °fH n'est pas potable et une dureté supérieure à 25 °fH provoque des dépôts de calcaire nécessitant des cycles de détartrage fréquents.

Si la qualité de l'eau est hors des plages susmentionnées, il est recommandé d'installer un système de traitement de l'eau.

I.2 Protection contre le refoulement

Une protection contre le refoulement est obligatoire pour protéger chaque raccord d'eau entrante.



IMPORTANT

Installer un clapet anti-retour simple, fourni avec l'appareil, sur le tuyau de raccordement au réseau de distribution d'eau.

I.3 Alimentation en eau potable

L'appareil doit être raccordé à des lignes fixes.

Les raccordements au réseau de distribution d'eau peuvent être installés au sol ou au mur, en fonction du type d'appareil souhaité.



IMPORTANT


Les tuyaux doivent être accessibles conformément à E.4 *Schéma d'installation de raccordement*.

1. Faire passer les flexibles à travers les trous prévus à cet effet dans le socle ou à l'arrière du bâti de l'appareil.
2. Retirer le panneau frontal et le panneau d'inspection gauche, voir paragraphe K.2 *Vue d'ensemble de l'appareil*.
3. Raccorder les flexibles à l'aide d'un raccord fileté femelle G 1/2" avec vanne d'arrêt, aux tuyaux d'eau qui sortent du sol ou du mur.
4. Remettre ensuite en place le panneau d'inspection et le panneau avant.

I.4 Mitigeur

Installer le mitigeur sur le capot de gauche, en fonction du modèle.

Modèle 1 :

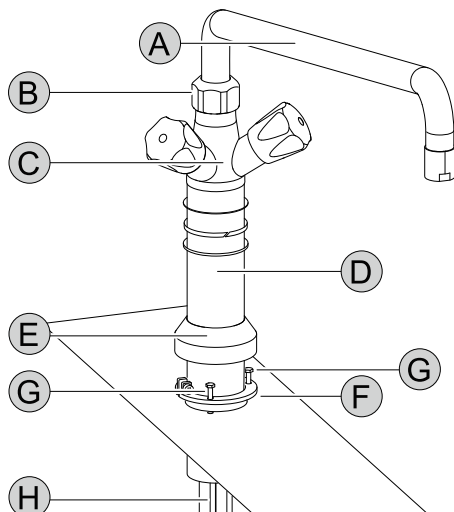


- A. Bras articulé
- B. Écrou
- C. Corps du robinet
- D. Tuyau vertical
- E. Collier
- F. Collier de serrage
- G. Vis Allen
- H. Tuyaux en cuivre

Installation :

1. Faire passer les tuyaux en cuivre **H** et le tuyau vertical **D** à travers le trou pré-percé du capot de gauche.
2. Placer le support **D** et le visser sur le collier de serrage **F** à l'aide d'une vis Allen **G**.
3. Pousser le collier **E** sur le collier de serrage **F** et l'enfoncer sur le capot.
4. Poser le bras articulé **A** sur le corps du robinet **C** avec l'écrou **B**.

Modèle 2 :

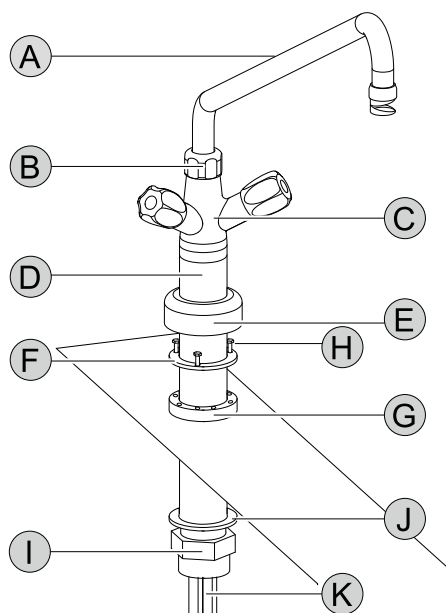

- A. Bras articulé
- B. Écrou
- C. Corps du robinet
- D. Tuyau vertical
- E. Collier
- F. Bague de fixation
- G. Collier de serrage
- H. Vis Allen
- I. Écrou de fixation
- J. Joint d'étanchéité
- K. Tuyaux en cuivre

Installation :

1. Serrer le collier de serrage **G** avec l'écrou de fixation **I** et le joint d'étanchéité en dessous **J** sur le trou pré-percé du capot de gauche.
2. Faire passer les tuyaux en cuivre **K** et le tuyau vertical **D** à travers le collier de serrage **G**.
3. Placer le tuyau vertical **D** et visser la bague de fixation **F** sur le collier de serrage **G** à l'aide de trois vis Allen **H**.
4. Pousser le collier **E** sur le collier de serrage **G** et l'enfoncer sur le capot.
5. Poser le bras articulé **A** sur le corps du robinet **C** avec l'écrou **B**.



NOTE!

Dans le cas des appareils basculants, plier délicatement les tuyaux en cuivre, l'un à gauche, l'autre à droite du moteur d'inclinaison, afin d'en permettre la liberté de mouvement.

I.5 Remplissage d'eau automatique

Le système de remplissage automatique d'eau, le cas échéant, remplit l'appareil à hauteur du volume défini au moyen du panneau tactile, se reporter à L.3.5.5 *Remplissage d'eau automatique*.

Si cette option est installée, un bouton du robinet est réservé au remplissage d'eau automatique et l'autre à l'écoulement d'eau manuel.

Il est possible de choisir le remplissage automatique d'eau froide uniquement, ou le remplissage automatique d'eau chaude et froide.



IMPORTANT

Ne pas oublier que si l'on utilise la fonction de remplissage automatique (à l'aide du panneau tactile), le bouton correspondant (si présent) doit être ouvert, à défaut de quoi l'eau ne pourra pas s'écouler.

Option de remplissage d'eau froide uniquement :

- Le bouton réservé au remplissage automatique est le **bleu**.
- Le bouton rouge permet de faire couler manuellement de l'eau chaude.

Option de remplissage d'eau chaude et froide :

- Le bouton réservé au remplissage automatique est le **rouge**.
- Si le bouton rouge est ouvert, l'utilisateur peut sélectionner le remplissage automatique d'eau chaude ou froide à l'aide du panneau tactile.
- Le bouton bleu permet de faire couler manuellement de l'eau froide uniquement.

J UTILISATION NORMALE DE L'APPAREIL

J.1 Caractéristiques du personnel autorisé à intervenir sur l'appareil

Le client doit s'assurer que le personnel chargé de l'utilisation courante de l'appareil a été formé de façon adéquate et possède les compétences requises.

L'opérateur doit :

- lire et comprendre le Manuel ;
- avoir reçu une formation et un entraînement conformes aux tâches à accomplir afin d'utiliser l'appareil en toute sécurité ;
- avoir reçu une formation spécifique à l'utilisation correcte de l'appareil.



IMPORTANT

Le client devra s'assurer que le personnel a compris les instructions données et, en particulier, celles relatives à la sécurité et à l'hygiène sur le lieu de travail lors de l'utilisation de l'appareil.

J.2 Consignes d'utilisation de base de l'appareil

- Connaissance suffisante de la technologie et expérience spécifique dans l'utilisation de l'appareil.
- Culture générale de base et une culture technique d'un niveau suffisant pour pouvoir lire et comprendre le contenu du Manuel ; y compris capacité à interpréter correctement les schémas, la signalisation et les pictogrammes.
- Connaissances techniques suffisantes pour effectuer en toute sécurité les interventions relevant de sa compétence et spécifiées dans le Manuel.
- Connaissance des normes d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail.

K DESCRIPTION DU PRODUIT

K.1 Utilisation

L'appareil est destiné à un usage industriel et doit être utilisé par du personnel ayant suivi une formation spéciale.

Cet appareil doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été expressément conçu, à savoir cuire des aliments, les faire bouillir, les cuire en court-bouillon ou à la vapeur.

Toute autre utilisation est considérée comme impropre.



ATTENTION

Éviter de faire fonctionner l'appareil à vide.



NOTE!


Les températures nécessaires aux processus de cuisson provoquent une surchauffe importante des composants.

Ceci n'est pas dû à un défaut de conception, mais résulte de la conductivité thermique de l'acier inoxydable.

Le niveau de remplissage maximum ne peut pas dépasser le repère correspondant, c'est-à-dire plus de 40 mm sous le bord supérieur de la marmite.


Voir A.4 Sécurité générale des appareils ProThermatic.

K.2 Vue d'ensemble de l'appareil

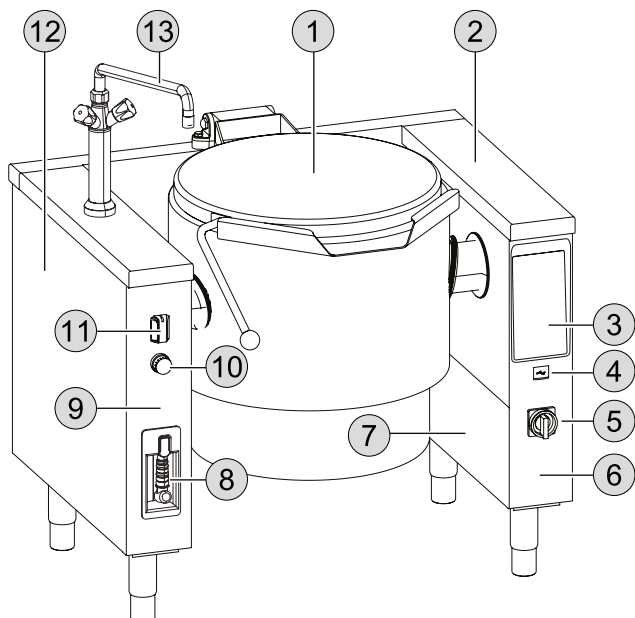

1. Couvercle
2. Couvercle
3. Panneau de contrôle tactile
4. Connexion USB
5. Interrupteur général (selon les modèles)
6. Panneau de l'interface utilisateur
7. Panneau d'inspection
8. Pistolet gicleur (selon les modèles)
9. Panneau avant
10. Arrêt d'urgence (selon les modèles)
11. Bouton d'inclinaison
12. Panneau latéral
13. Mitigeur / Bras tournant (selon les modèles)

K.3 Panneau de contrôle

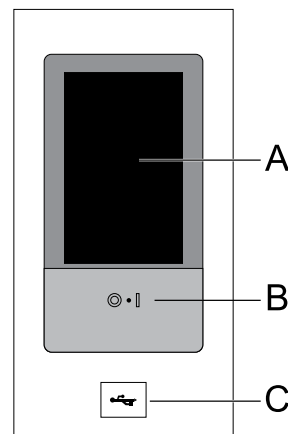

- A. Affichage – écran tactile
B. Touche ON/OFF
C. Entrée/sortie de clé USB

K.4 Double enveloppe

L'appareil comporte une double enveloppe contenant la vapeur saturée qui, en étant chauffée, produit la chaleur nécessaire à la cuisson des aliments.

La double enveloppe est remplie en usine d'eau déminéralisée. En fonction de la date de livraison (en particulier de novembre à avril), la double enveloppe est livrée vide et l'eau déminéralisée est fournie dans un récipient en plastique afin d'éviter tout endommagement du système de chauffage suite au gel.



ATTENTION

Avant la première utilisation, vérifier le niveau d'eau dans la double enveloppe et, si nécessaire, contacter le SAV pour le remplissage de l'eau déminéralisée.



NOTE!

- La double enveloppe possède un système de ventilation automatique et un thermostat de sécurité qui empêche une baisse trop importante du niveau d'eau.
- Une soupape de sécurité empêche également la surpression de vapeur dans la double enveloppe.

S'il est présent, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement l'agitateur :


- L'ensemble du panneau de contrôle tactile s'éteint ;
- L'agitateur reste coupé.

Pour débloquer le bouton d'arrêt d'urgence, tourner le bouton dans le sens horaire.



NOTE!

L'agitateur est réactivé à l'aide du système de contrôle tactile électronique, voir paragraphe L.3.5.3 *Agitateur*.



K.5 Arrêt d'urgence (option)

Voir paragraphe K.2 *Vue d'ensemble de l'appareil*.

L NOTICE D'UTILISATION

L.1 Première mise en service

La sécurité et la fonctionnalité de tous les appareils ont été testées avant la livraison.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, procéder à la mise en service en se servant de la liste de contrôle spécifique (voir "Liste de contrôle de la mise en service").

- Éliminer la graisse de protection industrielle de toutes les pièces de l'appareil et des accessoires avant de les utiliser pour la première fois.
- Pour le nettoyage de base, lire et observer les instructions reprises dans M *Nettoyage et entretien de l'appareil*.
- Avant la première utilisation, remplir l'appareil avec de l'eau et la chauffer à 100°C pendant 30 minutes. La laisser refroidir complètement avec la couvercle ouvert.
- Ne pas utiliser d'huile ou de graisse végétale pour traiter la marmite.
- S'il est présent, démonter le robinet de vidage, nettoyer soigneusement avec un détergent neutre chaud, sécher et enduire d'une légère couche de graisse inodore, insipide et sans danger pour les aliments, spécialement conçue pour les robinets.

L.2 Mise en marche/arrêt

Appuyer sur la touche correspondante :



Mise en marche de l'appareil



Mise à l'arrêt de l'appareil



NOTE!


En sa présence, éteindre complètement l'appareil à l'aide de l'interrupteur général (option), tous les afficheurs se désactivent alors.

Voir paragraphe K.2 *Vue d'ensemble de l'appareil*.

L.3 Panneau de contrôle tactile

L.3.1 Page de démarrage


Lorsque l'appareil est en marche, l'afficheur s'allume, charge le logiciel et, après quelques instants, affiche par défaut la page de démarrage en mode "Manuel".

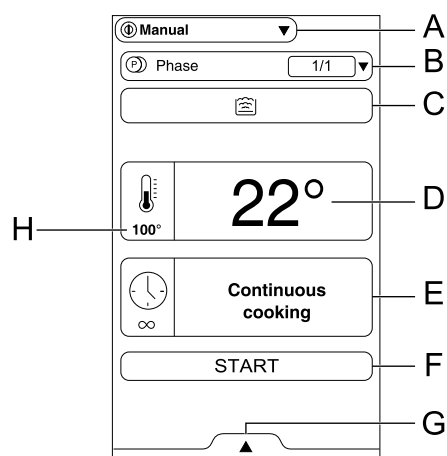

- A. Menu principal
- B. Phase de cuisson
- C. Mode de cuisson
- D. Température interne
- E. Temps de cuisson
- F. Bouton de mise en marche
- G. Fonctions supplémentaires
- H. Température définie

L.3.2 Menu principal

L'appareil permet de cuire les aliments dans différents modes, d'enregistrer et de rappeler des programmes.

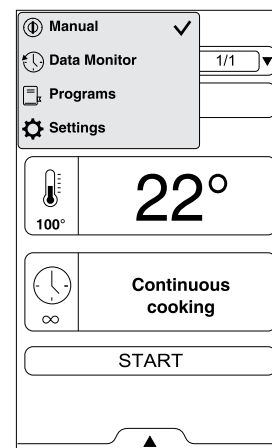

Le mode manuel permet de personnaliser les cycles de cuisson en réglant la durée et la température ou la puissance (voir chapitre L.3.3 *Mode Manuel*).



Le “moniteur de données” affiche uniquement des informations réservées au SAV.



Le mode Programmes rappelle les recettes préalablement sauvegardées et restaure rapidement les paramètres et les réglages de chaque cycle de cuisson en évitant d'avoir à les attribuer à nouveau (voir chapitre L.3.6 *Mode Programmes*).




Le mode Réglages permet de personnaliser les fonctions de l'appareil pour améliorer son utilisation (voir chapitre L.3.9 *Réglages*).

L.3.3 Mode Manuel

L.3.3.1 Réglage de la température requise en °C/°F

1. Appuyer sur le symbole de la valeur de température  ;
2. Saisir la nouvelle valeur sur le pavé numérique qui apparaît à l'écran ;
3. Appuyer sur le symbole  pour régler la valeur de température, ou attendre que la fenêtre se ferme.

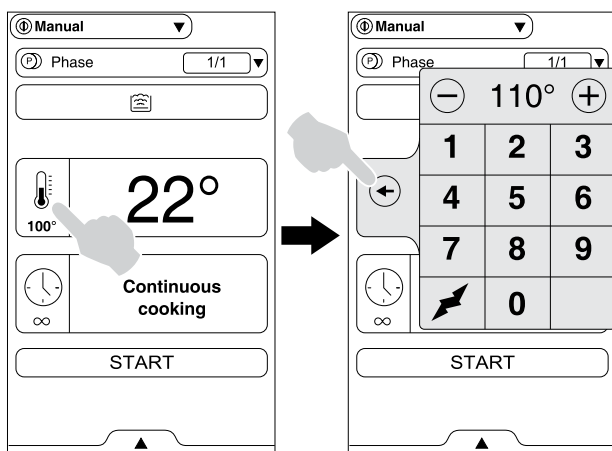

NOTE!

La température peut être réglée entre 50°C et 110°C.

L.3.3.2 Réglage du niveau de puissance (le cas échéant)

1. Appuyer sur le symbole de la valeur de température  ;
2. Appuyer sur le symbole de niveau de puissance  sur le pavé numérique qui apparaît à l'écran ;
3. Régler le niveau de puissance de 1 à 9 : 1 est le minimum et 9, le maximum ;
4. Appuyer sur le symbole  pour régler le niveau de puissance.




IMPORTANT

Au démarrage du cycle, le symbole  se met à clignoter jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte. Le symbole disparaît ensuite et le temps de cuisson démarre.

L.3.3.3 Réglage de la durée

1. Appuyer sur le symbole de la valeur de temps  ;
2. Saisir la nouvelle valeur sur le pavé numérique qui apparaît à l'écran ;
3. Appuyer sur le symbole  pour régler la durée.

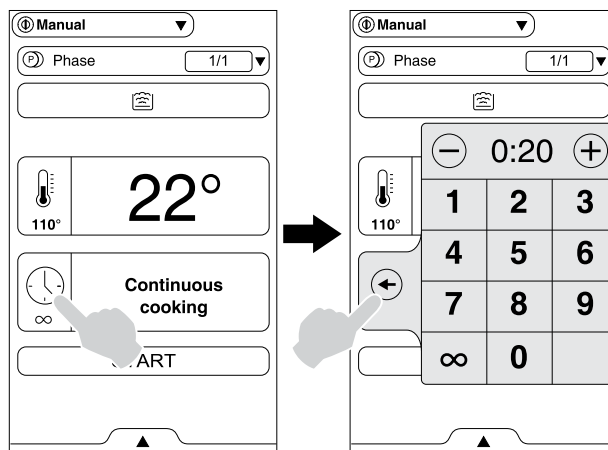


NOTE!

Il est également possible de régler une cuisson

continue en appuyant sur le symbole , puis sur .

L.3.3.4 Ajout d'une ou plusieurs phases de cuisson

1. Appuyer sur le symbole  pour ouvrir le menu Phases ;
2. Ajouter une nouvelle phase en sélectionnant le bouton approprié ;
3. Régler la température et la durée comme décrit aux paragraphes précédents ;

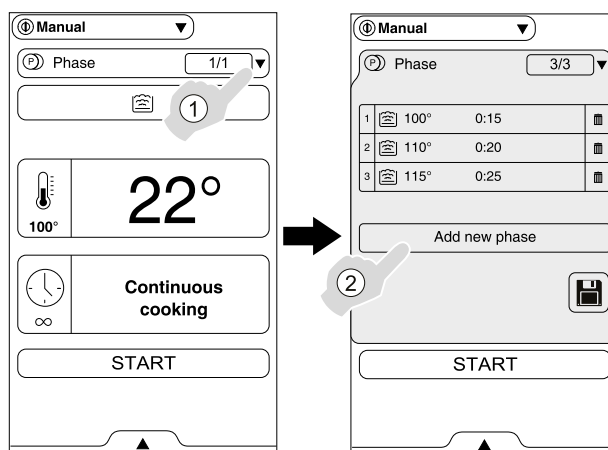

NOTE!

Pour enregistrer l'ordre des phases dans un

programme, appuyer sur le symbole  et voir paragraphe L.3.5 *Fonctions supplémentaires*.

L.3.4 Zone des menus à tiroir

Le menu à tiroir est une extension qui se trouve à l'intérieur de certains environnements du menu et qui contient des options et des fonctions.


Le menu à tiroir inférieur propose d'autres réglages, fonctions de gestion des accessoires et fonctions avancées. Sa composition dépend des paramètres de réglage et du cycle de phase.



Appuyer sur  pour ouvrir le menu à tiroir inférieur et sur  pour le fermer.

L.3.5 Fonctions supplémentaires

Appuyer sur  pour ouvrir le menu à tiroir inférieur.

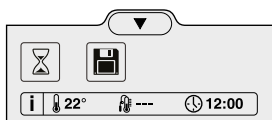


L.3.5.1 Départ différé



Cette option permet de différer le démarrage d'un cycle à un moment plus opportun.

1. Appuyer sur le symbole de départ différé ;
2. Régler l'heure de démarrage sur le clavier qui s'affiche ;
3. Confirmer l'heure du départ différé en appuyant sur le bouton de démarrage.

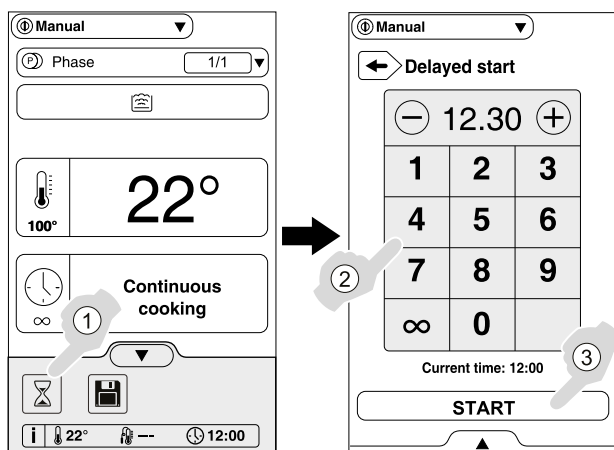

IMPORTANT

À l'heure programmée, l'appareil s'allume et commence à chauffer jusqu'à atteindre la température réglée.



NOTE!


Après avoir sélectionné cette fonction, l'icône  apparaît à l'écran principal.

L.3.5.2 Enregistrement du programme



Appuyer sur cette icône pour enregistrer et mémoriser les cycles de cuisson personnalisés.

1. En "mode Manuel", régler les paramètres de cuisson en fonction des besoins ;
2. Ouvrir le tiroir inférieur et effleurer l'icône correspondante pour enregistrer le programme ;
3. Modifier le nom du programme sur le pavé qui s'affiche et confirmer ;
Le nouveau programme est mémorisé en "mode Programmes".

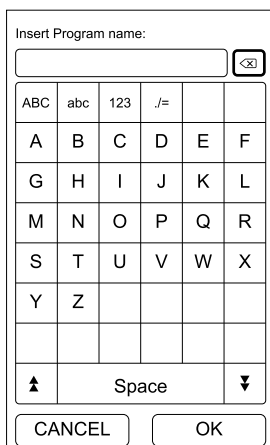


NOTE!

Pour accéder au "mode Programmes", voir paragraphe L.3.6 *Mode Programmes*.

L.3.5.3 Agitateur

Si l'appareil est doté d'un agitateur, les icônes correspondantes apparaissent dans le menu à tiroir.

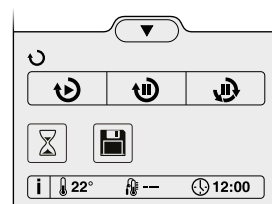

Pour mettre en marche l'agitateur :

1. Appuyer sur ▲ pour ouvrir le menu à tiroir inférieur ;
2. Sélectionner une des trois options de l'agitateur :



L'agitateur tourne sans pause dans un sens.



L'agitateur tourne uniquement dans un sens : 16 secondes de rotation et 4 secondes de pause.



L'agitateur tourne 16 secondes dans un sens, marque une pause de 4 secondes, puis tourne 16 secondes dans le sens opposé, etc.

3. Appuyer sur ▼ pour fermer le menu à tiroir inférieur ;



NOTE!

Le symbole du mode sélectionné apparaît à l'écran principal.

4. Démarrer le cycle.

L.3.5.4 Vitesse variable


Le mode Vitesse variable permet de régler le nombre de tours par minute de l'agitateur, entre 20 et 100.



NOTE!

La vitesse par défaut est de 20 tr/min.

Si l'appareil est doté du mode Vitesse variable, l'icône correspondante apparaît dans le menu à tiroir.



Pour choisir le régime en tr/min :

1. Appuyer sur ▲ pour ouvrir le menu à tiroir inférieur ;
2. Sélectionner une des options de l'agitateur ;
3. Régler la vitesse en tr/min en appuyant sur  ou .
4. Appuyer sur ▼ pour fermer le menu à tiroir inférieur.
5. Démarrer le cycle.




ATTENTION

En cas d'utilisation du modèle d'agitateur standard, mais à vitesse variable, la vitesse maximale autorisée est de 20 tr/min.

L.3.5.5 Remplissage d'eau automatique

Si l'appareil est doté du remplissage d'eau automatique, les icônes correspondantes apparaissent dans le menu à tiroir.

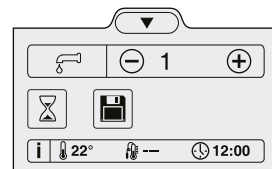

Pour activer le remplissage d'eau automatique :

1. Appuyer sur ▲ pour ouvrir le menu à tiroir inférieur ;
2. Régler le nombre de litres d'eau en appuyant sur ⊕ ou ⊖.
3. Appuyer sur l'icône  pour démarrer le remplissage d'eau.



NOTE!

Avec l'option de remplissage d'eau chaude et froide, il faut choisir entre l'eau chaude et l'eau froide en appuyant sur le symbole rouge ou bleu.



4. Appuyer sur ▼ pour fermer le menu à tiroir inférieur ;



IMPORTANT


Ne pas oublier d'ouvrir le bouton de remplissage d'eau automatique, sinon l'eau ne pourra pas s'écouler, voir paragraphe I.5 Remplissage d'eau automatique.

L.3.6 Mode Programmes

Le "mode Programmes" permet de rappeler des recettes programmées déjà enregistrées ou de transférer / télécharger des programmes vers/de l'appareil à l'aide de la clé USB.

• Choisir un programme enregistré :

1. Sélectionner le "mode Programmes" dans le menu principal ;

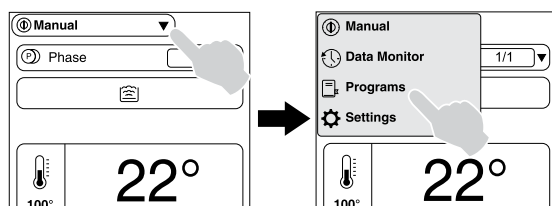

2. Appuyer sur le programme souhaité ou le chercher en saisissant son nom à côté de l'icône  ;




NOTE!

Pour supprimer un programme, appuyer sur l'icône .

• Télécharger/transférer des programmes :

1. Pour ouvrir le menu à tiroir inférieur, appuyer sur ▲.
2. Sélectionner l'icône  pour télécharger les programmes, ou l'icône  pour transférer des programmes.

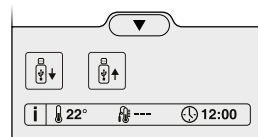


L.3.6.1 Programmes de cuisson guidés (selon le modèle)

Ce sont des programmes prédéfinis qui guident l'utilisateur à travers les cycles de cuisson à l'aide de conseils et de messages contextuels.


• Activation des programmes guidés (la première fois uniquement) :

1. Après avoir ouvert le "mode Programmes" dans le menu principal, un message contextuel apparaît pour demander à l'utilisateur s'il souhaite installer les programmes guidés.

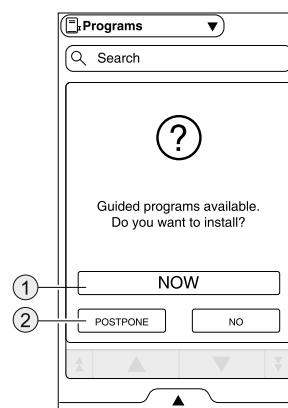

2. Cliquer sur l'icône correcte pour les installer immédiatement ① ou plus tard ②.

Après l'installation, les programmes guidés prédéfinis s'affichent.

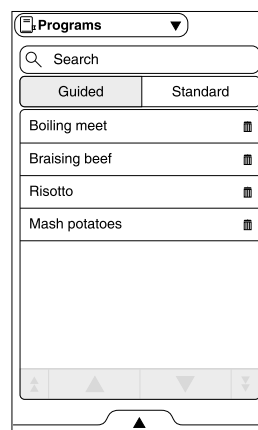

Ils peuvent maintenant être modifiés, supprimés ou copiés.



NOTE!

Pour rétablir les programmes guidés, voir le paragraphe L.3.9 Réglages.

• Choix des programmes

1. Appuyer sur le programme souhaité ou le chercher en saisissant son nom à côté de l'icône .
2. Un message apparaît avec un résumé des principaux ingrédients de cette recette. Si une vidéo est disponible, un QR code apparaît et il suffit de le scanner pour accéder directement à la vidéo.

3. Confirmer pour démarrer le cycle de cuisson.

• **Remplissage d'eau automatique** (selon le modèle)

Les programmes guidés permettent de choisir le nombre de litres à remplir et de guider l'utilisateur dans les opérations à l'aide de messages contextuels.

1. Cliquer sur ▲ pour ouvrir le menu à tiroir inférieur avant de démarrer le programme.
2. Cliquer sur l'icône  pour modifier le nombre de litres d'eau à charger pour ce cycle dans l'appareil et confirmer.
3. Cliquer sur ▼ pour fermer le menu à tiroir inférieur et démarrer le programme.




NOTE!

Si le programme guidé est démarré tel quel, un message contextuel apparaît pour demander à l'utilisateur s'il souhaite modifier les fonctions, en changeant le nombre de litres d'eau à charger.

• **Agitateur**

Les programmes guidés permettent de choisir le temps de rotation et de pause de l'agitateur.

1. Cliquer sur ▲ pour ouvrir le menu à tiroir inférieur avant de démarrer le programme.

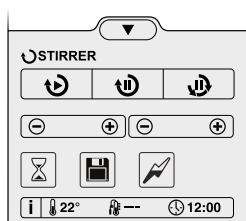

2. Sélectionner une des options de l'agitateur,  ou .



NOTE!

Il n'est évidemment pas possible de régler le temps de rotation et de pause pour l'option

de rotation continue .

3. Régler le temps de rotation et de pause nécessaire en cliquant sur  ou .
4. Appuyer sur ▼ pour fermer le menu à tiroir inférieur.




NOTE!

Si le programme guidé est démarré tel quel, un message contextuel apparaît pour demander à l'utilisateur s'il souhaite changer les fonctions prédéfinies, en changeant le temps de rotation et de pause et le mode de rotation.

L.3.7 Démarrage d'un cycle de cuisson


Au démarrage du cycle de cuisson, l'appareil se met à chauffer jusqu'à atteindre la température réglée.

Si la vue de préchauffage est activée (voir L.3.9 Réglages) et disponible selon le modèle, l'écran suivant apparaît :

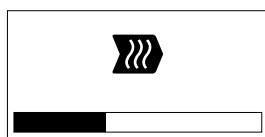

Les aliments peuvent ensuite être introduits.

Le temps de cuisson démarre dès que la température réglée est atteinte.

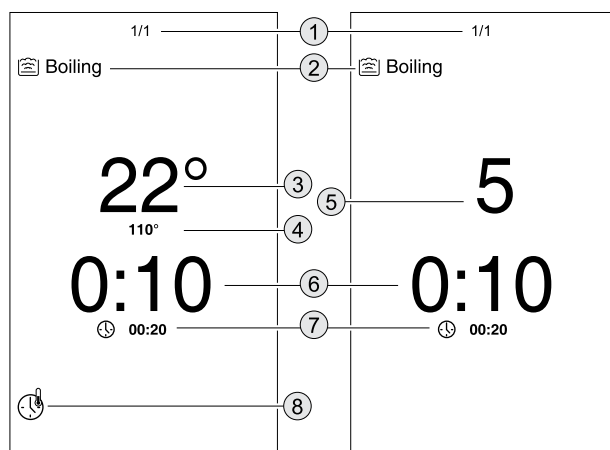


Température réglée

Niveaux de puissance réglés

1. Nombre de phases de cuisson actuelles
2. Mode de cuisson actuel
3. Température actuelle des aliments
4. Température définie
5. Niveau de puissance réglé
6. Temps restant
7. Durée de cuisson réglée
8. Icône restant affichée jusqu'à ce que la température de fonctionnement soit atteinte

Options supplémentaires après le démarrage d'un cycle

- Pour arrêter un cycle** avant la durée réglée : cliquer sur l'écran puis sur la touche "A".
- Pour passer la phase de cuisson actuelle** : si le cycle comporte plusieurs phases, il est possible de passer la phase en cours en cliquant sur l'écran, puis sur l'icône ►.

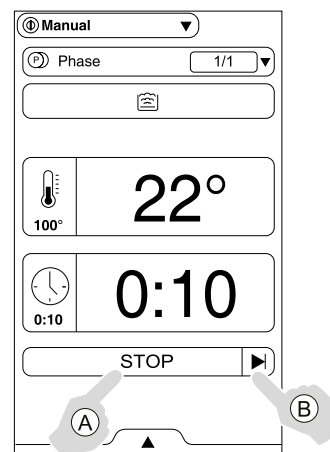




NOTE!


Si la fonction **B** est disponible pour le modèle, l'activer selon les instructions du paragraphe L.3.9 Réglages, ou :

1. Cliquer sur le symbole ▼ pour ouvrir le menu Phases ;
2. Cliquer sur le symbole ◀ pour passer les phases en cours.

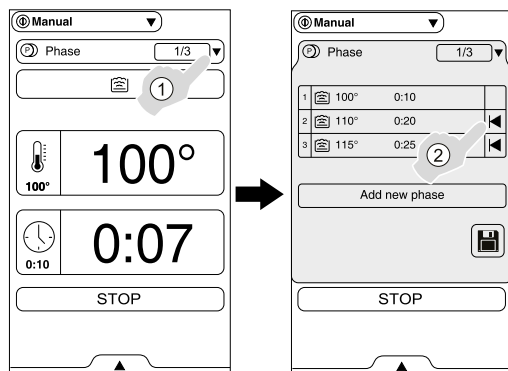

L.3.8 Fin du cycle


À la fin d'un cycle de cuisson, appuyer sur "OK".

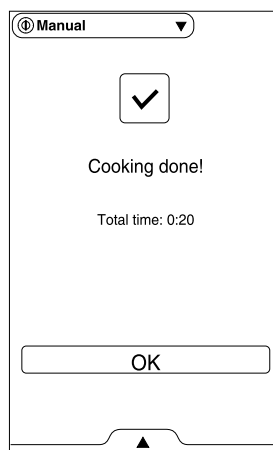


L.3.9 Réglages

Le mode "Réglages" permet de modifier certains paramètres d'utilisation de l'appareil.

1. Sélectionner "Réglages" dans le menu principal ;

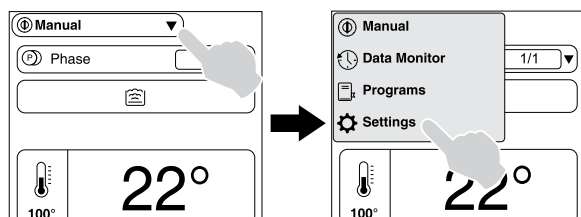

2. L'écran affiche le menu principal avec les réglages :

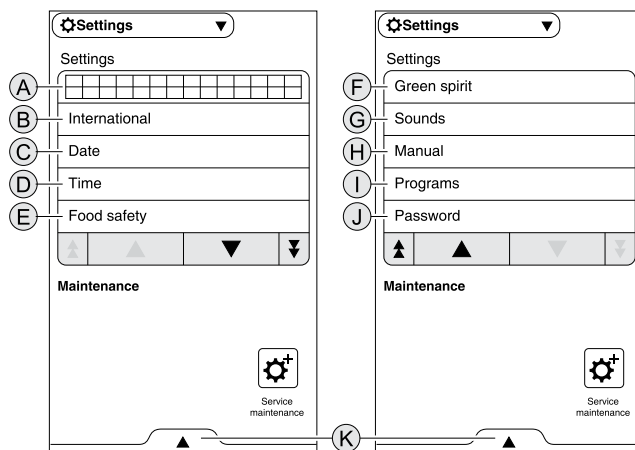

▼▲ Bouton de défilement

▼▲ Boutons Début/Fin de défilement

Entretien




L'accès à cet environnement est autorisé aux seuls techniciens agréés.

A. Langue

Ce paramètre permet de personnaliser tous les menus dans la langue sélectionnée.

- Appuyer sur le bandeau avec les drapeaux
- Faire défiler vers le haut ou le bas jusqu'à la langue souhaitée
- Appuyer sur ◀➡ pour revenir au menu "Réglages".

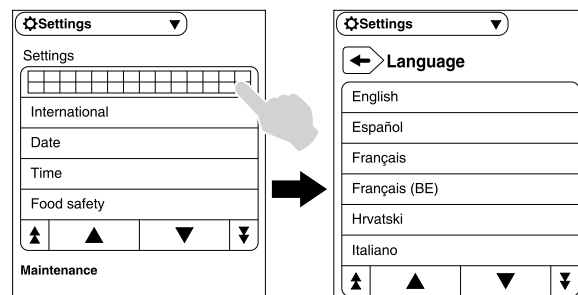

B. Paramètres généraux

Cette fonction permet de régler de nombreux paramètres :

- Langue : voir point "A" ;
- Format date : JJ/MM/AAAA, etc.
- Format heure : 24H / 12H ;
- Unité de mesure de la température : °C / °F.

- Appuyer sur ◀➡ pour revenir au menu "Réglages".

C. Date


Ce réglage permet de définir la date du jour.

- Régler la date en appuyant sur ⊕ ou ⊖ .
- Appuyer sur ◀➡ pour revenir au menu "Réglages".

D. Heure


Ce réglage permet de définir l'heure.

- Régler la durée en appuyant sur ou ou en appuyant sur le nombre correspondant sur le clavier.
- Appuyer sur pour revenir au menu "Réglages".

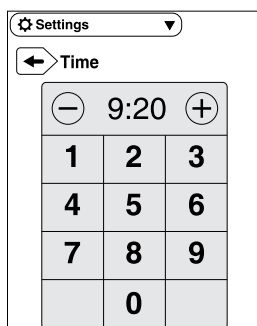

E. Sécurité Alimentaire

La fonction HACCP permet de mémoriser toutes les valeurs réglées identifiant un processus de cuisson, leur variation, la température de la cavité et, lorsqu'elle est utilisée, la température à cœur des aliments à des intervalles spécifiques.

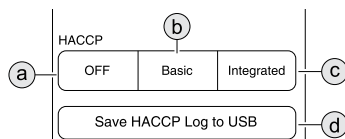

- a. Activer / désactiver HACCP ;
- b. HACCP disponible avec la clé USB ;
- c. HACCP disponible avec le kit intégré ;
- d. Pour enregistrer les valeurs HACCP sur la clé USB.


En mode "Ébullition", la température des aliments est détectée par le capteur latéral.

En mode "Braisage", la température du fond est détectée.

F. Économie d'énergie

Ce réglage permet de déterminer le nombre de minutes (ou de secondes) pendant lequel l'écran reste en mode veille ou de désactiver le mode veille :

- Appuyer sur la flèche pour ouvrir le menu ;
- Cocher la case pour régler la durée du mode veille ;
- Régler la durée et cliquer sur "OK" pour confirmer.

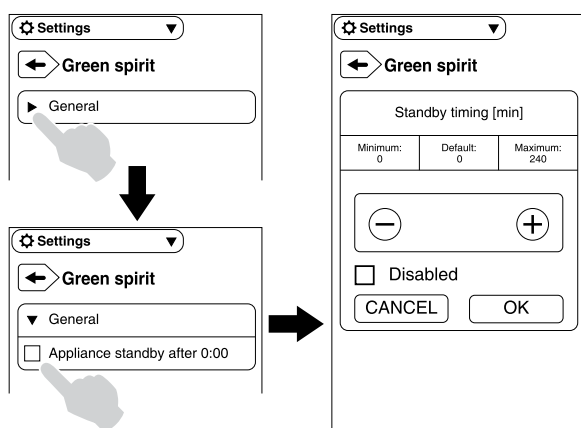


NOTE!

Pour réactiver l'écran à la fin du mode veille, appuyer n'importe où.

G. Volume sonore

Ce réglage permet d'activer / désactiver les sons et de régler le volume sonore.

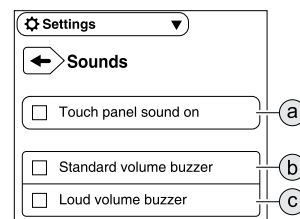


- a. Activation/désactivation du son du panneau tactile
- b. Volume standard
- c. Volume fort

Appuyer sur pour revenir au menu "Réglages".

H. Manuel

Ce réglage permet d'activer / désactiver le mode de cuisson manuel et ses options :

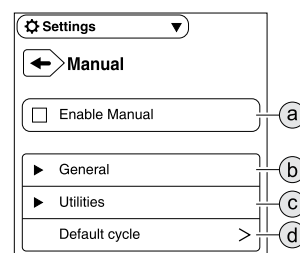


- a. Activer / désactiver le mode manuel : si le mode manuel est désactivé, seuls les programmes enregistrés sont disponibles.
- b. Général :
 - Afficher ou masquer les valeurs réelles et réglées ;
 - Activer / désactiver les phases de cuisson ;
 - Activer / désactiver le départ différé ;
 - Pour activer / désactiver la vue de la phase de préchauffage ;
 - Pour activer / désactiver le saut de phase, cliquer sur la touche de démarrage.
- c. Utilitaires : afficher / masquer les informations sur la cuisson dans le menu à tiroir inférieur.



- d. Cycle par défaut : pour régler le cycle de la page de démarrage.

Appuyer sur pour revenir au menu "Réglages".

I. Programmes

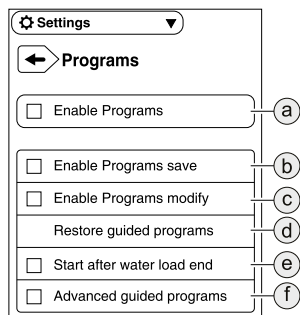

- a. Activer / désactiver les programmes ;
- b. Activer / désactiver la possibilité d'enregistrer les programmes ;
- c. Activer / désactiver la possibilité de modifier les programmes ;
- d. Pour rétablir les programmes de cuisson guidés ;
- e. En cas de remplissage automatique d'eau, il est possible d'activer / désactiver le démarrage automatique du cycle dès que le volume d'eau est chargé ;
- f. Pour activer / désactiver les messages contextuels de fonctions avancées ou des étapes plus spécifiques des programmes guidés, comme l'étape de maintien à température à la fin d'un programme guidé.

Appuyer sur pour revenir au menu "Réglages".

J. Mot de passe

Option permettant de définir, modifier ou supprimer le mot de passe : si elle est activée, elle empêche toute modification manuelle de certaines fonctions (comme l'activation accidentelle des touches ou toute utilisation par des personnes non autorisées).

K. Réglage supplémentaire

Ouvrir le tiroir inférieur et sélectionner l'icône correspondante :

Téléchargement/transfert de programmes



Voir L.3.6 *Mode Programmes*.

Réglage par défaut



Si le réglage d'usine doit être restauré, procéder comme suit :

- Ouvrir le tiroir inférieur et sélectionner l'icône correspondante ;
- Confirmer la restauration pour clore la fenêtre contextuelle.

Calibrage de l'écran tactile



Ce réglage permet de régler le calibrage de l'écran.

- Appuyer sur l'écran aussi près que possible du centre de la croix rouge ;
- Répéter jusqu'à ce que la croix devienne verte ;
- Appuyer et maintenir la pression pour quitter.

L.3.10 Messages d'alarme

Les erreurs ou alarmes et une courte description s'affichent

avec l'icône

Un signal sonore est également émis en même temps.

L.3.11 Entretien préventif

Si le modèle en dispose, une alerte peut être programmée pour signaler l'échéance de l'entretien sur la base du nombre de cycles de cuisson, d'heures de fonctionnement de l'appareil ou du nombre de jours/mois écoulés. Voir le Manuel d'entretien ou contacter le SAV.

L.4 Kit de connectivité

Si le kit de connectivité est présent, brancher le câble Ethernet et vérifier dans les réglages du panneau tactile que le paramètre n° 40 est réglé correctement, voir le document "Réglage des paramètres".

Commencer par retirer le panneau de l'interface utilisateur, comme décrit au paragraphe E.5 *Accès aux composants internes de l'appareil*.

Insérer ensuite le câble Ethernet dans le connecteur installé en usine.

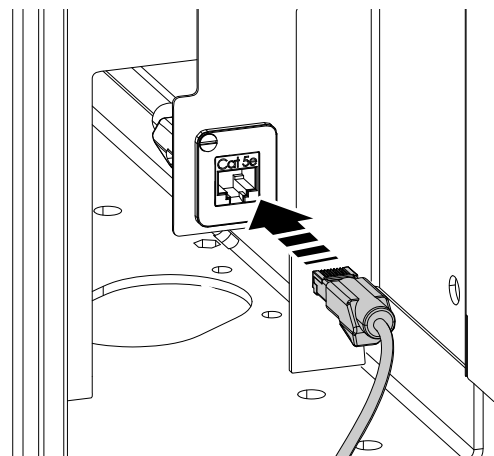



Fig. 1 Câble Ethernet dans le connecteur




IMPORTANT

Si l'appareil a des pieds, insérer le câble Ethernet à travers le passe-câble déjà monté :


1. Retirer le passe-câble de son emplacement.

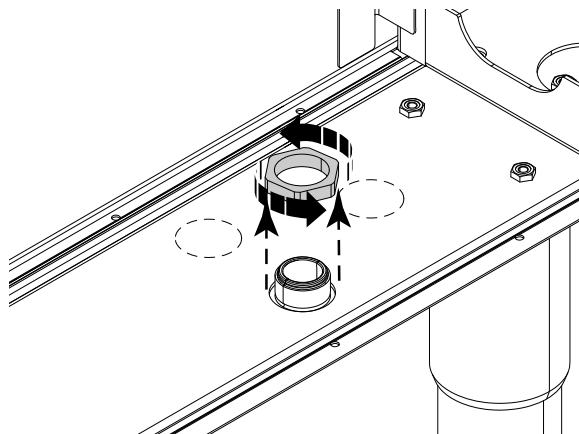


2. Placer le câble Ethernet à l'intérieur du passe-câble.

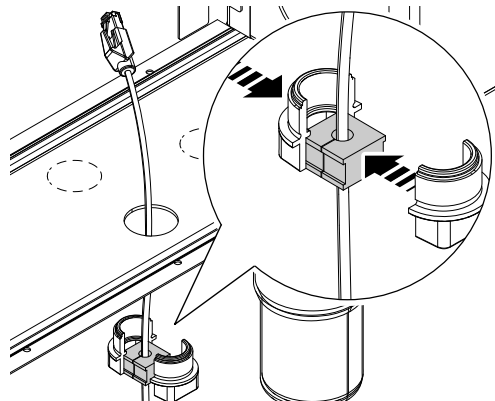


3. Remonter le passe-câble dans son emplacement d'origine.

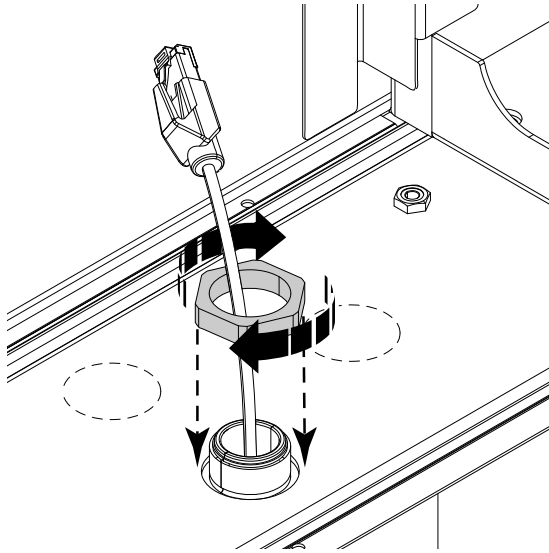

4. Insérer le câble Ethernet dans le connecteur installé en usine, voir Fig. 1 *Câble Ethernet dans le connecteur*.
5. Remonter le panneau de l'interface utilisateur.
6. Sur le panneau tactile, accéder au mode "Réglages" (en se référant à L.3.9 *Réglages*) et appuyer sur .
7. Introduire le mot de passe, comme décrit dans le Manuel d'entretien ou dans le document "Réglage des paramètres".
8. Cliquer sur "Paramètres de l'appareil", puis faire défiler vers le bas jusqu'au paramètre n° 40.

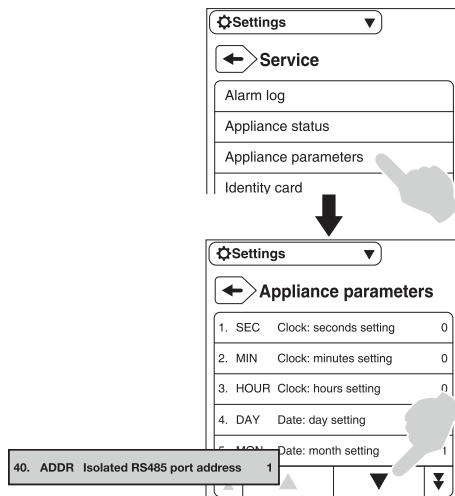

9. Régler le paramètre n° 40 comme décrit dans le document « Réglage des paramètres ».

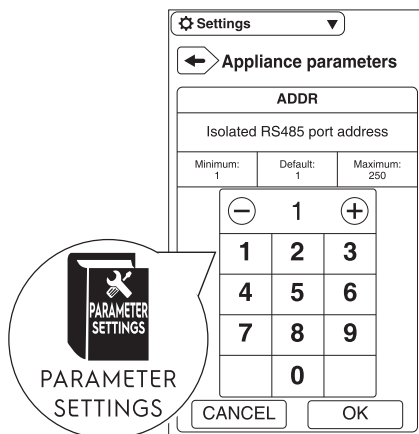

NOTE!

Pour vérifier si tous les paramètres sont réglés correctement, consulter le document "Réglage des paramètres".

L.5 Robinet de vidage

Le robinet de vidage (si présent) sert à vider les aliments cuits selon un dosage spécifique.

Si la poignée est sur la gauche, le robinet de vidage est fermé, si elle est sur la droite, le robinet est ouvert.



AVERTISSEMENT

Dans les appareils sous pression, ne jamais ouvrir le robinet de vidange sous pression. Avant d'actionner le robinet de vidange, ouvrir le couvercle pour libérer la pression.


Se tenir à l'écart pour ouvrir le robinet de vidange et vider l'appareil. Il est vivement recommandé d'utiliser des gants de protection / des vêtements de protection pour éviter tout risque de brûlure, voir A.2 *Équipements de protection individuelle*.



IMPORTANT

Ne pas retirer le capot du robinet de vidage pendant que l'on vide les aliments / le liquide.

L.5.1 Ouverture du robinet de vidage

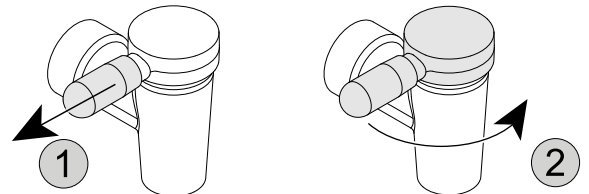


1. Maintenir la poignée du capot et le tirer délicatement pour le débloquer.
2. Tourner la poignée totalement à droite.


Pour fermer le robinet de vidage, tourner le capot avec la poignée de droite à gauche.

L.5.2 Démontage du robinet de vidage

Tourner le robinet de vidange dans le sens horaire et le retirer.

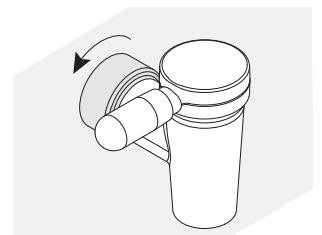

L.5.3 Démontage du capot du robinet de vidage

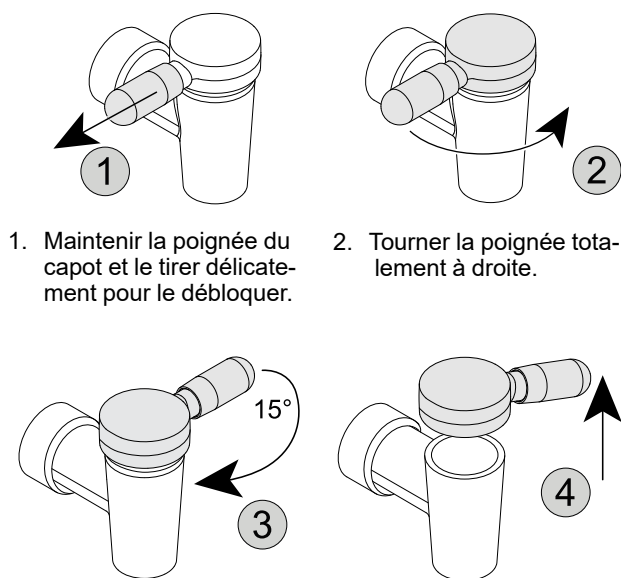- 
1. Maintenir la poignée du capot et le tirer délicatement pour le débloquer.
 2. Tourner la poignée totalement à droite.
 3. Tourner de nouveau la poignée légèrement vers la gauche (environ 15°).
 4. Lever le capot du robinet de vidage avec la poignée.

Pour remonter le capot du robinet de vidage, procéder dans l'ordre inverse.

L.6 Agitateur

La marmite peut être utilisée avec ou sans l'agitateur.

L'agitateur sert à mélanger les aliments pour obtenir une cuisson uniforme.

Les racloirs (si présents) servent à racle les aliments qui adhèrent aux parois de la marmite.



ATTENTION

- Ne pas utiliser l'agitateur pour couper, émincer, trancher des aliments solides comme de la glace, des os ou des graines, cela risquerait d'endommager l'agitateur.
- Inspecter visuellement la tête de l'arbre et graisser les roulements et les joints deux fois par an. Informer le SAV de toutes anomalies éventuelles.

L'agitateur est commandé à l'aide du panneau de contrôle tactile, voir paragraphe L.3.5.3 *Agitateur*.

L'agitateur ne fonctionne que si le couvercle est fermé.



AVERTISSEMENT


Faire attention à la projection d'éclats susceptibles de provoquer des dégâts.




NOTE!



La surcharge du moteur d'entraînement provoque l'arrêt de l'agitateur grâce à un disjoncteur thermique. L'agitateur ne pourra redémarrer qu'après refroidissement du disjoncteur, voir paragraphe N.2 *Recherche des pannes*.

L.6.1 Démontage de l'agitateur

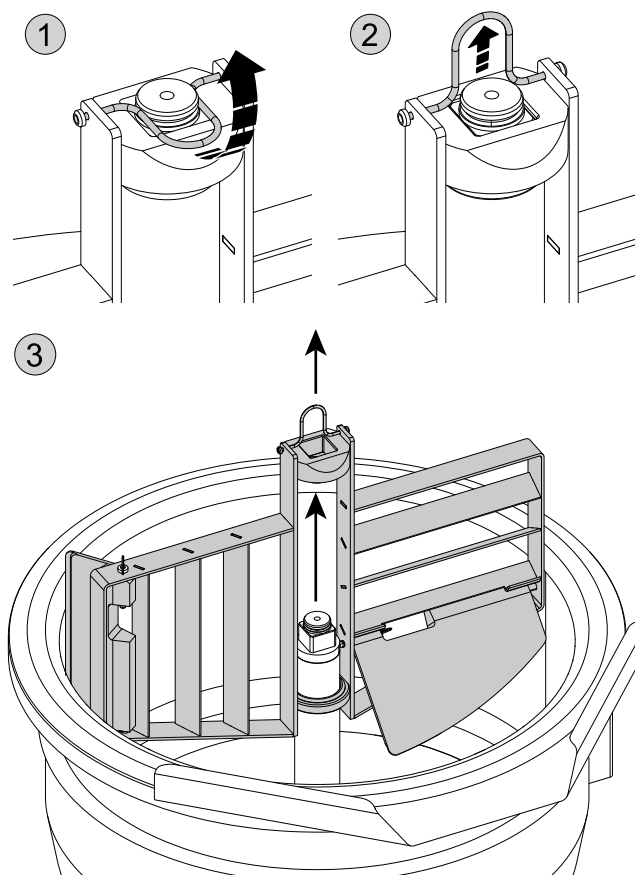

L.6.2 Démontage des racloirs

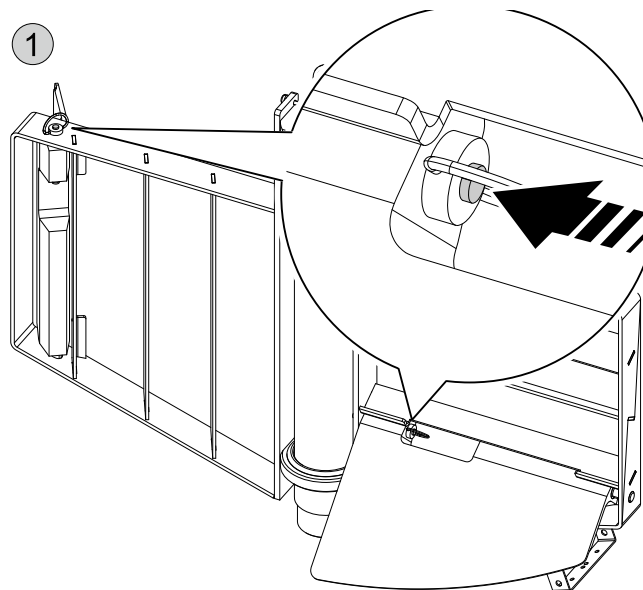

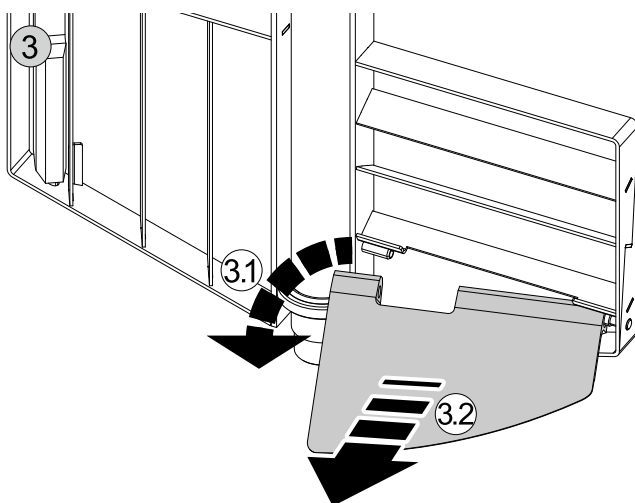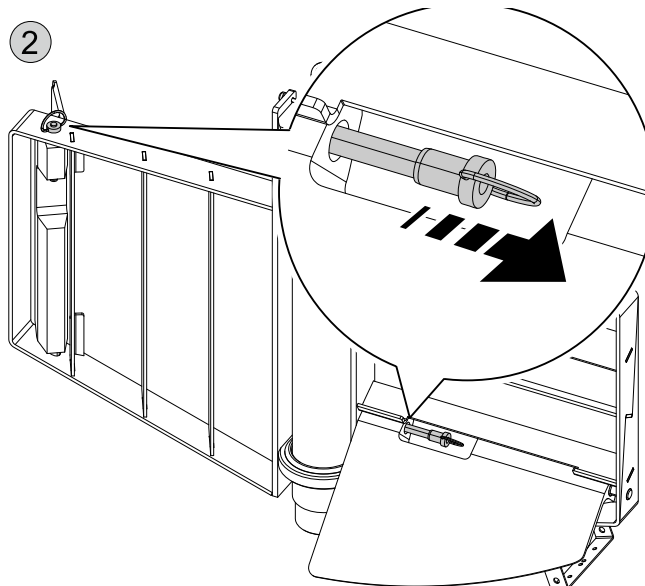

L.7 Basculement de l'appareil

L'appareil peut être basculé sur 90°.


Voir paragraphe K.2 *Vue d'ensemble de l'appareil*.

Avant de basculer l'appareil, vérifier que :

- Le bras articulé du mitigeur (si présent) est orienté vers l'avant ;
- Le couvercle est complètement ouvert ;
- Personne ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de basculement sous l'appareil.

Pour faire basculer l'appareil, tourner le bouton vers la droite.

L'appareil bascule à une vitesse variable et poursuit son mouvement tant que le bouton est maintenu en position de basculement (tourné vers la droite).

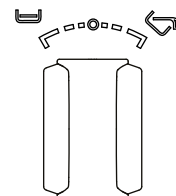

Dès que le bouton est relâché, il revient en position neutre centrale et l'appareil reste incliné en l'état. Pour le ramener en position horizontale, tourner le bouton dans le sens anti-horaire (vers la gauche).

Sélectionner la vitesse de basculement pour que les aliments puissent se vider dans la zone de vidage de l'appareil.



NOTE!

Pendant le basculement, l'élément chauffant s'éteint momentanément.



AVERTISSEMENT

Se tenir à l'écart pour basculer et vider l'appareil. Il est vivement recommandé d'utiliser des gants de protection / des vêtements de protection pour éviter tout risque de brûlure, voir A.2 *Équipements de protection individuelle*.

M NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL



AVERTISSEMENT

Voir "AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ".

M.1 Informations concernant l'entretien

Les opérations d'entretien relèvent de la responsabilité du propriétaire et/ou de l'utilisateur de l'appareil.



IMPORTANT

Les problèmes résultant d'un entretien incorrect ou de l'absence d'entretien tel que décrit ci-après annuleront tout recours en garantie.

M.2 Introduction au nettoyage

Pour aider à réduire l'impact sur l'environnement, il est recommandé d'utiliser les produits de nettoyage Electrolux Professional spécialement conçus dans l'optique de la durabilité et de la biodégradabilité.

En cas d'utilisation d'un détergent différent, observer scrupuleusement les instructions du fabricant ainsi que les consignes de sécurité données dans les fiches d'information qui accompagnent le produit ou la substance.



ATTENTION

- Ne pas utiliser de produits détergents à base de solvants (trichloréthylène) ou de poudres abrasives.
- Ne pas utiliser de brosses métalliques, de paille d'acier, de chiffons en fils de cuivre, de produits à base de sable ou produits similaires pour le nettoyage.
- Attendre que l'appareil soit froid avant d'entamer le nettoyage.
- Ne pas utiliser de liquides inflammables pour nettoyer l'appareil.

Les accessoires comme les paniers et les récipients (si présents) doivent être nettoyés en dehors de l'appareil.



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de produits chimiques, respecter les consignes de sécurité et les dosages recommandés imprimés sur l'emballage. Consulter le chapitre **A.2 Équipements de protection individuelle** pour la manipulation de produits chimiques.

M.3 Surfaces en acier inoxydable

La résistance à la corrosion et à la rouille de l'acier inoxydable s'explique par sa couche passive qui se forme au contact entre l'oxygène et la surface métallique. L'air contient suffisamment d'oxygène à cet effet.

Si cette couche passive est brisée physiquement ou endommagée par des substances chimiques, au point de ne plus pouvoir se régénérer, même l'acier inoxydable antirouille pourrait rouiller.

Il est possible de développer ou de régénérer la couche passive en la traitant à l'eau courante riche en oxygène.

Les abrasifs qui appauvrissent l'oxygène comme l'acide chlorhydrique, les chlorures et les concentrés d'épices, la moutarde, les essences de vinaigre, les cubes d'épices et les solutions de sel de cuisson, peuvent provoquer la détérioration chimique ou la rupture de la couche passive, en fonction de la concentration et de la température.

La rouille erratique (particules de fer), la formation d'éléments galvaniques et le manque d'oxygène peuvent provoquer davantage de dégâts.



IMPORTANT

Toujours maintenir les surfaces en acier inoxydable propres et veiller à bien aérer.

Suivre les instructions suivantes :

- Éliminer la saleté, la graisse, les résidus de cuisson sur les surfaces en acier à basse température en utilisant un chiffon ou une éponge imbibé(e) d'eau savonneuse, avec ou sans produit nettoyant.
Sécher soigneusement les surfaces nettoyées en fin d'opération.
- Si de la saleté, de la graisse ou des résidus d'aliments sont incrustés, passer un chiffon/une éponge dans le sens du polissage et rincer souvent.
Le frottement en gestes circulaires et le dépôt de particules de saletés sur le chiffon ou l'éponge pourraient rayer le polissage de l'acier.
- Les objets en fer peuvent abîmer ou détériorer l'acier : des surfaces abîmées se salissent plus facilement et sont d'avantage sujettes à la corrosion.
- Repolir si nécessaire.
- Ne pas laisser les pièces en acier inoxydable en contact prolongé avec les acides, épices, sels, etc. Même les fumées acides qui se forment lors du nettoyage des surfaces carrelées peuvent favoriser la corrosion.
Rincer les surfaces de travail avec de l'eau fraîche. En particulier après la cuisson de pommes de terre, de pâtes ou de riz dans de l'eau salée.

M.4 Nettoyage quotidien



ATTENTION

- Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer le sol juste devant, à côté ou derrière l'appareil.

Panneau de contrôle

- Nettoyer le panneau de contrôle à l'aide d'un chiffon doux humide et, au besoin, de détergents neutres.

Surfaces extérieures

- Laver les surfaces extérieures avec de l'eau savonneuse tiède.
- Ne pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives, de la laine de verre, des brosses ou des racleurs en acier.
- Rincer à l'aide d'un chiffon humide et sécher soigneusement.
- Ne pas utiliser de produits à base de chlore ou d'ammoniac.

Cuve

- Tous les jours, éliminer d'éventuels résidus d'aliments, de saleté, de graisse et autres, ainsi que l'amidon de la cuve et des paniers à l'aide d'eau bouillie additionnée au besoin d'un agent dégraissant.
- Sécher soigneusement la cuve et les paniers pour éviter que les liquides ne stagnent.

Agitateurs et racleurs, selon l'équipement

- Activer l'agitateur pendant l'ébullition. Rincer abondamment à l'eau fraîche afin d'éliminer complètement les résidus chimiques et sécher soigneusement.
- Démonter les racleurs de l'agitateur et en vérifier l'état de propreté : poursuivre au besoin le nettoyage, puis remonter les racleurs.

M.5 Robinet de vidage

Si l'appareil de cuisson est équipé d'un robinet de vidage, il convient de le nettoyer et de le graisser tous les jours après la dernière utilisation de l'appareil, en fonction de la fréquence d'utilisation :

- démonter le robinet de vidage, voir paragraphe **L.5 Robinet de vidage** ;
- nettoyer avec un détergent neutre ;
- sécher et enduire d'une légère couche de graisse spéciale inodore, insipide et sans danger pour les aliments :

Il est recommandé d'utiliser :

- graisse pour robinets et accessoires (pour les robinets avec joint d'étanchéité/joint torique) = code 0S2118.
- lubrifiant pour robinets à joints métalliques (pour les robinets sans joint d'étanchéité/joint torique) = code 0S2277.

M.6 Détartrage



AVERTISSEMENT

Voir "**Équipements de protection individuelle**".



IMPORTANT

Éliminer régulièrement le calcaire, la graisse, l'amidon et les couches de protéine pour éviter la corrosion.

- Utiliser une solution composée de 10 % de vinaigre, 10 % d'acide phosphorique ou d'une solution détartrante compatible disponible dans le commerce.
- Ne jamais utiliser de la laine de verre ou d'autres matières abrasives qui risqueraient de rayer la surface de l'acier inoxydable.

M.7 Périodes d'inutilisation

Si des périodes d'inactivité sont prévues, prendre les précautions suivantes :

- fermer le(s) robinets d'arrivée d'eau (si présents) ;
- débrancher l'appareil ou retirer la fiche de la prise de courant ;
- nettoyer soigneusement les pièces internes de l'appareil ;

- passer énergiquement un chiffon légèrement imbibé d'huile de vaseline sur toutes les surfaces en acier inox de façon à appliquer une fine couche de protection ;
- ne jamais stocker l'appareil dans un endroit où la température peut descendre en dessous de 0°C [32°F] ;
- Aérer périodiquement les locaux.



IMPORTANT

La garantie ne couvre pas les dégâts provoqués par la formation de glace dans les tuyaux de l'appareil.

M.8 Informations concernant l'entretien

L'entretien préventif réduit les durées d'immobilisation et maximise l'efficacité des machines.

Le SAV peut donner des conseils sur le meilleur contrat d'entretien à choisir en fonction de l'intensité d'utilisation et de l'âge de l'équipement.

Éviter les distractions et les facteurs de stress pendant les opérations d'entretien, de réparation et de maintenance.

Maintenir toute personne non autorisée à l'écart de l'appareil.



IMPORTANT

- Avant de procéder à la réparation ou à l'entretien des appareils, laisser refroidir les résistances chauffantes.
- Après les opérations de maintenance et de réparation, le technicien de service doit procéder aux contrôles pour vérifier que tous les modes de fonctionnement et tous les composants fonctionnels et de sécurité sont conformes aux instructions d'utilisation.

M.9 Intervalles d'entretien

Il est conseillé d'effectuer des vérifications selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

Entretien, vérifications, contrôles et nettoyage	Fréquence	Responsabilité
Nettoyage ordinaire • Nettoyage général de l'appareil et de la zone environnante	• Tous les jours	• Opérateur
Pièces mécaniques • Vérifier que les pièces mécaniques ne présentent pas de fissures ou de déformations, serrage des vis : vérifier la lisibilité et l'état de conservation des inscriptions, des autocollants et des pictogrammes et les remettre en état le cas échéant • Vérifier l'état du système hydraulique (si présent), par exemple traces de fuite	• Selon le message affiché à l'écran / Au moins une fois par an	• SAV
Composants électriques • Vérifier les composants électriques à l'intérieur de l'appareil • Vérifier les câblages et les branchements	• Selon le message affiché à l'écran / Au moins une fois par an	• SAV
Révision générale de l'appareil • Vérifier tous les composants, équipements électriques, traces de corrosion, tuyauteries, etc.	Tous les 10 ans ¹	• SAV
Nettoyage intérieur de l'appareil • Éliminer les éventuels dépôts de saleté à l'intérieur de l'appareil.	• Selon le message affiché à l'écran / Au moins une fois par an	• SAV

1. L'appareil a été conçu et fabriqué pour une durée de 10 ans environ. Cette période écoulée (à compter de la mise en service de l'appareil), il faut le soumettre à une révision générale.

N DÉPANNAGE

N.1 Introduction

Certaines anomalies peuvent survenir pendant l'utilisation normale de l'appareil. Dans certains cas, il est possible de remédier simplement et rapidement à certains défauts, en suivant les instructions ci-dessous.

Un message d'avertissement ou une alarme décrivant le défaut survenu s'affiche à l'écran (si présent).

	Icône d'avertissement
	Icône de signalisation des alarmes

2. Couper le disjoncteur de protection en amont de l'appareil ;
3. Fermer le(s) robinet(s) de gaz et d'eau (si présents) ;
4. Sans oublier de préciser :
 - le type d'anomalie
 - le PNC (code produit) de l'appareil
 - le Ser. No. (numéro de série de l'appareil).



IMPORTANT

Le code PNC et le numéro de série sont indispensables pour l'identification du type d'appareil et de sa date de fabrication.

Si le problème persiste, appeler le SAV :

1. Débrancher l'appareil de l'alimentation principale ;

N.2 Recherche des pannes

Anomalie	Causes possibles	Actions
Double enveloppe		
Niveau d'eau insuffisant dans la double enveloppe	• Joints défectueux • Défauts ou fuites des soupapes de sécurité, vannes d'aération et clapet anti-retour • Système de contrôle électronique défectueux • Contacteurs bloqués ou grillés	Contacter le SAV pour le remplissage
L'appareil chauffe, même en mode arrêt ou veille.	L'électrovanne n'est plus étanche et des impuretés peuvent s'infiltrer	Contacter le SAV pour nettoyer ou remplacer les composants concernés
Pas de pression dans la double enveloppe	Le purgeur à flotteur inversé n'est plus étanche et des impuretés peuvent s'infiltrer	Contacter le SAV pour nettoyer ou remplacer les composants concernés
Agitateur		
Le moteur d'entraînement est surchargé et s'éteint	Les aliments sont trop durs	Appeler le SAV
La vitesse de l'agitateur est réduite	Le moteur d'entraînement a atteint une température de 150°C [302°F]	Ajouter de l'eau, réduire la vitesse ou diminuer la quantité de remplissage
L'agitateur ne fonctionne que dans un seul sens	• Le relais de la carte de commande est défectueux • Le contact au connecteur de la carte de commande est défectueux • Le contacteur d'inversion est défectueux	Appeler le SAV
L'agitateur ne fonctionne pas du tout.	En cas de surcharge du moteur d'entraînement, la protection éteint l'agitateur. Le message d'erreur "ESOL" apparaît sur l'écran tactile	Vérifier que le moteur, les engrenages et l'arbre d'entraînement ne présentent pas de signes d'abrasions importantes. Attendre un instant avant de remettre en marche. Si le problème persiste, contacter le SAV
	Le couvercle est ouvert	Fermer le couvercle
	L'alimentation auxiliaire +12V de l'interrupteur de sécurité et/ou du relais est interrompue ou défectueuse	Appeler le SAV
L'agitateur est bruyant	Les engrenages sont défectueux	Contacter le SAV pour remplacer les engrenages
	Roulement d'arbre endommagé par l'usure ou la corrosion.	Contacter le SAV pour remplacer le roulement d'arbre
Messages d'alarme sur le panneau tactile		
EOTS1 – Surtempérature au capteur interne	• La marmite est totalement ou presque vide • Problèmes de connecteurs	Remplir la marmite d'aliments et/ou laisser refroidir les aliments avant de cuisiner
EOTS2 – Surtempérature au capteur interne	Niveau d'eau bas dans la double enveloppe	Laisser refroidir l'appareil avant cuisson
EOTS3 – Surtempérature au capteur interne	Raccordement incorrect du capteur	Laisser refroidir l'appareil avant cuisson
EOTS4 – Surtempérature au capteur interne	Surcharge de l'agitateur	Laisser refroidir l'appareil ou le moteur de l'agitateur avant de cuisiner
ESCH – Température trop élevée sur la carte d'alimentation électronique	• Température ambiante trop élevée • Compartiment électromécanique chauffé par un autre appareil installé à côté.	Laisser refroidir l'appareil avant cuisson. Si le problème persiste, contacter le SAV
EWFA – Manque d'eau	• Arrivée d'eau manquante • Défaillance de l'électrovanne d'eau • Défaillance du fluxmètre d'eau	Vérifier l'arrivée et la sortie d'eau. Si le problème persiste, contacter le SAV

Anomalie	Causes possibles	Actions
EMDB – Communication impossible avec l'inverseur.	- Défaillance de l'inverseur de l'agitateur - Défaillance du câble de communication de l'agitateur	L'appareil continue à fonctionner sans l'option agitateur. Appeler le SAV
ESOL – Surcharge du moteur de l'agitateur	- Surcharge de l'agitateur : trop grande quantité d'aliments - Frottements mécaniques aux engrenages de l'agitateur	Réduire la quantité d'aliments et laisser le moteur de l'agitateur refroidir avant de continuer à travailler

N.3 Messages d'alarme pour appareils à vitesse variable

Anomalie	Causes possibles	Actions
EIOH – Surchauffe de l'inverseur	- Surcharge de l'agitateur : trop grande quantité d'aliments - Frottements mécaniques aux engrenages de l'agitateur - Température ambiante trop élevée - Ventilation insuffisante sur le compartiment des composants électromécaniques - Compartiment électromécanique chauffé par un autre appareil installé à côté	Réduire la quantité d'aliments et laisser l'inverseur refroidir avant de continuer à travailler. Si le problème persiste, contacter le SAV
EINV – Problème avec le moteur de l'inverseur ou de l'agitateur	- Défaillance de l'inverseur de l'agitateur - Défaillance du moteur de l'agitateur	L'appareil continue à fonctionner sans l'option agitateur. Appeler le SAV
EMOL – Surcharge du moteur de l'agitateur	- Surcharge de l'agitateur : trop grande quantité d'aliments - Frottements mécaniques aux engrenages de l'agitateur	Réduire la quantité d'aliments et laisser le moteur de l'agitateur refroidir avant de continuer à travailler

O ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



AVERTISSEMENT

Voir **“AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ”**.

O.1 Procédure relative à l'élimination de l'appareil

O.1.1 Recyclabilité

Nos appareils sont réalisés avec un taux élevé de matériaux recyclables (comme de l'acier inox, du fer, de l'aluminium, de la tôle zinguée, du cuivre, etc.) qui peuvent être valorisés par des systèmes de recyclage locaux, conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.

Les réglementations en matière d'élimination des déchets peuvent varier d'un pays à l'autre. Par conséquent, les appareils doivent être éliminés conformément à la législation et aux directives émises par les autorités compétentes dans le pays où l'appareil est mis hors service.

Les composants de l'appareil doivent être séparés et éliminés en fonction de leur matière (par exemple, métaux, huiles, graisses, plastiques, caoutchouc, laine de verre, gaz frigorigènes, plaques isolantes et autres matériaux isolants, laine de verre, LED, etc.), conformément aux réglementations locales et internationales en vigueur en matière de gestion des déchets.

O.1.2 Procédure d'élimination de l'appareil / valorisation des composants/matériaux

Ce produit ne peut en aucun cas être éliminé simplement dans l'environnement à la fin de son cycle de vie ; il est impératif soit de l'éliminer conformément aux réglementations

environnementales locales soit, de préférence, de le ramener entier dans un centre de recyclage agréé.

Le centre de démontage/recyclage emploiera toutes les technologies et méthodes de pointe afin de démonter efficacement les produits pour les valoriser au maximum.

Il est à noter que les cartes à circuits imprimés, les moteurs électriques et autres composants identifiés dans la législation de l'Union européenne comme matières premières critiques à haut potentiel de valorisation doivent être traités séparément.

En cas de doutes ou de questions, toujours se référer au SAV de référence.

Avant de mettre l'appareil au rebut, veiller à éliminer tous les résidus alimentaires et organiques. Vérifier soigneusement son état physique et son état de préservation, en vérifiant la présence potentielle de fuites de liquides ou de gaz, ainsi que de pièces cassées susceptibles de présenter un risque pendant la manipulation et le démontage ultérieur.



Le symbole figurant sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager, mais doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur, afin d'éviter tout impact négatif sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contacter l'agent ou le revendeur local, le SAV ou l'organisme local compétent pour l'élimination des déchets.



NOTE!

Au moment du démontage de l'appareil, les marquages, le présent Manuel et les autres documents relatifs à l'appareil devront être détruits.

