


Plynová naklápěcí pánev na dušení

ProThermetic
PFET

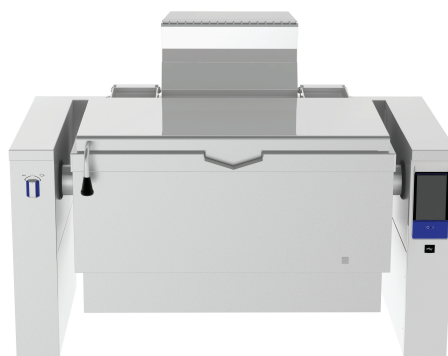

therma*line*

CS Instalační a provozní příručka



599A1AX01 - 87.8041.01 - 2023.07

Předmluva



Před instalací a používáním zařízení si přečtěte následující pokyny, včetně záručních podmínek.

Navštivte naši stránku www.electroluxprofessional.com a otevřete sekci Podpora, kde můžete:



Zaregistrovat svůj produkt



Získat nápovědu a tipy k vašemu produktu, informace o servisu a opravách

Návod k instalaci, použití a údržbě (dále jen příručka) poskytuje uživateli informace potřebné pro správné a bezpečné používání zařízení.

Následující text nesmí být považován za dlouhý a náročný seznam varování, ale spíše za soubor pokynů vhodných pro zlepšení výkonu zařízení v každém ohledu a především jako rady k prevenci zranění osob a zvířat a poškození majetku v důsledku nesprávných provozních postupů.

Všechny osoby zabývající se dopravou, instalací, uváděním do provozu, používáním a údržbou, opravami a demontáží zařízení se musí před provedením různých postupů pečlivě seznámit s touto příručkou, aby se předešlo chybným a nevhodným činnostem, které by mohly ohrozit celistvost zařízení nebo lidské zdraví. Ujistěte se, že pravidelně informujete uživatele o bezpečnostních předpisech. Dále je důležité školit a poskytovat nové informace pracovníkům pověřeným provozem zařízení na jeho používání a údržbou.

Příručka musí být obsluze k dispozici a musí se pečlivě uchovávat na místě použití zařízení, aby byla vždy po ruce v případě pochybností, nebo kdykoli je to nutné.

Pokud si po přečtení této příručky stále nejste jisti správným používáním zařízení, neváhejte kontaktovat výrobce nebo autorizované servisní středisko, abyste získali rychlou a přesnou pomoc pro lepší provoz a maximální účinnost zařízení. Během všech fází používání zařízení vždy dodržujte platné předpisy o bezpečnosti, hygieně práce a ochraně životního prostředí. Je zodpovědností uživatele zajistit, aby bylo zařízení spuštěno a provozováno pouze v optimálních bezpečnostních podmínkách pro pracovníky, zvířata i majetek.



DŮLEŽITÉ


- Výrobce neodpovídá za postupy prováděné na spotřebiči bez dodržování pokynů uvedených v této příručce.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit spotřebiče uvedené v této příručce bez předchozího upozornění.
- Žádná část této příručky nesmí být reprodukována.
- Tato příručka je k dispozici v digitálním formátu:
 - kontaktujte prodejce nebo oddělení péče o zákazníka;
 - stáhnutím nejnovější aktualizované příručky na webových stránkách: www.electroluxprofessional.com;
- Příručka musí být vždy uložena na snadno přístupném místě v blízkosti zařízení. Obsluha u zařízení a pracovníci údržby musí mít kdykoli možnost ji snadno vyhledat a použít.

QR kód

Na první stránce této příručky nebo na spotřebiči naleznete identifikační nálepkou s QR kódem, přes který získáte přístup na webovou stránku a k volně přístupným datům/souborům (PNC/sériové číslo, video, dokumentace atd.).

Ujistěte se, že na svém zařízení máte aplikaci pro čtení QR kódů a připojení k internetu.

Pro prohlédnutí dokumentů k tomuto spotřebiči naskenujte QR kód.

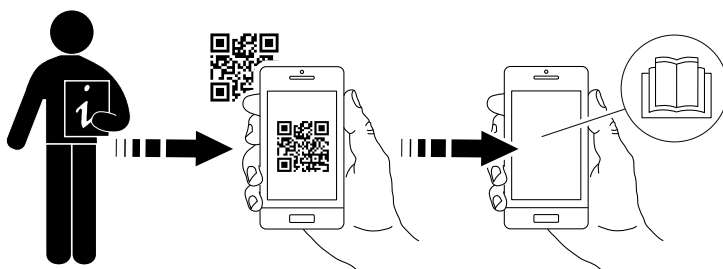

A	VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	5
A.1	Obecné informace	5
A.2	Osobní ochranné prostředky	5
A.3	Všeobecné bezpečnostní informace	6
A.4	Bezpečnostní informace ProThermetic	6
A.5	Ochranné prvky nainstalované na spotřebiči	7
A.6	Bezpečnostní štítky umístěné na spotřebiči nebo v jeho blízkosti	7
A.7	Předvídatelné nesprávné použití	7
A.8	Zbytková rizika	8
A.9	Doprava, manipulace a skladování	8
A.10	Instalace a montáž	8
A.11	Elektrické připojení	8
A.12	Připojení vody	9
A.13	Umístění	9
A.14	Omezení prostoru pro spotřebič	9
A.15	Čištění zařízení	9
A.16	Preventivní údržba	9
A.17	Díly a příslušenství	9
A.18	Opatření k použití a údržbě	9
A.19	Údržba spotřebiče	9
A.20	Likvidace spotřebiče	10
B	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VÝJIMKY	10
C	TECHNICKÉ ÚDAJE	10
C.1	Umístění štítku s údaji	10
C.2	Identifikační údaje zařízení a výrobce	10
C.3	Vysvětlení tovarního popisu	11
C.4	Technické údaje	11
C.5	Spotřeba plynu	11
D	VŠEOBECNÉ INFORMACE	12
D.1	Úvod	12
D.2	Určené použití a omezení	12
D.3	Testování a kontrola	12
D.4	Copyright	12
D.5	Uchovávání příručky	12
D.6	Příjemci příručky	12
D.7	Definice	12
D.8	Odpovědnost	12
D.9	Kontrola balení zákazníkem	13
D.10	Skladování	13
E	INSTALAČNÍ SCHÉMATA	13
E.1	typ instalace	13
E.2	Rozměrový výkres pro podlahovou a nástěnnou instalaci	13
E.2.1	Instalační body	13
E.2.2	Rozměry	13
E.3	Podlahový odtok	13
E.3.1	Podlahové schéma	13
E.3.2	Rozměry	14
E.4	Schéma instalace a připojení	15
E.5	Přístup k vnitřním komponentům zařízení	17
F	INSTALACE A MONTÁŽ	17
F.1	Úvod	17
F.2	Povinnosti zákazníka	17
F.3	Před instalací	18
F.4	Instalace na sokl nebo nastavitelné nožičky	18
F.5	Likvidace obalového materiálu	18
F.6	Přípevnění nebo přizpůsobení podlaze (volitelné)	18
F.7	Upevnění na betonový podstavec (volitelné)	19
F.8	Instalace ke stěně	19
F.8.1	Příprava konzol a nastavení	19
F.8.2	Umístění	19
F.9	Spojení více zařízení dohromady	19
F.10	Těsnění	20
G	ELEKTRICKÁ INSTALACE	21
G.1	Připojení k síti	21
G.2	Napájecí kabel	21
G.3	Potenciálové vyrovnání	21
H	INSTALACE PLYNU	21
H.1	Připojení k síti	21
H.2	Přestavba na jiný druh plynu	21
H.3	Odvod spalin	22
H.4	Před připojením	22
H.5	Přípojka plynu	22

H.5.1	Připojení k přívodu plynu	22
H.5.2	Plynová přípojka pro podlahové a nástěnné spotřebiče	22
H.5.3	Těsnění	22
H.5.4	Kontrola tlaku přívodu plynu	23
H.5.5	Nastavení rychlosti proudění plynu při zapalování	23
H.6	Bezpečnostní termostat	23
I	PŘIPOJENÍ DODÁVKY VODY	23
I.1	Připojení vody	23
I.2	Ochrana proti zpětnému toku	23
I.3	Přívod pitné vody	23
I.4	Směšovací kohout	24
I.5	Otočné rameno pro modely "Sprint"	25
I.6	Automatické plnění vodou	25
I.7	Systém automatického napouštění vody pouze pro modely "Sprint"	25
J	NORMÁLNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	25
J.1	Vlastnosti pracovníků umožňující obsluhu u spotřebiče	25
J.2	Základní požadavky na používání spotřebiče	25
K	POPIS VÝROBKU	25
K.1	Použití	25
K.2	Základní informace o zařízení	26
K.3	Ovládací panel	26
K.4	Stříkací pistole (pokud je u vašeho modelu k dispozici)	26
K.5	Hlavní vypínač (volitelné)	26
K.6	Tlačítko nouzového zastavení (volitelné)	26
L	POKYNY K POUŽITÍ	26
L.1	Při prvním použití	26
L.2	Zapnutí/vypnutí	27
L.3	Dotykový ovládací panel	27
L.3.1	Úvodní stránka	27
L.3.2	Hlavní menu	27
L.3.3	Režim Manual	27
L.3.4	Oblast zásuvky	28
L.3.5	Další funkce	28
L.3.6	Režim programů	29
L.3.7	Spusťte varný cyklus	30
L.3.8	Konec cyklu	31
L.3.9	Nastavení	31
L.3.10	Poplachové zprávy	33
L.3.11	Preventivní údržba	33
L.4	Sada pro konektivitu	33
L.5	Vypouštěcí kohout	34
L.5.1	Otevření vypouštěcího kohoutu	34
L.5.2	Demontáž vypouštěcího kohoutu	34
L.5.3	Demontáž krytu vypouštěcího kohoutu	34
L.6	Naklopení zařízení	34
M	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE	35
M.1	Informace o péči	35
M.2	Úvod do úklidu	35
M.3	Plochy z nerezové oceli	35
M.4	Denní čištění	35
M.5	Vypouštěcí kohout	35
M.6	Odvápnění	36
M.7	Odstávky	36
M.8	Informace pro údržbu	36
M.9	Intervaly údržby	36
N	ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	36
N.1	Úvod	36
N.2	Odstranění poruchy	37
O	LIKVIDACE SPOTŘEBIČE	37
O.1	Postup při likvidaci spotřebiče	37

A VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

A.1 Obecné informace

K zajištění bezpečného používání spotřebiče a správného porozumění příručce je třeba znát termíny a typografické konvence použité v dokumentaci. Následující symboly se v příručce používají k označení a určení různých typů nebezpečí:



VAROVÁNÍ

Nebezpečí pro zdraví a bezpečnost pracovníků.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - nebezpečné napětí.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození zařízení nebo výrobku.



DŮLEŽITÉ

Důležité pokyny nebo informace o produktu.



Ekvipotencialita



Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny.



Objasnění a vysvětlení

- Spotřebič smějí používat pouze vyškolení pracovníci.
- Tento spotřebič je určen ke komerčnímu a kolektivnímu použití, například v kuchyních restaurací, jídelen, nemocnic a dalších provozech, jako jsou pekárny, řeznictví atd., nikoli však pro kontinuální hromadnou výrobu potravin. Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné.
- Toto zařízení nesmějí používat nezletilí nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí obsluhy zařízení.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem.
- Všechny obaly a mycí prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Pro vlastní bezpečnost neskladujte a nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé materiály, výpary a kapaliny v blízkosti tohoto nebo jiných spotřebičů.
- Neuchovávejte výbušné látky, jako jsou tlakové nádoby s hořlavou náplní, v tomto spotřebiči.
- Kontaktní informace výrobce naleznete na výrobním štítku spotřebiče (např. k objednání náhradních dílů atd.).
- Při likvidaci spotřebiče musí být značení CE zničeno.
- Tyto pokyny pečlivě uschovejte pro další obsluhu.

A.2 Osobní ochranné prostředky

Souhrnná tabulka osobních ochranných prostředků (OOP), které mají být použity v různých fázích životnosti zařízení.


Fáze	Ochranný oděv	Pracovní boty	Rukavice	Brýle	Bezpečnostní přilba
					
Doprava	—	●	○	—	○
Manipulace	—	●	●	—	—
Vybalení	○	●	●	—	—
Instalace	—	●	● ¹	—	—
Normální používání	○	○	○ ²	○	—
Nastavení	—	○	—	—	—
Běžné čištění	○	●	● ¹⁻³	○	—
Mimořádné čištění	○	●	● ¹⁻³	○	—
Údržba	○	●	●	—	—
Demontáž	○	●	●	—	—
Likvidace	○	●	●	—	—

Fáze	Ochranný oděv	Pracovní boty	Rukavice	Brýle	Bezpečnostní přilba
					
Popis:					
●	OOP NUTNÉ				
○	OOP K DISPOZICI NEBO K POUŽITÍ DLE POTŘEBY				
—	OOP NEPOŽADOVÁNY				

- Během těchto činností musí mít osoba manipulující se zařízením nasazené rukavice odolné proti pořezání. Nepoužíváním osobních ochranných prostředků se pracovníci obsluhy, odborný personál nebo uživatelé mohou vystavit nebezpečí a možnému poškození zdraví (v závislosti na modelu).
- Při běžném používání musí být rukavice odolné proti teple, aby se ruce nemohly dostat do styku s horkým jídlem nebo horkými částmi zařízení, a/nebo se nespálily při odstraňování horkých předmětů z těchto částí. Nepoužíváním osobních ochranných prostředků se obsluha, odborný personál nebo uživatelé mohou vystavit chemickému nebezpečí a možnému poškození zdraví (v závislosti na modelu).
- Během těchto činností musí osoba manipulující se zařízením nosit rukavice vhodné pro kontakt s používanými chemickými látkami (viz bezpečnostní seznam použitých látek pro informace o požadovaných OOP). Nepoužíváním osobních ochranných prostředků se pracovníci obsluhy, odborný personál nebo uživatelé mohou vystavit chemickému nebezpečí a možnému poškození zdraví (v závislosti na modelu).

A.3 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebiče jsou vybaveny elektrickými a/nebo mechanickými bezpečnostními zařízeními pro ochranu pracovníků a samotného spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič s odstraněnými, upravenými nebo poškozenými kryty, ochrannými nebo bezpečnostními zařízeními.
- Neprovádějte žádné úpravy součástí dodávaných se zařízením.
- Několik obrázků v příručce zobrazuje spotřebič nebo jeho části bez ochranných krytů nebo s odstraněnými ochrannými kryty. Toto zobrazení slouží pouze pro vysvětlující účely. Spotřebič nepoužívejte bez krytu nebo s deaktivovanými ochrannými zařízeními.

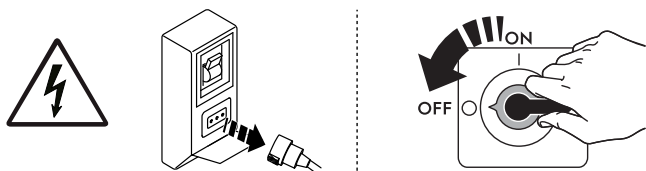

Před každým postupem instalace, montáže, čištění nebo údržby vždy spotřebič odpojte od zdroje elektrického napájení.

- Neodstraňujte, neopravujte ani nemažte značku CE a štítky týkající se bezpečnosti, nebezpečí a pokynů.
- Recirkulace vzduchu musí zohledňovat vzduch potřebný pro spalování, výkon plynu 2 m³/h/kW a také "pohodlí" osob pracujících v kuchyni.
- Při nedostatečné ventilaci se personál dusí. Nezakrývejte ventilační systém v místě, kde je tento zařízení instalováno. Nezakrývejte větrací otvory nebo kanály tohoto nebo jiných zařízení.
- A-vážená hladina akustického tlaku emisí nepřekračuje 70 dB (A).
- Nepoužívejte produkty (ani zředěné) obsahující chlor (chlornan sodný, chlorovodíková nebo muriatická kyselina apod.) k čištění zařízení nebo podlahy pod ním.
- Vyhnete se vystavení vybavení ozonu – nepoužívejte ozonizátory v pokoji, kde je zařízení nainstalováno.
- Během provozu nepoužívejte v blízkosti tohoto zařízení aerosoly.
- Nikdy neprovádějte kontrolu netěsností otevřeným plamenem.
- Následující úkony musí provádět specializovaný autorizovaný personál nebo zákaznický servis vybavený všemi potřebnými osobními ochrannými prostředky (A.2 *Osobní ochranné prostředky*), náradím, náčiním a pomocnými prostředky, který může požádat výrobce o poskytnutí servisní příručky:
 - Instalace a montáž
 - Umístění
 - Elektrické připojení
 - Čištění, oprava a mimořádná údržba spotřebiče
 - Likvidace spotřebiče
 - Práce na elektrických zařízeních

A.4 Bezpečnostní informace ProThermetic

- Maximální hladina naplnění nesmí překročit příslušné značení. Překročení značky maximálního naplnění může způsobit opaření v důsledku rozlití horkých potravin nebo jejich přetékání přes okraj nádoby.
- Během provozu nepokládejte na zavřené víko žádné předměty.
- Neohřívejte uvnitř zařízení uzavřené nádoby, aby nedošlo k výbuchu.
- Nepoužívejte zařízení k sušení utěrek a jiných textilií.
- Při otevírání víka buďte opatrní, jelikož by mohla unikat horká pára.
- Při vypouštění zařízení buďte opatrní, protože hrozí nebezpečí popálení.
- Přehřátý olej/tuk se může sám vznítit. Na rozpálený olej nebo tuk nikdy nelijte vodu.
- Při plnění oleje, tuku, vody nebo jiných potravin do předehřátého horkého zařízení buďte opatrní, protože by to mohlo způsobit vystříknutí.
- Kolísání kvality a tlaku plynu musí být v rámci předepsaných tolerancí.

V případě odchylek přesahujících přípustnou hodnotu zařízení nepoužívejte.

- Věnujte zvláštní pozornost výskytu pěny. Pokud je víko otevřeno při nízkém zbytkovém přetlaku, může vytékat horké jídlo a opařit obsluhující personál.

V závislosti na jídle, které se má vařit, snižte úroveň naplnění, aby nedošlo k přetečení pěny.

- Nikdy nepoužívejte toto zařízení k smažení.
- U tlakových spotřebičů po vaření se zavřeným víkem nejprve uvolněte tlak z varné komory a neotevírejte víko, dokud se tlak uvnitř spotřebiče zcela neuvolní.

A.5 Ochranné prvky nainstalované na spotřebiči

Kryty

Spotřebič má:

- pevné ochranné kryty (např. pláště, kryty, boční panely apod.) upevněné na spotřebiči a/nebo rámu pomocí šroubů nebo rychlospojek, které lze odstranit nebo otevřít pouze pomocí nástrojů; uživatel proto nesmí s takovými zařízeními manipulovat. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené poškozením těchto zařízení anebo jejich nepoužitím;
- přístupové panely nebo dvířka do elektrického systému spotřebiče, vyrobená z kloubových panelů otvíratelných pomocí náradí. Panel nebo dvířka se nesmí otvírat, když je spotřebič připojen k napájecímu zdroji.

A.6 Bezpečnostní štítky umístěné na spotřebiči nebo v jeho blízkosti

Zákaz	Význam
	Neodstraňujte ochranná zařízení.
	Nepoužívejte vodu k hašení požárů (na elektrických dílech)
	Udržujte prostor kolem zařízení čistý a bez hořlavých materiálů. Neskladujte v blízkosti zařízení hořlavé materiály.
Nebezpečí	Význam
	Nebezpečí rozdrcení rukou
	pozor, horký povrch
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (na elektrických dílech s uvedením napětí).

A.7 Předvídatelné nesprávné použití

Nesprávné použití je jiné použití, než je uvedeno v této příručce. Během provozu spotřebiče nejsou povoleny jiné typy práce nebo činnosti, které jsou považované za nevhodné, a které mohou obecně představovat rizika pro bezpečnost obsluhy a poškození zařízení. Předvídatelné nesprávné použití je např.:

- zanedbání údržby spotřebiče, čištění a pravidelných kontrol;
- konstrukční změny nebo úpravy provozní logiky;
- manipulace s ochrannými kryty nebo bezpečnostními zařízeními;
- nepoužívání osobních ochranných prostředků obsluhou, odborným personálem nebo pracovníky údržby;
- nevyužívání vhodného vybavení (např. používání nevhodného vybavení nebo žebříků);
- uchovávání hořlavých materiálů nebo paliv, nebo prostě materiálů, které nejsou slučitelné s prací nebo nejsou pro ni důležité, v blízkosti spotřebiče;
- nesprávná instalace spotřebiče;
- vkládání předmětů nebo věcí, které nejsou slučitelné s jeho použitím, nebo které mohou poškodit spotřebič, způsobit zranění nebo znečistit prostředí, do spotřebiče;
- lezení na spotřebič;
- nedodržení požadavků na správné používání spotřebiče;
- jiné postupy, která způsobují rizika, která výrobce nemůže odstranit.

A.8 Zbytková rizika

U spotřebiče hrozí několik rizik, která nebyla zcela vyloučena pomocí konstrukce nebo instalací odpovídajících ochranných zařízení. Výrobce však o nich informuje prostřednictvím této příručky a pečlivě uvádí osobní ochranné prostředky, které se kvůli nim mají používat. Ke snížení rizika zajistěte při instalaci zařízení dostatečné prostory.

Pro zachování těchto podmínek musí být prostory kolem spotřebiče vždy:

- bez překážek (např. žebříky, nářadí, kontejnery, krabice apod.);
- čisté a suché.
- dobře osvětlené.

Zbytková rizika spotřebiče jsou pro úplnou informovanost zákazníka uvedena níže: Tyto činnosti jsou považovány za nevhodné, a proto přísně zakázané.

Zbytkové riziko	Popis nebezpečné situace
Uklouznutí nebo pád	Pracovník může uklouznout kvůli rozlité vodě, kapalině nebo nečistotám na podlaze.
Popáleniny/oděry (např. topné články, studená nádoba, desky chladicího okruhu a potrubí)	Pracovník obsluhy se záměrně nebo neúmyslně dotkne některých součástí uvnitř spotřebiče bez použití ochranných rukavic
Úraz elektrickým proudem	Kontakt s díly pod napětím během údržbářských prací prováděných s napájeným elektrickým panelem.
Rozdrcení nebo zranění	Při převrácení a během nakládání může dojít k přimáčknutí obsluhy mezi pánev a části, které zůstávají nehybné.
Převrnutí nákladu	Při manipulaci se spotřebičem nebo s jeho obalem při použití nevhodných zdvihacích systémů nebo příslušenství nebo s nevyváženým nákladem
Chemikálie	Kontakt s chemickými látkami (např. mycí prostředek, leštadlo, odstraňovač vodního kamene) bez dodržení bezpečnostních opatření. Vždy se proto řiďte bezpečnostními listy a štítky na použitých produktech.
Náhlé uzavření	Obsluha může při normálním použití spotřebiče náhle a záměrně zavřít víko.

A.9 Doprava, manipulace a skladování

- Doprava (tj. přemístění spotřebiče z jednoho místa na místo) a manipulace (tj. přesun na pracovištích) musí probíhat za použití speciálních a přiměřených prostředků.
- Informace o stohovatelnosti během přepravy, manipulace a skladování naleznete na obalu.
- Během nakládání nebo vykládání nestůjte pod zavěšeným nákladem. Do pracovního prostoru nesmí vstoupit neoprávněný personál.
- Hmotnost spotřebiče sama o sobě nestačí k udržení stability.
- Při manipulaci se spotřebičem jej nezvedejte a nekotvěte k pohyblivým ani slabým dílům, jako jsou: objímky, elektrické kabelovody, pneumatické části atd.
- Zařízení netlačte ani netahejte, protože se může převrátit. Pro zvedání spotřebiče použijte správné nářadí.
- Pro vykládání a skladování spotřebiče zajistěte vhodnou plochu s rovnou podlahou.
- Personál pro přepravu, přemísťování, manipulaci a skladování spotřebiče musí být náležitě poučen a vyškolen ohledně bezpečného používání zdvihacích systémů a osobních ochranných prostředků vhodných pro prováděný typ činnosti.
- Při demontáži kotevních systémů se ujistěte, že stabilita součástí spotřebiče nezávisí na ukotvení, a proto tato operace nezpůsobí pád nákladu z vozidla. Před vyložením součástí spotřebiče zkontrolujte, zda jsou odstraněny všechna kotevní systémy.

A.10 Instalace a montáž

- Popsané operace musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a ustanoveními platnými v zemi použití.
- Po provedení instalace zařízení musí být případná zástrčka přístupná.
- Při instalaci zařízení se ujistěte, že nastavení a tlak plynu jsou prováděny v souladu s údaji uvedenými na typovém štítku.
- Spotřebič není vhodný pro instalaci venku a/nebo na místech vystavených atmosférickým vlivům (déšť, přímé sluneční světlo apod.).

A.11 Elektrické připojení

- Systém napájení musí být vhodný pro jmenovitý proud připojeného spotřebiče; připojení musí být provedeno v souladu s předpisy a ustanoveními platnými v zemi použití.
- Informace o napájecím napětí spotřebiče jsou uvedeny na výrobním štítku.
- Mezi napájecí kabel a elektrické vedení je nainstalován diferenciální termomagnetický spínač vhodný pro spotřebu specifikovanou na výrobním štítku, s kontaktní mezerou umožňující úplné odpojení za přepětových podmínek kategorie III, v souladu s platnými předpisy.
Pro správné stanovení rozměrů spínače nebo zástrčky se řiďte spotřebou proudu uvedenou na výrobním štítku spotřebiče.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo příliš krátký, smí ho vyměnit pouze specializovaný servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu.
- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození nebo zranění v důsledku porušení výše uvedených pravidel nebo nedodržení předpisů o elektrické bezpečnosti platných v zemi použití spotřebiče.
- Ověřte, zda je mezi napájecím kabelem zařízení a elektrickou přípojkou instalován bezpečnostní jistič. Max. vzdálenost mezi kontakty a svodový proud musí odpovídat místním bezpečnostním předpisům.
- V případě trvalého elektrického připojení: systém musí být uzamykatelný v otevřené poloze a přístupný i po instalaci zařízení na místo.

A.12 Připojení vody

- Připojení vody musí být provedeno v souladu s předpisy a ustanoveními platnými v dané zemi.
- Zařízení musí být napájeno pitnou vodou o tlaku 6 bar (600 kPa).



VAROVÁNÍ

V případě nedodržení bezpečnostních předpisů odmítá výrobce jakoukoliv odpovědnost.

A.13 Umístění

- Nainstalujte spotřebiče a proveďte veškerá bezpečnostní opatření nezbytná pro tento typ provozu, a to s ohledem na příslušná protipožární opatření.
- Schéma instalace udává celkové rozměry zařízení a umístění přípojek (plyn, elektřina, voda). Zkontrolujte, zda jsou přípojky k dispozici a jsou připraveny pro provedení všech potřebných připojení.
- Zabráňte znečištění korozivními látkami (chlorem atd.) v místech, kde je spotřebič instalován. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za korozivní účinky způsobené vnějšími příčinami.

A.14 Omezení prostoru pro spotřebič

- Neinstalujte zařízení na hořlavé zdi.. Pokud je spotřebič umístěn vedle nebo u stěn citlivých na teplotu, ponechtejte dostatečný prostor pro případný servis nebo údržbu.
- Okolo zařízení musí zůstat vhodný prostor (pro provoz, údržbu apod.).
- Tento prostor se musí zvětšit v případě použití a / nebo přemístění jiného zařízení a / nebo prostředků, nebo jsou-li na pracovišti nutné výstupní cesty.

A.15 Čištění zařízení

- Nedotýkejte se zařízení vlhkými rukama nebo nohama nebo když jste bosí.
- Před zahájením jakéhokoli čištění uveďte spotřebič do bezpečného stavu.
- Nedovolte, aby se olej nebo maziva dostaly do kontaktu s plastovými díly. Nedovolte, aby na zařízení byly usazeniny, nečistoty, tuky, potraviny nebo jiné zbytky.
- Dodržujte požadavky na různé běžné a mimořádné postupy údržby. Nedodržení těchto pokynů může znamenat riziko pro personál.
- Na spotřebič nestříkejte vodu ani jej nečistěte vodními tryskami, parním čističem nebo vysokotlakým čističem.

A.16 Preventivní údržba

Za účelem zajištění bezpečnosti a výkonnosti vašeho zařízení doporučujeme, aby servis prováděli autorizovaní technici společnosti Electrolux Professional každých 12 měsíců v souladu se Servisními příručkami společnosti Electrolux Professional. Další podrobnosti vám poskytne místní servisní středisko Electrolux Professional.

A.17 Díly a příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství a/nebo náhradní díly. Nepoužití originálního příslušenství a/nebo náhradních dílů zneplatní původní záruku výrobce a může způsobit, že spotřebič nebude vyhovovat bezpečnostním normám.

A.18 Opatření k použití a údržbě

- Ve spotřebiči hrozí rizika převážně mechanického, tepelného a elektrického charakteru. Pokud to bylo možné, tato rizika byla vyvážena:
 - přímo pomocí vhodných konstrukčních řešení;
 - nepřímo pomocí krytů, ochranných a bezpečnostních zařízení.
- Jakékoli anomální situace jsou signalizovány na displeji ovládacího panelu.
- Během údržby nicméně hrozí některá rizika, která nelze odstranit, a musí být vyvážena pomocí zvláštních postupů a bezpečnostních opatření.
- Neprovádějte žádné kontroly, čištění, opravy nebo údržbu pohybujících se dílů. Pracovníci musí být o tomto zákazu informováni prostřednictvím jasně viditelných značek.
- Pravidelně kontrolujte správné fungování všech bezpečnostních zařízení a izolace elektrických kabelů, které je třeba v případě poškození vyměnit.

V případě velké poruchy (např. zkraty, dráty vystupující ze svorkovnice, poruchy motoru, opotřebované opláštění kabelů atd.), musí obsluha pro běžné používání spotřebiče:

- okamžitě vypnout spotřebič a odpojit všechny příklady (elektrická energie, plyn, voda).

Před prováděním jakékoliv práce na spotřebiči se vždy podívejte do příručky, která obsahuje správné postupy a důležité informace o bezpečnosti.

A.19 Údržba spotřebiče

- Interval kontroly a údržby závisí na skutečných provozních podmínkách spotřebiče a okolních podmínkách (výskyt prachu, vlhkosti apod.), proto nelze přesně stanovit časové intervaly. V každém případě se doporučuje pečlivá a pravidelná údržba spotřebiče, aby nedocházelo k přerušení provozu.
- Doporučujeme uzavřít smlouvu o preventivní a plánované údržbě se servisním střediskem.
- Před zahájením jakékoliv údržby uveďte spotřebič do bezpečného stavu.

A.20 Likvidace spotřebiče

- Znehodnoťte spotřebič odstraněním elektrického napájecího kabelu a odstraňte police a dveře, aby se nikdo nemohl zavřít uvnitř.

B ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VÝJIMKY

Pokud nákup tohoto produktu zahrnuje záruční krytí, poskytujeme záruku v souladu s místními předpisy a podle toho, jak je produkt instalován a používán pro účely, jak byly navrženy, a jak je popsáno v příslušné dokumentaci k zařízení.

Záruka bude platit v případě, že zákazník použil pouze originální náhradní díly a provedl údržbu v souladu s uživatelskou příručkou společnosti Electrolux Professional a dokumentací o údržbě poskytnutou v papírové nebo elektronické podobě.

Společnost Electrolux Professional důrazně doporučuje používat čisticí a oplachovací prostředky a prostředky pro odstraňování vodního kamene schválené společností Electrolux Professional, jež jsou zárukou nejlepších výsledků a dlouhodobého zachování výkonu produktu.

Záruka společnosti Electrolux Professional se nevztahuje na:

- náklady za servisní cesty za účelem doručení a vyzvednutí produktu;
- instalaci;
- školení o způsobu použití/provozu;
- výměnu (a/nebo dodávku) opotřebitelných dílů, pokud nejsou důsledkem vad materiálu nebo zpracování hlášených do jednoho (1) týdne od poruchy;
- opravu vnějšího zapojení;
- řešení neoprávněných oprav a jakékoli škody, selhání a neúčinnosti způsobené a/nebo vyplývající z následujících jevů;
 - nedostatečná a/nebo nestandardní kapacita elektrických systémů (proud/napětí/frekvence, včetně špiček a/nebo výpadků);
 - neadekvátní nebo přerušení přívod vody, páry, vzduchu, plynu (včetně nečistot anebo jiných látek, které nesplňují technické požadavky pro každý spotřebič);
 - instalátorské díly, součásti nebo spotřební čisticí prostředky, které nejsou schváleny výrobcem;

- nedbalost, špatné použití, zneužití a/nebo nedodržení pokynů pro použití a péči podrobně uvedených v příslušné dokumentaci zařízení;
- nesprávná nebo špatná instalace, oprava, údržba (včetně neoprávněných manipulací, úprav a oprav prováděných třetími stranami, které nejsou schválenými třetími stranami) a modifikace bezpečnostních systémů;
- Použití neoriginálních součástí (např. spotřebního materiálu, opotřebení nebo náhradní díly);
- podmínky prostředí vyvolávající tepelné (např. přehřátí/zamrznutí) nebo chemické (např. koroze/oxidace) namáhání;
- cizí předměty umístěné do zařízení nebo připojené k zařízení;
- nehody nebo vyšší moc;
- přeprava a manipulace, včetně škrábanců, promáčknutí, štěpků a/nebo jiného poškození povrchu produktu, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo zpracování a je nahlášeno do jednoho (1) týdne od dodání, pokud není dohodnuto jinak;
- produkt s původními sériovými čísly, který byly odstraněny, změněny nebo jsou nečitelné;
- výměna žárovek, filtrů nebo jakýchkoli spotřebních dílů;
- jakékoli příslušenství a software, které nebyly schváleny nebo specifikovány společností Electrolux Professional.

Záruka společnosti Electrolux Professional bude neplatná a výrobce neponese žádnou související odpovědnost v případě jakékoli úpravy produktu nebo souvisejícího hardwaru/software/programování.


Záruka nezahrnuje činnosti plánované údržby (včetně dílů, které jsou pro ni vyžadovány) ani dodávky čisticích prostředků, pokud to není výslovně upraveno místní dohodou, s výhradou místních podmínek.

Na webu Electrolux Professional zkontrolujte seznam center autorizované péče o zákazníky.

C TECHNICKÉ ÚDAJE

C.1 Umístění štítku s údaji

Typový štítek je umístěn na pravé straně pevné konzoly na vnitřní straně (viz obr. níže).

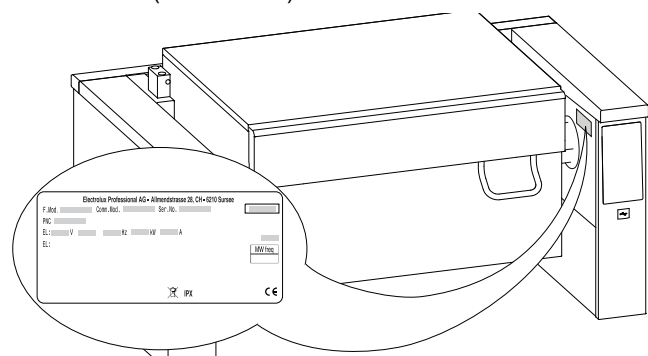

C.2 Identifikační údaje zařízení a výrobce

Typový štítek uvádí identifikaci výrobku a technické údaje.

Příklad označení nebo typového štítku na spotřebiče je uveden níže:

Electrolux Professional AG - Allmendstrasse 28, CH - 6210 Sursee			
F. Mod.	Comm. Mod.		
PNC	Ser. No.		
EL:	Hz	kW	A
Setted Gas:			SVGW No
G30	kg/h	G31	kg/h
G25 / G25.1	m³/h	G110	m³/h
Qn (Hi)	kW	G12	m³/h
Max Pressure	bar		Cert. Group:
(Double Jacket)			
Type-Bauart - Tipo A1		IPX	CE


Význam různých informací na štítku uvádíme zde níže:

F.Mod.	výrobní popis výrobku
Comm.Mod.	komerční popis
PNC	kód výrobního čísla
Ser.No.	sériové číslo
Type ref.	certifikační skupina spotřebiče
V	napájecí napětí
Hz	frekvence napájecího napětí
kW	příkon
A	absorbovaný proud
SVGW num	SVGW číslo

Typ-Bauart-Tipo	konstrukční typ (systém odvodu spalin)
Qn(Hi)	celkový výkon plynu
m ³ /h kg/h	Spotřeba plynu
Max Pressure	maximální provozní tlak
Working Pressure	rozsah tlaku
P mbar	tlak plynu
CE	CE značení
	WEEE symbol
IPX6	úroveň ochrany proti prachu a vodě

C.3 Vysvětlení továrního popisu

Tovární popis na štítku má následující význam:

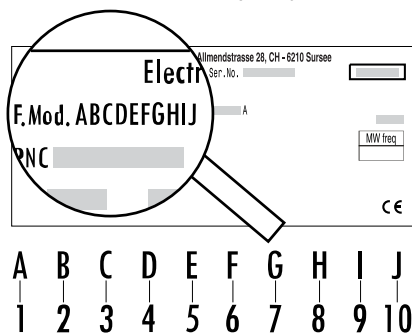

1 - Produktová řada

P	ProThermetic
---	--------------

2 - Skupina

F	Pánev
---	-------

3 - Tvar nádoby

E	Obdélníková
---	-------------

4 - Typ

T	Naklápěcí
---	-----------

5 + 6 - Objem

06	60 litrů
09	90 litrů
10	100 litrů
17	170 litrů

7 - Napájecí zdroj

G	plyn
---	------

8 - Konfigurace

C	podlahová, hloubka 900 mm, výška 700 mm
G	podlahová, hloubka 900 mm, výška 800 mm
L	stojící u zdi, hloubka 900 mm, výška 700 mm
P	stojící u zdi, hloubka 900 mm, výška 800 mm
V	nástěnná, hloubka 900 mm, výška 800 mm

9 - Připojení k elektrické síti

C	230 V / 1N ~
---	--------------

10 - Volitelné vybavení

O	žádné
S	"Sprint" konfigurace

C.4 Technické údaje

	PFET 06	PFET 09	PFET 10	PFET 17
Vnitřní rozměry nádoby (mm): šířka	680	680	1050	1050
Vnitřní rozměry nádoby (mm): hloubka	558	558	558	558
Vnitřní rozměry nádoby (mm): výška ¹	158	237	169	287
Rozměr plochy ohřevu (mm): šířka	610	610	980	980
Rozměr plochy ohřevu (mm): hloubka	480	480	480	480
Použitelná kapacita (litry) ²	45	75	76	146

- Výška k bodu vyjmutí potravin
- Ke značce max. úrovně naplnění

	Připojení ISO 7/1 Ø	Typ kouřo- vodu A	Plynový výkon kW	Napětí/ Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm ²	Proudová intenzita A
PFET 06	1"	A1	16	230 V / 1N	50 – 60	1.5	1
PFET 09 G * CO	1"	A1	18	230 V / 1N	50 – 60	1.5	1
PFET 09 G * WU	3/4"	A1	18	120 V / 1~	60	AWG 16	2
PFET 10 G * CO	1"	A1	26	230 V / 1N	50 – 60	1.5	1
PFET 10 G * WU	3/4"	A1	26	120 V / 1~	60	AWG 16	2
PFET 17 G * CO	1"	A1	29	230 V / 1N	50 – 60	1.5	1
PFET 17 G * WU	3/4"	A1	29	120 V / 1~	60	AWG 16	2

C.5 Spotřeba plynu

1013 mbar / 15°C / na hladině moře.

	Výkon kW	Zemní plyn H G20 (m ³ /h)	Zemní plyn L G25 (m ³ /h)	Butan kg/h)	Propan (kg/h)
PFET 06	16	1,66	1,93	1,26	1,24
PFET 09	18	1,86	2,17	1,42	1,40
PFET 10	26	2,70	3,12	2,06	2,02
PFET 17	29	3,00	3,48	2,29	2,25

D VŠEOBECNÉ INFORMACE

D.1 Úvod

Tento návod k obsluze obsahuje informace týkající se různých zařízení. Obrázky produktů v této příručce jsou pouze příkladem.

Výkresy a schémata uvedená v příručce nejsou v měřítku. Doplňují písemnou informaci odpovídajícím náčrtem, ale nejsou určeny jako detailní zobrazení dodávaného spotřebiče.

Číselné hodnoty uvedené na schématech instalace zařízení se vztahují k měření v milimetrech a/nebo palcích.

D.2 Určené použití a omezení

Toto zařízení je určeno k přípravě jídel. Je určeno pro kolektivní používání.

Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné.



POZNÁMKA:

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli nesprávné používání produktu.

D.3 Testování a kontrola

Naše zařízení byla navržena a optimalizována pomocí laboratorního testování, aby bylo dosaženo vysokého výkonu a účinnosti.

Spotřebič se odesílá připraven k použití.

úspěšné splnění testů (vizuální kontrola - elektrický test - funkční test) je garantován a certifikován podle specifických příloh.

K zajištění souladu s třídou ochrany musí být všechna těsnění v dokonalém stavu a všechny komponenty musí být po instalaci, opravách a údržbě řádně znovu sestaveny.

D.4 Copyright

Tato příručka je určena výlučně pro potřeby obsluhy a může být poskytnuta třetím stranám pouze se souhlasem Electrolux Professional AB.

D.5 Uchovávání příručky

Tuto příručku uchovávejte po celou dobu životnosti spotřebiče až do jeho likvidace. příručka musí zůstat u spotřebiče i v případě jeho přemístění, prodeje, pronájmu, dovoleného použití nebo propůjčení.

D.6 Příjemci příručky

Tato příručka je určena pro:

- pracovníky dopravce a manipulační personál;
- pracovníky provádějící montáž a uvedení do provozu;
- zaměstnavatele uživatelů spotřebiče a vedoucím pracovníkům;
- Obsluha pro běžné použití spotřebiče;
- specializovaný personál - servis péče o zákazníky (viz servisní příručka).

D.7 Definice

Zde najdete definice všech hlavních termínů této příručky. Před použitím je vhodné si je pečlivě přečíst.

Obsluha	zaměstnanci pro instalaci spotřebiče, seřízení, použití, údržbu, čištění, opravy a přepravu.
Výrobce	Electrolux Professional SpA nebo jiné servisní středisko autorizované společností Electrolux Professional SpA.
Obsluha pro běžné použití spotřebiče	Obsluha, která byl informována a vyškolená, pokud jde o úkoly a rizika spojená s běžným používáním spotřebiče.

Zákaznický servis nebo specializovaný personál	Pracovník instruovaný/vyškolený výrobcem, který je schopen na základě odborného a specifického výcviku, zkušeností a znalostí předpisů pro prevenci nehod zhodnotit postupy, které mají být prováděny na spotřebiči, a rozpoznat rizika a předcházet jim. Jeho odborné znalosti pokrývají mechaniku, elektrotechniku a elektroniku atd.
Nebezpečí	Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví.
Nebezpečná situace	Každá situace, kdy je obsluha vystavena jednomu nebo více nebezpečím.
Riziko	Kombinace pravděpodobnosti a rizika úrazu nebo poškození zdraví v nebezpečné situaci.
Ochranná zařízení	Bezpečnostní opatření spočívající v použití zvláštních technických prostředků (kryty a bezpečnostní zařízení) za účelem ochrany obsluhy před riziky.
Kryt	Součást spotřebiče používaná speciálně pro zajištění ochrany pomocí fyzické bariéry.
Bezpečnostní zařízení	Zařízení (jiné než kryt), které odstraňuje nebo snižuje riziko; může být použito samostatně nebo v kombinaci s krytem.
Zákazník	osoba, která spotřebič zakoupila a/nebo která jej spravuje a používá (např. společnost, podnikatel, firma).
Úraz elektrickým proudem	Náhodný výboj elektrického proudu na lidském těle.
Zařízení nouzového zastavení	Skupina dílů určených k funkci nouzového zastavení; zařízení je aktivováno jediným úkonem a zabraňuje nebo snižuje zranění osob/zvířat a poškození spotřebičů/majetku.

D.8 Odpovědnost

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody a špatné fungování způsobené těmito příčinami:

- nedodržení pokynů v této příručce;
- opravy, které nejsou prováděny odborným způsobem, a výměny za díly odlišné od dílů uvedených v katalogu náhradních dílů (montáž a použití neoriginálních náhradních dílů a příslušenství může negativně ovlivnit provoz spotřebiče a zrušit originální záruku výrobce);
- operace prováděné nevyškoleným personálem;
- neoprávněné úpravy nebo postupy;
- chybějící, nedostatečná nebo nesprávná údržba;
- nesprávné použití spotřebiče;
- nepředvídatelné mimořádné události;
- použití spotřebiče neinformovanými a/nebo neškolenými pracovníky;
- zanedbání platných ustanovení v zemi použití o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví na pracovišti.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené svévolnými úpravami a přestavbami prováděnými uživatelem nebo zákazníkem.

Zaměstnavatel, správce pracoviště nebo servisní technik odpovídá za zjištění a výběr vhodných a odpovídajících osobních ochranných prostředků, které má nosit obsluha v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřesnosti obsažené v této příručce, pokud se jedná o chyby v tisku nebo překladu.

Jakékoli dodatky k příručce k instalaci, použití a údržbě, kterou zákazník obdrží od výrobce, budou nedílnou součástí příručky, a proto musí být uloženy spolu s příručkou.

D.9 Kontrola balení zákazníkem

- Přepravce odpovídá za zboží během přepravy a doručení.
- V případě viditelného nebo skrytého poškození podejte stížnost dopravci.
- Případné poškození nebo nedostatky napište na průvodku.
- Řidič musí a průvodku podepsat: Dopravce může stížnost zamítnout, pokud není a průvodka podepsána (zasílatel může poskytnout potřebný formulář).
- Pokud se skryté poškození nebo nedostatky projeví až po rozbalení, požádejte dopravce do 15 dnů od dodání o kontrolu zboží.

Kontrola po rozbalení

1. Odstraňte obal.

Budte opatrní při rozbalování a manipulaci se spotřebičem, aby do vás neudeřil.

2. Veškerou dokumentaci obsaženou v obalu uložte.

D.10 Skladování

Spotřebič a/nebo jeho části musí být skladovány a chráněny před vlhkem, na neagresivním místě, bez vibrací a při teplotě místnosti mezi 5°C a 50°C.

Místo uskladnění spotřebiče musí:

- unést váhu spotřebiče,
- mít plochý povrch, aby se zabránilo deformaci spotřebiče nebo poškození opěrných nožiček.

E INSTALAČNÍ SCHÉMATA

E.1 typ instalace

Zařízení musí být vždy instalováno v určeném místě podle příslušných schémat instalace a připojení (E *INSTALAČNÍ SCHÉMATA*).

Zařízení by mělo být připojeno k pevným kabelům.

Možnosti instalace:

1. **Stojící u stěny**
 - na nastavitelných nohách
 - na ocelových základnách
 - na betonovém podstavci
2. **Volně stojící**
 - na nastavitelných nohách

- na ocelových základnách
- na betonovém podstavci

3. Montáž na stěnu

(se sadou příslušenství)

Zařízení jsou vhodná pro instalaci jako samostatná zařízení nebo jako skupina zařízení.




POZNÁMKA:

Při instalaci zařízení na ocelový nebo betonový podstavec nesmí být spodní deska namontována.


Za posouzení/plán technicky správné ventilace je zodpovědný příslušný technik.

E.2 Rozměrový výkres pro podlahovou a nástěnnou instalaci

E.2.1 Instalační body

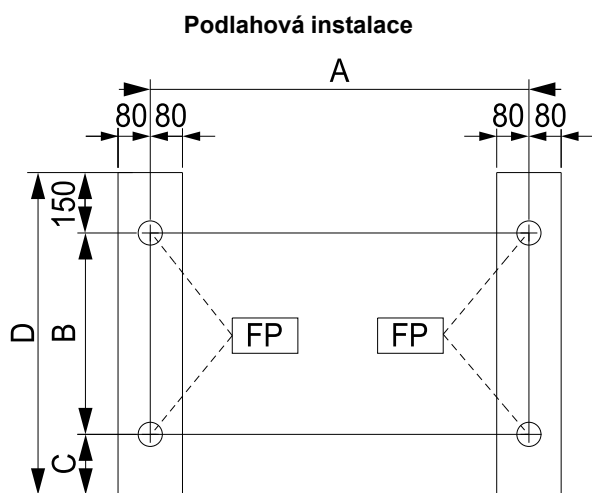

FP = upevňovací body podlahy

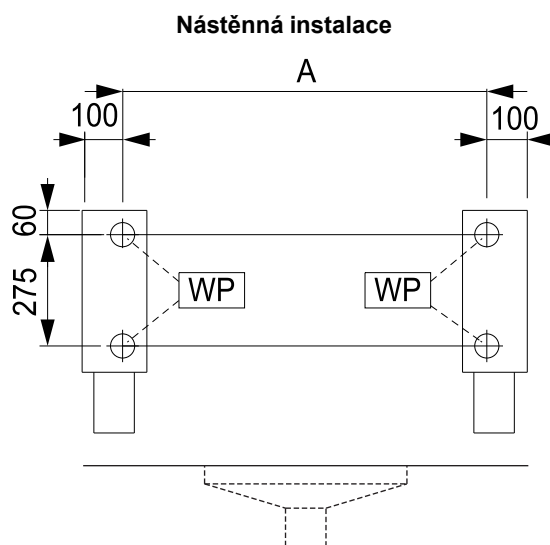

WP = upevňovací body stěny

E.2.2 Rozměry

A	B	C	D
1040	500	150	800
1240	500	200	850
1440	600	150	900

A
1000
1200
1400


E.3 Podlahový odtok

E.3.1 Podlahové schéma

U těchto zařízení je vypouštěcí prostor vybaven nádržemi s pohyblivým horním roštem a podlahovým odtokem, které se používají při čištění.

Podlahové nádrže lze vyrobit pro jedno zařízení nebo pro celou skupinu zařízení.

Nádrže jsou obvykle zacementovány v podlaze.

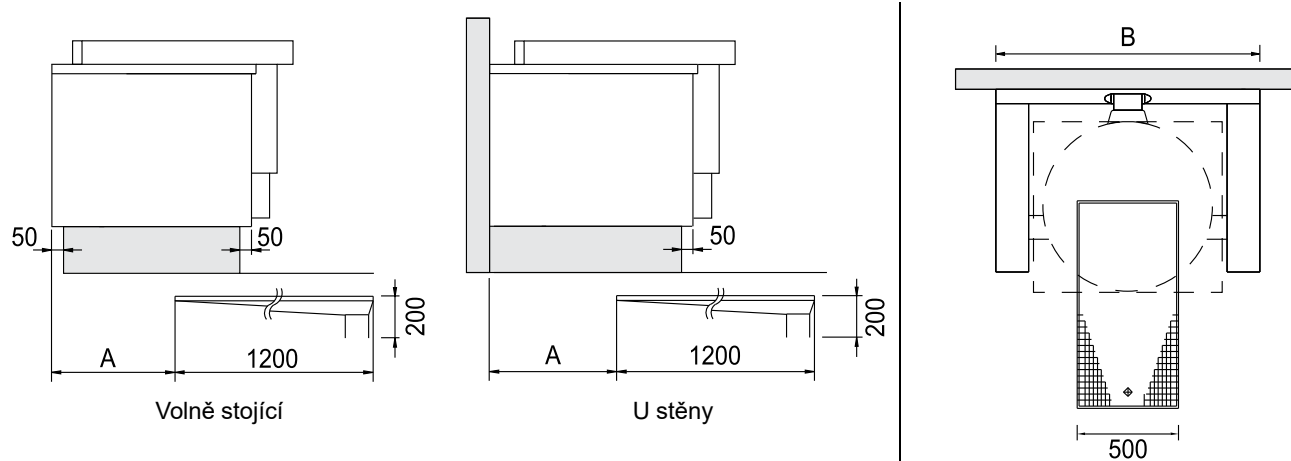


E.3.2 Rozměry

	60 l	80 l	90 l	100 l	170 l
A	550	550	550	550	550
B	1200	1400	1200	1600	1600

E.4 Schéma instalace a připojení

Podlahová zařízení

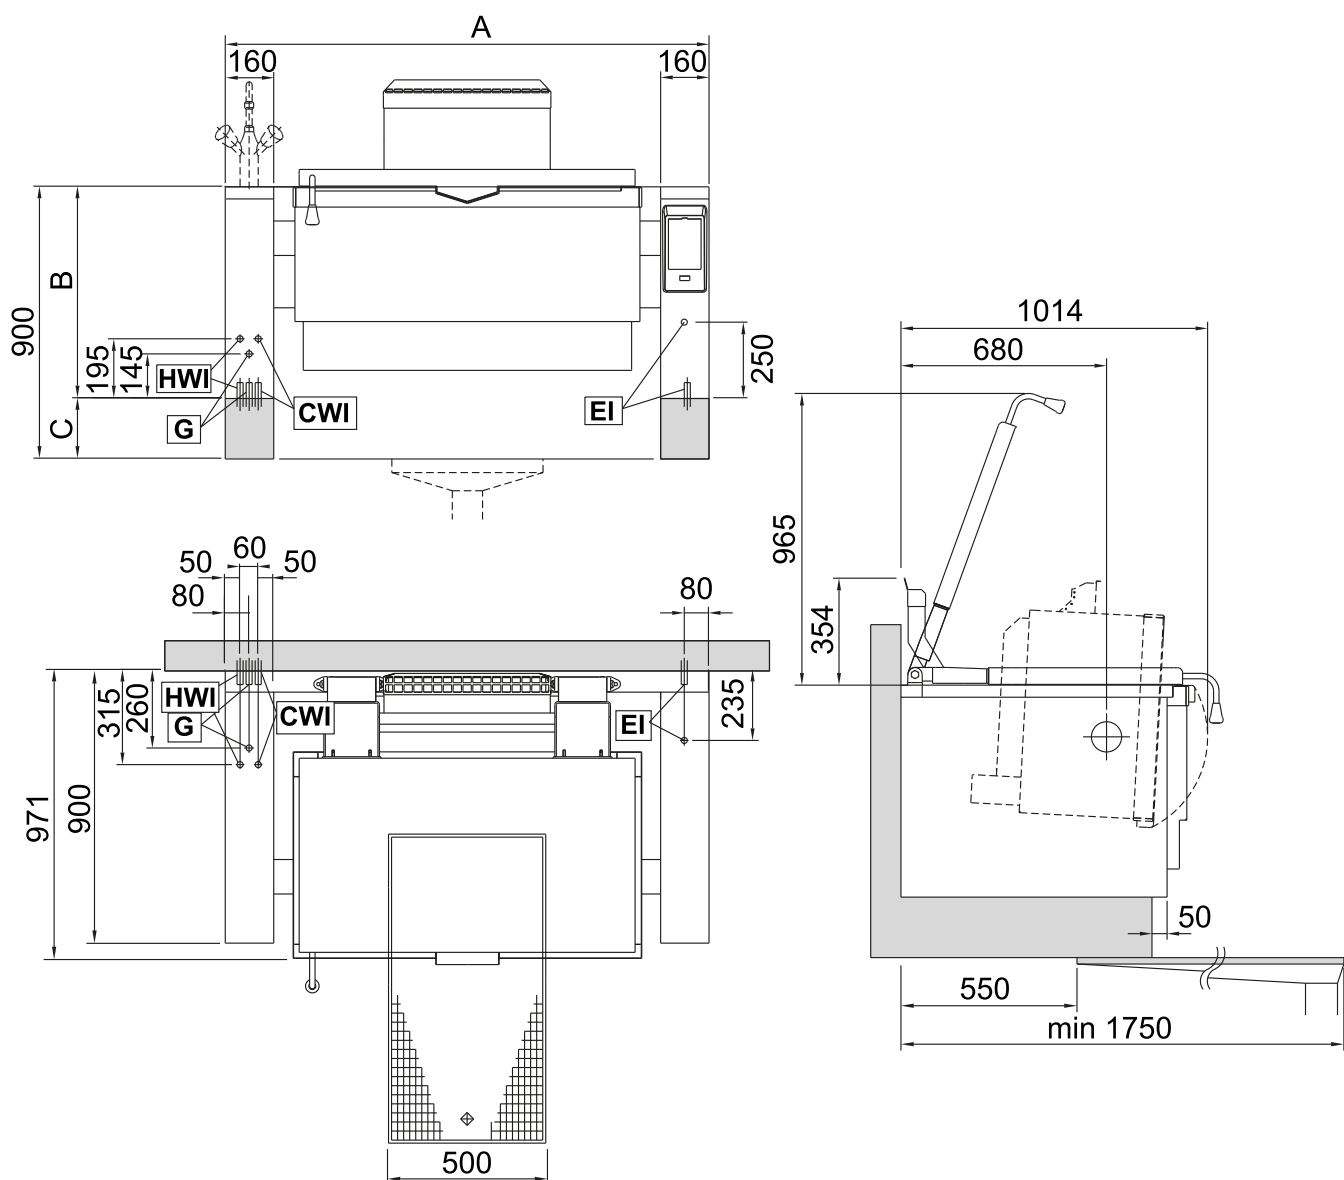

EI = Elektrické připojení



G = Připojení plynu

HWI = Připojení horké vody

CWI = Připojení studené vody

	60 L		90 L		100 L		170 L	
A	1200		1200		1600		1600	
B	700	800	700	800	700	800	700	800
C	200	100	200	100	200	100	200	100

Zařízení instalované na stěně



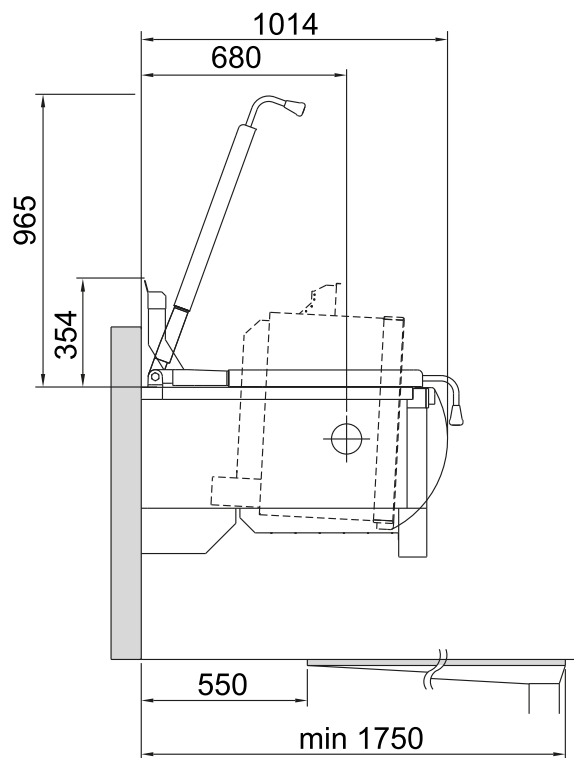
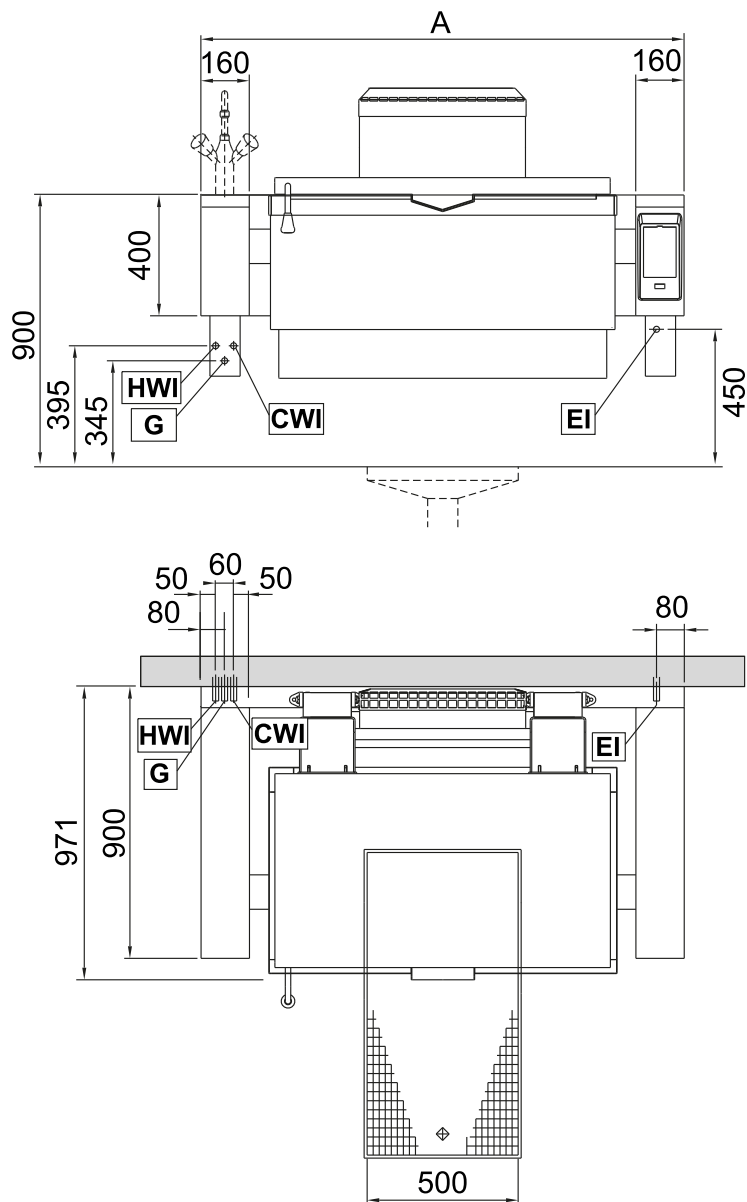


EI = Elektrické připojení
G = Připojení plynu

HWI = Připojení horké vody
CWI = Připojení studené vody

	60 L	90 L	100 L	170 L
A	1200	1200	1600	1600

E.5 Přístup k vnitřním komponentům zařízení

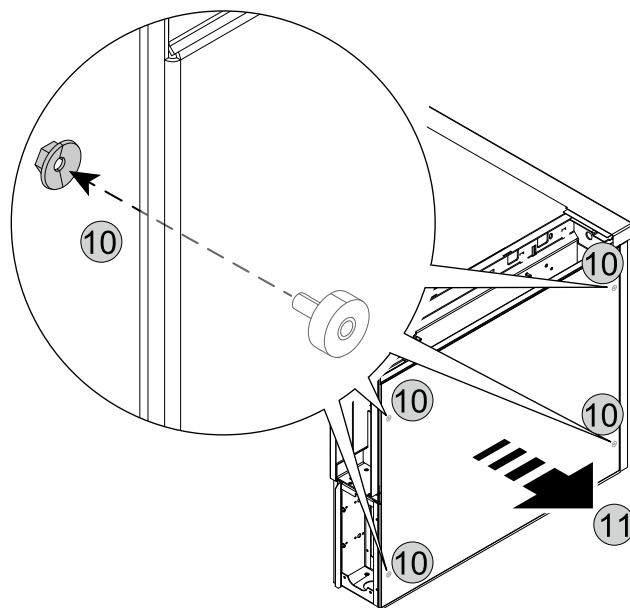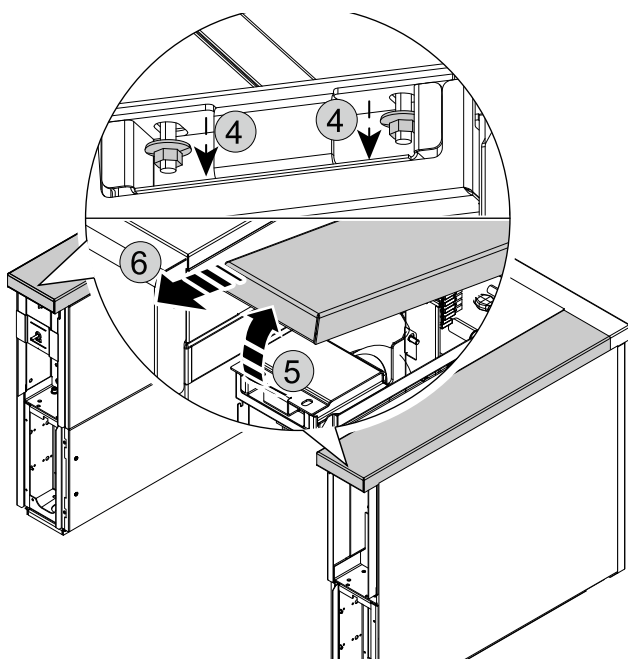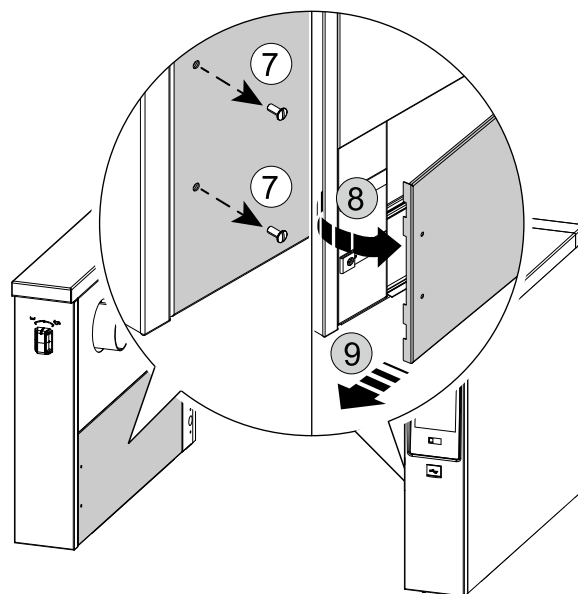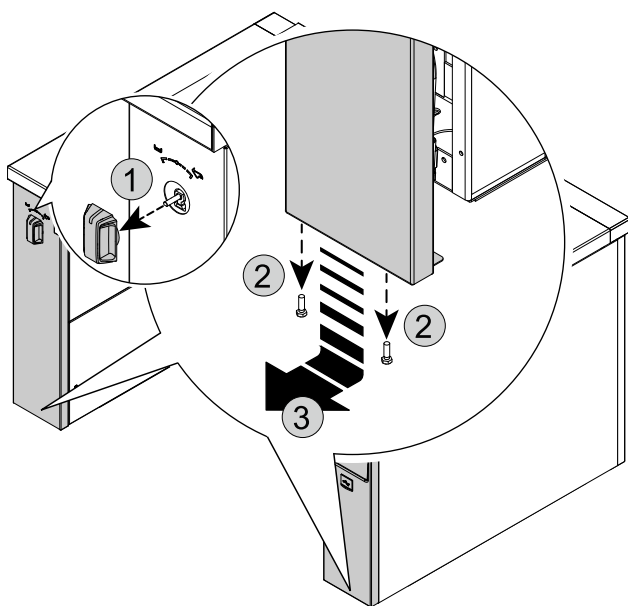

F INSTALACE A MONTÁŽ

F.1 Úvod



VAROVÁNÍ

Viz “VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE”.

Chcete-li zajistit správnou funkci spotřebiče a udržovat bezpečné podmínky během používání, pečlivě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Zkontrolujte vyrovnaní zařízení po umístění, a pokud je to nutné, zařízení vyrovnejte. Nesprávné vyrovnaní může způsobit špatný chod zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby byly větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v instalační konstrukci bez jakýchkoli překážek.

F.2 Povinnosti zákazníka

Úkoly a činnosti požadované od zákazníka jsou:

- zkontrolovat rovinnost podlahy, na které je spotřebič umístěn.
- zajistit uzemněnou zásuvku s vhodnou kapacitou pro příkon uvedený na datovém štítku;
- zajistěte magnetický tepelný jistič s ručním resetem s vysokou citlivostí;
- pro připojení k napájecímu zdroji předem zařízení umístěte napevno v otevřeném prostoru.
- nainstalujte rychlý uzavírací ventil plynu před každý jednotlivý spotřebič (v závislosti na modelu). Namontujte ventil na snadno přístupném místě.
- Neinstalujte jednotku v prostředí, kde mohou teploty klesnout pod 0°C [32°F] nebo zvýšit nad 40°C [104°F].



POZNÁMKA:

Informace o elektrickém připojení naleznete v části “A.11 Elektrické připojení”.

F.3 Před instalací

V závislosti na vašem modelu si před instalací zařízení a jeho správným umístěním připravte následující:

- Upevňovací prvky, tj. vrtací otvory a hmoždinky. Doprovodné poznámky naleznete v příslušných částech F.8 *Instalace ke stěně*.
- Připravte vodní, plynové a elektrické přípojky a v případě potřeby nainstalujte uzavírací ventil.

F.4 Instalace na sokl nebo nastavitelné nožičky




POZNÁMKA:


Při instalaci na ocelovém podstavci nebo nastavitelných nožičkách se vždy ujistěte, že jsou již připevněné k zařízení. K vyjmutí jednotky z přepravní palety a jejímu umístění se nepoužívají žádné nástroje; vše, co potřebujete, je pracovní síla, a to dva až čtyři muži v závislosti na velikosti jednotky.

1. Přepравte zařízení na přepravní paletě přímo před místo instalace.


Instalační přípojky, které vystupují z podlahy, by měly být co nejbližší ke straně přepravní palety.

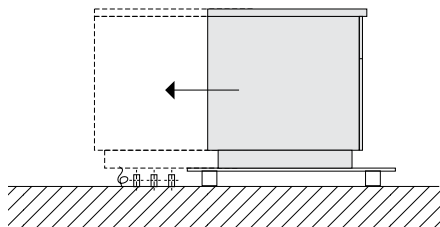

2. Posuňte zařízení na přepravní paletě tak, aby všechny instalační přípojky ležely uvnitř zařízení.
3. Naklánějte zařízení, dokud nestojí na podlaze. Pak ho ve předu zvedněte a odstraňte přepravní paletu.

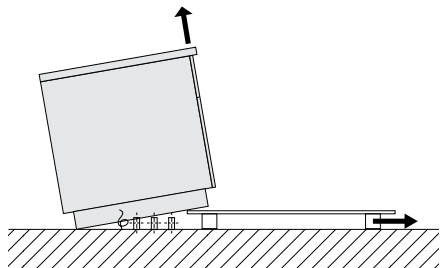

4. Opatrně spusťte zařízení dolů, a potom jej přemístěte do správné polohy.
5. Vyrovnajte zařízení vodorovně a zajistěte ho.

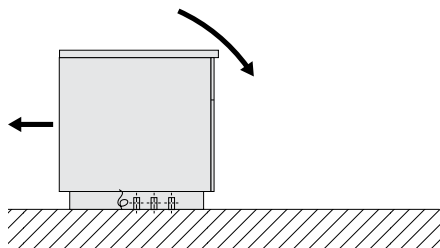

6. Odstraňte vnější ochrannou fólii a kryty okrajů, dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu zařízení. Velmi pomalu stáhněte ochrannou fólii s povrchu z nerezavějící oceli; pozor na roztržení, aby na povrchu nezůstalo lepidlo.

Případné zbytky lepidla odstraňte nekorozivním rozpouštědlem. Potom místo důkladně opláchněte a vysušte.

U vodovodního a elektrického připojení demontujte kryty a kontrolní panely, viz odstavec E.5 *Přístup k vnitřním komponentům zařízení*.

Po úspěšné instalaci vraťte panely zpět.

F.5 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Může být bezpečně uchováván, recyklován nebo spalován ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny takto:



PE

Polyetylen

- Vnější obal
- Sáček s pokyny
- Ochranná fólie pro plynovou trysku



PP

Polypropylen

- Popruhy
- Horní obalové panely



PS

Polystyrenová pěna

- Rohové chrániče

Díly ze dřeva a lepenky je možné zlikvidovat podle platných předpisů v zemi, kde je spotřebič používán.


F.6 Připevnění nebo přizpůsobení podlaze (volitelné)

Pokud potřebujete zařízení připevnit k podlaze, je dodáváno s kompatibilními nastavitelnými nožičkami.

Doporučujeme nastavit nožičky tak, abyste dosáhli pracovní výšky 900 mm. Vyrovnajte pomocí vodováhy.


A. Připevnění zařízení pomocí šroubů

Nožičky jsou vybaveny kovovými destičkami, které mohou být připevněny k podlaze pomocí šroubů.

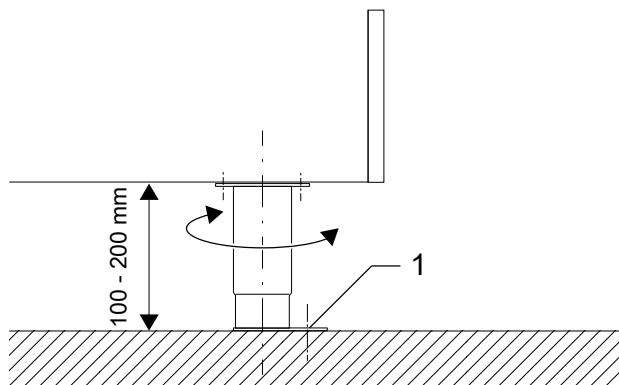

B. Připevnění zařízení svařováním

Kovová destička nožičky musí být přivařena k podlaze s kontinuálním svarem kolem vnější hrany.

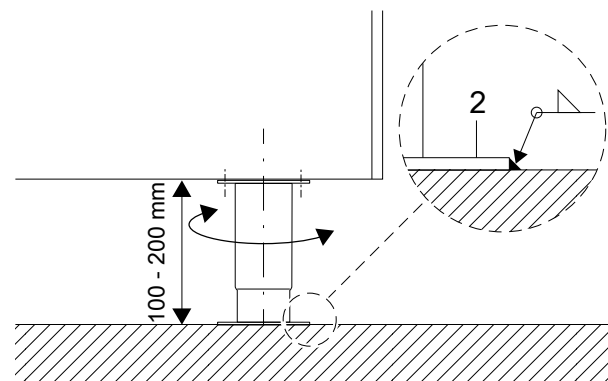


F.7 Upevnění na betonový podstavec (volitelné)



DŮLEŽITÉ

Před umístěním zařízení připravte upevňovací otvory podle instalačních schémat v odstavci E.2 *Rozměrový výkres pro podlahovou a nástěnnou instalaci*.

1. Vyrtejte otvor o průměru 10 mm a hloubce 80 mm.
2. Po vrtání očistěte otvor.
3. Pomocí dodávané montážní sady připevněte zařízení k podlaze.

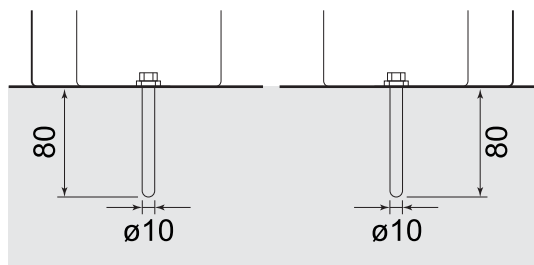


F.8 Instalace ke stěně

F.8.1 Příprava konzol a nastavení

Než začnete, připravte montážní otvory ve stěně podle specifikací v montážním schématu.

1. Použijte dodávané hmoždinky se závitovými kolíky **A**. Otvory musí mít průměr 18 mm [0,71"] a minimální hloubku 145 mm [5,71"].
Kotvy do zdi s dlouhými závitovými kolíky musí být umístěny nahoře, ty s krátkými kolíky musí být umístěny dole.
2. Po vrtání očistěte otvor.
3. Utáhněte matice kotev do stěny **B** na točivý moment 80 Nm.
4. Potom nasadte matice **C** a podložky **G** a zašroubujte podpěrnou konzolu **E** ve vzdálenosti 30 mm [1,18"].
5. Vyrovnějte správně všechny konzoly **E**.
6. Vyrovnějte stavěcí šrouby **F** v podpěrných konzolách **E**.
7. Zvedněte jednotku na závitové šrouby kotev do zdi a vyrovnejte ji pomocí vodováhy.
8. Nakonec ji připevněte podložkami **G** a maticemi **C** a nasadte pojistnou matici **D**.

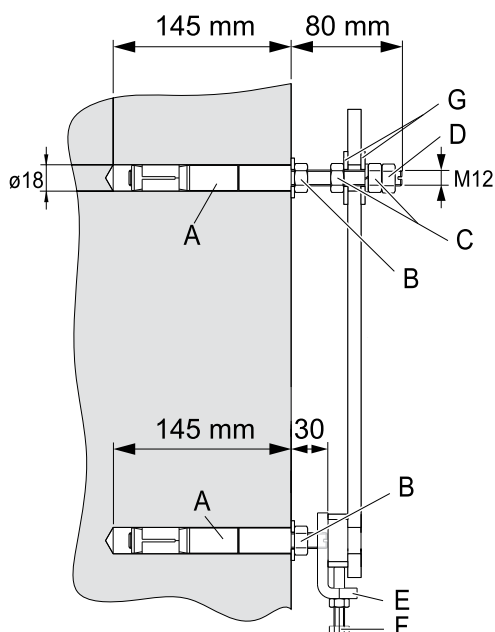

F.8.2 Umístění



UPOZORNĚNÍ

Všechna nástěnná zařízení jsou na přepravní paletě umístěna tak, aby nástěnná strana ležela na přepravní paletě.


K odebrání jednotky z přepravní palety a umístění na vybrané místo doporučujeme použít zdvižný vozík se stabilní policí.




DŮLEŽITÉ

Před umístěním zařízení na paletu sejměte spodní kryt (viz odstavec E.5 *Přístup k vnitřním komponentům zařízení*).

1. Převeďte zařízení na přepravní paletě přímo před místo instalace.
Přivezte zvedací vozík co nejbližší k zařízení.
2. Opatrně otočte jednotku na polici **A** vozíku do vodorovné polohy a sejměte přepravní palety.

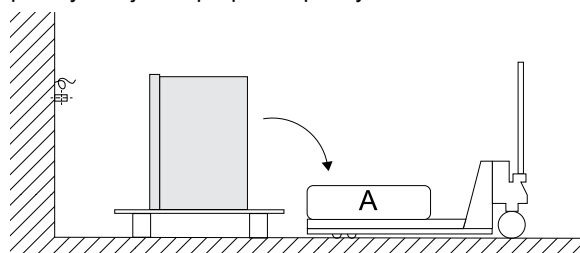


3. Sejměte kryty a kontrolní panely, aby bylo možné provést elektrické a vodní připojení, viz odstavec E.5 *Přístup k vnitřním komponentům zařízení*.
4. Zdvihněte zařízení na zvedacím vozíku do správné výšky na připraveném místě na stěně.

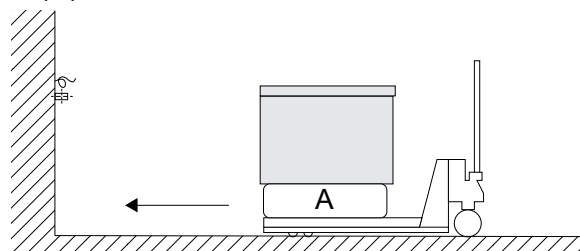

5. Odstraňte vnější ochrannou fólii a kryty okrajů, dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu zařízení.
Velmi pomalu stáhněte ochrannou fólii s povrchu z nerezavějící oceli; pozor na roztržení, aby na povrchu nezůstalo lepidlo.

Případné zbytky lepidla odstraňte nekorozivním rozpouštědlem.

Potom místo důkladně opláchněte a vysušte.

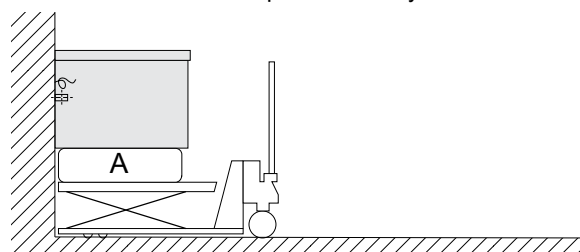

UPOZORNĚNÍ

Po úspěšném dokončení instalace znovu nasadte všechny panely.


F.9 Spojení více zařízení dohromady




DŮLEŽITÉ

Pokud montujete několik zařízení dohromady, neinstalujte boční panely po stranách.


1. Nejprve sejměte knoflík, viz odstavec E.5 *Přístup k vnitřním komponentům zařízení*.
Poté demontujte panel uživatelského rozhraní a přední panel odšroubováním šroubů ve spodní části.

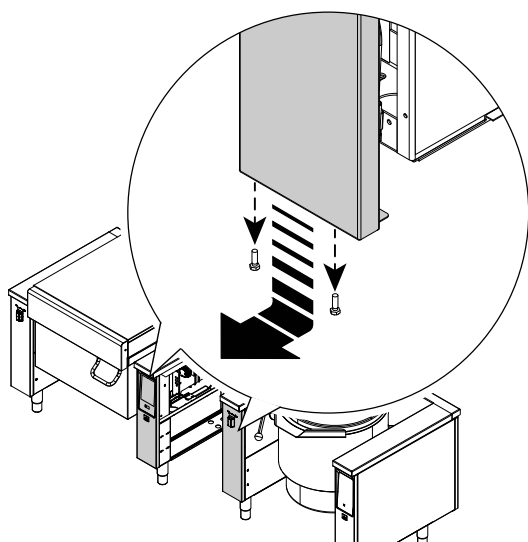


2. Vyšroubujte šrouby a sejměte kryty.

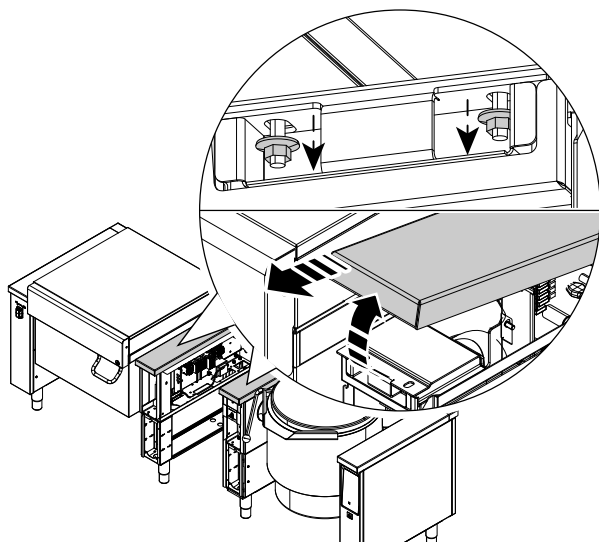

3. Přisuňte jednotky k sobě. Připravte zařízení do stejné výšky, a potom je vyrovnejte.
Vyměňte kryty za dvojitý kryt požadovaný při zadání objednávky, a to zašroubováním šroubů.

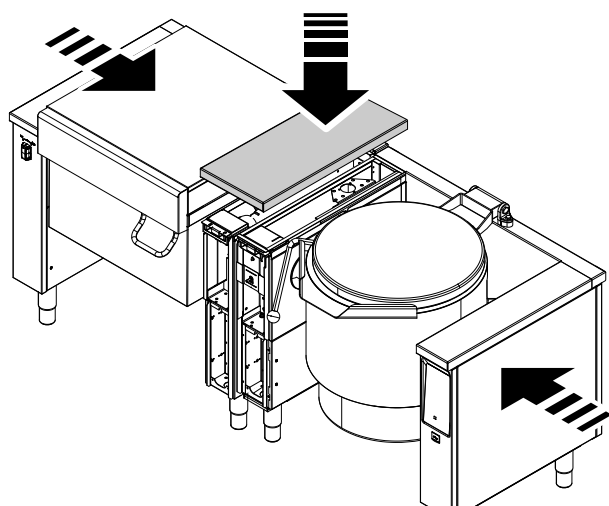


4. Znovu namontujte panel uživatelského rozhraní a přední panel tak, že je připevníte šrouby.

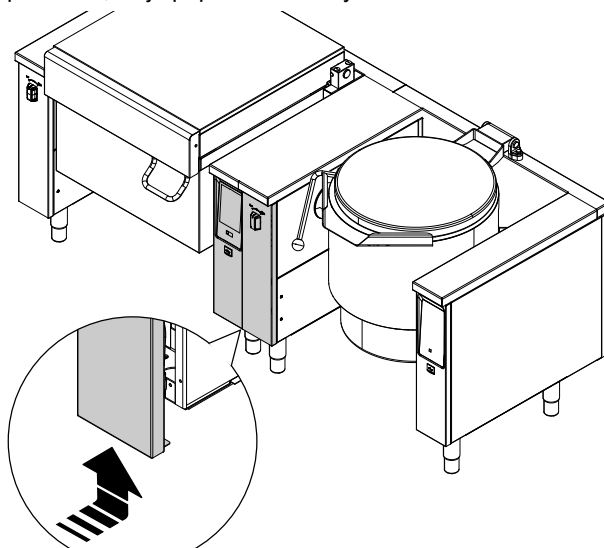

F.10 Těsnění

Z hygienických důvodů nesmí proudit pod zařízením voda ani jiné kapaliny, utěsněte proto okolí spojů mezi zařízením a stěnou nebo podlahou trvale elastickým silikonem.

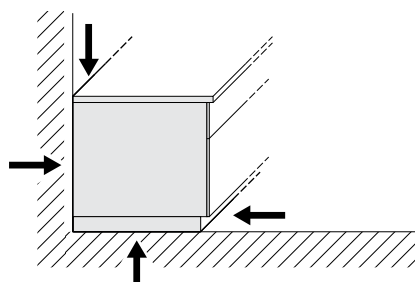



VAROVÁNÍ

Viz “VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE”.

G.1 Připojení k síti



VAROVÁNÍ

Viz A.11 *Elektrické připojení*.

Každý spotřebič má specifické schéma zapojení. Obsahuje technické specifikace (elektrické napětí, napětí, proud atd.).

Schéma instalace a připojení (E *INSTALAČNÍ SCHÉMATA*) ukazuje polohu hlavní svorkovnice.

Systém musí být možné z důvodu údržby zablokovat v otevřené poloze, aby nedošlo k jeho neúmyslnému zapnutí.

Před spotřebič nainstalujte omnipolární spínač vhodné kapacity se vzdáleností rozvření kontaktů alespoň 3 mm. Spínač nainstalujte do elektrického systému budovy v bezprostřední blízkosti spotřebiče.

Síťové napájení je připojeno kabelem instalovaným během montáže, který vyčnívá přibližně 1,5 m z podlahy nebo stěny.

V případě lodní instalace: kolísání napětí nesmí být vyšší než $\pm 6\%$.

Připojte zařízení k účinnému uzemňovacímu systému. Pro tento účel má připojovací svorkovnice svorku se symbolem  pro připojení zemnicího vodiče.

Rozhraní pro optimalizaci výkonu je v souladu s DIN 18875.

G.2 Napájecí kabel

Pokud není uvedeno jinak, naše spotřebiče nejsou vybaveny napájecím kabelem. Instalační technik musí použít pružný kabel s parametry, které nejsou nižší než H05RN-F typ s gumovou izolací.

Síťovou šňůru AC připojte k hlavní svorkovnici pomocí odlehčovače kabelu podle schématu elektrického zapojení.


G.3 Potenciálové vyrovnání



Spotřebič musí být připojen k místu označenému na potenciálovém vyrovnávacím systému s minimálním průřezem vodiče 10 mm².

Při instalaci více spotřebičů je spojte dohromady prostřednictvím potenciálového vyrovnání.

1. 6mm oko
2. Matice M6
3. Závrtový šroub M6
4. Pružná podložka M6
5. Podložky M6

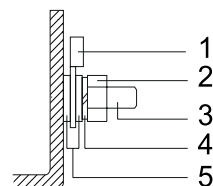

POZNÁMKA:

Při připojení bezpotenciálového kontaktu a optimalizátoru energie může být na svorkách externí napětí.

H INSTALACE PLYNU



VAROVÁNÍ

Viz “VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE”.

H.1 Připojení k síti

Při instalaci, testování a nastavení zařízení je třeba dodržovat následující pravidla:

- platné právní předpisy;
- státní stavební předpisy a protipožární předpisy;
- pracovní list DVGW G 600 (TRGI) “Technické předpisy pro plynové instalace”;
- “Technické předpisy pro kapalným plyn (TRF)”;
- pracovní list DVGW G 631;
- platné předpisy pro předcházení nehodám;
- podmínky plynárenské společnosti;
- pokyny SVGW;
- celostátní a místní předpisy.

Zařízení nesmí být instalováno u hořlavých stěn; instalační plocha a kontaktní plocha musí být obloženy dlaždicemi, nebo vyrobeny z ekvivalentního materiálu, který je odolný vůči teplotám a tepelně izolovaný.

Pokud je zařízení instalováno vedle nábytku citlivého na teplotu nebo podobně, dodržujte bezpečnou vzdálenost.



VAROVÁNÍ

- V blízkosti zařízení nesmí být skladovány žádné hořlavé materiály ani palivo.
- Kuchyně a přidružené prostory musí být odvětrávány ventilačním zařízením tak, aby byl okolní vzduch co nejméně znečištěn nepříjemnými zápachy, produkty spalování plynů (jako jsou spaliny).

- Ventilační systémy nesmí být ničím zakryty.
- Díly pro přívod plynu (např. přišroubované plynové potrubí) na zařízení spotřebovávající plyn musí být tak pevně utěsněny, aby za zkušebních podmínek nebyly překročeny specifické hodnoty úniků.
- Musí být použit pouze těsnicí materiál, který byl schválen příslušnými zkušebními centry pro použití se všemi druhy plynu.
- Vyčistěte prach, nečistoty a usazeniny, které by mohly bránit přívodu plynu z připojovacích trubek; doporučujeme, aby byl u zákazníka v plynovém potrubí instalován filtr na nečistoty.
- Přívodní vedení plynu musí zajišťovat průtok plynu nezbytný pro plnou funkci všech zařízení připojených k systému.
Přívodní vedení s nedostatečným průtokem ovlivní správné fungování připojených zařízení.
- Pokud není přívodní potrubí plynu (průtok, průměr atd.) a/ nebo plynový ventil proti proudu správně navržený, může to mít nepříznivý vliv na spalování plynu systémem hořáku, provoz a provozní bezpečnost zařízení; hrozí značné riziko špatného fungování.

Při dodání je jednotka již nastavena na druh plynu stanovený při objednávce; tlak a druh plynu jsou uvedeny na typovém štítku.

Porovnejte údaje na typovém štítku s údaji o plynu v místě instalace.

H.2 Přestavba na jiný druh plynu

Tabulka trysek (v katalogu náhradních dílů nebo servisní příručce) udává typ trysek, které je třeba použít při výměně trysek dodaných výrobcem (číslo je vyryto na těle trysky).

Na konci postupu proveďte následující kontroly:

1. výměna trysky/trysky hořáku

2. správné nastavení přívodu primárního vzduchu do hořáku/hořáků
3. výměna pilotní trysky/trysek
4. výměna šroubu/šroubů minimálního plamene
5. správné nastavení pilota/ů, pokud je to nutné
6. správné nastavení přívodního tlaku (viz tabulka technických dat/plynových trysek)
7. nalepení štítku (dodává se) s údaji o novém typu použitého plynu
8. kontrola čitelnosti data výměny

H.3 Odvod spalin

Všechna zařízení jsou typu A1.

Nikdy nepoužíváme přímé kouřovody spalin, které potřebují připojení k systému; proto není zapotřebí typ potrubí kategorie B. Pokud je však výslovně požadován kouřovod kategorie B, tento typ připojení vyžaduje vlastní certifikaci.

Spalovací vzduch a produkty spalování jsou odváděny v oblasti instalace.

Podle definice technických předpisů pro instalaci DVGW G631: V březnu 2012 musí být tato zařízení umístěna pod odsávací digestoř, aby bylo zajištěno odsávání výparů a páry z vaření.



DŮLEŽITÉ

- Pokud celkový výkon všech zařízení v místnosti překročí 14 kW, kromě odpojovacích a bezpečnostních zařízení požadovaných DVGW G600 musí být kouřovody vybaveny monitorovacím systémem. To znamená, že plyn může být vpuštěn do hořáků pouze tehdy, když je uvolněn, protože se používá ventilační systém.
- Musíte také zajistit přívod spalovacího vzduchu, jakmile celková zátěž přesáhne 14 kW. V prostorech bez otvorů ven musí být v souladu s VDI 2052 klimatizací zajištěn vyrovnaný tlak mezi kuchyní a přílehlými místnostmi.



UPOZORNĚNÍ


- Nikdy nezakrývejte odsavač.
- Nikdy neprovádějte stavební úpravy nebo úpravy komína.

H.4 Před připojením

Ujistěte se, že je zařízení připraveno pro použitý druh plynu.

Pečlivě se řiďte pokyny uvedenými v příslušném odstavci H.2 *Přestavba na jiný druh plynu*.

1. Před připojením k plynovému potrubí odstraňte z přívodu plynu plastovou krytku.
2. Namontujte rychlý uzavírací plynový ventil před každé zařízení.
3. Namontujte kohout/ventil na snadno přístupném místě.

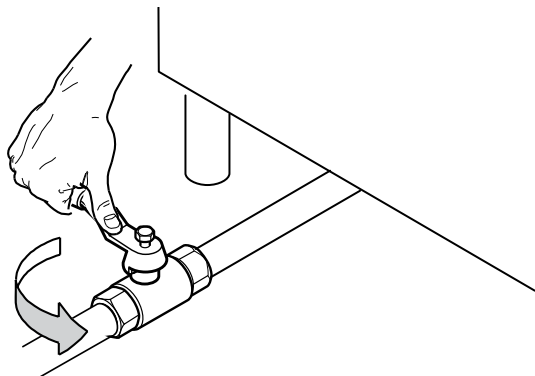

4. Vyčistěte potrubí, abyste odstranili veškerý prach, nečistoty nebo cizí předměty, které by mohly blokovat přívod.

H.5 Přípojka plynu

H.5.1 Připojení k přívodu plynu

Spotřebič vyžaduje 1" plynové potrubí s uzavíracím ventilem na místě. Přívod plynu spotřebiče je 3/4". Příslušné objemy plynu najdete v tabulce trysek (v katalogu náhradních dílů / servisní příručce).

Připojte přívod plynu podle odstavce E.4 *Schéma instalace a připojení*.

Chcete-li získat přístup k plynovému potrubí, postupujte podle pokynů v odstavci E.5 *Přístup k vnitřním komponentům zařízení*.

H.5.2 Plynová přípojka pro podlahové a nástěnné spotřebiče




DŮLEŽITÉ


Připojení plynu smí provádět pouze odborný personál.

1. Nejprve odmontujte ovládací panel a kontrolní panel vpravo, jak je popsáno v E.5 *Přístup k vnitřním komponentům zařízení* (viz část K.2 *Základní informace o zařízení*).
2. Nainstalujte uzavírací ventil **A** na plynové potrubí **G** vystupující z podlahy.
3. Připojte pružnou kovovou hadici **H** (u nástěnných spotřebičů visí z konzoly dole) se závitovým hrdlem **F**, koleno potrubí **E**, plynové ventily se šroubovací přípojkou **D**, plynový ventil **C** a šroubovací přípojku **B** k plynovému potrubí **G** přes uzavírací ventil.

Po připojení musí být kontrolní panel a ovládací panel opět správně nasazen.

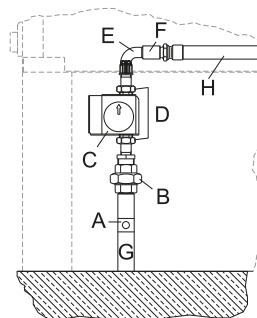

Spotřebiče instalované na podlaze

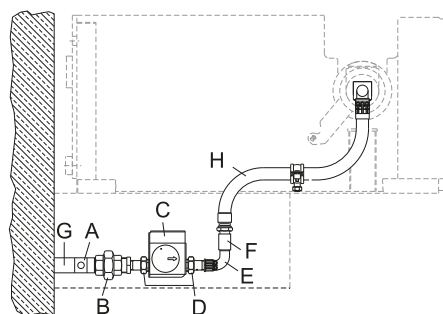

Spotřebiče instalované na zdi

H.5.3 Těsnění

Šrouby na plynových potrubích musí být utěsněny vhodným těsnicím materiálem. Doporučený těsnicí materiál pro díly přívodu plynu:

- Loctite 577 pro všechna připojení s výjimkou trysek;
- Loctite 511 pro trysky;
- Těsnicí páska pro plynové závitové šrouby;

Doporučujeme, aby byl v plynovém potrubí instalován filtr na nečistoty.


Po připojení musí být všechna potrubí vedoucí plyn vyzkoušena na únik při provozním tlaku pomocí nátěru nekorozevým pěnovým médiem.

Před prvním použitím odvzdušněte plynové potrubí pomocí přípojky tlakoměru v hlavním plynovém potrubí.

H.5.4 Kontrola tlaku přívodu plynu

Ujistěte se, že je zařízení vhodné pro přiváděný druh plynu podle údajů uvedených na typovém štítku (jinak postupujte podle pokynů uvedených v odstavci H.2 *Přestavba na jiný druh plynu*).

Přívodní tlak musí být při provozu zařízení měřen pomocí manometru (min. 0,1 mbar).

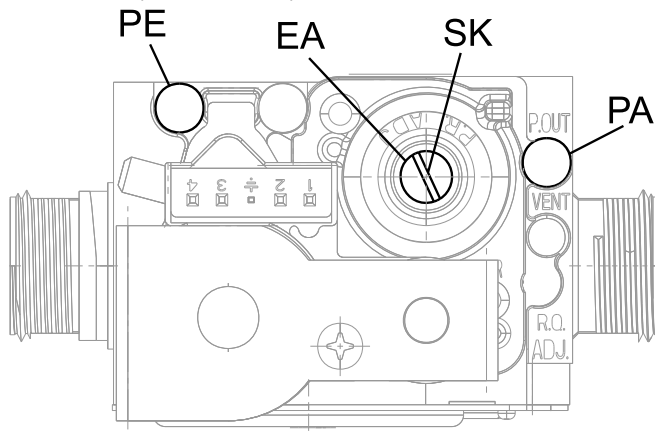

1. Zavřete hlavní plynový kohout a uzavírací kohout proti proudu v daném místě.
2. U spotřebičů instalovaných na podlaže sejměte ovládací panel a kontrolní panel vpravo.
U spotřebičů instalovaných na zdi sejměte spodní kryt a kontrolní panel vpravo.
3. Měření a testování vstupního tlaku zasunutím manometru do armatury pro měření tlaku **PE**.
4. Měření a testování provozního tlaku zasunutím manometru do armatury pro měření tlaku **PA**.



POZNÁMKA:

Armatury pro měření tlaku se otevírají otočením přibližně o dvě otáčky proti směru hodinových ručiček.

Tlakoměr se připojuje zasunutím ohebné trubky do požadované armatury pro měření tlaku (**PE/PA**).

5. Otevřete úplně uzavírací ventil a zapněte zařízení.
6. Zkontrolujte, zda je dodržen přípustný rozsah připojovacího tlaku.
7. Odstraňte chránič **SK** a upravte pracovní tlak pomocí šroubu pro nastavení tlaku **EA**.
Po seřízení znovu nasadte chránič **SK**.
8. Po dokončení měření zavřete porty **PA/PE** pro měření tlaku otočením po směru hodinových ručiček.
Proveďte opětovné sestavení v opačném pořadí.

Přípustné tolerance tlaku plynu v mbarech:

Druh plynu	Normální tlak	Minimální tlak	Maximální tlak
Zemní plyn (H)	18 20	17	23 25
Zemní plyn (L)	25 20	17	30 25
Zkapalněný plyn	28-30 30	20 25	35 35
Propan	37	25	45
Butan	50 67	42,5 50	57,5 80


Pokud manometr udává hodnoty mimo tuto tabulku, nezapínejte zařízení.

Poradte se s plynárenskou společností.

H.5.5 Nastavení rychlosti proudění plynu při zapalování

Otočte seřizovacím šroubem / regulátorem **ES** pro úpravu průtoku plynu během procesu zapalování.

„Pomalé zapalování“, tj. pomalé vytváření plamene během zapalování, lze nastavit podle potřeby.

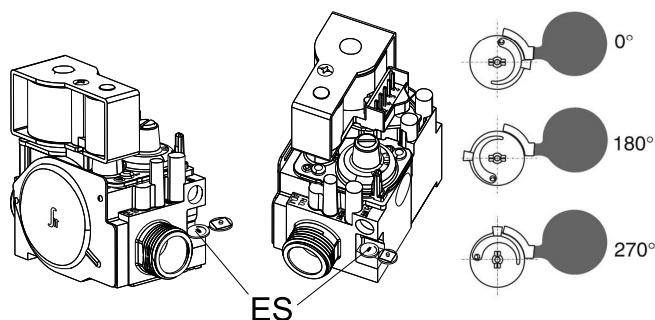

H.6 Bezpečnostní termostat

Při překročení předem stanovené bezpečnostní teploty se automaticky aktivuje bezpečnostní termostat a přeruší přívod plynu.



DŮLEŽITÉ

Reset termostatu mohou provádět pouze autorizovaní technici. Jakákoli úprava bezpečnostního termostatu ruší platnost záruky.

K termostatu získáte přístup podle pokynů v E.5 *Přístup k vnitřním komponentům zařízení*.

Počkejte, až spotřebič vychladne a stiskněte červené tlačítko na bezpečnostním termostatu.

I PŘIPOJENÍ DODÁVKY VODY

I.1 Připojení vody



DŮLEŽITÉ

- Proveďte připojení vody podle odstavce A.12 *Připojení vody*.
- Pokud je tlak vody vyšší než stanovený, namontujte regulátor tlaku za účelem ochrany spotřebiče.

Pro správnou instalaci musí být přívodní potrubí vody připojeno k síti pomocí mechanického filtru a uzavíracího ventilu. Před připojením filtru nechte vytéct určité množství vody, abyste vyčistili potrubí od veškerého odpadu.

Připojte spotřebič k vodě, která má:

- koncentraci chloridů nižší než 20 ppm. Vyšší koncentrace chloridů může způsobit lokální oxidaci (nepokrývá záruka);

- tvrdost mezi 5 a 25 °fH. Tvrdost nižší než 5 °fH znamená, že voda není pitná a tvrdost vyšší než 25 °fH vytváří usazeniny vodního kamene, které vyžadují časté odvápnování.

V případě, že je kvalita vody mimo výše uvedené rozmezí, doporučujeme instalovat systémy na úpravu vody.

I.2 Ochrana proti zpětnému toku

K ochraně každého přívodu vody je nutné zařízení na ochranu proti zpětnému toku.



DŮLEŽITÉ

Na potrubí pro přívod vody namontujte jeden zpětný ventil dodávaný se zařízením.

I.3 Přívod pitné vody

Zařízení by mělo být připojeno k pevným vedením.

Vodní přípojky mohou být namontovány na podlahu nebo na zeď, v závislosti na požadovaném typu zařízení.



DŮLEŽITÉ


Zajistěte vždy přístup k potrubí v souladu s E.4 *Schéma instalace a připojení.*

1. Hadice protáhněte příslušnými otvory v základně nebo v zadní části rámu zařízení.
2. Sejměte přední panel a levý inspekční panel, viz odstavec K.2 *Základní informace o zařízení.*
3. Připojte hadice s vnitřním závitem G 1/2" s nainstalovaným uzavíracím ventilem k vodovodním trubkám vyčnívajícím z podlahy nebo ze stěny.
4. Potom vraťte inspekční panel a přední panel na jejich místo.

I.4 Směšovací kohout

Podle modelu namontujte směšovací kohout na levý kryt.

Model 1:

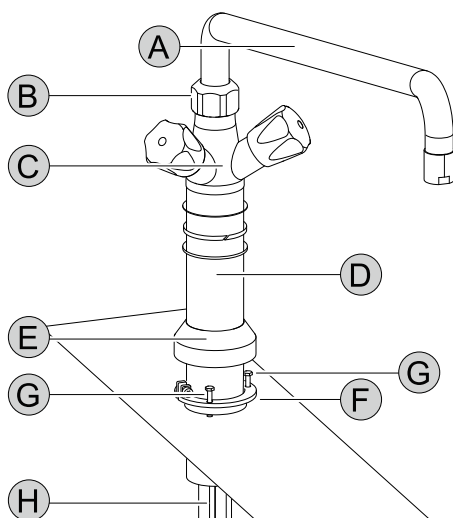


- A. Otočné rameno
- B. Matice
- C. Těleso kohoutu
- D. Stoupačka
- E. Objímka
- F. Upínací objímka
- G. Šroub s vnitřním šestihranem
- H. Měděné trubky

Instalace:

1. Protáhněte měděné trubky **H** a stoupačku **D** skrz předvrtaný otvor na levém krytu.
2. Umístěte podpěru **D** a našroubujte ji na upínací objímku **F** pomocí šroubu s vnitřním šestihranem **G**.
3. Nasuňte objímku **E** přes upínací objímku **F** a dál dolů na kryt.
4. Nasadte otočné rameno **A** na těleso kohoutu **C** s maticí **B**.

Model 2:

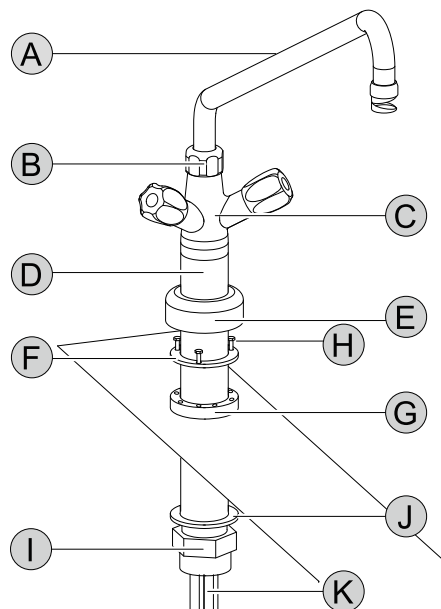

- A. Otočné rameno
- B. Matice
- C. Těleso kohoutu
- D. Stoupačka
- E. Objímka
- F. Upevňovací kroužek
- G. Upínací objímka
- H. Šrouby s vnitřním šestihranem
- I. Upevňovací matice
- J. Těsnění
- K. Měděné trubky

Instalace:

1. Připevněte upínací objímku **G** s upevňovací maticí **I** a těsněním pod ní **J** na předvrtaný otvor v levém krytu.
2. Nasuňte měděné trubky **K** a stoupačku **D** upínací objímku **G**.
3. Umístěte stoupačku **D** a našroubujte upevňovací kroužek **F** na upínací objímku **G** pomocí tří šroubů s vnitřním šestihranem **H**.
4. Nasuňte objímku **E** přes upínací objímku **G** a dál dolů na kryt.
5. Nasadte otočné rameno **A** na těleso kohoutu **C** s maticí **B**.




POZNÁMKA:

V případě naklápěcích zařízení opatrně ohněte dvě měděné trubky, jednu napravo a druhou nalevo od naklápěcího motoru, aby se mohl volně pohybovat.

I.5 Otočné rameno pro modely “Sprint“

Nainstalujte otočné rameno na levý kryt.

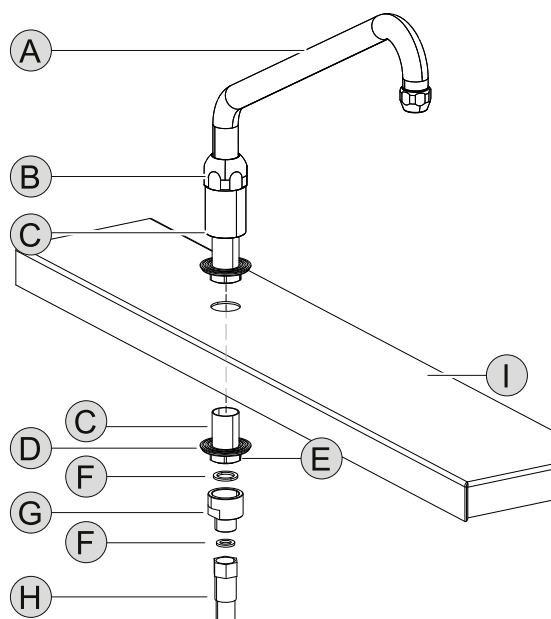

- A. Otočné rameno
- B. Matice
- C. Stoupačka
- D. Pérová podložka
- E. Upevňovací matice
- F. Těsnění
- G. Redukční vsuvka
- H. Hadice pro přívod vody
- I. Přebal

Instalace:

1. Vsadte stoupačku **C** do otvoru v krytu **I**.
2. Nasadte pérovou podložku **D** a matici **E** na stoupačku **C** vyčnívající pod krytem **I**.
Utahujte matici, dokud nejsou všechny díly připevněny k sobě.
3. Vložte těsnění **F** do redukční vsuvky **G** a pevně utáhněte závit stoupačky **C**.

4. Vložte těsnění **F** hadice pro přívod vody **H** a našroubujte jej k redukční vsuvce **G**. Pevně utáhněte.
5. Připevněte otočné rameno **A** pomocí matice **B** na stoupačku **C**.



DŮLEŽITÉ

Dejte pozor na únik vody!

I.6 Automatické plnění vodou

Systém automatického napouštění vody, pokud je u vašeho modelu k dispozici, naplní spotřebič objemem vody nastaveným pomocí dotykového panelu, viz L.3.5.4 *Automatické plnění vodou*.

Pokud je tato možnost k dispozici, je jeden knoflík kohoutu určen pro automatické plnění vody a druhý pro ruční průtok vody.

Můžete mít automatické plnění pouze studenou vodou nebo automatické plnění horkou a studenou vodou.



DŮLEŽITÉ

Nezapomeňte, že pokud chcete použít funkci automatického plnění (pomocí dotykového panelu), musí být příslušný knoflík otevřený, jinak voda nemůže téct.

S možností plnění pouze studenou vodou:

- Knoflík určený pro automatické plnění je **modrý**.
- Červeným knoflíkem můžete ručně pustit horkou vodu.

S možností plnění horkou nebo studenou vodou:

- Knoflík určený pro automatické plnění je **červený**.
- Pokud je červený knoflík otevřený, můžete pomocí dotykového panelu zvolit automatické plnění horkou nebo studenou vodou.
- Modrým knoflíkem můžete ručně spustit pouze studenou vodu.

I.7 Systém automatického napouštění vody pouze pro modely “Sprint“

U modelů “Sprint“ je systém automatického napouštění vody vždy již nastaven na horkou a studenou vodu přes otočné rameno, takže není potřeba otevírat uzávěry, ale jednoduše jej aktivovat pomocí dotykového ovládacího panelu, viz L.3.5.4 *Automatické plnění vodou*.

J NORMÁLNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

J.1 Vlastnosti pracovníků umožňující obsluhu u spotřebiče

Zákazník se musí ujistit, že personál pro běžné používání spotřebiče je přiměřeně vyškolen a zručný ve svých povinnostech.

Obsluha musí:

- pracovníci si musí přečíst a pochopit tuto příručku;
- musí dostat odpovídající školení a výcvik týkající se jejich povinností, aby mohli provádět bezpečnou obsluhu;
- musí dostat zvláštní výcvik pro správné používání spotřebiče.



DŮLEŽITÉ

Zákazník musí zajistit, aby jeho zaměstnanci pochopili obdržené pokyny a zejména pokyny týkající se hygieny práce a bezpečnosti při používání spotřebiče.

J.2 Základní požadavky na používání spotřebiče

- Znalost technologie a konkrétní zkušenosti s provozem spotřebiče.
- Odpovídající všeobecné základní vzdělání a technické znalosti pro přečtení a porozumění obsahu příručky včetně správné interpretace výkresů, značek a piktogramů.
- Dostatečné technické znalosti pro bezpečné plnění svých povinností uvedených v této příručce.
- Znalost předpisů o hygieně a bezpečnosti práce.

K POPIS VÝROBKU

K.1 Použití

Zařízení je určen pro průmyslové použití vyškoleným personálem.

Toto zařízení se smí používat pouze k jeho výslovně určenému účelu, tj. k vaření, dušení, smažení, opékání, vaření ve vodě, restování.

Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné.



DŮLEŽITÉ

Pro "vaření ve vodě" naplňte spotřebič potravinami nejméně do 40 mm [1,57"], jinak by se mohly potraviny spálit. Pokud je hladina naplnění nižší než 40 mm, mohou se na displeji teploty objevit odchylky. Při nižší hladině naplnění aktivujte funkci "Měkké vaření", viz odstavec L.3.5.3 *Mírné vaření*.

Spotřebič je v souladu s GN.



VAROVÁNÍ

Při otevírání víka nebo vývodu páry ustupte, protože by mohla uniknout horká pára.



UPOZORNĚNÍ

Nezapínejte zařízení, když je prázdné.




POZNÁMKA:

Teploty potřebné pro proces vaření způsobují intenzivní přehřátí některých komponent. To není způsobeno konstrukční chybou, ale důsledkem tepelné vodivosti nerezové oceli.

Maximální úroveň naplnění nesmí překročit příslušné označení, tj. ne více než 40 mm pod horní okraj nádoby.

Viz A.4 *Bezpečnostní informace ProThermetic*.


K.2 Základní informace o zařízení

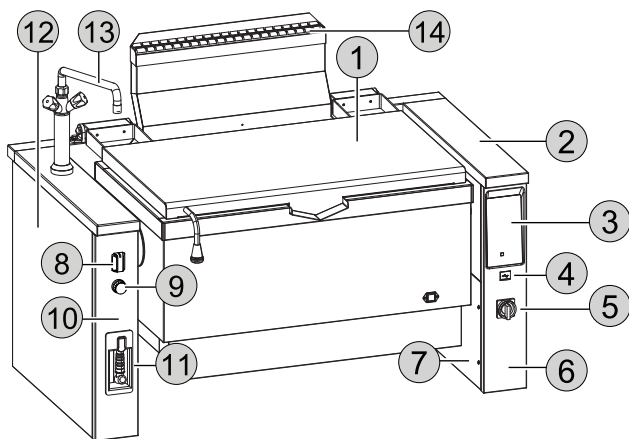

1. Víko
2. Přebal
3. Dotykový ovládací panel
4. USB připojení
5. Hlavní vypínač (volitelné)
6. Panel uživatelského rozhraní
7. Inspekční panel
8. Knoflík pro funkci nakládání
9. Nouzový spínač (pokud je u vašeho modelu k dispozici)
10. Přední panel
11. Stříkací pistole (pokud je u vašeho modelu k dispozici)
12. Boční panel
13. Mísicí kohout / otočné rameno (pokud je u vašeho modelu k dispozici)
14. Kouřovod pro spaliny

K.3 Ovládací panel


- A. Displej – dotyková obrazovka
- B. Tlačítko ZAP/VYP
- C. Vstup/výstup USB pendrive

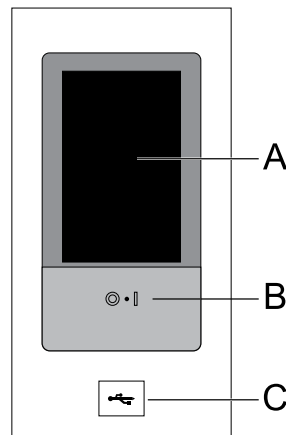

K.4 Stříkací pistole (pokud je u vašeho modelu k dispozici)

Stříkací pistole slouží k čištění spotřebiče.


Opatrně vytáhněte rukojeť stříkací pistole s hadicí a zacvakněte ji na místo. Poté stiskněte tlačítko pro čištění spotřebiče vodou. Pro zasunutí stříkací pistole zpět musíte hadici povytáhnout, aby ji buben mohl navinout.

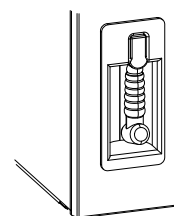

K.5 Hlavní vypínač (volitelné)

Pomocí hlavního spínače můžete přerušit napájení z přípojovacích svorek k zařízení.

Před přerušením napájení hlavním spínačem musí být zařízení vypnuto.

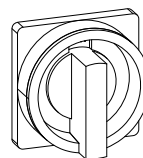


K.6 Tlačítko nouzového zastavení (volitelné)

Viz odstavec K.2 *Základní informace o zařízení*.

Pokud je u modelu, stisknutím tlačítka nouzového zastavení okamžitě zastavíte provoz spotřebiče:

Celý dotykový ovládací panel se vypne.

Chcete-li odblokovat tlačítko nouzového zastavení, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček.



L POKYNY K POUŽITÍ

L.1 Při prvním použití

Všechna zařízení jsou při dodání testována z hlediska bezpečnosti a funkčnosti.

Před zahájením provozu s jednotkou proveďte uvedení do provozu podle příslušného kontrolního seznamu (viz "Kontrolní seznam pro uvedení do provozu").

- Vyčistěte veškeré průmyslové ochranné mazivo ze všech částí zařízení a příslušenství.
- Chcete-li správně provádět základní čištění, postupujte podle pokynů v části M *Čištění a údržba spotřebiče*.
- Před prvním použitím spotřebič zahřejte na 160°C po dobu 30 minut. Potom ho nechte zcela vychladnout s otevřeným víkem.

- K ošetření nádoby nepoužívejte rostlinný olej ani tuk.
- Pokud je instalován vypouštěcí kohout, demontujte ho, důkladně očistěte horkým jemným čistícím prostředkem, osušte a lehce namažte speciálním tukem na kohouty bez chuti a zápachu a vhodným pro kontakt s potravinami.

L.2 Zapnutí/vypnutí

Stiskněte příslušné tlačítko:

-  K zapnutí zařízení
-  K vypnutí zařízení




POZNÁMKA:

Je-li u modelu hlavní vypínač, úplně vypněte zařízení hlavním vypínačem (volitelné) a všechny displeje se deaktivují.
Viz odstavec K.2 Základní informace o zařízení.

L.3 Dotykový ovládací panel

L.3.1 Úvodní stránka


Když zařízení zapnete, displej se rozsvítí, načte se software a po chvíli ve výchozím nastavení se zobrazí úvodní stránka v "ručním" režimu.

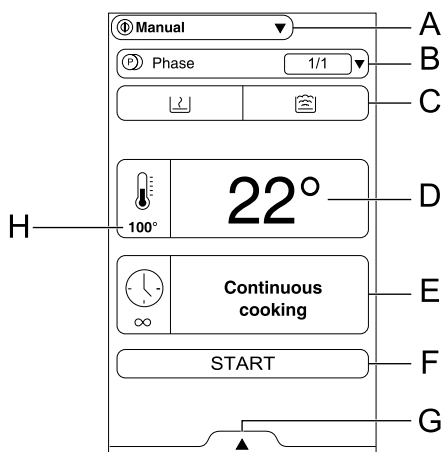

- A. Hlavní menu
- B. Fáze vaření
- C. Režim vaření
- D. Vnitřní teplota
- E. Doba vaření
- F. Tlačítko Start
- G. Další funkce
- H. Nastavená teplota

L.3.2 Hlavní menu

Zařízení umožňuje vaření v různých režimech vaření, ukládání a vyvolání programů.

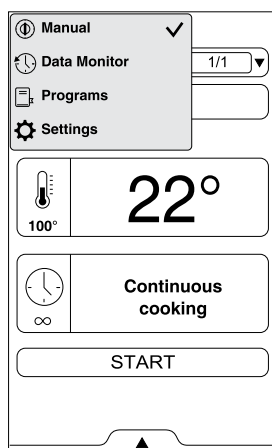

Ruční režim přizpůsobuje varné cykly nastavením času a teploty nebo tepelného výkonu (viz kapitola L.3.3 *Režim Manual*).



"Monitoring dat" zahrnuje pouze informace pro servisní péči o zákazníky.



Režim Programy vyvolá dříve uložené recepty a rychle obnoví parametry a nastavení každého varného cyklu, aniž by bylo nutné je znovu přiřazovat (viz kapitola L.3.6 *Režim programů*).



Režim Nastavení umožňuje přizpůsobit funkce a možnosti zařízení k lepšímu provozu (viz kapitola L.3.9 *Nastavení*).

L.3.3 Režim Manual

Zvolte režim vaření:




Restování



Vaření ve vodě

L.3.3.1 Nastavte požadovanou teplotu v °C/°F

1. Dotkněte se symbolu hodnoty teploty  ;
2. Zadejte novou hodnotu na numerické klávesnici zobrazené na displeji;
3. Dotkněte se symbolu  k nastavení hodnoty teploty, nebo počkejte, až se okno samo zavře.

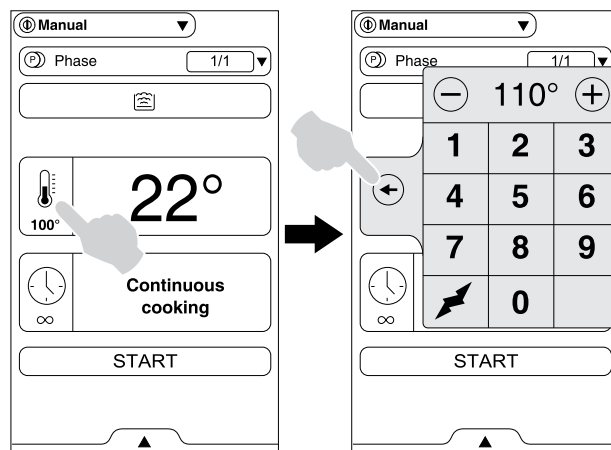

POZNÁMKA:

Můžete zvolit teplotu mezi 25°C a 250°C.

L.3.3.2 Nastavte úroveň výkonu (pokud jsou k dispozici)

1. Dotkněte se symbolu hodnoty teploty  ;
2. Dotkněte se symbolu úrovně výkonu  na numerické klávesnici zobrazené na displeji;
3. Nastavte úroveň výkonu od 1 do 9: 1 je minimum a 9 je maximum;
4. Dotkněte se symbolu  k nastavení úrovně výkonu.




DŮLEŽITÉ

Po spuštění cyklu symbol  bliká, dokud není dosaženo nastavené teploty. Pak symbol zmizí a začne doba vaření.

L.3.3.3 Nastavení doby vaření

1. Stiskněte symbol hodnoty času  ;
2. Zadejte novou hodnotu na numerické klávesnici zobrazené na displeji;


3. Dotkněte se symbolu  k nastavení doby vaření.

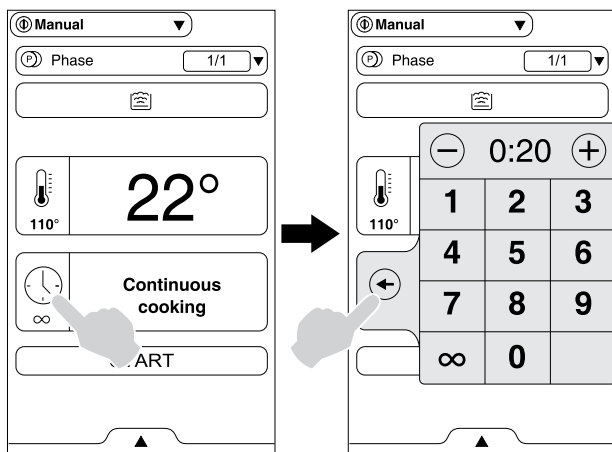

POZNÁMKA:
Můžete také nastavit nepřetržité vaření dotykem symbolu  a potom .

L.3.3.4 Přidání jedné nebo více fází vaření

1. Dotkněte se symbolu ▼ k otevření fázi nabídky;
2. Přidejte novou fázi stisknutím příslušného tlačítka;
3. Nastavte teplotu a dobu trvání, jak je vysvětleno v předchozích odstavcích;

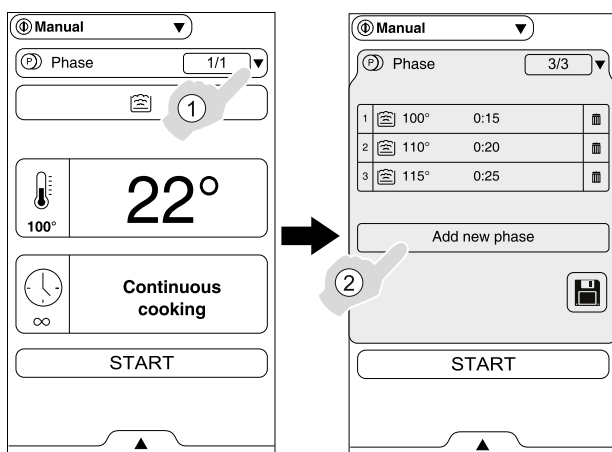

POZNÁMKA:
Pro uložení sledu fází do programu klepněte na symbol  a řiďte se odstavcem L.3.5 *Další funkce*.

L.3.4 Oblast zásuvky

Zásuvka je rozšířené pole umístěné uvnitř několika prostředí nabídky a obsahuje možnosti a funkce.

Spodní zásuvka obsahuje další nastavení, správu příslušenství a pokročilé funkce. Kompozice závisí na parametrech nastavení a na fázovém cyklu.



Dotkněte se ▲ k otevření spodní zásuvky a ▼ k jejímu zavření.

L.3.5 Další funkce

Dotkněte se ▲ k otevření spodní zásuvky.




L.3.5.1 Odložený start



S touto možností bude možné odložit start cyklu na výhodnější čas.

1. Dotkněte se symbolu odloženého startu;
2. Nastavte počáteční čas spuštění na zobrazené klávesnici;
3. Potvrďte čas odloženého startu klepnutím na tlačítko start.

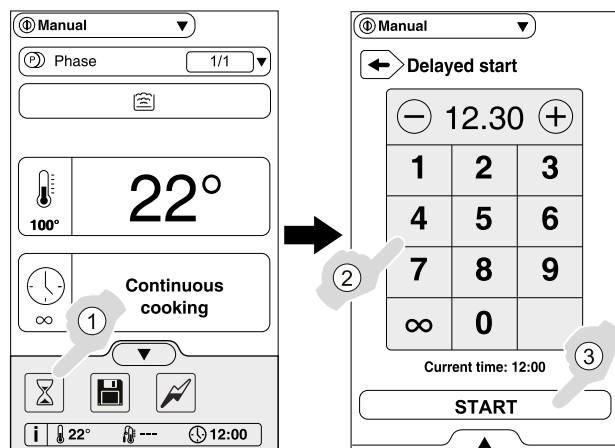

DŮLEŽITÉ

V naprogramovaný čas se zařízení zapne a začne se ohřívat, aby dosáhlo nastavené teploty.



POZNÁMKA:

Po výběru této funkce se zobrazí ikona na hlavní obrazovce.

L.3.5.2 Uložení programu



Pro uložení a archivaci vlastních varných cyklů.

1. V "Ručním režimu" nastavte parametry vaření podle svého požadavku;
2. Otevřete spodní zásuvku a dotykem příslušné ikony uložte program;
3. Upravte název programu na zobrazené klávesnici a potvrďte;
Nový program bude uložen v "režimu Programy".

Insert Program name:

						
ABC	abc	123	/=			
A	B	C	D	E	F	
G	H	I	J	K	L	
M	N	O	P	Q	R	
S	T	U	V	W	X	
Y	Z					
	Space					
CANCEL				OK		



POZNÁMKA:
Pro přístup k "režimu Programy" viz odstavec L.3.6
Režim programů.

L.3.5.3 Mírné vaření



Snižuje výkon varného cyklu tím, že dosáhne nastavené teploty pomaleji.

Doporučeno pro choulostivá jídla, jako je mléko nebo cokoli, co se může snadno připálit.

Funkce mírného vaření se provádí vždy v režimu varu. Když je k dispozici režim dušení, lze funkci aktivovat pod 120°C.

1. Dotkněte se symbolu mírného vaření;
2. Dotkněte se ▼ k zavření spodní zásuvky;
3. Spuštění cyklu.




POZNÁMKA:

Po výběru této funkce se zobrazí ikona  na hlavní obrazovce.

L.3.5.4 Automatické plnění vodou

Pokud má zařízení automatické plnění vody, zobrazí se v oblasti zásuvek příslušné ikony.

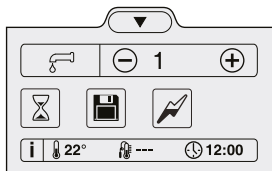


Provoz automatického plnění vody:

1. Dotkněte se ▲ k otevření spodní zásuvky;
2. Nastavte litry vody klepnutím na (+) nebo (-).
3. Dotkněte se ikony  ke spuštění plnění vodou.



POZNÁMKA:

U možnosti plnění horkou nebo studenou vodou musíte klepnutím na červený nebo modrý symbol zvolit, zda se má plnit horká nebo studená voda.



4. Dotkněte se ▼ k zavření spodní zásuvky;



DŮLEŽITÉ


Nezapomeňte otevřít knoflík pro automatické plnění vody, jinak voda nemůže vytéct, viz odstavec I.6 *Automatické plnění vodou*.

L.3.6 Režim programů

“Režim Programy” umožňuje vyvolat již uložené recepty programů nebo nahrát/stáhnout programy ze zařízení nebo do něj pomocí USB pendrive.

• **Výběr uloženého programu:**

1. Vyberte “režim Programy” v hlavní nabídce;

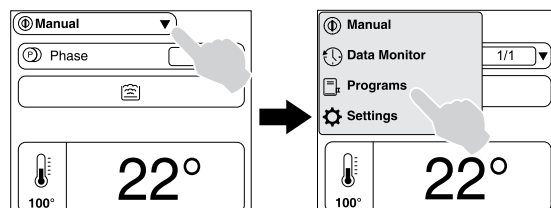

2. Dotkněte se požadovaného programu nebo jej vyhledejte zadáním jeho názvu poblíž ikony ;




POZNÁMKA:

Chcete-li odstranit program, dotkněte se ikony .

• **Stahování/nahrávání programů:**

1. Chcete-li otevřít spodní zásuvku, dotkněte se ▲.
2. Vyberte ikonu  ke stažení programů nebo ikonu  k nahrávání programů.

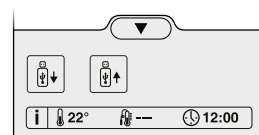


L.3.6.1 Řízené programy vaření (pokud jsou k dispozici, v závislosti na vašem modelu)


Jedná se o přednastavené programy, které vás vedou během cyklů vaření prostřednictvím rad a vyskakovacích zpráv.

• Povolení řízených programů (pouze poprvé):

- Po vstupu do "Režimu programů" v hlavní nabídce se zobrazí vyskakovací zpráva s dotazem, zda chcete nainstalovat řízené programy.

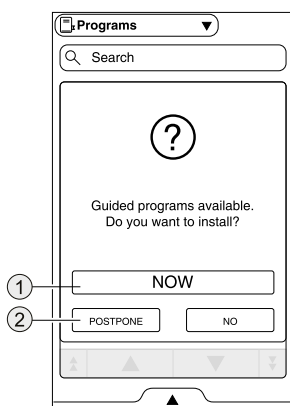

- Stiskněte příslušnou ikonu, pokud chcete pokračovat okamžitě ① nebo později ②. Po instalaci se na displeji zobrazí přednastavené řízené programy.

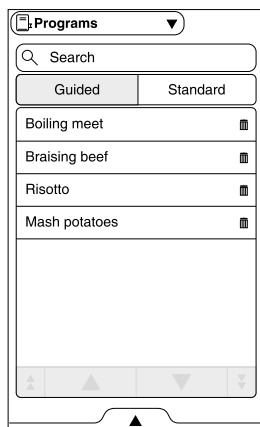

Nyní je můžete upravovat, mazat nebo kopírovat.



POZNÁMKA:
Chcete-li obnovit řízené programy, postupujte podle části L.3.9 *Nastavení*.

• Volba programů

- Dotkněte se požadovaného programu nebo jej vyhledejte zadáním jeho názvu poblíž ikony 🔍.
- Objeví se vyskakovací okno se souhrnem hlavních ingrediencí pro daný recept a pokud je k dispozici video, zobrazí se QR kód a po naskenování umožní přímý přístup k videu.
- Potvrzením spustíte cyklus vaření.

• Automatické plnění vodou (je-li k dispozici)

U řízených programů existuje možnost zvolit si množství vody, které se má napustit a použít v jednotlivých krocích pomocí vyskakovacích zpráv.

- Stiskněte ▲ k otevření spodní zásuvky před spuštěním programu.
- Stiskněte ikonu 📄 pro úpravu množství vody, které se má napustit do spotřebiče v tomto cyklu a potvrďte.
- Stiskněte ▼ k zavření spodní zásuvky a spusťte program.




POZNÁMKA:

Pokud spustíte řízený program tak, jak je, objeví se vyskakovací zpráva s dotazem, zda chcete upravit přednastavené funkce a změnit množství vody.

L.3.7 Spusťte varný cyklus.


Když začne varný cyklus, zařízení spustí ohřev na nastavenou teplotu.

Pokud je zapnuto zobrazení přehřívání (viz L.3.9 *Nastavení*) a je dostupné pro váš model, na displeji se zobrazí následující obrazovka:

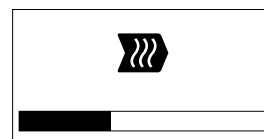

Poté je možné vložit jídlo.

Doba vaření začíná, až když je dosaženo nastavené teploty.

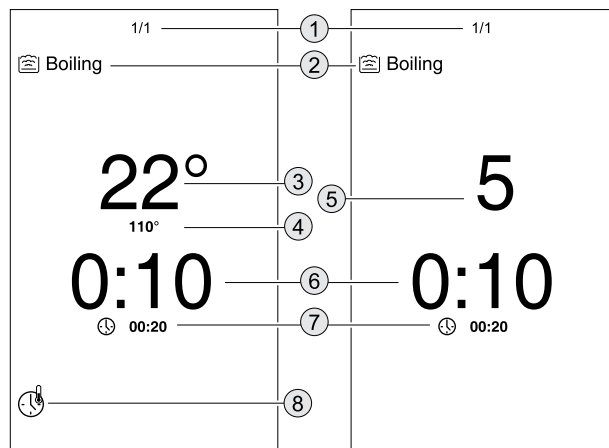


Nastavená teplota

Nastavení úrovně výkonu

- Číslo aktuální fáze vaření
- Aktuální režim vaření
- Aktuální teplota jídla
- Nastavená teplota
- Nastavení úrovně výkonu
- Zbývajíc čas
- Nastavení času vaření
- Ikona svítí, dokud není dosaženo nastavené teploty

Další možnosti po spuštění cyklu


- Pro zastavení cyklu** před nastaveným časem: dotkněte se displeje a poté stiskněte tlačítko "A".
- Pro přeskočení aktuální fáze vaření:** pokud má cyklus více fází, můžete aktuální fázi přeskočit dotykem displeje a poté stisknutím ikony ▶.

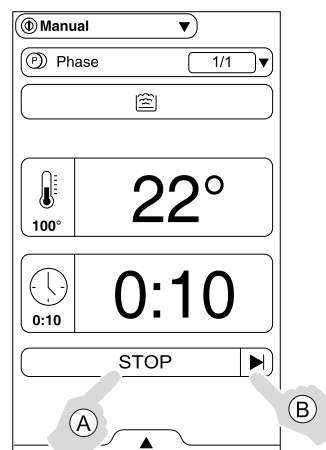


**POZNÁMKA:**

Pokud je pro váš model k dispozici funkce **B**, povolte ji pomocí postupu v části L.3.9 *Nastavení*, jinak:

1. Stiskněte symbol ▼ pro otevření nabídky fází;
2. Stiskněte symbol ◀ pro přeskočení aktuální fáze.

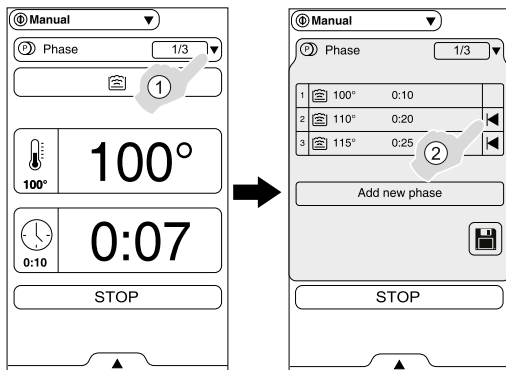
**L.3.8 Konec cyklu**

Když varný cyklus skončí, dotkněte se "OK".

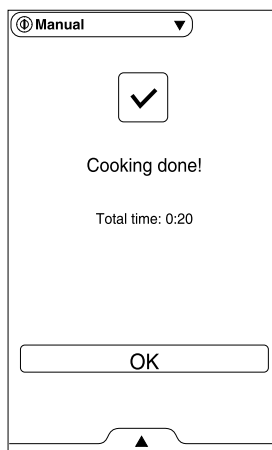
**L.3.9 Nastavení**

Režim "Nastavení" umožňuje měnit některé uživatelské parametry spotřebiče.

1. Vyberte "Nastavení" v hlavní nabídce;

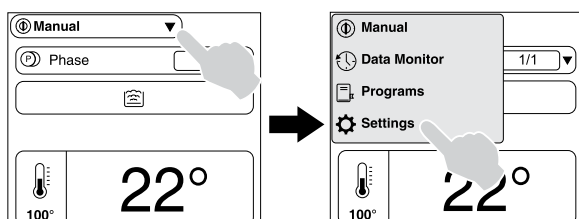

2. Na displeji se objeví hlavní nabídka s nastavením:

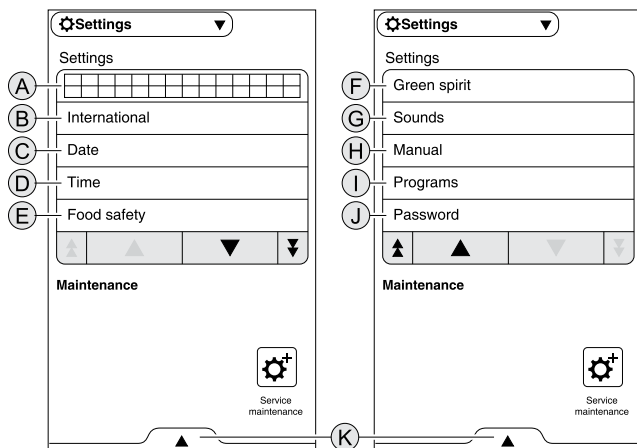

▼▲ tlačítka procházení

▼▲ tlačítka start/konec procházení


**Servis a údržba**

Toto prostředí je povoleno pouze autorizovanému technikovi.

A. Jazyk

Tento parametr umožňuje přizpůsobit všechny nabídky ve vybraném jazyce.

- Dotkněte se lišty s indikátory.
- Posunujte se nahoru nebo dolů a vyhledejte požadovaný jazyk.
- Dotkněte se ◀ k návratu do nabídky "Nastavení".

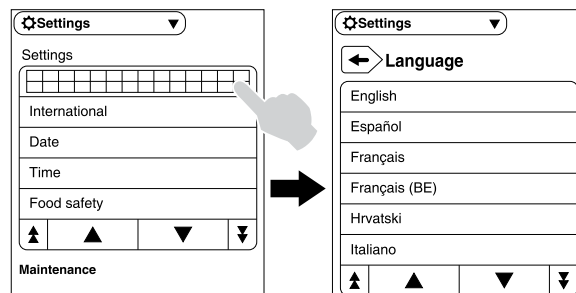**B. Obecná nastavení**

Tato funkce umožňuje nastavení mnoha parametrů:

- Jazyk: viz bod "A";
- Formát data: dd/mm/yyyy apod.
- Formát času: 24H/12H;
- Měrná jednotka teploty: °C / °F
- Dotkněte se ◀ k návratu do nabídky "Nastavení".

C. Datum


Toto nastavení umožňuje nastavit aktuální datum.

- Nastavte datum klepnutím na ⊕ nebo ⊖.
- Dotkněte se ◀ k návratu do nabídky "Nastavení".

D. Čas


Toto nastavení umožňuje nastavit aktuální čas.

- Nastavte čas klepnutím na ⊕ nebo ⊖ nebo stisknutím příslušného čísla na klávesnici.
- Dotkněte se ◀ k návratu do nabídky "Nastavení".

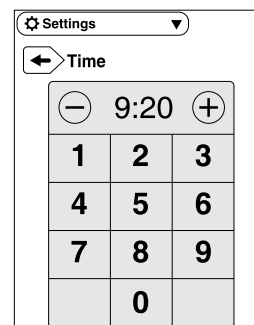

E. Bezpečnost potravin

Funkce HACCP umožňuje ukládání všech nastavených hodnot stanovujících proces vaření a jejich variace, teplotu uvnitř nádoby, a popřípadě teplotu jádra jídla v určitých konkrétních intervalech.

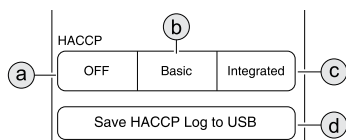

- a. Aktivace/deaktivace HACCP;
- b. HACCP dostupné s klíčem USB;
- c. HACCP dostupné s integrovanou sadou;
- d. Uložení HACCP hodnot v USB klíči.


V režimu "Var" zaznamenává teplotu jídla z bočního senzoru.

V režimu "Dušení" zaznamenává teplotu spodní desky.

F. Zelené nastavení

Toto nastavení umožňuje stanovit, po kolika minutách (nebo vteřinách) přejde displej do pohotovostního režimu, nebo deaktivovat pohotovostní režim:

- Dotkněte se šipky ► k otevření nabídky;
- Zaškrtnutím čtverečku nastavíte čas pro pohotovostní režim;
- Nastavte čas a klepněte na "OK" k potvrzení.

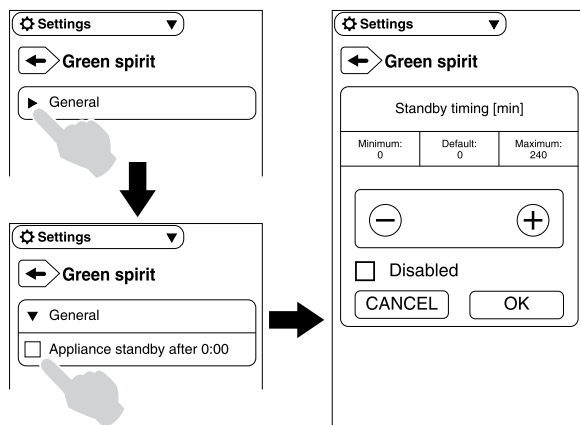


POZNÁMKA:

Chcete-li zapnout displej po pohotovostním režimu, kdekoliv se ho dotkněte.

G. Zvuky

Toto nastavení umožňuje povolit/zakázat zvuky a nastavit úroveň hlasitosti.

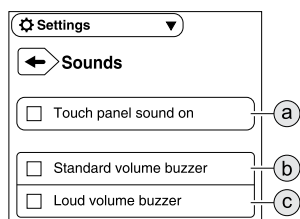


- a. Povolit/zakázat zvuk klepnutí na dotykový panel
- b. Standardní hlasitost
- c. Vysoká hlasitost

Dotkněte se ◀ k návratu do nabídky "Nastavení".

H. Manual

Toto nastavení umožňuje zapnout/vypnout režim ručního vaření a jeho možnosti:

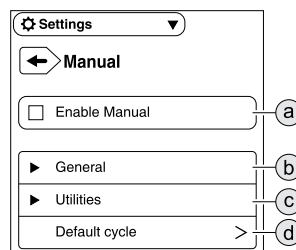


- a. Povolit/zakázat ruční režim: Pokud je ruční režim deaktivován, jsou k dispozici pouze uložené programy.
- b. Obecné:
 - K zobrazení nebo skrytí skutečných a nastavených hodnot;
 - K zapnutí/vypnutí fází vaření;
 - Pro povolení / zakázání odloženého startu;
 - Pro aktivaci/deaktivaci zobrazení fáze předehřívání;
 - Pro aktivaci/deaktivaci přeskočení fáze na tlačítku Start.
- c. Služby: K zobrazení/skrytí informací o vaření ve spodní zásuvce.



- d. Výchozí cyklus: K nastavení cyklu úvodní stránky.

Dotkněte se ◀ k návratu do nabídky "Nastavení".

I. Programy

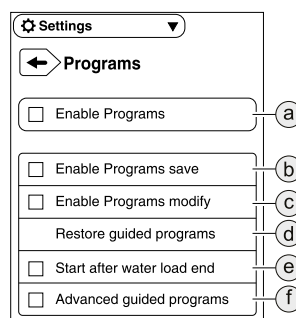

- a. Aktivovat /deaktivovat programy;
- b. Aktivovat /deaktivovat možnost uložit programy;
- c. Povolení / zakázání možnosti upravit programy;
- d. Pro obnovení řízených programů vaření;
- e. V případě automatického plnění vodou můžete povolit/zakázat automatické spuštění cyklu, jakmile se napustí příslušné množství vody;
- f. Pro aktivaci/deaktivaci vyskakovacích zpráv pro pokročilé funkce nebo specifické kroky u řízených programů, jako je krok pro udržování požadované teploty na konci řízeného programu.

Dotkněte se ◀ k návratu do nabídky "Nastavení".

J. Heslo

Toto nastavení umožňuje nastavit, změnit nebo odstranit heslo: pokud je povoleno, brání ruční úpravě některých funkcí (například neúmyslné dotyky nebo neoprávněné osoby).

K. Dodatečné nastavení

Otevřete spodní zásuvku a vyberte související ikonu:

Stahování/nahrávání programů



Viz L.3.6 *Režim programů*.

Výchozí nastavení



Pokud je nutné obnovit tovární nastavení, postupujte následovně:

- Otevřete spodní zásuvku a vyberte příslušnou ikonu;
- Potvrďte obnovení a zavřete vyskakovací okno.

Dotkněte se dotykové obrazovky.



Toto nastavení umožňuje nastavit kalibraci obrazovky.

- Dotkněte se obrazovky co nejbližší středu červeného kříže;
- Toto opakujte, dokud se barva kříže nezmění na zelenou;
- Ukončete dotykem a podržením.

L.3.10 Poplachové zprávy

Všechny chyby nebo poplachy a jejich stručný popis se zobrazují na displeji ikonou . Současně zazní zvukový signál.

L.3.11 Preventivní údržba


Pokud je pro váš model k dispozici, lze nastavit upozornění, které vás na základě počtu cyklů vaření, počtu hodin provozu spotřebiče nebo uplynulých dnů/měsíců informuje, kdy je čas na údržbu. Nahlédněte do Servisní příručky nebo se obraťte na zákaznický servis.

L.4 Sada pro konektivitu

Pokud je k dispozici sada pro konektivitu, připojte síťový kabel a zkontrolujte v nastavení dotykového panelu, že je parametr č. 40 nastaven správně, viz dokument “Nastavení parametrů”.

Nejprve odstraňte panel uživatelského rozhraní, viz E.5 *Přístup k vnitřním komponentům zařízení*.

Poté zapojte síťový kabel do konektoru namontovaného z výroby.

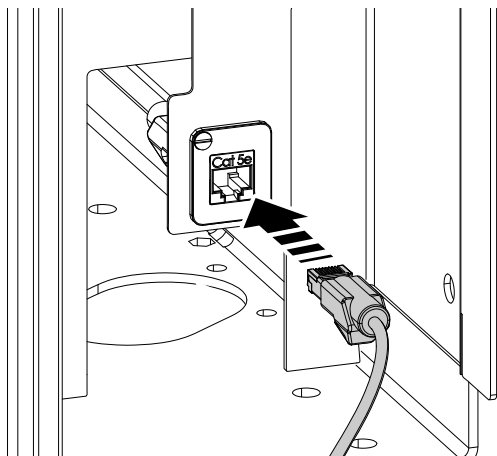


Obr. 1 Síťový kabel do konektoru




DŮLEŽITÉ

Pokud má spotřebič nožky, zasuňte ethernetový kabel skrz již namontovanou kabelovou průchodku:


1. Vyjměte kabelovou průchodku z její polohy.

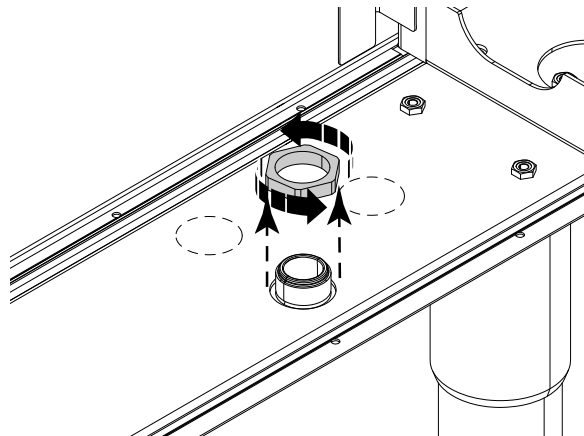

2. Vložte síťový kabel do kabelové průchodky.

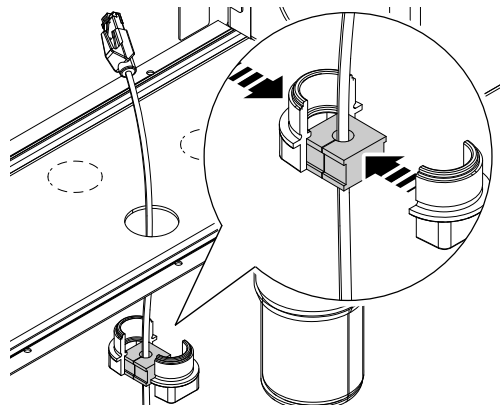


3. Namontujte kabelovou průchodku do její původní polohy.

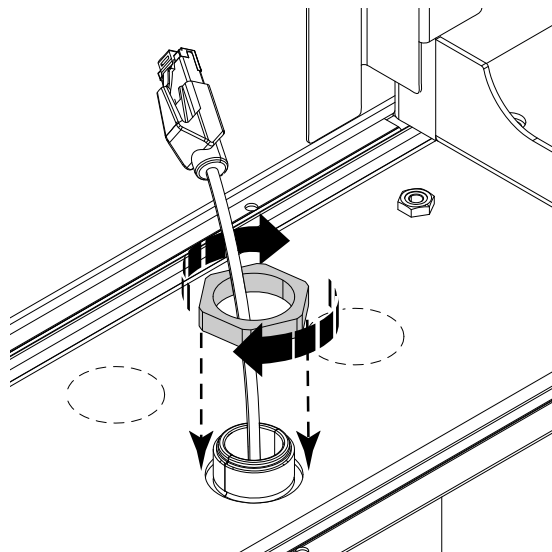


4. Zasuňte síťový kabel do konektoru namontovaného z výroby, viz Obr. 1 *Síťový kabel do konektoru*.
5. Namontujte zpět panel uživatelského rozhraní.
6. Pomocí dotykového panelu zadejte režim “Nastavení” (viz L.3.9 *Nastavení*) a klepněte na .
7. Zadejte heslo, viz servisní příručka nebo dokument “Nastavení parametrů”.

8. Klikněte na “Parametry zařízení” a pak přejděte dolů, dokud nedosáhnete parametru č. 40.

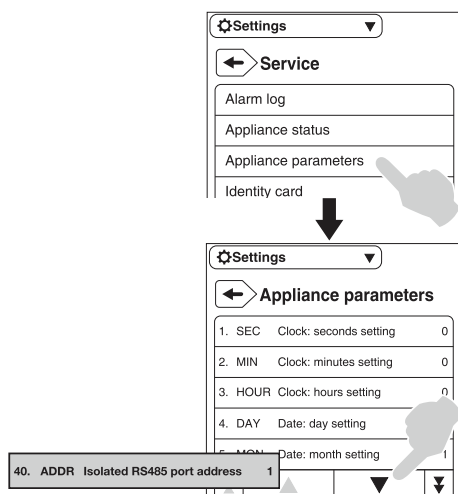

9. Nastavte parametr č. 40 podle dokumentu „Nastavení parametrů“.

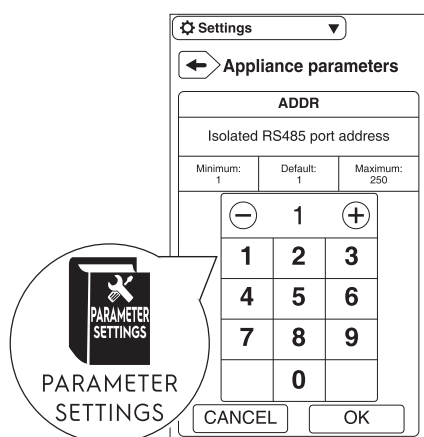

POZNÁMKA:

Chcete-li zkontrolovat, zda jsou všechny parametry nastaveny správně, projděte si dokument “Nastavení parametrů”.

L.5 Vypouštěcí kohout

Vypouštěcí kohout (je-li k dispozici) se používá k vypuštění uvařeného jídla v určité dávce.


Pokud je rukojeť vlevo, je vypouštěcí kohout zavřený, je-li vpravo, je kohout otevřený.



DŮLEŽITÉ

Při vypouštění jídla/tekutiny neodstraňujte kryt vypouštěcího kohoutu.

L.5.1 Otevření vypouštěcího kohoutu

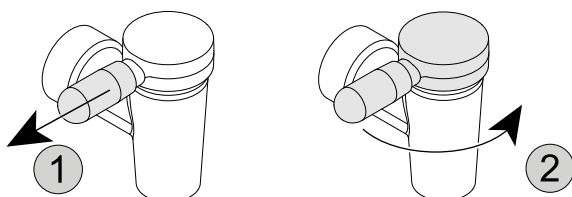


1. Uchopte rukojeť krytu a jemným zatažením jej odblokujte.
2. Otočte rukojeť úplně doprava.


Chcete-li vypouštěcí kohout zavřít, otočte kryt s rukojetí zprava doleva.

L.5.2 Demontáž vypouštěcího kohoutu


Otočte vypouštěcí kohout proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

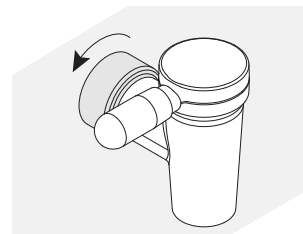

L.5.3 Demontáž krytu vypouštěcího kohoutu

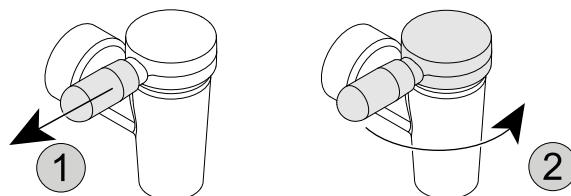

1. Uchopte rukojeť krytu a jemným zatažením jej odblokujte.
2. Otočte rukojeť úplně doprava.

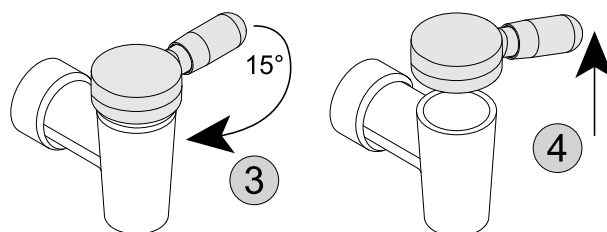

3. Znovu otočte rukojeť trochu doleva (asi 15°).
4. Zvedněte kryt vypouštěcího kohoutu pomocí rukojeti.

Při montáži krytu vypouštěcího kohoutu postupujte v opačném pořadí.

L.6 Naklápění zařízení

Zařízení lze naklopit o více než 90°.


Viz odstavec K.2 *Základní informace o zařízení*.

Před naklápěním spotřebiče se ujistěte, že:

- Otočné rameno směšovacího kohout (je-li k dispozici) směřuje dopředu;
- Víko je zcela otevřené;
- V naklápěcí oblasti pod zařízením nejsou žádné osoby ani předměty.

Chcete-li zařízení naklopit, otočte knoflíkem doprava.

Zařízení se naklápí různou rychlostí a pokračuje, dokud držíte knoflík v naklápěcí poloze (otočený doprava).

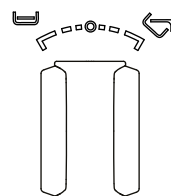

Když uvolníte knoflík, vrátí se do neutrální střední polohy a zařízení zůstane nakloněné tak, jak je. Chcete-li jej vrátit do vodorovné polohy, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček (vlevo).

Zvolte takovou rychlost naklápění, aby jídlo mohlo vytékat, a přitom zůstane ve vypouštěcí části zařízení.



POZNÁMKA:

Během naklápění se topný článek dočasně vypne.



VAROVÁNÍ

Viz “**VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**”.

M.1 Informace o péči

Majitel a/nebo uživatel zařízení musí provádět úkony údržby.



DŮLEŽITÉ

Na problémy vyplývající ze špatné nebo nedostatečné péče, jak je popsáno dále, se záruka nevztahuje.

M.2 Úvod do úklidu

Doporučujeme spotřebič čistit (z vnější strany a v případě potřeby i uvnitř) pomocí produktů, které jsou z více než 90 % biologicky odbouratelné, aby se snížil dopad znečišťujících látek na životní prostředí.

Použijte vlažnou vodu, v případě potřeby neutrální čisticí prostředek/čistič a měkký kartáč nebo houbu. Pokud použijete jiný typ mycího prostředku, pečlivě dodržujte pokyny výrobce a dodržujte bezpečnostní zásady uvedené v informačních listech dodaných s výrobkem nebo látkou.



UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel (např. trichlorethylen) ani brusné prášky.
- Nepoužívejte k čištění ocelové kartáče, drátěnky, měděné hadříky, pískové produkty a podobně.
- S čištěním začněte až po vychladnutí zařízení.
- Nečistěte zařízení s hořlavými kapalinami.

Příslušenství jako koše a kontejnery, pokud jsou přítomné, se musí čistit mimo zařízení.



VAROVÁNÍ

Při používání chemikálií dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučené dávkování na obalu. Viz kapitola A.2 *Osobní ochranné prostředky* o manipulaci s chemickými výrobky.

M.3 Plochy z nerezové oceli

Nerezová ocel odolává korozi a rzi, protože má pasivní vrstvu, která se vytváří při nárazu kyslíku na kovový povrch. K tomuto účelu je ve vzduchu dostatek kyslíku.

Pokud se tato pasivní vrstva fyzicky rozbije nebo poškodí chemickými látkami tak, že není schopna se sama regenerovat, může zkorodovat dokonce i tato nerezová ocel bez rzi.

Pasivní vrstvu lze možné vytvořit nebo regenerovat tím, že se ošetří běžnou vodou bohatou na kyslík.

Abráziva bez kyslíku, jako je kyselina chlorovodíková, chloridy a koncentrovaná koření, hořčice, octové esence, kostky koření a roztoky kuchyňské soli mohou v závislosti na koncentraci a teplotě vést k chemickému poškození nebo prasknutí pasivní vrstvy.

Extrémní rez (železné částice), vytvoření galvanických prvků a nedostatek kyslíku by mohly způsobit ještě větší škody.



DŮLEŽITÉ

Udržujte nerezové povrchy stále čisté a ujistěte se, že jsou dobře větrané.

Řiďte se prosím těmito pokyny:

- Odstraňujte z ocelových povrchů špínu, tuky a další zbytky z vaření pomocí vody se saponátem, s čisticím prostředkem nebo bez něho, hadříkem nebo houbičkou. Po vyčištění povrchy důkladně osušte.
- V případě zašlé špíny, tuku nebo zbytků jídla použijte hadřík nebo houbičku, otírejte plochu ve směru saténové úpravy a často oplachujte. Krouživý pohyb v kombinaci s částicemi nečistot na hadříku/houbičce může poškodit saténovou povrchovou úpravu.
- Kovové předměty mohou ocel znehodnotit nebo poškodit: poškozené plochy se snadněji špiní a jsou více vystaveny korozi.
- V případě potřeby obnovte saténovou povrchovou úpravu.
- Na díly z nerezové oceli nesmí delší dobu působit kyseliny, koření, soli apod. Korozi mohou podpořit dokonce i kyselé výpary, které vznikají při čištění dlaždicových povrchů. Pracovní plochy oplachujte čistou vodou. To platí zejména po vaření brambor, těstovin nebo rýže ve slané vodě.

M.4 Denní čištění



UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte vysokotlaký čistič k čištění podlahy přímo před zařízením, vedle něj a za ním.
- Čištění naklápacích zařízení musí být v závislosti na modelu prováděno ve vodorovné poloze (nesklopené), aby se zabránilo vniknutí vody do plynové komory.

Ovládací panel

- Ovládací panel čistěte měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě a případně neutrálním čisticím prostředkem.

Vnější povrchy

- Umyjte vnější povrchy teplou mýdlovou vodou.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní látky, drátěnku, kartáče nebo ocelové škrabky.
- Opláchněte vlhkým hadříkem a opatrně osušte.
- Nepoužívejte výrobky na bázi chloru nebo čpavku.

Nádrž

- Z nádrže a koše denně odstraňujte zbytky jídla, špínu, tuku, ostatních zbytků po vaření a škrobu pomocí vařící vody, a v případě potřeby přidejte odmašťovací prostředek.
- Pečlivě vysušte nádrž i koše, aby v nich nezůstala žádná kapalina.

M.5 Vypouštěcí kohout

Pokud je varné zařízení vybaveno vypouštěcím kohoutem, je nutné ho čistit a mazat každý den po posledním použití zařízení, v závislosti na četnosti použití:

- demontujte vypouštěcí jednotku, viz odstavec L.5 *Vypouštěcí kohout*;
- vyčistěte jemným čisticím prostředkem;
- osušte a lehce namažte speciálním mazivem bez zápachu: Doporučujeme:
 - mazivo na kohouty a armatury (pro kohouty s těsněním/O kroužkem) = kód 0S2118.
 - mazivo na kohouty s kovovým těsněním (pro kohouty bez těsnění/O kroužku) = kód 0S2277.

M.6 Odvápňení



VAROVÁNÍ

Viz *“Osobní ochranné prostředky”*.



DŮLEŽITÉ

Odstraňujte vrstvy vápence, tuku, škrobu a bílkovin pravidelným čištěním, abyste zabránili korozi.

- Použijte roztok 10% octa, 10% kyseliny fosforečné nebo vhodný odvápňovací roztok.
- Nikdy nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo jiné abrazivní materiály, které by mohly poškrábat povrch nerezové oceli.

M.7 Odstávky

Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, proveďte následující opatření:

- zavřete přívodní vodovodní kohout/-y, pokud jsou nainstalovány;
- zavřete plynové ventily;
- odpojte napájení nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud je k dispozici;
- pečlivě vyčistěte vnitřní části spotřebiče;
- vyčistěte skříň umytím všech povrchů z nerezavějící oceli hadříkem navlhčeným parafinovým olejem, abyste vytvořili ochranný film;

M.9 Intervaly údržby

Je vhodné provádět kontroly s frekvencí uvedenou v následující tabulce:

Údržba, prohlídky, kontroly a čištění	Frekvence	Odpovědnost
Běžné čištění • Obecné čištění spotřebiče a jeho okolí	• Denní	• Obsluha
Mechanické součásti • zkontrolujte mechanické součásti, zda nejsou prasklé nebo deformované a utažení šroubů: zkontrolujte čitelnost a stav nápisů, samolepek a symbolů a v případě potřeby je obnovte • pokud je přítomen, zkontrolujte stav hydraulického systému, např. netěsnosti	• Podle zprávy na displeji / Ale- spoň jednou ročně	• Servis
Elektrické součásti • zkontrolujte elektrické součásti uvnitř spotřebiče • zkontrolujte kabely a připojení	• Podle zprávy na displeji / Ale- spoň jednou ročně	• Servis
Generální oprava spotřebiče • Zkontrolujte všechny komponenty, elektrický systém, korozi, trubky...	Každých 10 let ¹	• Servis
Vnitřní čištění spotřebiče • odstraňte veškeré nečistoty uvnitř spotřebiče.	• Podle zprávy na displeji / Ale- spoň jednou ročně	• Servis

1. Spotřebič byl projektován a zkonstruován pro životnost přibližně 10 let. Po uplynutí této doby (od uvedení do provozu) musí být spotřebič podroben celkové kontrole a revizi.

N ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

N.1 Úvod

Při běžném používání spotřebiče se mohou vyskytnout určité závady. V některých případech lze chyby snadno a rychle odstranit pomocí níže uvedené indikace.

Displej, je-li přítomen, zobrazí varovnou zprávu nebo alarm popisující vzniklou chybu.

	Ikona varování
	Ikona signalizace alarmů

- nedoporučujeme skladovat zařízení tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C [32 °F];
- pravidelně prostory se zařízením větrejte.



DŮLEŽITÉ

Záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené utvářením ledu v trubkách zařízení.

M.8 Informace pro údržbu

Preventivní údržba snižuje prostoje a maximalizuje účinnost zařízení.

Servisní středisko může poskytnout poradenství ohledně nejlepšího plánu údržby, který má být zakoupen, na základě intenzity používání a stáří zařízení.

Během provozu, opravy a údržby se příslušní pracovníci nesmějí ničím rozptylovat a stresovat.

Neoprávněné osoby se nesmí k zařízením přibližovat.



DŮLEŽITÉ

- Opravy a údržba zařízení se musí provádět až po vychladnutí topných těles.
- Po dokončení údržbářských a opravárenských prací musí servisní technik zkontrolovat, zda jsou všechny provozní režimy všech funkčních a bezpečnostních komponent v souladu s provozními pokyny.

Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis:

1. Odpojte zařízení od hlavního elektrického napájení;
2. Vypněte ochranný jistič před zařízením;
3. Uzavřete plynový a vodovodní kohout, pokud jsou přítomny;
4. Nezapomeňte uvést:
 - typ chyby
 - PNC spotřebiče (číselný kód produktu)
 - sériové č. (sériové číslo zařízení).

**DŮLEŽITÉ**

PNC a sériové číslo spotřebiče jsou nezbytné pro identifikaci typu spotřebiče a data výroby.

N.2 Odstranění poruchy

Anomálie	Možné příčiny	Činnosti
Alarmové zprávy na dotykovém panelu		
EOTS1	Přehřátí interního snímače	Před vařením jídlo ochlaďte.
EOTS2	Přehřátí interního snímače	Před vařením spotřebič ochlaďte.
EOTS3		
EOTS4	Přehřátí interního snímače	Před vařením spotřebič ochlaďte odstraněním páry.
ESCH	Teplota v prostoru elektronické napájecí desky je příliš vysoká.	Před vařením nechte spotřebič vychladnout. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
EWFA	Nedostatek vody v automatickém systému plnění vody	Zkontrolujte přívod nebo odtok vody. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
EGAS	Alarm plynového hořáku	Zkontrolujte přívod plynu. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
Ohledně všech dalších chybových zpráv se obraťte na zákaznický servis.		

O LIKVIDACE SPOTŘEBIČE**VAROVÁNÍ**

Viz “**VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**”.


O.1 Postup při likvidaci spotřebiče

Na konci životního cyklu výrobku zajistěte jeho ekologickou likvidaci.

V různých zemích platí různé předpisy, proto dodržujte ustanovení zákonů a příslušných orgánů v zemi, kde probíhá likvidace spotřebičů.

Jednotlivé díly spotřebiče musí být zlikvidovány různě podle jejich příslušných vlastností (např. kovů, olejů, tuků, plastů, pryže atd.).

Před likvidací spotřebiče pečlivě zkontrolujte jeho fyzický stav, a zejména všechny části konstrukce, které se mohou při demontáži uvolnit nebo zlomit.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.

**POZNÁMKA:**

Při demontáži spotřebiče se musí zničit také jakékoli označení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

