

Indukční sporáky


Indukční deska

Indukční wok

Celoplošná indukce na otevřeném oddíle

Celoplošná indukce na vyhřívací skříni

Celoplošná indukce na troubě

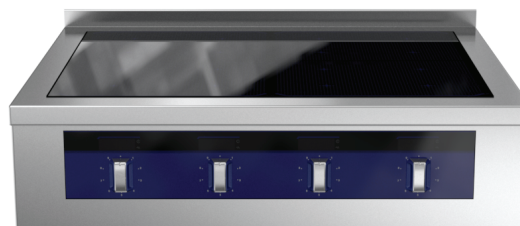

therma*line*

CS Instalační a provozní příručka



599A0UQ02 - 82.8070.01- 2026.01

Předmluva



Před instalací a používáním zařízení si přečtěte následující pokyny, včetně záručních podmínek.

Navštivte naši stránku www.electroluxprofessional.com a otevřete sekci Podpora, kde můžete:



Zaregistrovat svůj produkt



Získat nápovědu a tipy k vašemu produktu, informace o servisu a opravách

Návod k instalaci, použití a údržbě (dále jen příručka) poskytuje uživateli informace potřebné pro správné a bezpečné používání zařízení.

Následující text nesmí být považován za dlouhý a náročný seznam varování, ale spíše za soubor pokynů vhodných pro zlepšení výkonu zařízení v každém ohledu a především jako rady k prevenci zranění osob a zvládat a poškození majetku v důsledku nesprávných provozních postupů.

Všechny osoby zabývající se dopravou, instalací, uváděním do provozu, používáním a údržbou, opravami a demontáží zařízení se musí před provedením různých postupů pečlivě seznámit s touto příručkou, aby se předešlo chybným a nevhodným činnostem, které by mohly ohrozit celistvost zařízení nebo lidské zdraví. Ujistěte se, že pravidelně informujete uživatele o bezpečnostních předpisech. Dále je důležité školit a poskytovat nové informace pracovníkům pověřeným provozem zařízení na jeho používání a údržbou.

Příručka musí být obsluze k dispozici a musí se pečlivě uchovávat na místě použití zařízení, aby byla vždy po ruce v případě pochybností, nebo kdykoli je to nutné.

Pokud si po přečtení této příručky stále nejste jisti správným používáním zařízení, neváhejte kontaktovat výrobce nebo autorizované servisní středisko, abyste získali rychlou a přesnou pomoc pro lepší provoz a maximální účinnost zařízení. Během všech fází používání zařízení vždy dodržujte platné předpisy o bezpečnosti, hygieně práce a ochraně životního prostředí. Je zodpovědností uživatele zajistit, aby bylo zařízení spuštěno a provozováno pouze v optimálních bezpečnostních podmínkách pro pracovníky, zvířata i majetek.



DŮLEŽITÉ


- Výrobce neodpovídá za postupy prováděné na spotřebiči bez dodržování pokynů uvedených v této příručce.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit spotřebiče uvedené v této příručce bez předchozího upozornění.
- Žádná část této příručky nesmí být reprodukována.
- Tato příručka je k dispozici v digitálním formátu:
 - kontaktujte prodejce nebo oddělení péče o zákazníka;
 - stáhnutím nejnovější aktualizované příručky na webových stránkách www.electroluxprofessional.com;
- Příručka musí být vždy uložena na snadno přístupném místě v blízkosti zařízení. Obsluha u zařízení a pracovníci údržby musí mít kdykoli možnost ji snadno vyhledat a použít.

QR kód

Na první stránce této příručky nebo na spotřebiči naleznete identifikační nálepkou s QR kódem, přes který získáte přístup na webovou stránku a k volně přístupným datům/souborům (PNC/sériové číslo, video, dokumentace atd.).

Ujistěte se, že na svém zařízení máte aplikaci pro čtení QR kódů a připojení k internetu.

Pro prohlédnutí dokumentů k tomuto spotřebiči naskenujte QR kód.

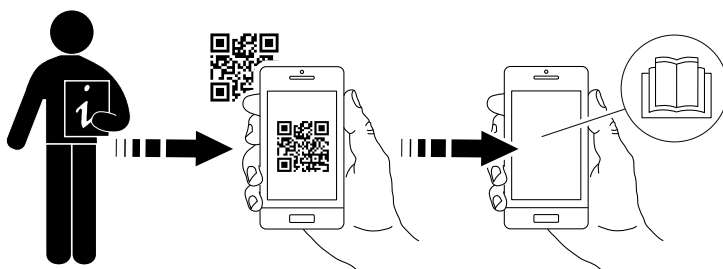

Obsah

A	UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	5
A.1	Obecné informace	5
A.2	Osobní ochranné prostředky	6
A.3	Všeobecné bezpečnostní informace	6
A.4	Bezpečnostní informace k indukci	7
A.5	Ochranné prvky nainstalované na spotřebiči.....	8
A.6	Bezpečnostní štítky umístěné na spotřebiči nebo v jeho blízkosti	8
A.7	Předvídatelné nesprávné použití	9
A.8	Další bezpečnostní informace	9
A.9	Zbytková rizika	9
A.10	Doprava, manipulace a skladování	10
A.11	Instalace a montáž	10
A.12	Elektrické připojení	11
A.13	Připojení vody	11
A.14	Umístění.....	11
A.15	Omezení prostoru pro spotřebič.....	11
A.16	Čištění zařízení	12
A.17	Preventivní údržba	12
A.18	Díly a příslušenství	12
A.19	Opatření k použití a údržbě	12
A.20	Údržba spotřebiče	12
A.21	Likvidace spotřebiče.....	13
B	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VÝJIMKY	13
C	TECHNICKÉ ÚDAJE	13
C.1	Umístění štítku s údaji	13
C.2	Identifikační údaje zařízení a výrobce	13
C.3	Vysvětlení továrního popisu	14
C.4	Technické údaje	14
D	VŠEOBECNÉ INFORMACE.....	16
D.1	Úvod.....	16
D.2	Určené použití a omezení.....	16
D.3	Testování a kontrola	16
D.4	Copyright.....	16
D.5	Uchovávání příručky	16
D.6	Příjemci příručky	17
D.7	Definice.....	17
D.8	Odpovědnost.....	17
D.9	Kontrola balení zákazníkem.....	17
D.10	Skladování	17
E	INSTALAČNÍ SCHÉMATA.....	18
E.1	typ instalace	18
E.2	Rozměrové výkresy pro podlahové instalace	18
E.3	Schéma instalace a připojení	19
E.3.1	Indukční plotýnka	19
E.3.2	Celoplošná indukce	22
E.4	Přístup k vnitřním komponentům zařízení	25
F	INSTALACE A MONTÁŽ.....	26
F.1	Úvod.....	26
F.2	Povinnosti zákazníka.....	26
F.3	Před instalací.....	26
F.4	Instalace na betonový podstavec	26
F.5	Instalace na ocelový podstavec nebo nastavitelné nožičky	27
F.6	Likvidace obalového materiálu	27
F.7	Přípevnění nebo přizpůsobení podlaze (volitelné)	27
F.8	Instalace ke stěně (pouze pro indukční plotýnku).....	28
F.8.1	Příprava konzol	28
F.8.2	Umístění	28
F.8.3	Přípevnění a seřízení	28
F.9	Spojení více zařízení dohromady	28
F.10	Boční panely a modely s podstavcem	29
F.11	Upevnění bočních panelů s přesahem 12,5 mm	29
F.12	Upevnění bočního krytu bez přesahu	30
F.13	Těsnění	31
G	ELEKTROINSTALACE.....	31
G.1	Připojení k síti	31
G.2	Napájecí kabel.....	31
G.3	Potenciálové vyrovnání	31
G.4	Připojení k napájení	32
H	PŘIPOJENÍ DODÁVKY VODY.....	32
H.1	Připojení vody.....	32
H.2	Prívod pitné vody.....	32
H.3	Ochrana proti zpětnému toku	32

I	NORMÁLNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE.....	32
I.1	Vlastnosti pracovníků umožňující obsluhu u spotřebiče.....	32
I.2	Základní požadavky na používání spotřebiče.....	32
J	POPIS VÝROBKU.....	33
J.1	Použití indukčních sporáků.....	33
J.2	Indukční plotýnka.....	33
J.2.1	Přehled indukční desky.....	33
J.2.2	Skleněný displej.....	33
J.3	Celoplošná indukce.....	33
J.3.1	Přehled celoplošné indukce na troubě.....	33
J.3.2	Přehled celoplošné indukce na vyhřívací skříni.....	33
J.3.3	Přehled celoplošné indukce na otevřeném oddílu.....	34
J.3.4	Skleněný displej.....	34
J.4	Ocelový ovládací panel.....	34
J.5	Knoflík úrovně výkonu ohřevu.....	34
K	PROVOZ.....	34
K.1	Při prvním použití.....	34
K.2	Zapnutí/vypnutí.....	34
K.3	Použití varných zón.....	34
K.4	Výběr vhodné nádoby.....	35
K.5	Samostatná skříň generátoru.....	35
K.6	Rady k vaření.....	35
K.7	Trouba.....	36
K.7.1	Použití.....	36
K.7.2	Ovladač.....	36
K.7.3	Zapnutí/vypnutí.....	36
K.7.4	Smažení a pečení.....	36
K.8	Vyhřívaná skříň.....	36
K.8.1	Použití.....	36
K.8.2	Ovladač.....	37
K.8.3	Zapnutí/vypnutí.....	37
K.9	Hlavní vypínač (volitelné).....	37
K.10	Držadlo (volitelné).....	37
L	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE.....	37
L.1	Informace o péči.....	37
L.2	Úvod do úklidu.....	37
L.3	Plochy z nerezové oceli.....	37
L.4	Zbarvené plochy.....	38
L.5	Povrchy zčernalé teplem.....	38
L.6	Bezpečnostní opatření pro indukční varné desky.....	38
L.7	Pokyny k čištění.....	38
L.8	Indukční celoplošné vzduchové filtry.....	38
L.9	Odvápňení.....	38
L.10	Trouba.....	38
L.11	Vzduchový filtr (volitelné).....	39
L.12	Odstávky.....	39
L.13	Informace pro údržbu.....	39
L.14	Intervaly údržby.....	39
M	ODSTRANĚNÍ PORUCHY.....	40
M.1	Úvod.....	40
M.2	Varování.....	40
M.3	Odstranění poruchy.....	40
M.4	Během vaření byly zjištěny závady.....	40
M.5	Detekuje chybový kód.....	40
N	LIKVIDACE SPOTŘEBIČE.....	41
N.1	Postup při likvidaci spotřebiče.....	41
N.1.1	Recyklovatelnost.....	41
N.1.2	Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů.....	41

A UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

A.1 Obecné informace

K zajištění bezpečného používání spotřebiče a správného porozumění příručce je třeba znát termíny a typografické konvence použité v dokumentaci. Následující symboly se v příručce používají k označení a určení různých typů nebezpečí:



VAROVÁNÍ

Nebezpečí pro zdraví a bezpečnost pracovníků.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - nebezpečné napětí.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození zařízení nebo výrobku.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí působení magnetických polí.



DŮLEŽITÉ

Důležité pokyny nebo informace o produktu.



Ekvipotencialita



Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny.



Objasnění a vysvětlení

- Spotřebič smějí používat pouze vyškolení pracovníci.
- Tento spotřebič je určen ke komerčnímu a kolektivnímu použití, například v kuchyních restaurací, jídelen, nemocnic a dalších provozech, jako jsou pekárny, řeznictví atd., nikoli však pro kontinuální hromadnou výrobu potravin. Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné.
- Spotřebič není určen k použití v prostoru otevřeném pro veřejnost.
- Toto zařízení nesmějí používat nezletilí nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí obsluhy zařízení.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem.
- Všechny obaly a mycí prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Pro vlastní bezpečnost neskladujte a nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé materiály, výpary a kapaliny v blízkosti tohoto nebo jiných spotřebičů.
- Neuchovávejte výbušné látky, jako jsou tlakové nádoby s hořlavou náplní, v tomto spotřebiči.
- Kontaktní informace výrobce naleznete na výrobním štítku spotřebiče (např. k objednání náhradních dílů atd.).
- Při likvidaci spotřebiče musí být značení CE zničeno.

- Tyto pokyny pečlivě uschovejte pro další obsluhu.

A.2 Osobní ochranné prostředky

Souhrnná tabulka osobních ochranných prostředků (OOP), které mají být použity v různých fázích životnosti zařízení.

Fáze	Ochranný oděv 	Pracovní boty 	Rukavice 	Brýle 	Bezpečnostní přilba 
Doprava	—	●	○	—	○
Manipulace	—	●	●	—	—
Vybalení	○	●	●	—	—
Instalace	—	●	● ¹	—	—
Normální používání	○	○	○ ²	○	—
Nastavení	—	○	—	—	—
Běžné čištění	○	●	● ¹⁻³	○	—
Mimořádné čištění	○	●	● ¹⁻³	○	—
Údržba	○	●	●	—	—
Demontáž	○	●	●	—	—
Likvidace	○	●	●	—	—
Popis:					
●	OOP NUTNÉ				
○	OOP K DISPOZICI NEBO K POUŽITÍ DLE POTŘEBY				
—	OOP NEPOŽADOVÁNY				

1. Během těchto činností musí mít osoba manipulující se zařízením nasazené rukavice odolné proti pořezání. Nepoužíváním osobních ochranných prostředků se pracovníci obsluhy, odborný personál nebo uživatelé mohou vystavit nebezpečí a možné újme na zdraví (v závislosti na modelu).


2. Při běžném používání musí být rukavice odolné proti teple, aby se ruce nemohly dostat do styku s horkým jídlem nebo horkými částmi zařízení, a/nebo se nespálily při odstraňování horkých předmětů z těchto částí. Nepoužíváním osobních ochranných prostředků se pracovníci obsluhy, odborný personál nebo uživatelé mohou vystavit nebezpečí a možné újme na zdraví (v závislosti na modelu).

3. Během těchto činností musí osoba manipulující se zařízením nosit rukavice vhodné pro kontakt s používanými chemickými látkami (viz bezpečnostní seznam použitých látek pro informace o požadovaných OOP). Nepoužíváním osobních ochranných prostředků se pracovníci obsluhy, odborný personál nebo uživatelé mohou vystavit nebezpečí a možné újme na zdraví (v závislosti na modelu).

A.3 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebiče jsou vybaveny elektrickými a/nebo mechanickými bezpečnostními zařízeními pro ochranu pracovníků a samotného spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič s odstraněnými, upravenými nebo poškozenými kryty, ochranami nebo bezpečnostními zařízeními.
- Neprovádějte žádné úpravy součástí dodávaných se zařízením.

- Několik obrázků v příručce zobrazuje spotřebič nebo jeho části bez ochranných krytů nebo s odstraněnými ochrannými kryty. Toto zobrazení slouží pouze pro vysvětlující účely. Spotřebič nepoužívejte bez krytu nebo s deaktivovanými ochrannými zařízeními.

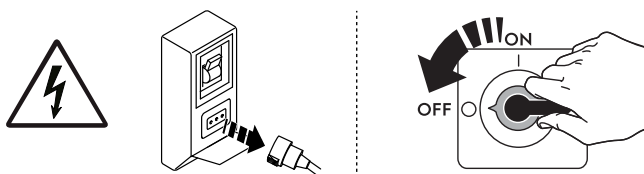

Před každým postupem instalace, montáže, čištění nebo údržby vždy spotřebič odpojte od zdroje elektrického napájení.

- Neodstraňujte, neopravujte ani nemažte značku CE a štítky týkající se bezpečnosti, nebezpečí a pokynů.
- A-vážená hladina akustického tlaku emisí nepřekračuje 70 dB (A).
- Nepoužívejte produkty (ani zředěné) obsahující chlor (chlornan sodný, chlorovodíková nebo muriatická kyselina apod.) k čištění zařízení nebo podlahy pod ním.
- Vyhňte se vystavení vybavení ozonu – nepoužívejte ozonizátory v pokoji, kde je zařízení nainstalováno.
- Během provozu nepoužívejte v blízkosti tohoto zařízení aerosoly.
- Následující úkony musí provádět specializovaný autorizovaný personál nebo zákaznický servis vybavený všemi potřebnými osobními ochrannými prostředky (A.2 *Osobní ochranné prostředky*), náradím, náčiním a pomocnými prostředky, který může požádat výrobce o poskytnutí servisní příručky:
 - Instalace a montáž
 - Umístění
 - Elektrické připojení
 - Čištění, oprava a mimořádná údržba spotřebiče
 - Likvidace spotřebiče
 - Práce na elektrických zařízeních

A.4 Bezpečnostní informace k indukci

- Varnou desku nelze zchladit přímým proudem vody, úmyslným ani náhodným (např. při plnění nádob vodou z bočního vylévače nebo rozlíváním na varnou desku).
- Sklokeramická deska by se mohla poškodit bodovými nárazy (např. pádem kovových předmětů na povrch) nebo hrubou manipulací s nádobami.
- Pokud je povrch poškozený nebo popraskaný, okamžitě odpojte spotřebič nebo jeho odpovídající část od napájení.
- Během běžného procesu vaření je sklokeramická deska velmi horká, a proto se jí nedotýkejte (nebezpečí popálení).
- Během běžného procesu vaření nesmí být na sklokeramické desce ponechány prázdné nádoby (nebezpečí přehřátí).
- Během běžného procesu vaření nedávejte papír, karton, látky atd. mezi nádobu a sklokeramickou desku (nebezpečí požáru).
- Během běžného procesu vaření nesmí být na varnou desku pokládány žádné jiné předměty (např. plastové nádoby, uzavřené konzervy, hliníková fólie, příbory nebo jiné kovové předměty) kromě nádob (nebezpečí popálení). Nepoužívejte plotýnku jako odkládací prostor.
- Pokud se k vaření používá ochranný kryt proti stříkající vodě, nesmí mít kovový povrch.
- Během běžného procesu vaření se mohou předměty, jako jsou prsteny, hodinky atd. nošené uživatelem zahřát na vysokou teplotu, pokud se přiblíží blízko k povrchu spotřebiče (nebezpečí popálení).

- **Osoby s kardiostimulátorem nebo jinými kovovými implantáty mohou při používání indukčních zařízení utrpět životu nebezpečná zranění.** Před použitím sporáku se poraďte s výrobcem implantátu nebo se poraďte se svým lékařem o možných rizicích.
- Žádné předměty, které reagují na magnetizaci (např. kreditní karty, telefonní karty atd.) nesmí být umístěny v blízkosti nebo nad sklokeramickou deskou.
- Indukční zařízení má vnitřní vzduchové chlazení. Otvory pro přívod a odvod vzduchu umístěné pod spotřebičem nesmí být blokovány předměty ani hadříkem (nebezpečí přehřátí).
- Na konci vaření vždy vypněte zóny vaření.
- Je vhodné používat hrnce speciálně určené pro toto indukční zařízení (viz K.4 *Výběr vhodné nádoby*), jinak může dojít k poruše nebo poškození zařízení.
- Pro zajištění nepřetržitého provozu při maximálním výkonu musí být pokojová teplota do 40 °C.

A.5 Ochranné prvky nainstalované na spotřebiči

Kryty

Spotřebič má:

- pevné ochranné kryty (např. pláště, kryty, boční panely apod.) upevněné na spotřebiči a/ nebo rámu pomocí šroubů nebo rychlospojek, které lze odstranit nebo otevřít pouze pomocí nástrojů; uživatel proto nesmí s takovými zařízeními manipulovat. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené poškozením těchto zařízení anebo jejich nepoužitím;
- zablokované pohyblivé kryty (dvířka) pro přístup do spotřebiče;
- přístupové panely nebo dvířka do elektrického systému spotřebiče, vyrobená z kloubových panelů otvíratelných pomocí náradí. Panel nebo dvířka se nesmí otvírat, když je spotřebič připojen k napájecímu zdroji.

A.6 Bezpečnostní štítky umístěné na spotřebiči nebo v jeho blízkosti

Zákaz	Význam
	Neodstraňujte ochranná zařízení.
	Nepoužívejte vodu k hašení požárů (na elektrických dílech)
	Udržujte prostor kolem zařízení čistý a bez hořlavých materiálů. Neskladujte v blízkosti zařízení hořlavé materiály.
	zákaz přístupu osob s elektrickými kardiostimulátory

Nebezpečí	Význam
	pozor, horký povrch
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (na elektrických dílech s uvedením napětí).
	Nebezpečí působení elektromagnetických polí.

A.7 Předvídatelné nesprávné použití

Nesprávné použití je jiné použití, než je uvedeno v této příručce. Během provozu spotřebiče nejsou povoleny jiné typy práce nebo činnosti, které jsou považované za nevhodné, a které mohou obecně představovat rizika pro bezpečnost obsluhy a poškození zařízení. Předvídatelné nesprávné použití je např.:

- zanedbání údržby spotřebiče, čištění a pravidelných kontrol;
- konstrukční změny nebo úpravy provozní logiky;
- manipulace s ochrannými kryty nebo bezpečnostními zařízeními;
- nepoužívání osobních ochranných prostředků obsluhou, odborným personálem nebo pracovníky údržby;
- nevyužívání vhodného vybavení (např. používání nevhodného vybavení nebo žebříků);
- uchovávání hořlavých materiálů nebo paliv, nebo prostě materiálů, které nejsou slučitelné s prací nebo nejsou pro ni důležité, v blízkosti spotřebiče;
- nesprávná instalace spotřebiče;
- vkládání předmětů nebo věcí, které nejsou slučitelné s jeho použitím, nebo které mohou poškodit spotřebič, způsobit zranění nebo znečistit prostředí, do spotřebiče;
- lezení na spotřebič;
- nedodržení požadavků na správné používání spotřebiče;
- jiné postupy, která způsobují rizika, která výrobce nemůže odstranit.

A.8 Další bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte desku jako odkládací plochu.
- Při celoplošné indukci u statické elektrické trouby nikdy nepoužívejte spotřebič k ohřevu nádobí.

A.9 Zbytková rizika

U spotřebiče hrozí několik rizik, která nebyla zcela vyloučena pomocí konstrukce nebo instalací odpovídajících ochranných zařízení. Výrobce však o nich informuje prostřednictvím této příručky a pečlivě uvádí osobní ochranné prostředky, které se kvůli nim mají používat. Ke snížení rizika zajistěte při instalaci zařízení dostatečné prostory.

Pro zachování těchto podmínek musí být prostory kolem spotřebiče vždy:

- bez překážek (např. žebříky, nářadí, kontejnery, krabice apod.);
- čisté a suché.
- dobře osvětlené.

Zbytková rizika spotřebiče jsou pro úplnou informovanost zákazníka uvedena níže: Tyto činnosti jsou považovány za nevhodné, a proto přísně zakázané.

Zbytkové riziko	Popis nebezpečné situace
Uklouznutí nebo pád	Pracovník může uklouznout kvůli rozlité vodě, kapalině nebo nečistotám na podlaze.
Popáleniny/oděry (např. topné články, studená nádoba, desky chladicího okruhu a potrubí)	Pracovník obsluhy se záměrně nebo neúmyslně dotkne některých součástí uvnitř spotřebiče bez použití ochranných rukavic
Úraz elektrickým proudem	Kontakt s díly pod napětím během údržbářských prací prováděných s napájeným elektrickým panelem.
Převrhnutí nákladu	Při manipulaci se spotřebičem nebo s jeho obalem při použití nevhodných zdvihacích systémů nebo příslušenství nebo s nevyváženým nákladem
Chemikálie	Kontakt s chemickými látkami (např. mycí prostředek, leštadlo, odstraňovač vodního kamene) bez dodržení bezpečnostních opatření. Vždy se proto řiďte bezpečnostními listy a štítky na použitých produktech.
Náhlé uzavření	Obsluha může při normálním použití spotřebiče náhle a záměrně zavřít dveře/zásuvky (pokud je jimi zařízení vybaveno, v závislosti na typu zařízení).

A.10 Doprava, manipulace a skladování

- Doprava (tj. přemístění spotřebiče z jednoho místa na místo) a manipulace (tj. přesun na pracovištích) musí probíhat za použití speciálních a přiměřených prostředků.
- Informace o stohovatelnosti během přepravy, manipulace a skladování naleznete na obalu.
- Během nakládání nebo vykládání nestůjte pod zavěšeným nákladem. Do pracovního prostoru nesmí vstoupit neoprávněný personál.
- Hmotnost spotřebiče sama o sobě nestačí k udržení stability.
- Při manipulaci se spotřebičem jej nezvedejte a nekotvěte k pohyblivým ani slabým dílům, jako jsou: objímky, elektrické kabelovody, pneumatické části atd.
- Zařízení netlačte ani netahejte, protože se může převrátit. Pro zvedání spotřebiče použijte správné nářadí.
- Pro vykládání a skladování spotřebiče zajistěte vhodnou plochu s rovnou podlahou.
- Personál pro přepravu, přemísťování, manipulaci a skladování spotřebiče musí být náležitě poučen a vyškolen ohledně bezpečného používání zdvihacích systémů a osobních ochranných prostředků vhodných pro prováděný typ činnosti.
- Při demontáži kotevních systémů se ujistěte, že stabilita součástí spotřebiče nezávisí na ukotvení, a proto tato operace nezpůsobí pád nákladu z vozidla. Před vyložením součástí spotřebiče zkontrolujte, zda jsou odstraněny všechna kotevní systémy.

A.11 Instalace a montáž

- Popsané operace musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a ustanoveními platnými v zemi použití.
- Po provedení instalace zařízení musí být případná zástrčka přístupná.

- Spotřebič není vhodný pro instalaci venku a/nebo na místech vystavených atmosférickým vlivům (déšť, přímé sluneční světlo apod.).

A.12 Elektrické připojení

- Systém napájení musí být vhodný pro jmenovitý proud připojeného spotřebiče; připojení musí být provedeno v souladu s předpisy a ustanoveními platnými v zemi použití.
- Informace o napájecím napětí spotřebiče jsou uvedeny na výrobním štítku.
- Mezi napájecí kabel a elektrické vedení je nainstalován diferenciální termomagnetický spínač vhodný pro spotřebu specifikovanou na výrobním štítku, s kontaktní mezerou umožňující úplné odpojení za přepětových podmínek kategorie III, v souladu s platnými předpisy.

Pro správné stanovení rozměrů spínače nebo zástrčky se řiďte spotřebou proudu uvedenou na výrobním štítku spotřebiče.

- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo příliš krátký, smí ho vyměnit pouze specializovaný servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu.
- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození nebo zranění v důsledku porušení výše uvedených pravidel nebo nedodržení předpisů o elektrické bezpečnosti platných v zemi použití spotřebiče.
- Ověřte, zda je mezi napájecím kabelem zařízení a elektrickou přípojkou instalován bezpečnostní jistič. Max. vzdálenost mezi kontakty a svodový proud musí odpovídat místním bezpečnostním předpisům.
- V případě trvalého elektrického připojení: systém musí být uzamykatelný v otevřené poloze a přístupný i po instalaci zařízení na místo.

A.13 Připojení vody

- **Připojení vody musí být provedeno v souladu s předpisy a ustanoveními platnými v dané zemi.**
- Zařízení musí být napájeno pitnou vodou o tlaku 1,5 – 3 bar (150 – 300 kPa).
-



VAROVÁNÍ

V případě nedodržení bezpečnostních předpisů odmítá výrobce jakoukoliv odpovědnost.

A.14 Umístění

- Nainstalujte spotřebiče a proveďte veškerá bezpečnostní opatření nezbytná pro tento typ provozu, a to s ohledem na příslušná protipožární opatření.
- Schéma instalace udává celkové rozměry zařízení a umístění přípojek (plyn, elektřina, voda). Zkontrolujte, zda jsou přípojky k dispozici a jsou připraveny pro provedení všech potřebných připojení.
- Zabraňte znečištění korozivními látkami (chlorem atd.) v místech, kde je spotřebič instalován. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za korozivní účinky způsobené vnějšími příčinami.

A.15 Omezení prostoru pro spotřebič

- Neinstalujte zařízení na hořlavé zdi.. Pokud je spotřebič umístěn vedle nebo proti teplotně citlivé zdi, ponechte alespoň prostor 50 mm mezi spotřebičem a hořlavými stěnami, nebo v každém případě dostatečný prostor pro následné servisní nebo údržbové činnosti.
- Okolo zařízení musí zůstat vhodný prostor (pro provoz, údržbu apod.).

- Tento prostor se musí zvětšit v případě použití a / nebo přemístění jiného zařízení a / nebo prostředků, nebo jsou-li na pracovišti nutné výstupní cesty.

A.16 Čištění zařízení

- Nedotýkejte se zařízení vlhkýma rukama nebo nohama nebo když jste bosí.
- Před zahájením jakéhokoli čištění uveďte spotřebič do bezpečného stavu.
- Nedovolte, aby se olej nebo maziva dostaly do kontaktu s plastovými díly. Nedovolte, aby na zařízení byly usazeniny, nečistoty, tuky, potraviny nebo jiné zbytky.
- Dodržujte požadavky na různé běžné a mimořádné postupy údržby. Nedodržení těchto pokynů může znamenat riziko pro personál.
- Na spotřebič nestříkejte vodu ani jej nečistěte vodními tryskami, parním čističem nebo vysokotlakým čističem.

A.17 Preventivní údržba

Za účelem zajištění bezpečnosti a výkonnosti vašeho zařízení doporučujeme, aby servis prováděli autorizovaní technici společnosti Electrolux Professional každých 12 měsíců v souladu se Servisními příručkami společnosti Electrolux Professional. Další podrobnosti vám poskytne místní servisní středisko Electrolux Professional.

A.18 Díly a příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství a/nebo náhradní díly. Nepoužití originálního příslušenství a/nebo náhradních dílů zneplatní původní záruku výrobce a může způsobit, že spotřebič nebude vyhovovat bezpečnostním normám.

A.19 Opatření k použití a údržbě

- Ve spotřebiči hrozí rizika převážně mechanického, tepelného a elektrického charakteru. Pokud to bylo možné, tato rizika byla vyvážena:
 - přímo pomocí vhodných konstrukčních řešení;
 - nepřímo pomocí krytů, ochranných a bezpečnostních zařízení.
- Během údržby nicméně hrozí některá rizika, která nelze odstranit, a musí být vyvážena pomocí zvláštních postupů a bezpečnostních opatření.
- Neprovádějte žádné kontroly, čištění, opravy nebo údržbu pohybujících se dílů. Pracovníci musí být o tomto zákazu informováni prostřednictvím jasně viditelných značek.
- Pravidelně kontrolujete správné fungování všech bezpečnostních zařízení a izolace elektrických kabelů, které je třeba v případě poškození vyměnit.

V případě velké poruchy (např. zkrat, dráty vystupující ze svorkovnice, poruchy motoru, opotřebované opláštění kabelů atd.), musí obsluha pro běžné používání spotřebiče:

- okamžitě vypnout spotřebič a odpojit všechny příklady (elektrická energie, plyn, voda).

Před prováděním jakékoli práce na spotřebiči se vždy podívejte do příručky, která obsahuje správné postupy a důležité informace o bezpečnosti.

A.20 Údržba spotřebiče

- Intervaly kontroly a údržby závisejí na skutečných provozních podmínkách spotřebiče a okolních podmínkách (výskyt prachu, vlhkosti apod.), proto nelze přesně stanovit časové intervaly. V každém případě se doporučuje pečlivá a pravidelná údržba spotřebiče, aby nedocházelo k přerušení provozu.
- Doporučujeme uzavřít smlouvu o preventivní a plánované údržbě se servisním střediskem.
- Před zahájením jakékoli údržby uveďte spotřebič do bezpečného stavu.

CE	CE značení
	WEEE symbol
IPX5	úroveň ochrany proti prachu a vodě

C.3 Vysvětlení továrního popisu

Tovární popis na štítku má následující význam:



1 - Produktová řada

M	Modulární
---	-----------

2 - Skupina (hloubka)

A	800 mm
B	850 mm
C	900 mm

3 - Typ zařízení + 4 - zóny

3	4
I 1	Indukční plotýnka: 4 zóny na vyhřívací skříni, NHC ¹
I A	Indukční plotýnka: 1. zóna
I B	Indukční plotýnka: 2 zóny
I D	Indukční plotýnka: 4 zóny
I H	Indukční plotýnka: 1 wok zóna
I I	Indukční plotýnka: 2 wok zóny
I J	Indukční plotýnka: 2 zóny, wok / deska
I K	Indukční plotýnka: 2 zóny, 2 strany, wok / deska
I M	Indukční plotýnka: 4 zóny na elektrické statické troubě
I N	Indukční plotýnka: 4 zóny na průchozí elektrické statické troubě
I Q	Indukční plotýnka: 4 zóny na vyhřívací skříni, H2 ²
I R	Indukční plotýnka: 4 zóny na průchozí vyhřívací skříni, H2 ²
J B	Celoplošná indukce: 2 zóny NHC ¹

C.4 Technické údaje

Indukční plotýnka

	Elektrická energie kW	Napětí / Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm ²	Proudová intenzita A
MAIB***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 / 60	2,5	15
MAID***OAO	20	380 – 415V / 3N	50 / 60	6	30
MAIH***OAO	5	380 – 415V / 3N	50 / 60	1	7,5
MAIJ***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 / 60	2,5	15
MAIK***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 / 60	2,5	15
MBIB***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 / 60	2,5	15

3 - Typ zařízení + 4 - zóny (pokrač.)

3	4
J D	Celoplošná indukce: 4 zóny
J H	Celoplošná indukce: 4 zóny na statické elektrické troubě, směšovač vody (levá poloha)
J I	Celoplošná indukce: 4 zóny na průchozí statické elektrické troubě, směšovač vody (levá poloha)
J J	Celoplošná indukce: 4 zóny NHC ¹
J L	Celoplošná indukce: 4 zóny na statické elektrické troubě, směšovač vody (pravá poloha)
J M	Celoplošná indukce: 4 zóny na průchozí statické elektrické troubě, směšovač vody (pravá poloha)
J N	Celoplošná indukce: 4 zóny, základna H3 ²
J Q	Celoplošná indukce: 2 zóny elektrické, základna H3 ²

5 - Typ modulu (výška)

A	250 mm, skleněný přední panel
B	250 mm, ocelový přední panel
E	700 mm, skleněný přední panel
F	800 mm, skleněný přední panel
G	700 mm, ocelový přední panel

6 - Obsluha uživatele

A	jedna strana
B	jedna strana s ochranou proti střikancům
C	dvě strany

7 - Šířka

D	400 mm
E	500 mm
H	800 mm
J	1000 mm

8 - Kombinace podstavce

O	Nefunkční podstavec
4	Vyhřívaná skřín
8	Statická elektrická trouba

9 - Napájecí zdroj

A	400 V / 3N ~ 50-60 Hz (standardní)
D	440 V / 3 ~ 50-60 Hz (námořní)
F	208 V / 3 ~ 60 Hz (USA)

10 - Volitelné vybavení

M	Námořní
O	žádné

1. Žádná hygienická třída
2. Hygienická třída

Indukční plotýnka (pokrač.)

	Elektrická energie	Napětí / Fáze	Frekvence	Průřez napájecího kabelu	Proudová intenzita
	kW	V / Nr	Hz	mm²	A
MBID***OAO	20	380 – 415V / 3N	50 / 60	6	30
MBIH***OAO	5	380 – 415V / 3N	50 / 60	1	7,5
MBIJ***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 / 60	2,5	15
MCIB***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 / 60	2,5	15
MCID***OAO	20	380 – 415V / 3N	50 / 60	6	30
MCIH***OAO	5	380 – 415V / 3N	50 / 60	1	7,5
MCIJ***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 / 60	2,5	15
MCIK***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 / 60	2,5	15

Indukční deska na statické troubě

	Elektrická energie	Napětí / Fáze	Frekvence	Průřez napájecího kabelu	Proudová intenzita
	kW	V / Nr	Hz	mm²	A
MAIM***8AO	25	400 V / 3 N	50 / 60	10	41,3
MAIN***8AO	25	400 V / 3 N	50 / 60	10	41,3
MBIM***8AO	25	400 V / 3 N	50 / 60	10	41,3
MCIM***8AO	25	400 V / 3 N	50 / 60	10	41,3
MCIN***8AO	25	400 V / 3 N	50 / 60	10	41,3

Indukční plotýnka na vyhřívací skříni

	Elektrická energie	Napětí / Fáze	Frekvence	Průřez napájecího kabelu	Proudová intenzita
	kW	V / Nr	Hz	mm²	A
MAIQ***4AO	22	400 V / 3 N	50 / 60	6	35,6
MAIR***4AO	22	400 V / 3 N	50 / 60	6	35,6
MBI1***4AO	22	400 V / 3 N	50 / 60	6	35,6
MBIQ***4AO	22	400 V / 3 N	50 / 60	6	35,6
MCIQ***4AO	22	400 V / 3 N	50 / 60	6	35,6
MCIR***4AO	22	400 V / 3 N	50 / 60	6	35,6

Indukční plotýnka na mořských modelech

	Elektrická energie	Napětí / Fáze	Frekvence	Průřez napájecího kabelu	Proudová intenzita
	kW	V / Nr	Hz	mm²	A
MCIB***ODM	10	440V / 3~	50 / 60	1,5	13,7
MCID***ODM	20	440V / 3~	50 / 60	4	27,3
MCIM***8DM	25	440V / 3~	50 / 60	6	38,7
MCIN***8DM	25	440V / 3~	50 / 60	6	38,7
MCIH***ODM	5	440V / 3~	50 / 60	1	6,8
MCIJ***ODM	10	440V / 3~	50 / 60	1,5	13,7
MCIK***ODM	10	440V / 3~	50 / 60	1,5	13,7

Celoplošné indukční sporáky na otevřené / uzavřené základně

	Elektrická energie	Napětí / Fáze	Frekvence	Průřez napájecího kabelu	Proudová intenzita
	kW	V / Nr	Hz	mm²	A
MBJB***1AO	14	400 V / 3 N	50 / 60	4	21,5
MBJD***1AO	28	400 V / 3 N	50 / 60	10	43
MBJD***9AO	28	400 V / 3 N	50 / 60	10	43
MBJJ***1AO	28	400 V / 3 N	50 / 60	10	43
MBJJ***9AO	28	400 V / 3 N	50 / 60	10	43
MCJB***1AO	14	400 V / 3 N	50 / 60	4	21,5
MCJD***1AO	28	400 V / 3 N	50 / 60	10	43

Celoplošné indukční sporáky na otevřené / uzavřené základně (pokrač.)

	Elektrická energie	Napětí / Fáze	Frekvence	Průřez napájecího kabelu	Proudová intenzita
	kW	V / Nr	Hz	mm²	A
MCJD***9AO	28	400 V / 3 N	50 / 60	10	43
MCJD***2AO	28	400 V / 3 N	50 / 60	10	43

Celoplošné indukční sporáky na vyhřívací skřini

	Elektrická energie	Napětí / Fáze	Frekvence	Průřez napájecího kabelu	Proudová intenzita
	kW	V / Nr	Hz	mm²	A
MBJD***4AO	30	400 V / 3 N	50 / 60	10	44,7
MBJJ***4AO	30	400 V / 3 N	50 / 60	10	44,7
MCJD***4AO	30	400 V / 3 N	50 / 60	10	44,7

Celoplošné indukční sporáky na statické troubě

	Elektrická energie	Napětí / Fáze	Frekvence	Průřez napájecího kabelu	Proudová intenzita
	kW	V / Nr	Hz	mm²	A
MBJH***8AO	33	400 V / 3 N	50 / 60	10	51,2
MBJI***8AO	33	400 V / 3 N	50 / 60	10	51,2
MCJH***8AO	33	400 V / 3 N	50 / 60	10	51,2
MCJI***8AO	33	400 V / 3 N	50 / 60	10	51,2
MCJD***8AO	33	400 V / 3 N	50 / 60	10	51,2
MCJM***8AO	33	400 V / 3 N	50 / 60	10	51,2

Celoplošná indukce pro námořnictvo

	Elektrická energie	Napětí / Fáze	Frekvence	Průřez napájecího kabelu	Proudová intenzita
	kW	V / Nr	Hz	mm²	A
MCJQ***1DM	14	440V / 3~	50 / 60	4	19,5
MCJN***1DM	28	440V / 3~	50 / 60	10	39
MCJH***8DM	33	440V / 3~	50 / 60	10	43,3
MCJI***8DM	33	440V / 3~	50 / 60	10	43,3
MCJL***8DM	33	440V / 3~	50 / 60	10	43,3
MCJM***8DM	33	440V / 3~	50 / 60	10	43,3

D VŠEOBECNÉ INFORMACE

D.1 Úvod

Tento návod k obsluze obsahuje informace týkající se různých zařízení. Obrázky produktů v této příručce jsou pouze příkladem.

Výkresy a schémata uvedená v příručce nejsou v měřítku. Doplnují písemnou informaci odpovídajícím náčrtem, ale nejsou určeny jako detailní zobrazení dodávaného spotřebiče.

Číselné hodnoty uvedené na schématech instalace zařízení se vztahují k měření v milimetrech a/nebo palcích.

D.2 Určené použití a omezení

Toto zařízení je určeno k přípravě jídel. Je určeno pro kolektivní používání.

Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné.



POZNÁMKA:

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli nesprávné používání produktu.

D.3 Testování a kontrola

Naše zařízení byla navržena a optimalizována pomocí laboratorního testování, aby bylo dosaženo vysokého výkonu a účinnosti.

Spotřebič se odesílá připraven k použití.

úspěšné splnění testů (vizuální kontrola - elektrický test - funkční test) je garantován a certifikován podle specifických příloh.

K zajištění souladu s třídou ochrany musí být všechna těsnění v dokonalém stavu a všechny komponenty musí být po instalaci, opravách a údržbě řádně znovu sestaveny.

D.4 Copyright

Tato příručka je určena výlučně pro potřeby obsluhy a může být poskytnuta třetím stranám pouze se souhlasem Electrolux Professional.

D.5 Uchovávání příručky

Tuto příručku uchovávejte po celou dobu životnosti spotřebiče až do jeho likvidace. příručka musí zůstat u spotřebiče i v případě jeho přemístění, prodeje, pronájmu, dovoleného použití nebo propůjčení.

D.6 Příjemci příručky

Tato příručka je určena pro:

- pracovníky dopravce a manipulační personál;
- pracovníky provádějící montáž a uvedení do provozu;
- zaměstnavatele uživatelů spotřebiče a vedoucímu pracoviště;
- Obsluha pro běžné použití spotřebiče;
- specializovaný personál - servis péče o zákazníky (viz servisní příručka).

D.7 Definice

Zde najdete definice všech hlavních termínů této příručky. Před použitím je vhodné si je pečlivě přečíst.

Obsluha	zaměstnanci pro instalaci spotřebiče, seřízení, použití, údržbu, čištění, opravy a přepravu.
Výrobce	Electrolux Professional nebo jiné autorizované servisní centrum Electrolux Professional.
Obsluha pro běžné použití spotřebiče	Obsluha, která byl informována a vyškolená, pokud jde o úkoly a rizika spojená s běžným používáním spotřebiče.
Zákaznický servis nebo specializovaný personál	Pracovník instruovaný/vyškolený výrobcem, který je schopen na základě odborného a specifického výcviku, zkušeností a znalostí předpisů pro prevenci nehod zhodnotit postupy, které mají být prováděny na spotřebiči, a rozpoznat rizika a předcházet jim. Jeho odborné znalosti pokrývají mechaniku, elektrotechniku a elektroniku atd.
Nebezpečí	Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví.
Nebezpečná situace	Každá situace, kdy je obsluha vystavena jednomu nebo více nebezpečím.
Riziko	Kombinace pravděpodobnosti a rizika úrazu nebo poškození zdraví v nebezpečné situaci.
Ochranná zařízení	Bezpečnostní opatření spočívající v použití zvláštních technických prostředků (kryty a bezpečnostní zařízení) za účelem ochrany obsluhy před riziky.
Kryt	Součást spotřebiče používaná speciálně pro zajištění ochrany pomocí fyzické bariéry.
Bezpečnostní zařízení	Zařízení (jiné než kryt), které odstraňuje nebo snižuje riziko; může být použito samostatně nebo v kombinaci s krytem.
Zákazník	osoba, která spotřebič zakoupila a/nebo která jej spravuje a používá (např. společnost, podnikatel, firma).
Úraz elektrickým proudem	Náhodný výboj elektrického proudu na lidském těle.

D.8 Odpovědnost

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody a špatné fungování způsobené těmito příčinami:

- nedodržení pokynů v této příručce;

- opravy, které nejsou prováděny odborným způsobem, a výměny za díly odlišné od dílů uvedených v katalogu náhradních dílů (montáž a použití neoriginálních náhradních dílů a příslušenství může negativně ovlivnit provoz spotřebiče a zrušit originální záruku výrobce);
- operace prováděné nevyškoleným personálem;
- neoprávněné úpravy nebo postupy;
- chybné, nedostatečné nebo nesprávné údržby;
- nesprávné použití spotřebiče;
- nepředvídatelné mimořádné události;
- použití spotřebiče neinformovanými a/nebo neškolenými pracovníky;
- zanedbání platných ustanovení v zemi použití o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví na pracovišti.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za:

- poškození způsobené svévolnými úpravami a přestavbou prováděnou uživatelem nebo zákazníkem;
- nepřesnosti obsažené v této příručce, pokud se jedná o chyby v tisku nebo překladu.

Zaměstnavatel, správce pracoviště nebo servisní technik odpovídá za zjištění a výběr vhodných a odpovídajících osobních ochranných prostředků, které má nosit obsluha v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Jakékoli dodatky k příručce k instalaci, použití a údržbě, kterou zákazník obdrží od výrobce, budou nedílnou součástí příručky, a proto musí být uloženy spolu s příručkou.

D.9 Kontrola balení zákazníkem

- Přepravce odpovídá za zboží během přepravy a doručení.
- V případě viditelného nebo skrytého poškození podejte stížnost dopravci.
- Případné poškození nebo nedostatky napište na průvodku.
- Řidič musí a průvodku podepsat: Dopravce může stížnost zamítnout, pokud není a průvodka podepsána (zasílatel může poskytnout potřebný formulář).
- Pokud se skryté poškození nebo nedostatky projeví až po rozbalení, požádejte dopravce do 15 dnů od dodání o kontrolu zboží.

Kontrola po rozbalení

1. Odstraňte obal.
Budte opatrní při rozbalování a manipulaci se spotřebičem, aby do vás neudeřil.
2. Veškerou dokumentaci obsaženou v obalu uložte.

D.10 Skladování


Spotřebič a/nebo jeho části musí být skladovány a chráněny před vlhkem, na neagresivním místě, bez vibrací a při teplotě místnosti mezi 5°C a 50°C.

Místo uskladnění spotřebiče musí:

- unést váhu spotřebiče,
- mít plochý povrch, aby se zabránilo deformaci spotřebiče nebo poškození opěrných nožiček.

E INSTALAČNÍ SCHÉMATA

E.1 typ instalace

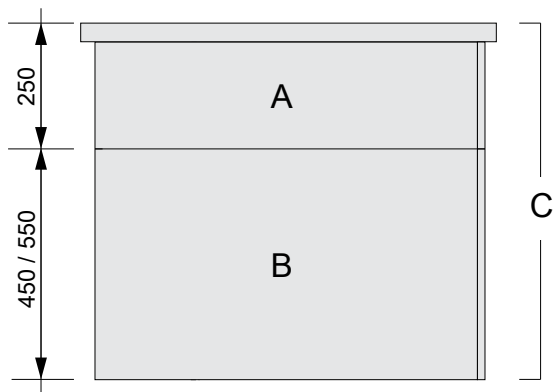

Při popisu našich zařízení rozlišujeme mezi špičkovými moduly **A**, základními moduly **B** a továrně montovanými jednotkami. **C**. Špičkové a základní moduly lze sestavit dohromady nebo jako jednotlivé jednotky.

Zařízení musí být vždy instalováno v určeném místě podle příslušných schémat instalace a připojení (E *Instalační schémata*).

Zařízení by mělo být připojeno k pevným kabelům.

Možnosti instalace:

1. Stojící u stěny

- na nastavitelných nohách
- na ocelových základnách
- na betonovém podstavci

2. Volně stojící

- na nastavitelných nohách
- na ocelových základnách
- na betonovém podstavci

3. Montáž na stěnu

(není k dispozici pro všechny spotřebiče)

Zařízení jsou vhodná pro instalaci jako samostatná zařízení nebo jako skupina zařízení.

Mohou být umístěna volně v prostoru, bočně, na stěně nebo zadními stranami k sobě. Při instalaci vedle sebe jsou zařízení připojena ke kolejnicím.

Při instalaci na stěně se používají různé nástěnné rámy.



POZNÁMKA:

Při instalaci zařízení na ocelový nebo betonový podstavec nesmí být spodní deska namontována.

E.2 Rozměrové výkresy pro podlahové instalace




UPOZORNĚNÍ


Při instalaci s betonovým podstavcem musí být výklenek ve stěně nejméně 70 mm hluboký, ale nesmí přesáhnout 100 mm, aby bylo zajištěno, že zařízení má pevnou, dostatečně větranou základnu.

Možnosti instalace na podlaze:


1. Na ocelový podstavec nebo nastavitelné nohy

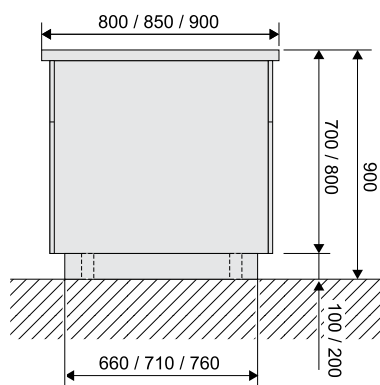


2. Na betonový podstavec

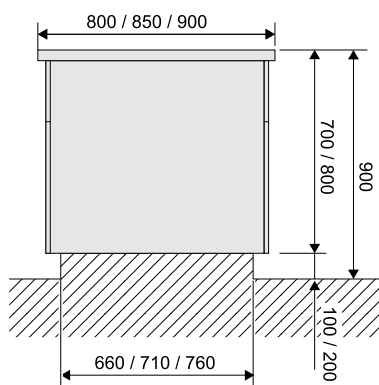


3. U stěny na ocelový podstavec nebo nastavitelné nohy

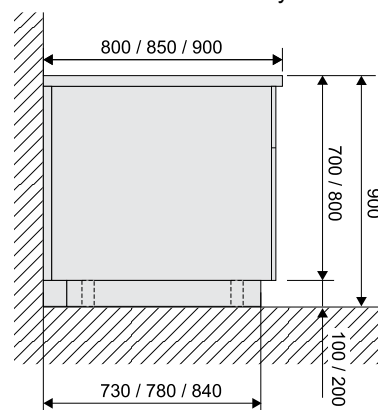

4. U stěny na betonový podstavec

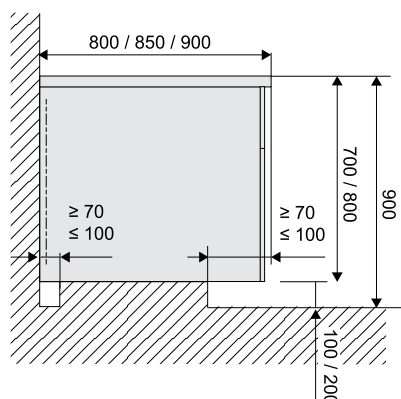


5. Zadními stranami k sobě

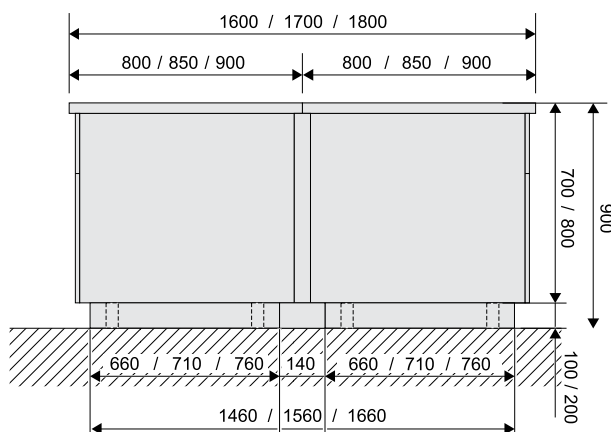

**POZNÁMKA:**

Vezměte prosím na vědomí, že všechny modely nejsou k dispozici v hloubkách znázorněných na schématu.

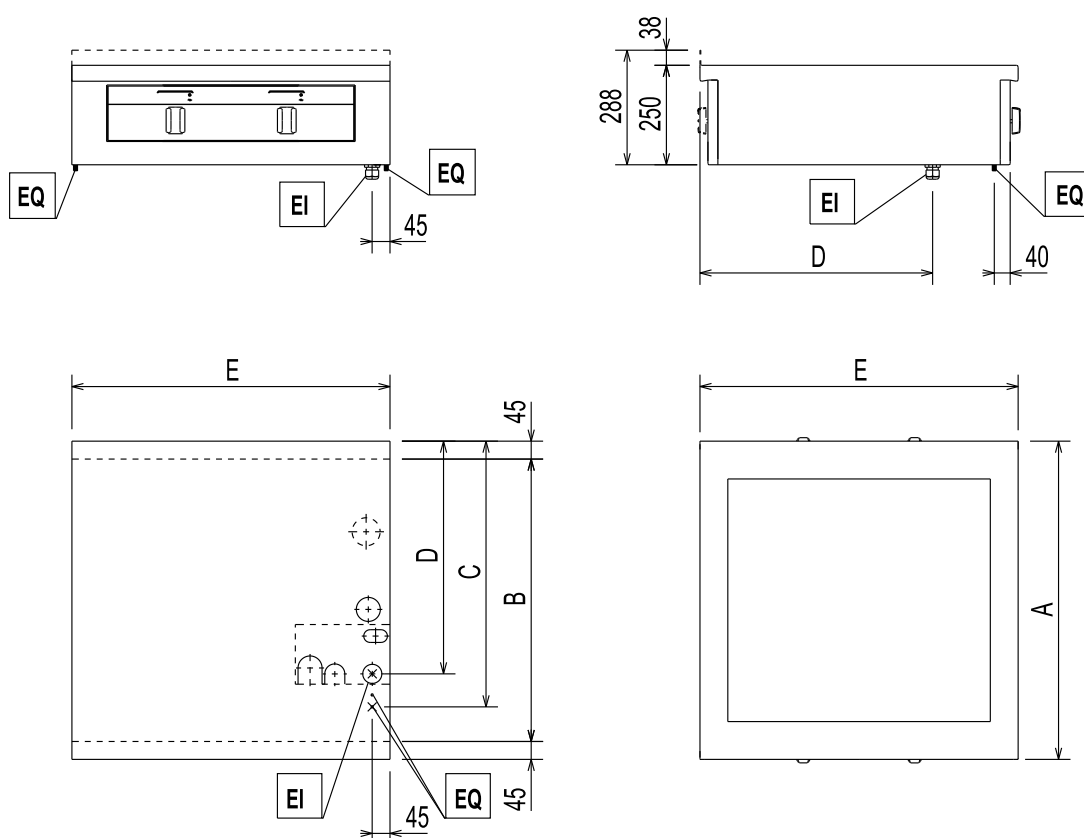
E.3 Schéma instalace a připojení**E.3.1 Indukční plotýnka**

EI = Připojení k elektrické síti

EQ = Vyrovnávání potenciálů

A	B	C	D
800	710	668	585
850	760	718	635
900	810	768	685

E
400
500
800
1000




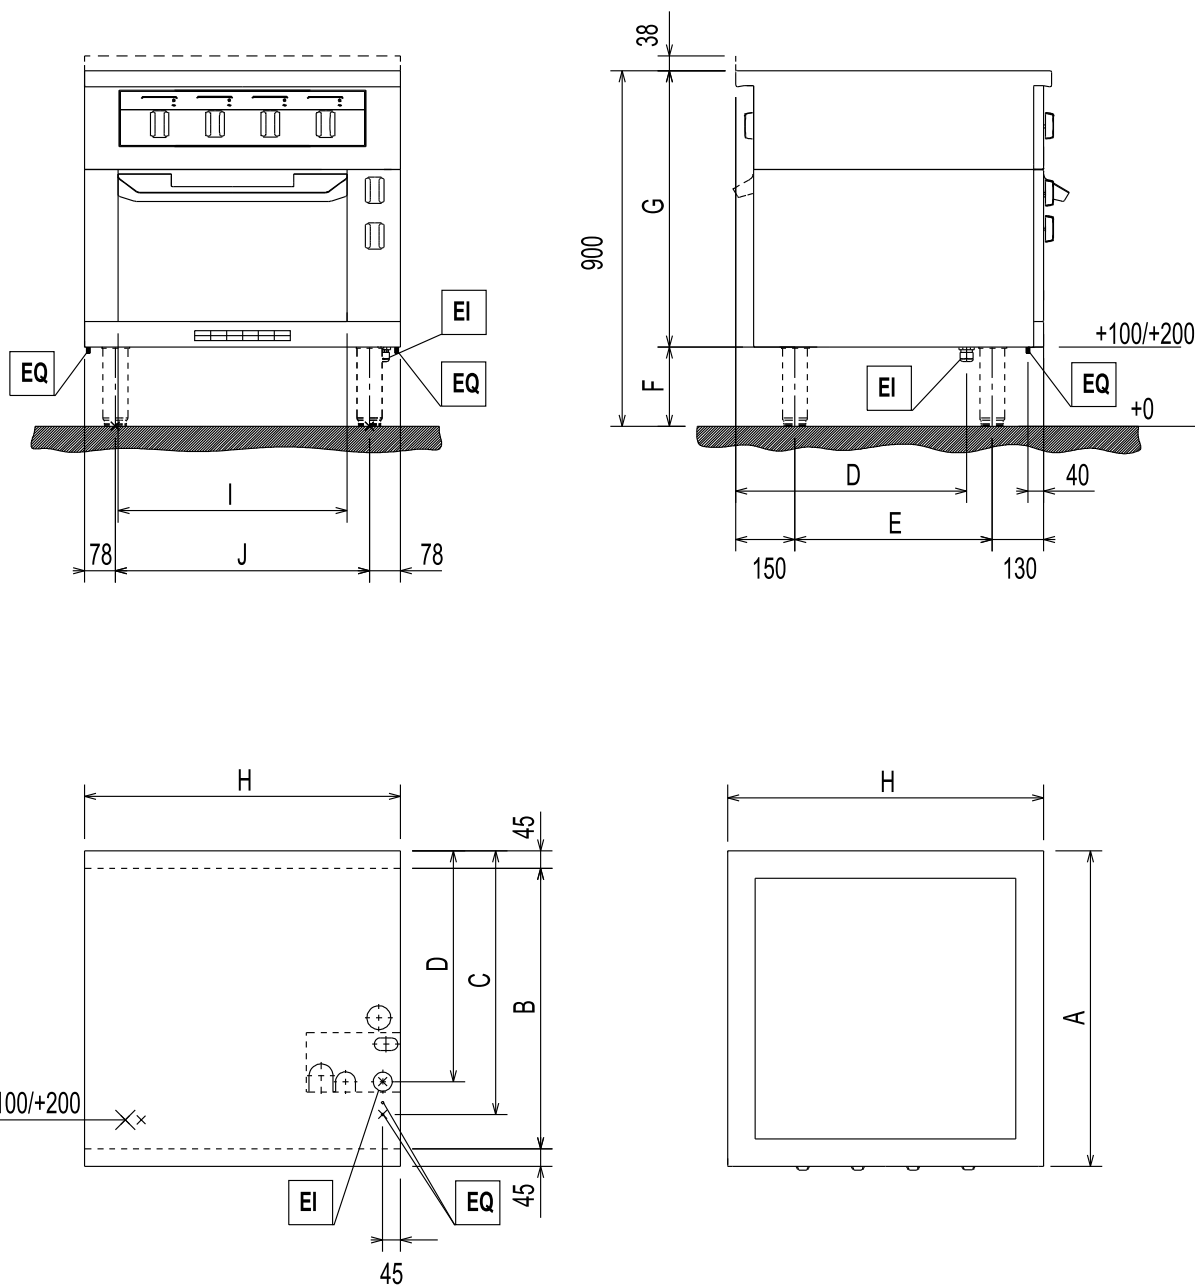


EI = Připojení k elektrické síti
EQ = Vyrovnávání potenciálů
(x)* = Ochranný panel

A	B	C	D	E
800	710	668	585	500
850	760	718	635	550
900	810	768	685	600

F	G
100	800
200	700

H	I	J
800	580	644
1000	580	844

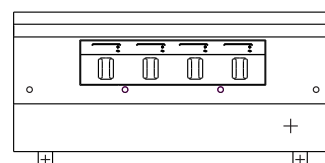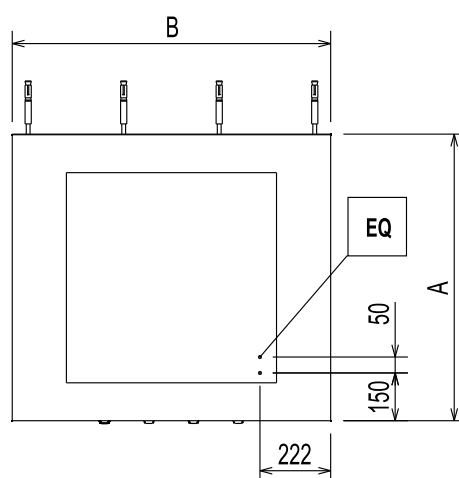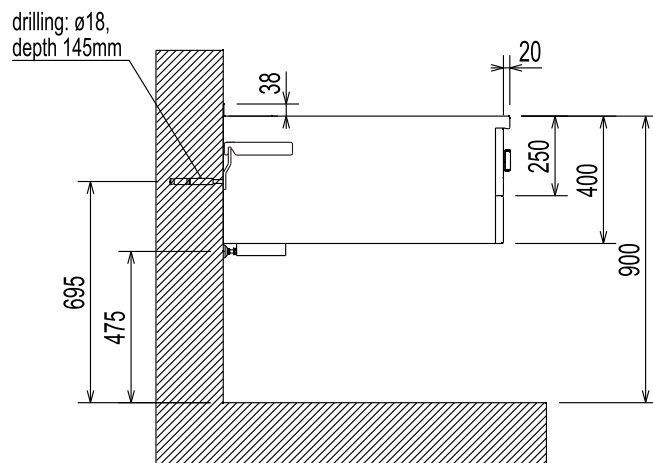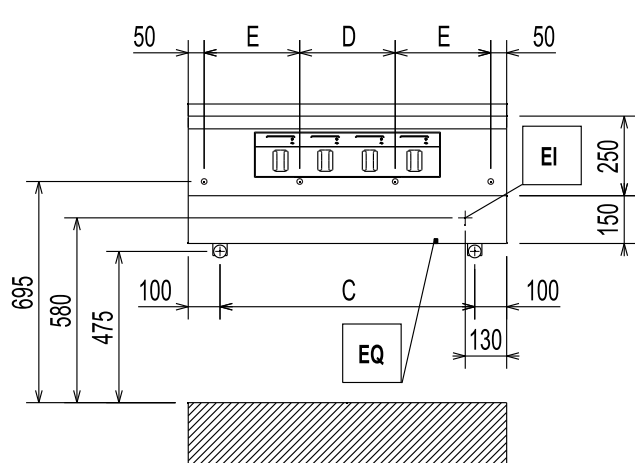


EI = Připojení k elektrické síti
EQ = Vyrovnávání potenciálů

A	B	C	D	E
850	400	200	300	/
900	500	300	/	200
	800	600	240	230
	1000	800	300	300

E.3.2 Celoplošná indukce

Celoplošná indukce na otevřené/uzavřené základně

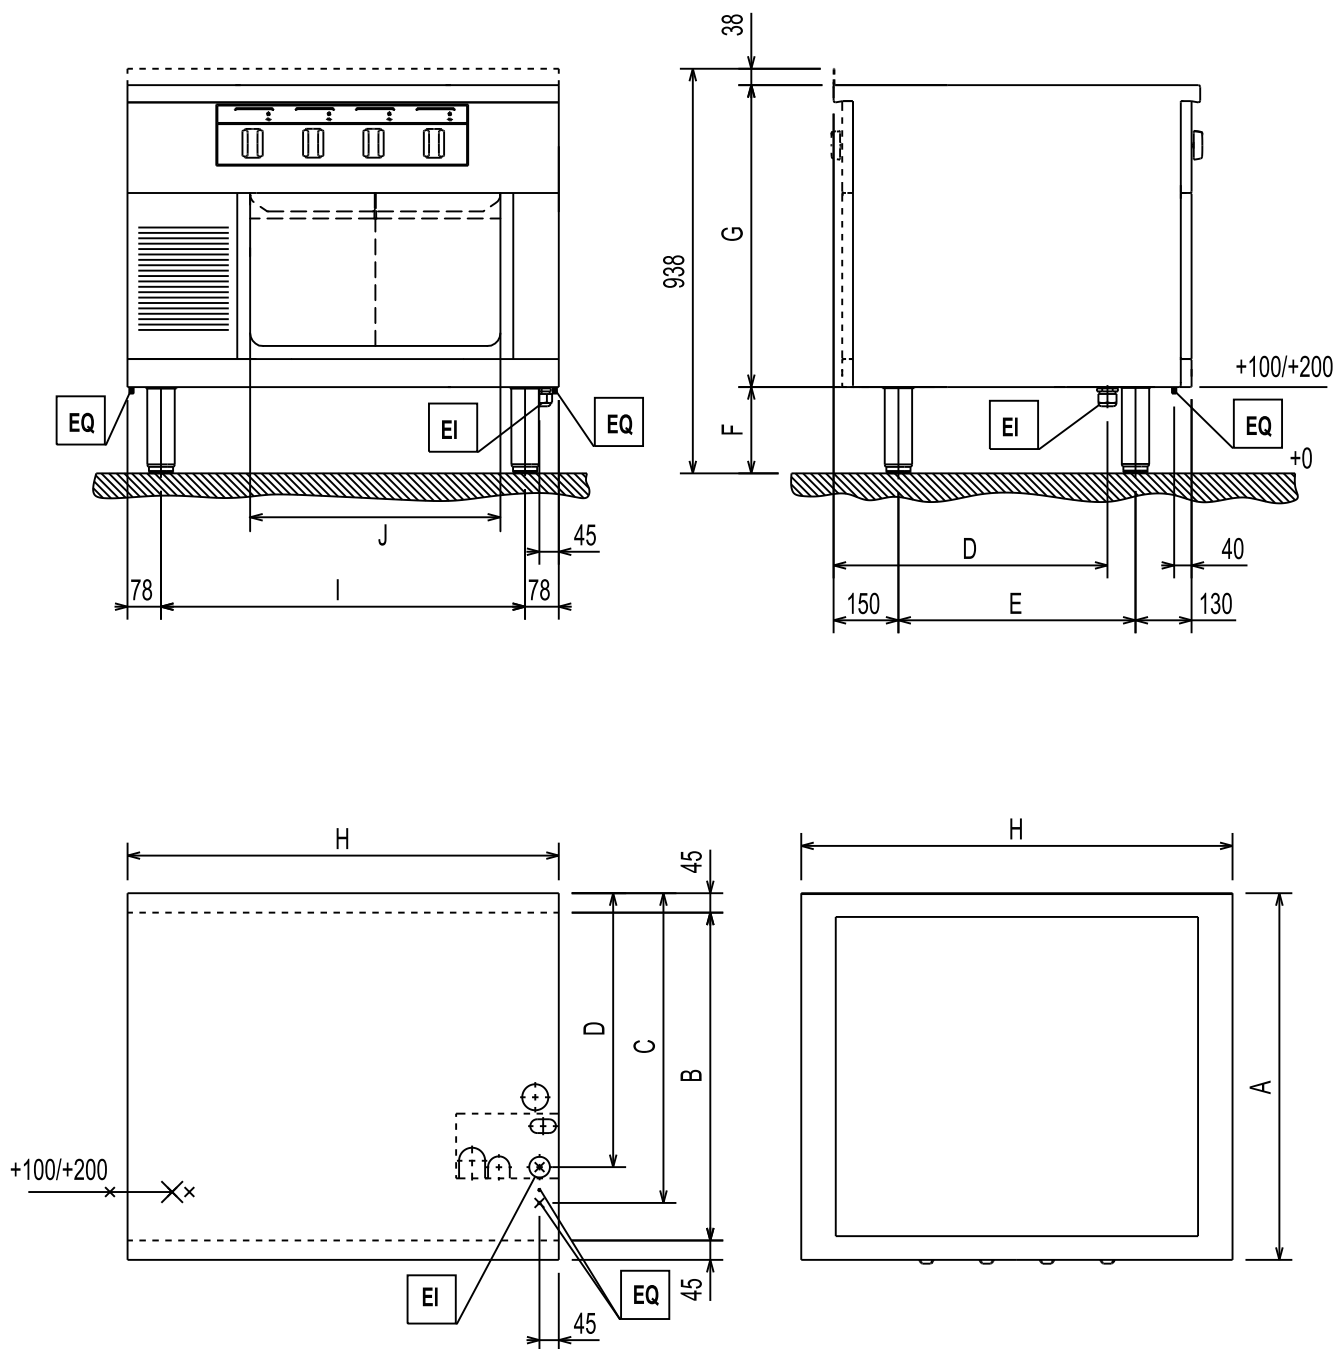

EI = Připojení k elektrické síti

EQ = Vyrovnávání potenciálů


(x)* = Ochranný panel

A	B	C	D	E
850	760	718	635	550
900	810	768	685	600

F	G
100	800
200	700

H	I	J
500	344	340
1000	844	580

Celoplošná indukce na vyhřívací skříni

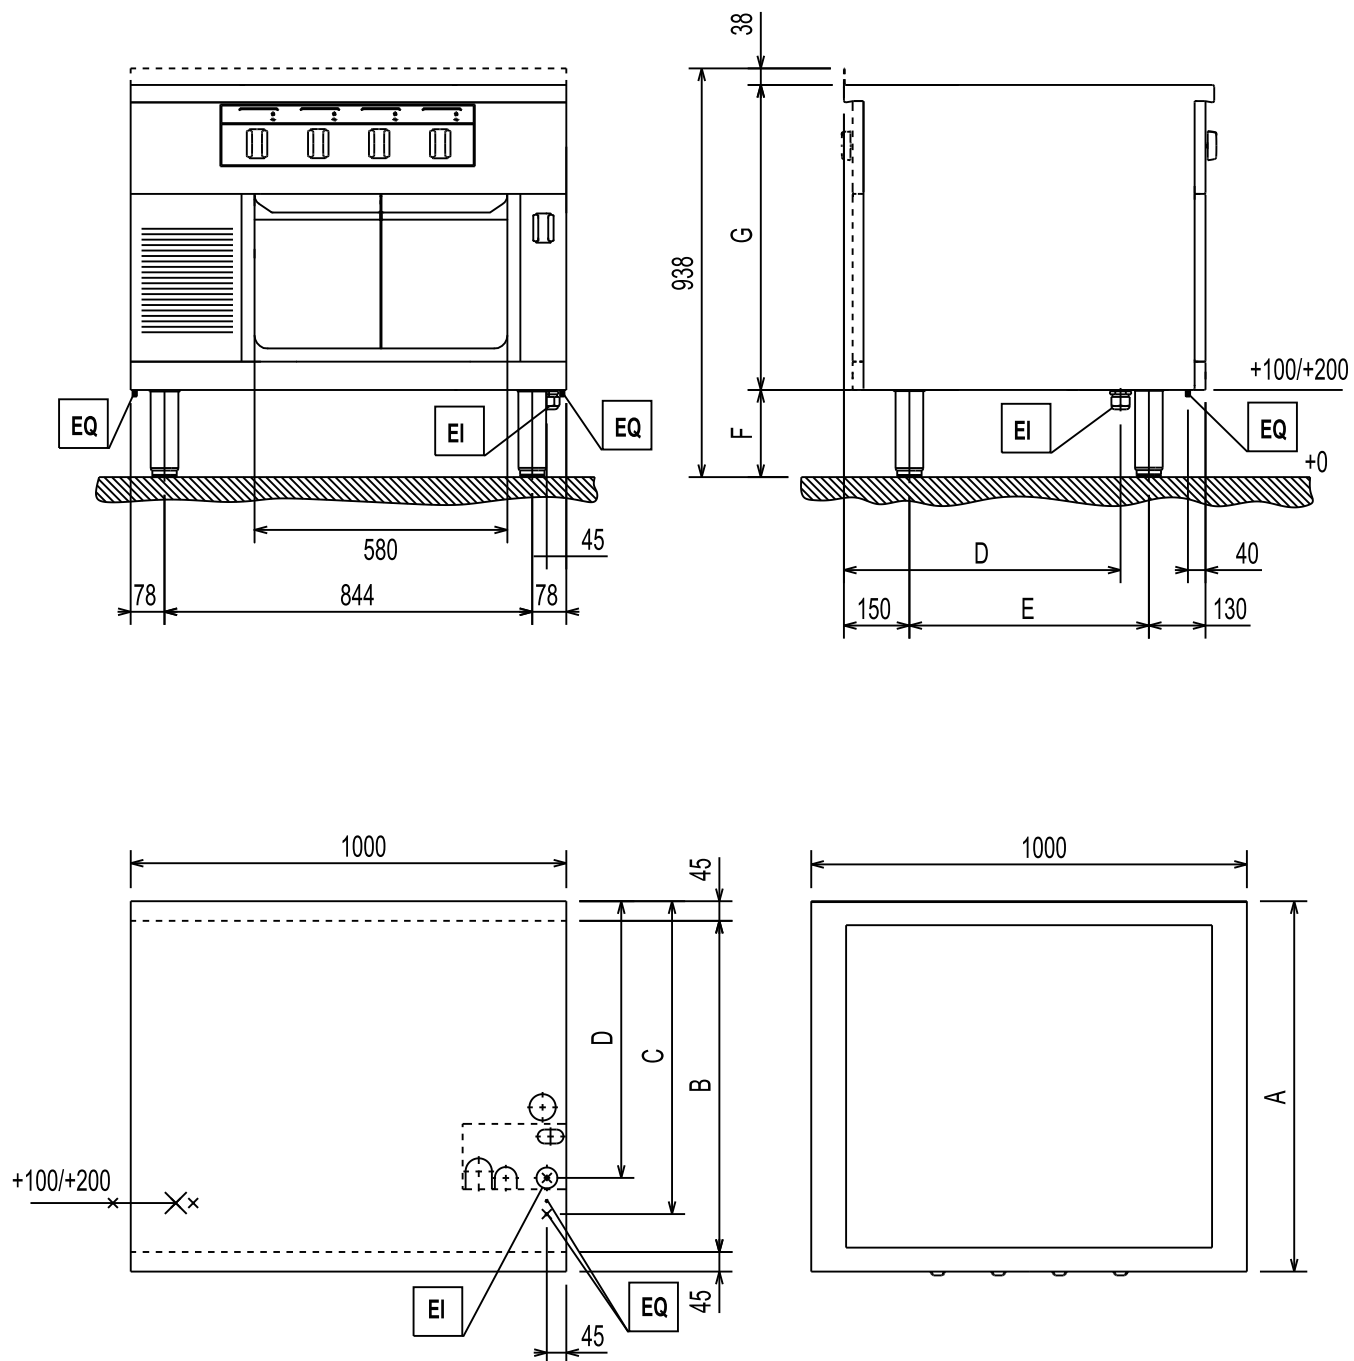

EI = Připojení k elektrické síti


EQ = Vyrovnávání potenciálů

(x)* = Ochranný panel

A	B	C	D	E
850	760	718	635	550
900	810	768	685	600

F	G
100	800
200	700

Celoplošná indukce na statické elektrické troubě

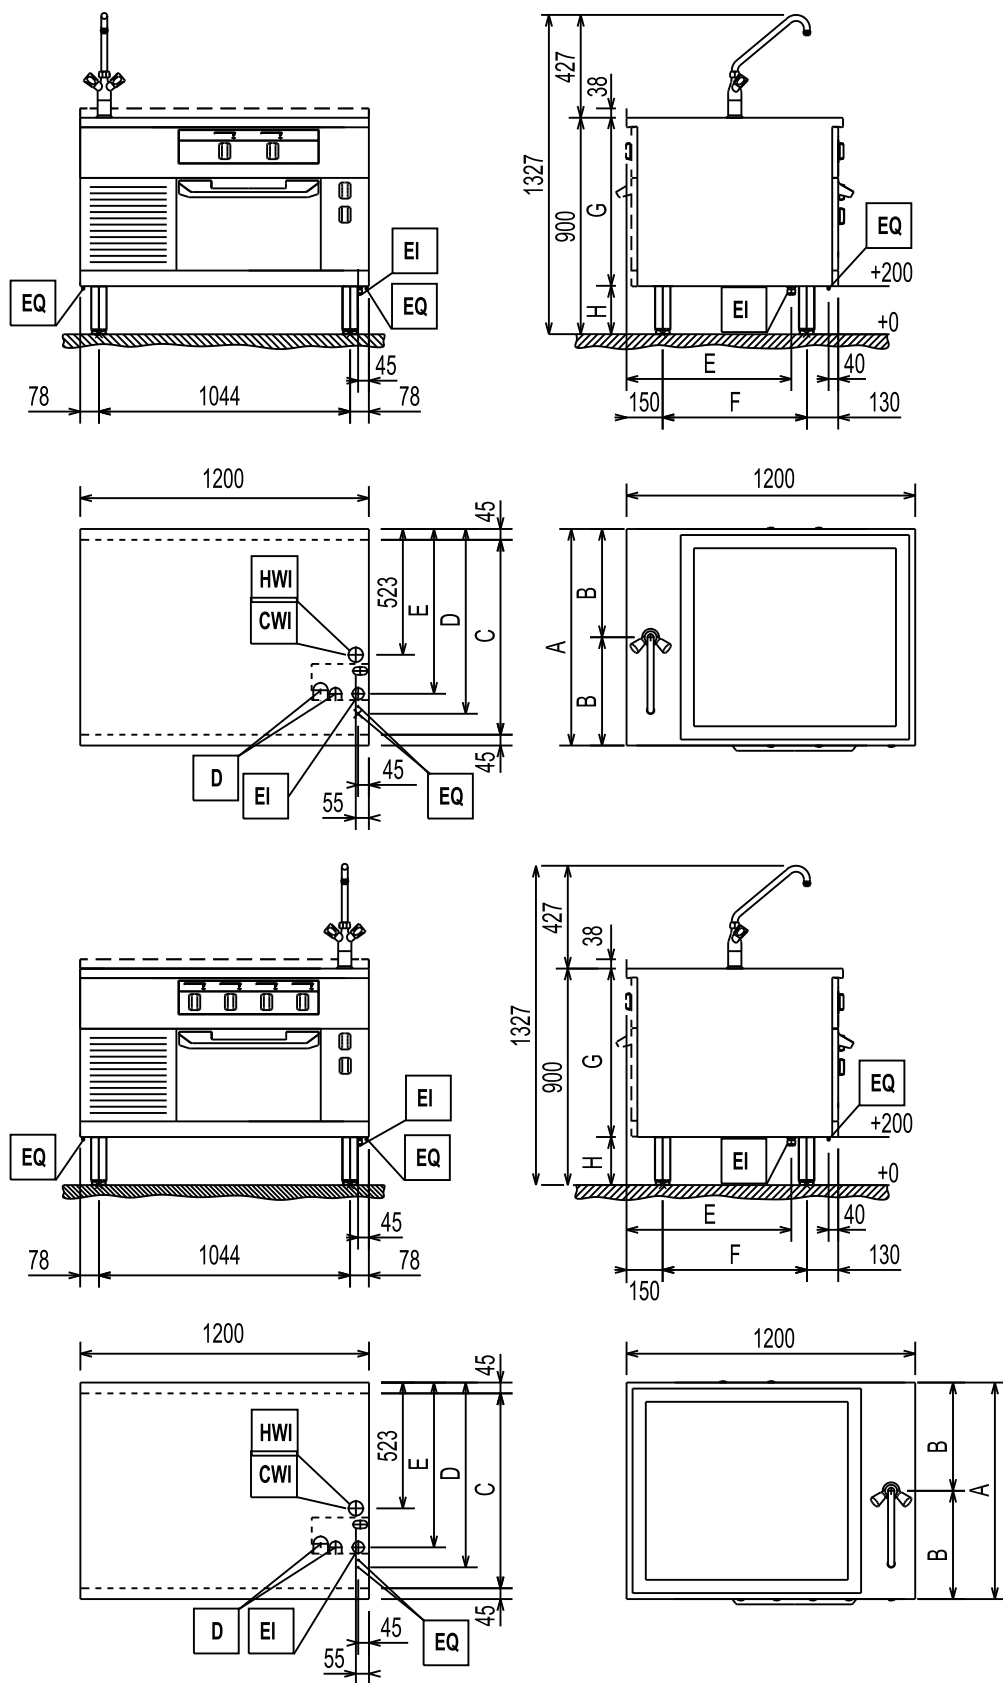


EI = Připojení k elektrické síti
 EQ = Vyrovnávání potenciálů
 CWI = Připojení studené vody
 HWI = Připojení horké vody
 D = Čerpání


A	B	C	D	E	F
850	425	760	718	635	550
900	450	810	768	685	670

G	H
700	200
800	100


E.4 Přístup k vnitřním komponentům zařízení

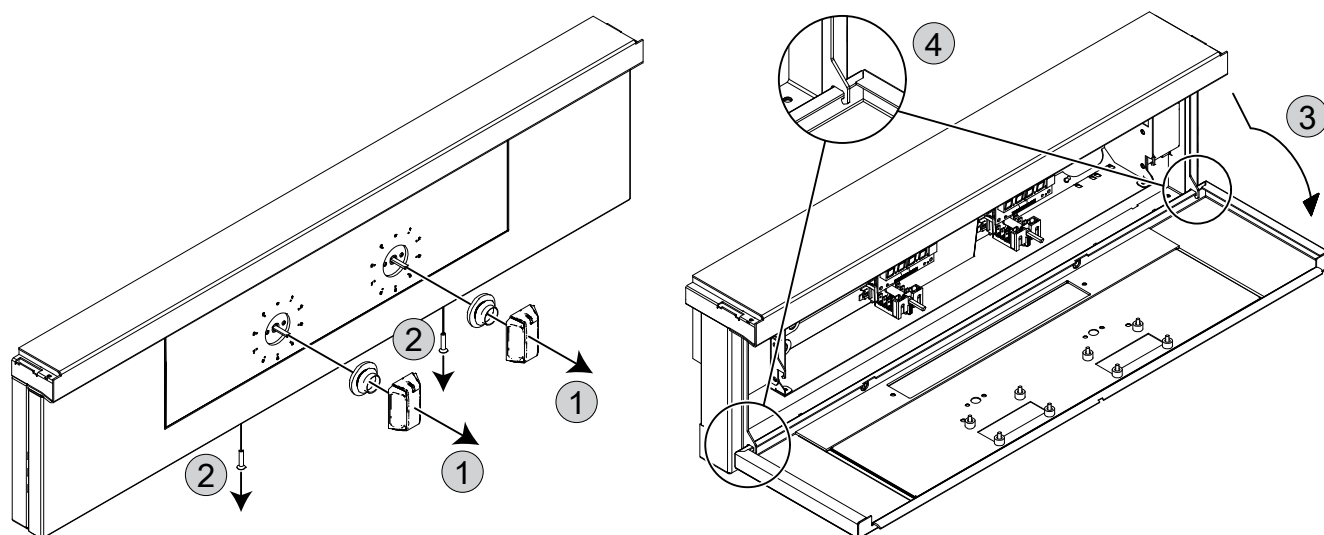

Na elektrické statické troubě

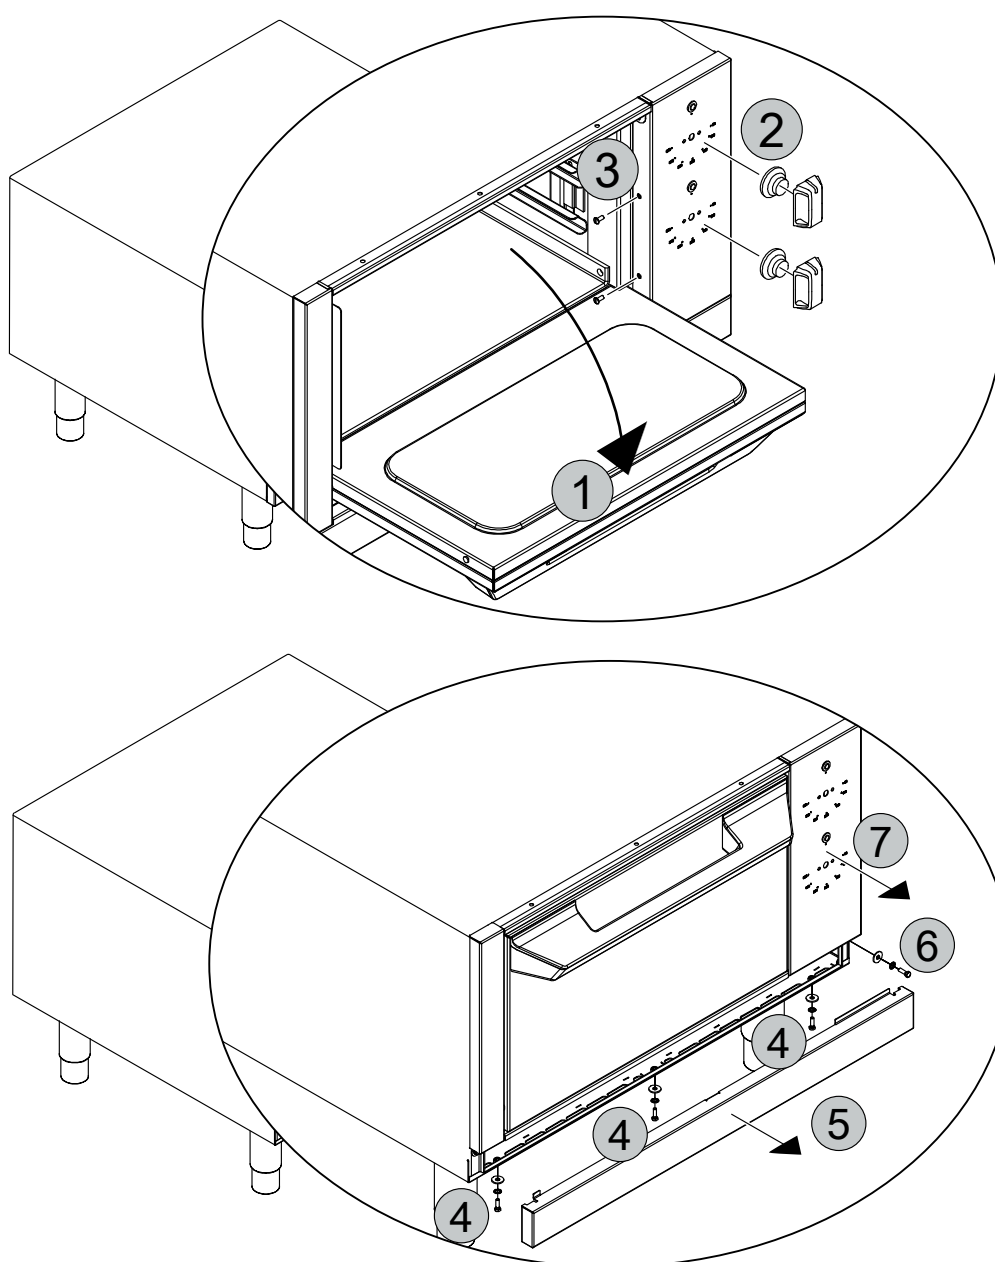

Přístup k hlavnímu zdroji napájení pro spotřebiče na otevřeném oddíle nebo vyhřívací skříni.

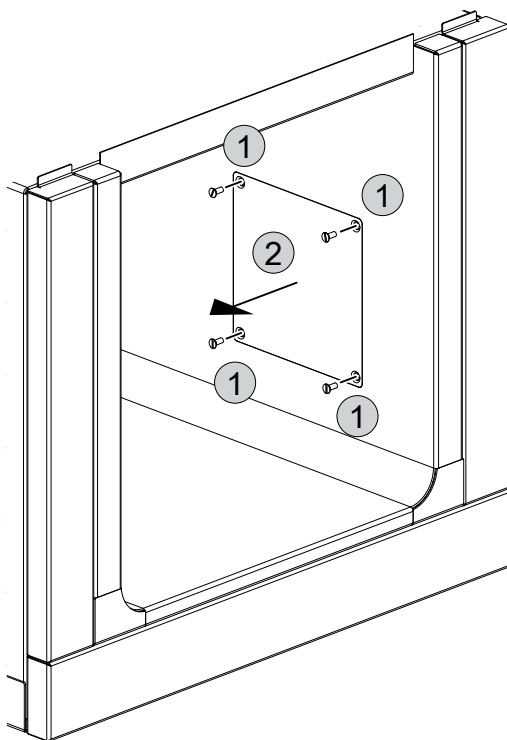

F INSTALACE A MONTÁŽ

F.1 Úvod



VAROVÁNÍ

Viz **“UPOZORNĚNÍ a bezpečnostní informace”**.

Chcete-li zajistit správnou funkci spotřebiče a udržovat bezpečné podmínky během používání, pečlivě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Zkontrolujte vyrovnaní zařízení po umístění, a pokud je to nutné, zařízení vyrovnejte. Nesprávné vyrovnaní může způsobit špatný chod zařízení.



VAROVÁNÍ

Spotřebič generuje magnetické pole; rozsah frekvence: 10-100 kHz.

F.2 Povinnosti zákazníka

Úkoly a činnosti požadované od zákazníka jsou:

- zkontrolovat rovinnost podlahy, na které je spotřebič umístěn.
- zajistit uzemněnou zásuvku s vhodnou kapacitou pro příkon uvedený na datovém štítku;
- zajistěte magnetický tepelný jistič s ručním resetem s vysokou citlivostí;
- pro připojení k napájecímu zdroji předem zařízení umístěte napevno v otevřeném prostoru.
- Neinstalujte jednotku v prostředí, kde mohou teploty klesnout pod 0°C [32°F] nebo zvýšit nad 40°C [104°F].



POZNÁMKA:

Informace o elektrickém připojení naleznete v části **“A.12 Elektrické připojení”**.

F.3 Před instalací

V závislosti na vašem modelu si před instalací zařízení a jeho správným umístěním připravte následující:


- Upevňovací prvky, tj. vrtací otvory a hmoždinky. Doprovodné poznámky naleznete v příslušných částech F.8 *Instalace ke stěně (pouze pro indukční plotýnku)*.
- Připravte vodní, plynové a elektrické přípojky a v případě potřeby nainstalujte uzavírací ventil.

F.4 Instalace na betonový podstavec


Obal se odstranit až těsně před instalací jednotky.

Jednotku ponechte na přepravní paletě až do konečného umístění.


1. Převeďte zařízení na přepravní paletě přímo před místo instalace.

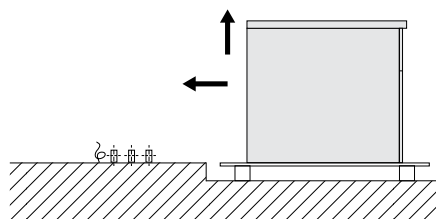

2. Odstraňte předem vyříznutou desku ve spodní části zařízení. (pro přístup, viz E.3 *Schéma instalace a připojení*).
3. Zvedněte jednotku na jedné straně tak, aby všechny instalační přípojky byly uvnitř zařízení.

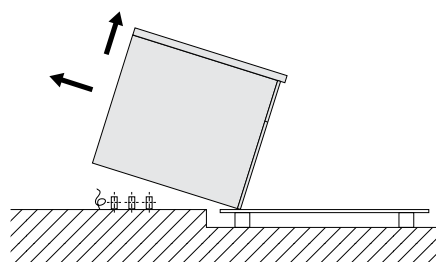

4. Opatrně spusťte zařízení dolů, a potom jej přemístěte do správné polohy. Nakonec odstraňte přepravní paletu.

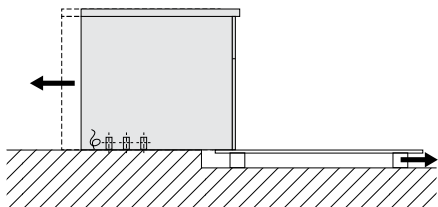

5. Odstraňte vnější ochrannou fólii a kryty okrajů, dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu zařízení. Velmi pomalu stáhněte ochrannou fólii s povrchu z nerezavějící oceli; pozor na roztržení, aby na povrchu nezůstalo lepidlo. Případné zbytky lepidla odstraňte nekorozivním rozpouštědlem. Potom místo důkladně opláchněte a vysušte.


F.5 Instalace na ocelový podstavec nebo nastavitelné nožičky




POZNÁMKA:

Při instalaci na ocelovém podstavci nebo nastavitelných nožičkách se vždy ujistěte, že jsou již připevněné k zařízení. K vyjmutí jednotky z přepravní palety a jejímu umístění se nepoužívají žádné nástroje; vše, co potřebujete, je pracovní síla, a to dva až čtyři muži v závislosti na velikosti jednotky.


1. Přepravte zařízení na přepravní paletě přímo před místo instalace. Instalační přípojky, které vystupují z podlahy, by měly být co nejbližší ke straně přepravní palety.

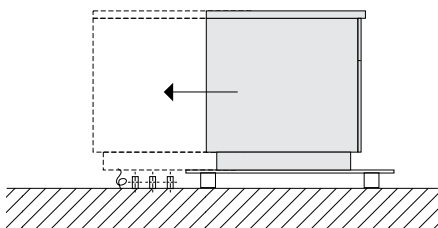

2. Odstraňte předem vyříznutou desku ve spodní části zařízení. (pro přístup, viz E.3 *Schéma instalace a připojení*).
3. Posuňte zařízení na přepravní paletě tak, aby všechny instalační přípojky ležely uvnitř zařízení.

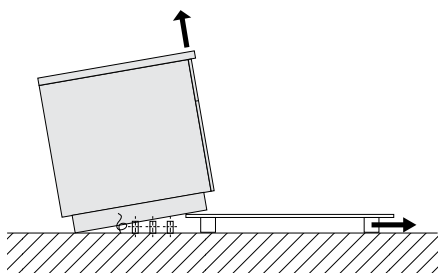

4. Naklánějte zařízení, dokud nestojí na podlaze. Pak ho vepředu zvedněte a odstraňte přepravní paletu.
5. Opatrně spusťte zařízení dolů, a potom jej přemístěte do správné polohy.

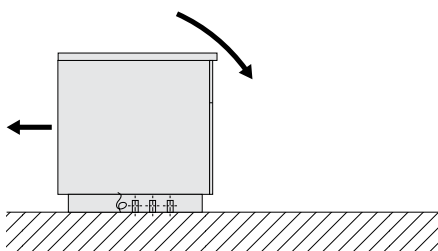

6. Odstraňte vnější ochrannou fólii a kryty okrajů, dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu zařízení.

Velmi pomalu stáhněte ochrannou fólii s povrchu z nerezavějící oceli; pozor na roztržení, aby na povrchu nezůstalo lepidlo.

Případné zbytky lepidla odstraňte nekorozivním rozpouštědlem. Potom místo důkladně opláchněte a vysušte.

F.6 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Může být bezpečně uchováván, recyklován nebo spalován ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny takto:



Polyetylen

- Vnější obal
- Sáček s pokyny



Polypropylen

- Popruhy
- Horní obalové panely



Polystyrenová pěna

- Rohové chrániče

Díly ze dřeva a lepenky je možné zlikvidovat podle platných předpisů v zemi, kde je spotřebič používán.


F.7 Připevnění nebo přizpůsobení podlaze (volitelné)

Pokud potřebujete zařízení připevnit k podlaze, je dodáváno s kompatibilními nastavitelnými nožičkami.

Doporučujeme nastavit nožičky tak, abyste dosáhli pracovní výšky 900 mm. Vyrovnajte pomocí vodováhy.


A. Připevnění zařízení pomocí šroubů

Nožičky jsou vybaveny kovovými destičkami, které mohou být připevněny k podlaze pomocí šroubů.

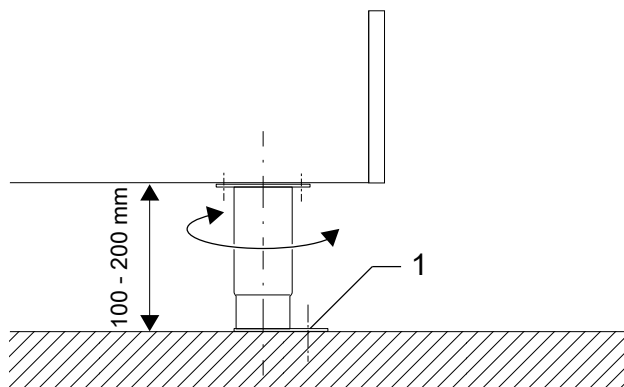

B. Připevnění zařízení svařováním

Kovová destička nožičky musí být přivařena k podlaze s kontinuálním svarem kolem vnější hrany.

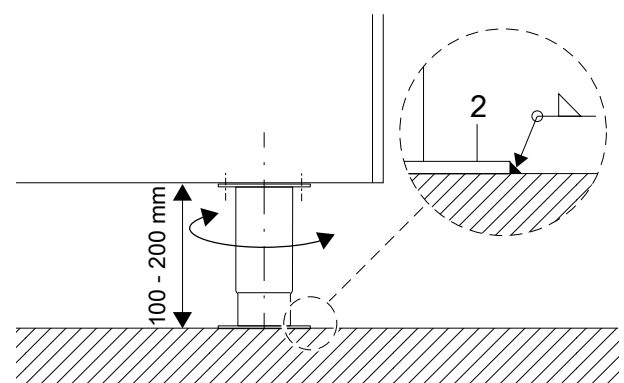


F.8 Instalace ke stěně (pouze pro indukční plotýnku)

F.8.1 Příprava konzol

Než začnete, připravte montážní otvory ve stěně podle specifikací v montážním schématu.

1. Použijte dodávané hmoždinky **1** se závitovými kolíky **2**. Otvory musí mít průměr 18 mm [0,71"] a minimální hloubku 145 mm [5,71"].
2. Po vrtání očistěte otvor.
3. Namontujte podpěrný profil **3** s maticemi **4** a pružinovými podložkami **5**.
4. Nastavte výšku nosného profilu **3** a vyrovnejte pomocí vodováhy.

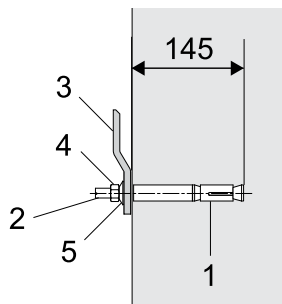


F.8.2 Umístění


K odebrání jednotky z přepravní palety a umístění na vybrané místo doporučujeme použít zdvižný vozík se stabilní policí.

Zvedání jednotky na ruční vozík musí být prováděno ručně, v závislosti na velikosti jednotky je třeba dva nebo více mužů.


1. Přepravte zařízení na přepravní paletě přímo před místo instalace.
Přivezte zvedací vozík co nejblíže k zařízení.
2. Opatrně zvedněte jednotku na polici **A** vozíku.

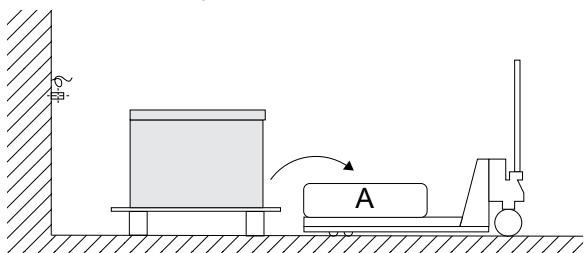

3. Odstraňte přepravní paletu.

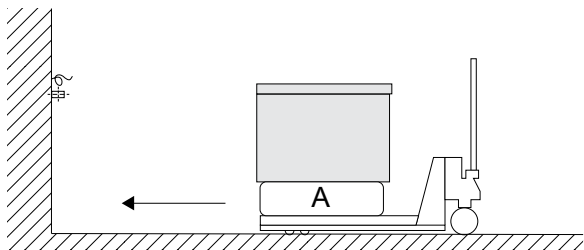

4. Zdvihněte zařízení na zvedacím vozíku do správné výšky na připraveném místě na stěně.

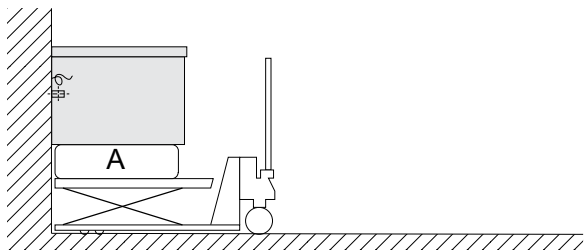

5. Odstraňte vnější ochrannou fólii a kryty okrajů, dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu zařízení.
Velmi pomalu stáhněte ochrannou fólii s povrchu z nerezavějící oceli; pozor na roztržení, aby na povrchu nezůstalo lepidlo.

Případné zbytky lepidla odstraňte nekorozivním rozpouštědlem.


Potom místo důkladně opláchněte a vysušte.

F.8.3 Připevnění a seřízení

Zvedněte jednotku na připravený nosný profil a vyrovnejte ji pomocí vodováhy. Zkontrolujte výšku podle jiných zařízení.


Použijte seřizovací šrouby **6** pro svislé nastavení zařízení.

Nakonec utáhněte kotevní matice ve stěně **4** na točivý moment 80 Nm.

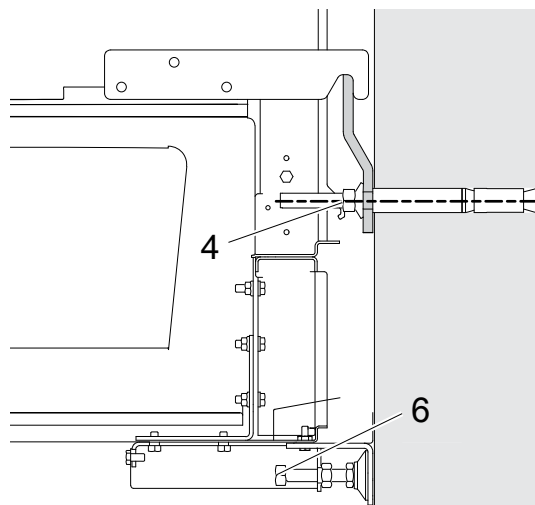


F.9 Spojení více zařízení dohromady


1. Demontujte spodní panel **A** uvolněním šroubů.

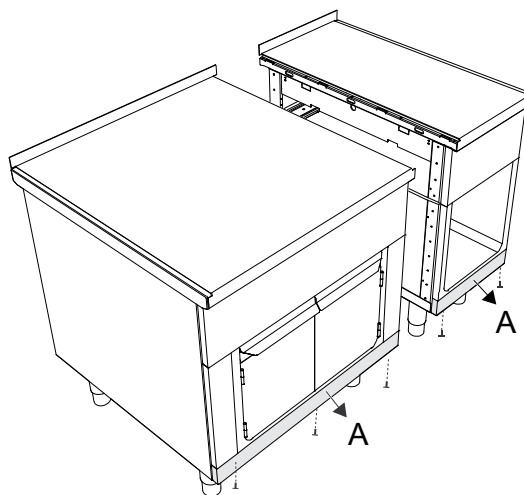


2. Přisuňte jednotky k sobě. Pomocí seřizovacích šroubů na nožičkách nastavte zařízení na stejnou výšku, a pak je vyrovnejte.
Sešroubujte zařízení na podstavci dohromady pomocí šroubu, podložky a matice **B**. Vraťte panel **A** a zašroubujte.

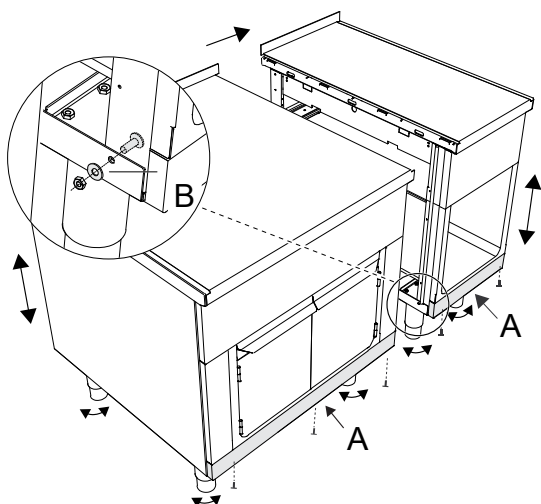

3. Pomocí pevného nástroje odstraňte matice **C** z přípojovací kolejnice **D**. Vložte přípojovací kolejnici **D** do mezery v horní části, a ujistěte se, že značení **E** směřuje dopředu. Spojte zařízení zatlučením matic kladivem **C** do příslušného výřezu.

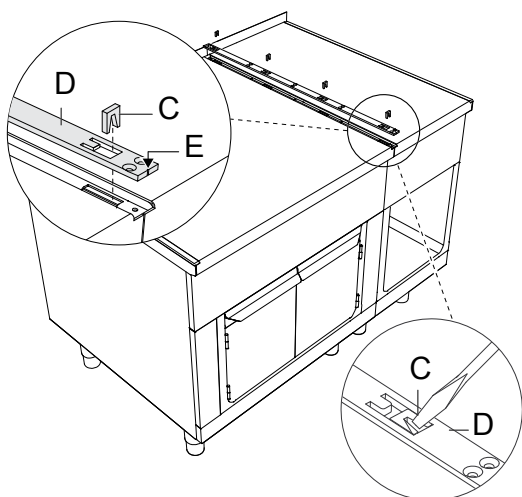


4. Utěsněte celou délku spoje dlouhotrvajícím silikonem (doporučujeme šedé těsnění spoje, kód: 059611). Připevněte kolejnici **D** pomocí dodaných šroubů **F**. Vložte háček na spodní stranu krytu **G** do oček ve spojovací kolejnici a posuňte kryt **G** dozadu, až se zarovná s přední stranou.

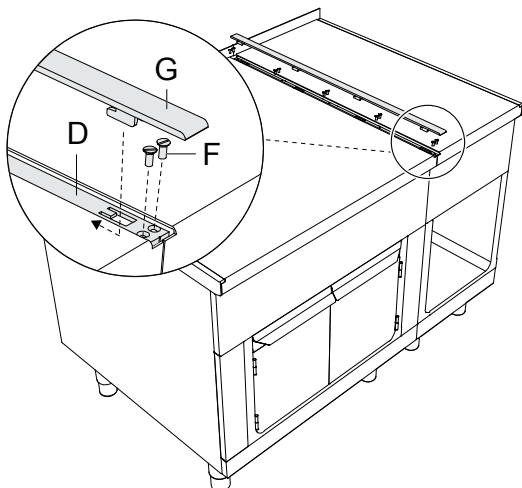


F.10 Boční panely a modely s podstavcem

Všechny boční panely jsou k dispozici ve dvou různých provedeních:


- **Boční panel s přesahem 12,5 mm** pro individuální montáž na stěny.
 - **Boční kryt bez přesahu** k montáži na stranách s krytem.
- Při sestavování namontujte na obložení jednotky ochranné desky. Desky vhodné pro váš typ instalace jsou k dispozici jako volitelné příslušenství.

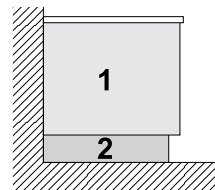

1. Boční panely pro nástěnnou instalaci: výška 400/700/800 mm
2. Podstavec nebo nerezový podstavec z nerezové oceli pro nástěnnou instalaci: výška 100/200 mm

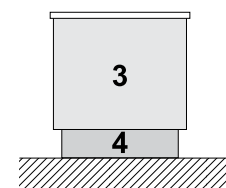


3. Boční panely pro samostatně stojící zařízení: výška 700/800 mm
4. Panel podstavce nebo nerezový podstavec pro samostatně stojící zařízení: výška 100/200 mm

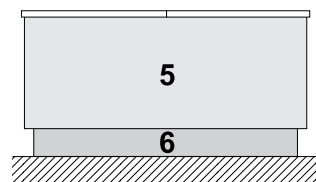


5. Boční panely pro zařízení zadními stranami k sobě: výška 700/800 mm
6. Panel podstavce nebo nerezový podstavec pro zařízení zadními stranami k sobě: výška 100/200 mm

F.11 Upevnění bočních panelů s přesahem 12,5 mm


1. Připojte spojovací kolejnici **B** a **C** pomocí dodaných šroubů **A**. Zkontrolujte, zda značení na dílu **B** na kolejnici směřuje dopředu.

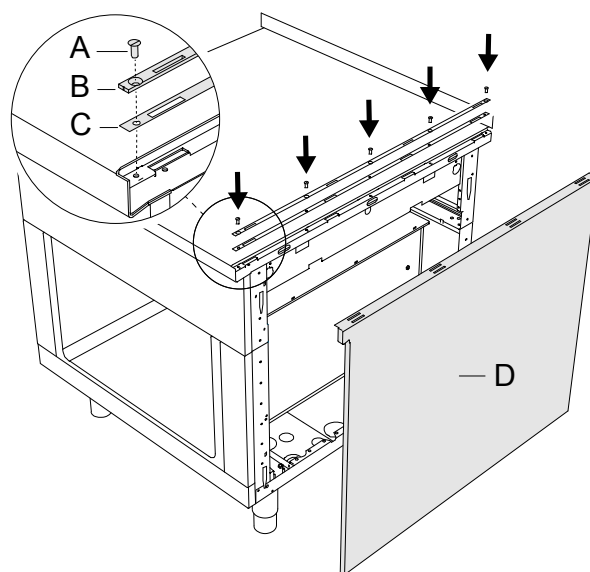


2. Nastavte boční panel **D** do jeho polohy.
Vložte 5 háčků panelu **F** do otvorů **E**.

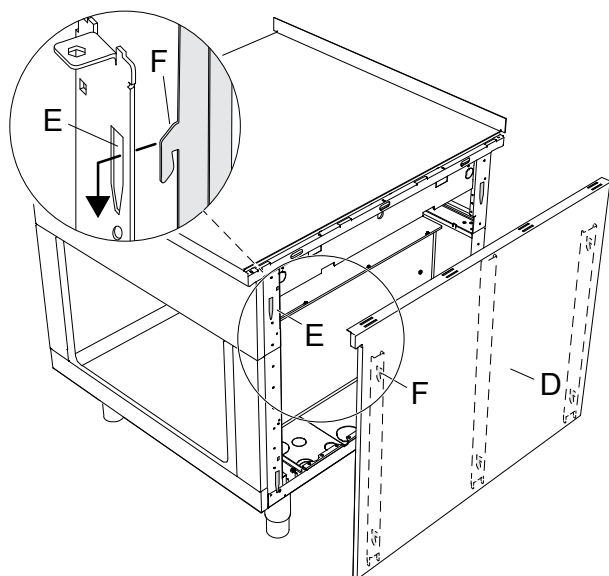

3. Vložte háčky na spodní části koncové lišty **G** do oček spojovací kolejnice.

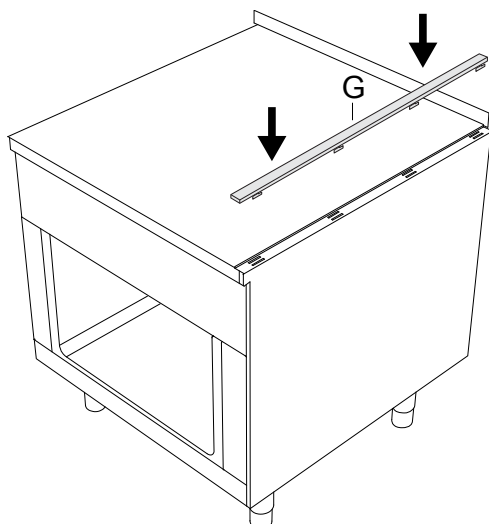


4. Posuňte koncovou lištu **G** ve směru šipky, abyste ji zarovnali s přední částí.

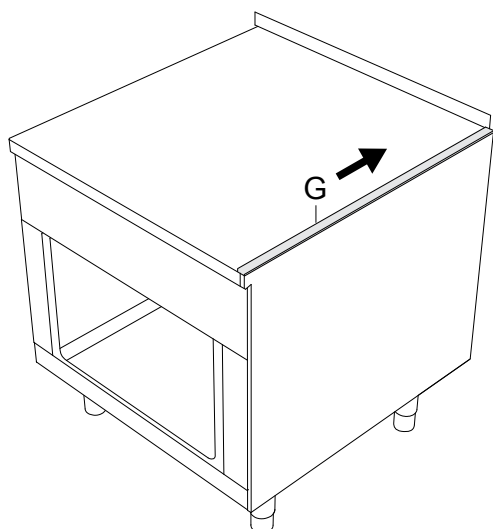

F.12 Upevnění bočního krytu bez přesahu


Boční kryt by měl být používán pouze jako uzavření proti stěně, výklenku a mezi zařízeními (pokud mají stejné rozměry). Standardní kryt je již předřezán a lze ho přizpůsobit zařízením podle levé/pravé strany.

1. Zacvakněte 4 klecové matice **A** do vyhrazených otvorů na rámu.

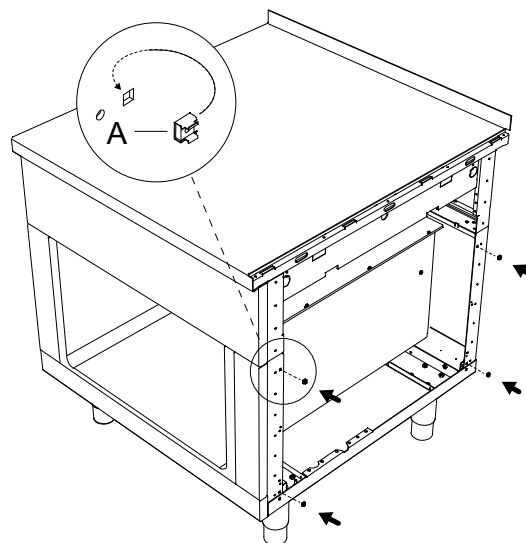


2. Připojte spojovací kolejnice **C** a **D** pomocí dodaných šroubů **B**.
Zkontrolujte, zda značení na dílu **C** na kolejnici směřuje dopředu.


Nastavte boční panel **E** do jeho polohy.

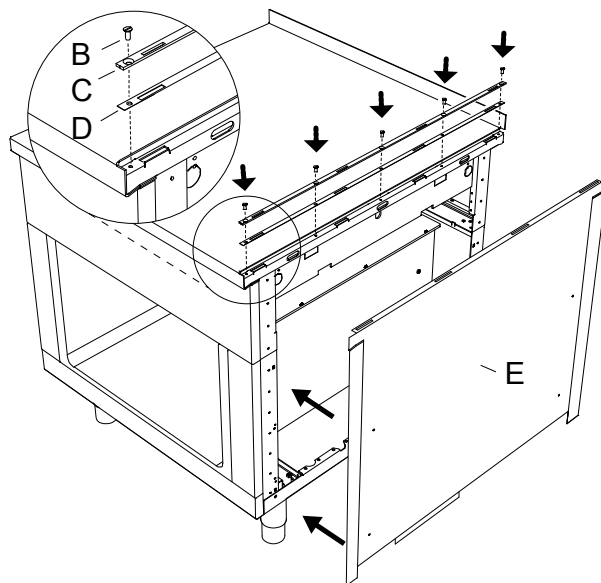

3. Vložte háčky na spodní části koncové lišty **F** do oček spojovací kolejničky. Připevněte stranu bočního krytu **E** pomocí dodaných 4 plochých šroubů.

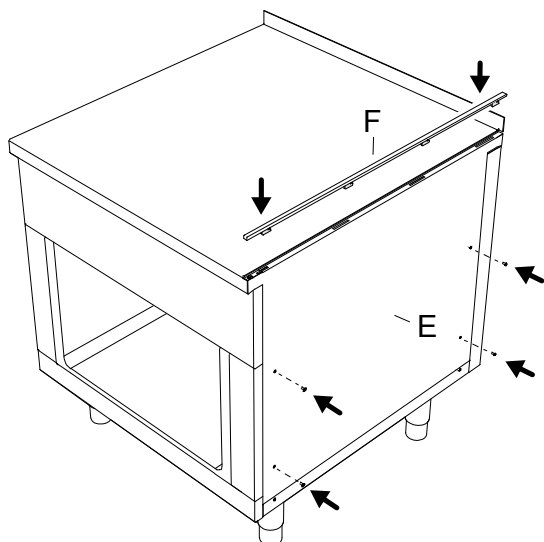


4. Posuňte koncovou lištu **F** ve směru šipky, abyste ji zarovnali s přední částí.

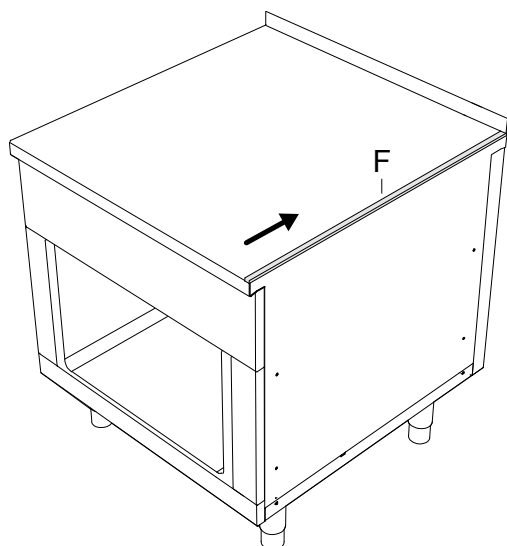

F.13 Těsnění

Z hygienických důvodů nesmí proudit pod zařízením voda ani jiné kapaliny, utěsněte proto okolí spojů mezi zařízením a stěnou nebo podlahou trvale elastickým silikonem.

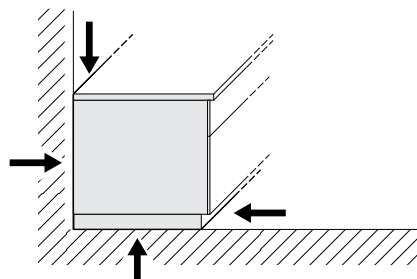

G ELEKTROINSTALACE



VAROVÁNÍ

Viz “*UPOZORNĚNÍ a bezpečnostní informace*”.

G.1 Připojení k síti



VAROVÁNÍ

Viz A.12 *Elektrické připojení*.

Každý spotřebič má specifické schéma zapojení. Obsahuje technické specifikace (elektrické napětí, napětí, proud atd.).

Schéma instalace a připojení (E.3 *Schéma instalace a připojení*) ukazuje polohu hlavní svorkovnice.

Systém musí být možné z důvodu údržby zablokovat v otevřené poloze, aby nedošlo k jeho neúmyslnému zapnutí.

Síťové napájení je připojeno kabelem instalovaným během montáže, který vyčnívá přibližně 1,5 m z podlahy nebo stěny.

V případě lodní instalace: kolísání napětí nesmí být vyšší než $\pm 6\%$.

G.2 Napájecí kabel

Pokud není uvedeno jinak, naše spotřebiče nejsou vybaveny napájecím kabelem. Instalační technik musí použít pružný kabel s parametry, které nejsou nižší než H05RN-F typ s gumovou izolací.

Síťovou šňůru AC připojte k hlavní svorkovnici pomocí odlehčovače kabelu podle schématu elektrického zapojení.


G.3 Potenciálové vyrovnání



Spotřebič musí být připojen k místu označenému na potenciálovém vyrovnávacím systému s minimálním průřezem vodiče 10 mm².

Při instalaci více spotřebičů je spojte dohromady prostřednictvím potenciálového vyrovnání.

1. 6mm oko
2. Matice M6
3. Závitový šroub M6
4. Pružná podložka M6
5. Podložky M6

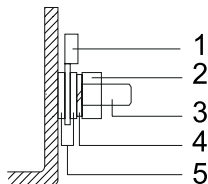

POZNÁMKA:

Potřebujete bezpotenciální kontakt k indikaci na externím schématu obvodu, zda je spotřebič zapnutý, nebo ne. Svorky jsou označeny 21 a 22.

G.4 Připojení k napájení


1. Pro připojení spotřebiče nejprve zasuňte tři fázové vodiče **L1, L2, L3** do příslušných svorek a zašroubujte je.
2. Zasuňte a zašroubujte neutrální vodič do modré svorky.



DŮLEŽITÉ

Neplatí pro námořní verze.

3. Zasuňte a zašroubujte uzemňovací vodič do žlutozelené svorky.

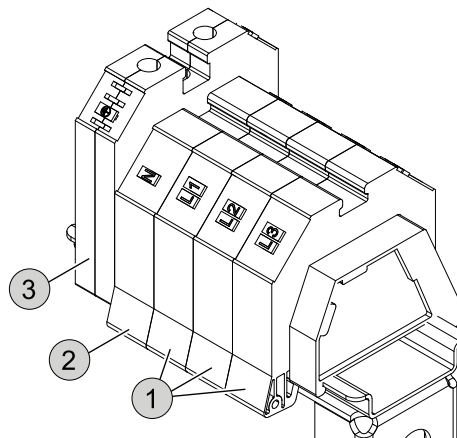

H PŘIPOJENÍ DODÁVKY VODY

H.1 Připojení vody



DŮLEŽITÉ

- Proveďte připojení vody podle odstavce A.13 *Připojení vody*.
- Pokud je tlak vody vyšší než stanovený, namontujte regulátor tlaku za účelem ochrany spotřebiče.

Pro správnou instalaci musí být přívodní potrubí vody připojeno k síti pomocí mechanického filtru a uzavíracího ventilu. Před připojením filtru nechte vytéct určité množství vody, abyste vyčistili potrubí od veškerého odpadu.

Připojte spotřebič k vodě, která má:

- koncentraci chloridů nižší než 20 ppm. Vyšší koncentrace chloridů může způsobit lokální oxidaci (nepokrývá záruka);
- tvrdost mezi 5 a 25 °fH. Tvrdost nižší než 5 °fH znamená, že voda není pitná a tvrdost vyšší než 25 °fH vytváří usazeniny vodního kamene, které vyžadují časté odvápnování.

V případě, že je kvalita vody mimo výše uvedené rozmezí, doporučujeme instalovat systémy na úpravu vody.

H.2 Přívod pitné vody


Zařízení by mělo být připojeno k pevným vedením. Kovové instalační potrubí nesmí vyčnívat více než 100 mm z podlahy.



DŮLEŽITÉ

- Zajistěte vždy přístup k potrubí v souladu s E.3 *Schéma instalace a připojení*.
- Připojte ohebné hadice s vnitřním závitem G 3/4 "s nainstalovaným uzavíracím ventilem k vodo- vodním trubkám vyčnívajícím z podlahy.

Například:

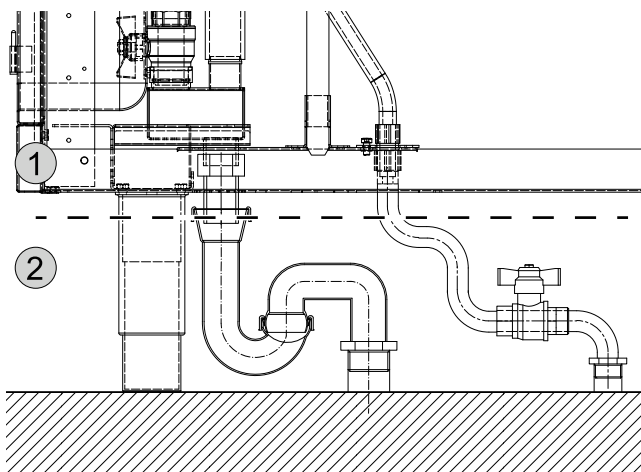

1. Odpovědnost Electrolux Professional
2. Odpovědnost specializovaného personálu

H.3 Ochrana proti zpětnému toku

K ochraně každého přívodu vody je nutné zařízení na ochranu proti zpětnému toku.



DŮLEŽITÉ

Na potrubí pro přívod vody namontujte jeden zpětný ventil dodávaný se zařízením.

I NORMÁLNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

I.1 Vlastnosti pracovníků umožňující obsluhu u spotřebiče

Zákazník se musí ujistit, že personál pro běžné používání spotřebiče je přiměřeně vyškolen a zručný ve svých povinnostech.

Obsluha musí:

- pracovníci si musí přečíst a pochopit tuto příručku;
- musí dostat odpovídající školení a výcvik týkající se jejich povinností, aby mohli provádět bezpečnou obsluhu;
- musí dostat zvláštní výcvik pro správné používání spotřebiče.



DŮLEŽITÉ

Zákazník musí zajistit, aby jeho zaměstnanci pochopili obdržené pokyny a zejména pokyny týkající se hygieny práce a bezpečnosti při používání spotřebiče.

I.2 Základní požadavky na používání spotřebiče

- Znalost technologie a konkrétní zkušenosti s provozem spotřebiče.

- Odpovídající všeobecné základní vzdělání a technické znalosti pro přečtení a porozumění obsahu příručky včetně správné interpretace výkresů, značek a piktogramů.

- Dostatečné technické znalosti pro bezpečné plnění svých povinností uvedených v této příručce.
- Znalost předpisů o hygieně a bezpečnosti práce.

J POPIS VÝROBKU

J.1 Použití indukčních sporáků

Zařízení je určen pro průmyslové použití vyškoleným personálem.

Indukční sporáky jsou určeny k nepřímému vaření potravin v nádobách a nesmějí být použity k žádným jiným účelům.

Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné.

Spotřebič má 2 nebo 4 topné zóny, které lze ovládat samostatně.

Polovinu indukčních zón můžete ovládat najednou - buď na jedné nebo na obou stranách.



UPOZORNĚNÍ

- U těchto indukčních spotřebičů vždy používejte vhodné hrnce a pánve, jinak mohou selhat nebo se poškodit. Viz K.4 *Výběr vhodné nádoby.*




VAROVÁNÍ

- Viz A.4 *Bezpečnostní informace k indukci.*

J.2 Indukční plotýnka

J.2.1 Přehled indukční desky

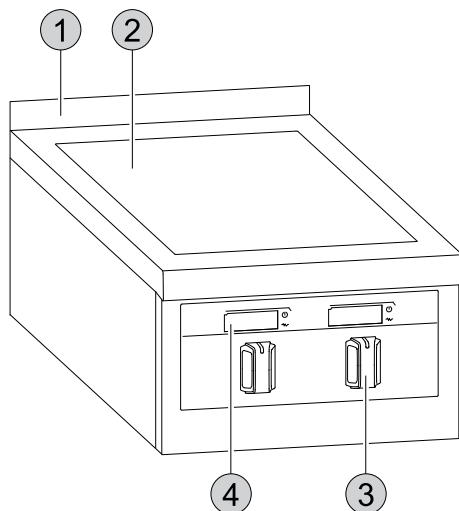


1. Ochrana proti stříkancům (volitelná)
2. Indukční varná deska
3. Ovladače
4. Skleněný displej pouze pro 800 mm nebo 900 mm hluboké spotřebiče

J.2.2 Skleněný displej

Spotřebiče s hloubkou 800 mm nebo 900 mm jsou vybaveny skleněným displejem.

Pomocí ovládacích prvků zobrazíte příslušná nastavení na displeji.

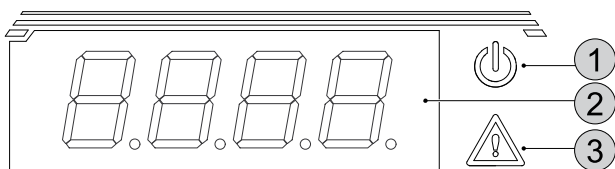

1. Zap/Vyp

bliká, když je spotřebič zapnutý, zůstane svítit, pokud je detekována nádoba.

2. Digitální displej


ukazuje úroveň výkonu ohřevu

3. Výstražný trojúhelník

zůstává aktivní, dokud se vyskytuje chyba.


J.3 Celoplošná indukce

J.3.1 Přehled celoplošné indukce na troubě

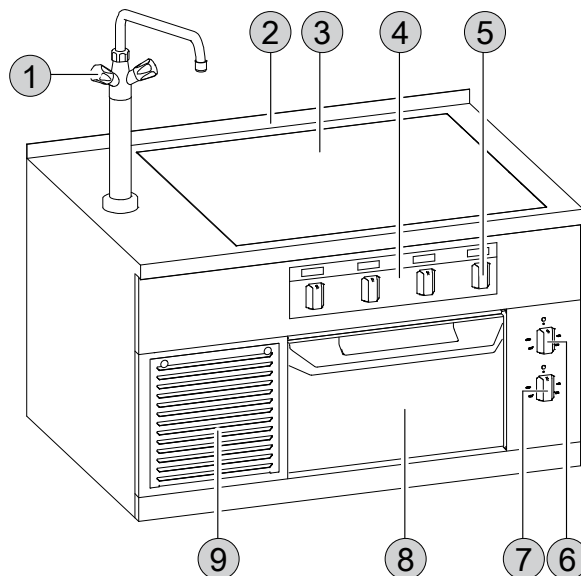


1. Směšovací kohout
2. Ochrana proti stříkancům (volitelná)
3. Indukční varná deska
4. Skleněný displej pouze pro 800 mm nebo 900 mm hluboké spotřebiče
5. Knoflík indukční varné desky
6. Knoflík trouby pro horní ohřev
7. Knoflík trouby pro spodní ohřev
8. Dveře trouby
9. Oddíl generátoru

J.3.2 Přehled celoplošné indukce na vyhřívací skříni

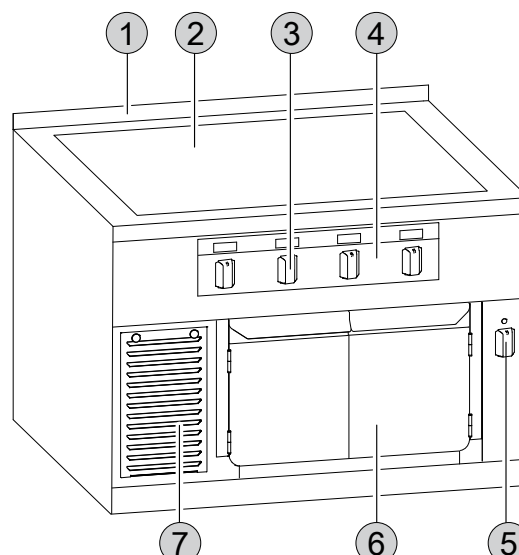

1. Ochrana proti stříkancům (volitelná)
2. Indukční varná deska
3. Knoflík indukční varné desky
4. Skleněný displej pouze pro 800 mm nebo 900 mm hluboké spotřebiče
5. Knoflík vyhřívací skříně
6. Dvířka vyhřívací skříně
7. Oddíl generátoru

J.3.3 Přehled celoplošné indukce na otevřeném oddílu

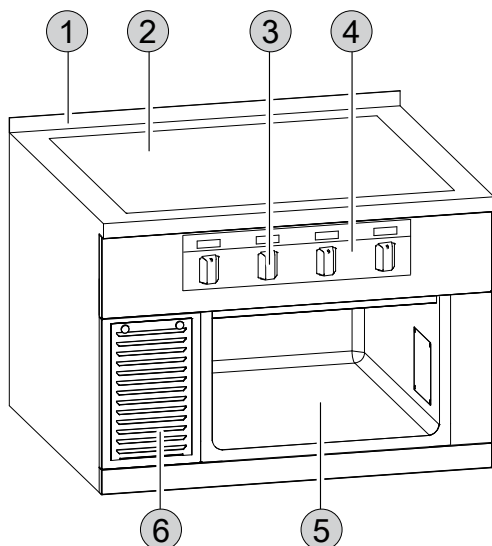

1. Ochrana proti stříkancům (volitelná)
2. Indukční varná deska
3. Knoflík indukční varné desky
4. Skleněný displej pouze pro 800 mm nebo 900 mm hluboké spotřebiče
5. Otevřená základna nebo základna s dveřmi
6. Oddíl generátoru

J.3.4 Skleněný displej

Spotřebiče s hloubkou 800 mm nebo 900 mm jsou vybaveny skleněným displejem.

Pomocí ovládacích prvků zobrazíte příslušná nastavení na displeji.




1. **Zap/Vyp**
po zapnutí zůstane svítit
2. **Digitální displej**
Ukazuje teplotu nebo úroveň výkonu ohřevu (v závislosti na modelu)
3. **Indikační kontrolka**
nemá žádnou funkci, zůstává vypnutá.

J.4 Ocelový ovládací panel

Spotřebiče s hloubkou 850 mm jsou vybaveny ocelovým ovládacím panelem a kontrolkami.

- **ZELENÁ KONTROLKA – On / Off:**
 - rozsvítí se po zapnutí spotřebiče
 - zůstává svítit, když je detekován hrnec
- **ČERVENÁ KONTROLKA – Ohřev On / Off:**
 - svítí až do dosažení provozní teploty
 - pouze u modelů indukční desky: indikuje chybu

J.5 Knoflík úrovně výkonu ohřevu

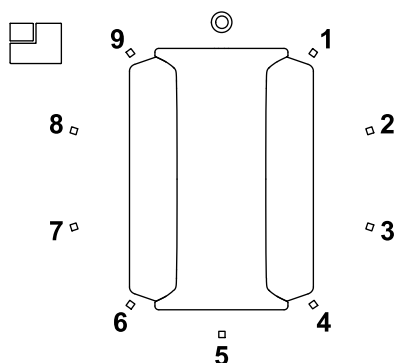

⏻	Vyp
1 — 9	Úrovně ohřevu
🔥	Poloha topné zóny

K PROVOZ

K.1 Při prvním použití

Vyčistěte veškeré průmyslové ochranné mazivo ze všech částí zařízení a příslušenství.

Chcete-li správně provádět základní čištění, postupujte podle pokynů v části L *Čištění a údržba spotřebiče*.

Pro troubu: před prvním použitím ji zahřejte na 220°C se zavřenými dveřmi po dobu jedné hodiny. Poté ji nechte zcela vychladnout s otevřenými dveřmi.

K.2 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí:

Otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček. Vyberte si z 9 nastavení ohřevu.

Při zapnutí spotřebiče se rozsvítí kontrolka ⏻.

Vypnutí:

Ovladačem otočte na ⏻.

Všechna indukční zařízení mají ventilační systém, který pokračuje v chlazení generátorů i po vypnutí zařízení. Náhlé vypnutí větrání by mohlo způsobit přehřátí generátorů.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je k dispozici hlavní vypínač, viz K.9 *Hlavní vypínač (volitelné)*.

K.3 Použití varných zón

Indukční varný systém je vybaven systémem rozpoznávání nádob.

Zařízení se zahřívá pouze nádobím.

Když se varná zóna zapne bez nádoby, zóna přejde do pohotovostního režimu a zůstane studená, dokud na ni

nepostavíte vhodnou nádobu. Teprve pak se varná deska automaticky zahřeje na nastavenou úroveň.

Během vaření můžete změnit teplotu.

Po odstranění nádoby se varná zóna automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Indukční sporáky mají cívky pro každou varnou zónu, které se zapínají/vypínají samostatně pomocí technologie detekce nádoby. Každá cívka má snímač, který vypne spotřebič, jakmile se přehřeje.



VAROVÁNÍ

I přes funkci automatické detekce nádoby použijte ovladače k vypnutí každé varné zóny po vaření, abyste zabránili aktivaci varné zóny, pokud na ni něco náhodou spadne.



DŮLEŽITÉ

Po výpadku napájení během vaření zůstává varná zóna vypnutá. Není k dispozici žádná automatická zapnutí.

Detekce nádoby se znovu spustí, až když nádobu odstraníte a znovu postavíte.

K.4 Výběr vhodné nádoby

Indukční varný systém funguje s nádobám, jehož spodní materiál reaguje na proměnlivé magnetické pole vytvářené součástmi zařízení.

Použití nádob s různými vlastnostmi má proto různé účinky.

Je proto možné, že dosažené výkony se budou měnit podle typu použitého nádobí.


Výrobce nabízí volitelné příslušenství (není součástí balení), které zaručuje nejvyšší výkon.

- Je vhodné používat nádoby speciálně určené pro indukci, zejména nádoby vícevrstvého typu.
- Používejte nádoby se dnem ze železa, železné desky, smaltované litiny, litiny, speciálních vícevrstvých kovů.
- Tento topný systém nefunguje s nevhodnými materiály; jsou to: nikl-chrom/ocel, hliník, měď, mosaz, sklo, porcelán.
- Nádoby o průměru menším než cca. **12 cm [4,72"]** nejsou systémem rozpoznány; ohřev zůstane v pohotovostním režimu.
- Je také vhodné používat hrnce s maximálním průměrem **28 cm [11,02"]** za účelem dosažení maximální účinnosti ohřevu.
- Na spotřebiči nepoužívejte prázdné hrnce nebo pánve, protože mohou rychle dosáhnout velmi vysokých teplot.




UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte hrnce se spodky, které nejsou dokonale ploché, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti induktoru; teplota nemusí být správně změřena, a to poškozuje spotřebič.

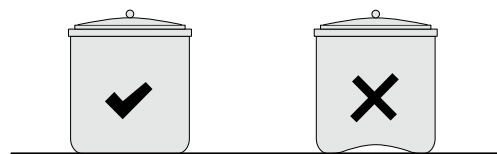

Na varné desce Wok (je-li přítomna) nikdy **nepoužívejte nádoby s plochými spodky**, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti induktoru: teplota nemusí být správně změřena, a to poškozuje spotřebič.

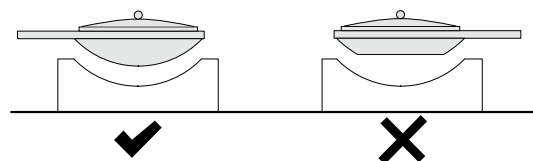

POZNÁMKA:

Chcete-li získat maximální výkon spotřebiče, použijte nádoby navržené společností Electrolux Professional.

Pro více informací kontaktujte Electrolux Professional.

K.5 Samostatná skříň generátoru

Generátory jsou obvykle přímo pod varnou deskou.

S Swiss Finish kuchyňskými jednotkami nebo M2M speciálními provedeními jsou indukční generátory seskupeny do jedné nebo více generátorových skříní.

Pro zajištění stálého proudění čerstvého vzduchu mají dveře skříně generátoru průduchy s filtrem vzadu.



UPOZORNĚNÍ

- Ventilační otvory musí být neustále udržovány v čistotě. Před větracími otvory neukládejte žádné předměty.
- Skříň generátoru je z bezpečnostních důvodů uzamčena a smí být otevřena pouze oprávněnými osobami.


K.6 Rady k vaření

Indukční sporáky vyžadují větší dohled než jiné spotřebiče.

- Nikdy nedovolte, aby se dva nebo více nádob po zapnutí dotýkaly horní části.
- Indukce má velmi nízkou setrvačnost při přenosu elektrické energie ze zdroje do jídla: pokud se změní energetická hodnota, dojde okamžitě k reakci v jídle.
- Ohřev je velmi rychlý: při max. výkonu dna prázdných nádob a pánví dosahují přibližně 200°C [392°F].
- Posun nádoby po sklokeramické desce způsobuje nerovnoměrné vedení tepla na jejím dnu, a tím přilepení jídla k části nádoby: nádoba musí vždy zůstat uprostřed varné zóny.
- Při zahřívání oleje nebo tuku sledujte nádobu neustále, protože tyto látky se mohou rychle přehřát a spálit.


Pro indukční plotýnky:

- Optimálního rovnoměrného ohřevu je dosaženo s nádobami vhodně vystředěnými na varnou zónu.
- Nikdy nestavte více než jednu nádobu na stejnou plochu.

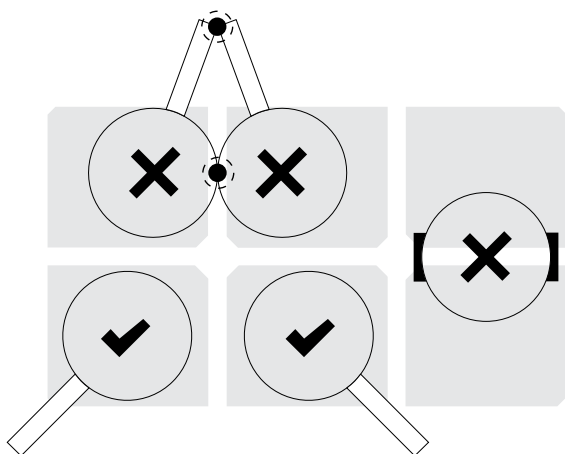

Pro celoplošnou indukci:

- Konstrukce povrchu umožňuje určit umístění a polohu cívek a varných zón. Pokud je to možné, umístěte nádoby tak, aby byly symetrické k sekvenci cívek.

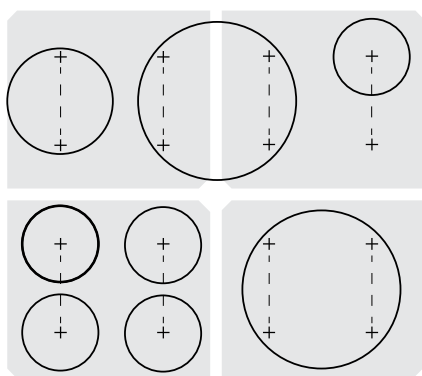

K.7 Trouba

K.7.1 Použití

Zařízení je určen pro průmyslové použití vyškoleným personálem.

Tento spotřebič smí být používán pouze pro svůj výslovně určený účel, tj. pro vaření pokrmů.

Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné.

Trouba má dva nezávislé ohříváče; jeden pro horní ohřev a druhý pro spodní ohřev.



DŮLEŽITÉ


Nikdy nepoužívejte tento spotřebič k ohřívání nádobí.



VAROVÁNÍ

Při otvírání dveří trouby nebo vývodu páry odstupte, protože by mohla uniknout horká pára.

K.7.2 Ovladač

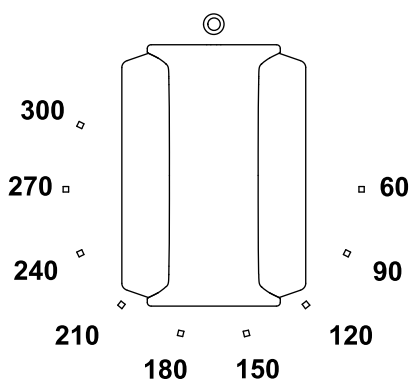

Vyp

60°C — 300°C Volba teploty

K.7.3 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí spotřebiče: otočte ovladač ve směru hodinových ručiček.

Pomocí horní regulace nastavte teplotu pro horní ohřev, pomocí spodní regulace pro spodní ohřev.

Můžete nastavit teplotu mezi 60°C a 300°C.

Kontrolka nad regulací se rozsvítí, dokud není dosaženo požadované teploty.

Vypnutí spotřebiče: otočte ovladač do polohy .

K.7.4 Smažení a pečení

Před vložením potravin musíte troubu předehřát se zavřenými dveřmi.

- Nastavte teplotu pomocí regulace pro horní a spodní ohřev a počkejte, až zhasnou kontrolky.
- Zasuňte pečicí plech nebo grilovací rošt obsahující potraviny do bočních lišt nebo jej umístěte přímo na dno trouby.
- Při pečení otevírejte dveře trouby co možná nejméně.
- Nikdy nezasunujte dva pečicí plechy současně.



VAROVÁNÍ

Při vyjímání pečicích plechů nebo roštů a při manipulaci se západkou dveří vždy používejte ochranné rukavice. Tyto části spotřebiče mohou být velmi horké.

K.8 Vyhřívaná skřín

K.8.1 Použití

Zařízení je určen pro průmyslové použití vyškoleným personálem.

Vyhřívaná skřín smí být používána pouze pro svůj výslovně určený účel, tj. pro udržování teploty nádobí.

Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné.

Nikdy nepoužívejte toto zařízení k ohřívání nebo vaření potravin.



DŮLEŽITÉ


Uvedené teploty se vztahují k teplotě ve spotřebiči, nikoli k teplotě nádobí uvnitř.



VAROVÁNÍ

Nádobí umístěné v horké skříní může být velmi horké. Používejte ochranné rukavice, abyste se nespálili. Viz A.2 Osobní ochranné prostředky.

K.8.2 Ovladač

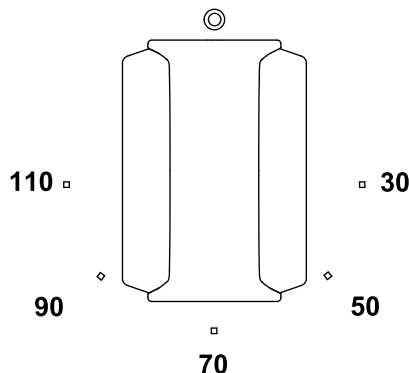

	Vyp
30°C — 110°C	Volba teploty

K.8.3 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí spotřebiče: otočte ovladač ve směru hodinových ručiček.

Můžete nastavit teplotu mezi 30°C a 110°C.

Při zapnutí spotřebiče se rozsvítí kontrolka nad ovladačem.

Vypnutí spotřebiče: otočte ovladač do polohy .

K.9 Hlavní vypínač (volitelné)

Toto zařízení má ventilační systém, který chrání elektronické komponenty před přehřátím.


V případě odpojení hlavního napájení nemůže tento větrací systém fungovat a dojde k vážnému poškození spotřebiče.

Pomocí hlavního spínače můžete přerušit napájení z připojovacích svorek k zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Po vypnutí spotřebiče počkejte alespoň 30 minut, než vypnete hlavní vypínač.

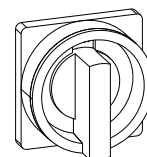

K.10 Držadlo (volitelné)

Pro správnou montáž / demontáž držadla postupujte podle příslušných pokynů k instalaci.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je držadlo součástí dodávky, neumisťujte na něj více než 25 kg na metr konstrukce.

L ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE



VAROVÁNÍ

Viz “**UPOZORNĚNÍ a bezpečnostní informace**”.

L.1 Informace o péči

Majitel a/nebo uživatel zařízení musí provádět úkony údržby.



DŮLEŽITÉ

Na problémy vyplývající ze špatné nebo nedostatečné péče, jak je popsáno dále, se záruka nevztahuje.

L.2 Úvod do úklidu

Chcete-li snížit zátěž pro životní prostředí, doporučujeme používat čisticí produkty Electrolux Professional navržené s ohledem na udržitelnost s biologickou rozložitelností.

Pokud použijete jiný typ mycího prostředku, pečlivě dodržujte pokyny výrobce a dodržujte bezpečnostní zásady uvedené v informačních listech dodaných s výrobkem nebo látkou.



UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel (např. trichlorethylen) ani brusné prášky.
- Nepoužívejte k čištění ocelové kartáče, drátěnky, měděné hadříky, pískové produkty a podobně.
- S čištěním začněte až po vychladnutí zařízení.
- Nečistěte zařízení s hořlavými kapalinami.

Příslušenství jako koše a kontejnery, pokud jsou přítomné, se musí čistit mimo zařízení.



VAROVÁNÍ

Při používání chemikálií dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučené dávkování na obalu. Viz kapitola A.2 **Osobní ochranné prostředky** o manipulaci s chemickými výrobky.

L.3 Plochy z nerezové oceli

Nerezová ocel odolává korozi a rzi, protože má pasivní vrstvu, která se vytváří při nárazu kyslíku na kovový povrch. K tomuto účelu je ve vzduchu dostatek kyslíku.

Pokud se tato pasivní vrstva fyzicky rozbije nebo poškodí chemickými látkami tak, že není schopna se sama regenerovat, může zkorodovat dokonce i tato nerezová ocel bez rzi.

Pasivní vrstvu lze možné vytvořit nebo regenerovat tím, že se ošetří běžnou vodou bohatou na kyslík.

Abráziva bez kyslíku, jako je kyselina chlorovodíková, chloridy a koncentrovaná koření, hořčice, octové esence, kostky koření a roztoky kuchyňské soli mohou v závislosti na koncentraci a teplotě vést k chemickému poškození nebo prasknutí pasivní vrstvy.

Extrémní rez (železné částice), vytvoření galvanických prvků a nedostatek kyslíku by mohly způsobit ještě větší škody.



DŮLEŽITÉ

Udržujte nerezové povrchy stále čisté a ujistěte se, že jsou dobře větrané.

Řiďte se prosím těmito pokyny:

- Odstraňujte z ocelových povrchů špínu, tuky a další zbytky z vaření pomocí vody se saponátem, s čisticím prostředkem nebo bez něho, hadříkem nebo houbičkou. Po vyčištění povrchy důkladně osušte.
- V případě zašlé špíny, tuku nebo zbytků jídla použijte hadřík nebo houbičku, otírejte plochu ve směru saténové úpravy a často oplachujte.

Krouživý pohyb v kombinaci s částicemi nečistot na hadříku/houbičce může poškodit saténovou povrchovou úpravu.

- Kovové předměty mohou ocel znehodnotit nebo poškodit: poškozené plochy se snadněji špiní a jsou více vystaveny korozi.
- V případech potřeby obnovte saténovou povrchovou úpravu.
- Na díly z nerezové oceli nesmí delší dobu působit kyseliny, koření, soli apod. Korozi mohou podpořit dokonce i kyselé výpary, které vznikají při čištění dlaždicových povrchů. Pracovní plochy oplachujte čistou vodou. To platí zejména po vaření brambor, těstovin nebo rýže ve slané vodě.

L.4 Zbarvené plochy

- Zbarvené plochy denně čistěte.
- K odstranění zbytků potravin a mastnoty používejte vodu se saponátem a hadřík.
- Kovové předměty mohou ocel poškrábat nebo poškodit: poškozené plochy se snadněji špiní a jsou více vystaveny korozi.
- Na díly z nerezové oceli nesmí delší dobu působit kyseliny, koření, soli apod. Korozi mohou podpořit dokonce i kyselé výpary, které vznikají při čištění dlaždicových povrchů.

L.7 Pokyny k čištění

Typ skvrny	Postup čištění	Doporučené nástroje/ produkty	Frekvence čištění
Slabé skvrny	Navlhčete místo horkou vodou a otřete měkkým hadříkem.	Měkký hadřík	Jednou denně nebo častěji dle potřeby
Připálené zbytky	Navlhčete místo horkou vodou. K jemnému odstranění zbytků použijte škrabku na sklo. Nakonec otřete abrazivní stranou hygienické houbičky a poté setřete do sucha.	Škrabka na sklo, hygienická houbička	Jednou denně nebo častěji dle potřeby
Skvrny a šmouhy od vodního kamene	Použijte speciální čistič na sklokeramiku. Otřete měkkým hadříkem.	Čistič skla a tvrdých povrchů (např. S04 – 0S2884), měkký hadřík	Jednou denně nebo častěji dle potřeby
Odolné zbytky cukru, hliníku nebo roztaveného plastu	Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramické povrchy. Nechte krátce působit a poté setřete do sucha.	Čistič skla a tvrdých povrchů (např. S04 – 0S2884)	Jednou denně nebo častěji dle potřeby

L.8 Indukční celoplošné vzduchové filtry

- Zkontrolujte a vyčistěte filtr nejméně jednou měsíčně, aby nedošlo k porušení a poškození zařízení; tento postup musí provést autorizovaný technik.
 - Čištění:
 - vyjměte filtr ze sedla;
 - je nutné ho důkladně vyprášit.
 - Pokud je filtr znečištěný tukem, umyjte ho odmašťovacím mýdlem, potom opláchněte a osušte;
 - po provedení postupu vraťte filtr zpět na své místo.
- Pokud se filtr zhorší, je vhodné ho každé tři měsíce vyměnit.

L.9 Odvápňení



VAROVÁNÍ

Viz "Osobní ochranné prostředky".



DŮLEŽITÉ

Odstraňujte vrstvy vápence, tuku, škrobu a bílkovin pravidelným čištěním, abyste zabránili korozi.

- Použijte roztok 10% octa, 10% kyseliny fosforečné nebo vhodný odvápňovací roztok.

L.5 Povrchy zčernalé teplem

Vystavení vysokým teplotám může způsobit tvorbu tmavých skvrn.

Nejedná se o poškození a lze je odstranit postupem podle pokynů uvedených v odstavci L.3 *Plochy z nerezové oceli*.

L.6 Bezpečnostní opatření pro indukční varné desky

- Je zakázáno používat hliníkovou fólii v blízkosti indukčních zón: Na příslušné škody se nevztahuje záruka výrobce.
- Pokud si všimnete hliníkových fólií (i v malých kusech), okamžitě je odstraňte, aby nedošlo k poškození indukčního zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že se voda nedostane do kontaktu s elektrickými součástmi: pronikání vody může způsobit zkrat a rozptýl, čímž dojde k vypnutí ochranných zařízení spotřebiče.

- Nikdy nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo jiné abrazivní materiály, které by mohly poškrábat povrch nerezové oceli.



VAROVÁNÍ

Zajistěte, aby se voda nedostala do kontaktu s elektrickými součástmi.

L.10 Trouba

Nánosy spalin smyjte pomocí odmašťovacího čisticího prostředku. Odolné nečistoty odstraňte běžným čisticím na trouby.


Rošty lze vyjmout a vyčistit samostatně.

Vyjmutí roštů:

1. Odstraňte ocelovou spodní desku 1.
2. Zvedněte rošt 2 nahoru.

Instalace:

Instalaci proveďte v obráceném pořadí.

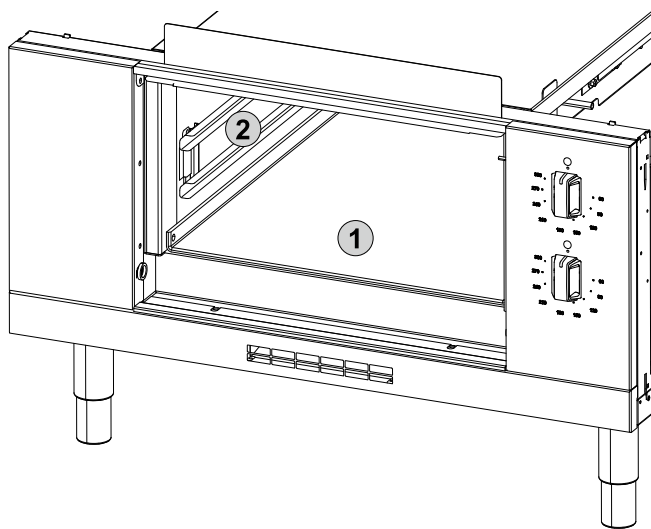


L.11 Vzduchový filtr (volitelné)

Odstraňte vzduchový filtr, je-li používán, nejméně jednou měsíčně spod spodního předního panelu a očistěte jej vodou a čisticím prostředkem pro ruční mytí nádobí.



DŮLEŽITÉ

Nedodržení výše uvedených pokynů bude mít za následek neúčinnost filtru a může vést k poruše spotřebiče.

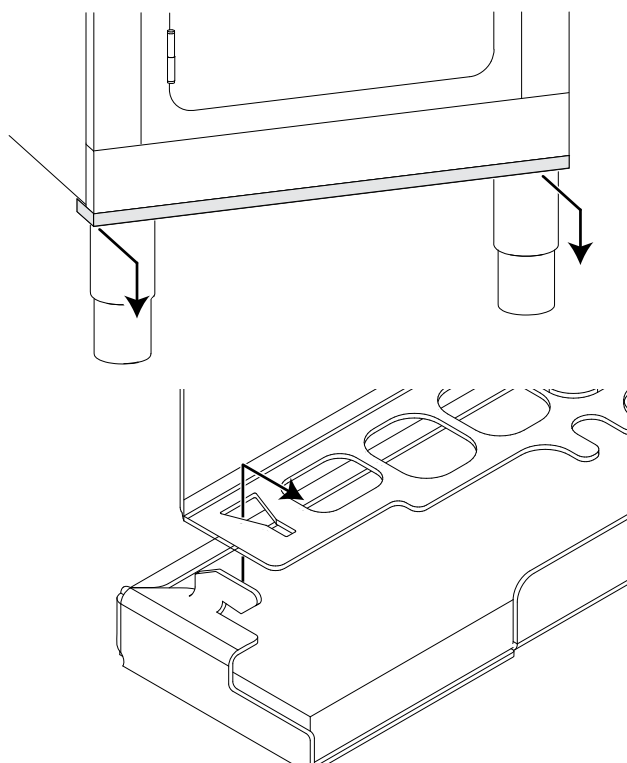

L.14 Intervaly údržby

Je vhodné provádět kontroly s frekvencí uvedenou v následující tabulce:

Údržba, prohlídky, kontroly a čištění	Frekvence	Odpovědnost
Běžné čištění Obecné čištění spotřebiče a jeho okolí	Denní	Obsluha
Mechanické součásti - zkontrolujte mechanické součásti, zda nejsou prasklé nebo deformované a utažení šroubů: zkontrolujte čitelnost a stav nápisů, samolepek a symbolů a v případě potřeby je obnovte - pokud je přítomen, zkontrolujte stav hydraulického systému, např. netěsnosti	Ročně	Servis

L.12 Odstávky

Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, proveďte následující opatření:

- zavřete přívodní vodovodní kohout/-y, pokud jsou nainstalovány;
- odpojte napájení nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud je k dispozici;
- pečlivě vyčistěte vnitřní části spotřebiče;
- vyčistěte skříň umytím všech povrchů z nerezavějící oceli hadříkem navlhčeným parafinovým olejem, abyste vytvořili ochranný film;
- nechte případné dveře nebo přihrádky otevřené, aby dovnitř mohl proudit vzduch, a zabránilo se vzniku nepříjemných pachů;
- u modelů s elektrickým ohřevem: Zapněte spotřebič při minimální teplotě na dobu nejméně 45 minut; to umožní, aby se orosení/vlhkost nahromaděná do topných těles odpařily bez poškození prvků;
- nedoporučujeme skladovat zařízení tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C [32 °F];
- pravidelně prostory se zařízením větrejte.

L.13 Informace pro údržbu

Preventivní údržba snižuje prostoje a maximalizuje účinnost zařízení.

Servisní středisko může poskytnout poradenství ohledně nejlepšího plánu údržby, který má být zakoupen, na základě intenzity používání a stáří zařízení.

Během provozu, opravy a údržby se příslušní pracovníci nesmějí ničím rozptylovat a stresovat.

Neoprávněné osoby se nesmí k zařízením přibližovat.



DŮLEŽITÉ

- Opravy a údržba zařízení se musí provádět až po vychladnutí topných těles.
- Všechna interní elektrická vedení v zařízení a připojení k zemnicímu kabelu jsou v souladu s příslušnými schémata zapojení a nesmějí být měněna.

Všechny kovové části, které na nich mají elektrické přípojky, musejí zůstat uzemněny.

- Po dokončení údržbářských a opravárenských prací musí servisní technik zkontrolovat, zda jsou všechny provozní režimy všech funkčních a bezpečnostních komponent v souladu s provozními pokyny.

Údržba, prohlídka, kontroly a čištění	Frekvence	Odpovědnost
Elektrické součásti • zkontrolujte elektrické součásti uvnitř spotřebiče • zkontrolujte kabely a připojení	• Ročně	• Servis
Generální oprava spotřebiče • Zkontrolujte všechny komponenty, elektrický systém, korozi, trubky...	Každých 10 let ¹	• Servis
Vnitřní čištění spotřebiče • odstraňte veškeré nečistoty uvnitř spotřebiče.	• Ročně	• Servis

1. Spotřebič byl projektován a zkonstruován pro životnost přibližně 10 let. Po uplynutí této doby (od uvedení do provozu) musí být spotřebič podroben celkové kontrole a revizi.

M ODSTRANĚNÍ PORUCHY

M.1 Úvod

Při běžném používání spotřebiče se mohou vyskytnout určité závady. V některých případech lze chyby snadno a rychle odstranit pomocí níže uvedené indikace.

Na displeji, pokud je přítomen, se může zobrazit varovná zpráva indikující probíhající poruchu.

Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis:

1. Odpojte zařízení od hlavního elektrického napájení;
2. Vypněte ochranný jistič před zařízením;
3. Uzavřete plynový a vodovodní kohout, pokud jsou přítomny;
4. Nezapomeňte uvést:
 - typ chyby
 - PNC spotřebiče (číselný kód produktu)
 - sériové č. (sériové číslo zařízení).



DŮLEŽITÉ

PNC a sériové číslo spotřebiče jsou nezbytné pro identifikaci typu spotřebiče a data výroby.

M.2 Varování

Červená kontrolka, je-li přítomna, a blikání zelené kontrolky mezi dvěma delšími světelnými fázemi vyžaduje nejprve zásah uživatele a v případě potřeby důkladnější kontrolu zákaznickým servisem (viz tabulka níže).

Každá varná zóna má vnitřní regulaci teploty, která se aktivuje před přehřátím, čímž se snižuje výkon varné zóny.

- Pokud přehřátí přetrvává, varná zóna se dočasně vypne.
- Chlazení je rychlejší, pokud nádobu odeberete ze sklokeramické desky.
- Doporučujeme vypnout zónu ovládacím knoflíkem a chvíli počkat.

M.3 Odstranění poruchy

Varování / anomálie	Možná příčina	Činnosti
Celoplošná indukce		
Zařízení nelze používat	Z místní sítě není napájení	Zapněte hlavní jistič
Přívod vody		
Do nádrže neteče voda.	• Místní vodovodní kohout je zavřený. • Vypouštěcí kohout nádrže je blokován	• Otevřete vodovodní kohout.

M.4 Během vaření byly zjištěny závady.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nedostatečný ohřev varné zóny	Nevhodný materiál nádoby	Použijte nádobu vyrobenou z vhodného materiálu
	Hrnc není čistý a plochý	Používejte pouze zcela ploché pánve
	Nadměrná teplota	Vypněte přístroj, nechte jej vychladnout a zkontrolujte, zda nejsou filtry znečištěné
Bez ohřevu varné zóny	Dno hrnce široké méně než 12 cm	Použijte nádobu vhodné velikosti.
	Nadměrná teplota	Vypněte přístroj, nechte jej vychladnout a zkontrolujte, zda nejsou filtry znečištěné
	Nevhodný materiál nádoby	Použijte nádobu vyrobenou z vhodného materiálu

M.5 Detekuje chybový kód



UPOZORNĚNÍ

Pokud nejsou použity vhodné hrnce, materiál dna hrnce se může roztavit a prorazit povrch skla.

Chyby generátoru jsou poruchy, které generátor rozpozná a odešle do řídicího systému. V analogovém režimu kontrolka opakuje cyklus jednoho dlouhého pulzu následovaného krátkými pravidelnými pulzy.

Počet těchto krátkých pulzů je číslo chyby.



N LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



VAROVÁNÍ

Viz **“UPOZORNĚNÍ a bezpečnostní informace”**.

N.1 Postup při likvidaci spotřebiče

N.1.1 Recyklovatelnost

Naše spotřebiče jsou vyrobeny z významného podílu recyklovatelných kovů (jako je nerezová ocel, železo, hliník, pozinkovaný plech, měď atd.), které lze zpětně získat prostřednictvím místních recyklačních systémů v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Národní předpisy týkající se likvidace odpadu se mohou lišit. Likvidace spotřebiče musí být proto provedena v souladu s platnými právními předpisy a směnicemi vydanými příslušnými orgány v zemi, ve které je spotřebič vyřazován z provozu.

Součásti spotřebiče musí být odděleny a zlikvidovány v souladu s jejich složením materiálů (např. kovy, oleje, tuky, plasty, pryž, chladicí plyny, izolační desky a další izolační materiály, skelná vata, LED diody atd.) a v plném souladu s platnými místními a mezinárodními předpisy pro nakládání s odpady.

N.1.2 Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů

Tento výrobek by neměl být na konci své životnosti jednoduše zlikvidován v životním prostředí. Je nezbytné jej buď zlikvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí, nebo nejlépe jej celý doručit do autorizovaného recyklačního střediska.

Všechny demontované komponenty, včetně dveří a dalších konstrukčních částí, musí být spolu se spotřebičem doručeny do autorizovaného recyklačního nebo demontážního zařízení.

Centrum pro recyklaci/demontáž použije nejmodernější technologie a metody, které má k dispozici, k efektivní demontáži produktů za účelem dosažení jejich nejlepší recyklovatelnosti.

Upozorňujeme, že je třeba se konkrétně zabývat deskami s plošnými spoji, elektromotory nebo jinými součástkami, které jsou v právních předpisech Evropské unie označeny za součástky s vysokým potenciálem pro využití kritických surovin.

V případě pochybností nebo dotazů se vždy obraťte na příslušný zákaznický servis.

Před likvidací spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili veškeré zbytky jídla a organických látek. Pečlivě zkontrolujte jeho fyzický stav a záchovalost, zda nedochází k únikům kapalin nebo plynů a zda nejsou poškozené součásti, které by mohly představovat nebezpečí při manipulaci a následné demontáži.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.



POZNÁMKA:

Při demontáži spotřebiče se musí zničit také jakékoli označení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

