


Sähkö- ja kaasutoiminen YHDISTELMÄUUNI




Kosketus ja digitaalinen









FI Asennusohjeet



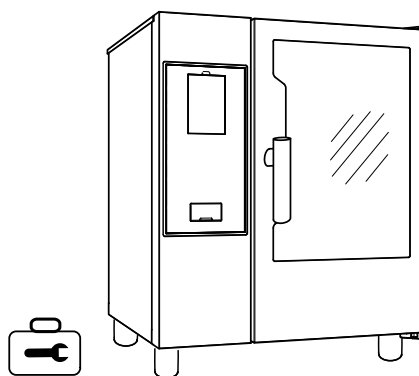





595402N00- 2023.10

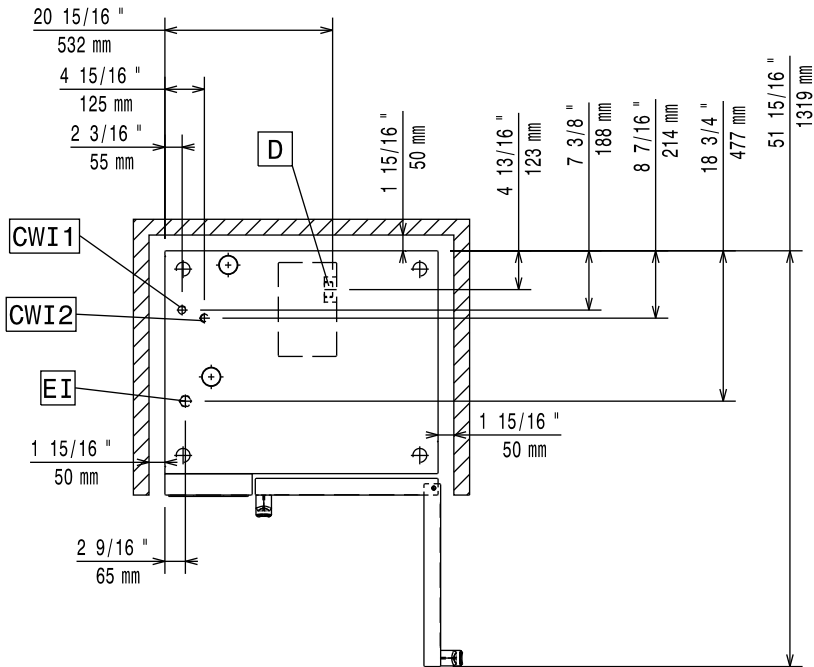
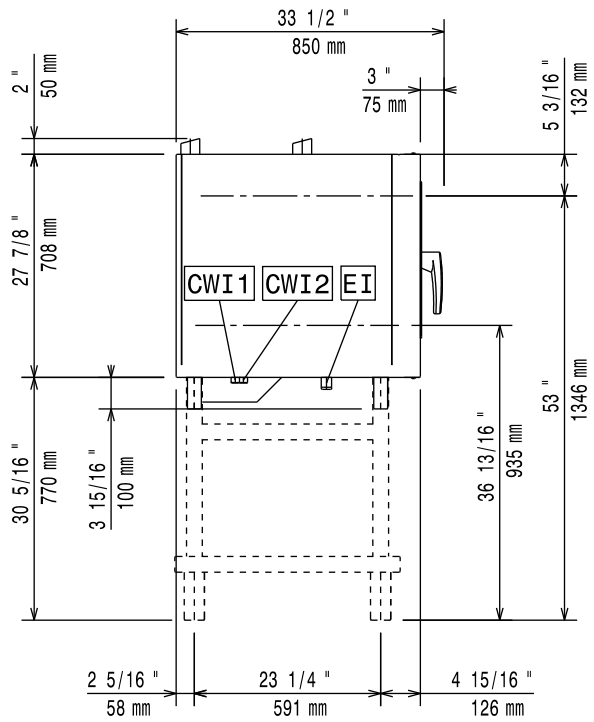
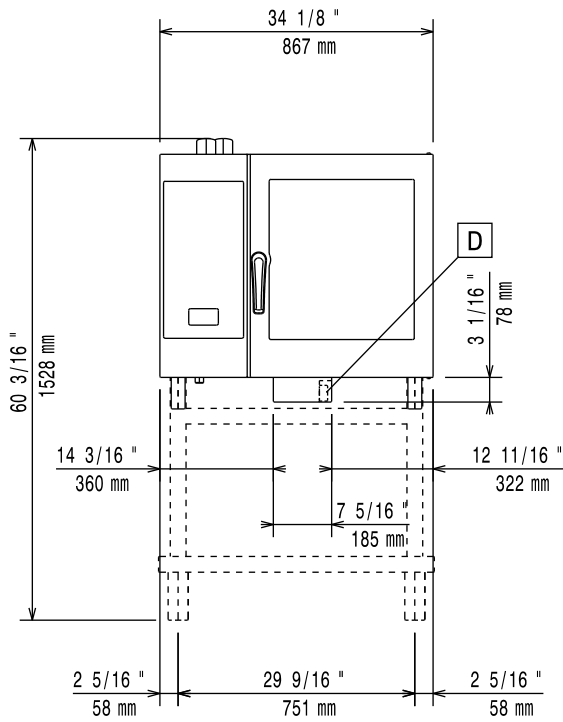


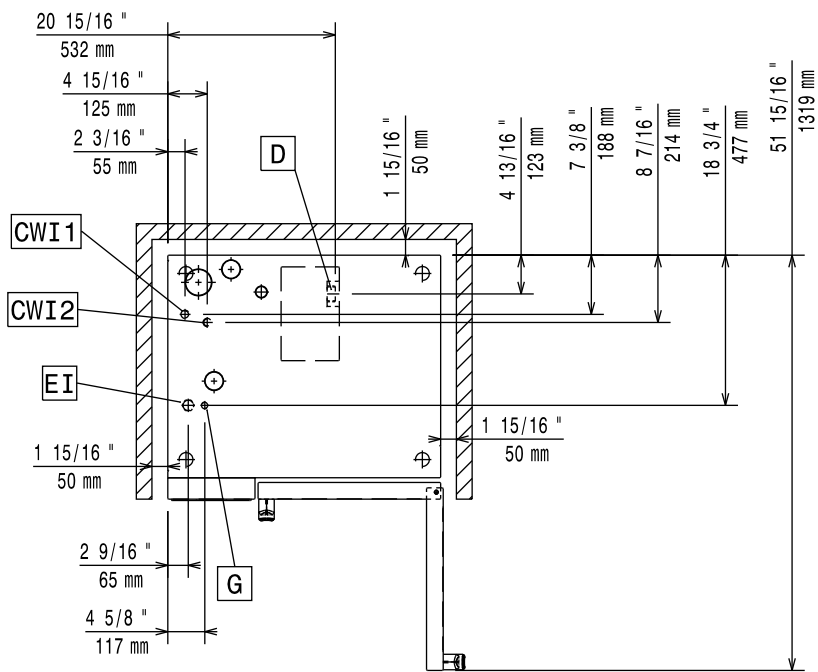
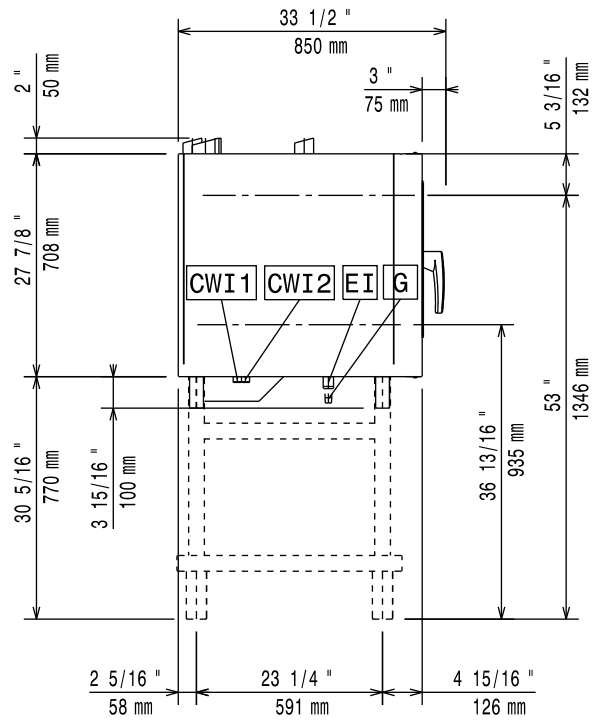
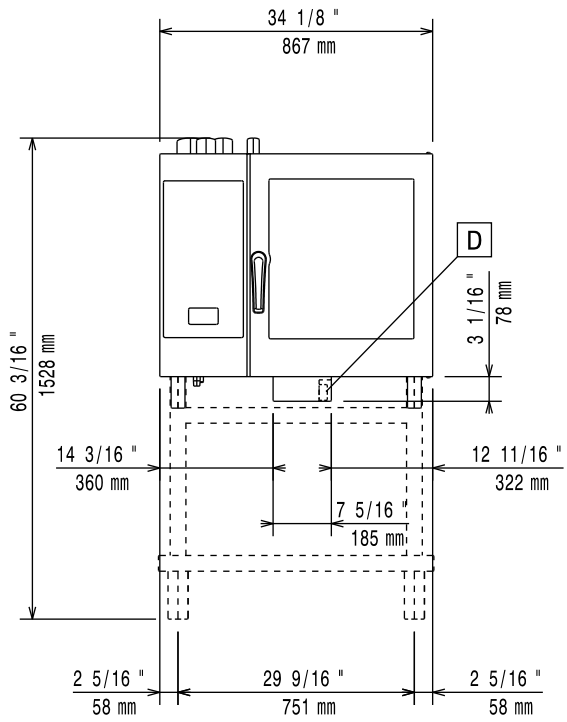


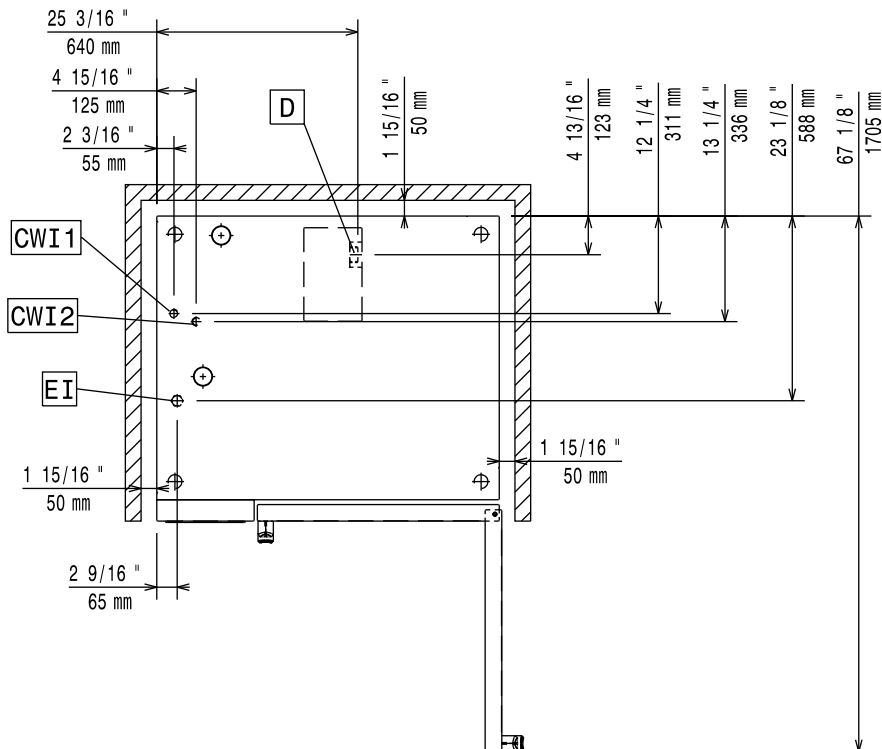
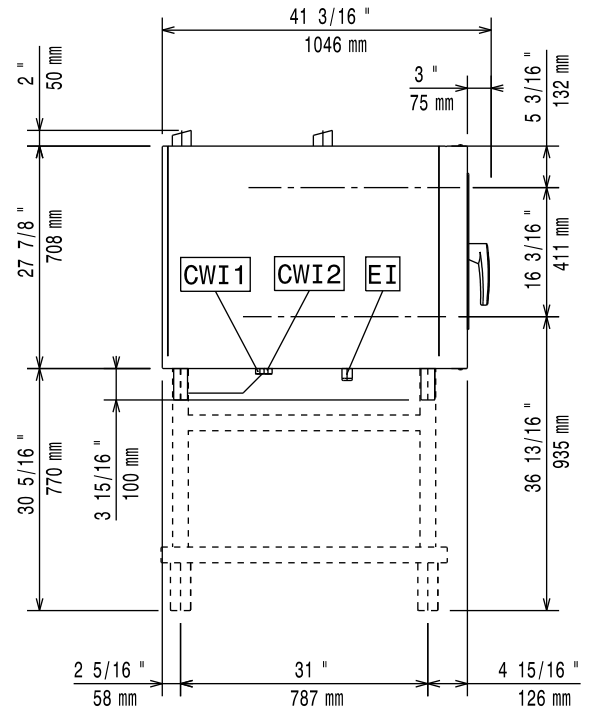
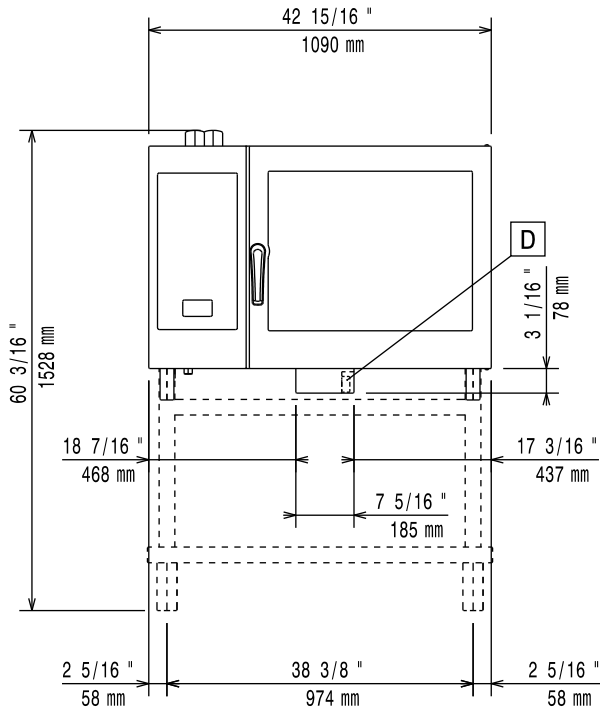


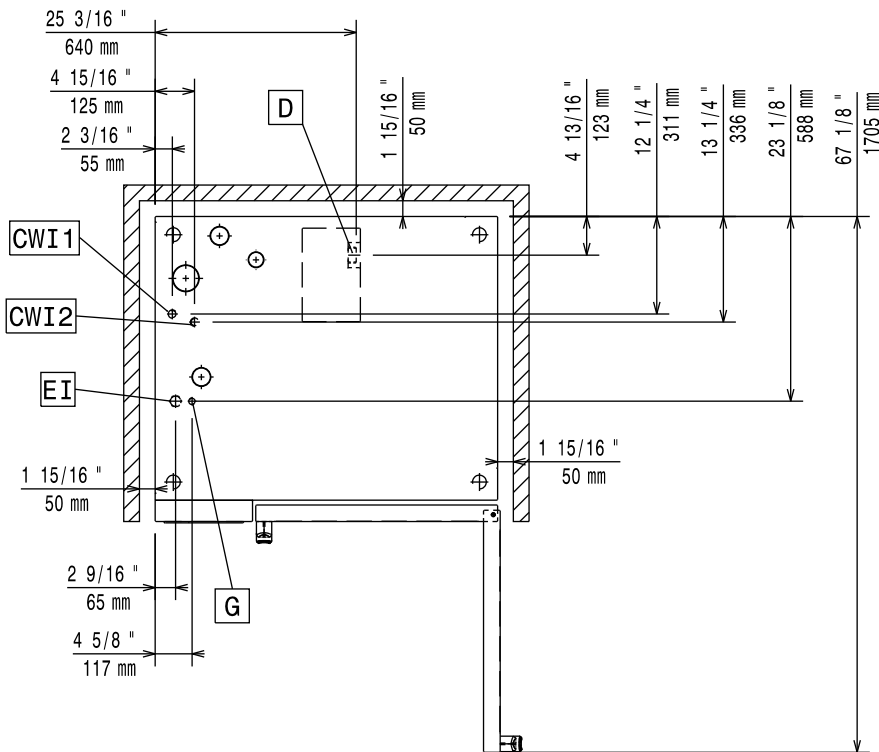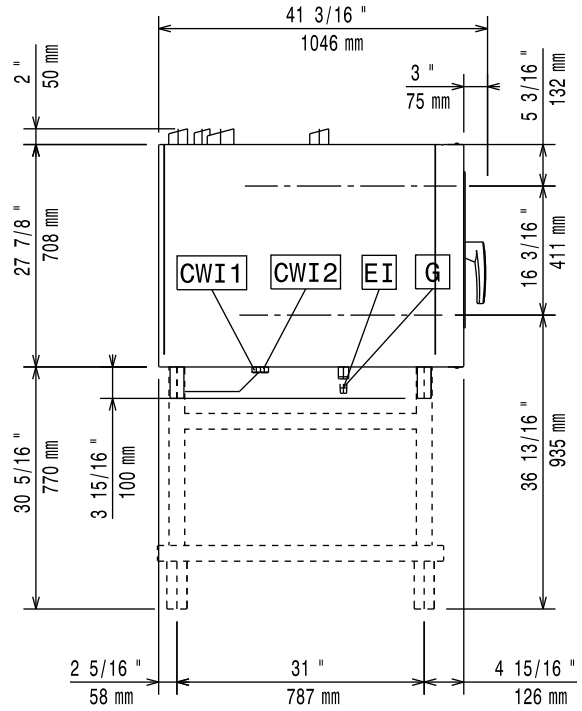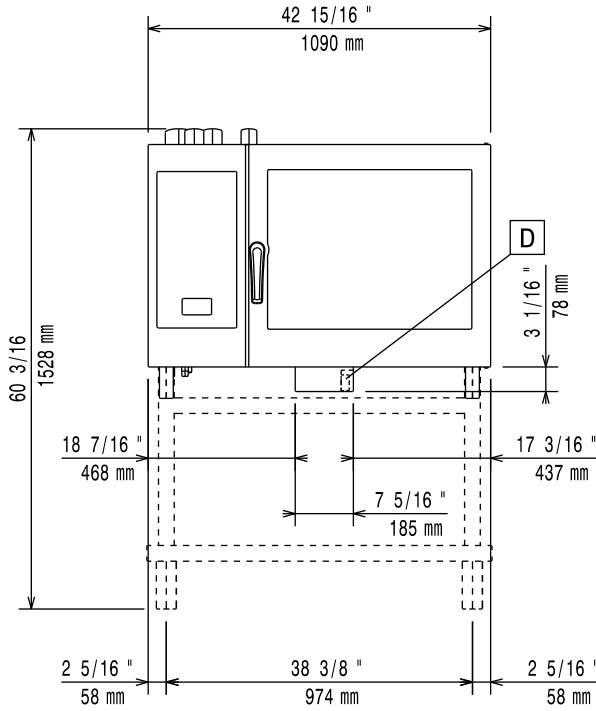

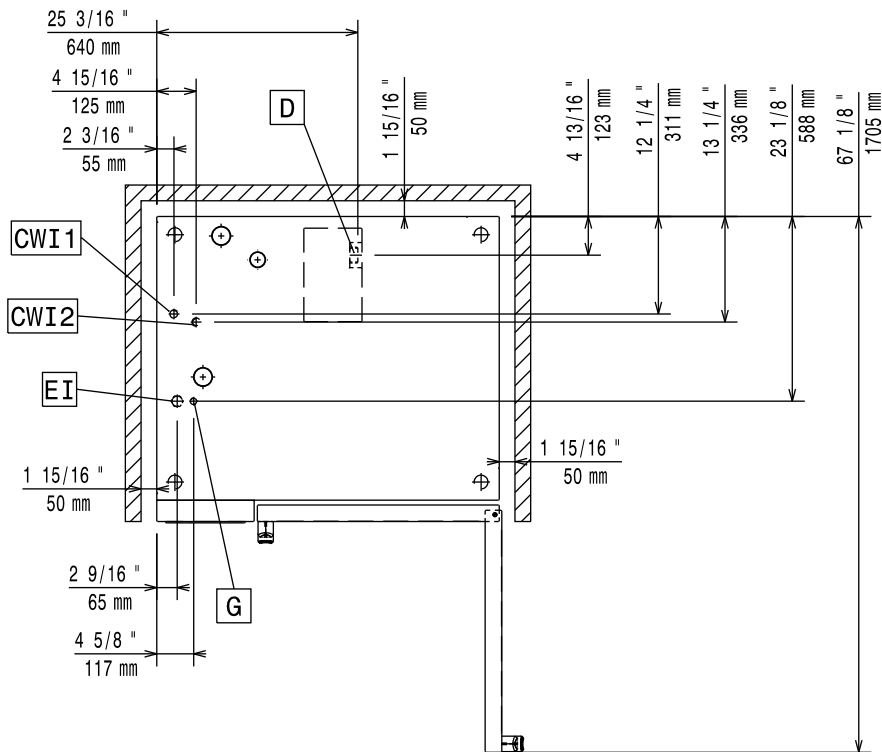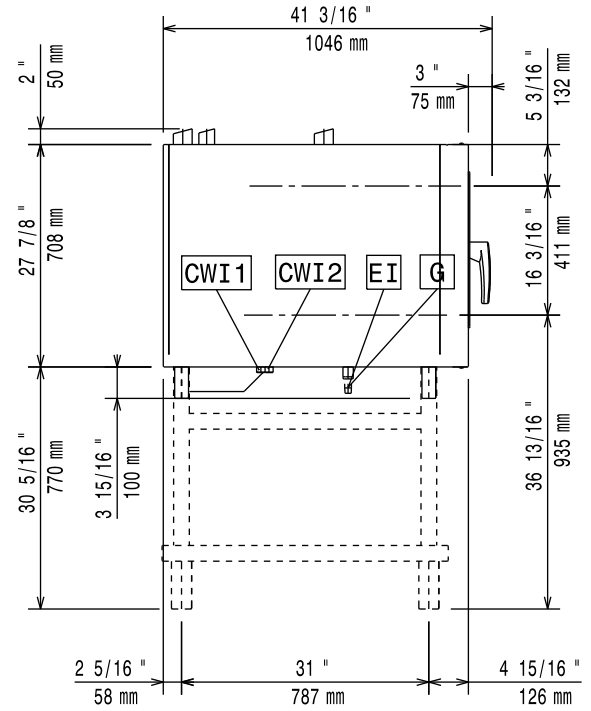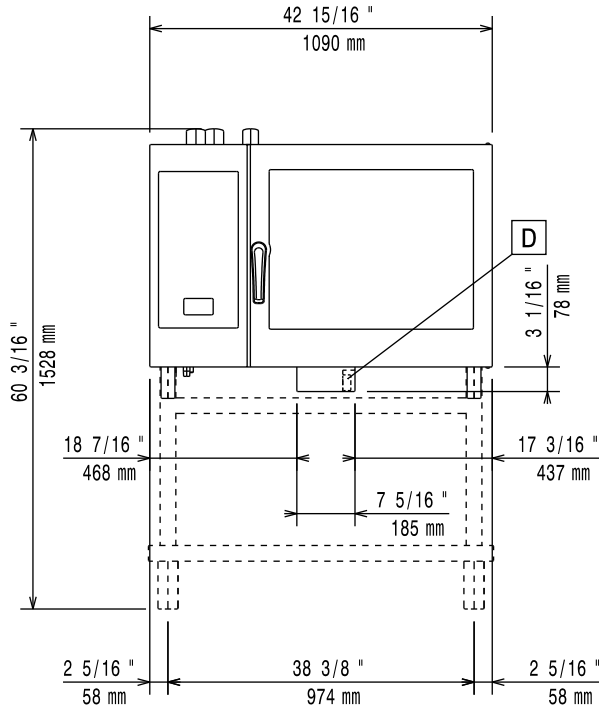

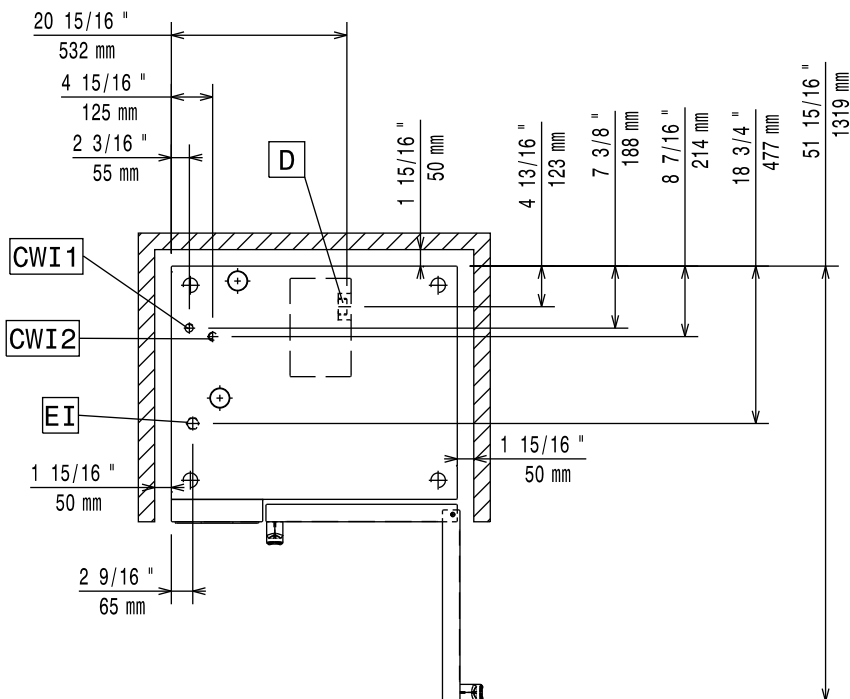
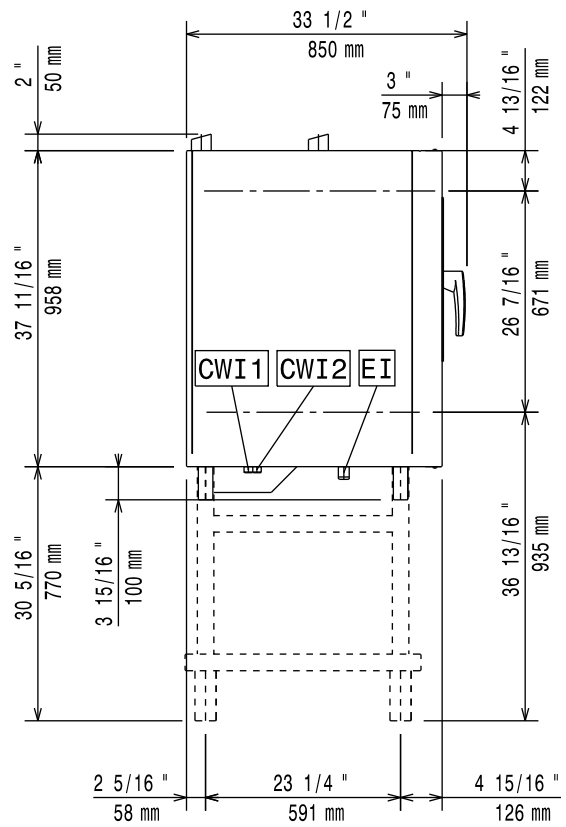
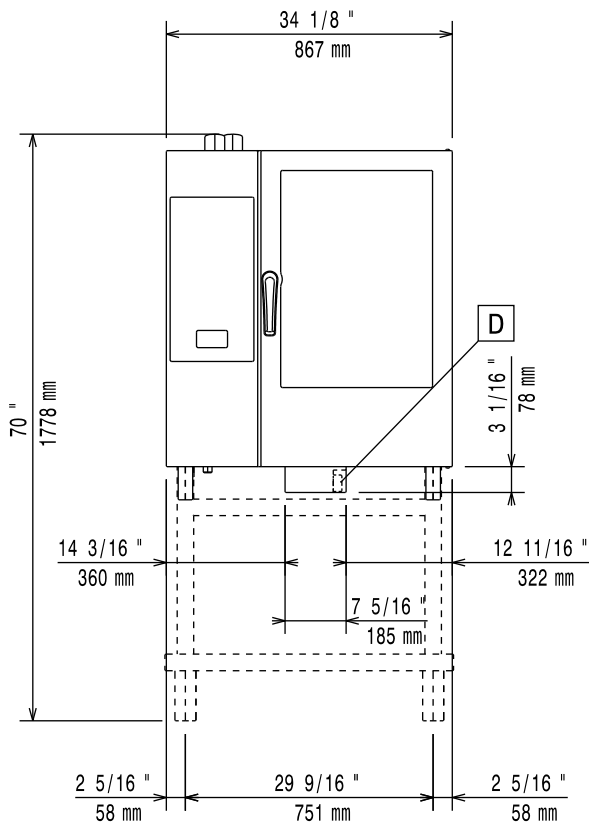


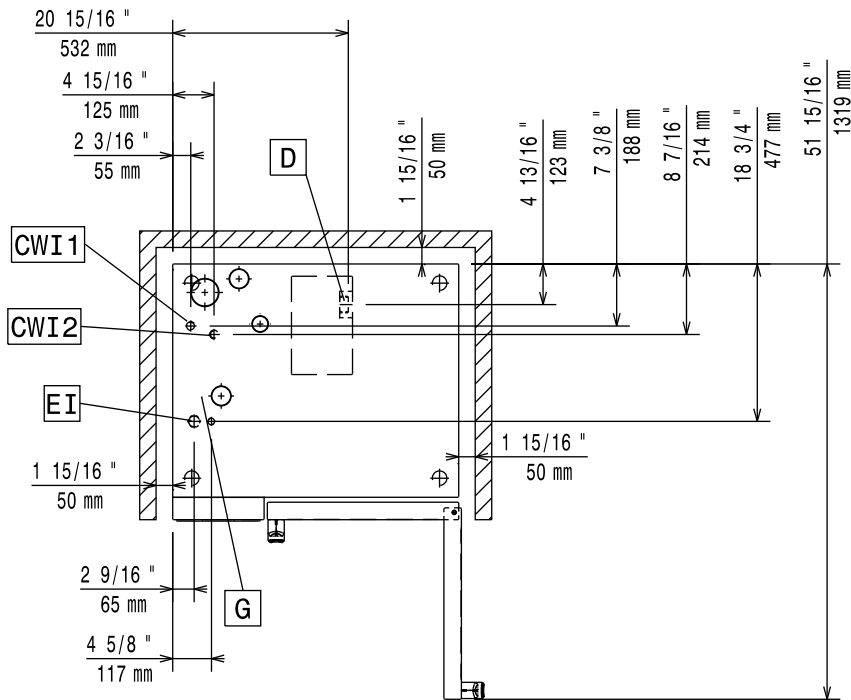
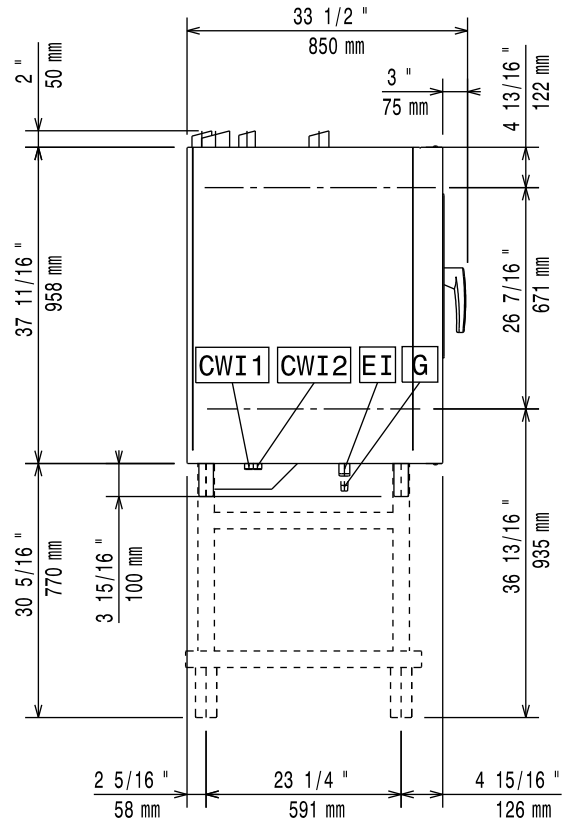
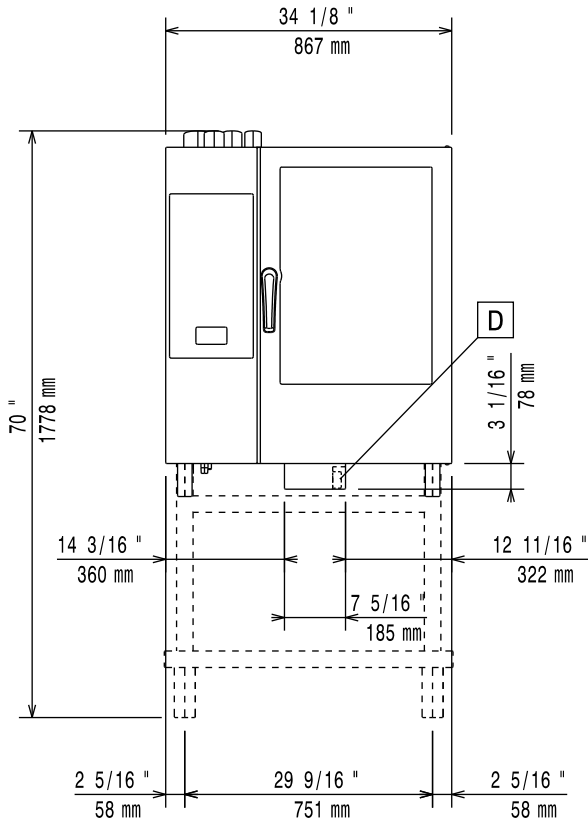


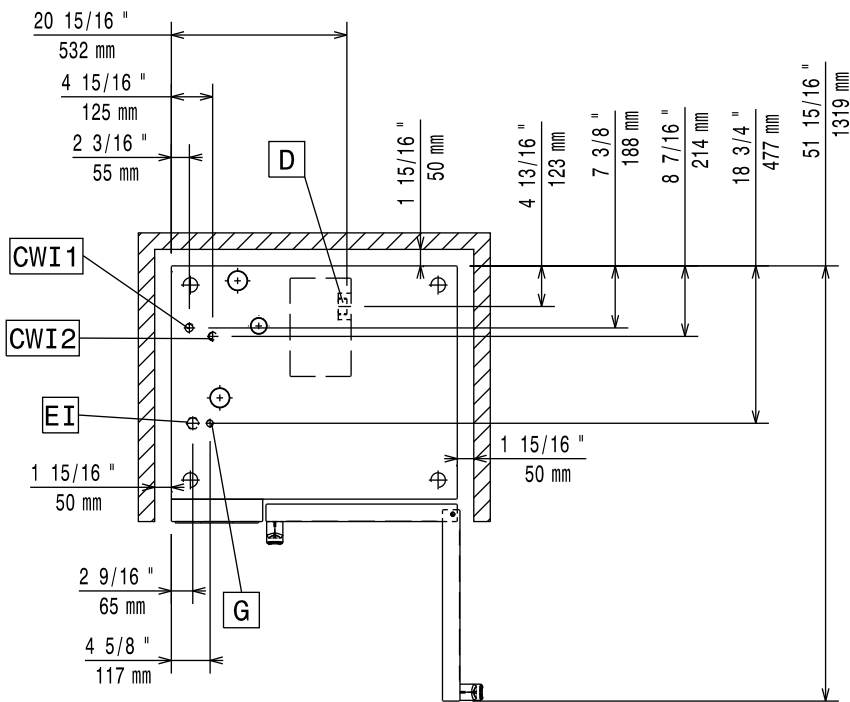
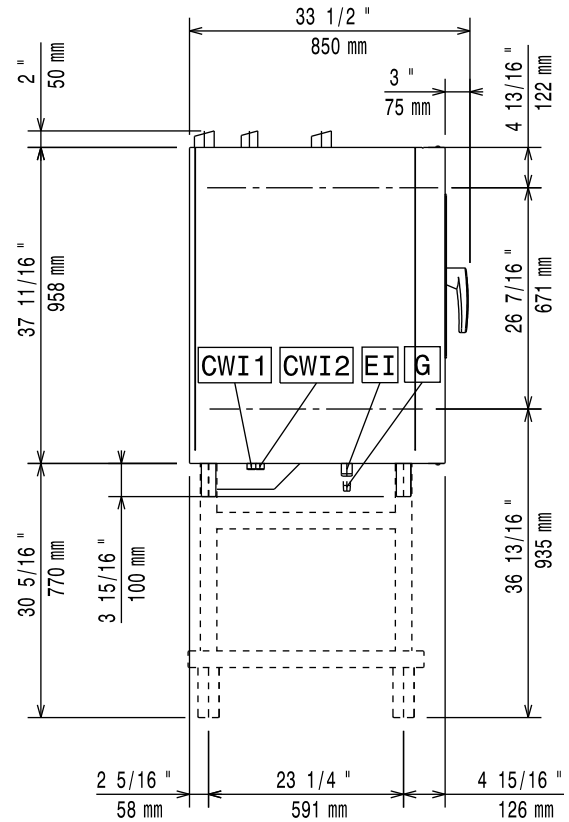
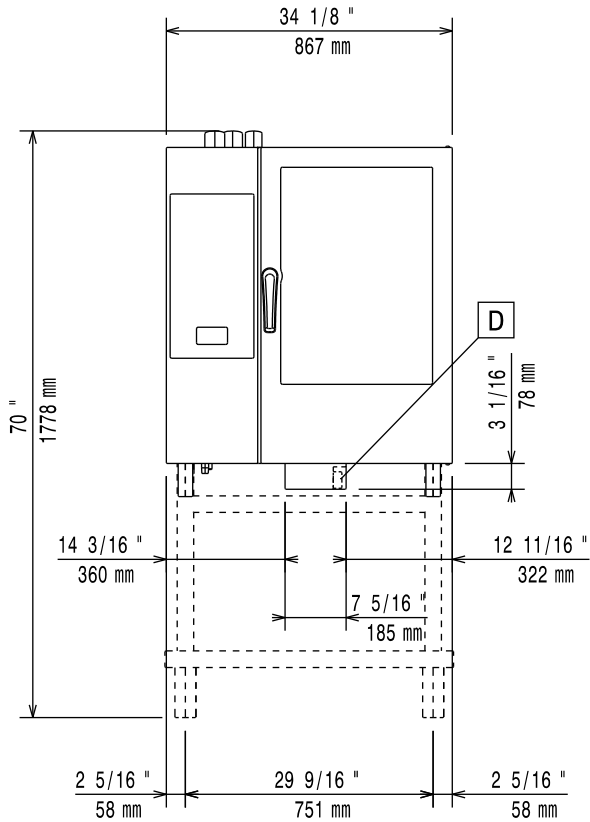



Asennuskaavio


102 GN Sähkömalli – kuumavesisäiliöllä ja ilman – kosketus ja digitaalinen (koodi 597402A00)

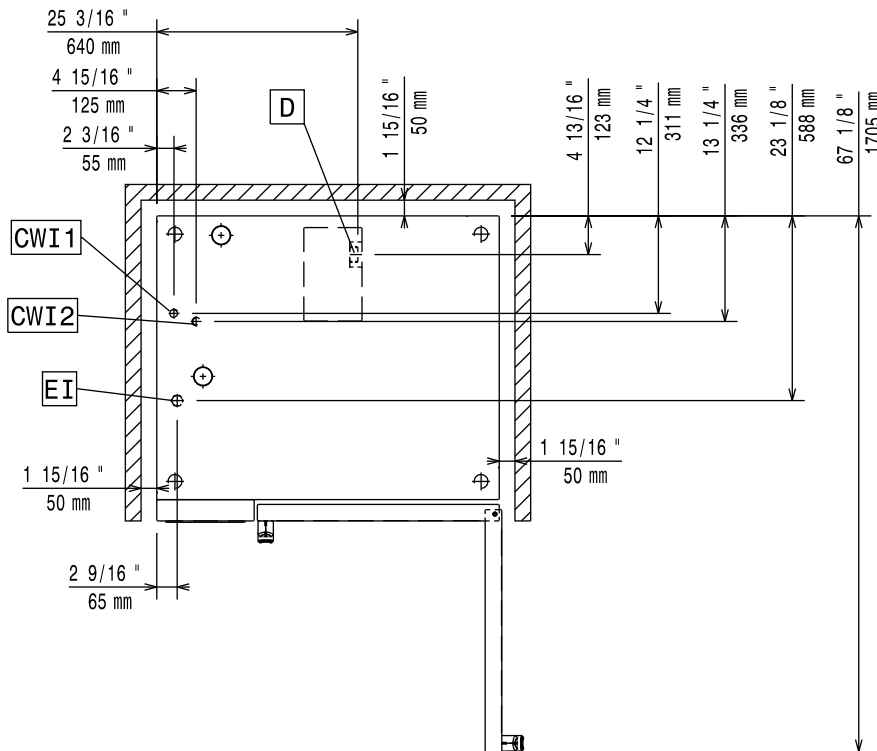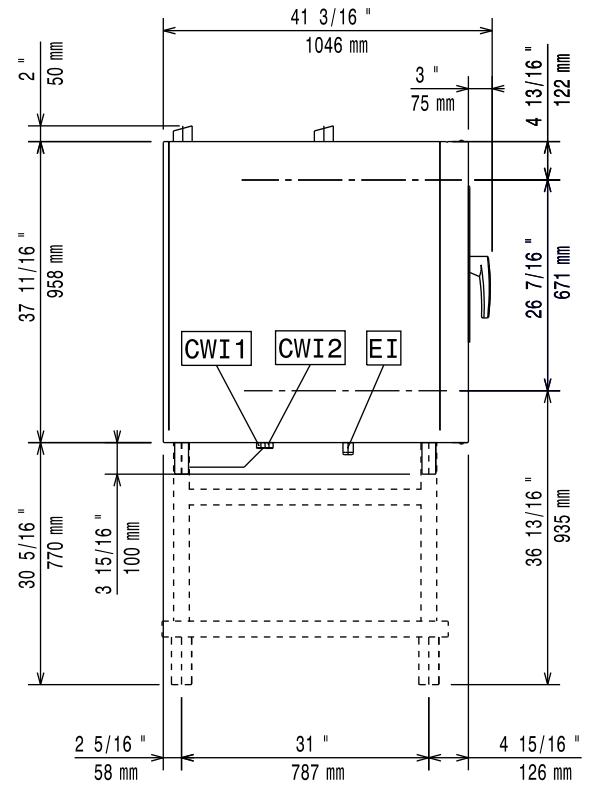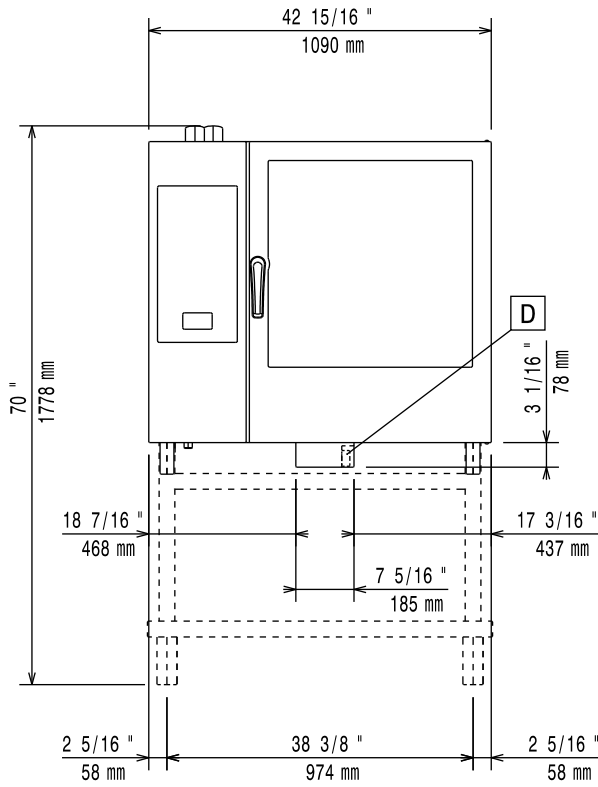

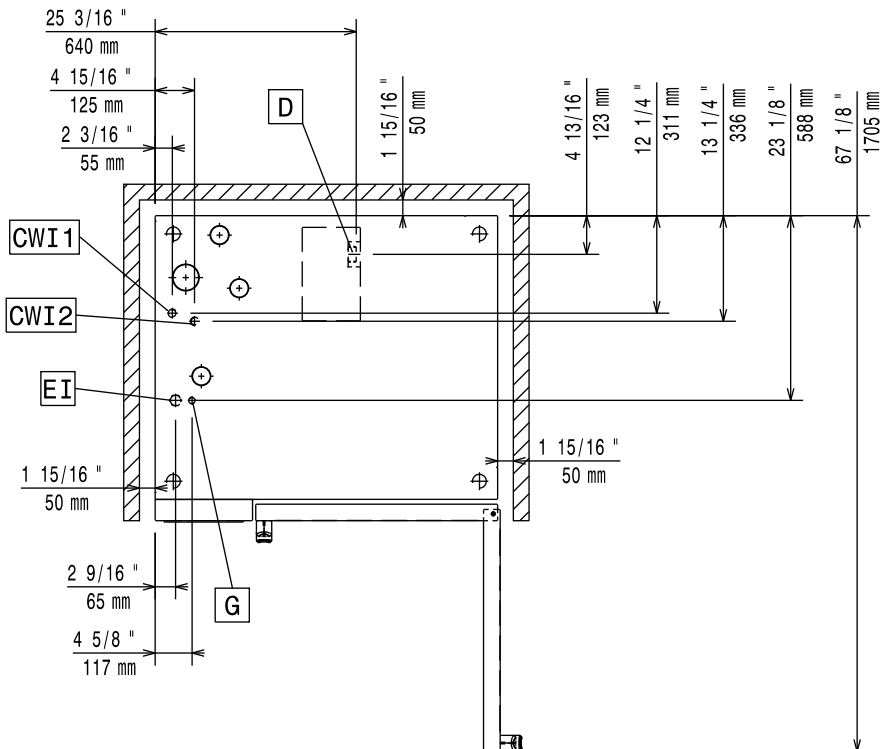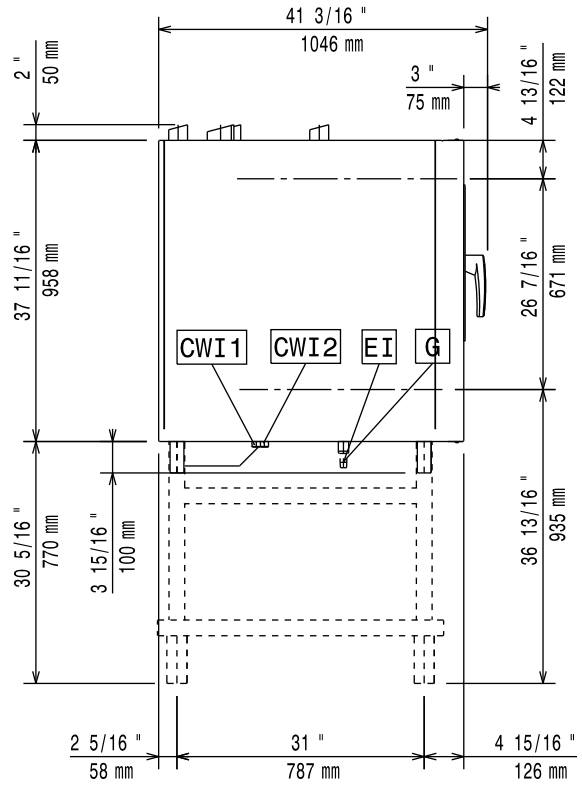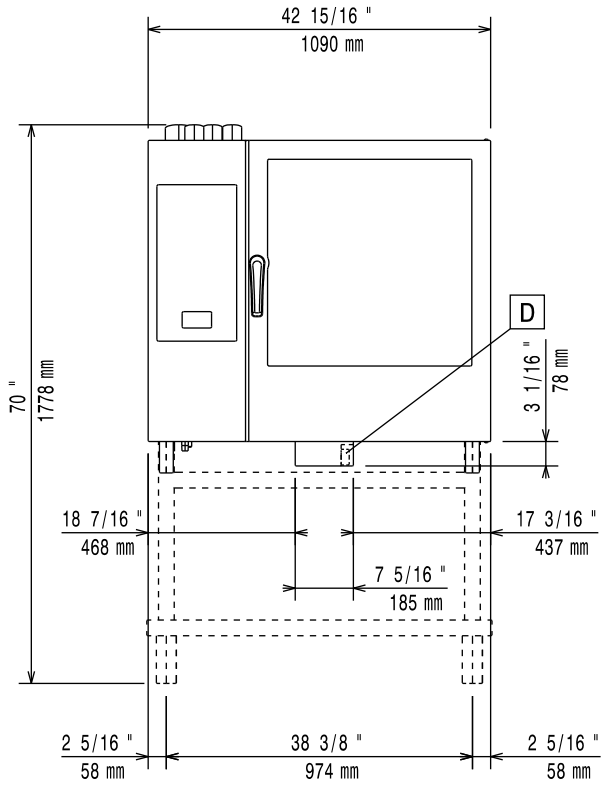

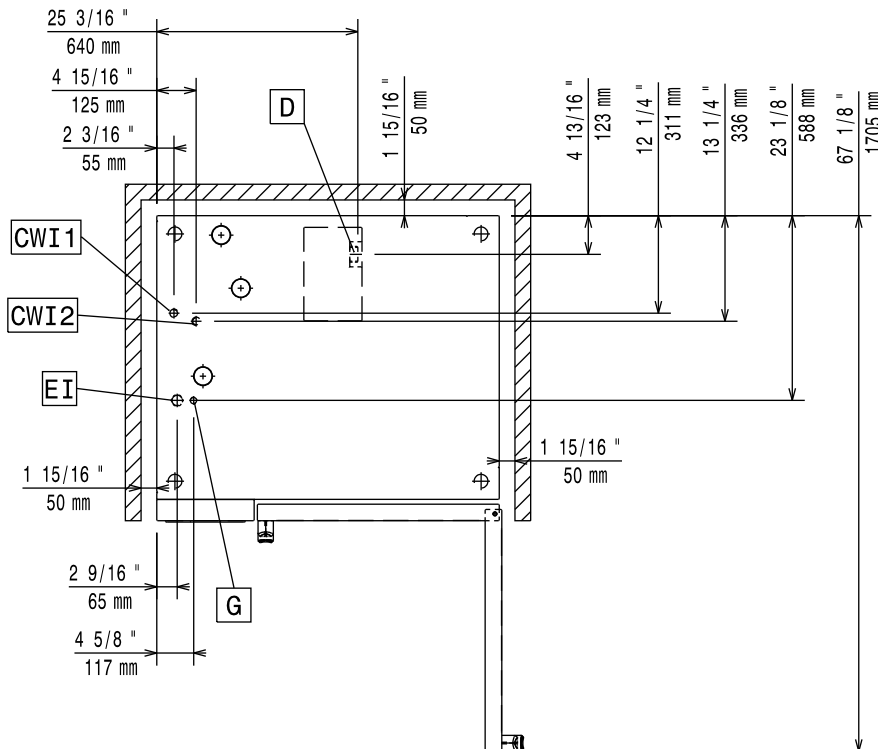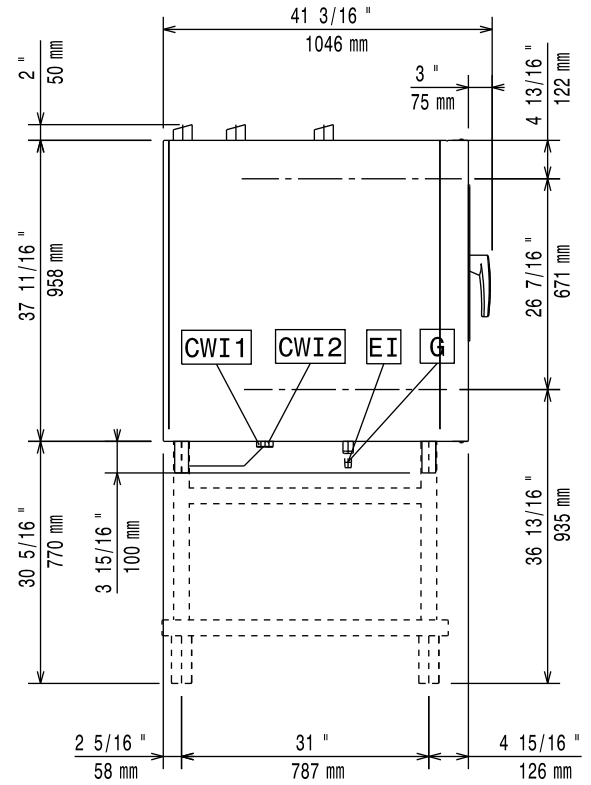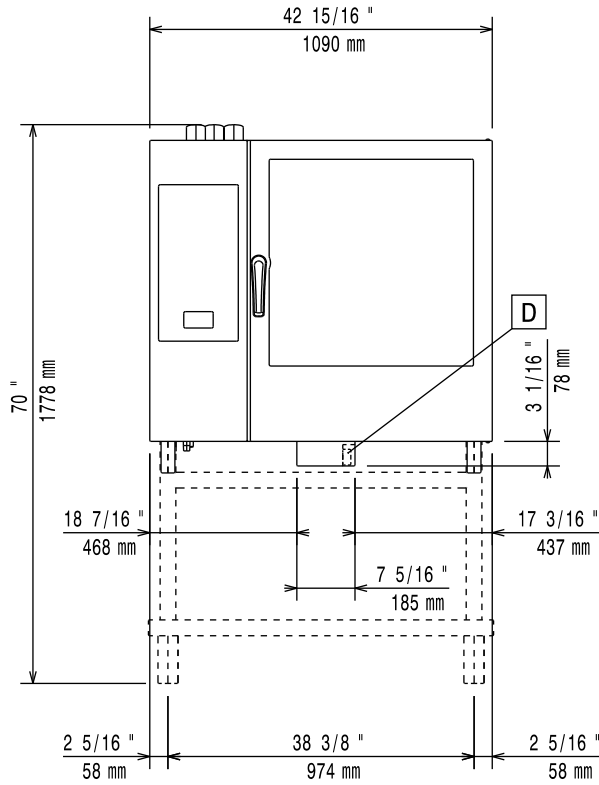


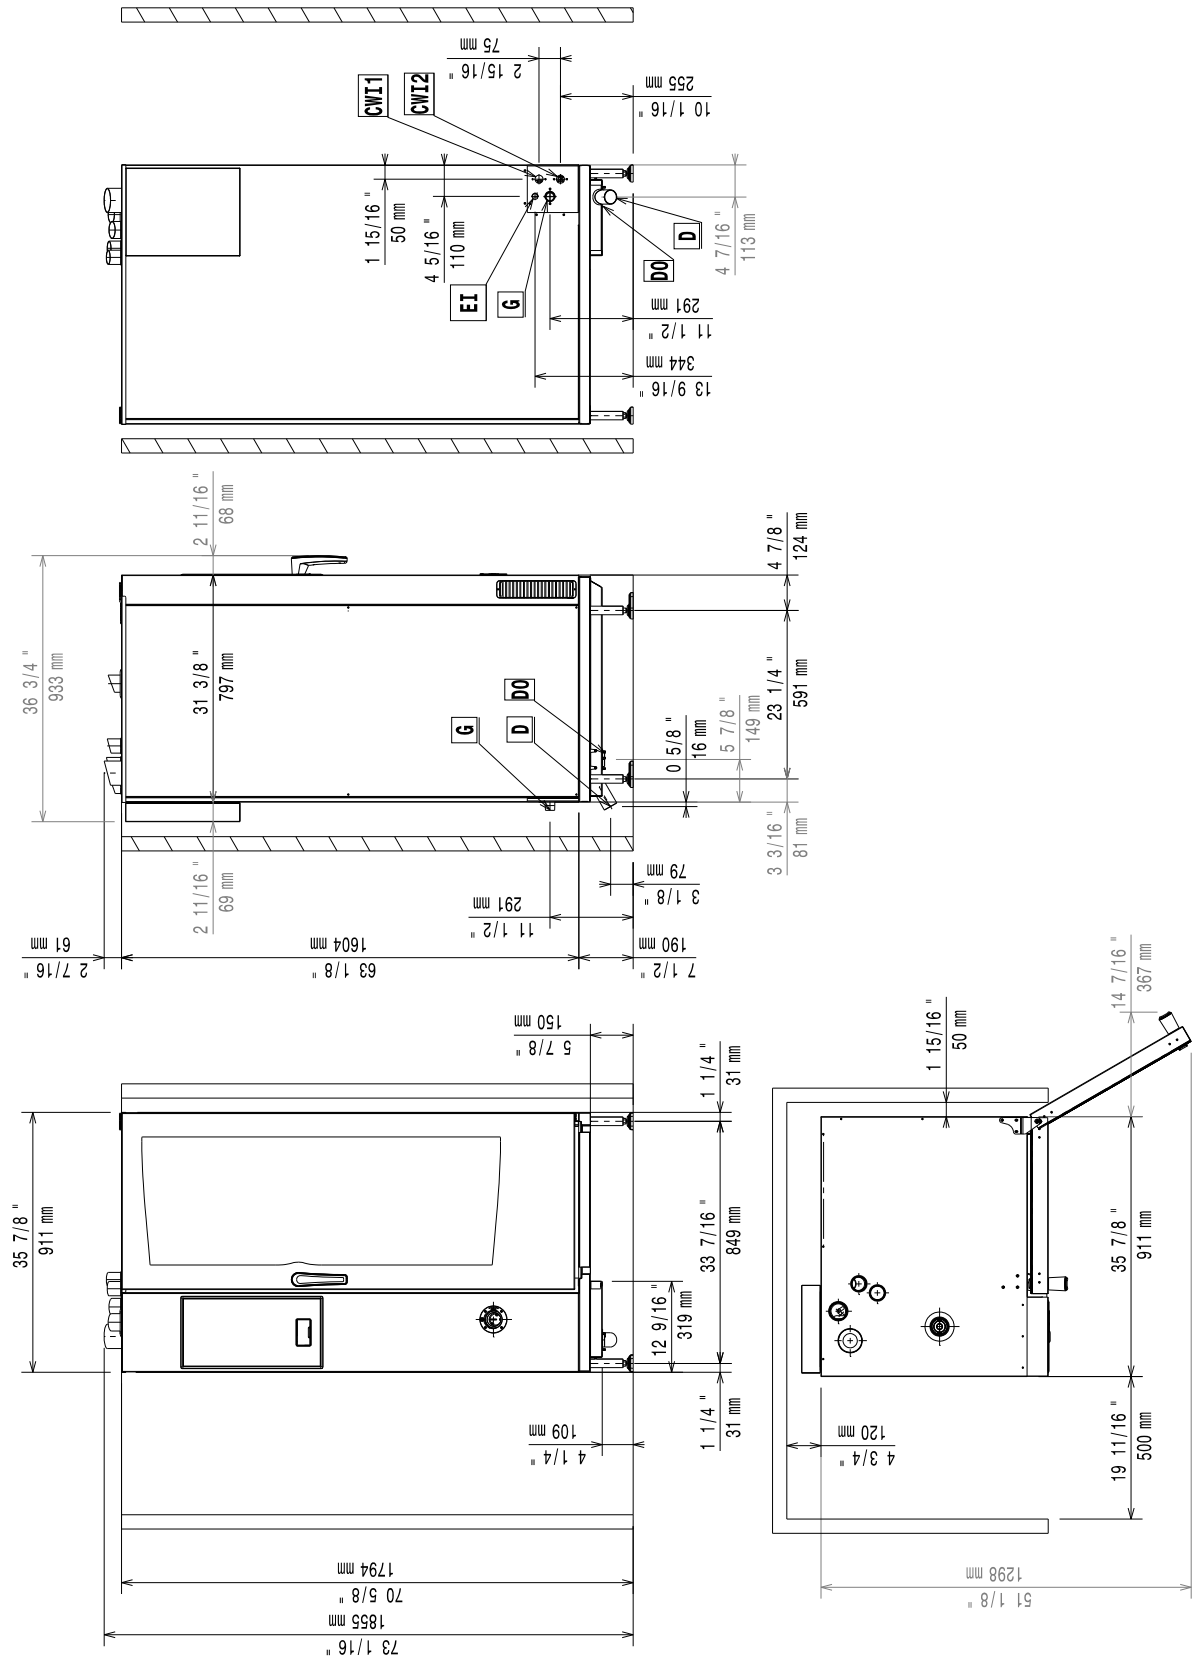

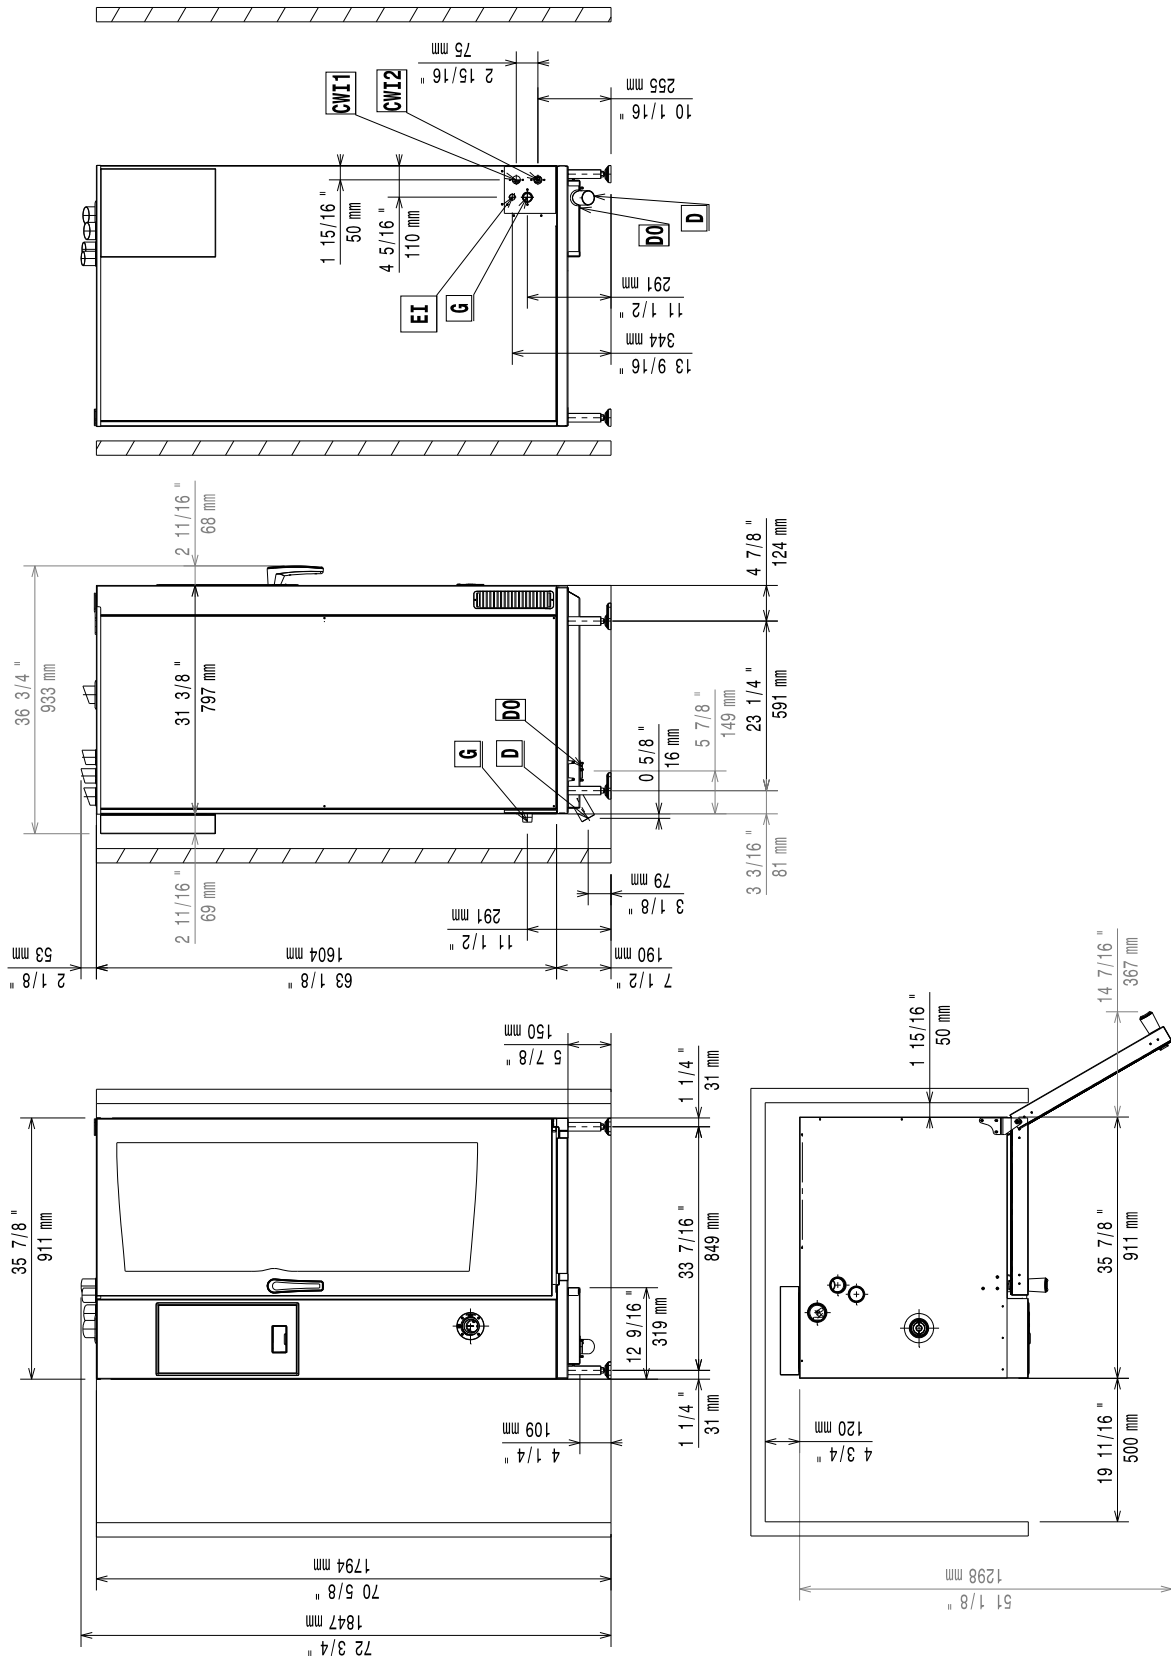


Asennuskaavio

202 GN Sähkömalli – kuumavesisäiliöllä ja ilman – kosketus ja digitaalinen (koodi 597402V00)

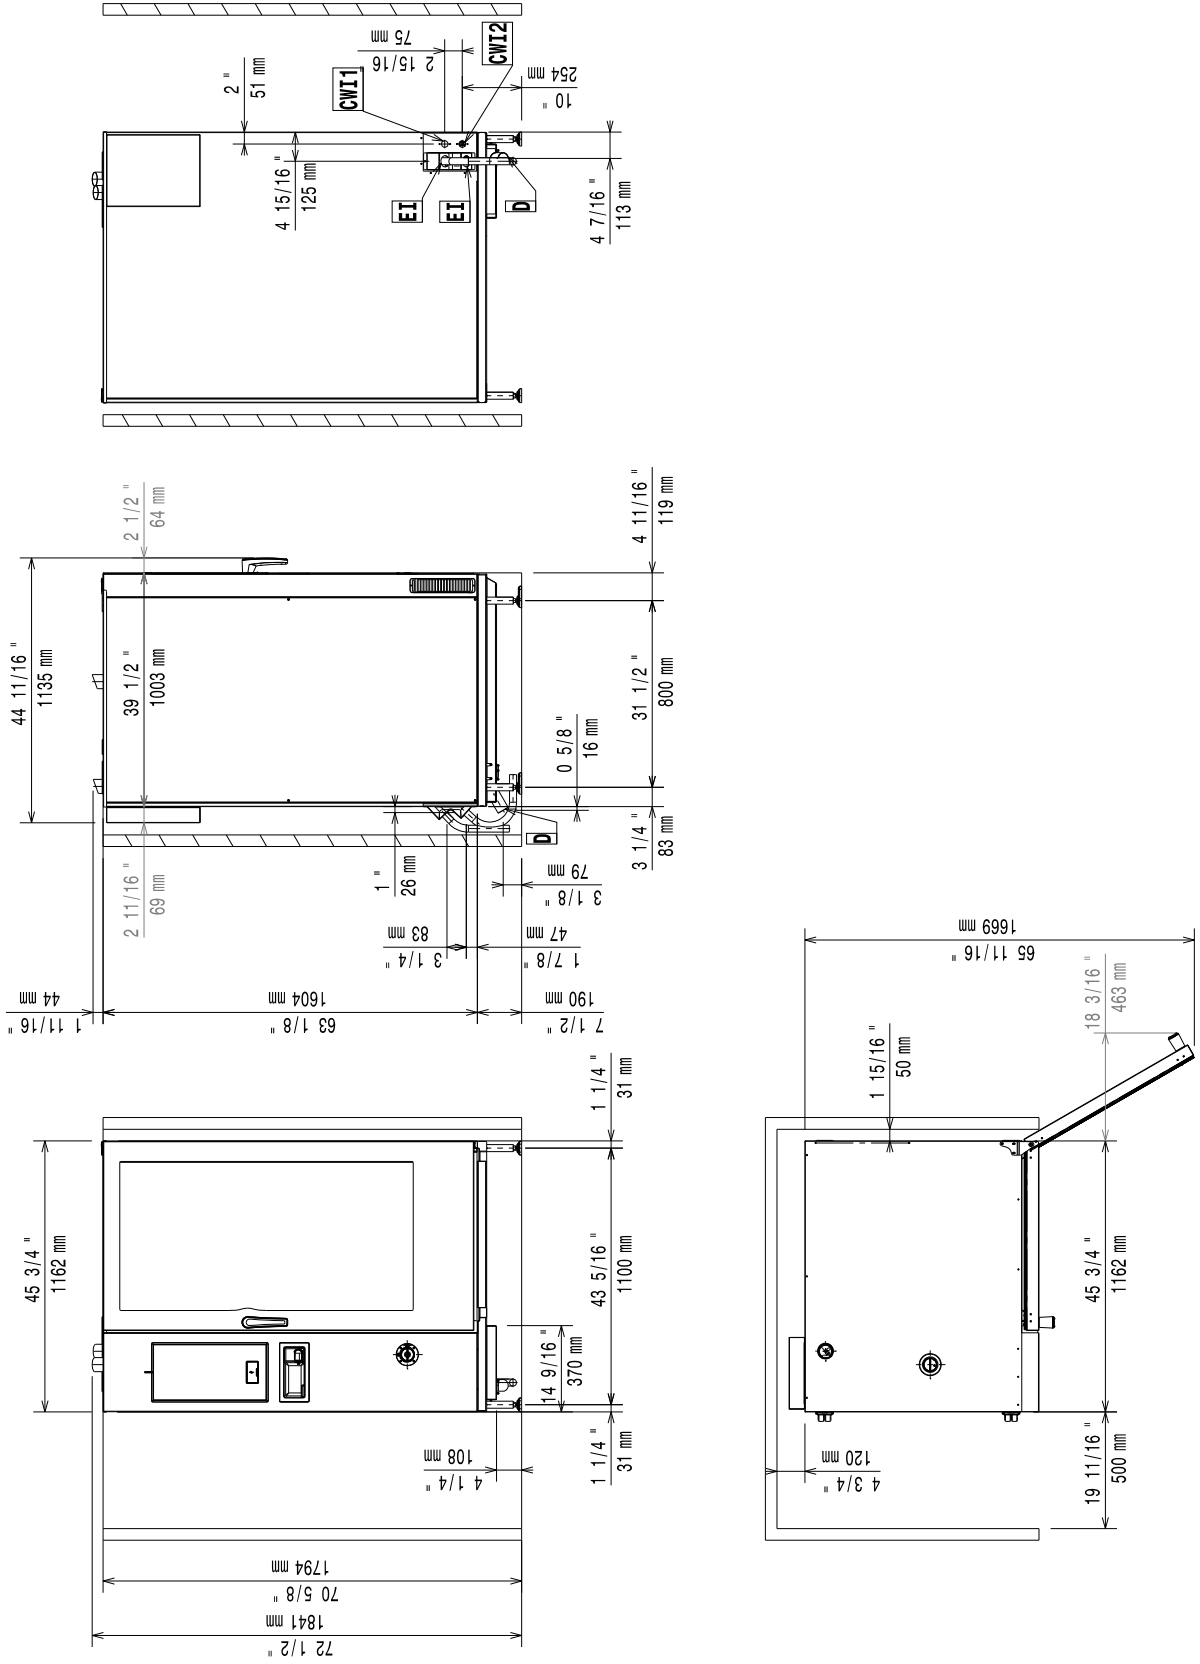

Asennuskaavio

202 GN Kaasumalli – ilman kuumavesisäiliötä – kosketus ja digitaalinen (koodi 597402X00)

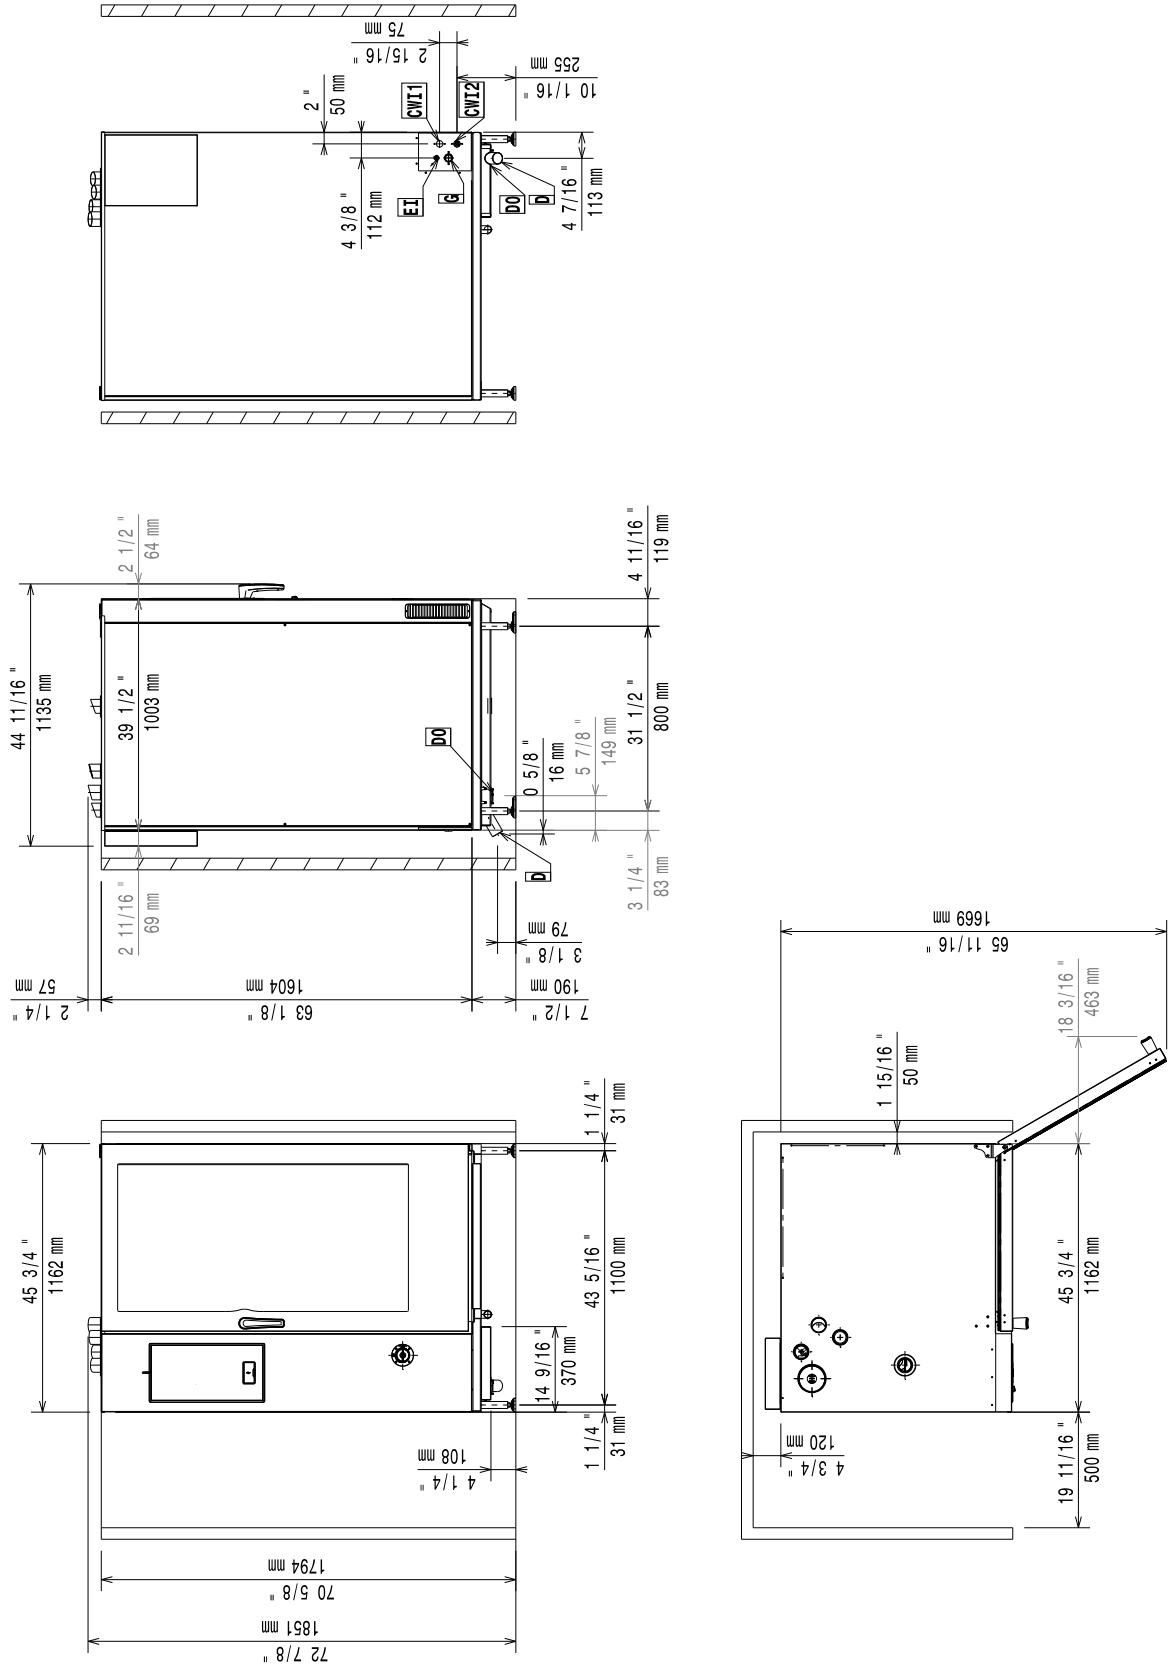

D = Tyhjennysaukko $\varnothing = 50$ mm M
EI = Sähkön sisääntulo
CWI = Kylmän veden sisääntulo G 3/4"

CW2 = Kylmän veden sisääntulo G 3/4" for treated water ISO 228/1

G = Kaasuliitäntä $\varnothing 1$ "M (20 GN 1/1 – 2/1 ja 10 GN 2/1)

G = Kaasuliitäntä $\varnothing 1/2$ "M (6 GN 1/1 – 2/1 ja 10 GN 1/1)

Yleistä



Lue seuraavat ohjeet, myös takuehdot, ennen laitteen asentamista ja käyttämistä.

Käy verkkosivustollamme www.electroluxprofessional.com ja avaa Tuki-osio, jossa voit



rekisteröidä tuotteesi



saada tuotteesi koskevia neuvoja ja vinkkejä sekä huolto- ja korjaustietoja.

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sisältävä käsikirja (jäljempänä käsikirja) antaa käyttäjälle tarpeellisia tietoja laitteen oikeaa ja turvallista käyttöä varten.

Vaikka käsikirjassa on paljon tekstiä ja varoituksia, sen sisältämien ohjeiden tarkoitus on kuitenkin parantaa kaikin tavoin laitteen toimintaa ja suorituskykyä ja erityisesti välttää aiheuttamasta vahinkoja ihmisille, esineille tai eläimille vääränlaisen käytön tai virheellisten toimenpiteiden vuoksi.

On erittäin tärkeää, että kaikki laitteen kuljetukseen, asennukseen, käyttöönottoon, käyttöön, huoltoon, korjaukseen ja käytöstä poistamiseen osallistuvat henkilöt lukevat huolellisesti tämän käsikirjan ennen toimenpiteiden suorittamista sellaisten virheellisten toimenpiteiden ja ongelmien välttämiseksi, jotka voisivat vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Turvallisuusasiat on suositeltavaa käydä läpi käyttäjien kanssa säännöllisin väliajoin. Lisäksi on erittäin tärkeää, että laitteen käyttöön valtuutettu henkilöstö on saanut laitteen käyttö- ja huoltokoulutuksen.

Edelleen on tärkeää, että käsikirja pidetään aina käyttäjän ulottuvilla laitteen käyttöpaikan lähellä, jotta se on helposti saatavilla ongelmatilanteissa ja aina tarvittaessa.

Jos laitteen käytöstä on käsikirjan lukemisen jälkeen kysymyksiä tai epäselvyyksiä, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Henkilöstömme auttaa mielellään laitteen parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja tehokkuuden varmistamiseksi. Muistutamme vielä lopuksi, että kaikkien laitteen käyttövaiheiden aikana on aina noudatettava voimassa olevia turvallisuus-, työhygieni- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Käyttäjän vastuulla on siis varmistaa, että laitetta käytetään ainoastaan optimaalisissa turvallisuusolosuhteissa henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.



TÄRKEÄÄ

- Valmistaja ei vastaa millään tavalla toimenpiteistä, jotka on suoritettu ohjekirjan määräysten vastaisesti.
- Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tässä julkaisussa käsiteltyjen laitteiden ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.
- Tämän käsikirjan osittainenkin kopiointi on kielletty.
- Tämä käsikirja on saatavissa digitaalisessa muodossa:
 - ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen
 - lataamalla käsikirjan viimeisin päivitetty versio nettisivulta www.electroluxprofessional.com.
- Käsikirjaa on aina säilytettävä laitteen läheisyydessä, paikassa, jossa se on helposti saavutettavissa. Laitteen käyttäjien ja sitä korjaavien henkilöiden on voitava aina saada se helposti käsiinsä ja luettavaksi.

Sisältö

A	VAROITUS JA TURVALLISUUSTIEDOT	23
A.1	Yleistä	23
A.2	Henkilönsuojaimet	24
A.3	Yleinen turvallisuus	24
A.4	Laitteeseen tai sen lähelle kiinnitettävät turvallisuusmerkinnät	25
A.5	Riskit, joita ei voi poistaa	26
A.6	Kuljetus, siirtäminen ja varastointi	26
A.7	Asentaminen ja kokoonpano	27
A.8	Sähköliitäntä	27
A.9	Vesiliitäntä	27
A.10	Sijoittaminen	28
A.11	Laitteen asennustilaa koskevat rajoitukset	28
A.12	Laitteen hävittäminen	28
B	LAITTEEN JA VALMISTAJAN TUNNISTETIEDOT	28
B.1	Arvokilven sijainti	28
B.2	Laitteen ja valmistajan tunnistetiedot	29
C	YLEISTÄ	30
C.1	Johdanto	30
C.2	Tarkastukset	30
C.3	Tekijänoikeudet	30
C.4	Käsikirjan säilyttäminen	30
C.5	Käsikirjan kohderyhmä	30
C.6	Määritelmät	30
C.7	Vastuu	30
C.8	Asiakkaan toimesta suoritettava pakkauksen tarkastaminen	30
C.9	Varastointi	31
D	TEKNISET TIEDOT	31
D.1	SÄHKÖMALLIEN tiedot	31
D.2	SÄHKÖ- JA KAASUMALLIEN tiedot	31
D.3	KAASUMALLIEN tiedot	31
D.4	Laitteen mitat	33
D.5	Muunnostaulukot	34
E	ASENTAMINEN JA KOKOONPANO	34
E.1	Johdanto	34
E.2	Asennus Australiassa	34
E.3	Asiakkaan vastuu	34
E.4	Asentaminen	34
E.4.1	Pakkauksen purkaminen	34
E.4.2	Pakkauksen hävittäminen	35
E.4.3	Sijoittaminen	35
E.4.4	Pöytämallit	36
E.4.5	Mallien 20GN säädöt	37
E.4.6	Torniasennukset	38
E.4.7	Uunijärjestelmien kiinnittäminen	38
E.4.8	Hygieniavaatimukset	39
E.5	Vesiliitäntä	39
E.5.1	Yleistä	39
E.5.2	Veden ominaisuudet tulossa "CW12"	41
E.5.3	Syöttöpaineen tarkistaminen	42
E.5.4	Veden tyhjennysjärjestelmä	42
E.6	Sähköliitäntä	43
E.6.1	Sähköliitäntää koskevia yleisiä varotoimia	43
E.6.2	Virtajohdon asennus sähköllä toimivissa malleissa	44
E.6.3	Virtajohdon asennus kaasulla toimivissa malleissa	44
E.6.4	Turvalaite	45
E.7	Liitännät	45
E.7.1	Asentaminen	45
E.8	Kaasuliitäntä	45
E.8.1	Kaasuliitäntää koskevia yleisiä varotoimia	45
E.8.2	Nimellinen lämpöteho	46
E.8.3	Savun poisto	46
E.8.4	Polttokaasujen poisto	46
E.8.5	Ohjeita poistojärjestelmää varten	47
F	LAITTEEN ASETUS	47
F.1	Johdanto	47
F.1.1	Kosketusmallit	47
F.1.2	Digitaaliset mallit	47
F.2	Asetusmenettely (vain kosketusmallit)	48
G	KONEEN KÄYTÖSTÄPOISTO JA ROMUTUS	48
G.1	Kierrätettävyys	48
G.2	Laitteen hävitysmenettely	48

A VAROITUS JA TURVALLISUUSTIEDOT

A.1 Yleistä

Laitteen turvallinen käyttö ja käsikirjan oikea ymmärtäminen vaativat asiakirjoissa käytettyjen termien ja sovittujen merkintöjen tuntemista. Käsikirjassa käytetään seuraavia merkkejä erilaisten vaarojen merkitsemiseen ja tunnistamiseen:



VAROITUS

Käyttöhenkilöstön terveys- ja turvallisuusvaara.



VAROITUS

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara - vaarallinen jännite.



VARO

Laitteen tai käsittelyn tuotteen vahingoittumisen vaara.



TÄRKEÄÄ

Tärkeitä ohjeita tai tietoja tuotteesta



Potentiaalintasaus



Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä








Selvennyksiä ja selityksiä

- Väärä asennus, huolto, kunnossapito, puhdistus tai yksikön muuttaminen voivat johtaa vaurioitumiseen, tapaturmaan tai hengenvaaraan.
- Ainoastaan erikoiskoulutuksen saanut henkilökunta saa käsitellä laitetta.
- Tämä laite on tarkoitettu kaupalliseen ja yhteiseen käyttöön, kuten ravintoloiden, ruokaloiden ja sairaaloiden keittiöihin, tai liiketoimintaan, kuten leipomoihin, lihakauppoihin jne., mutta ei jatkuvaan suuren ruokamäärän valmistamiseen. Kaikenlainen muu käyttö katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset eivätkä aikuiset, joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on rajoittunut, tai joilla ei ole tarpeellista kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä.
- Turvallisuussyistä älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita tulenarkoja materiaaleja, kaasuja tai nesteitä tämän tai muun laitteen läheisyydessä.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten paineenalaisia astioita, joissa on tulenarkaa ponnekaasua.
- Katso tiedot laitteen tyyppikilvestä ottaessasi yhteyttä valmistajaan (esim. varaosien tilaamista varten jne.).
- Kun laite poistetaan käytöstä lopullisesti, CE-merkintä on tuhottava.
- Säilytä nämä ohjeet käyttäjien ulottuvilla tulevaa käyttöä varten.

A.2 Henkilönsuojaimet

Taulukko laitteen käyttöön eri vaiheiden aikana käytettävistä henkilönsuojaimista.

Vaihe	Suojavaate- tus	Turvajalki- neet	Käsineet	Silmänsuo- jaimet	Kypärä
					
Kuljetus		●	○	—	○
Käsittely	—	●	○	—	—
Pakkauksen purkaminen	—	●	○	—	—
Asennus	—	●	● ¹	—	—
Normaali käyttö	●	●	● ²	—	—
Säädöt	○	●	—	—	—
Säännöllinen puhdistus	○	●	● ¹⁻³	○	—
Erikoispuh- distus	○	●	● ¹⁻³	○	—
Huolto	○	●	○	—	—
Purkaminen	○	●	○	○	—
Romutus	○	●	○	○	—
Selitys:					
●	KÄYTETTÄVÄ HENKILÖNSUOJAIN				
○	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TAI TARVITTAESSA KÄYTETTÄVÄ HENKILÖNSUOJAIN				
—	HENKILÖNSUOJAINIA EI VAADITTU				



1. Näiden toimenpiteiden aikana on käytettävä viiltosuojakäsineitä. Henkilönsuojavarusteiden käytön laiminlyönti voi altistaa käyttäjät, erikoishenkilöstön sekä muut laitetta käyttävät terveyshaitoille (mallista riippuen).

2. Näiden toimenpiteiden aikana on käytettävä lämmönkestäviä käsineitä, jotka suojaavat käsiä kuumilta ruoilta tai laitteen kuumilta pinoilta ja/tai kuumilta astioilta, kun niitä otetaan laitteen sisältä. Henkilönsuojavarusteiden käytön laiminlyönti voi altistaa käyttäjät, erikoishenkilöstön sekä muut laitetta käyttävät kemikaaleille ja aiheuttaa mahdollisia terveyshaittoja (mallista riippuen).

3. Näiden toimenpiteiden aikana on käytettävä käsineitä, jotka soveltuvat kosketukseen käytettyjen kemikaalien kanssa (tarkista vaaditut henkilönsuojavarusteet aineiden käyttöturvallisuustiedotteesta). Henkilönsuojavarusteiden käytön laiminlyönti voi altistaa käyttäjät, erikoishenkilöstön sekä muut laitetta käyttävät kemikaaleille ja aiheuttaa mahdollisia terveyshaittoja (mallista riippuen).

A.3 Yleinen turvallisuus

- Laitteet on varustettu sähköisillä ja/tai mekaanisilla turvalaitteilla, jotka suojaavat koneen käyttäjiä.
- Laitteen käyttö on kielletty, jos suojukset ja turvalaitteet on poistettu, jos niihin on tehty muutoksia tai jos niitä on käsitelty muulla tavoin, eikä niitä siis saa poistaa koneesta.
- Älä tee muutoksia laitteen mukana toimitettuihin osiin.
- Joissakin tämän käsikirjan kuvissa laite tai sen osa on esitetty ilman suojuksia tai suojukset poistettuina. Suojukset eivät ole näkyvissä vain sen vuoksi, että kuva olisi selkeämpi. Laitetta ei saa milloinkaan käyttää ilman suojuksia tai suojukset poistettuina käytöstä.

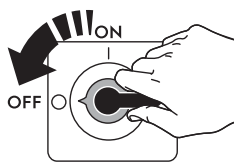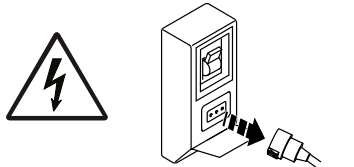

Kytke laite irti sähköverkosta ennen kuin aloitat mitään asennus-, kokoonpano-, puhdistus- tai huoltotöitä.



- Laitteeseen kiinnitettyjen CE-merkintöjen ja turvallisuus-, vaara- ja ohjekilpien ja -tarrojen irrottaminen, asiaton käsittely tai lukukelpoisuuden turmeleminen on kielletty.
- A-painotettu äänenpainetaso ei ylitä arvoa 70 dB(A).
- Älä käytä klooria (natriumhypokloriittia, kloorivety- tai suolahappoa jne.) sisältäviä tuotteita (edes laimennettuna) tuotteen tai sen alla olevan lattian puhdistamiseen.
- Vältä tarkkaan laitteen altistamista otsonille – älä käytä otsonisaattoreita huoneessa, johon tämä laite asennetaan.
- Älä suihkuta aerosoleja laitteen läheisyydessä sen ollessa toiminnassa.
- Älä laita uunin sisälle käytön aikana tulenarkoja nesteitä (esimerkiksi alkoholia).
- Älä koskaan etsi vuotoja avotulen avulla.
- Asenna laite asianmukaisesti tuuletusolosuhteisiin, joissa on riittävä ilmanvaihto tunnissa. Varmista, että tuuletusjärjestelmä, olipa se millainen tahansa, toimii tehokkaasti koko laitteen toiminta-ajan.

Laitteen saa asentaa ainoastaan tuuletushormin alle.

- Uunin virheellinen tuuletus voi olla vaarallista käyttäjän terveydelle ja johtaa käyttöhäiriöihin, riittämättömiin kypsennystuloksiin ja laitteiston mahdolliseen vaurioitumiseen. Valmistajan takuu ei kata uunin virheellisen tuuletuksen suoraan aiheuttamia vaurioita.
- Palamiseen tarvittavan ilman ja tuuletusilman virtausta ei saa tukkia.
- Seuraavat toimenpiteet on jätettävä erikoiskoulutuksen saaneen valtuutetun henkilökunnan tai asiakaspalvelun sellaisten työntekijöiden suoritettavaksi, joilla on käytössään kaikki asianmukaiset suojavarusteet (A.2 *Henkilönsuojaimet*), työkalut, välineet ja apukeinot ja joilla on mahdollisuus pyytää valmentajaa toimittamaan huolto-opas:
 - Asentaminen ja kokoonpano
 - Sijoittaminen
 - Sähköliitäntä
 - Laitteen puhdistaminen, korjaaminen ja suunnittelematon huolto
 - Laitteen hävittäminen
 - Työskentely sähköjärjestelmän parissa

A.4 Laitteeseen tai sen lähelle kiinnitettävät turvallisuusmerkinnät

Kielto	Merkitys
	Turvalaitteiden irrottaminen on kielletty
	Tulipalon sammuttaminen vedellä on kielletty (sähköosissa)
	Pidä laitetta ympäröivä alue puhtaana ja vapaana tulenaroista aineista. Älä säilytä tulenarkoja aineita tuotteen läheisyydessä

Vaara	Merkitys
	Varo, kuuma pinta
	Hengenvaarallisen sähköiskun vaara (sähköosissa jännitetietojen kanssa)

A.5 Riskit, joita ei voi poistaa

Laitteen käyttöön liittyy vaaroja, joita ei ole voitu täysin poistaa suunnittelun keinoin tai sopivien suojusten avulla. Tässä käsikirjassa kuitenkin varoitetaan käyttäjää näistä vaaroista esittämällä tarkasti millaisia henkilönsuojaimia käyttäjien tulee käyttää. Vaarojen välttämiseksi jätä riittävästi vapaata tilaa yksikköä asentaessasi.

Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ympäröivät alueet on aina

- pidettävä vapaina esteistä (tikkaat, työkalut, säiliöt, laatikot jne.)
- pidettävä puhtaina ja kuivina
- pidettävä hyvin valaistuin.

Ohjeiden täydellistämiseksi seuraavaan on koottu laitteen käyttöön jäljelle jäävät riskit. Mainittuja toimintatapoja on pidettävä väärinä, ja ne ovat siis ankarasti kiellettyjä.

Jäännösriskit	Vaaratilanteen kuvaus
Liukastuminen tai kaatuminen	Käyttäjä voi liukastua lattialla olevan veden, minkä tahansa nesteen tai lian vuoksi.
Palovammat ja hankaumat (esim. vastukset, kylmät vuoat, jäähdytyspiirin lamellit ja putket)	Käyttäjä koskettaa tarkoituksella tai vahingossa laitteen sisäisiä osia ilman suojakäsineitä.
Hengenvaarallinen sähköisku	Kosketus sähköosiin huoltotöiden aikana, kun virtaa ei ole katkaistu sähkötaulusta
Putoaminen	Käyttäjä tekee toimenpiteitä laitteelle nousten huonolle jalustalle (esim. askelmat tai tikkaat) tai kiipeää laitteen päälle.
Puristuminen tai loukkaantuminen	Erikoishenkilöstö ei mahdollisesti kiinnitä ohjauspaneelia oikein avatessaan teknisen tilan. Paneeli voi sulkeutua äkillisesti.
Kuormien kaatuminen	Laitteen tai pakkauksen siirtämisen aikana käytetään sopimattomia nostolaitteita, tai välineitä tai kuorma ei ole tasapainossa.
Kemikaalivaarat	Kemikaalikosketus (esim. pesuaine, huuhteluaine, kalkinpoistoaine jne.) ilman sopivia suojarusteita. Lue aina käyttämäsi tuotteen käyttöturvallisuustiedotteet ja etiketit.
Äkillinen sulkeminen	Laitteen tavanomainen käyttäjä saattaa yhtäkkiä tarkoituksella sulkea kannen / oven / uunin luukun (varustelu riippuu laitteen tyypistä).

A.6 Kuljetus, siirtäminen ja varastointi

- Laitteen kuljetuksessa (siirto toiseen toimipaikkaan) ja siirtämisessä (työpaikan sisäisissä siirroissa) on käytettävä asianmukaisia ja kapasiteetiltaan riittäviä välineitä.

- Katso kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin aikaista pinottavuutta koskevat tiedot pakkauksessa olevista merkinnöistä.
- Riippuvan kuorman alla ei saa oleskella kuormauksen ja kuorman purkamisen aikana. Sivullisten pääsy työskentelyalueelle on kielletty.
- Laitteen oma paino ei yksin riitä pitämään sitä paikoillaan.
- Laitteen käsittelyn yhteydessä sitä ei saa nostaa ja kiinnittää liikkuviin tai heikkoihin osiin kuten koteloihin, kaapelikanaviin, pneumatiikkaosiin jne.
- Älä työnnä tai vedä laitetta siirtämisen aikana, jotta se ei vahingossa pääse kaatumaan. Käytä laitteen nostamiseen asianmukaisia välineitä.
- Laitteen purkamiselle ja varastoinnille on varattava riittävän paljon tilaa, ja lattian on oltava tasainen.
- Laitteen kuljetuksesta, käsittelystä, siirtämisestä ja varastoinnista huolehtivan henkilöstön on oltava asianmukaisesti ohjeistettu ja koulutettu nostojärjestelmien turvalliseen käyttöön, ja henkilöstön on käytettävä työhön sopivia henkilösuojaimia.
- Varmista ennen kiinnitysjärjestelmien irrottamista, ettei niihin ole tuettu laitteen osia, jotta irrottaminen ei aiheuta kuorman putoamista ajoneuvosta. Tarkista ennen laitteen osien purkamista ajoneuvosta, että kaikki kiinnitysvälineet on irrotettu.

A.7 Asentaminen ja kokoonpano

Laitteen asennuksessa on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä.

- Kuvatut toimenpiteet on toteutettava käyttömaassa kulloinkin voimassa olevien määräysten ja vaatimusten mukaisesti.
- Laitetta asennettaessa on varmistettava, että kaasun ja paineen säätö vastaavat tyyppikilven tietoja.
- Kone ei sovellu asennettavaksi ulkotiloihin ja/tai ympäristöön, jossa se on alttiina sään vaikutukselle (sade, suora auringonvalo jne.).

A.8 Sähköliitântä

- Virransyöttöjärjestelmän on oltava sopiva kytketyn laitteen nimellisvirralle; liitântä on toteutettava käyttömaassa voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti.
- Laitteen syöttöjännite ja taajuus on mainittu arvokilvessä.
- Asenna virtajohdon ja sähköverkon väliin mitoitukseltaan arvokilven ottotehoa vastaava, voimassa olevien määräysten mukainen lämpömagneettinen differentiaalikytkin, jonka kontaktien väli on niin suuri, että laite voidaan kytkeä irti verkkovirrasta ylijänniteluokan III olosuhteissa.
Selvitä kytkimen oikea mitoitus tarkistamalla ottovirta-arvo, joka on merkitty laitteen tyyppikilpeen.
- Jos virtajohto on vahingoittunut tai liian lyhyt, vaarojen välttämiseksi sen saa vaihtaa vain huoltopalvelu tai joka tapauksessa pätevä henkilökunta.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista tai tapaturmista, jotka ovat aiheutuneet edellä mainittujen ohjeiden tai laitteen käyttömaassa voimassa olevien turvallisuusmääräysten noudattamisen laiminlyönnistä.
- Varmista, että laitteen virtajohdon ja sähköverkon väliin asennetaan suojakytkin. Koskettimien välin avoimessa asennossa ja vuotovirran enimmäisarvon on oltava voimassa olevien määräysten mukaiset.

A.9 Vesiliitântä

- **Vesiliitântä on tehtävä käyttömaassa voimassa olevien määräysten ja vaatimusten mukaisesti.**

- Ennen uunia (ja mahdollisesti asennettujen VEDENSUODATUSJÄRJESTELMIEN jälkeen) mitatun paineen on oltava 100 – 600 kPa (1,0 – 6,0 bar / 14,5 – 87psi), ja mittausta on tehtävä dynaamisissa olosuhteissa eli boilerin täyttövaiheen ja pesuvaiheen aikana.



VAROITUS

Valmistaja ei millään tavoin vastaa vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusmääräysten noudattamisen laiminlyömisestä.

A.10 Sijoittaminen

- Huomioi laitteiden asennuksessa toimenpiteen vaatimat turvavaroitukset sekä paloturvallisuus.
- Siirrä tuotetta varovasti vahinkojen ja henkilöitä uhkaavien vaarojen välttämiseksi. Käytä kuormalavaa siirtämistä ja sijoittamista varten.
- Tuotteen ulkomitat ja (kaasun, sähkön ja veden) liitännäkohdat on mainittu asennuskaaviossa. Tarkista, että kaikki tarpeelliset liitännät ovat käytettävissä ja valmiit liitettäviksi.
- Kun laite on paikallaan, tarkista sen tasapainotus ja tarvittaessa säädä sitä. Tuotteen epätasapaino voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Laite tulee sijoittaa siten, että se takaa turvallisen ja ergonomisen käyttötavan, ts. käyttäjän on pystyttävä avaamaan ja sulkemaan ovi seisoen suoraan sen edessä ja lastaamaan ja purkamaan alustat kallistamatta ja kääntämättä niitä. Palovammojen välttämiseksi älä laita nesteitä sisältäviä astioita (tai tuotteita, jotka kypsyyssään tulevat nestemäisiksi) hyllyille, jotka ovat yli 1,6 metrin korkeudella (pinoasennus mukaan lukien) lattiasta. Näin vältetään roiskuminen käsittelyn aikana.
- “Marine“-mallin laitteet on kiinnitettävä lattiaan.
- Estä laitteen asennusalueen altistuminen syövyttävillä aineilla (kloori, jne.). Valmistaja ei millään tavoin vastaa ulkopuolisten syiden aiheuttamista syöpymisistä.

A.11 Laitteen asennustilaa koskevat rajoitukset

- Laite ei sovi asennettavaksi kalusteen sisään. Jätä vähintään 50 mm tilaa laitteen ja oikeanpuoleisen ja takaseinien väliin ja 500 mm laitteen ja vasemmanpuoleisen seinän väliin. Tilan täytyy joka tapauksessa olla riittävä myöhempiä huolto- tai korjaustoimenpiteitä varten.
- Jätä vähintään 100 mm laitteen ja palavaa materiaalia olevien seinien väliin.

A.12 Laitteen hävittäminen


- Tee laite toimintakyvyttömäksi ennen käytöstäpoistoa irrottamalla sen virtajohto. Irrota kaikki lukituslaitteet, jotta kukaan ei voi vahingossa jäädä loukkuun kaapin sisälle.

B LAITTEEN JA VALMISTAJAN TUNNISTETIEDOT

B.1 Arvokilven sijainti

Tämä käsikirja antaa useampia laitteistoja koskevia tietoja.

Tunnista laite katsomalla laitteen vasemmalla puolella olevaa tyyppikilpeä (katso kuvaa alla).

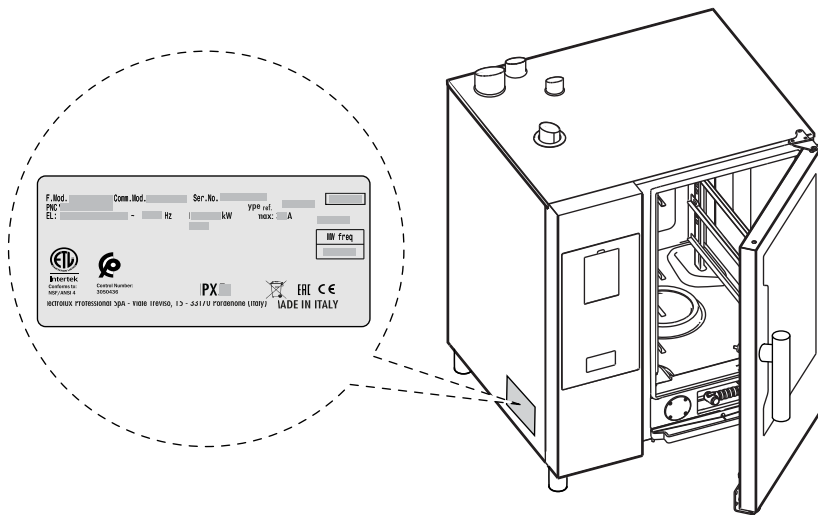

TÄRKEÄÄ

Koneen asentamishetkellä on tarkistettava, että sähköliitäntä vastaa tyyppikilven tietoja.

B.2 Laitteen ja valmistajan tunnistetiedot

Tyyppikilvessä näkyvät koneen tunnist- ja tekniset tiedot.

Kuvassa näkyy esimerkki laitteesta olevasta merkinnästä tai tyyppikilvestä:

Electrolux Professional SpA - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)		MADE IN ITALY	
F. Mod.	PNC	Comm. Mod.	
EL:	Hz	kW	Imax: A Ser. No.
Tipe-Bauart-Tipo A3			
Σ Qn	kW	m³/h	m³/h kg/h
G	m³/h	m³/h	m³/h
Control Number: 3050436		UK CA	
Intertek Conforms to: NSF/ANSI 4		IPX ERE CE	
Cat.			
P mbar			

F. Mod.	Comm. Mod.	Ser. No.	Type ref.
PNC			
EL:	Hz	kW	Imax: A
MW freq			
Intertek Conforms to: NSF/ANSI 4		Control Number: 3050436	
Electrolux Professional SpA - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)		IPX ERE CE	
MADE IN ITALY			

Kilven sisältämien tietojen merkitys näkyy alla olevassa taulukossa:

F.Mod.	laitteen valmistustehtaan kuvaus
Comm.Mod.	kaupallinen kuvaus
PNC	valmistuksen tuotekoodi
Ser.No.	sarjanumero
Type ref.	laitteen sertifiointiryhmä
V	syöttöjännite
Hz	syöttötaajuus
kW	virransyöttö
A	ottoteho
Tipe-Bauart-Tipo	rakennetyyppi (savunpoistojärjestelmä)
Σ Qn	kaasuteho yhteensä
m³/h	kaasunkulutus
kg/h	
P mbar	kaasun paine
Cat.	kaasuluokka
CE	CE-merkintä
	WEEE-kuvamerkki
XP5	suojausluokka pölyä ja vettä vastaan

C YLEISTÄ

C.1 Johdanto

Tämä käyttöopas antaa eri laitteistoja koskevia tietoja. Käyttöoppaan sisältämät tuotekuvat ovat ainoastaan esimerkkejä.

Huomaa, että käsikirjan kuvat ja kaaviot eivät ole oikeassa mittakaavassa. Ne toimivat lisäyksinä kirjoitettuihin ohjeisiin antaen lyhyen yhteenvedon, mutta eivät kuvaa laitetta tarkasti. Laitteen asennuskaavioissa olevat numeroarvot on annettu millimetreinä ja/tai tuumina.

C.2 Tarkastukset

Laitteiden korkealaatuinen toiminta ja tehokkuus on varmistettu laboratoriotestien avulla.



VARO

Energy Star -luokituksen saaneissa 20 ritilän uunimalleissa teho saadaan käyttämällä vakiovarusteena toimitettua vaunua, joka on saatavilla myös lisävarusteena.

Testi- ja tarkastusraportit sisältyvät laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen liitteisiin (silmämääräinen tarkastus - sähköosien tarkastus - toimintatarkastus).

C.3 Tekijänoikeudet

Tämä käsikirja on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän tietolähdeksi, ja sen saa luovuttaa ulkopuoliselle taholle vain Electrolux Professional -yhtiön luvalla.

C.4 Käsikirjan säilyttäminen

Käsikirja on säilytettävä ehjänä koko laitteen käyttöajan ajan aina sen lopulliseen käytöstäpoistoon saakka. Jos laite luovutetaan, myydään, vuokrataan tai annetaan leasing-käyttöön, tämän käsikirjan tulee seurata laitetta.

C.5 Käsikirjan kohderyhmä

Tämä käsikirja on tarkoitettu seuraaville henkilöille:

- kuljetusliike ja konetta siirtävä henkilöstö
- asennus- ja käyttöönottohenkilöstö
- asiantunteva henkilöstö (katso huolto-opas).

C.6 Määritelmät

Seuraavassa on määritelmät tärkeimmille käsikirjassa käytetyille termeille. Lue nämä määritelmät huolellisesti ennen muiden osien lukemista.

Käyttäjä	Laitteen asennus-, säätö-, käyttö- ja huoltohenkilökunta, puhdistus- ja korjaustöitä suorittavat henkilöt sekä kuljetukseen osallistuvat henkilöt.
Valmistaja	Electrolux Professional SpA tai mikä tahansa Electrolux Professional SpA: n valtuutettu huoltoliike.
Laitteen normaaliin käyttöön osallistuva henkilöstö	Käyttäjät, jotka ovat saaneet ohjeet ja koulutuksen laitteen normaaliin käyttöön liittyviin toimenpiteisiin sekä siihen liittyviin vaaroihin.
Huoltopalvelu tai pätevä henkilökunta	Valmistajan valmentama/kouluttama henkilö, joka ammatitaitonsa, kokemuksensa, erityiskoulutuksensa sekä tapaturmantorjuntamääräysten tuntemuksen perusteella pystyy arvioimaan laitteella suoritettavat toimenpiteet ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Hän on mekaniikan, sähkötekniikan ja elektrooniikka-alan jne. ammattilainen.
Vaara	Mahdollisten vammojen ja terveysvaarojen aiheuttaja.
Vaaratilanne	Mikä tahansa tilanne, jossa käyttäjä altistuu yhdelle tai useammalle vaaralle.

Riski	Mahdollisten vammojen tai terveysvaarojen todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmä vaaratilanteessa.
Suojaukset	Turvatoimenpiteet, jotka sisältävät erityisten teknisten menetelmien käytön (suojukset ja turvalaitteet) käyttäjien suojaamiseksi vaaroilta.
Suojus	Laitteen osa, jota käytetään erityisellä tavalla suojauksen aikaansaamiseksi fyysisen esteen avulla.
Turvalaite	Laite (muu kuin suojus), joka poistaa vaaran tai vähentää sitä. Laitetta voidaan käyttää yksinään tai yhdessä suojuksen kanssa.
Asiakas	Henkilö, joka on ostanut laitteen ja/tai joka päättää sen käytöstä ja käyttää sitä (esimerkiksi yritys, yrittäjä tai yhtiö).
Hengenvaarallinen sähköisku	Sähkövirran vahingossa tapahtuva purkautuminen ihmiskehoon.

C.7 Vastuu

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista ja toimintahäiriöistä, jotka ovat aiheutuneet:

- tämän käsikirjan ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä
- korjausten suorittamisesta sääntöjen vastaisesti ja muiden kuin varaosaluettelon sisältämien varaosien käytöstä (muiden kuin alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden asentaminen ja käyttäminen voi haitata laitteen toimintaa ja saada valmistajan alkuperäisen takuun raukeamaan)
- asiantuntemattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä
- valtuuttamattomista muutoksista tai toimenpiteistä
- puuttuvasta, puutteellisesta tai riittämättömästä huollosta
- laitteen väärästä käytöstä
- ennakoimattomista poikkeustilanteista
- laitteen käytöstä asiantuntemattoman ja/tai kouluttamattoman henkilöstön toimesta
- käyttömaassa voimassa olevien työpaikkaa koskevien turvallisuus-, hygieni- ja terveystieteiden noudattamatta jättämisestä.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän tai asiakkaan tekemien omavaltaiten muutosten tai muunnosten vuoksi.

Työnantaja tai työpaikan vastuuhenkilö tai tekniseksi tukihenkilöksi määritetty henkilö on vastuussa työntekijöiden käyttöön annettavien, sopivien henkilösuojainten määrittämisestä ja valitsemisesta käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Valmistaja ei millään tavoin vastaa käsikirjan sisältämistä mahdollisista epätasällisyyksistä, mikäli ne johtuvat painovirheistä tai käännösvirheistä.

Mahdolliset asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden lisäykset, jotka valmistaja katsoo tarpeelliseksi toimittaa asiakkaalle, on säilytettävä yhdessä käsikirjan kanssa, johon ne olennaisesti kuuluvat.

C.8 Asiakkaan toimesta suoritettava pakkauksen tarkastaminen

- Tuotteen turvallinen kuljettaminen ja asiakkaalle toimittaminen on kuljetusliikkeen vastuulla.
- Tee ilmoitus kuljetusliikkeelle, jos havaitset näkyviä tai piileviä vikoja.
- Merkitse mahdolliset vahingot tai puutteet rahtikirjaan laitetta vastaanottaessasi.
- Kuljettajan täytyy allekirjoittaa rahtikirja: kuljetusliike voi hylätä valituksen, jos rahtikirjaa ei ole allekirjoitettu (kuljetusliike voi toimittaa tarpeellisen lomakkeen).

- Mikäli tuotteessa havaitaan vasta pakkauksen purkamisen jälkeen piileviä vikoja tai puutteita, kuljetusliike on pyydetävä tarkistamaan tavara 15 päivän kuluessa.

Pakkauksen tarkastamisen jälkeen

- Poista pakkaus.
Ole varovainen kun otat laitteen pakkauksesta ja käsittelet sitä, jotta se ei saa iskuja.
- Ota talteen kaikki pakkauksessa olevat asiakirjat.

C.9 Varastointi

Laitte ja/tai sen osat on varastoitava suojattuina kosteudelta, voimakkailla aineilla ja värähtelyiltä ympäristön lämpötilassa, joka on – 10 °C [14 °F - 50 °C [122 °F]].

Laitteen varastointipaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Se pystyy kantamaan laitteen aiheuttaman kuormituksen.
- Siinä on tasainen lattia, jotta laitteeseen ei tule muodonmuutoksia eivätkä sen tukijalat vaurioidu.

D TEKNISET TIEDOT

D.1 SÄHKÖMALLIEN tiedot

Ritilöiden määrä		MALLIT											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Syöttöjännite	V	380–415	220–240	380–415	220–240	380–415	220–240	380–415	220–240	380–415	220–240	380–415	220–240
Vaiheet	Lkm	3N~	3~	3N~	3~	3N~	3~	3N~	3~	3N~	3~	3N~	3~
Enimmäisvirta	A	16,4	28,4	31,9	55,2	28,3	48,9	55,9	96,6	56,3	97,3	97,8	169,1
Taajuus	Hz	50–60		50–60		50–60		50–60		50–60		50–60	
Ottoteho	kW	10,1 - 11,8		19 - 22,9		17,2 - 20,3		33,8 - 40,1		34,1 - 40,5		59,2 - 70,2	
Puhaltimen moottorin nimellisteho	kW	0,56		0,94		0,56		0,94		1,1		1,9	
Höyry-yksikön nimellisteho	kW	9		18		18		36		36		54	
Kiertoilmayksikön nimellisteho	kW	10		20		18		34		36		63	

Sähkömallit – Australiaa koskevat erityistiedot

Ritilöiden määrä		MALLIT											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Syöttöjännite	V	400-430		400-430		400-430		400-430		400-430		400-430	
Vaiheet	Lkm	3N~		3N~		3N~		3N~		3N~		3N~	
Enimmäisvirta	A	14,9		28,8		25,5		50,3		50,7		88,0	
Taajuus	Hz	50–60		50–60		50–60		50–60		50–60		50–60	
Ottoteho	kW	9,7 - 11,1		18,7 - 21,4		16,5 - 19,0		32,5 - 37,4		32,8 - 37,7		56,9 - 65,4	

D.2 SÄHKÖ- JA KAASUMALLIEN tiedot

Ritilöiden määrä		MALLIT											
		6 ritilää 1/1		6 ritilää 2/1		10 ritilää 1/1		10 ritilää 2/1		20 ritilää 1/1		20 ritilää 2/1	
Suurin uunin täyttömäärä	Kg	30		60		50		100		100		200	
Vuokien maksimikuormitus	Kg	15		30		15		30		15		30	
Paino SÄHKÖMALLIT ¹	Kg	125,5		148,5		149,5		187		154		187	
Paino KAASUMALLIT ¹	Kg	140,5		163,5		157,5		201		162		201	
Veden paine	kPa	100 – 600		100 – 600		100 – 600		100 – 600		100 – 600		100 – 600	

1. Mallit joissa kuumavesisäiliö ja kolminkertainen lasiluokku

D.3 KAASUMALLIEN tiedot

Ritilöiden määrä		MALLIT											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Syöttöjännite	V	220–240	220–230	220–240	220–230	220–240	220–230	220–240	220–230	220–240	220–230	220–240	220–230
Taajuus	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Ottoteho	kW	1,1		1,5		1,1		1,5		1,8		2,5	
Enimmäisvirta	A	4,8		6,5		4,8		6,5		7,8		11,3	
Nimellinen lämpöteho ¹	kW	19		32		31		47		54		100	
Kuumavesisäiliöyksikön nimellinen lämpöteho	kW	13		16		21		25		25		60	
Konvektoriyksikön nimellinen lämpöteho	kW	12		24		21		35		42		70	

Ritilöiden määrä		MALLIT					
		6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Liitin ISO 7/1	Ø	1/2 " M	1/2 " M	1/2 " M	1/2 " M	1 " M	1 " M
Rakennetyyppi		A3	A3	A3	A3	A3	A3

1. Arvot viittaavat lämpötilaan 15 °C, 1013 mbar.

Alin lämmityskyky

G30: 45,65 MJ/kg

G31 (nestekaasu): 46,34 MJ/kg

G20: 34,02 MJ/kg³

G25: 29,25 MJ/kg³

Kaasumallit – Australiaa koskevat erityistiedot

Ritilöiden määrä		Mallit											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Syöttöjännite	V	230-240		230-240		230-240		230-240		230-240		230-240	
Taajuus	Hz	50		50		50		50		50		50	
Kaasutyypit	Y- k- si- k- kö	Luon- non- kaasu	Pro- paani	Luon- non- kaasu	Pro- paani	Luon- non- kaasu	Pro- paani	Luon- non- kaasu	Pro- paani	Luon- non- kaasu	Pro- paani	Luon- non- kaasu	Pro- paani
		Nimellinen kaasunkulutus	M- J/h	73,8	73,8	125,3	125,3	121	121	183,2	183,2	210,2	210,2
Boilerin maksimaalinen kaasunkulutus	M- J/h	50,4	50,4	62,3	62,3	82,1	82,1	97,2	97,2	97,2	97,2	238,7	238,7
Konvektorin maksimaalinen kaasunkulutus	M- J/h	46,8	46,8	94,7	94,7	82,1	82,1	136,8	136,8	164,2	164,2	273,6	273,6

Alin lämmityskyky

Propani: 95,8 MJ/m³

Luonnonkaasu: 37,8 MJ/m³

Syöttöpaine		Mallit					
		6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Luonnonkaasu	kPa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Propani	kPa	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Kaasuluokka: II2H3B/P – PAINE (KAIKKI MALLIT)

Tiedot	Kaasun tyyppi	Yksikkö	Mallit					
			6 GN 1/1 BOILERILINEN JA BOILERITON	6 GN 2/1 BOILERILINEN JA BOILERITON	10 GN 1/1 BOILERILINEN JA BOILERITON	10 GN 2/1 BOILERILINEN JA BOILERITON	20 GN 1/1 BOILERILINEN JA BOILERITON	20 GN 2/1 BOILERILINEN JA BOILERITON
paine	(G20) luonnonkaasun syöttö	mb- ar	20	20	20	20	20	20
	Nestekaasu (G30/G31) syöttö	– mb- ar	30	30	30	30	30	30


Kaasuluokka: II2H3B/P – KULUTUS, BOILERILLISET MALLIT

Tiedot	Kaasun tyyppi	Yksikkö	Mallit					
			6 GN 1/1 VARUSTEENA KUUMAVE- SISÄILIÖ	6 GN 2/1 VARUSTEENA KUUMAVE- SISÄILIÖ	10 GN 1/1 VARUSTEENA KUUMAVE- SISÄILIÖ	10 GN 2/1 VARUSTEENA KUUMAVE- SISÄILIÖ	20 GN 1/1 VARUSTEENA KUUMAVE- SISÄILIÖ	20 GN 2/1 VARUSTEENA KUUMAVE- SISÄILIÖ
kulutus	G30	(kg/h)	1,50	2,52	2,44	3,70	4,26	7,88
	Nestekaasu (G31)	(kg/h)	1,48	2,49	2,41	3,65	4,19	7,76
	G20 luonnonkaasu	m ³ /h	2,01	3,38	3,28	4,97	5,71	10,57
	G25 luonnonkaasu	m ³ /h	2,34	3,94	3,81	5,78	6,64	12,30

Kaasuluokka: II2H3B/P – KULUTUS, BOILERITTOMAT MALLIT

Tiedot	Kaasun tyyppi	Yksikkö	Mallit					
			6 GN 1/1 ILMAN KUUMAVE- SISÄILIÖTÄ	6 GN 2/1 ILMAN KUUMAVE- SISÄILIÖTÄ	10 GN 1/1 ILMAN KUUMAVE- SISÄILIÖTÄ	10 GN 2/1 ILMAN KUUMAVE- SISÄILIÖTÄ	20 GN 1/1 ILMAN KUUMAVE- SISÄILIÖTÄ	20 GN 2/1 ILMAN KUUMAVE- SISÄILIÖTÄ
kulutus	G30	(kg/h)	0,95	1,89	1,66	2,76	3,31	5,52
	Nestekaasu (G31)	(kg/h)	0,93	1,86	1,63	2,72	3,26	5,44
	G20 luonnonkaasu	m ³ /h	1,27	2,54	2,22	3,70	4,44	7,40
	G25 luonnonkaasu	m ³ /h	1,48	2,95	2,58	4,30	5,17	8,61

D.4 Laitteen mitat

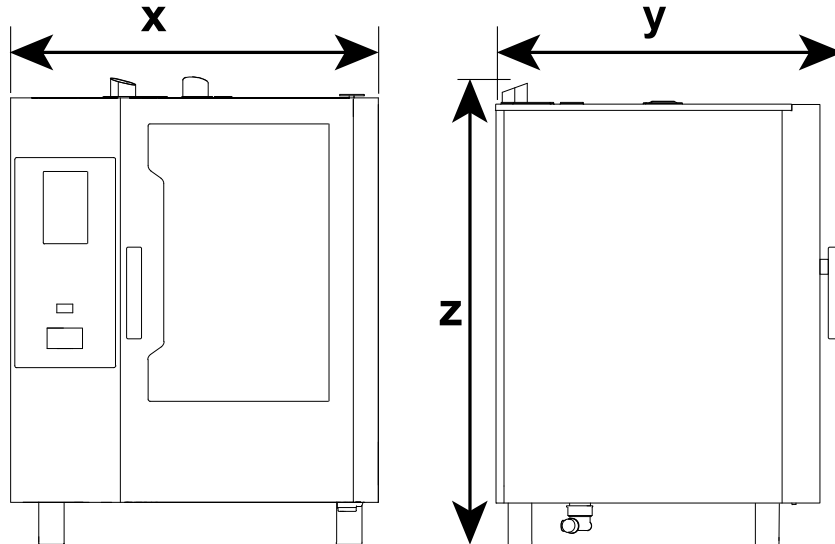

Mallit	Leveys		Syvyys		Korkeus	
	x		y		z	
	mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	tuumaa
6 ritilää 1/1	867	34" 9/64	850	33" 15/32	858	33" 25/32
6 ritilää 2/1	1090	42" 29/32	1046	41" 3/16	858	33" 25/32
10 ritilää 1/1	867	34" 9/64	850	33" 15/32	1108	43" 5/8
10 ritilää 2/1	1090	42" 29/32	1046	41" 3/16	1108	43" 5/8
20 ritilää 1/1	911	35" 55/64	925	36" 27/64	1855	73" 1/32
20 ritilää 2/1	1162	45" 3/4	1125	44" 27/64	1855	73" 1/32

D.5 Muunnostaulukot

	°dH	°f	°e	ppm	mmol/l	gr/gal (USA)	mval/kg
1 °dH	1	1,79	1,25	17,9	0,1783	1,044	0,357
1 °f	0,56	1	0,70	10,0	0,1	0,584	0,2
1 °e	0,8	1,43	1	14,32	0,14	0,84	0,286
1 ppm	0,056	0,1	0,07	1	0,01	0,0584	0,02
1 mmol/l	5,6	0,001	0,0007	100	1	0,00058	2
1 gr/gal (USA)	0,96	1,71	1,20	17,1	0,171	1	0,342
1 mval/kg	2,8	5,0	3,5	50	0,5	2,922	1

	CaO [mg/l]	CaCO ₃ [mg/l]	Ca ²⁺ [mg/l]
°dH (Saksa)	10,0	17,86	7,14
°f (Ranska)	5,60	10,0	4,00
°e (Iso-Britannia)	8,01	14,3	5,72
ppm (USA)	0,56	1,0	0,40
mmol/l (kem. kons.)	56,00	100,0	39,98
gr/gal (USA)	9,60/64,8	17,11	6,85
mval/kg (milliekvivalentti)	28,00	50,0	19,99

E ASENTAMINEN JA KOKOONPANO



VAROITUS

Katso "Henkilönsuojaimet".

E.1 Johdanto



VAROITUS

Katso "VAROITUS ja turvallisuustiedot".

Laitteen asianmukaisen toiminnan ja turvallisen käytön varmistamiseksi on erittäin tärkeää noudattaa tarkasti tässä kappaleessa annettuja ohjeita.

Kun laite on paikallaan, tarkista sen tasapainotus ja tarvittaessa säädä sitä. Tuotteen epätasapaino voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.



VARO

Pidä laitteen kotelon tai kalusteen ilmanvaihtoaukot avoimina.

E.2 Asennus Australiassa



TÄRKEÄÄ

Tämän laitteen saa asentaa vain valtuutettu henkilö kunta valmistajan asennusohjeiden, paikallisten kaasuasennusmääräysten, rakennusnormiston, sähköasennusmääräysten, paikallisten vesijohtomääräysten, AS5601-kaasuasennuksen, terveydenhuoltoviranomaisten ja kaikkien lakien määräysten mukaisesti.

E.3 Asiakkaan vastuu

Asiakkaan tehtävät, vaatimukset, toimenpiteet ja vastuut ovat seuraavat:

- Laitteen asennusalustan tasaisuus on tarkistettava.
- Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan ja verkkovirran jännitteen tulee vastata arvokilvessä mainittuja arvoja.
- on valmistettava erittäin herkkä manuaalisesti palautettava lämpömagneettinen suojakytkin.
- laitteeseen on asennettava sähköverkkoon kytkävä laite, joka voidaan lukita avoimeen asentoon.

- asenna ennen jokaista laitetta nopea kaasun katkaisuventtiili (mallikohtainen). Asenna venttiili helposti saavutettavissa olevaan kohtaan.




HUOM!

Sähköliitintä koskevat ohjeet löytyvät kappaleesta "A.8 Sähköliitintä".


E.4 Asentaminen

E.4.1 Pakkauksen purkaminen


1. Poista kupariniitit ja pahvi laitteesta.

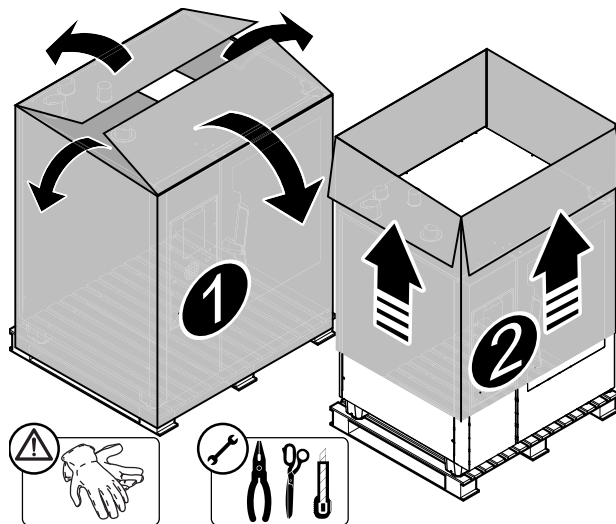

2. Leikkaa muovinauhat, jotka kiinnittävät laitteen kuljetusalustaan.

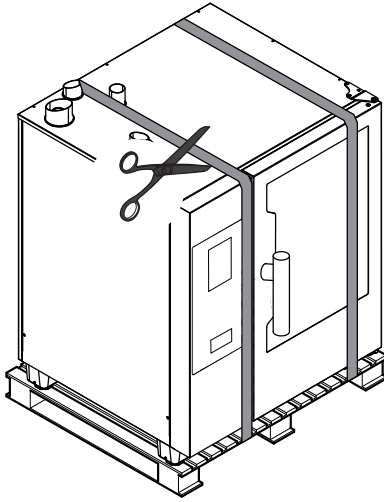

3. Nosta laite haarukkatrukilla, poista alusta ja siirrä laite käyttöpaikkaan.

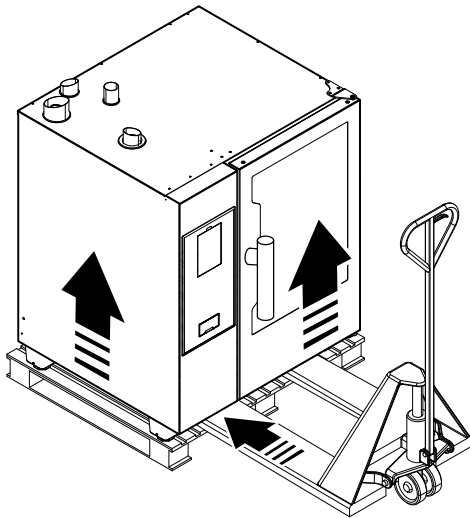


TÄRKEÄÄ

Varo vahingoittamasta poistoaukkoa laitteen alustalta purkamisen aikana.

4. Poista suojakelmu varovasti käyttäen apuna saksia tai veistä ja varoen naarmuttamasta pintoja.

E.4.1.1 Laitteen kuljettaminen

- Pidä mielessä laitteen painopiste sen kaatumisen välttämiseksi.

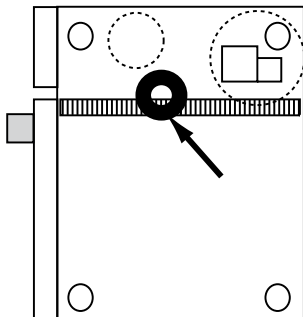

- Jos käytät nostotrukkia, pidä mielessä myös vaaditut mitat ja asennustila.

Minimimitat ovat:

Vaaditut mitat	Laitemallit						
	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1	
X	mm	850	1046	850	1046	925	1125
	tuu- maa	33" 15/32	41" 3/ 16	33" 15/32	41" 3/ 16	36" 27/64	44" 27/64

E.4.2 Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaalit tulee hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä.

Ne voidaan säilyttää ilman vaaraa, tai ne voidaan kierrättää tai polttaa jätteiden polttolaitoksessa. Kierrätyskelpoiset muoviosat on merkitty seuraavasti:



Polyeteeni

- Ulkopakkaus
- Ohjepussi



Polypropeeni

- Hihnat



Styroksi

- Kulmasuojukset

Puu- ja pahviosat voidaan hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

E.4.3 Sijoittaminen

Laitteen sijoittamisen ja liitäntöjen vaatima tila näkyy asennuskaavioissa.



HUOM!


Laitetta ei saa asentaa kalusteen sisään.

Laitetta sijoittaessasi pidä mielessä seuraavat minimietäisyydet:


Minimietäisyydet sijoittamista varten

normaali käyttö	etäisyys oikealla/vasemmalla/takana 50 mm
käyttö lähellä lämmönlähteitä	etäisyys vasemmalla puolella 350 mm - 500 mm
huoltotyöt	etäisyys vasemmalla puolella 500 mm


- Laitteen kaikkien sivujen on oltava 50 mm:n etäisyydellä kaikista pinnoista.

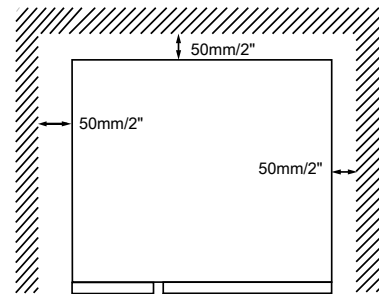


Jos laitteelle täytyy tehdä huoltotöitä, siirrä sitä eteenpäin.

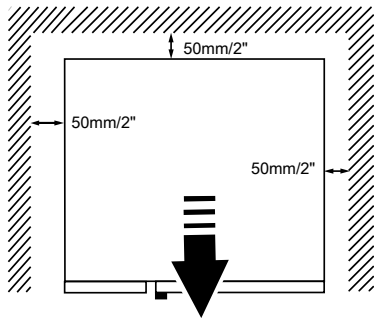

Kaikissa malleissa, mutta erityisesti 20 ritilän malleissa, laitteen vasemman kyljen ja muiden pintojen väliin on mahdollisuuksien mukaan jätettävä vähintään 500 mm huoltotilää varten.

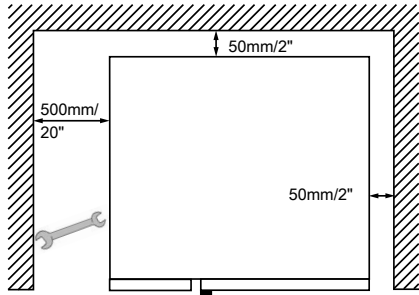


- Vasemmalle puolelle jätettävän raon on oltava vähintään 350 mm, jos laitteen vasemmalla puolella on lämmönlähteitä.

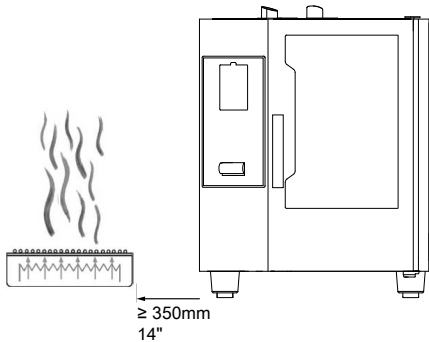


Mikäli laitteen vasenta puolta ei voida pitää riittävän etäällä lämmönlähteistä, lämpösuojaus voi vähentää lämpökuormitusta (katso lisävarusteluetteloa).

- Jos ilmanvaihtoputkesta tulevaa höyryä ei voi johtaa poistohormiin tai ilmanvaihtokattoon, laitteen yläpuolella on oltava vähintään 500 mm:n rako.

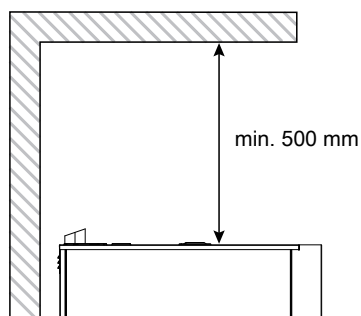


- Sijoita laite tasaiselle pinnalle. Säädä työtason korkeutta tarvittaessa säätöjalkojen avulla (mikäli varusteena).

Mallit 6–10 GN

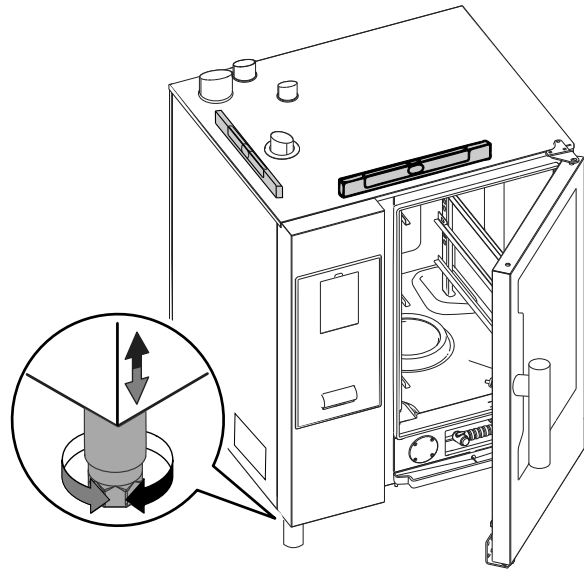

Mallit 20 GN

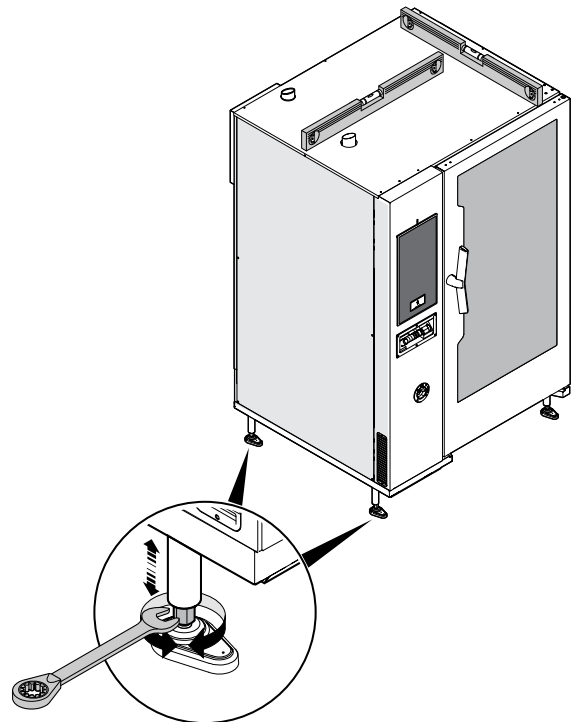

VARO

Laitteen on oltava vaakasuorassa.


E.4.4 Pöytämallit

Turvallisuussyistä pöytämallit tulisi sijoittaa vain valmistajan alkuperäisen uunin jalustan tai kaappirakenteen päälle.

Valitse sopiva rakenne varusteluettelosta malliin mukaan.

Uunin asentaminen jalustan päälle (koko GN 1/1 – 2/1)


1. Vaihda uunin jalat jalustavarusteen mukana toimitettuihin erikoisjalkoihin.

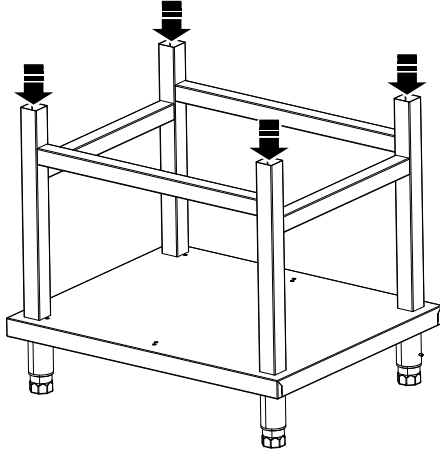

2. Sijoita laite jalustan päälle asettaen kohdistusjalat putkimaisiin pystytukiin.

Uunin asentaminen kaapin päälle (koko GN 1/1 – 2/1)

1. Pura takapaneeli "B" ja käyttöpaneeli "A" (tarvittaessa).

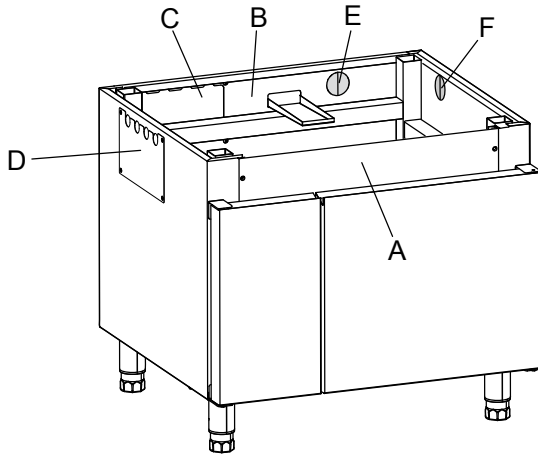

2. Vaihda uunin jalat kaappivarusteen mukana toimitettuihin erikoisjalkoihin.
3. Sijoita laite kaapin päälle asettaen kohdistusjalat putkimaisiin pystytukiin.
4. Asenna takaisin käyttöpaneeli "A" ja takapaneeli "B".
5. Tee uunin liitännät.



TÄRKEÄÄ

Uunin liitäntäputket voivat kulkea joko takana tai sivulla.

- Irrota ja vaihda paneelit "C" ja "D" keskenään.
- Poista esileikatut osat "E" tai "F", jotta tyhjennysputki voi kulkea reiästä takana tai sivulla.

E.4.5 Mallien 20GN säädöt


Uunimallien 20GN asennuksessa on noudatettava erityisiä varotoimia.

Tarkista lattian kaltevuus


1. Jos lattian kaltevuus on suurempi kuin alla olevassa kuvassa mainittu minimiraja, uunin alle on asennettava "Vaaitusrampppi" [tuotenumro 922715 mallille 20GN 1/1 ja 922716 mallille 20GN 2/1].

Valitse lisävarusteluettelosta uunimallille sopiva tuote.


20 GN 1/1

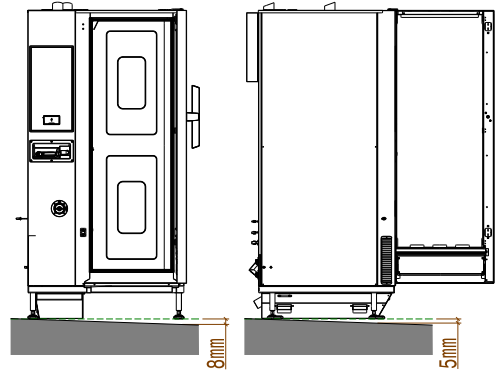

20 GN 2/1

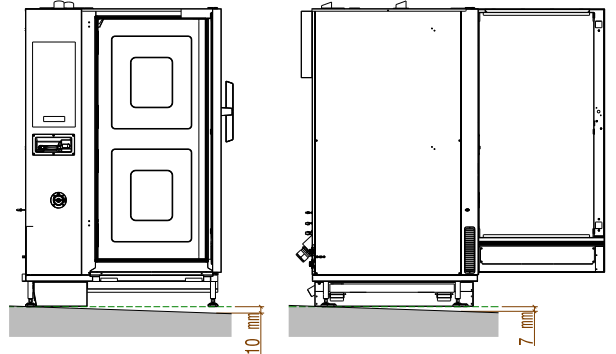


2. Jos lattian kaltevuus on sallittuja minimirajoja suurempi, "Vaaitusrampppi" on pakollinen.

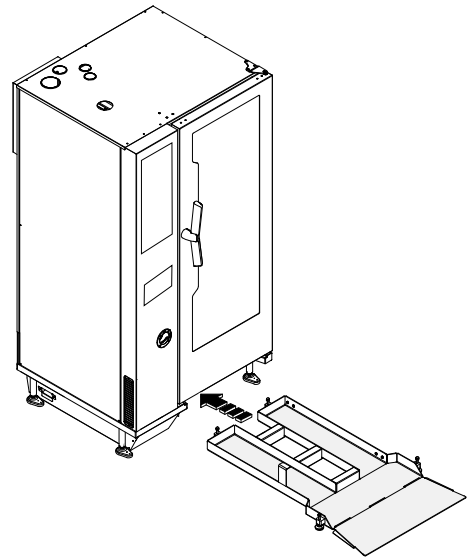


Tarkista etäisyys uunin sisäosasta lattiaan

3. Jos lattian kaltevuus on minimirajojen välillä, säädä uunin korkeus lattiasta oikeaan mittaan **etujalkojen** avulla.

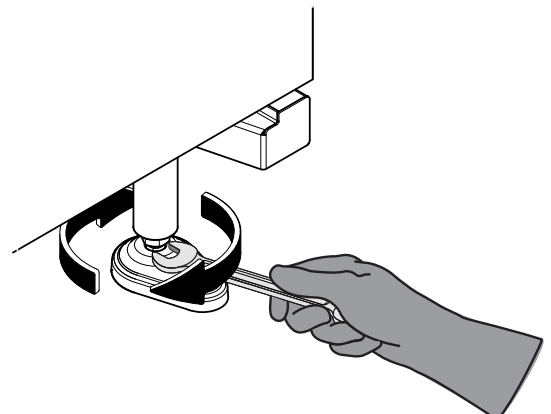


4. Mittaa etäisyys uunin sisäosasta lattiaan. Mittaus tehdään keskeltä, minkä jälkeen tarkistetaan, että vasen ja oikea puoli ovat toleranssin $\pm 2,5$ mm sisällä. Katso alla oleva kuva.

Oikea etäisyys on $285 \text{ mm} \pm 2,5 \text{ mm}$.

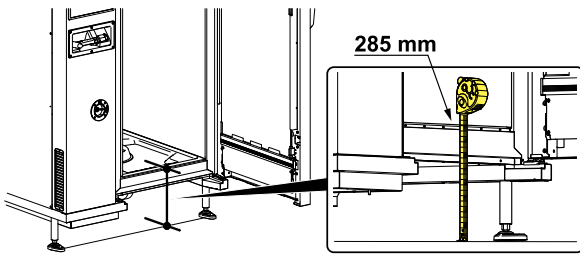

5. Kun uunin etujalat on säädetty 285 mm :iin, uuni on asetettava vaakatasoon säätämällä **takajaloista**.

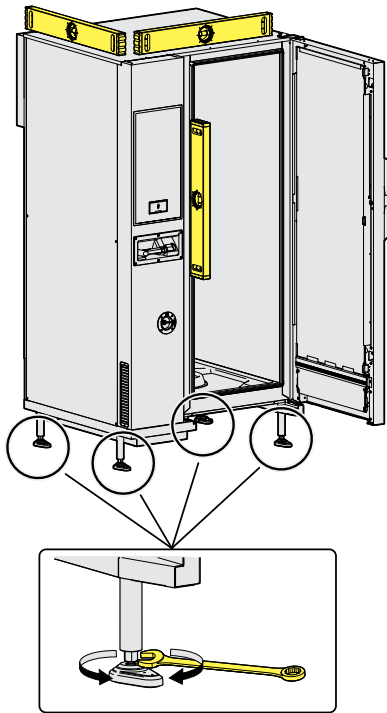

E.4.6 Torniasennukset

Seuraavissa taulukoissa näkyvät mahdolliset laitteiden yhdistelmät torniasennusta varten.

UUNIT 10 GN 1/1 – 10 GN 2/1

Sijainti	Laitteen/alustan tyyppi			
PÄÄLLÄ	UUNI 10 GN 1/1	Maksimaalinen kokonaiskorkeus mm [tuumaa]	UUNI 10 GN 2/1	Maksimaalinen kokonaiskorkeus mm [tuumaa]
ALLA	AVOIN TUKI	1778 [70"]	AVOIN TUKI	1778 [70"]
	tai NEUTRAALI KAAPPI	1778 [70"]	tai NEUTRAALI KAAPPI	1778 [70"]
	tai LÄMMITETTY KAAPPI	1778 [70"]	tai LÄMMITETTY KAAPPI	1778 [70"]
	tai TEHOJÄÄHDYTIN 30 kg			

UUNIT 6 GN 1/1 – 6 GN 2/1

Sijainti	Laitteen/alustan tyyppi			
PÄÄLLÄ	UUNI 6 GN 1/1	Maksimaalinen kokonaiskorkeus mm [tuumaa]	UUNI 6 GN 2/1	Maksimaalinen kokonaiskorkeus mm [tuumaa]
ALLA	UUNI 6 GN 1/1	sähkömallit 1736 [68" 11/32] ¹ kaasumallit 1766 [69" 17/32] ¹ sähkömallit 1976 [77" 51/64] ² kaasumallit 2006 [78" 31/32] ²	UUNI 6 GN 2/1	sähkömallit 1736 [68" 11/32] ¹ kaasumallit 1766 [69" 17/32] ¹ sähkömallit 1976 [77" 51/64] ² kaasumallit 2006 [78" 31/32] ²
	tai UUNI 10 GN 1/1	sähkömallit 1986 [78" 3/16] kaasumallit 2016 [79" 3/8]	tai UUNI 10 GN 2/1	sähkömallit 1986 [78" 3/16] kaasumallit 2016 [79" 3/8]
	tai AVOIN TUKI ²	1528 [60" 5/32]	AVOIN TUKI ²	1528 [60" 5/32]
	tai NEUTRAALI KAAPPI ²	1528 [60" 5/32]	tai NEUTRAALI KAAPPI ²	1528 [60" 5/32]
	tai LÄMMITETTY KAAPPI ²	1528 [60" 5/32]	tai LÄMMITETTY KAAPPI ²	1528 [60" 5/32]
	tai TEHOJÄÄHDYTIN 30 kg ²	1882 [74" 3/32]		

- Ilman koroketta
- Korokkeen kanssa



HUOM!

Jalat on tarkoitettu säädettäväksi niiden nimelliskorkeuteen.

E.4.7 Uunijärjestelmien kiinnittäminen

Taulukoissa kuvatut asennukset **TÄYTYY turvallisuuksista kiinnittää seinään tai lattiaan** asianmukaisilla, mallista riippuen laitteiden mukana toimitetuilla tai tilattavilla välineillä (sarja "Seinätuet" tai sarja "Laipalliset jalat", katso lisävarusteluetteloa).




TÄRKEÄÄ

Sama turvaohje koskee vapaasti seisovia uuneja sekä asennuksia, laivojen ja merellä toimivien öljynporauslauttojen asennuksia sekä kaikkia asennuksia, joissa lisävarusteena saatava imu- tai ilmankiertotuuletin asennetaan liedien päälle.

Mallit 6–10 GN: Seinäkiinnitys seinäkannakkeiden avulla


- Kiinnitä päällekkäin asennetut uunit seinään kahdella tuella. Katso alla olevaa kuvaa.

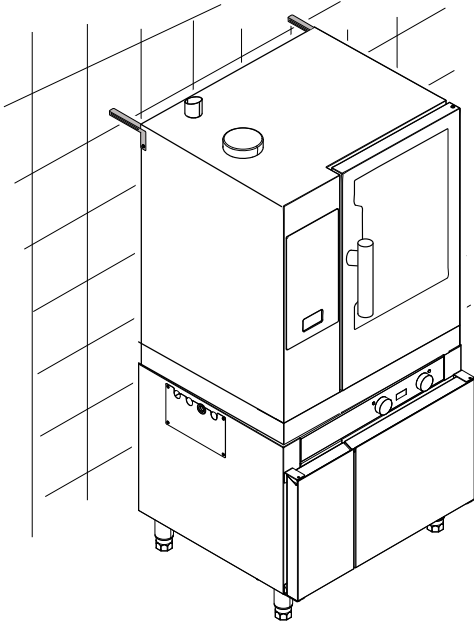

Mallit 6–10 GN: Lattiakiinnitys laippajalkojen avulla

Mikäli päällekkäin asetettuja uuneja ei voida kiinnittää seinään, ne täytyy kiinnittää lattiaan. Käytä "laipallisten jalkojen" sarjaa, joissa on kolme reikää lattiaan kiinnittämistä varten.


- Avaa ruuvit olemassa olevien jalkojen irrottamiseksi uunin pohjasta.
- Vaihda ne sarjan osiin.
- Ruuvaa jokaiseen jalkaan neljä ruuvia (M5x14) päällekkäin asennettujen uunien kiinnittämiseksi lattiaan.

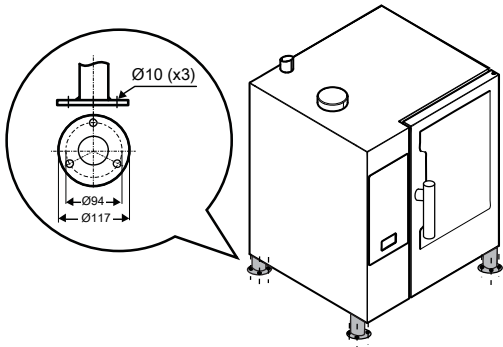


Mallit 20 GN: Lattiakiinnitys

Turvallisuussyistä lattialla seisovat mallit TÄYTYY kiinnittää lattiaan kahdella takajalalla.

- Pora 2 reikää uunin takajalkoihin.

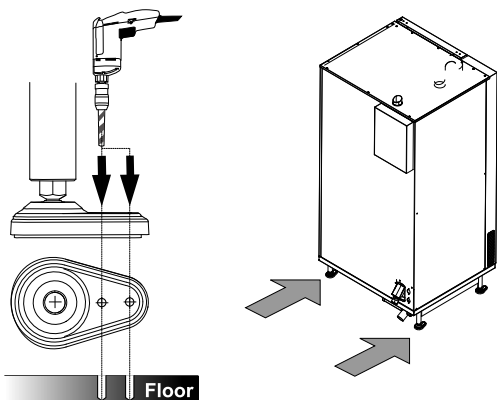

- Kiinnitä kumpikin jalka lattiaan kahdella tähän tarkoitukseen tarkoitettulla ruuvilla, jotka takaavat vähintään 0,3 kN:n kestävyden.

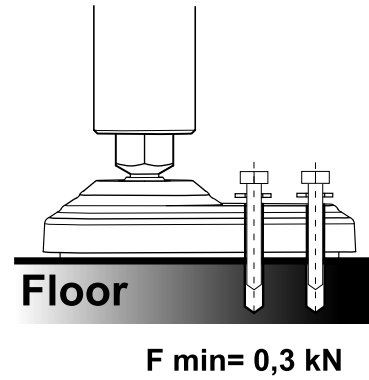


E.4.8 Hygieniavaatimukset


Hygieniasyistä ja standardin NSF 4 mukaisesti AIR BREAK -kotelon ympärille on asennettava suojus.

Tämä suojus toimitetaan vapaasti seisovien uunien mukana ja se kuuluu lisävarusteena saatavaan torniasennussarjaan.

VAPAASTI SEISOVAT UUNIT

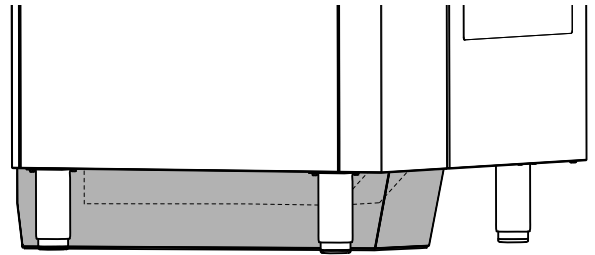

JALUSTALLE ASENNETTAVAT UUNIT¹

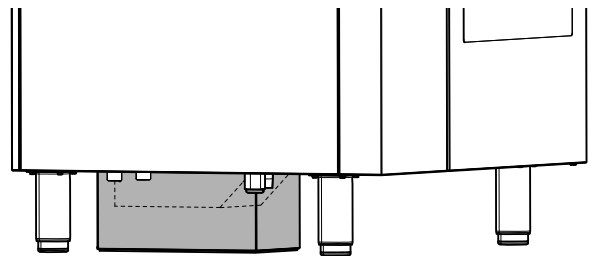

1. Jalustaa voidaan käyttää suojuksen sijasta muissa kuin 6–10 ritilän malleissa, joissa suojus on pakollinen.

E.5 Vesiliitäntä

E.5.1 Yleistä



HUOM!

Vesiliitäntä on tehtävä maassa voimassa olevien määräysten ja vaatimusten mukaisesti.




TÄRKEÄÄ

Kun laite liitetään letkuilla vesijärjestelmään, on aina käytettävä uusia letkuja.


Uunissa on kaksi erillistä veden tuloliitosta:

1. "CW1" liitäntä kylmälle vedelle 3/4":
 - puhdistusjärjestelmän vesi
 - sammutus
 - käsisuihku (kun toimitettu, mallikohtainen).
2. "CW2" liitäntä KÄSITELLYLLE KYLMÄLLE VEDELLE 3/4":
 - kuumavesisäiliön täyttäminen (kuumavesisäiliöllä varustetut mallit)

- höyrykehitin (mallit ilman kuumavesisäiliötä)
- Tarkista vesiliitännän sijainti alla olevista kuvista:

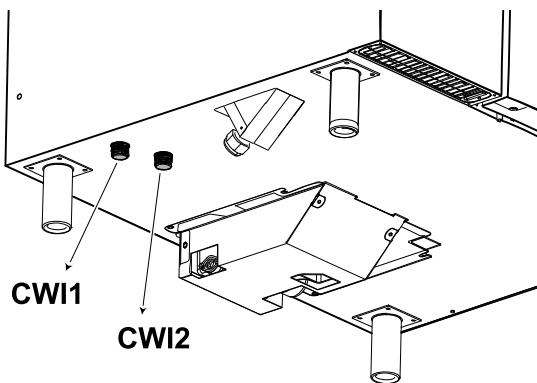

6–10 ritilän mallit

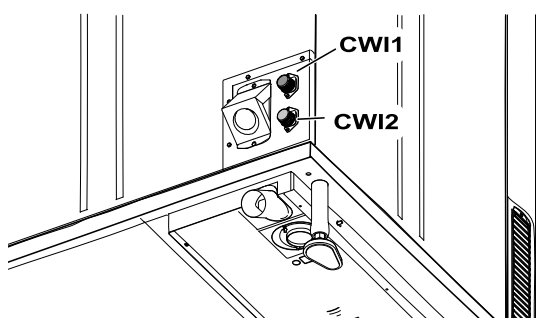

20 ritilän mallit


Vesiliitännän vaatimukset

- Veden paineen ennen uunia on oltava 100 – 600 kPa (1,0 – 6,0 bar / 14,5 – 87psi).
- Veden enimmäislämpötila sisääntulossa on 30 °C.
- Molempien tulojen vedensyöttöputkessa on oltava mekaaninen suodatin ja sulkuhana.
- Ennen suodattimien asentamista anna valua jonkin verran vettä letkun puhdistamiseksi kiinteistä hiukkasista.


Uunin liittäminen vesijohtoverkkoon:

Uunissa on kaksi takaiskuventtiiliä, jotka on asennettava letkujen ja vedenpoistoaukkojen väliin.

1. Liitä vesiletkut uunin vesiliitäntöihin kuvan mukaisesti.

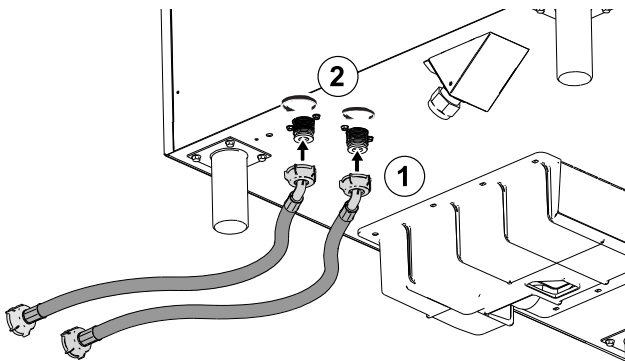


6–10 ritilän mallit

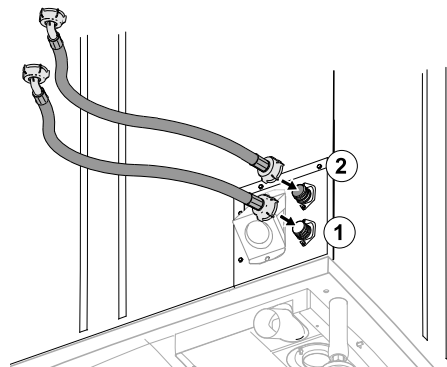


20 ritilän mallit


2. Asenna laitteen mukana toimitetut takaiskuventtiilit A vesiletkujen toiseen päähän. Varmista, että asennat venttiilit oikeaan asentoon ja suuntaan.

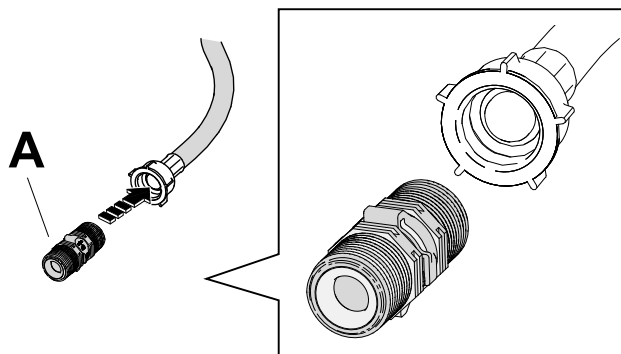

3. Liitä vesiletkuihin asennetut takaiskuventtiilit A vesihanoihin.

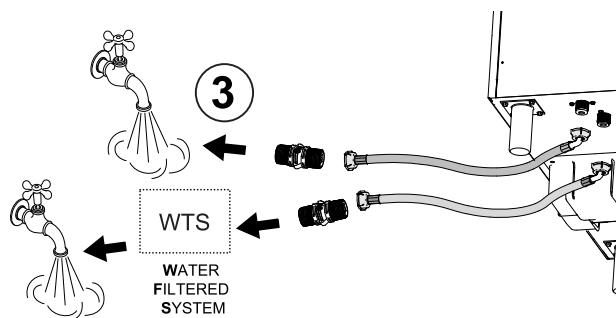

6–10 ritilän mallit

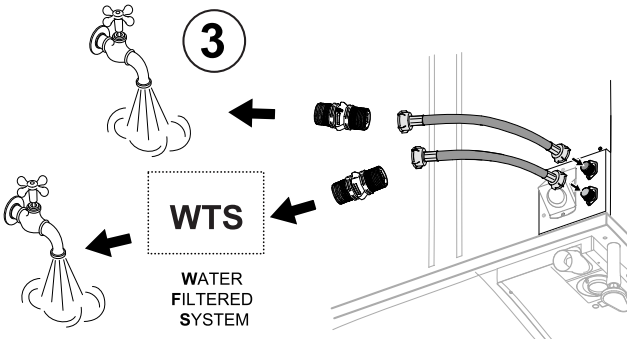

20 ritilän mallit

E.5.1.1 Vesiliitännän vaatimukset

UK:


Asentajan on hankittava WRAS-yhteensopivia kaksoistakaiskuventtiili tai muu vastaava laite, joka estää takaisinvirtauksen vähintään nesteluokkaan 3 saakka.

Australia:

Laite on asennettava standardien AS / NZS 3500.1 ja AS / NZS 3500.2 mukaisesti.
Laitteen mukana toimitetut Watermark-sertifioidut takaisinvirtauksen estolaitteet on asennettava jokaiseen tulovesiliitäntään.

- B paluuvirtauksen estolaite (mukana toimitettu)
- C nippa 3/4 " M - 3/4 " M (mukana toimitettu)

Asenna varuste (yksityiskohta "B") juomavesilähteen ja jokaisen vedensyöttöletkun väliin.

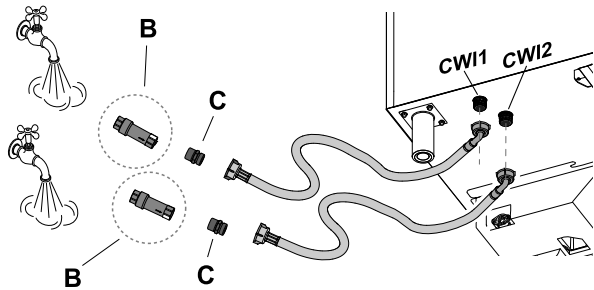

E.5.2 Veden ominaisuudet tulossa "CW12"


Tulossa **CW12** laitteeseen täytyy syöttää sopivaa juomavettä (erityisesti Ph 6,5 ÷ 8,5 ja johtavuus > 50 µS/cm).
Laitteiston oikean toiminnan takaamiseksi voi olla tarpeellista asentaa joitakin vedenkäsittelyjärjestelmiä.
Noudata tätä varten seuraavien taulukoiden tietoja mallin mukaan:

Kuumavesisäiliöllä varustetut mallit – (Taso T – B)

KUUMAVESISÄILIÖLLÄ VARUSTETUT MALLIT				
JOHTAVUUS [µS/cm]	KLORIDI [ppm]	KOVUUS	KÄSITTELY	KÄSITTELYN TARKISTUS
> 285	< 17	-	EI	EI
> 285	17 < ppm < 32	-	NANOSUODATTI-MET	KÄSITELLYN VEDEN TULEE OLLA KAAVION A VIHREÄLLÄ ALUEELLA
> 285	> 32	-	WTS + KAAVIO ¹	
< 285		-	WTS ¹ + KAAVIO	

1. WTS = vedenkäsittelyjärjestelmä

KUUMAVESISÄILIÖLLÄ VARUSTETUT MALLIT – WTS KAAVIO A (jos tehdään käsittely, tarkista että käsitellyn veden parametrit ovat vihreällä alueella, arvot eivät missään tapauksessa saa olla harmaalla alueella)

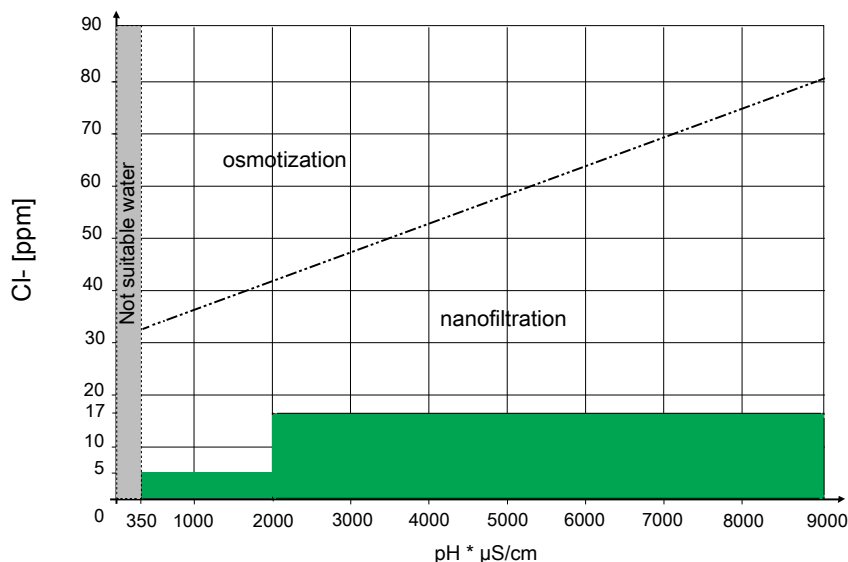

Mallit ilman kuumavesisäiliötä – (Taso K – C)


MALLIT ILMAN KUUMAVESISÄILIÖTÄ				
JOHTAVUUS [µS/cm]	KLORIDI [ppm]	KOVUUS [°f]	KÄSITTELY	KÄSITTELYN TARKISTUS
> 285	< 10	< 5	EI	EI
> 285	< 10	> 5	PEHMENNIN	PEHMENNYKSEN JÄLKEEN TARKISTA KOVUUS < 5 °f

Mallit ilman kuumavesisäiliötä – (Taso K – C) (jatkuu)

MALLIT ILMAN KUUMAVESISÄILIÖTÄ				
JOHTAVUUS [μS/cm]	KLORIDI [ppm]	KOVUUS [°f]	KÄSITTELY	KÄSITTELYN TARKISTUS
> 285	10 < ppm < 20	-	NANOSUODATTI-MET	KÄSITELLYN VEDEN TULEE OLLA KAAVION B VIHREÄLLÄ ALUEELLA
> 285	> 20	-	WTS + KAAVIO ¹	
< 285		-	WTS ¹ + KAAVIO	

1. WTS = vedenkäsittelyjärjestelmä

MALLIT ILMAN KUUMAVESISÄILIÖTÄ – WTS KAAVIO B (jos tehdään käsittely, tarkista että käsitellyn veden parametrit ovat vihreällä alueella, arvot eivät missään tapauksessa saa olla harmaalla alueella)

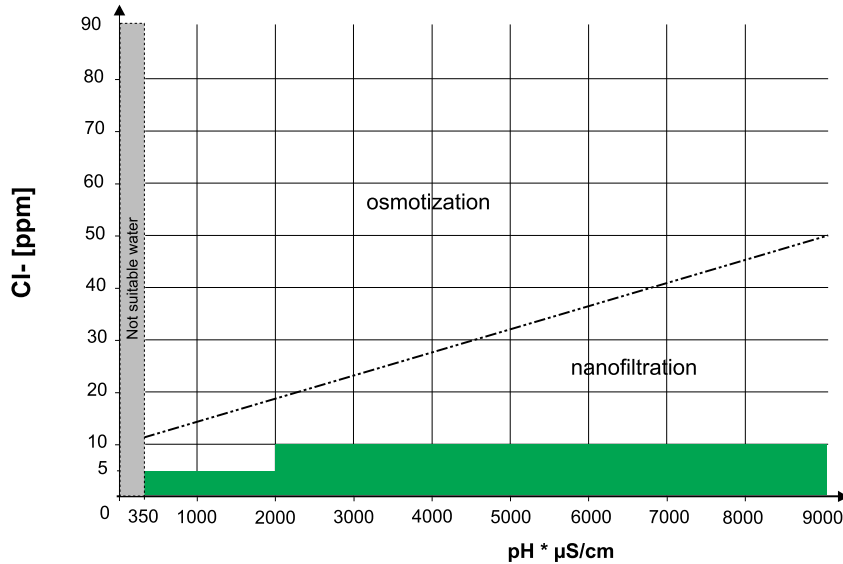

Yleisohjeita

- Vedenkäsittelyjärjestelmien säännöllinen huolto estää laitteen toiminnan heikentymisen ja syöpymisvaaran.
- Laitteen vahingoittumisen välttämiseksi suorita vedenpehmentimen suodattimen pesujakso ilman vedensyöttöä uuniin aina säännöllisin aikavälein tehtävän regeneroinnin yhteydessä.



TÄRKEÄÄ

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä huollosta.



VARO

Älä käytä kalkin putkiin kerääntymistä estävien aineiden annostelijoita (esim. polyfosfaatti), ne voivat vaarantaa laitteen oikean toiminnan.

E.5.3 Syöttöpaineen tarkistaminen

Paineen ennen uunia on oltava 100 – 600 kPa (1,0 – 6,0 bar / 14,5 – 87psi).



HUOM!

Jos syöttöjärjestelmän veden paine on yli 6 bar, on suositeltavaa asentaa veden paineensäädin.

Mittaa paine dynaamisissa olosuhteissa eli kuumavesisäiliön täytön ja/tai pesuvaiheen aikana lämpötilassa 30 °C/86°F.


- Liitäntään **CW11** veden virtausmäärä on vähintään 1 l/min ja enintään 10 l/min.
- Liitäntään **CW12** (käsitelty vesi) veden virtausmäärä on vähintään 0,25 l/min ja enintään 2,95 l/min boilerin sisältävissä malleissa 6–10 GN ja enintään 5,75 l/min boilerin sisältävässä 20 GN -kokoluokassa.

E.5.4 Veden tyhjennysjärjestelmä

Uunin varusteluun kuuluu sisäinen AIR-BREAK-takaisinvirtauksen estolaite, joka estää takaisinvirtauksen viemäristä laitteen sisäisiin putkistoihin ja uunitilaan.

Tyhjennysjärjestelmän liittämiseksi on siis mahdollista:


- poistoputken liittäminen suoraan viemäriin:

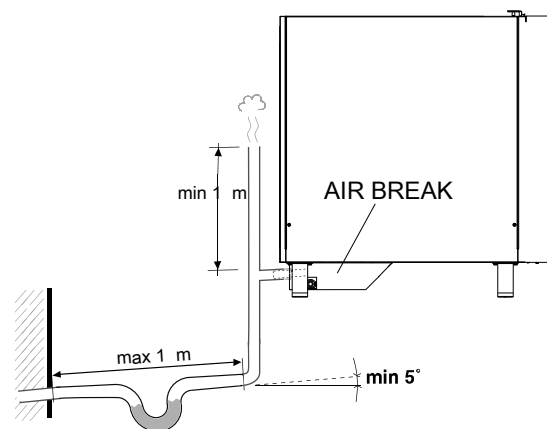

HUOM!

Viemäröintijärjestelmän edelle on asennettava standardin EN61770 mukainen poistoliitäntää edeltävä ilmataskun muodostava varuste.

- poistoputken johtaminen suoraan lattiakaivoon:

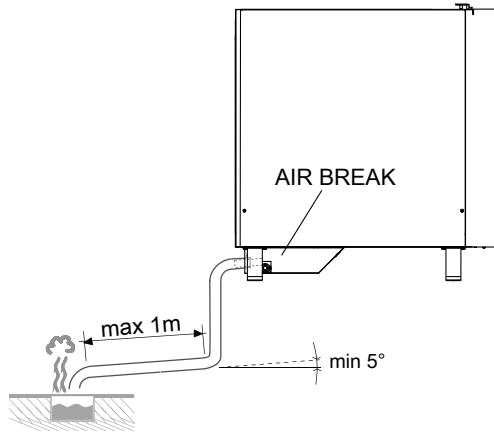

HUOM!
Viemäröintijärjestelmän edelle on asennettava standardin EN61770 mukainen poistolitääntää edeltävä ilmataskun muodostava varuste.

UK:

Laitteen poistoaukossa on käytettävä paluuvirtauksen estolaitetta, joka takaa nesteille määrätyn suojausluokan 5.

Australia:


Laitteen tuottama jätevesi tulee ohjata sertifioituun vesilukoon, joka on sijoitettu tyhjennysjärjestelmän liitäntäpisteeseen.

6–10 ritilän mallit


Tyhjennysputki voi kulkea sivulla tai takana, jos uuni ei ole seinän vierellä.

Pyynnöstä on saatavissa erityisiä tyhjennysputkisarjoja (code 922636 – 922637).


- **tyhjennys sivulla:**

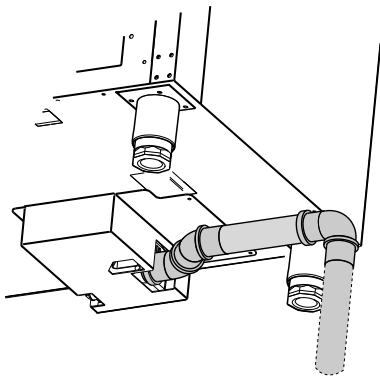

- **takana:**

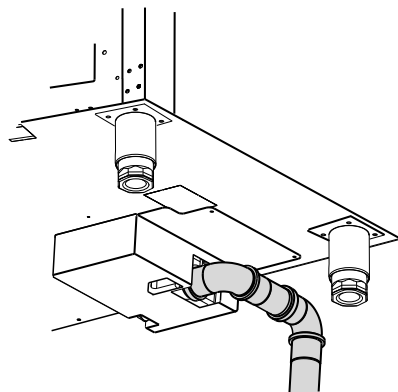

20 ritilän mallit

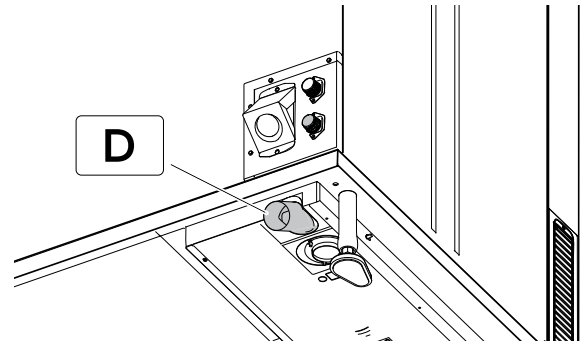

Varmista että:

- tyhjennysputken pituus ei ole enempää kuin 1 metri ja sisäläpimitta on vähintään sama kuin uunin poistoputkella (2").
- tyhjennysputki kestää vähintään lämpötilaa 100 °C.
- letkuissa ei ole kaventumia eikä metalliputkissa ole mutkia koko matkalla.
- vältetään vaakasuuntaisia osuuksia, joihin vesi voisi jäädä seisomaan (minimikaltevuus 5 %).

E.6 Sähköliitäntä

E.6.1 Sähköliitäntää koskevia yleisiä varotoimia



TÄRKEÄÄ

Laitteen kytkentä verkkovirtaan on suoritettava voimassa olevien maakohtaisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

Varmista ennen liitäntöjen suorittamista, että verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat arvokilpeen merkittävät arvoja.

- Kytke laite sähkönsyöttöön pysyvästi H07 RN-F-tyyppisellä kaapelilla.
- Asenna virtajohto metalli- tai kovamuoviputken sisälle, jossa ei ole teräviä osia.
- Asenna ennen laitetta moninapainen asianmukaisesti mitoitettu kytkin, jonka koskettimien avausväli on ainakin 3 mm.
- Tämä kytkin on asennettava rakennuksen pysyvään sähköjärjestelmään, uunin välittömään läheisyyteen.
- Laitteen dispersiovirta on enintään 5 mA.
- Ennen laitetta on asennettava laite (toimintaan kytketty pistoke, lukittava kytkin tms.), joka voidaan lukita auki laitteen huoltotöiden ajaksi.
- Liitä laitteisto tehokkaaseen maadoitusjärjestelmään.

Tätä varten liitäntärimassa on liitin, jossa on merkki ⊕ maadoitusjohtinta varten.

- Liitä laite myös potentiaalintasausjärjestelmään. Potentiaalintasauskaapelin minimihalkaisija on vähintään 10 mm².

Liitäntä tehdään asetusruuvilla ⚡, joka on laitteen ulkopuolella, virtajohdon sisääntulon vieressä.



TÄRKEÄÄ

Koskee vain sähkömalleja:

Laitteen voi kytkeä ainoastaan virransyöttöön, jonka järjestelmän impedanssi on enintään:

6 GN 1/1 ja 10 GN 1/1 = 0,18 Ω

6 GN 2/1 ja 20 GN 1/1 = 0,043 Ω

10 GN 2/1 = 0,033 Ω

Jos tarpeen, pyydä lisätietoja järjestelmän impedanssista sähköyhtiöltä.



VARO

Jos virtajohto on vahingoittunut, vaarojen välttämiseksi vain valmistaja, huoltoteknikko tai vastaavasti pätevätyöntekijä voi vaihtaa sen.



TÄRKEÄÄ

Valmistaja ei vastaa vahingoista, ellei maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä ja tapaturmantorjuntaohjeita ole noudatettu.


E.6.2 Virtajohdon asennus sähköllä toimivissa malleissa

Virtajohto liitetään laitteeseen seuraavalla tavalla:


1. Irrota uunin vasen sivupaneeli.
2. Mallista riippuen irrota ruuvi, joka kiinnittää ulkopuolisen rasian uunin alle.
3. Löysää rengas, jotta virtajohto pääsee vedonpoistimen läpi.

6 - 10 rutilän mallit


Johtokiinnikkeen tyyppi / 220–240 V 3~

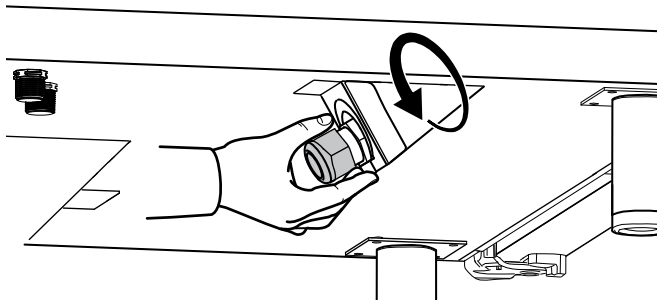

Johtokiinnikkeen tyyppi, 380–415 V 3N~ tai 3~, 400–430 V 3N~, 440 V 3~ ja 480 V 3~

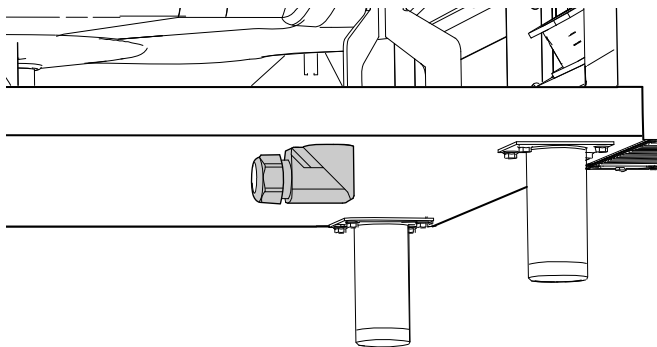


20 rutilän mallit

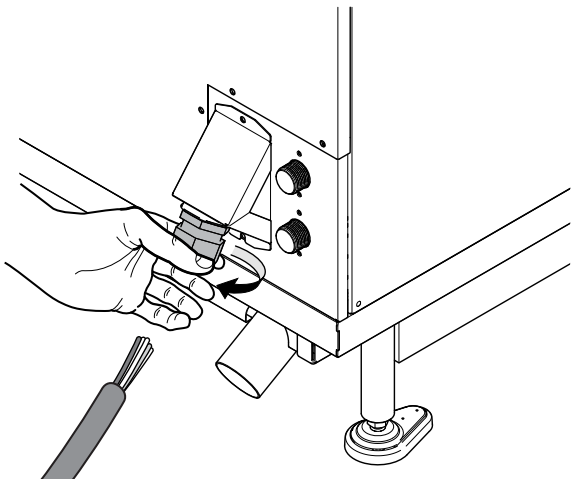


4. Kuori vaippaa johdon kaikista johtimista.
5. Vie johdot liittämärille.

6. Liitä johdot liittämärimaan kuten seuraavassa kuvassa.

Mallit 6–10 GN

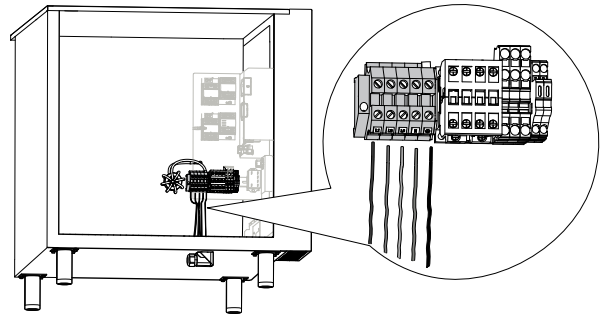

Mallit 20 GN

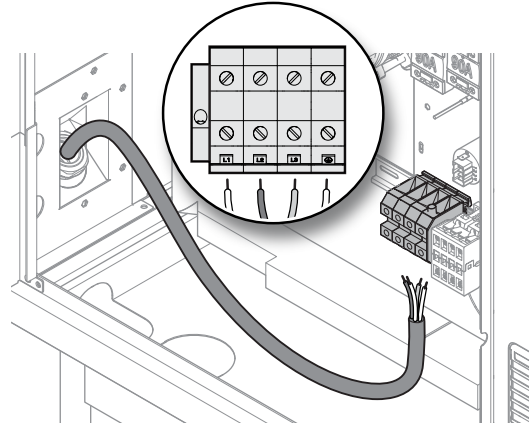

7. Liitännän jälkeen kiinnitä johto ruuvaamalla kiinni läpivientiholkkin rengas.
8. Kiinnitä ulkopuolinen rasia uunin alle vastaavalla ruuvilla (mallista riippuen).

E.6.3 Virtajohdon asennus kaasulla toimivissa malleissa


KAASUMALLIT

Virtajohto liitetään laitteeseen seuraavalla tavalla:


1. Irrota uunin vasen sivupaneeli.

2. Löysää rengasta siten, että virtajohto pääsee kulkemaan kaapelin vedonpoistajan läpi (katso kuvat).

Mallit 6–10 GN

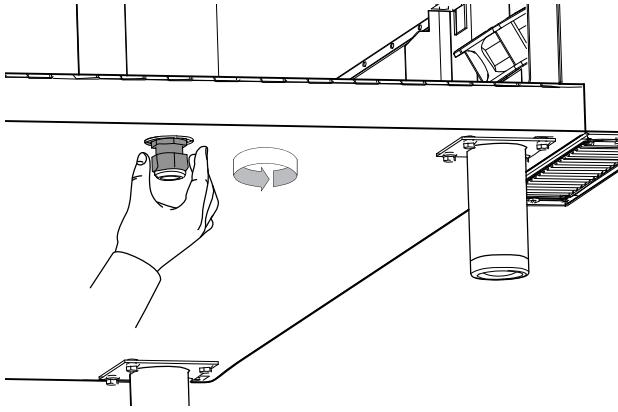


Mallit 20 GN

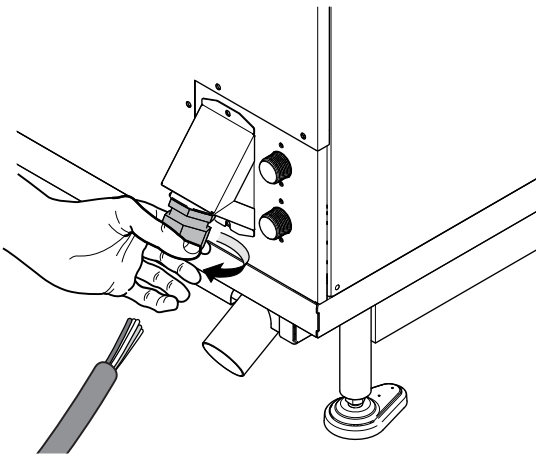


3. Vie johto liitäntärimalle.
4. Kuori vaippaa johdon kaikista johtimista.
5. Kytke johdot riviliitinkoteloon alla olevien kuvien mukaisesti.

Mallit 6–10 GN

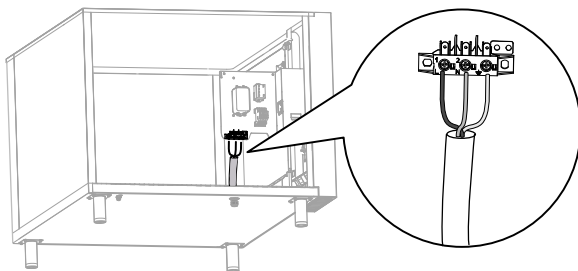

Mallit 20 GN

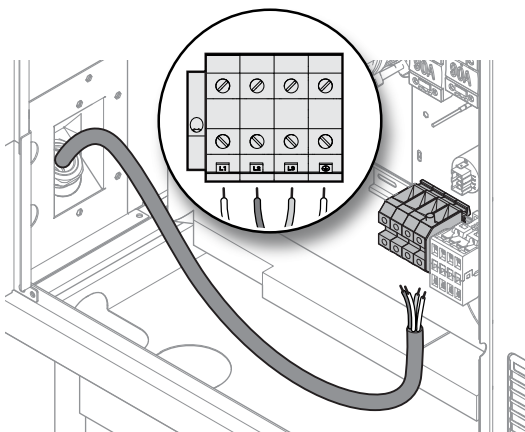

6. Liitännän jälkeen kiinnitä johto ruuvaamalla kiinni läpivientiholkin rengas.

E.6.4 Turvalaite

Laite on varustettu seuraavanlaisilla turvalaitteilla:

- Sulake – sijaitsee käyttöpaneelin takana.

Sähkömallit

- Uunitilan manuaalisesti palautettava turvatermostaatti – sijaitsee käyttöpaneelin takana. Katkaisee sähkönsyötön uunitilan lämmittimiin.
- Höyrykehittimen manuaalisesti palautettava turvatermostaatti – sijaitsee käyttöpaneelin takana. Katkaisee sähkönsyötön kehittimen lämmittimiin.
- Automaattisesti palautuva lämpölaite puhaltimen sisällä. Aktivoituu suojaten yksikön toimintaa, jos puhallin ylikuumenee, ja katkaisee laitteen sähkönsyötön.

Kaasumallit

- Uunitilan manuaalisesti palautettava turvatermostaatti – sijaitsee käyttöpaneelin takana. Katkaisee kaasun syötön konvektorin polttimeen.
- Höyrykehittimen manuaalisesti palautettava turvatermostaatti – sijaitsee käyttöpaneelin takana. Katkaisee kaasun syötön kehittimen polttimeen.
- Automaattisesti palautuva lämpölaite puhaltimen sisällä. Aktivoituu suojaten yksikön toimintaa, jos puhallin ylikuumenee, ja katkaisee laitteen sähkönsyötön.



HUOM!

Palauttamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö sen jälkeen, kun laukeamisen syyt on poistettu.

E.7 Liitännät

E.7.1 Asentaminen

Jos olet tilannut lisävarusteena jonkin "liitäntäsarjoista" laitteen liitäntöjä varten, lue lisävarusteen asennusohjeet.

Jos laitteessa on IOT-moduuli, lue laitteen QR-koodin kautta saatavana olevat asennusohjeet 595405V00.

E.8 Kaasuliitäntä

E.8.1 Kaasuliitäntää koskevia yleisiä varotoimia



VARO

Varmista, että laite on sopiva käytettävää kaasua varten. Katso arvokilpeä. Noudata kaikkia paikallisen kaasulaitoksen määräyksiä! Väärä liitäntä voi aiheuttaa palovammoja.



TÄRKEÄÄ

Koskee vain Yhdistynyttä kuningaskuntaa: kun laite toimii LPG-kaasulla, laitteen tulopuolelle on suositeltavaa asentaa turvasulkuventtiili (OPSO, Over Pressure Shut-Off).

- Kaasu-uunit eivät sovi meriympäristöön.
- Selvitä kaasuyhtiöltä syöttökapasiteetin ja kulutuksen välinen yhteensopivuus ennen laitteen asentamista.
- Palamisen ilmakapasiteettiin ei voi tehdä muutoksia.




HUOM!

Kaasun tuloputken liitos on maalattu keltaiseksi.

Ennen laitteen liittämistä kaasuputkeen

1. Poista kaasuputken muovisuojus.
2. Liitä kaasun tuloputki "G" kaasuputkeen.
3. Asenna kaasun pikasulkuventtiili "H" helppopääsyiseen paikkaan ennen laitetta.

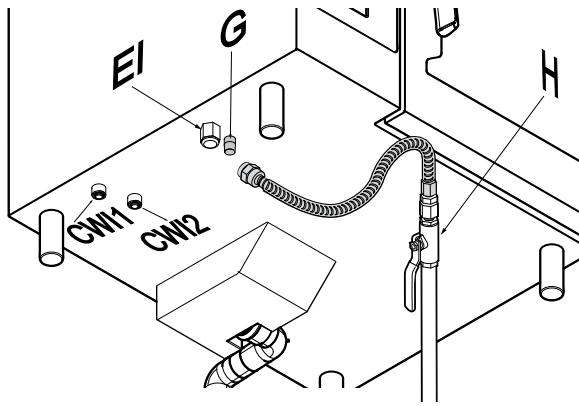

EI	Sähkön tulo
CW1	Puhdistusjärjestelmän veden tulo
CW2	Käsitellyn veden tulo
G	Kaasun tuloputki
H	Sulkuventtiili/hana



TÄRKEÄÄ

Jos laite halutaan muuttaa toimimaan toisentyypisellä kaasulla, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Tämä laite on suunniteltu ja testattu toimimaan joko luonnonkaasulla tai LPG-kaasulla mallin mukaisesti (katso luku D *TEKNISET TIEDOT*).

E.8.2 Nimellinen lämpöteho

Katso lukua D *TEKNISET TIEDOT*.

Nimellislämpöteho määräytyy kaasun liitäntäpaineen ja kaasuventtiilin kalvon (suuttimen) halkaisijan mukaisesti.

Jos kyseessä on uusi asennus ja/tai muuntaminen eri kaasutyyppille, valtuutetun asentajan tai kaasulaitoksen täytyy aina tarkistaa laitteen nimellislämpöteho.

Nimellislämpötehoa ei saa muuttaa.

E.8.3 Savun poisto

AUSTRALIA ilmanvaihdon tulee olla Australian rakennuslainsäädännön mukainen ja liesituulettimien on vastattava normeja AS/NZS1668.1 ja AS 1668.2.

E.8.4 Polttokaasujen poisto

Noudata asennuksen aikana kaikkien paikallisten standardien viimeisten versioiden ohjeita.



VARO

Tukehtumisvaara!

On tarpeellista välttää asennustilassa liian suuret haitallisten palamistuotteiden konsentraatiot (CO ja CO₂).

Poistokaasu ja ilmanvaihtokertoimet

Laitteen koko	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Tilan ilmanvaihto vähintään [m ³ /h] ¹	38	64	62	94	108	188
Palamisilman syöttö vähintään [m ³ /h]	31	52	50	76	87	152
Poistokaasun enimmäismäärä [m ³ /h]	71	121	126	192	218	413
Poistokaasun enimmäislämpötila [°C]	360	370	416	420	410	472

1. Ilmanvaihdossa on huomioitava palamisen vaatima ilma (2 m³/h/kW asennetusta kaasutehosta).



HUOM!


Asennetun nimellisen lämpökuorman mukaan on sovellettava joitain ilmanvaihtoa koskevia paikallisia turvamääräyksiä. Tarkista määräykset, jotka vaativat asennusta tiloihin, joissa on ilmanvaihtojärjestelmä tulo- ja poistoilmaa varten.

Ennen poistojärjestelmän asentamista:

Kaasutoimiset kiertoilma-/höyryuunit luokitellaan käytetyn polttotekniikan perusteella "rakennetyypin" mukaisesti. Määräykset osoittavat poistojärjestelmän jokaista poltettua kaasua varten.

- Tarkista mallin "rakennetyyppi" luvusta D *TEKNISET TIEDOT* tai laitteen arvokilvestä.
- katso alla olevia kaavioita:

1. RAKENNETYYPPI "A3": RATKAISU 1 (suora poisto imutuulettimen alla ilman kokoomaputkea)

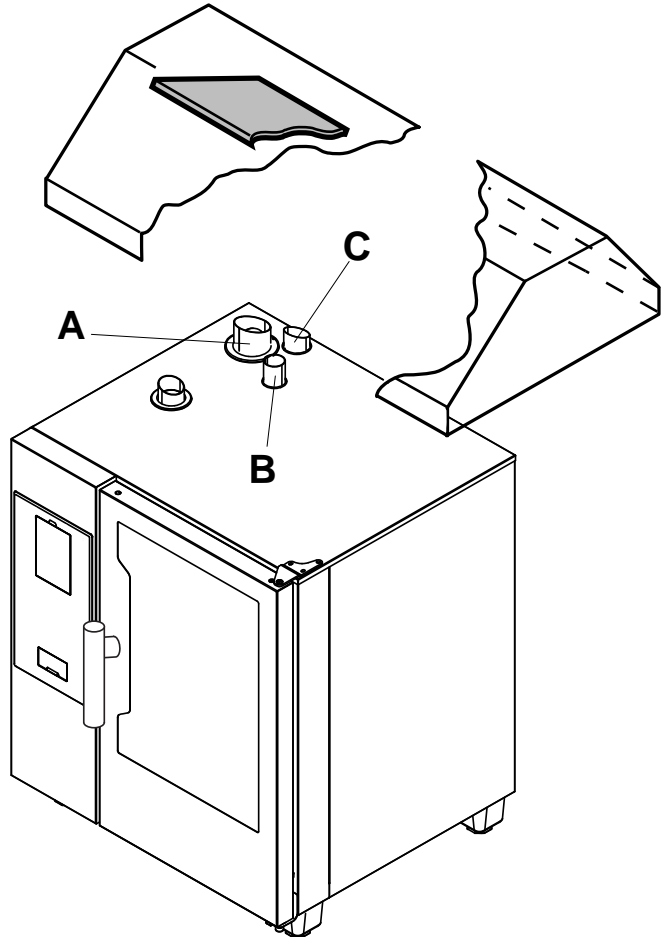

A	Höyrykehittimen poistokaasu (kaasumallit joissa kuumavesisäiliö)
B	Uunitilan poistokaasun lämmönvaihdin (kaikki kaasumallit)
C	Höyryn poisto (sähkö- ja kaasumallit)


Poistokaasut johdetaan ulos keittiön ilmanvaihtojärjestelmän kautta.



VARO

Varmista, että ilmanvaihtojärjestelmä pystyy poistamaan laitteen tuottaman poistokaasujen määrän.

2. RAKENNETYYPPI "A3": RATKAISU 2 (poisto imutuulettimen alla kokoomaputkella)

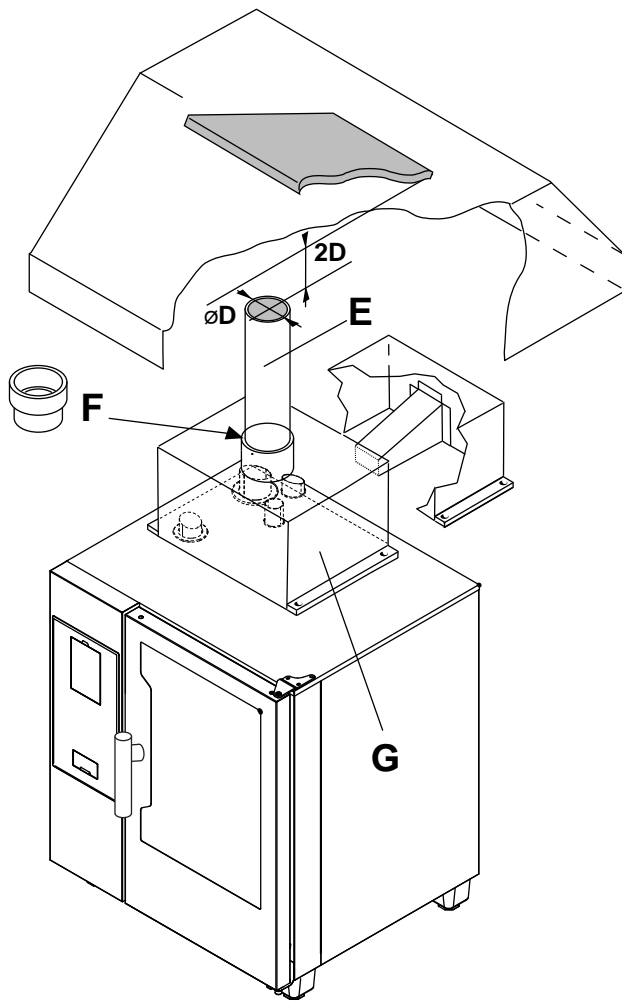

D	Jatkoputken halkaisija
2D	Jatkoputken ja imutuulettimen väli
E	Jatkoputki (saatavissa markkinoilla)
F	Jatkoputken sovitinrenas (saatavissa markkinoilla)
G	Kokoomaputki (ei kuulu toimitukseen, täytyy tilata)

Ohjeita

- Jatkoputki ja sovitinrenas eivät kuulu toimitukseen. Niitä on saatavissa markkinoilla.
Putkien tulee kestää 350 °C.
- Kun asennetaan kokoomaputki "G", on aina pidettävä etäisyys "2D" jatkoputken yläosan ja tuulettimen suodattimien alimman kohdan välillä.
Etäisyys "2D" on määritetty poistoputken halkaisijan "D" perusteella.
- Levitä silikonitiivistettä kosketuspintojen väliin.

E.8.5 Ohjeita poistojärjestelmää varten

Varmista ennen asennusta viitestandardin mukaisesti, että höyrypoistojärjestelmän imukapasiteetti on suurempi kuin laitteen kehittämien polttoaasujen määrä.



VARO

Tarkista jatkoputkien ja imutuulettimen suodattimien valmistusmateriaali, sillä polttoaasujen lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi.



VARO

Muista tarkistaa suodattimet säännöllisesti. Jos rasva ja lika tukkivat ne, ne alentavat poistojärjestelmän tehoa.

F LAITTEEN ASETUS

F.1 Johdanto



VARO

Varmista, että laite on liitetty veden syöttöön, tyhjennysjärjestelmään, sähkösyöttöön ja, jos kyseessä on kaasumalli, kaasun syöttöön sekä savunpoistojärjestelmään.



VARO

Tarkista, että luukun sulkumekanismi toimii oikein uunin ollessa kuuma. Luukun salvan asentoa täytyy ehkä säätää.

F.1.1 Kosketusmallit

Kun uusi laite käynnistetään ensimmäisen kerran, käynnistyy automaattinen asetusmenettely yhden kerran.

Laite tarkistaa onko kaikki asennusvaiheet suoritettu oikein ja tekee sarjan testejä. Menettely kestää n. 30 minuuttia.

Menettely on suoritettava loppuun saakka uunin tehon takaimiseksi ja sen käytön sallimiseksi.



TÄRKEÄÄ

Asetustoimenpiteet saa tehdä VAIN **valtuutettu teknikko**.



VAARA

Tulipalovaara! Ennen asetusmenettelyn suorittamista poista kaikki pakkausmateriaalit ja uunitilassa mahdollisesti olevat esineet.



VARO

Varo ulkopinnan kuumia alueita käytön aikana.

Älä peitä laitteen yläosassa takana olevia poistoaukkoja millään esineellä.

F.1.2 Digitaaliset mallit

Kun uuni asennetaan, on varmistettava sen oikea toiminta suorittamalla sarja jaksoja seuraavassa järjestyksessä:

kuumavesisäiliöllä varustetut mallit

- puhdistusjakso vesijärjestelmän tiiviiden tarkistamiseksi
- höyrykypsennysjakso luukun tiivisteiden tarkistamiseksi
- kiertoilmajakso lämpötilan saavuttamisen tarkistamiseksi, 250 °C uunitilassa.

mallit ilman kuumavesisäiliötä

- puhdistusjakso vesijärjestelmän tiiviiden tarkistamiseksi

2. kiertoilmajakso lämpötilan saavuttamisen tarkistamiseksi, 250 °C uunitilassa.



HUOM!
Lisätietoja yllä mainituista menettelyistä löytyy vastaavasta huolto-oppaasta.

F.2 Asetusmenettely (vain kosketusmallit)


Kun laite ensimmäisen kerran kytketään toimintaan, menettely tarkistaa asennuksen ja testaa laitteen toiminnan. Menettely on suoritettava loppuun saakka uunin tehon takaamiseksi ja sen käytön sallimiseksi.

Menettelyyn kuuluu 3 päävaihetta:

1. Yleisasetukset liittymän konfiguraatiota varten
2. Asennustarkastukset ja asetukset
3. Automaattinen testi

Yleisasetukset


1. Valitse kieli.

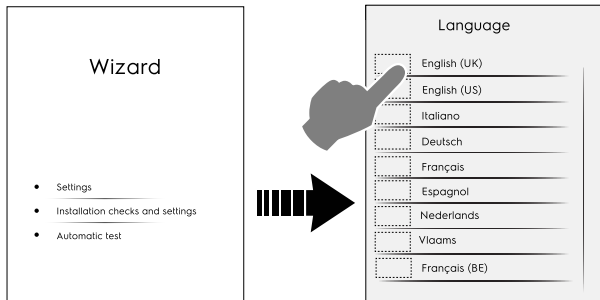


Kun kieli on asetettu, järjestelmä pyytää tarkistamaan, onko uudempiä ohjelmistoversioita saatavana. Päivitä uunin ohjelmisto tarvittaessa uusimpaan ohjelmistoversioon.



2. Valitse haluamasi maa.

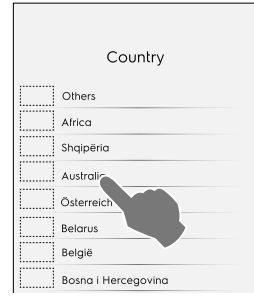


3. Valitse laitteen konfiguraatio.

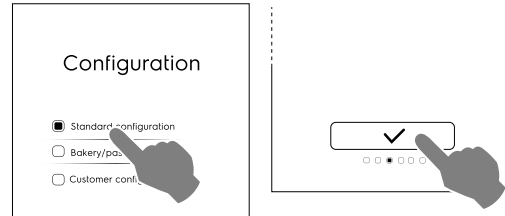

4. Valitse "päivämäärä" ja "aika" (asetta myös ajan ja päivämäärän formaatti).



5. Valitse lopuksi mittayksiköt.

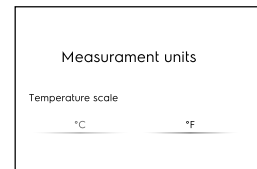

Näytössä näkyy lyhyesti menettelyn tila. Vaihe "Yleisasetukset" on merkitty tehdyksi ja muut on suoritettava.

G KONEEN KÄYTTÖSTÄPOISTO JA ROMUTUS



VAROITUS

Katso "VAROITUS ja turvallisuustiedot".

G.1 Kierrätettävyys

Laitteiden valmistuksessa on käytetty yli 90-prosenttisesti metallimateriaaleja (ruostumatonta terästä, rautaa, alumiinia, sinkkilevyä, kuparia jne.), jotka voidaan kierrättää tavanomais-ten talteenottolaitosten kautta käyttömaan voimassaolevia määräyksiä noudattaen.

G.2 Laitteen hävitysmenettely

Kun laite on käyttöikänsä lopussa, omistajan tulee huolehtia sen asianmukaisesta hävittämisestä.

Eri maiden lainsäädäntö vaihtelee laitteen käytöstäpoistoa koskevissa asioissa. Tämän vuoksi neuvomme noudattamaan sen maan lakeja ja määräyksiä, jossa laite hävitetään.

Laitteen osat on hävitettävä lajitellen ne asianmukaisesti (esimerkiksi metallit, öljyt, rasvat, muovit, kumit jne. erikseen).

Ennen laitteen lopullista hävittämistä on suositeltavaa tarkistaa sen kunto huolellisesti ja arvioida, onko rakenteessa kohtia, joihin voi purkamisen aikana tulla rakennevaurioita tai muita vikoja.

Mallista riippuen ovet tulee irrottaa paikaltaan ennen laitteen purkamista osiin.



Laitteeseen kiinnitetty merkki osoittaa, että laitetta ei saa pitää kotitalousjätteenä, vaan että se on hävitettävä asianmukaisesti kaikkien ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien haittojen estämiseksi. Tuotteen kierrätystä koskevia ohjeita on saatavilla laitteen myyntiedustajalta tai jälleenmyyjältä, paikallisesta huolto- liikkeestä tai jätehuoltokeskuksesta.



HUOM!

Kun laite puretaan osiin, kaikki merkinnät, tämä käsikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

CE