


Elektrisk och gasdriven KOMBI-ugn




Pekskärm och Digital



SE Installationsanvisning



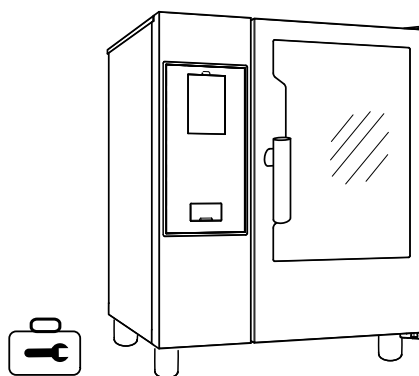





595402N00- 2025.02

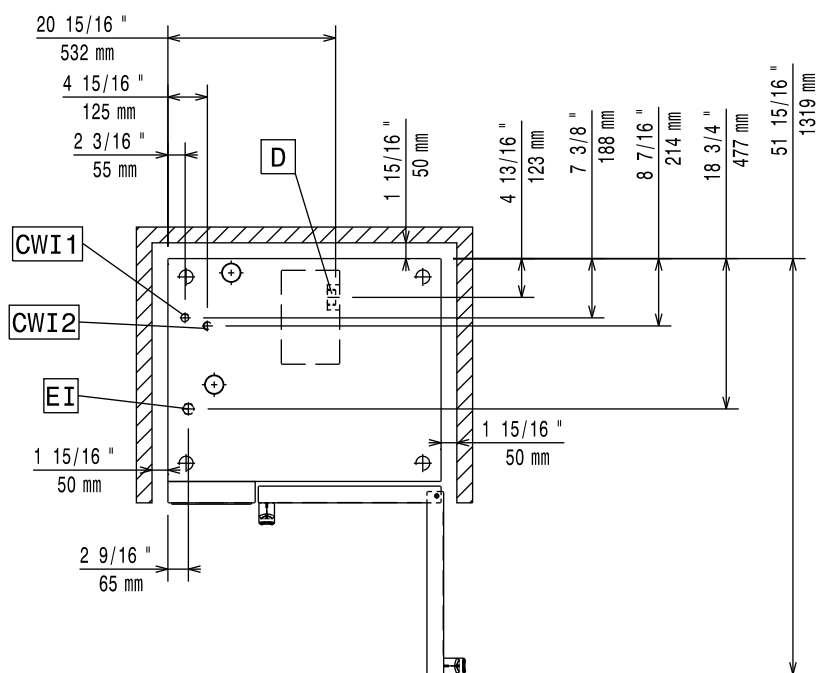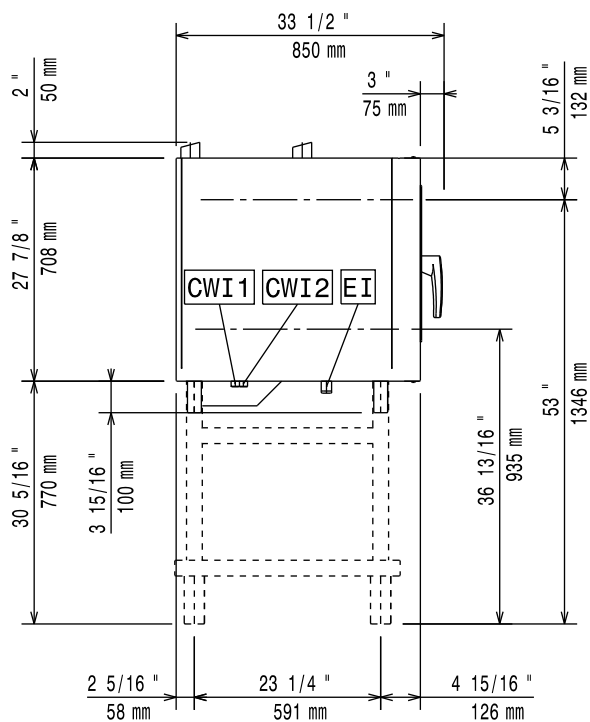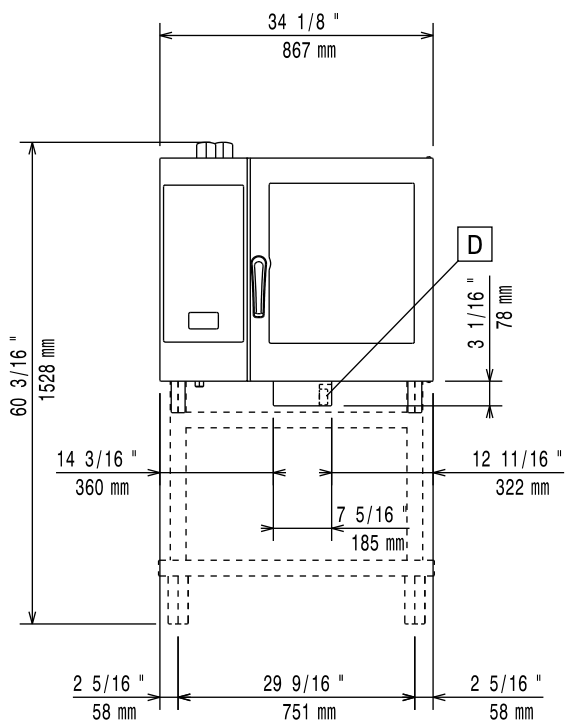

Installationsdiagram




061 GN Gasdriven modell – med boiler – Pek-skärm och Digital skärm (kod 597402000)

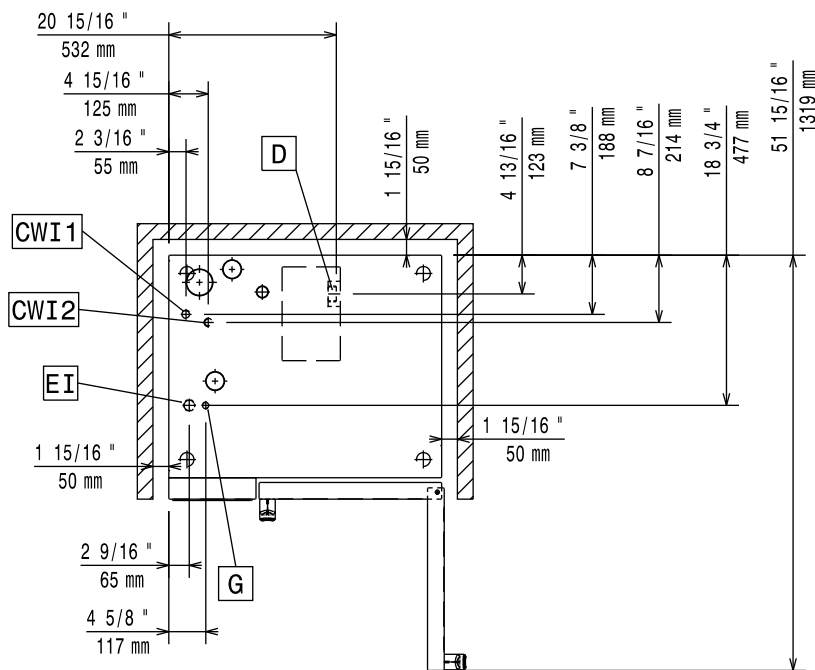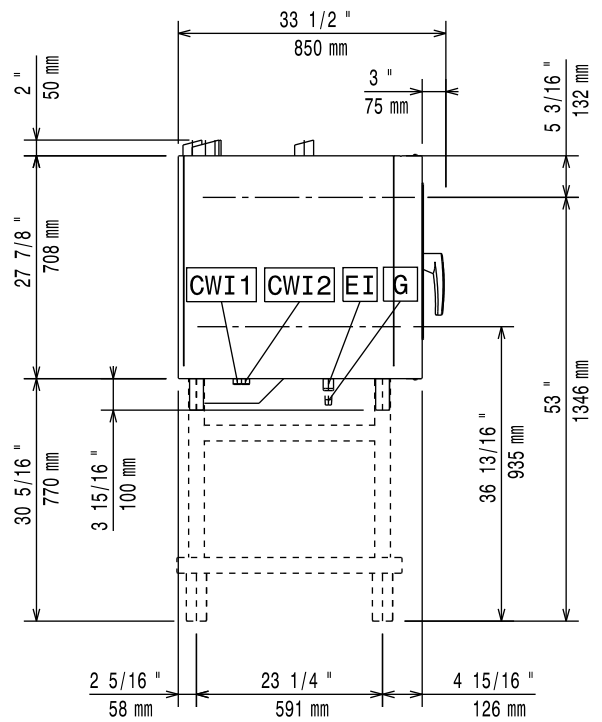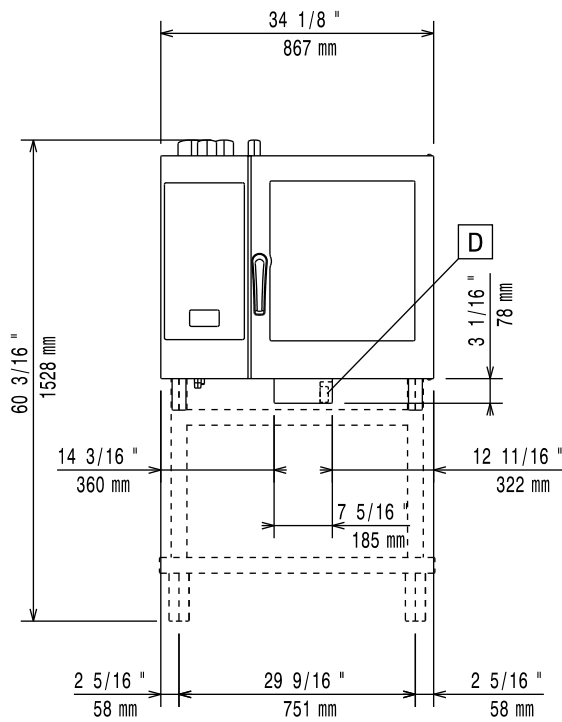

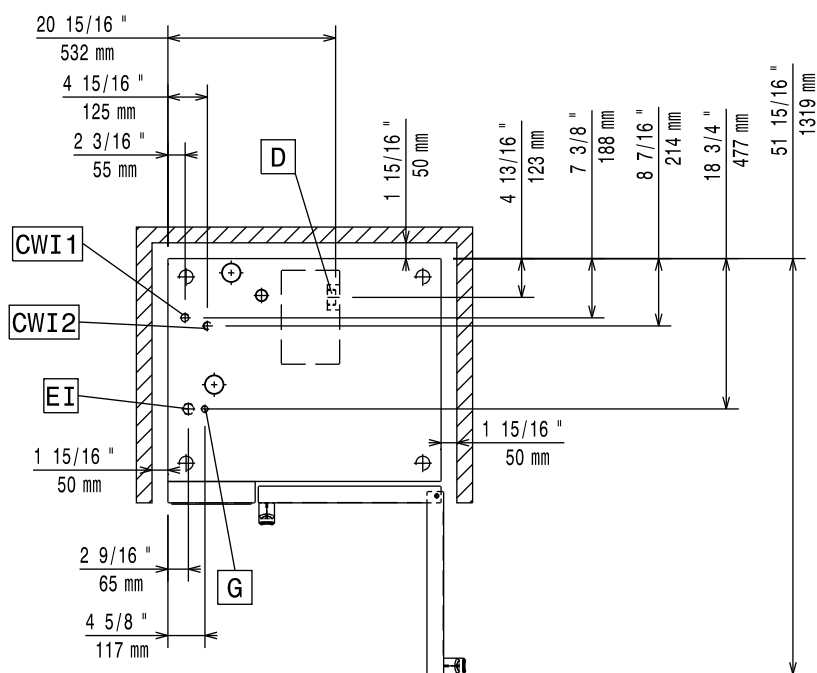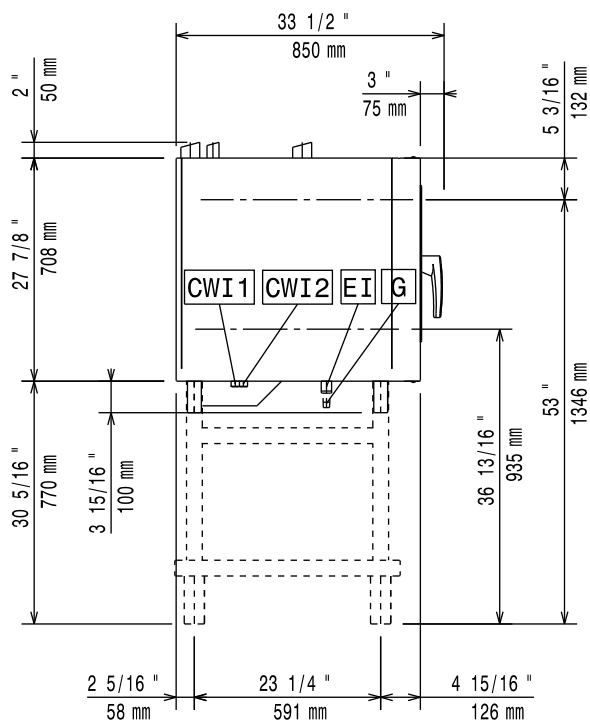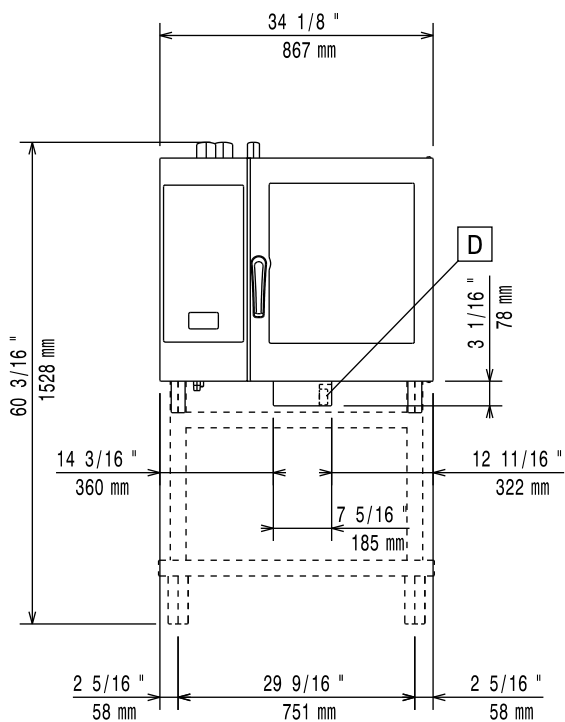




Installationsdiagram

062 GN Elektrisk modell – med och utan boiler – Pekskärm och Digital skärm (kod 597402700)

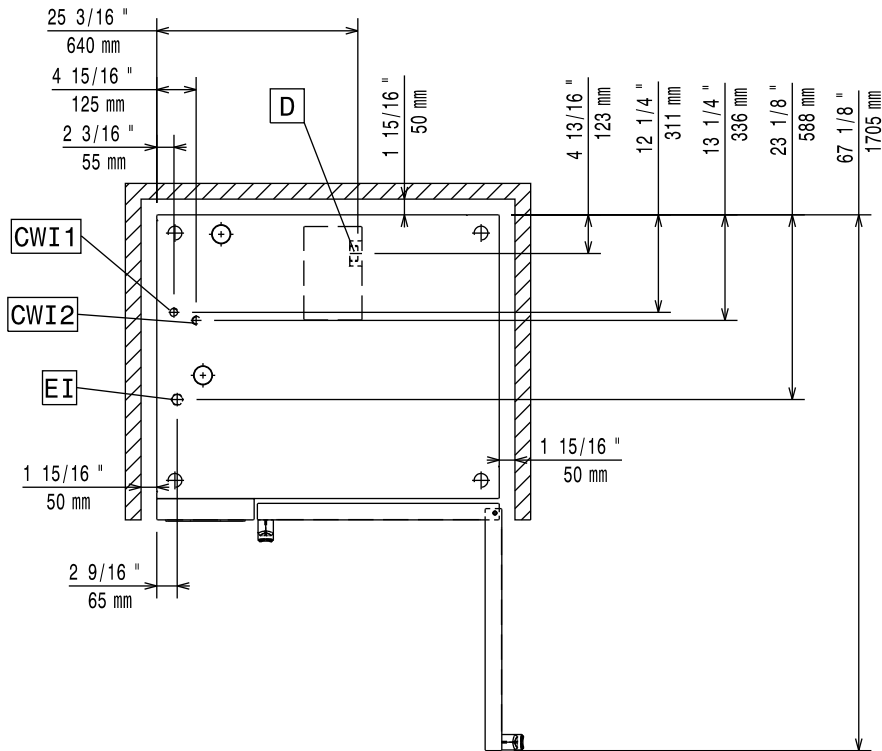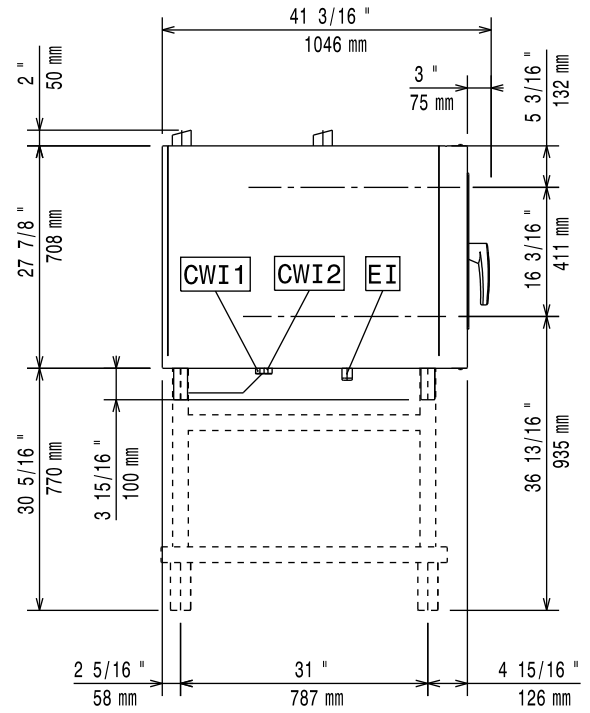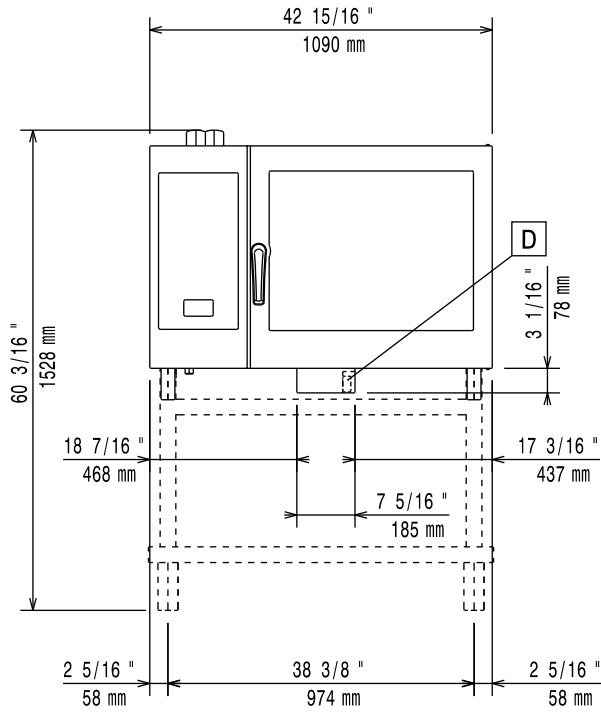




Installationsdiagram

062 GN Gasdriven modell – med boiler – Pek-skärm och Digital skärm (kod 597402600)

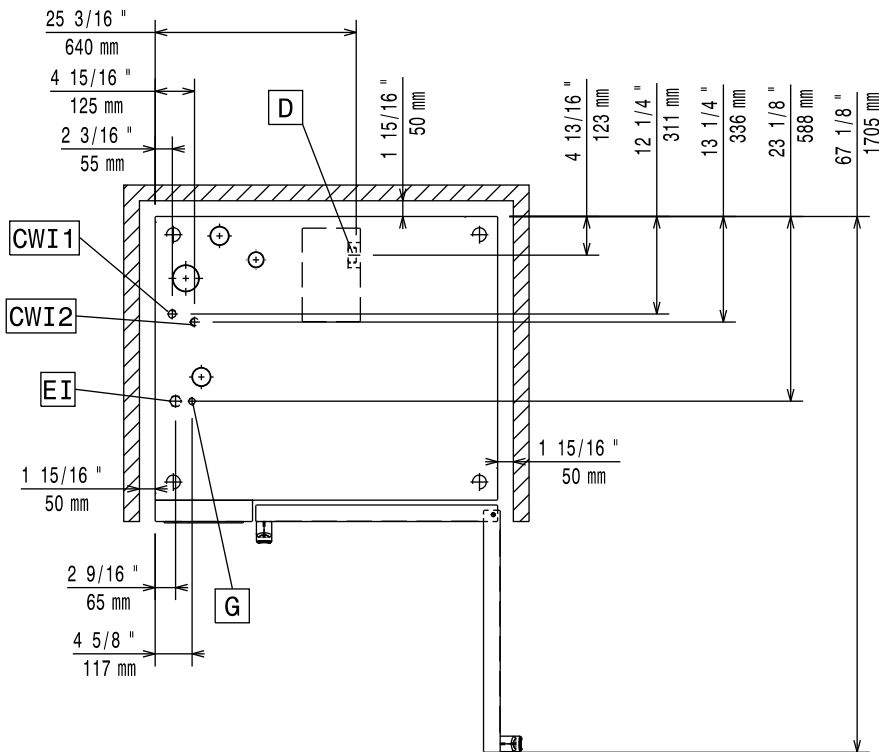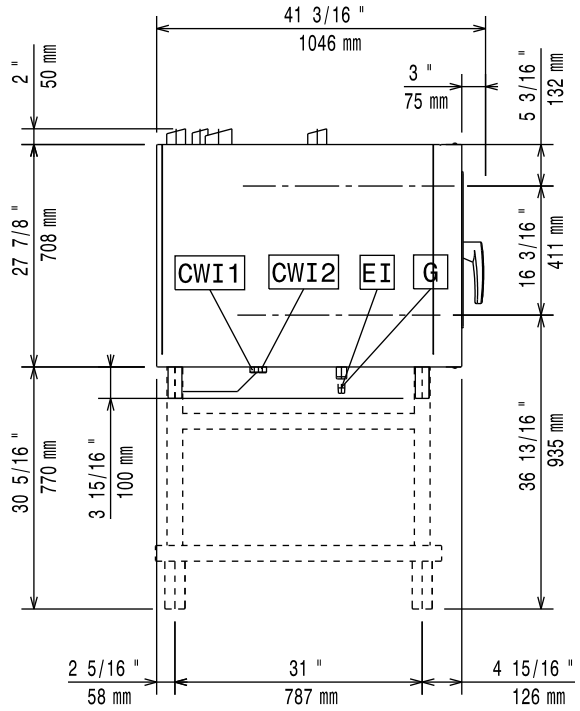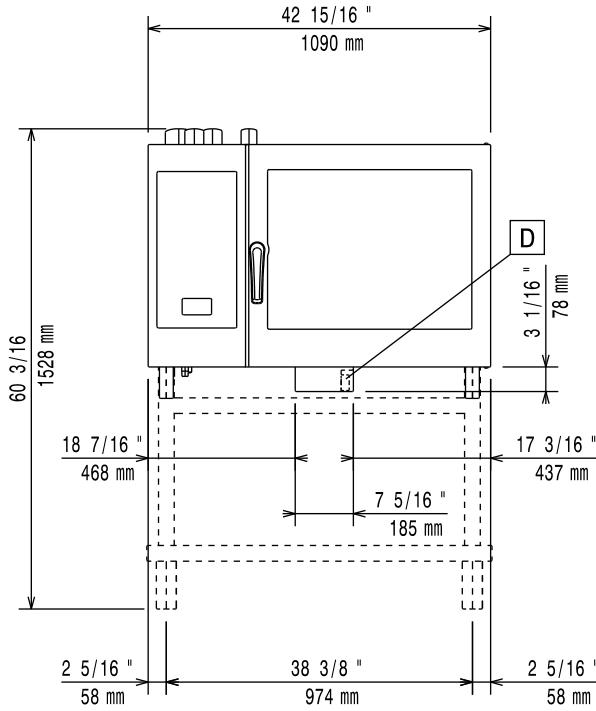




Installationsdiagram

062 GN Gasdriven modell – Utan boiler – Pek-skärm och Digital skärm (kod 597402500)

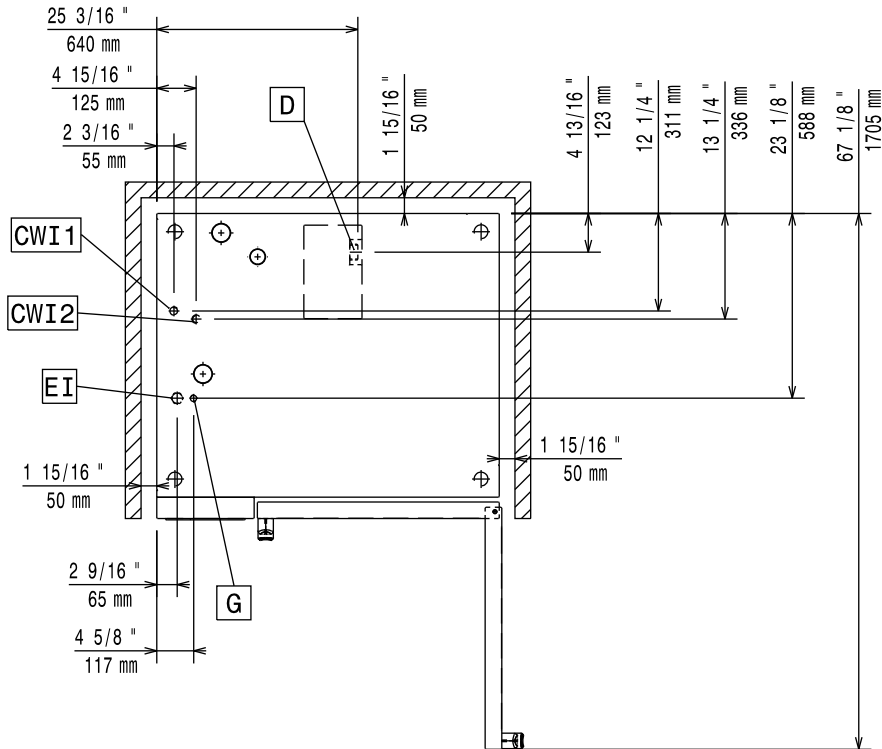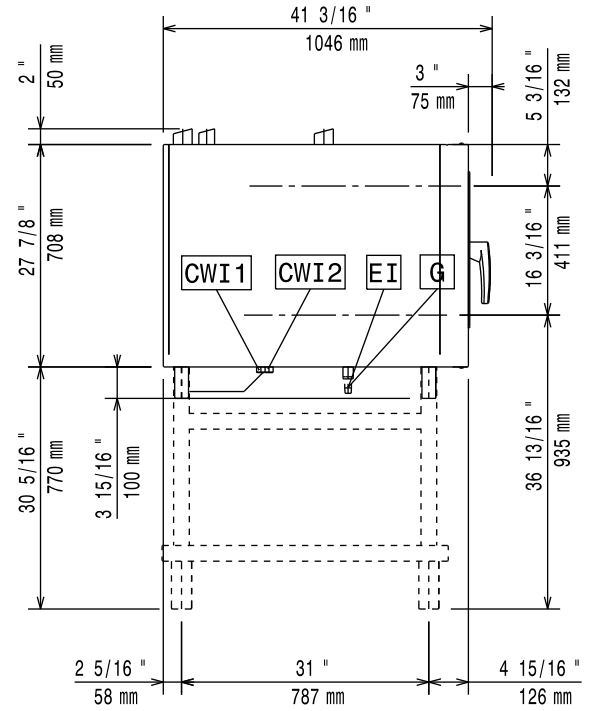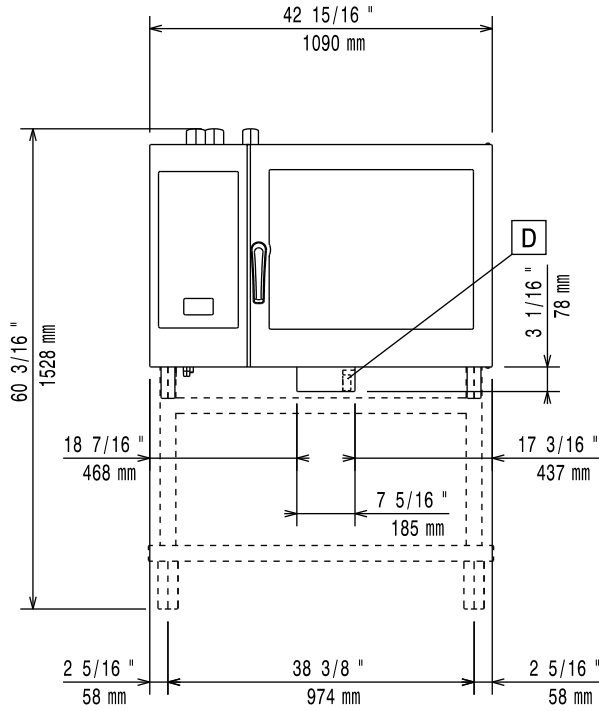




Installationsdiagram

101 GN Elektrisk modell – med och utan boiler – Pekskärm och Digital skärm (kod 597402400)

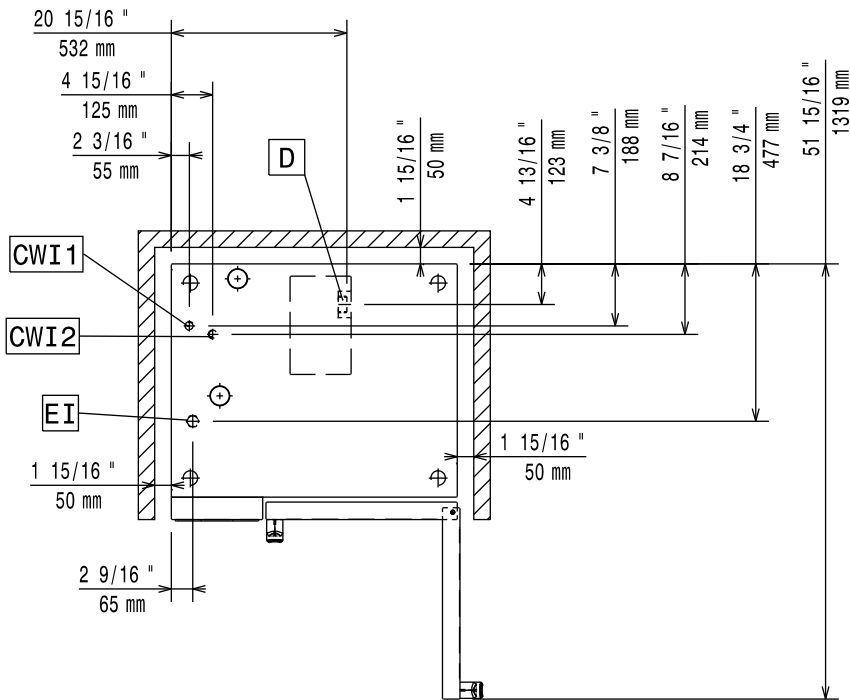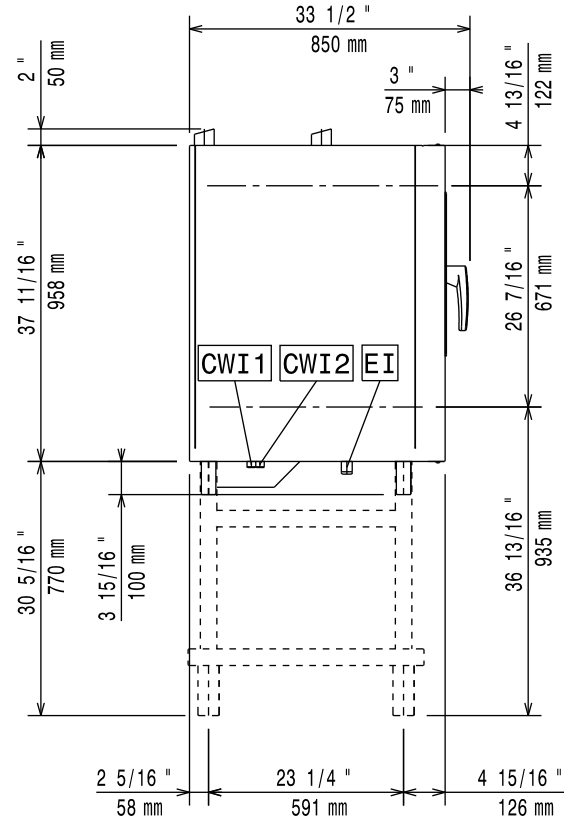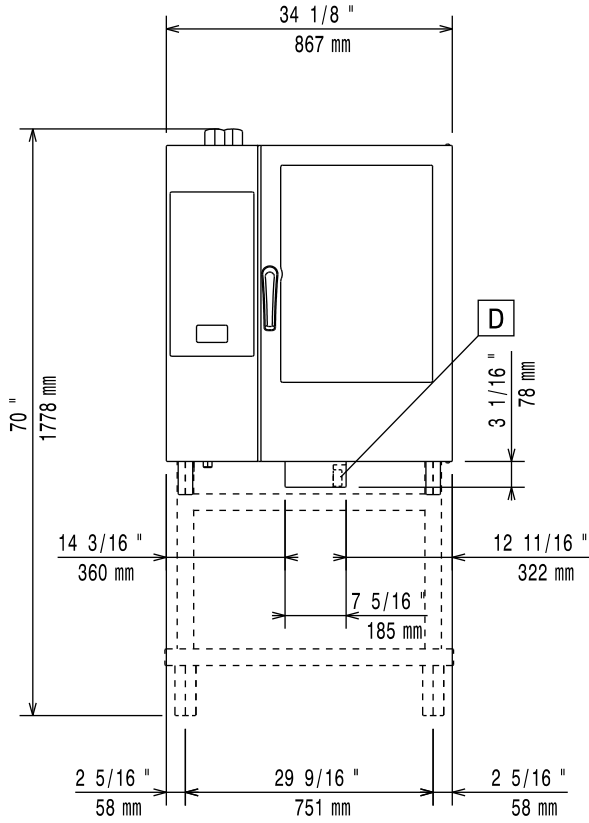




Installationsdiagram

101 GN Gasdriven modell – med boiler – Pekskärm och Digital skärm (kod 597402300)

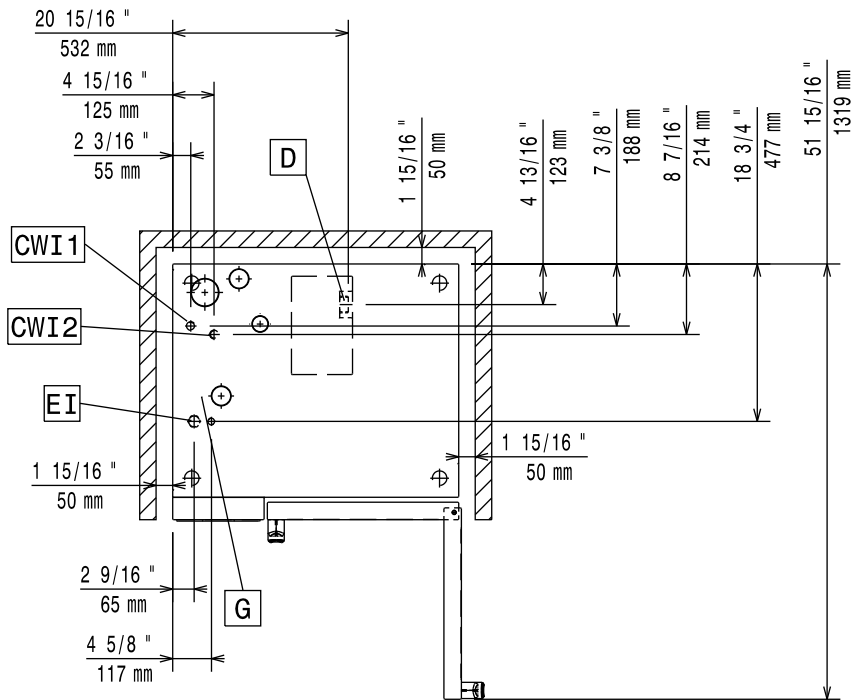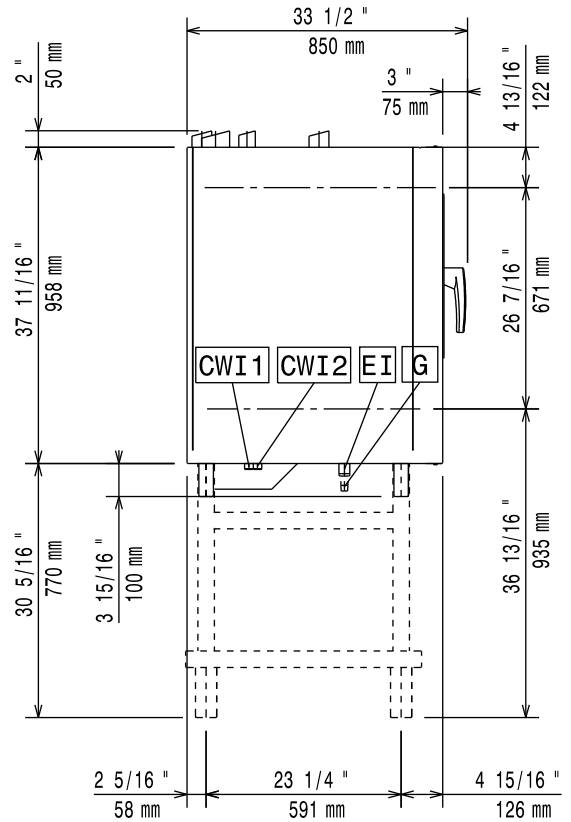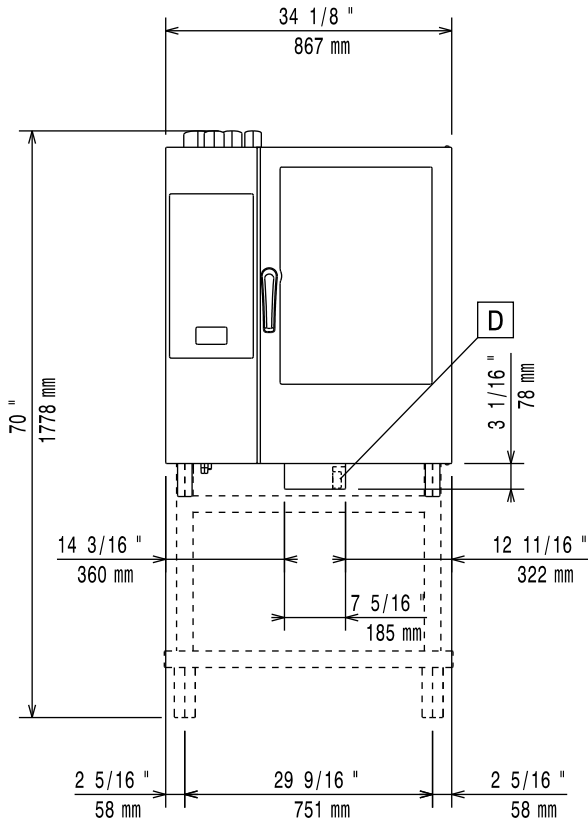




Installationsdiagram

101 GN Gasdriven modell – Utan boiler – Pek-skärm och Digital skärm (kod 597402200)

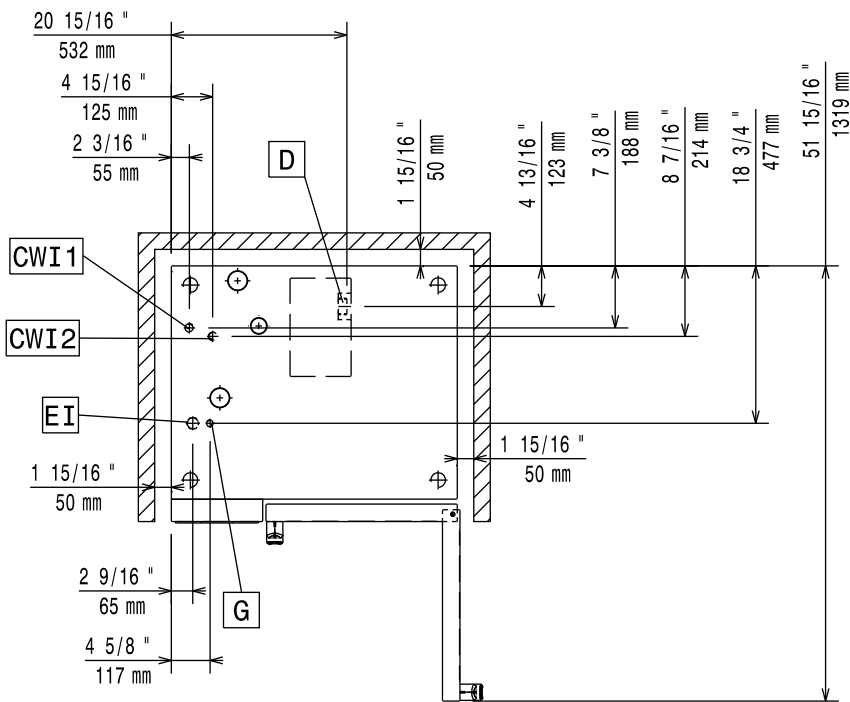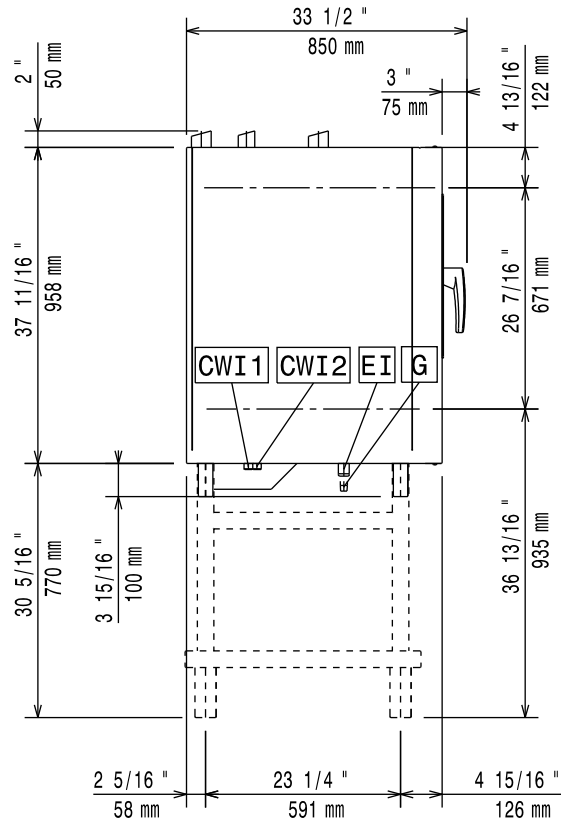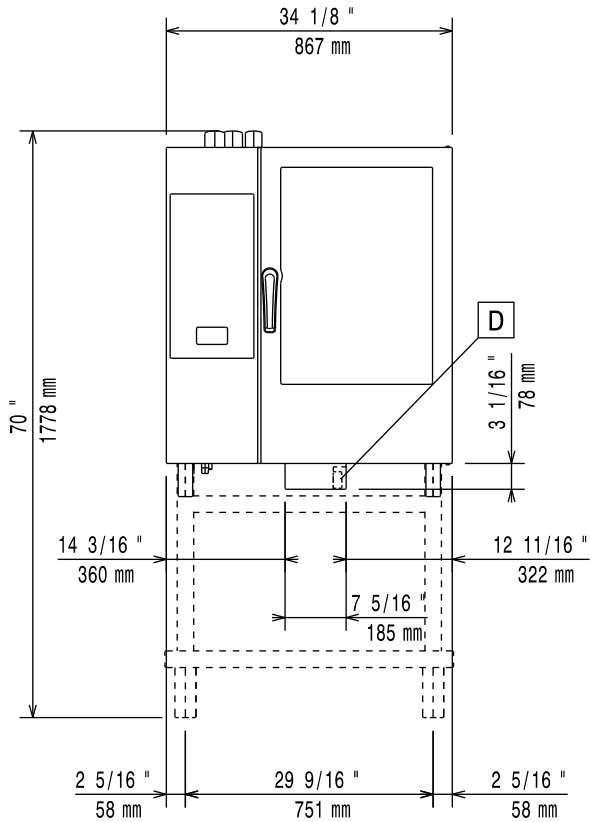




Installationsdiagram

102 GN Elektrisk modell – med och utan boiler – Pekskärm och Digital skärm (kod 597402A00)

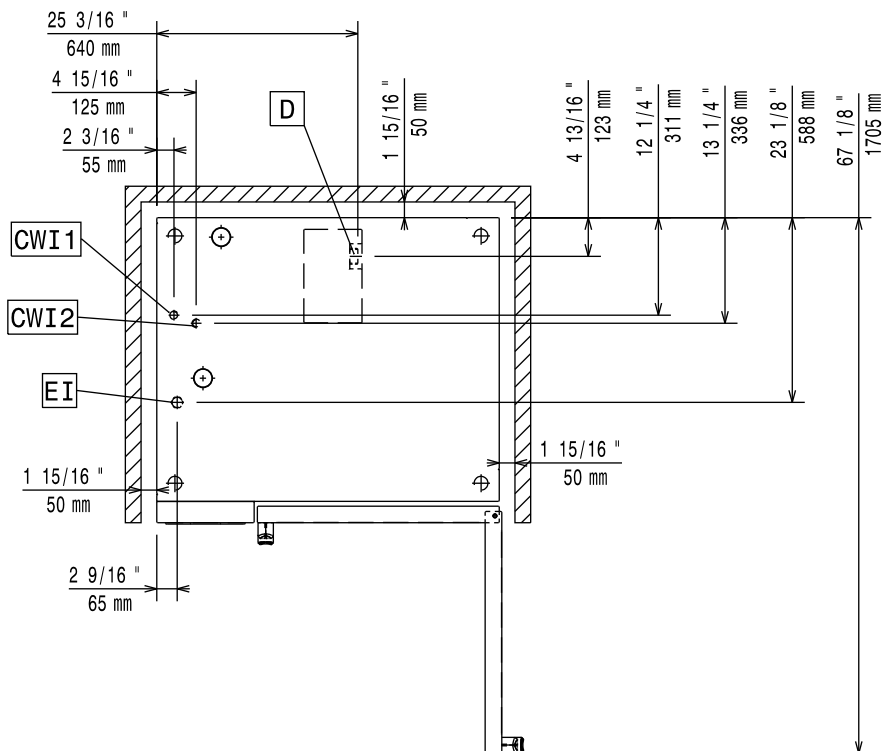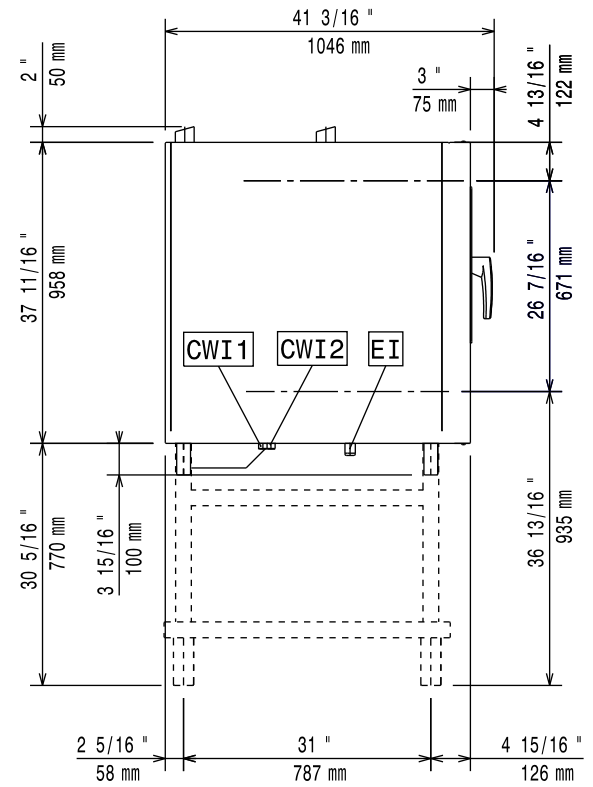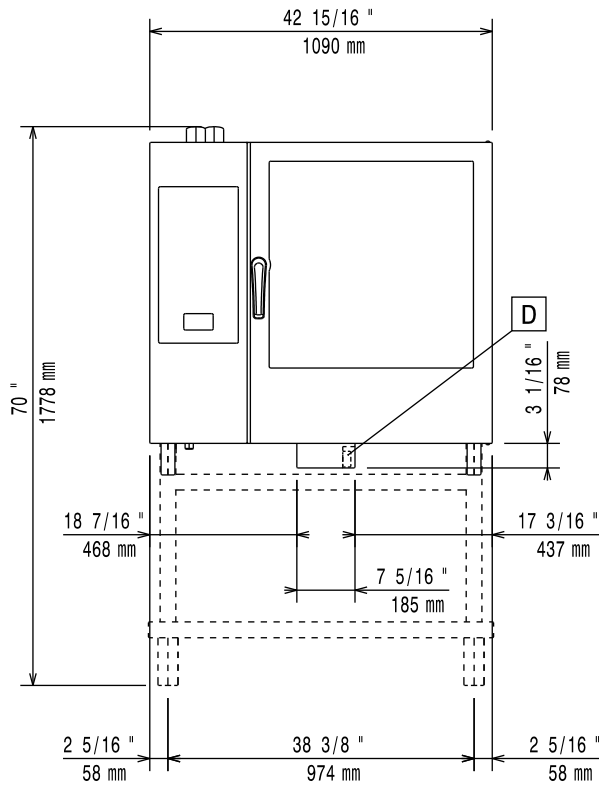




Installationsdiagram


102 GN Gasdriven modell – med boiler – Pek-skärm och Digital skärm (kod 597402900)

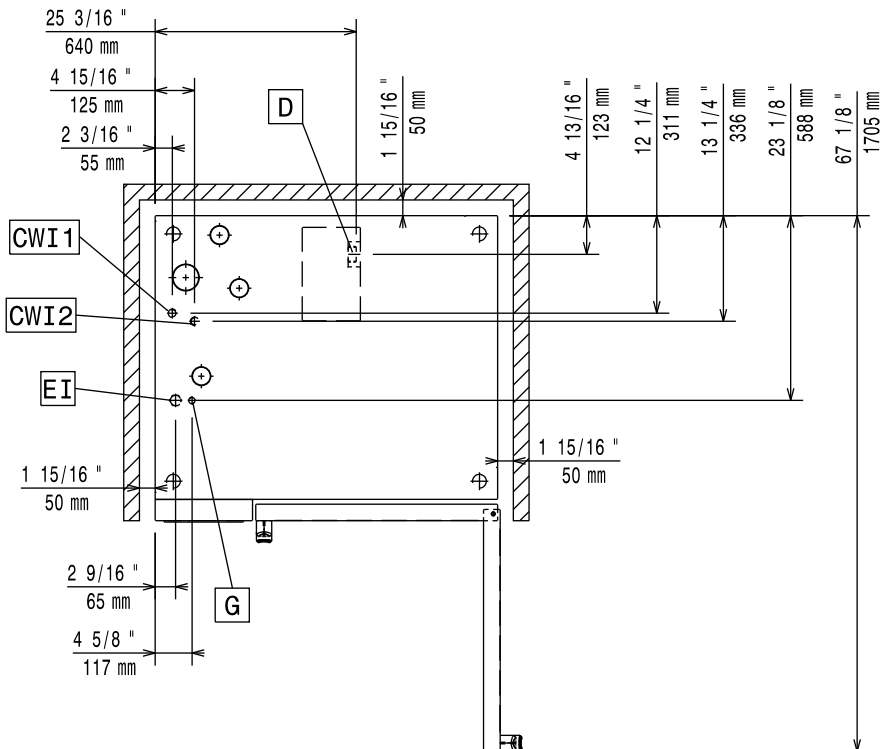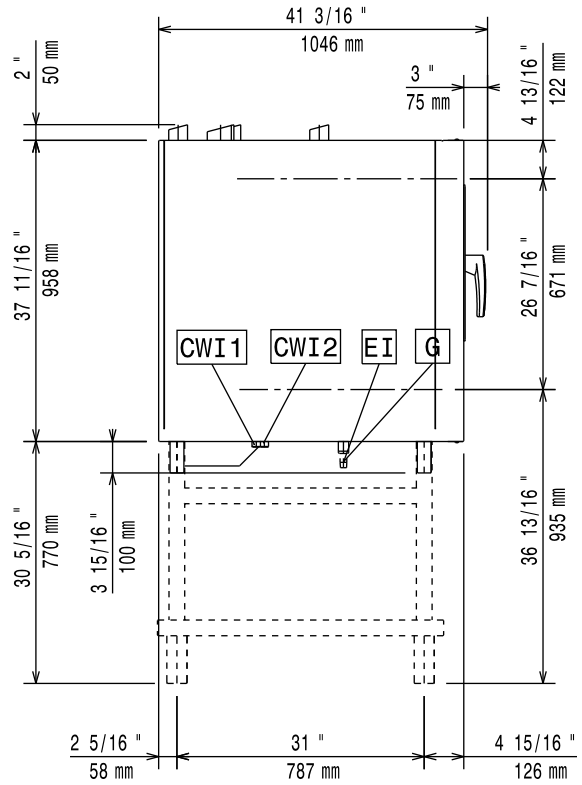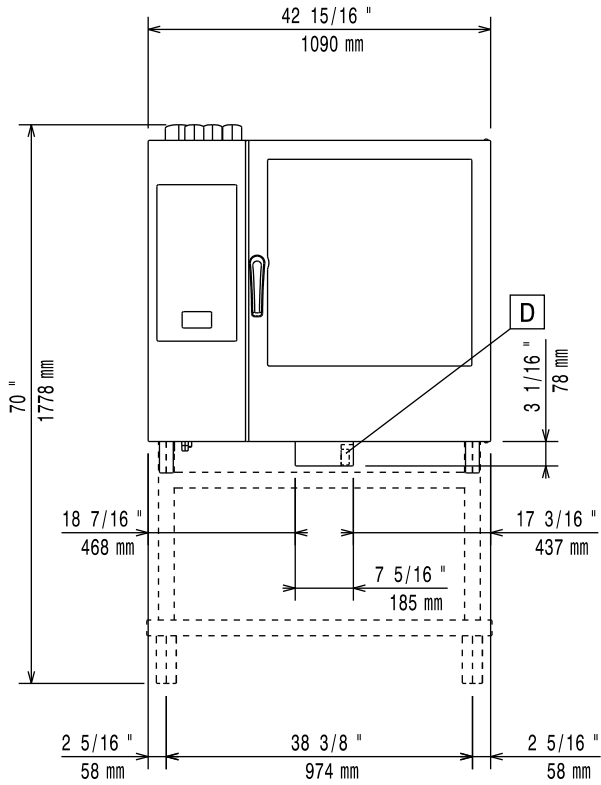

Installationsdiagram


102 GN Gasdriven modell – Utan boiler – Pek-skärm och Digital skärm (kod 597402800)

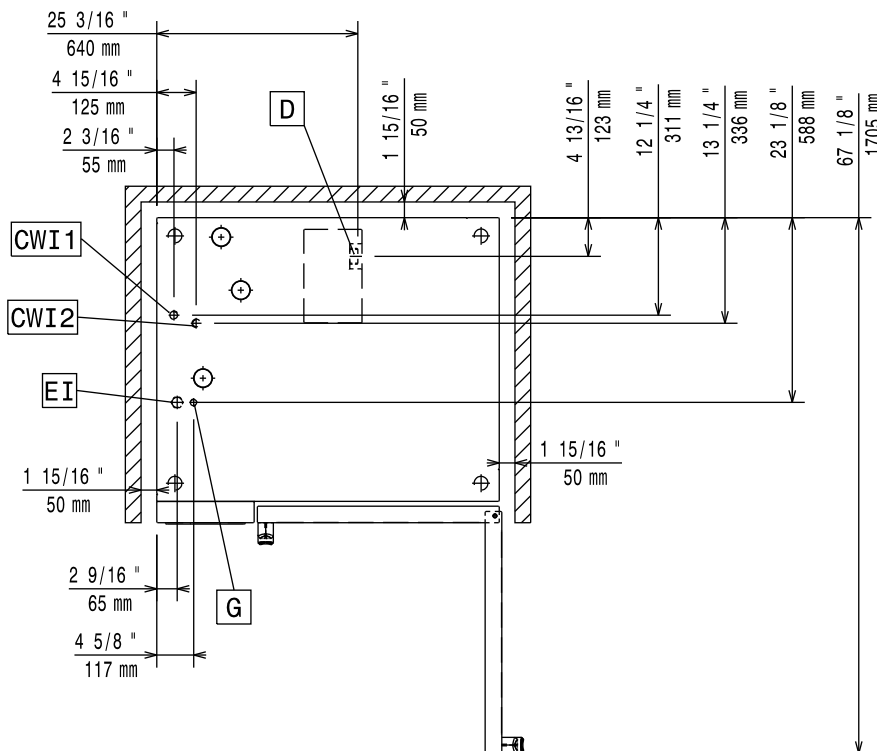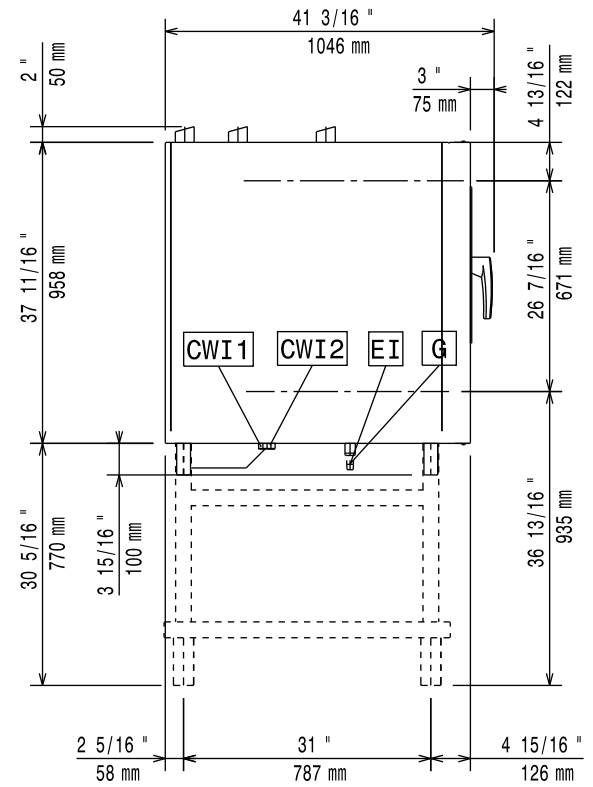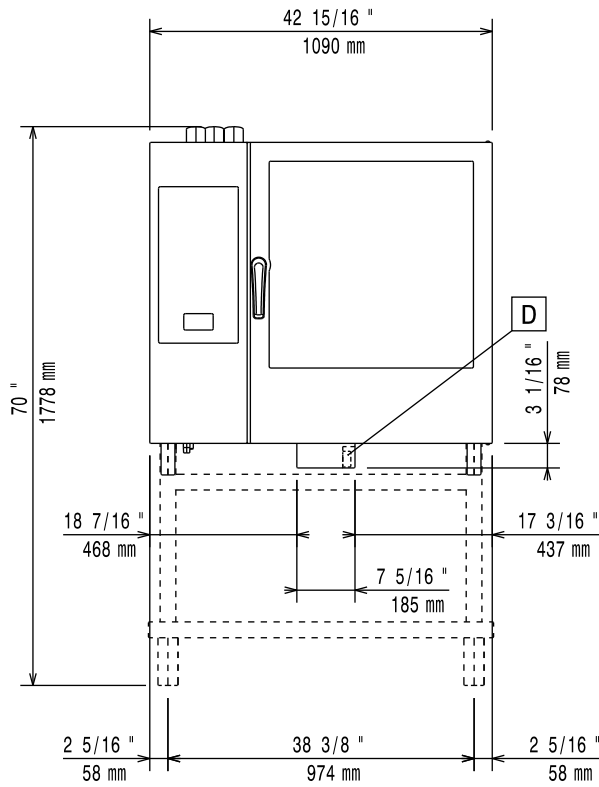


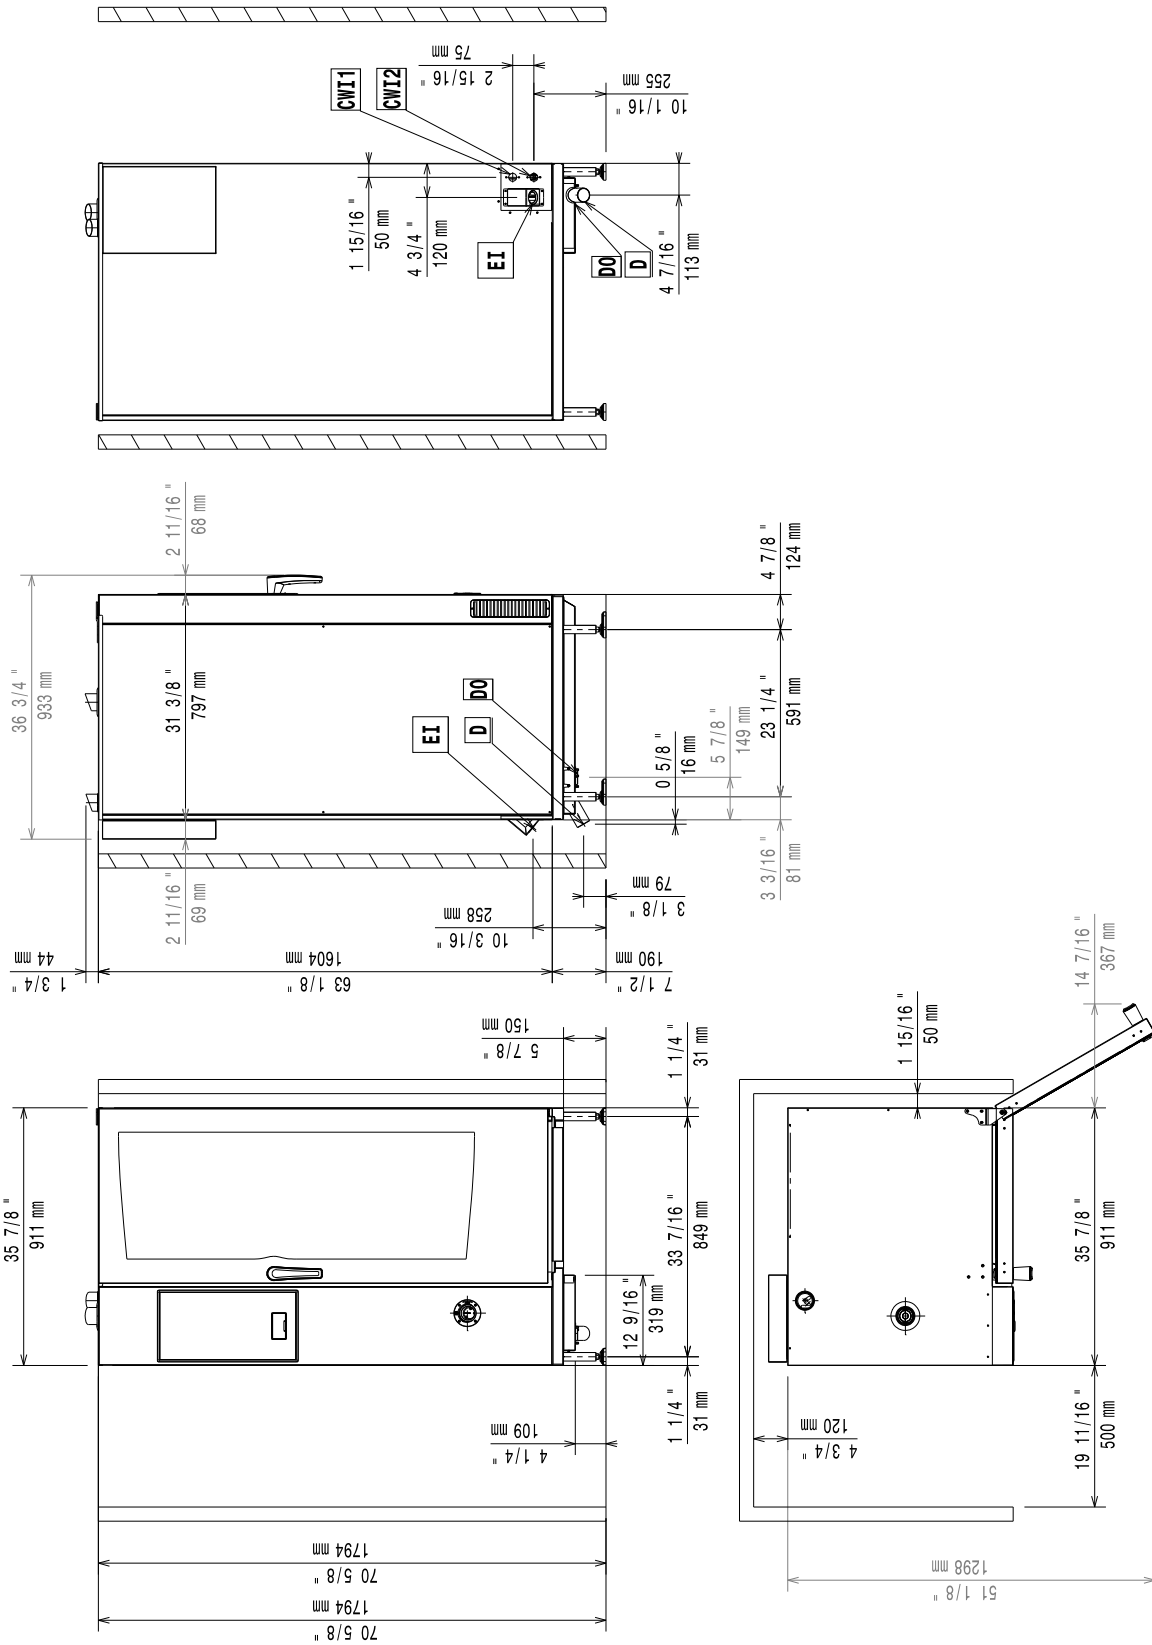

Installationsdiagram


201 GN Gasdriven modell – med boiler – Pek-skärm och Digital skärm (kod 597402Q00)

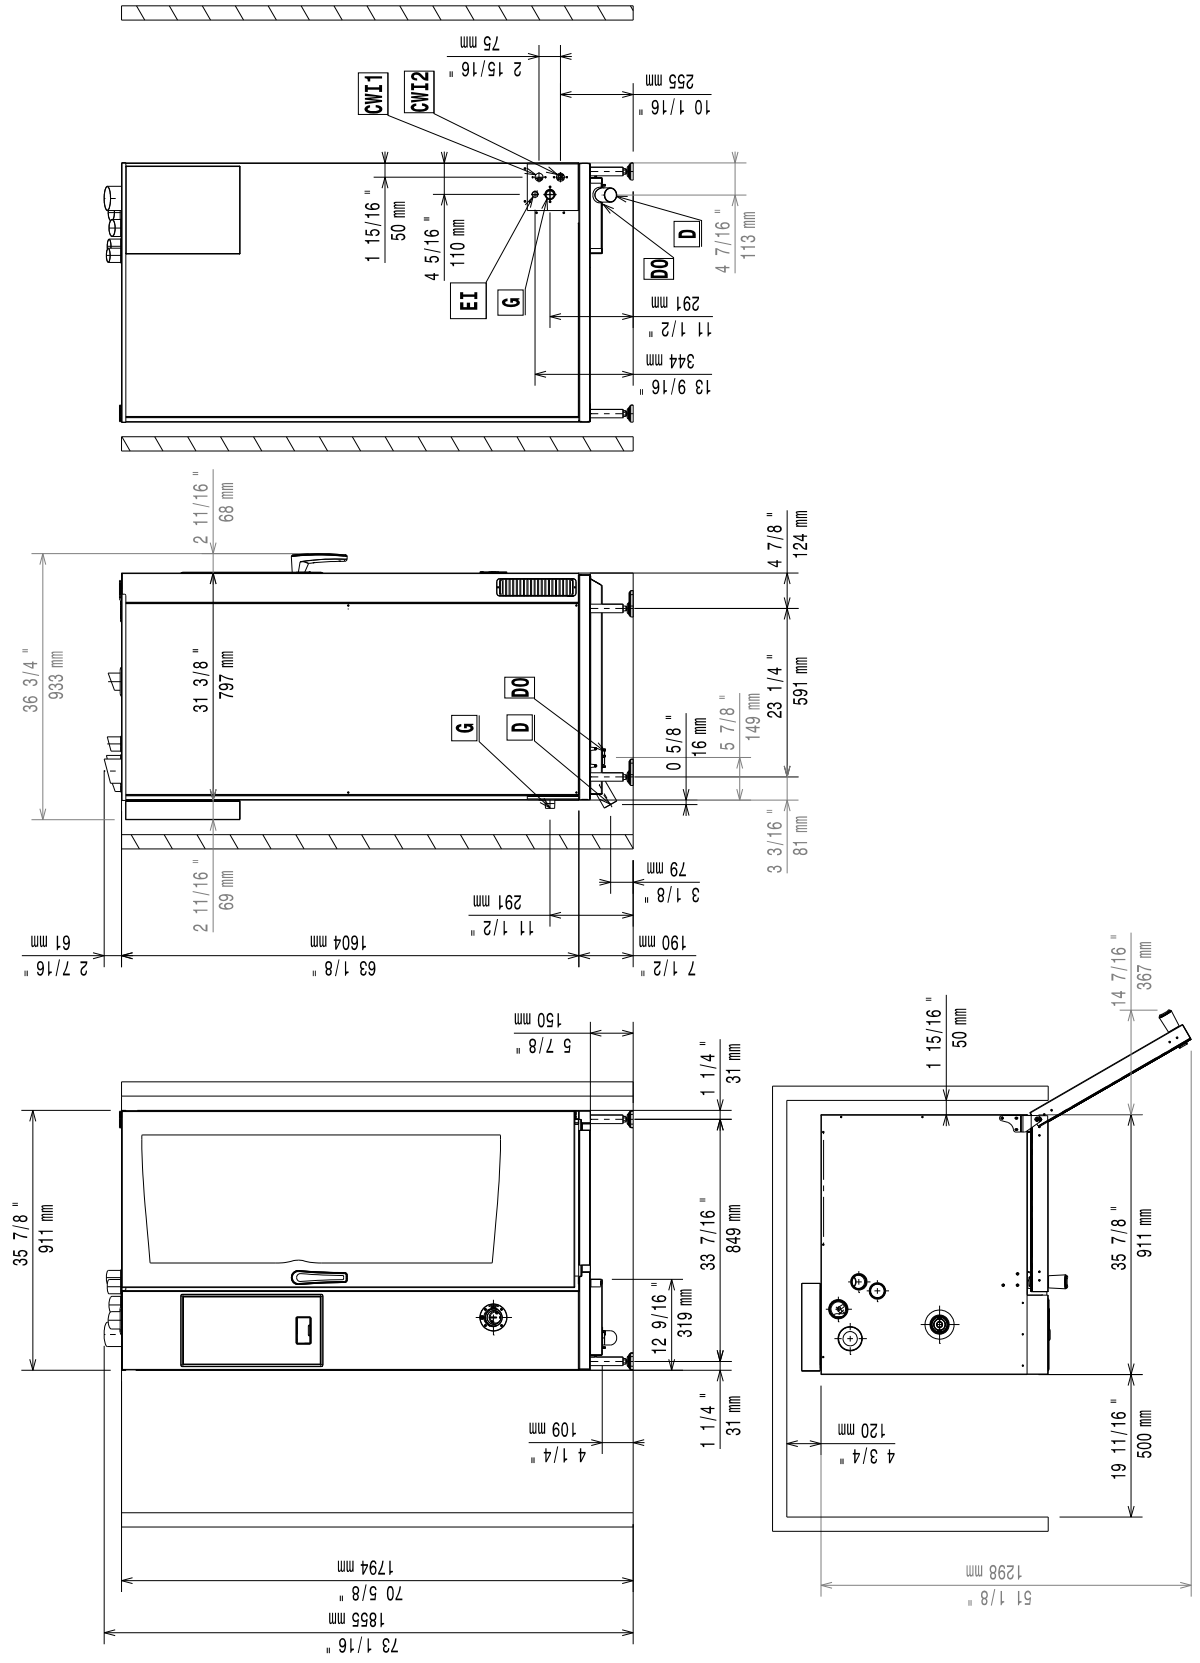

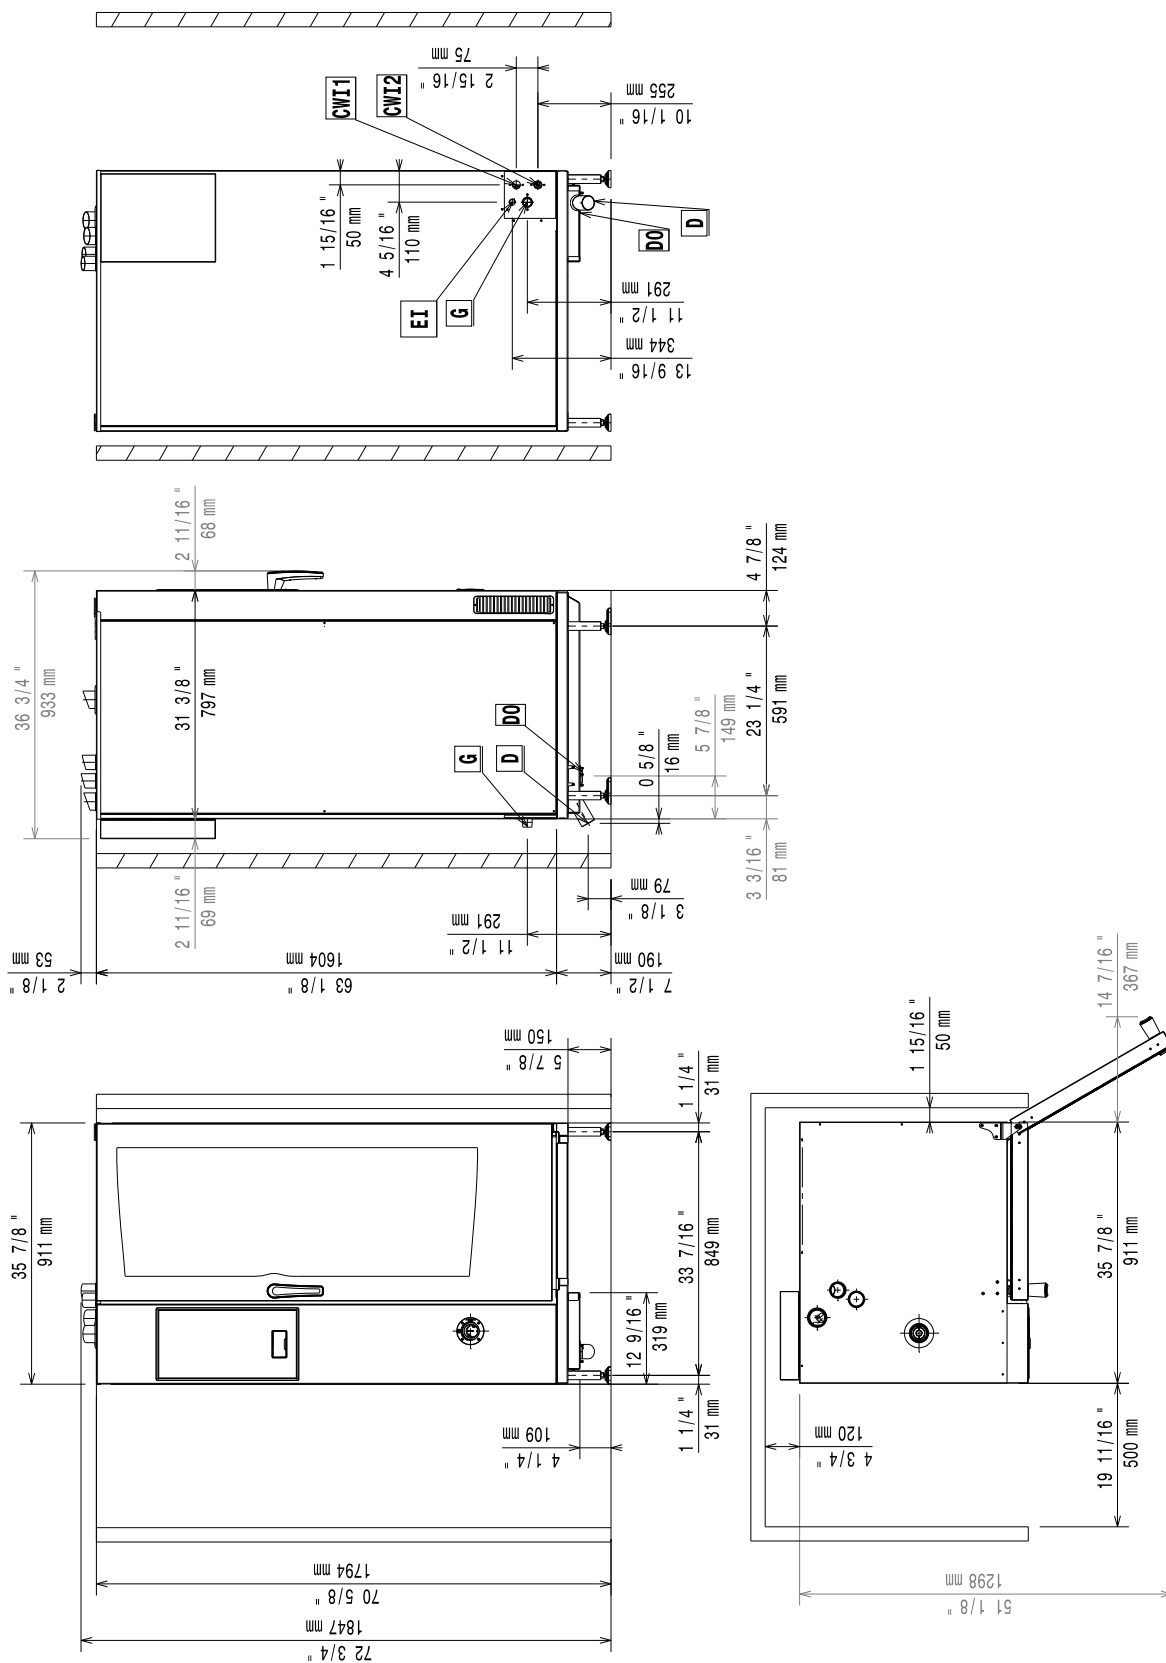


Installationsdiagram

202 GN Elektrisk modell – med och utan boiler – Pekskärm och Digital skärm (kod 597402V00)

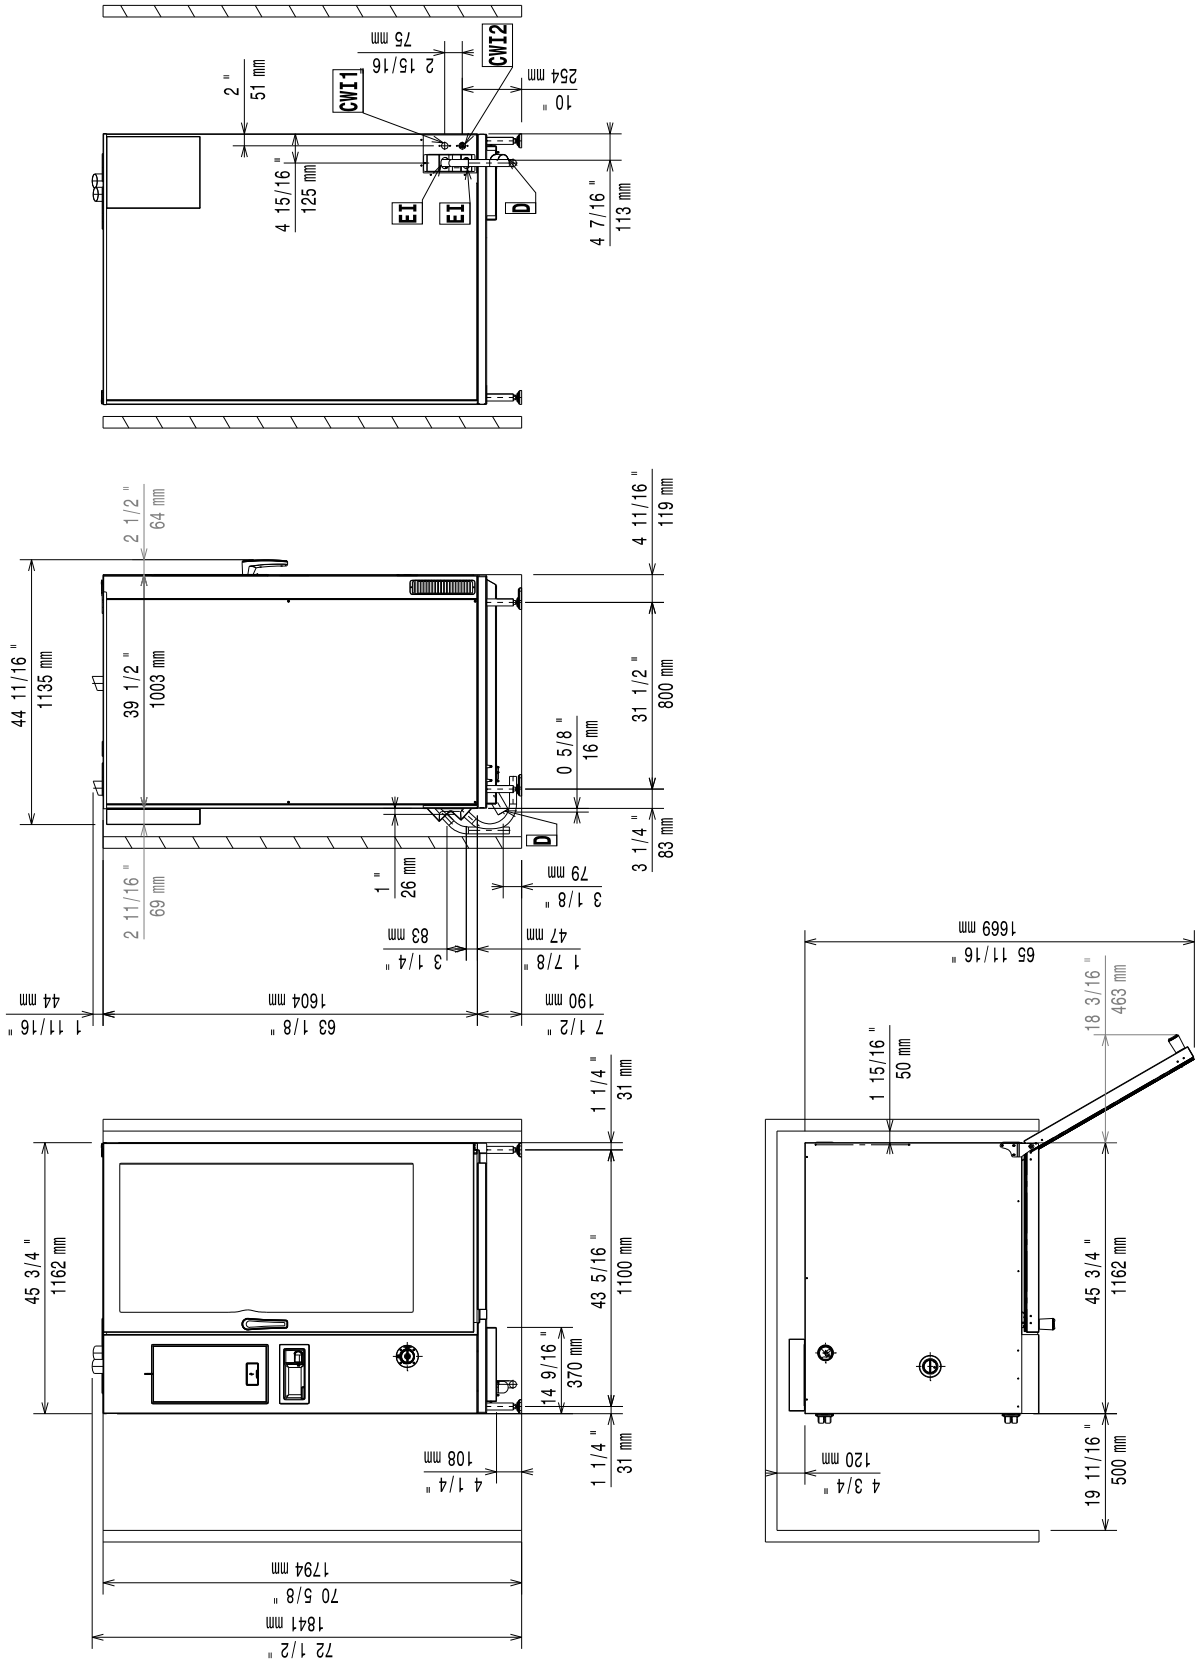


Installationsdiagram

202 GN Gasdriven modell – med boiler – Pek-skärm och Digital skärm (kod 597402W00)

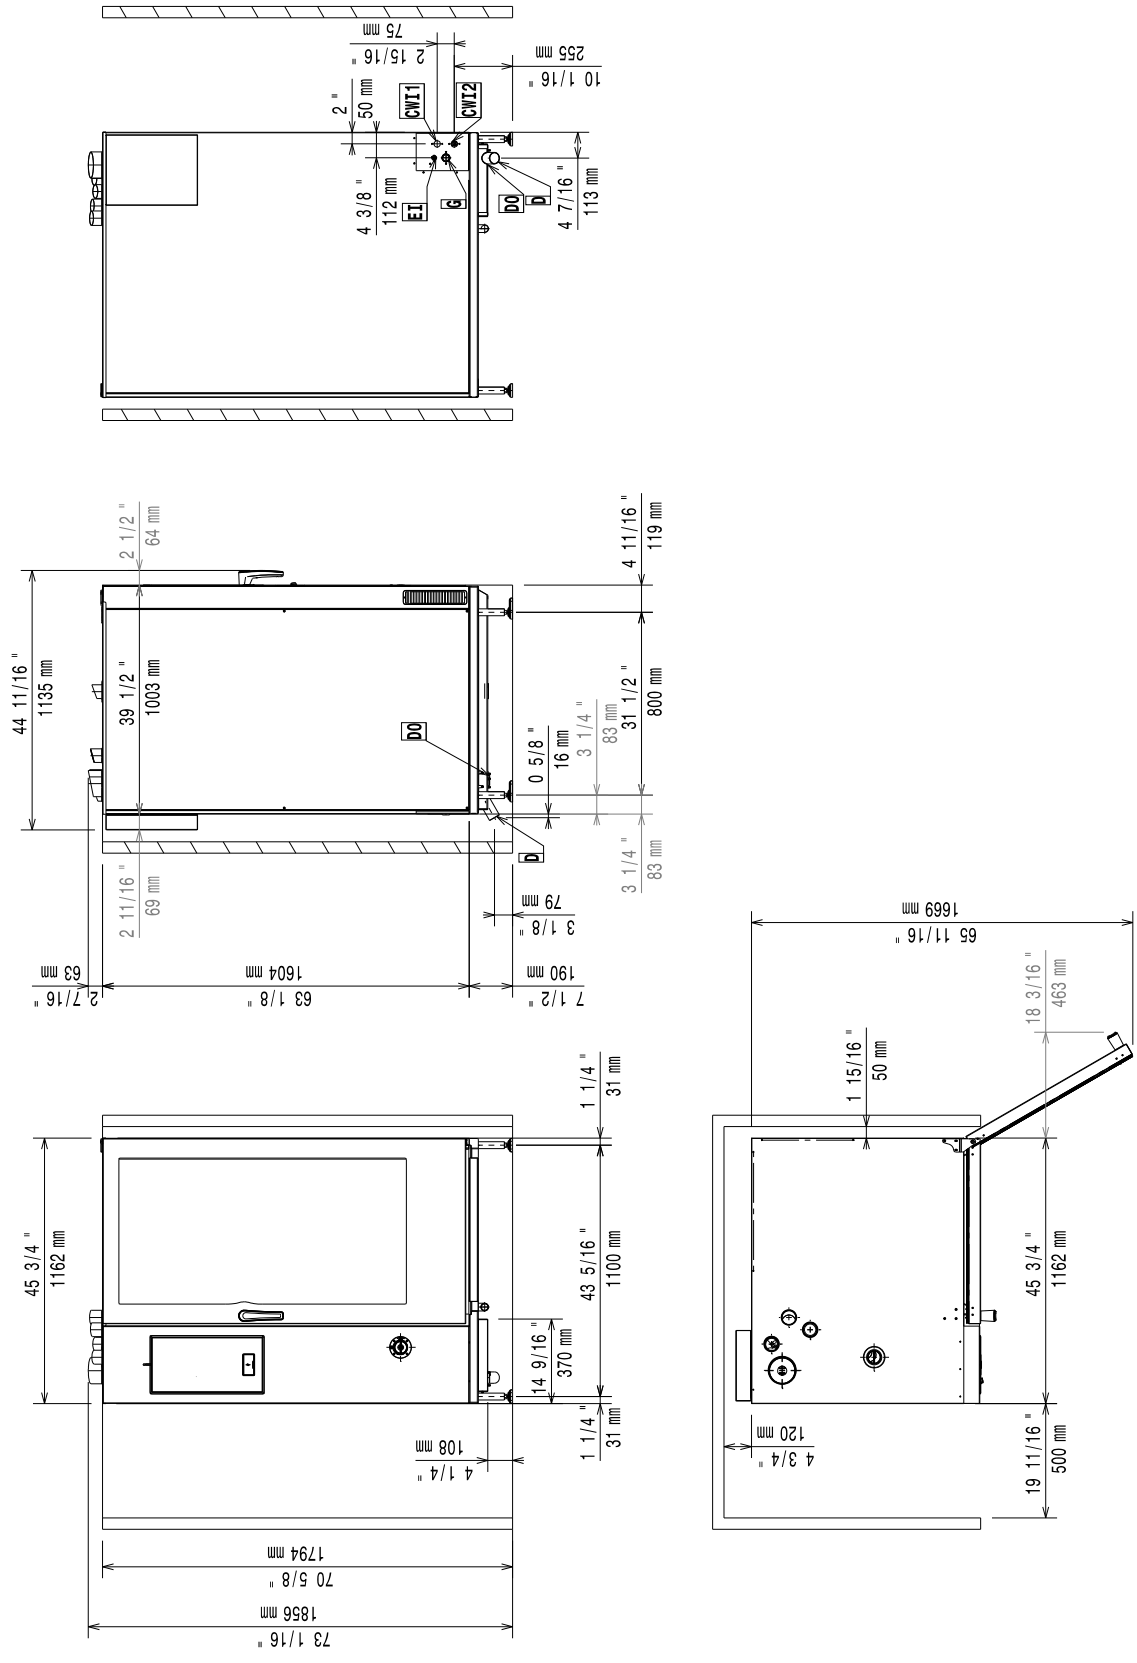

Installationsdiagram

202 GN Gasdriven modell – utan boiler – Pekskärm och Digital skärm (kod 597402X00)

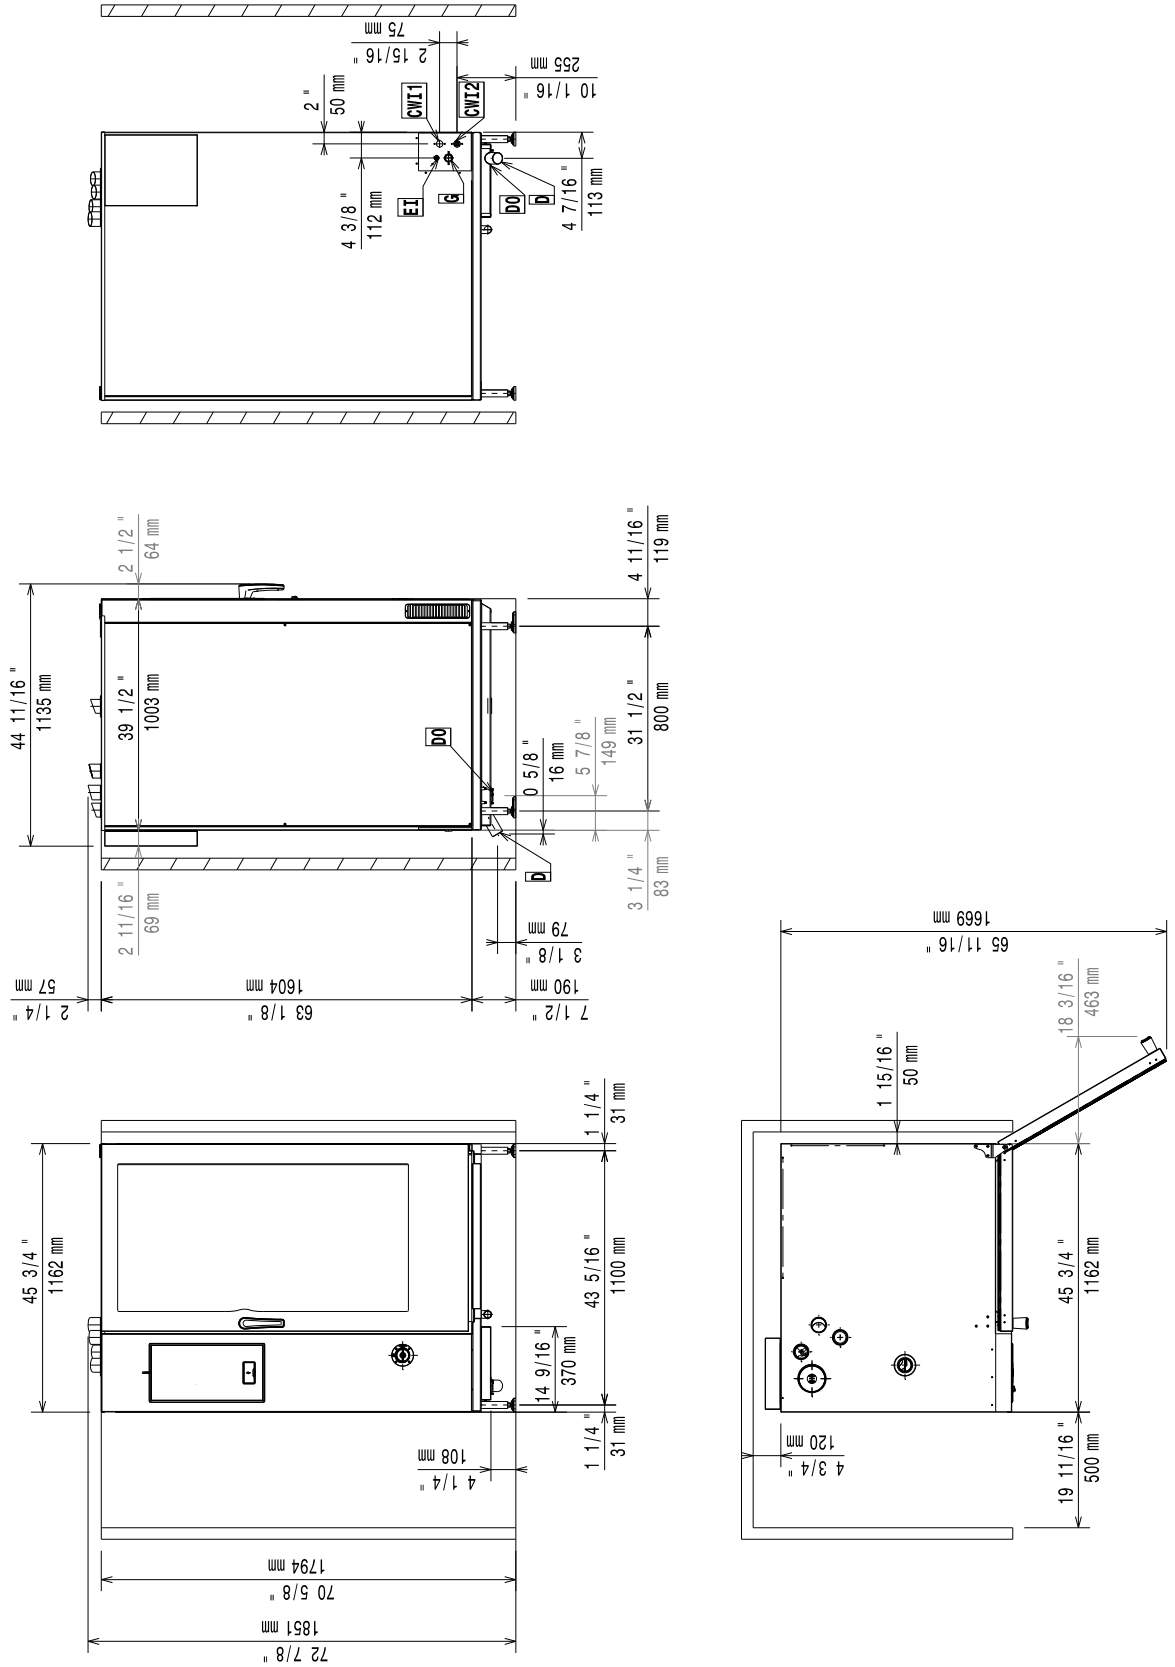

D = Avlopp utlopp \varnothing 50 mm M
EI = Elektricitet anslutning
CW1 = Kallvatteninlopp G 3/4"

CW2 = Kallvatteninlopp G 3/4" for treated water ISO 228/1
G = Gasanslutning \varnothing 1"M (20 GN 1/1 – 2/1 och 10 GN 2/1)
G = Gasanslutning \varnothing 1"M (6 GN 1/1 – 2/1 och 10 GN 1/1)

Inledning



Läs alla användarinstruktioner, inklusive garantivillkoren, innan du installerar och använder apparaten.

Besök vår webbplats www.electroluxprofessional.com och öppna avsnittet Support för att:



Registrera din apparat



Få tips och råd om din apparat, dess service och reparation

Installations-, användnings- och underhållshandboken (nedan kallad Handboken) innehåller viktig information som behövs för korrekt och säkert arbete på apparaten.

Det som följer får inte betraktas som en lång och enformig uppräkningslista av information och varningar, utan är anvisningar avsedda att på alla sätt förbättra apparatens prestationer och framför allt att förhindra personskador och skador på föremål och djur som kan orsakas av felaktig användning och hantering.

Det är mycket viktigt att alla som sköter transport, installation, idrifttagande, användning, underhåll, reparation och skrotning av apparaten studerar och läser denna handbok innan de olika arbetena utförs. Detta förebygger felaktiga manövrer och problem som kan inverka negativt på apparatens funktion eller resultera i farliga situationer. Vi rekommenderar att användaren regelbundet ges information om säkerhetsbestämmelserna. Det är viktigt att all personal som är auktoriserad att arbeta med apparaten får instruktioner och uppdaterad information om användning och underhåll av apparaten.

Det är också mycket viktigt att manualen alltid är tillgänglig för operatörerna och att den förvaras med omsorg på platsen där apparaten används så att den alltid finns till hands och enkelt kan läsas när tvekan råder och närhelst situationen så kräver.

Om tvekan eller osäkerhet om användningen av apparaten fortfarande råder efter att du läst denna manual, var god kontakta tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter där man står till förfogande för att säkerställa snabb och omsorgsfull service så att apparaten alltid kan fungera optimalt och så effektivt som möjligt. Tänk på att under all användning av apparaten måste bestämmelserna om säkerhet, arbetshygien och miljöskydd alltid följas. Det åligger sålunda användaren att kontrollera att apparaten endast drivs och används under villkor som är optimala för säkerheten, både för människor, djur och föremål.



VIKTIGT

- Tillverkaren accepterar inget ansvar för ingrepp som utförs på produkten om anvisningarna i denna manual inte har följts.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera de apparater som presenteras i denna publikation utan föregående meddelande.
- Det är förbjudet att kopiera manualen helt eller delvis.
- Denna handbok kan fås i elektroniskt format genom:
 - Kontakt med återförsäljare eller kundservice.
 - ladda ned den senaste, uppdaterade handboken från sidan www.electroluxprofessional.com.
- Handboken måste alltid förvaras i närheten av apparaten, på en lätt tillgänglig plats. Operatörer och alla som söker för användning och underhåll av apparaten måste lätt och i vilket ögonblick som helst kunna få tag i handboken för konsultation.

Innehåll

A	VARNING OCH SÄKERHETSINFORMATION	24
A.1	Allmän information	24
A.2	Personal protection equipment	25
A.3	Allmän säkerhet	25
A.4	Säkerhetsskyltar som skall sättas upp på apparaten eller i området runt apparaten	27
A.5	Kvarstående risker	27
A.6	Transport, hantering och magasinering	28
A.7	B.1. Installation och montering	28
A.8	Elanslutning	29
A.9	Vattenanslutning	29
A.10	Placering	29
A.11	Platsbegränsning runt apparaten	30
A.12	Skrotning av apparaten	30
B	ID-DATA FÖR APPARAT OCH TILLVERKARE	30
B.1	Placering av märkplatta	30
B.2	Identifieringsdata för maskinen och tillverkaren	30
C	ALLMÄN INFORMATION	31
C.1	Inledning	31
C.2	Slutbesiktning	31
C.3	Upphovsrätt	31
C.4	Förvaring av handboken	31
C.5	Handboken riktar sig till	31
C.6	Definitioner	31
C.7	Ansvar	32
C.8	Kundkontroll av emballaget	32
C.9	av livsmedel	32
D	TEKNISKA DATA	32
D.1	Data för ELEKTRISKA modeller	32
D.2	Data för ELEKTRISKA och GASDRIVNA modeller	33
D.3	Data för GASDRIVNA modeller	33
D.4	Apparatens mått	35
D.5	Konverteringstabeller	35
E	B.1. INSTALLATION OCH MONTERING	35
E.1	Inledning	36
E.2	Installation i Australien	36
E.3	Förberedelser som åligger kunden	36
E.4	Installation	36
E.4.1	Borttagning av emballaget	36
E.4.2	Hantera emballaget	37
E.4.3	Placering	37
E.4.4	Bordsmodeller	38
E.4.5	20 GN-modeller - inställningar	38
E.4.6	Stapelinstallation	39
E.4.7	Ugnens fästsystem	40
E.4.8	Hygienkrav	41
E.5	Vattenanslutning	41
E.5.1	Allmän information	41
E.5.2	Egenskaper för vattenledningens inlopp "CW12"	42
E.5.3	Kontrollera vattenledningstrycket	45
E.5.4	Vattentömningssystem	45
E.6	Elanslutning	46
E.6.1	Allmänna försiktighetsåtgärder för elektrisk anslutning	46
E.6.2	Installation av strömkabel på elektriska modeller	47
E.6.3	Installation av strömkabel på gasdrivna modeller	47
E.6.4	Säkerhetsanordning	48
E.7	Connectivity (Konnektivitet)	48
E.7.1	Installation	48
E.8	Gasanslutning	49
E.8.1	Allmänna försiktighetsåtgärder för gasanslutning	49
E.8.2	Nominell värmeeffekt	49
E.8.3	Kontroll av gasledningens matningstryck	49
E.8.4	Gastryck för alla typer av gas	50
E.8.5	Rökutsläpp	51
E.8.6	Utsläpp av förbränningsgaser	51
E.8.7	Utsugsfläkt (endast Storbritannien)	52
E.8.8	Instruktioner för utsugssystemet	52
F	OMSTÄLLNING TILL ANNAN TYP AV GAS	52
F.1	Varning	52
F.2	Byte av GASVENTILENS dysa	52
F.3	Gasventiljustering (se Figur 1)	53
F.3.1	Dekal med aktuell gastyp	53
F.4	Inställningar av dysor / typer av gas	53

G	INSTÄLLNING AV APPARAT	54
G.1	Inledning	54
G.1.1	Pekskärms-modeller	54
G.1.2	Digitala modeller	54
H	SKROTNING AV MASKINEN	55
H.1	Återvinning	55
H.2	Procedure vid skrotning av apparaten	55

A VARNING OCH SÄKERHETSINFORMATION

A.1 Allmän information

För att kunna förstå handboken och därmed maskinen på optimalt sätt är det viktigt att ha god kunskap om de termer, grafik och symboler som används i handboken. Följande symboler används i handboken för att utmärka och göra det möjligt att identifiera olika typer av fara:



VARNING

Fara för personalens hälsa och säkerhet.



VARNING

Fara för elchock - farlig spänning.



AKTAS

Fara för skada på apparaten eller skada på produkten.



VIKTIGT

Viktiga instruktioner och information om apparaten.



Ekvipotentialsystem



Läs instruktionerna innan du använder apparaten








Upplysningar och förklaringar

- Felaktig installation, service, underhåll rengöring eller modifiering av apparaten kan innebära skada på apparat eller person, eller förorsaka dödsfall.
- Endast specialutbildad personal är auktoriserad att göra ingrepp på apparaten.
- Denna apparat är ämnad för kommersiell tillämpning och kollektiv användning, som i restaurangkök, storkök, sjukhuskök eller i kommersiella företag, som bagerier, slakterier, etc, men inte för kontinuerlig massproduktion av mat. All annan användning betraktas som felaktig.
- Denna apparat skall inte användas av minderårig eller av vuxen med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental kapacitet, eller av person utan erfarenhet och kännedom om apparaten.
- Använd eller förvara inte bensin eller andra brandfarliga material i närheten av denna eller andra apparater.
- Förvara ej explosiva ämnen, som tryckförsatt behållare med brandfarlig vätska i denna apparat.
- Se informationen på apparatens märkplatta för uppgifter om tillverkare (för att beställa reservdelar, etc.).
- I samband med skrotning av apparaten måste CE-märkningen förstöras.
- Förvara handboken på en säker plats som framtida referens för användare.

A.2 Personal protection equipment

Sammanfattande tabell över vilken personlig skyddsutrustning (PSU) som ska användas under de olika faserna av användningen av apparaten.

Arbets- skede	Skydds- kläder 	Skyddsskor 	Handskar 	Skydds- glasögon 	Skyddshjäl- m 
Transport		●	○	—	○
Hantering	—	●	○	—	—
Uppackning	—	●	○	—	—
Installation	—	●	● ¹	—	—
Ordinarie användning	●	●	● ²	—	—
Inställningar	○	●	—	—	—
Ordinarie rengöring	○	●	● ¹⁻³	○	—
Extraordinär rengöring	○	●	● ¹⁻³	○	—
Underhåll	○	●	○	—	—
Demontering	○	●	○	○	—
Skrotning	○	●	○	○	—
Key:					
●	PPE REQUIRED				
○	PPE AVAILABLE OR TO BE USED IF NECESSARY				
—	PPE NOT REQUIRED				



1. Under dessa ingrepp måste skärsäkra skyddshandskar användas. Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

2. Under denna användning ska du använda värmeskyddade handskar för att skydda händerna från kontakt med het mat eller delar av apparaten och/eller då du tar ut mat ur den. Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker av kemisk art och eventuellt för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

3. Under dessa ingrepp ska du använda skyddshandskar som passar för kontakt med de kemiska substanser som används (se säkerhetsinformationsbladet för de substanser som används för information om den personliga skyddsutrustning som krävs). Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker av kemisk art och eventuellt för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

A.3 Allmän säkerhet



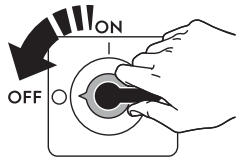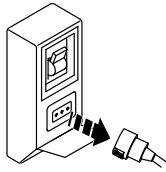


- Apparaten är utrustad med elektriska och/eller mekaniska säkerhetsanordningar som är avsedda att skydda personalen och apparaten själv.
- All användning av apparaten är förbjuden när skydd, skyddsanordningar och säkerhetsanordningar är borttagna och när ändringar gjorts på sådana anordningar.
- Gör inga ändringar på de delar som medföljer produkten.
- Vissa illustrationer i handboken visar apparaten eller delar av denna utan skydd eller med borttagna skydd. Illustrationer av denna typ har endast förtydligande syfte. Det är alltid förbjudet använda apparaten utan skydd eller med urkopplade skydd.



Innan någon typ av installation, montering, rengöring eller underhållsarbete utförs måste apparaten skiljas från strömförande nät.

- Det är förbjudet att ta bort de CE-märkningar, säkerhets-, färo- och påbudsskyltar som finns på apparaten och att göra dem oläsbara.
- A-viktade bullernivåer överskrider ej 70 dB(A).
- Använd inte produkter som innehåller klor (natriumhypoklorit, klorsyra, saltsyra eller dylikt), varken i ren eller utspädd form, för rengöring av apparaten eller golvet nedanför apparaten.
- Undvik all exponering av utrustningen för ozon - använd inte ozongeneratorer i rum där utrustningen installeras.
- Använd inte sprejburk i närheten av apparaten medan den är i funktion.
- Det är förbjudet att införa lättantändliga vätskor, till exempel alkohol, i ugnsutrymmet under drift.
- Sök aldrig efter eventuellt läckage med hjälp av öppen låga.
- Installera apparaten på plats med adekvata ventilationsförhållanden för passande luftväxling per timme. Se till att ventilationssystemet, vilket det än är, alltid är påslaget och effektivt under hela den tid som utrustningen är igång.
- Om tillbehöret filtrerande flätkåpa (kondenserande eller luktfri) används se till att ventilationssystemet (vilket det än är) vara avpassat för det installerade effekten, även i enlighet med nationella och lokala regler för luftutbyte.
- Felaktig ventilation av ugnen kan utgöra fara för hälsan för operatören och kommer dessutom att resultera i driftproblem, otillfredsställande tillagningsresultat och kan eventuellt skada utrustningen. Skada som uppstår som ett direkt resultat av felaktig ventilation AV UGNEN kommer inte att täckas av tillverkarens garanti.
- Täck inte över luftflödet från förbränning och ventilation.
- Följande ingrepp skall endast utföras av specialiserad och auktoriserad tekniker eller Kundservice som bär passande personlig skyddsutrustning (*A.2 Personal protection equipment*), och som förfogar över korrekta verktyg och hjälpmedel, och som kan be tillverkaren om en servicehandbok:
 - Installation och montering
 - Uppställning
 - Elanslutning
 - Rengöring av apparaten, reparation och extraordinärt underhåll
 - Skrotning av apparaten
 - Att arbeta på den elektriska utrustningen

A.4 Säkerhetsskyltar som skall sättas upp på apparaten eller i området runt apparaten

Förbud	Betydelse
	Det är förbjudet att avlägsna säkerhetsanordningar
	Det är förbjudet att använda vatten för att släcka eldsvådor (placerad på eldetaljer)
	Håll utrymmet runt apparaten tomt och förvara aldrig bränslen i detta område. Förvara aldrig lättantändliga material i närheten av denna apparat
Fara	Betydelse
	försiktighet, het yta
	Fara för elchock (placerad på eldetaljer med angivelse av spänningen).

A.5 Kvarstående risker

Apparaten har flera kvarstående risker som inte fullständigt eliminerats på projektstadiet eller genom installation av lämpliga skydd. Tillverkaren informerar därför operatören, genom denna handbok, om dessa risker och om vilken personlig skyddsutrustning som skall användas av personalen. För att reducera risker, se till att det finns tillräckligt med utrymme då du installerar apparaten.

För att detta villkor skall uppfyllas måste områdena runt apparaten alltid vara:

- vara fria från hinder (som stegar, verktyg, behållare, lådor, osv.),
- vara rena och torra,
- vara väl upplysta.

För kundens information illustreras nedan de risker som kvarstår på apparaten. De illustrerade beteendena är att betrakta som felaktiga och därmed strängt förbjudna.

Kvarstående risker	Beskrivning av den farliga situationen
Risk att halka eller falla	Operatören kan halka på grund av att det finns vatten, vätskor eller smuts på golvet
Risk för brännskada/skrubbsår (t ex ugnselement, iskall behållare, lameller och rör i kylkretsen)	Operatören vidrör avsiktligt eller oavsiktligt vissa komponenter inuti apparaten utan att använda skyddshandskar.
Elchock	Kontakt med elektriska, spänningsförande delar i samband med underhåll som utförs medan spänningen är påslagen
Risk för fall från hög höjd	Operatören använder olämpliga system för att komma åt delar på ovansidan av maskinen (t.ex. stegar, eller om operatören klättrar upp på apparaten)

Kvarstående risker	Beskrivning av den farliga situationen
Risk för krosskada eller annan skada	Den specialiserade personalen kanske inte har fäst kontrollpanelen som ger åtkomst till teknikutrymmet på rätt sätt. Panelen kan stängas plötsligt.
Risk att laster välter	Under hantering av apparaten eller emballaget innehållande apparaten med hjälp av olämpligt lyftsystem eller med obalanserad last
Kemiska ämnen	Operatören kommer i kontakt med kemiska ämnen (t.ex. rengöringsmedel, sköljmedel, avkalkningsmedel, osv.) utan att säkerhetsåtgärder av lämplig typ har vidtagits. Studera därför alltid säkerhetsinformationsblad och etiketter på använda produkter.
Plötslig stängning	Operatör vid normal användning av apparaten kan plötsligt och avsiktligt stänga lock/lucka/dörr (i förekommande fall, beroende på typ av apparat).

A.6 Transport, hantering och magasinering

- Transport (dvs. flyttning av apparaten från en ort till en annan) och hantering (dvs. flyttning inom arbetsplatsen) måste ske med hjälp av särskilda anordningar med lämplig kapacitet.
- Var vänlig läs informationen på emballaget angående staplingsmöjlighet under transport, hantering och förvaring.
- Under lastning och avlastning är det förbjudet att vistas under upphängda laster. Det är förbjudet att gå in och vistas i arbetsområdet för personal som inte är auktoriserad.
- Maskinens vikt är inte tillräcklig för att den skall stå stilla.
- Vid hantering av apparaten är det förbjudet att lyfta eller förankra den i dess rörliga eller svaga delar, dvs: skydd, elrör, pneumatiska delar etc.
- Skjut inte och dra inte i apparaten när den flyttas, då det finns risk att den välter. Använd korrekt verktyg för lyft av apparaten.
- Se till att det finns ett lämpligt område med plant golv för avlastning och magasinering av apparaten.
- Personal som sörjer för transport, hantering, flyttning och magasinering av apparaten måste ha lämplig utbildning och praktisk erfarenhet av säker användning av lyftsystem och ska bära personlig skyddsutrustning som lämpar sig för arbetet som skall utföras.
- Innan förankringssystemen avlägsnas, kontrollera att stabiliteten hos delarna som apparaten består av inte är beroende av förankringarna och att avlägsnandet av förankringarna inte kan få lasten att falla från fordonet. Kontrollera att alla förankringssystem har avlägsnats innan apparatens komponenter lastas av.

A.7 B.1. Installation och montering

Installera apparaten i enlighet med de föreskrifter och lokala lagar som gäller i varje enskilt land.

- Ingreppen som beskrivs här måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter och bestämmelser som gäller i användarlandet.
- Innan apparaten installeras, kontrollera att gastyp och tryck som förberetts för gasanslutningen överensstämmer med uppgifterna på dataskylten.
- Denna maskin är inte avsedd att installeras utomhus eller på platser där den utsätts för regn, direkt solljus och dylikt.

A.8 Elanslutning

- Strömförsörjningssystemet måste passa för den tillkopplade apparatens märkström - anslutningen ska utföras i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter i användarlandet.
- Information om maskinens nätspänning och frekvens finns på märkplattan.
- Mellan nätkabeln och elnätet skall installeras en termomagnetisk differentialströmbrytare som passar för förbrukningen som anges på dataskylten, som har ett kontaktavstånd som ger fullständig fränkoppling vid eventuell överspänning av kategori III och som uppfyller kraven i gällande säkerhetsföreskrifter.
För korrekt dimensionering av strömbrytaren eller kontakten, se produktens dataskylt med uppgifter om förbrukad ström.
- Om strömkabeln skadas eller är för kort måste den bytas ut av Kundservice eller av specialiserad personal för att förebygga alla risker.
- Tillverkaren accepterar inget ansvar för skador eller olyckor som orsakats av att ovan angivna regler eller de i användarlandet gällande bestämmelserna om elsäkerhet inte har följts.
- Kontrollera att en automatsäkring har installerats mellan apparatens strömkabel och elledningen. Specifikationer om maximalt öppningsavstånd mellan kontakterna och maximal läckström kan inhämtas i gällande bestämmelser.

A.9 Vattenanslutning

- **Anslutning till vattenledning ska ske enligt gällande normer och säkerhetsföreskrifter i användarlandet.**
- Tryck som uppmäts uppströms om ugnen (och även nedströms vid användning av filtersystem av typ "WATER FILTRATION SYSTEM") skall vara mellan 100 – 600 kPa (1,0 – 6,0 bar / 14,5 – 87psi) och skall mätas under dynamiskt tillstånd, dvs under rengöringsfas och belastning på varmvattenberedaren.
-



VARNING

Tillverkaren accepterar inget ansvar om gällande säkerhetsbestämmelser inte följs.

A.10 Placering

- Följ samtliga säkerhetsföreskrifter som avser installationsarbete, inklusive anvisningar om brandskydd, när apparaterna installeras.
- Var varsam när apparaten flyttas för att undvika skador och fara för människor. Använd en gaffeltruck för att flytta apparaten och ställa den på plats.
- Installationsritningen ger alla totalmått på apparaten och även placering för matningsledningar (gas, elektricitet, vatten). Kontrollera att det finns tillgång till alla anslutningar som krävs på installationsplatsen och att dessa är redo.
- Kontrollera att apparaten står i våg efter att den har ställts på plats. Justera eventuellt. Om apparaten inte står i våg kan det bli funktionsstörningar på apparaten.
- Apparaten ska placeras på ett sätt som garanterar säkerhet och ergonomisk användning - dvs. användaren ska kunna öppna och stänga dörren då hen står framför apparaten, och ska där kunna lasta in/ur brickorna utan att behöva vrida eller tilta dem. För att undvika brännskada, använd inte vätskefyllda behållare (eller behållare fyllda med livsmedel som blir till vätska vid tillagning) på hyllor placerade högre än 1,6 m från golvet (inklusive staplingsinstallation) . Detta för att undvika att de välts under hantering.
- Vid användning av "Marine"-modeller måste apparaterna fästas i golvet.

- Se till att området där apparaten installeras är fritt från frätande ämnen (klor, etc.). Tillverkaren frångår sig allt ansvar för frätande effekter som beror på yttre omständigheter.

A.11 Platsbegränsning runt apparaten

- Apparaten är inte avsedd för inbyggnad. Lämna minst 50 mm mellan apparaten och den högra sidoväggen och baksidan, och minst 500 mm mot den vänstra sidoväggen, eller åtminstone tillräckligt utrymme för att kunna komma åt apparaten när den skall servas eller underhållas.
- Se till att det finns ett avstånd på minst 100 mm mellan apparaten och eventuellt lättantändlig vägg.

A.12 Skrotning av apparaten.


- Innan produkten kasseras måste den göras obrukbar. Skär av nätkabeln och demontera produktens alla låsanordningar så att ingen risk föreligger att människor (barn) blir inlåsta i produkten.

B ID-DATA FÖR APPARAT OCH TILLVERKARE

B.1 Placering av märkplatta

Denna handbok innehåller information om olika typer av apparater.

Se märkplattan som sitter på vänster sida för att identifiera apparaten (se bild nedan).

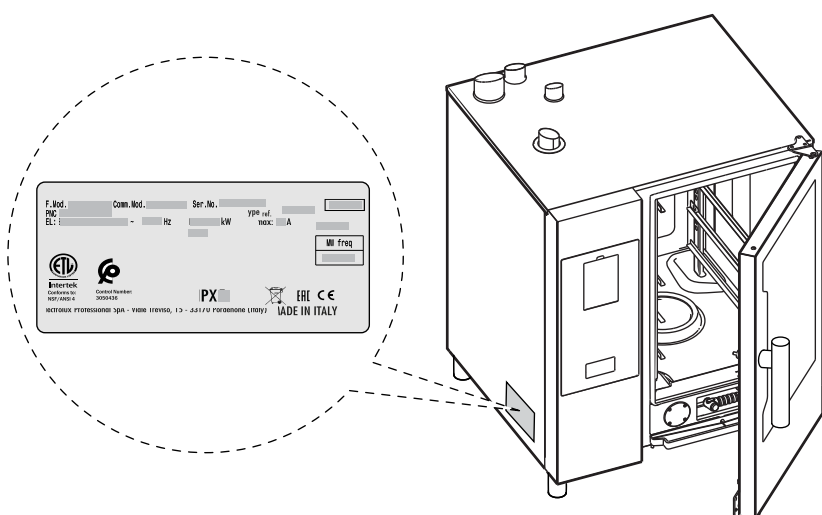



VIKTIGT

Innan maskinen installeras, kontrollera att det som förberetts för den elektriska anslutningen överensstämmer med uppgifterna på dataskylten.

B.2 Identifieringsdata för maskinen och tillverkaren

Dataskylten är försedd med identifikationsdata och tekniska data om apparaten.

Här visas ett exempel på en märkplatta eller dataskylt som finns på apparaten:

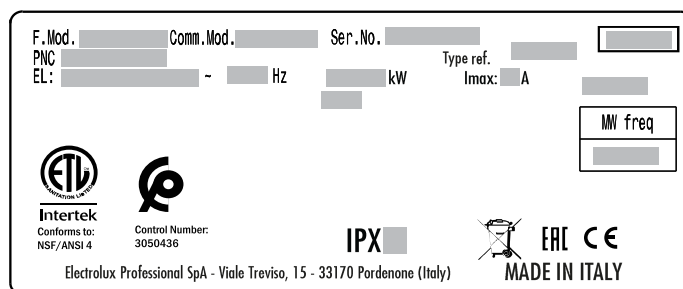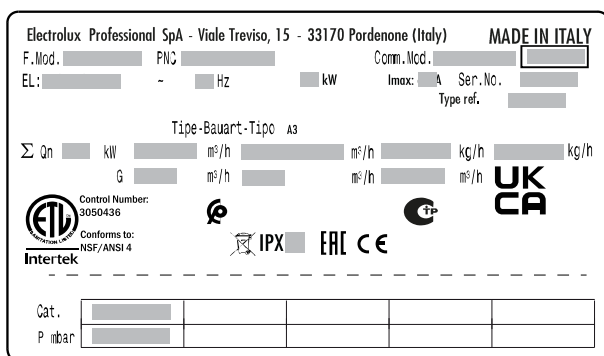

Nedan följer en lista med upplysningar som finns på skylten och deras betydelse:

F.Mod.	Fabriksbeskrivning av produkten
Comm.Mod.	Kommersiell benämning
PNC	Produktionskod
Ser.No.	Serienummer
Type ref.	certifierande enhet för apparaten
V	Nätspänning
Hz	Nätfrekvens
kW	förbrukad effekt
A	förbrukad ström
Type-Bauart-Tipo	konstruktionstyp (anläggning för rökutsläpp)
Σ Qn	total gaseffekt
m ³ /h	gasförbrukning
kg/h	
P mbar	gastryck
Cat.	gaskategori
CE	CE-märkning
	WEEE-symboler
XP5	Skyddsgrad mot damm och vatten

C ALLMÄN INFORMATION

C.1 Inledning

Denna handbok innehåller information om olika typer av apparater. Produktbilderna i denna guide är endast exempel.

Ritningar och scheman i handboken är inte återgivna i korrekt skala. De är en integration till den skriftliga informationen och fungerar som sammanfattning av denna, men är inte avsedda att ge en detaljerad bild av den levererade apparaten.

På apparatens installationsritningar uttrycks angivna siffervärden i millimeter och/eller i tum.

C.2 Slutbesiktning

När våra maskiner tas fram och optimeras utnyttjar vi laborietester i syfte att garantera hög prestanda och stor effektivitet.



AKTAS

För gallerugnar som är klassade med Energy Star 20 får du fram topp-prestanda genom att använda den medlevererade vagnen som även finns som extra tillbehör.

I specifika bilagor garanteras och styrks att apparaten har genomgått och klarat genomgångna tester (okulärbesiktning - elektrisk besiktning - funktionsbesiktning).

C.3 Upphovsrätt

Denna handbok är uteslutande avsedd för operatören och får endast överlämnas till tredje person efter medgivande från Electrolux Professional SpA.

C.4 Förvaring av handboken

Handboken måste hållas i gott skick under apparatens hela livstid, tills apparaten skrotas. Vid överlåtelse, försäljning eller uthyrning av apparaten måste denna handbok medfölja apparaten.

C.5 Handboken riktar sig till

Denna handbok riktar sig till:

- transportör och personal som utför flyttning av apparaten.
- personal som installerar och startar apparaten.
- Specialiserad personal (se Servicehandboken).

C.6 Definitioner

Nedan finns definitioner av de viktigaste termerna som används i handboken. Vi rekommenderar att dessa termer studeras noggrant innan resten av handboken läses.

Operatör	Person vars uppgifter omfattar installation, inställning, användning, underhåll, rengöring, reparation och transport av apparaten.
Tillverkare	Electrolux Professional SpA eller annat serviceställe som auktoriserats av Electrolux Professional SpA.

Operatör som normalt använder apparaten.	en operatör som har informerats om, utbildats för och har praktik vad gäller arbetsuppgifterna som skall utföras och riskerna som är knutna till den ordinarie användningen av apparaten.
Kundservice eller specialiserad personal	Operatör som är utbildad av tillverkaren och som tack vare sin yrkesutbildning, erfarenhet, specifika yrkesutbildning och kunskap om olyckskydd är kapabel att bedöma vilka ingrepp som ska göras på apparaten och att identifiera och undvika eventuella risker. Operatörens yrkesutbildning täcker områdena mekanik, elektroteknik och elektronik, etc.
FARA	Upphov till möjliga personsador eller hälsorisker.
Farlig situation	En situation där en operatör utsätts för en eller fler faror.
Risk	Sannolikhet för mycket allvarliga personsador eller hälsorisker i en farlig situation.
Skydd	Säkerhetsåtgärder som består i att speciella tekniska anordningar (skydds- och säkerhetsanordningar) avsedda att skydda personalen från faror används.
Skyddsanordning	anordning på en apparat som används särskilt för att ge skydd genom en fysisk barriär.
Säkerhetsanordning	Säkerhetsanordning (ej att förväxlas med skyddsanordning ovan) som eliminerar eller reducerar risken. Denna anordning kan vara monterad för sig själv, eller användas tillsammans med en skyddsanordning.
Kund	den person som har inhandlat apparaten, eller som har hand om/använder den (t ex företag, företagare, bolag).
Elchock	Oförutsedd elektrisk urladdning i människokroppen.

C.7 Ansvar

Vi accepterar inget ansvar för skador och funktionsstörningar som orsakats av:

- att instruktionerna i denna handbok ej följts.
- icke-professionella reparationer som utförts och med reservdelar som inte finns angivna i reservdelskatalogen använts (montering och användning av icke-originaldelar och tillbehör kan inverka negativt på apparatens funktion, och gör dessutom att garantin från originaltillverkaren förfaller).
- Ingrepp utförts av icke-specialiserad personal.
- Icke-auktoriserade ändringar eller ingrepp.
- Inget underhåll, eller felaktigt/undermåligt underhåll, har utförts.

- Felaktig användning av apparaten.
- exceptionella och icke förutsebara händelser,
- Att apparaten har använts av personal som inte har tillräcklig information och/eller utbildning.
- att gällande bestämmelser i användarlandet om säkerhet, hygien och hälsa på arbetsplatsen inte har följts.

Vi accepterar inget ansvar för skador som orsakas av godtyckliga omvandlingar och ändringar som gjorts av användaren eller av kunden.

Ansvaret för identifiering och val av lämplig och passande personlig skyddsutrustning som operatör skall bära åligger arbetsgivaren, den arbetsplatsansvarige eller den fackman som sköter teknisk service i enlighet med de bestämmelser som gäller i användarlandet.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för möjliga felaktiga upplysningar i manualen, om dessa kan hänföras till tryckfel eller översättningsfel.

Eventuella tillägg till handboken för installation, användning och underhåll som tillverkaren anser det lämpligt att sända till kunden skall förvaras tillsammans med den handbok som de blir en integrerad del av.

C.8 Kundkontroll av emballaget

- Speditören ansvarar för varans säkerhet under transporten och leveransen.
- Gör en reklamation till speditören om apparaten uppvisar uppenbara eller dolda skador.
- Ange eventuella skador eller om något fattas på följesedeln.
- Chauffören måste underteckna följesedeln. Speditören kan underkänna reklamationen om följesedeln inte är undertecknad (speditören kan tillhandahålla nödvändiga formulär).
- Begär genom speditören att en inspektion av varan görs senast 15 dagar räknat från leverans. Inspektionen i fråga tjänar till att uppdaga dolda skador eller att delar fattas, problem som inte kan upptäckas förrän varorna har packats upp.

Efter emballagekontroll

1. Avlägsna emballaget.
Var försiktig vid avtagande av emballage och hantering av apparaten så att den inte tar emot slag och stötar.
2. Spara all den dokumentation som finns inuti emballaget.

C.9 av livsmedel

Apparaten och/eller dess delar måste förvaras och skyddas från fukt i en icke aggressiv omgivning utan vibrationer där rumstemperaturen är mellan – 10 °C [14 °F och 50 °C [122 °F].

Platsen där apparaten förvaras måste:

- klara apparatens vikt,
- ha en plan avställningsyta för att undvika deformation av apparaten eller skador på apparatens stödben.

D TEKNISKA DATA

D.1 Data för ELEKTRISKA modeller

Antal galler		MODELLER											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Nätspänning	V	380-415	220-240	380-415	220-240	380-415	220-240	380-415	220-240	380-415	220-240	380-415	220-240
Faser	Ant.	3N~	3~	3N~	3~	3N~	3~	3N~	3~	3N~	3~	3N~	3~
Max märkström	A	16,4	28,4	31,9	55,2	28,3	48,9	55,9	96,6	56,3	97,3	97,8	169,1
Frekvens	Hz	50-60		50-60		50-60		50-60		50-60		50-60	
Förbrukad effekt	kW	10,1 – 11,8		19 – 22,9		17,2 – 20,3		33,8 – 40,1		34,1 – 40,4		59,2 – 70,2	
Fläktmotorers märkeffekt	kW	0,56		0,94		0,56		0,94		1,1		1,9	
Ängenhetsens märkeffekt	kW	9		18		18		36		36		54	
Konvektionsenhetens märkeffekt	kW	10		20		18		34		36		63	

ELEKTRISKA modeller - Specifikationer för Australien

Antal galler		MODELLER											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Nätspänning	V	400-430		400-430		400-430		400-430		400-430		400-430	
Faser	Ant.	3N~		3N~		3N~		3N~		3N~		3N~	
Max märkström	A	14,9		28,8		25,5		50,3		50,7		88,0	
Frekvens	Hz	50-60		50-60		50-60		50-60		50-60		50-60	
Förbrukad effekt	kW	9,7 – 11,1		18,7 – 21,4		16,5 – 19,0		32,5 – 37,4		32,8 – 37,7		56,9 – 65,4	

D.2 Data för ELEKTRISKA och GASDRIVNA modeller

Antal galler		MODELLER											
		6 galler 1/1		6 galler 2/1		10 galler 1/1		10 galler 2/1		20 galler 1/1		20 galler 2/1	
Maximal belastning i ugn	kg	30		60		50		100		100		200	
Maximal belastning på långpannor/plåtar	kg	15		30		15		30		15		30	
Vikt ELEKTRISKA modeller ¹	kg	125,5		148,5		149,5		187		154		187	
Vikt GASDRIVNA modeller ¹	kg	140,5		163,5		157,5		201		162		201	
Vattentryck	kPa	100 – 600		100 – 600		100 – 600		100 – 600		100 – 600		100 – 600	

1. Modeller med boiler och trippelglasdörr

D.3 Data för GASDRIVNA modeller

Antal galler		MODELLER											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Nätspänning	V	220-240	220-230	220-240	220-230	220-240	220-230	220-240	220-230	220-240	220-230	220-240	220-230
Frekvens	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Förbrukad effekt	kW	1,1		1,5		1,1		1,5		1,8		2,5	
Max märkström	A	4,8		6,5		4,8		6,5		7,8		11,3	
Nominell värmeeffekt ¹	kW	19		32		31		47		54		100	
Boilerenhetens nominella värmeeffekt	kW	13		16		21		25		25		60	
Konvektionens nominella värmeeffekt	kW	12		24		21		35		42		70	
ISO-koppling 7/1	Ø	1/2 " M		1/2 " M		1/2 " M		1/2 " M		1 " M		1 " M	
Konstruktionstyp		A3		A3		A3		A3		A3		A3	

1. Värdena refererar till 15 °C, 1013 mbar.

Netto värmeeffekt

G30: 45,65 mJoule/kg

G31 LPG (flytande fotogengas/gasol): 46,34 mJoule/kg

G20: 34,02 mJoule/m³

G25: 29,25 mJoule/m³

Gasdrivna modeller - Specifikationer för Australien

Antal galler		Modeller											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Nätspänning	V	230-240		230-240		230-240		230-240		230-240		230-240	
Frekvens	Hz	50		50		50		50		50		50	
Typ av gas	E-n-h-et	Natur-gas	Pro-pang-as	Natur-gas	Pro-pang-as	Natur-gas	Pro-pang-as	Natur-gas	Pro-pang-as	Natur-gas	Pro-pang-as	Natur-gas	Pro-pang-as
Nominell gasförbrukning	M-J/h	73,8	73,8	125,3	125,3	121	121	183,2	183,2	210,2	210,2	391	391

Gasdrivna modeller - Specifikationer för Australien (forts.)

Antal galler		Modeller											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Boiler maximal gasförbrukning	M-J/h	50,4	50,4	62,3	62,3	82,1	82,1	97,2	97,2	97,2	97,2	238,7	238,7
Konvektionsugn maximal gasförbrukning	M-J/h	46,8	46,8	94,7	94,7	82,1	82,1	136,8	136,8	164,2	164,2	273,6	273,6

Netto värmeeffekt

Propangas: 95,8 mJoule/m³

Naturgas: 37,8 mJoule/m³

Gasledningens matningstryck		Modeller											
		6 GN 1/1		6 GN 2/1		10 GN 1/1		10 GN 2/1		20 GN 1/1		20 GN 2/1	
Naturgas	kPa	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Propangas	kPa	2,75		2,75		2,75		2,75		2,75		2,75	

Gaskategori: I12H3B – TRYCK (ALLA MODELLER)

Data	Typ av gas	Enhet	Modeller						
			6 GN 1/1 MED BOILER och UTAN BOILER	6 GN 2/1 MED BOILER och UTAN BOILER	10 GN 1/1 MED BOILER och UTAN BOILER	10 GN 2/1 MED BOILER och UTAN BOILER	20 GN 1/1 MED BOILER och UTAN BOILER	20 GN 2/1 MED BOILER och UTAN BOILER	
tryck	(G20) naturgas anslutningstryck	mb-ar	20	20	20	20	20	20	20
	L.P.G. (G30/G31) anslutningstryck	– mb-ar	30	30	30	30	30	30	30


Gaskategori: I12H3B/P – FÖRBRUKNING MODELLER med BOILER

Data	Typ av gas	Enhet	Modeller					
			6 GN 1/1 BOILER	6 GN 2/1 BOILER	10 GN 1/1 BOILER	10 GN 2/1 BOILER	20 GN 1/1 BOILER	20 GN 2/1 BOILER
förbrukning	G30	(kg/h)	1,50	2,52	2,44	3,70	4,26	7,88
	L.P.G. (G31)	(kg/h)	1,48	2,49	2,41	3,65	4,19	7,76
	G20 naturgas	m ³ /h	2,01	3,38	3,28	4,97	5,71	10,57
	G25 naturgas	m ³ /h	2,34	3,94	3,81	5,78	6,64	12,30

Gaskategori: I12H3B/P – FÖRBRUKNING MODELLER UTAN BOILER

Data	Typ av gas	Enhet	Modeller					
			6 GN 1/1 UTAN BOILER	6 GN 2/1 UTAN BOILER	10 GN 1/1 UTAN BOILER	10 GN 2/1 UTAN BOILER	20 GN 1/1 UTAN BOILER	20 GN 2/1 UTAN BOILER
förbrukning	G30	(kg/h)	0,95	1,89	1,66	2,76	3,31	5,52
	L.P.G. (G31)	(kg/h)	0,93	1,86	1,63	2,72	3,26	5,44
	G20 naturgas	m ³ /h	1,27	2,54	2,22	3,70	4,44	7,40
	G25 naturgas	m ³ /h	1,48	2,95	2,58	4,30	5,17	8,61

D.4 Apparatens mått

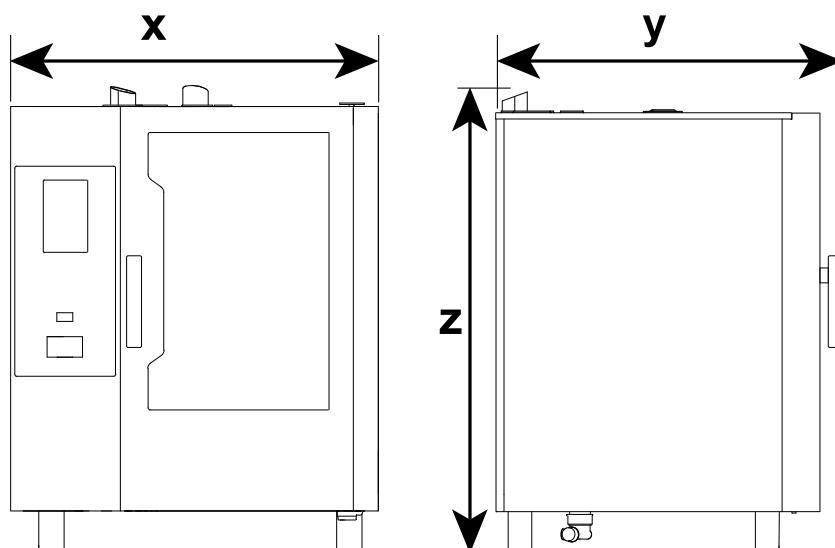

Modeller	Bredd		Djup		Höjd	
	x		y		z	
	mm	tum	mm	tum	mm	tum
6 galler 1/1	867	34" 9/64	850	33" 15/32	858	33" 25/32
6 galler 2/1	1090	42" 29/32	1046	41" 3/16	858	33" 25/32
10 galler 1/1	867	34" 9/64	850	33" 15/32	1108	43" 5/8
10 galler 2/1	1090	42" 29/32	1046	41" 3/16	1108	43" 5/8
20 galler 1/1	911	35" 55/64	925	36" 27/64	1855	73" 1/32
20 galler 2/1	1162	45" 3/4	1125	44" 27/64	1855	73" 1/32

D.5 Konverteringstabeller

	°dH	°f	°e	ppm	mmol/l	gr/gal (USA)	mval/kg
1 °dH	1	1,79	1,25	17,9	0,1783	1 044	0 357
1 °f	0,56	1	0,70	10,0	0,1	0 584	0,2
1 °e	0,8	1,43	1	14,32	0,14	0,84	0 286
1 ppm	0 056	0,1	0,07	1	0,01	0,0584	0,02
1 mmol/l	5,6	0 001	0,0007	100	1	0,00058	2
1 gr/gal (USA)	0,96	1,71	1,20	17,1	0 171	1	0 342
1 mval/kg	2,8	5,0	3,5	50	0,5	2 922	1

	CaO [mg/l]	CaCO ₃ [mg/l]	Ca ²⁺ [mg/l]
°dH (Tyskland)	10,0	17,86	7,14
°f (Frankrike)	5,60	10,0	4,00
°e (Storbritannien)	8,01	14,3	5,72
ppm (USA)	0,56	1,0	0,40
mmol/l (millimole)	56,00	100,0	39,98
gr/gal (USA)	9,60/64,8	17,11	6,85
mval/kg (milliekivalent)	28,00	50,0	19,99

E B.1. INSTALLATION OCH MONTERING



VARNING

Se "Personal protection equipment".

E.1 Inledning



VARNING

Se "VARNING och säkerhetsinformation".

Följ noggrant instruktionerna i detta kapitel. Detta garanterar att apparaten fungerar på korrekt sätt och att användningen kan ske i full säkerhet.

Kontrollera att apparaten står i våg efter att den har ställts på plats. Justera eventuellt. Om apparaten inte står i våg kan det bli funktionsstörningar på apparaten.



AKTAS

Täck aldrig över ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i inbyggnadsmöbeln.

E.2 Installation i Australien



VIKTIGT

Denna apparat får endast installeras av auktoriserad fackman och i enlighet med tillverkarens instruktioner, i enlighet med gängse lokala säkerhetsföreskrifter för gaskopplingar, kommunala byggnormer, elkopplingsföreskrifter, lokala regler för vattenledningar, AS5601-gasinstallation, hälsovårdsnämndens och andra statliga verks säkerhetsföreskrifter.

E.3 Förberedelser som åligger kunden

Nedan specificeras vilka uppgifter som åligger kunden:

- Kontroll av att underlaget där apparaten skall placeras är i våg.
- tillhandahålla ett jordat eluttag med lämplig kapacitet för effektförbrukningen som anges på märkskylten,
- Förbereda för en högkänslig magnettermisk automatsäkringsbrytare med manuell återställning.
- Tillhandahålla en strömbrytare som kan låsas i öppet läge i samband med anslutning till elnätet.
- Installera en avstängningskran/ventil med snabbstängning före varje enskild maskin (beroende på modell). Placera kranen/ventilen på lätt åtkomlig plats.




OBS!

För information om elektrisk anslutning, se "A.8 Elanslutning".


E.4 Installation

E.4.1 Borttagning av emballaget


1. Avlägsna kopparklamrarna och kartongen från apparaten.

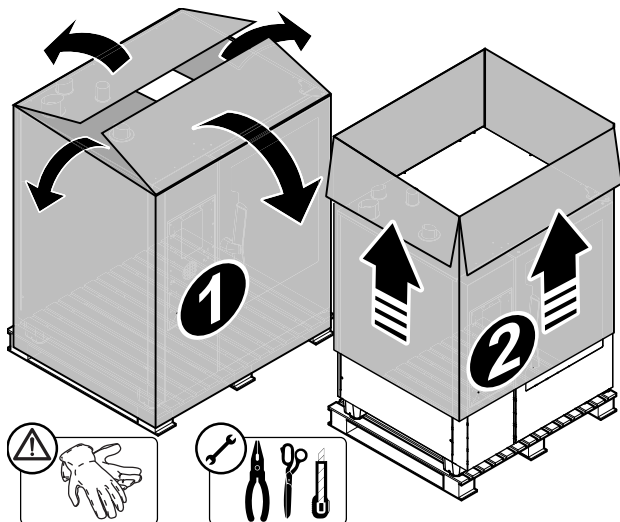

2. Skär av de spännband som fäster apparaten till pallan.

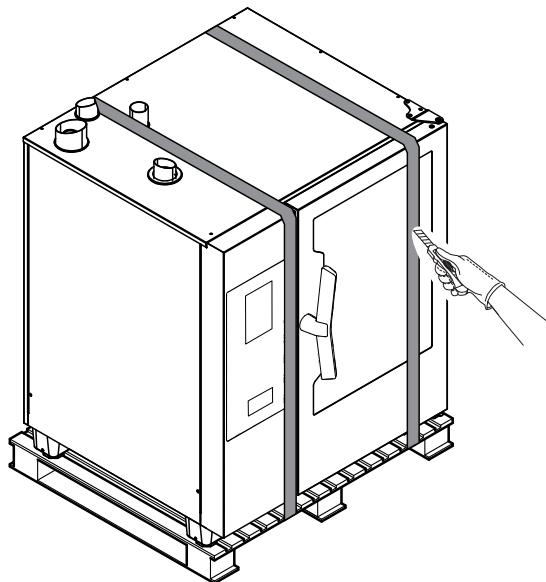

3. Lyft apparaten med en gaffeltruck, avlägsna pallan, och placera apparaten på sin användningsplats.

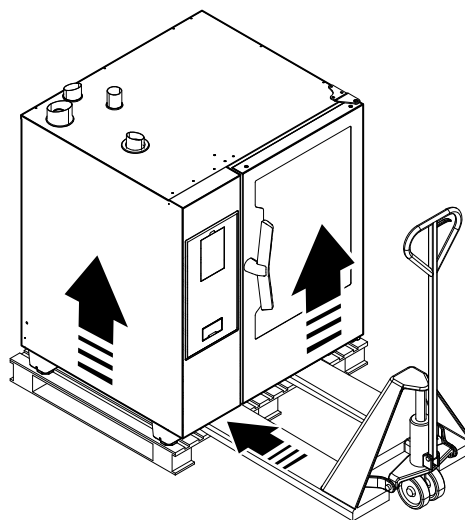


VIKTIGT

Var försiktig så att du inte skadar avloppet då du lossar apparaten från pallan.

4. Avlägsna skyddsplasten och undvik att repa metallen om du använder en sax eller kniv.

E.4.1.1 Att transportera apparaten

- Se till att apparatens tyngdpunkt inte får den att tippa.

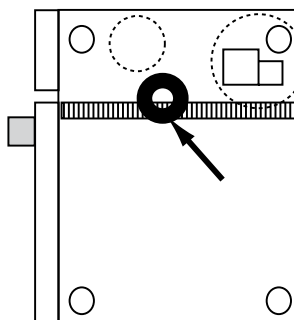

- Om du använder lyfttruck, ta hänsyn till erforderlig storlek och den plats som krävs förflyttning.




Minsta ingångsstorlekar är:

Erforderlig ingångsstorlek	Apparatmodell						
	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1	
X	mm	850	1046	850	1046	925	1125
	tum	33"	41" 3/16"	33"	41" 3/16"	36"	44"
		15/32	16	15/32	16	27/64	27/64

E.4.2 Hantera emballaget

Emballaget måste kasseras i enlighet med reglerna som gäller i det land där apparaten används. Allt material som används till emballaget är miljövänligt.

Det kan förvaras utan fara, återvinnas eller brännas vid en speciell anläggning för förbränning av avfall. Plastkomponenter som kan återvinnas är märkta på följande sätt:

	Polyetylen
PE	<ul style="list-style-type: none"> • Yttre emballage • Plastpåse innehållande instruktioner
	Polypropylen
PP	<ul style="list-style-type: none"> • Förpackningsband
	Expanderat polystyren
PS	<ul style="list-style-type: none"> • Hörnskydd

Komponenter i trä och kartong kan kasseras i enlighet med bestämmelserna som gäller i landet där apparaten används.

E.4.3 Placering

För det totala utrymmet som krävs och anslutningsmått, se installationsritningarna.



OBS!


Apparaten är inte lämplig för inbyggnad.

Då du placerar apparaten, tänk på följande minsta avstånd:


Minsta avstånd för placering

ordinarie drift	höger / vänster / bakre avstånd 50 mm
arbete nära värmekälla	avstånd vänster sida 350 mm till 500 mm
serviceförhållanden	avstånd vänster sida 500 mm


- Alla apparatens sidor skall befinna sig på 50 mm från alla andra ytor.

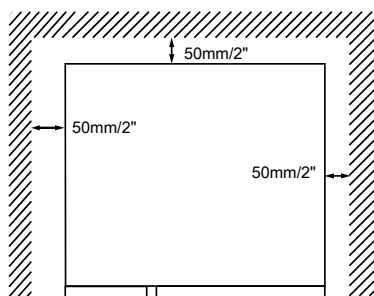


Om det blir nödvändigt att utföra underhåll på apparaten skall den föras framåt.

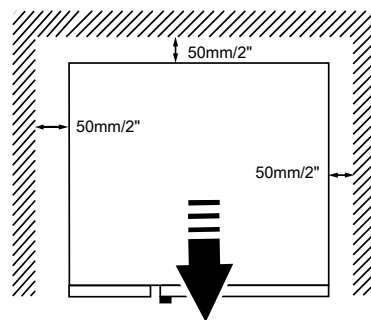

För alla apparater, men speciellt för 20-gallermodellerna, ska du om möjligt lämna minst 500 mm mellan den vänstra sidan av apparaten och andra ytor - detta för att kunna utföra underhållsinsrepp.

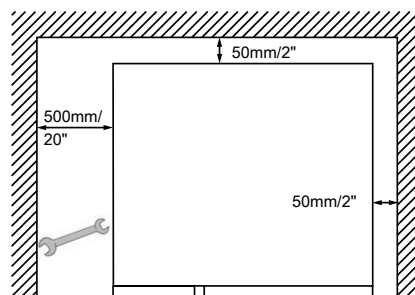


- Det vänstra utrymmet måste vara minst 350 mm om värmekällor finns på vänster sida om apparaten.

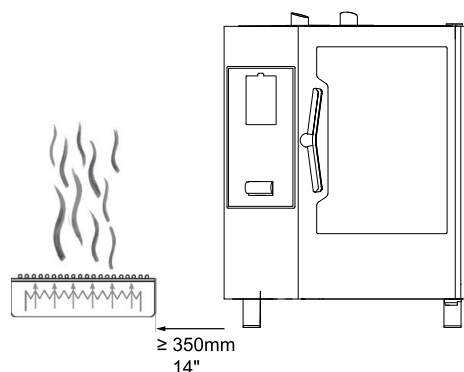


Om det är omöjligt att hålla den vänstra sidan av apparaten tillräckligt långt från andra värmekällor kan ett strålningskydd reducera värmebelastningen (se tillbehörskatalogen).

- Om ånga från ventilationsröret inte kan föras till ett utsug eller ventilationstak måste det åtminstone finnas 500 mm frigång över apparaten.

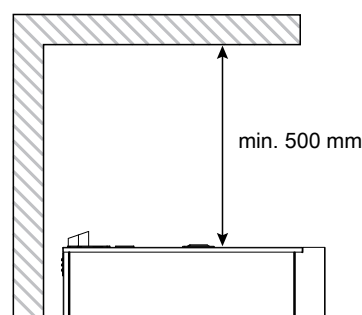


- Placera apparaten på en plan och jämn yta. Justera om nödvändigt arbetsbänkens höjd med de justerbara stödbenen (om sådana finns).

6–10 GN-modeller

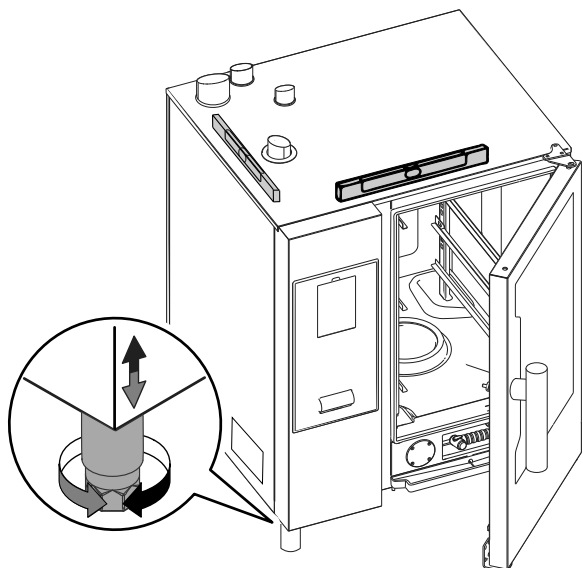

20 GN-modeller

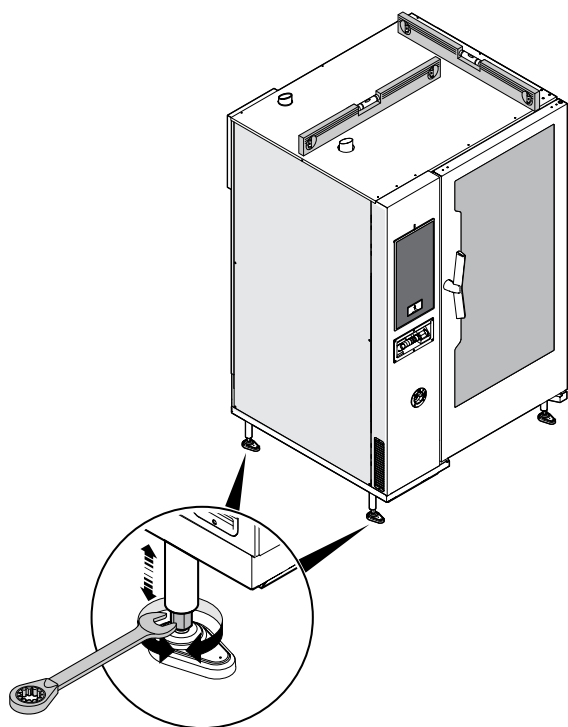

AKTAS

Apparaten måste stå i våg.

E.4.4 Bordsmodeller

Av säkerhetsskäl ska bordsmodeller endast placeras på en originaltillverkad ugnställning eller en skåpsram.

Välj korrekt ram i tillbehörskatalogen enligt din modell.

E.4.5 20 GN-modeller - inställningar


Vi rekommenderar specifika försiktighetsåtgärder då du installerar 20 GN-ugnsmodeller.

Om golvet lutning ligger över gränserna (se bilden nedan) är det nödvändigt att installera tillbehöret "Platinställningsramp" [PNC 922715 för 20GN 1/1 och 922716 för 20GN 2/1].

Välj korrekt post i tillbehörskatalogen enligt din modell.

Montering på ugnställning (storlek GN 1/1 – 2/1)


1. Byt ut ugnens stödben mot de specifika ben som levereras tillsammans med tillbehöret ugnställning.

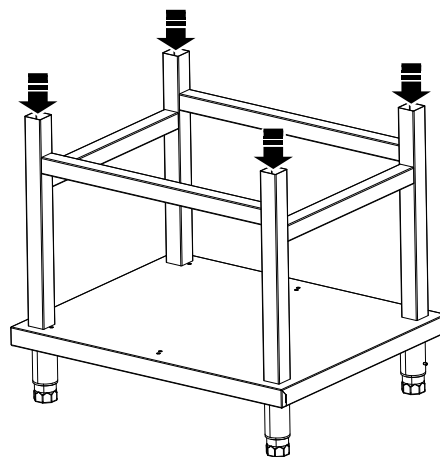

2. Placera apparaten på ugnställningen genom att föra in stödbenen i de rörformade stolparna.

Montering på skåp (storlek GN 1/1 – 2/1)

1. Demontera den bakre panelen "B" och kontrollpanelen "A" (om sådan finns).

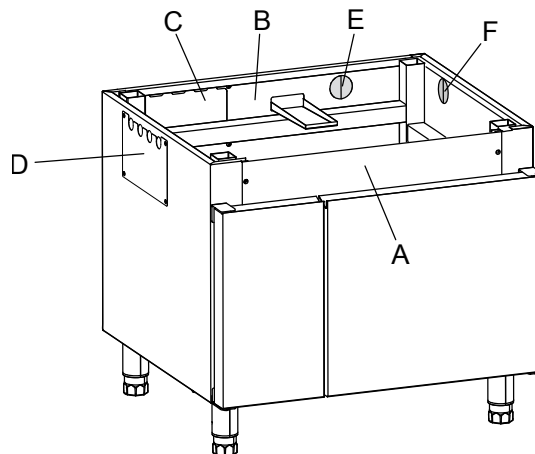

2. Byt ut ugnens stödben mot de specifika ben som levereras tillsammans med tillbehöret skåp.
3. Placera apparaten på skåpet genom att föra in stödbenen i de rörformade stolparna.
4. Montera tillbaka kontrollpanelen "A" och den bakre panelen "B".
5. Utför sedan ugnens anslutningar.




VIKTIGT


Ugnens anslutningsrör skall antingen dras bakom eller på sidan av ugnen.

- Avlägsna panelerna "C" och "D" och byt plats på dem.
- Avlägsna perforeringarna "E" och "F" för att låta dräneringsröret dras genom hålet baktill eller på sidan.


20 GN 1/1

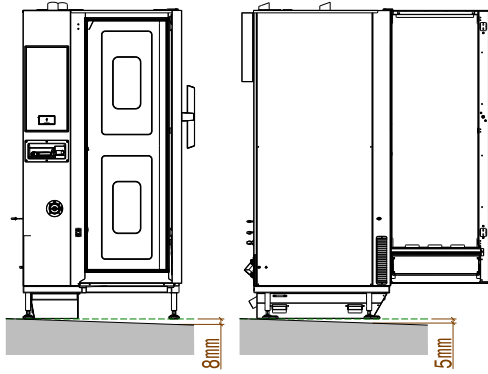

20 GN 2/1

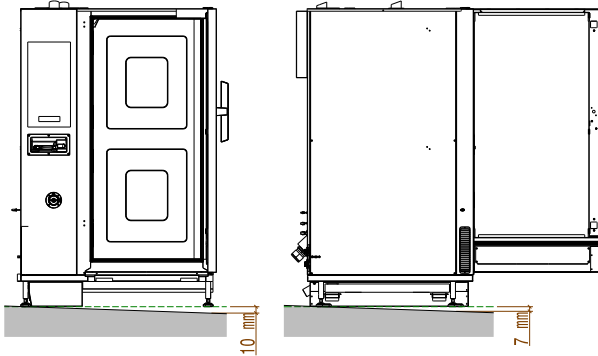


2. Om golvet lutning ligger över gränserna är det obligatoriskt att installera "Planinställningsramp".

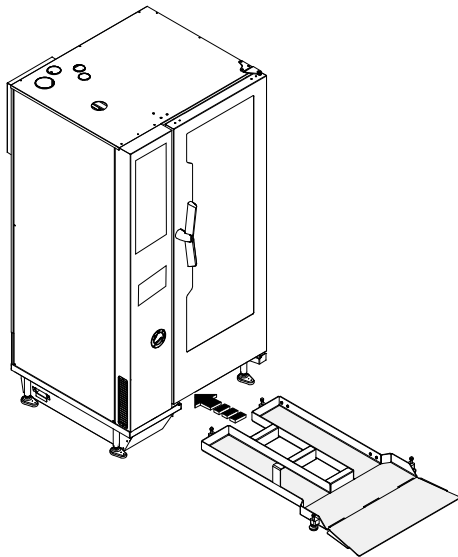


Kontrollera avståndet från ugnutrymmet och golvet

3. Om golvet ligger inom gränserna ska du justera de **främre** stödbenen för att få korrekt höjd från golvet.

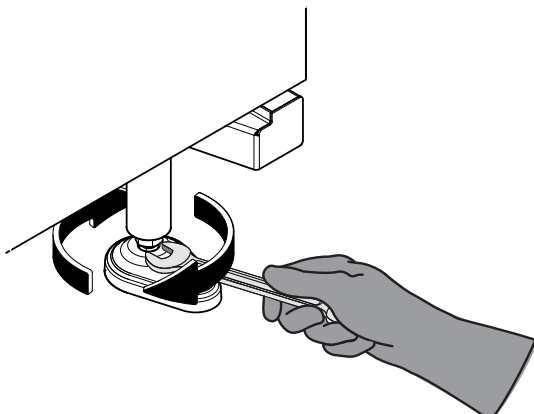


4. Mät från ugnutrymmet ned till golvet. Måttet ska tas i mitten av apparaten, kontrollera sedan att både höger och vänster sida ligger inom toleransen $\pm 2,5$ mm - se illustrationen nedan.

Korrekt avstånd ska vara $285 \text{ mm} \pm 2,5 \text{ mm}$

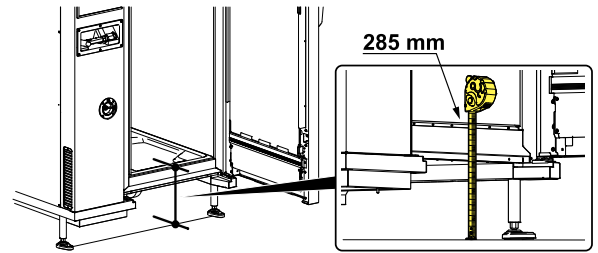

5. Ställ sedan in stödbenen på ugnen till 285 mm - det är nödvändigt att ugnen plan inställs genom att du justerar de **bakre** stödbenen korrekt.

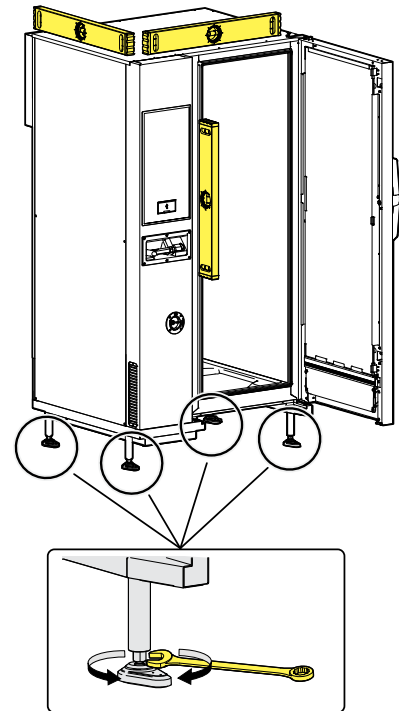

E.4.6 Stapelinstallation

Tabellerna nedan indikerar möjliga apparatkombinationer för stapelinstallationer.

UGNAR 10 GN 1/1 – 10 GN 2/1

Position	Apparat / typ av underskåp			
ÖVER	UGN 10 GN 1/1	Maximal totalhöjd mm [tum]	UGN 10 GN 2/1	Maximal totalhöjd mm [tum]
UNDER	ÖPPEN STÄLLNING eller NEUTRALT SKÅP	1778 (70)	ÖPPEN STÄLLNING eller NEUTRALT SKÅP	1778 (70)
	eller VÄRMESKÅP	1778 (70)	eller VÄRMESKÅP	1778 (70)
	eller BLASTKYL 30 kg			

UGNAR 6 GN 1/1 – 6 GN 2/1

Position	Apparat / typ av underskåp			
ÖVER	UGN 6 GN 1/1	Maximal totalhöjd mm [tum]	UGN 6 GN 2/1	Maximal totalhöjd [tum]
UNDER	UGN 6 GN 1/1	elektriska modeller 1736 [68" 11/32] ¹ gasdrivna modeller 1766 [69" 17/32] ¹ elektriska modeller 1976 [77" 51/64] ² gasdrivna modeller 2006 [78" 31/32] ²	UGN 6 GN 2/1	elektriska modeller 1736 [68" 11/32] ¹ gasdrivna modeller 1766 [69" 17/32] ¹ elektriska modeller 1976 [77" 51/64] ² gasdrivna modeller 2006 [78" 31/32] ²
	eller UGN 10 GN 1/1	elektriska modeller 1986 [78" 3/16] gasdrivna modeller 2016 [79" 3/8]	eller UGN 10 GN 2/1	elektriska modeller 1986 [78" 3/16] gasdrivna modeller 2016 [79" 3/8]
	eller ÖPPEN STÄLLNING ²	1528 [60" 5/32]	ÖPPEN STÄLLNING ²	1528 [60" 5/32]
	eller NEUTRALT SKÅP ²	1528 [60" 5/32]	eller NEUTRALT SKÅP ²	1528 [60" 5/32]
	eller VÄRMESKÅP ²	1528 [60" 5/32]	eller VÄRMESKÅP ²	1528 [60" 5/32]
eller BLASTKYL 30 kg ²	1882 [74" 3/32]			

1. Utan förhöjare
2. Med förhöjare



OBS!

Stödben anses vara justerade vid nominell höjd.

E.4.7 Ugnens fästsystem

Installationerna som visas i tabellen ovan **MÅSTE** av säkerhetsskäl utföras med **väggfäste eller golvfäste** med hjälp av adekvata tillbehör som medföljer apparaten eller som skall beställas enligt din modell (satsen "Väggbyglar" eller satsen "Flänsade stödben", se tillbehörslistan).




VIKTIGT

Samma säkerhetsförfarande skall användas för golvstående ugnar, på fartyg och offshore-oljeplattformar, och för alla installationer där utsugsfläkt eller cirkulationsfläkt, finns som tillbehör, har stapelinstallerats på ugnen.

6–10 GN-modeller: Väggfäste med väggbyglar


- Fäst staplade ugnar till väggen med hjälp av de 2 byglarna. Se nedanstående bild.

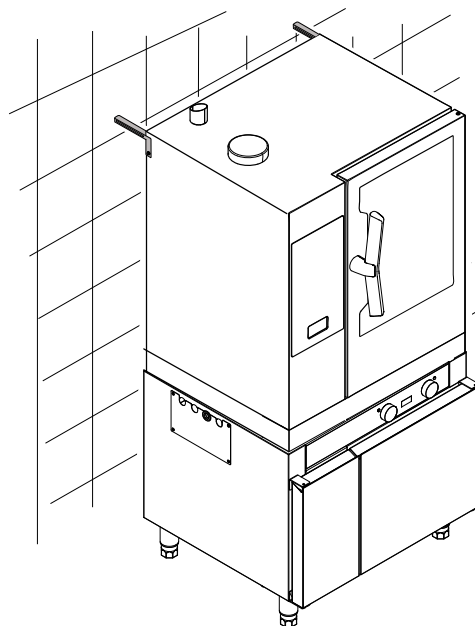

6–10 GN-modeller: Golvfäste med flänsade stödben

Om det inte går att fästa de staplade ugnarna i väggen skall de fästas i golvet. Använd bensatsen "Flänsade stödben" med 3 hål för golvfäste.


- Lossa skruvarna för att avlägsna de existerande stödbenen på den undre ugnen.
- Byt ut dem mot dem som medföljer satsen.
- Skruva fast de 4 skruvarna (M5x14) i varje stödben för att fästa de staplade ugnarna till golvet.

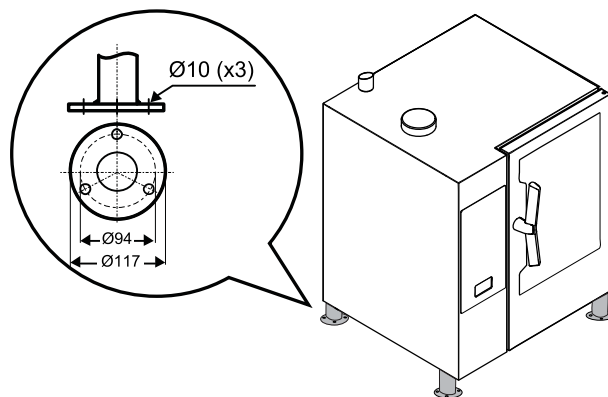


20 GN-modeller: Fäste i golv

Av säkerhetsskäl **MÅSTE** golvstående modeller fästas i golvet vid de två bakre stödbenen.

- Borra två hål på de bakre stödbenen.

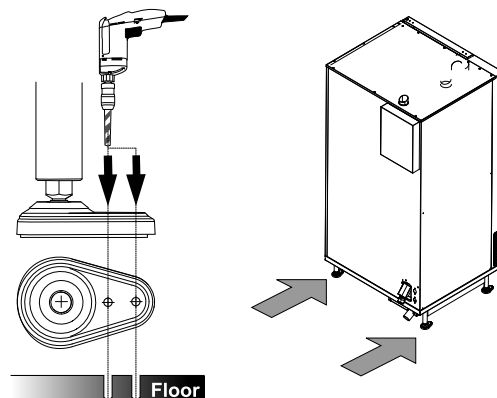

- Fäst varje stödben till golvet med hjälp av två passande skruvar som garanterar en minsta kraft om 0,3 kN.

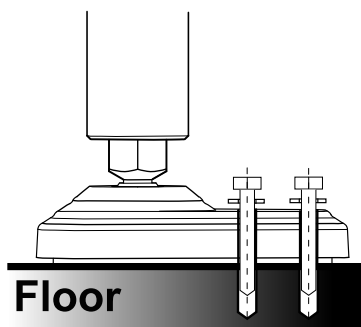


$F \text{ min} = 0,3 \text{ kN}$

E.4.8 Hygienkrav


Av hygieniska skäl och i enlighet med föreskriften NSF 4 ska en kåpa monteras runt omkring AIR-BREAK-lådan.

Denna kåpa levereras tillsammans med golvstående ugnar och inkluderas i staplingsatsen som finns som tillbehör.

GOLVSTÅENDE UGNAR

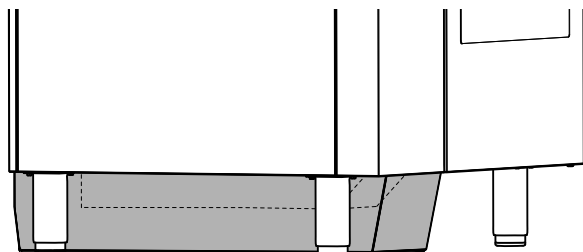

STAPLADE UGNAR¹

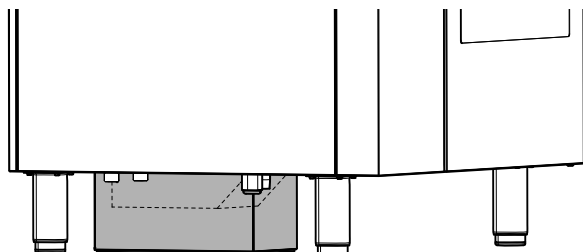

1. Användning av förhöjare är ett alternativ till kåpan, förutom vid installation av 6 galler på 10 galler, där kåpan är obligatorisk.

E.5 Vattenanslutning

E.5.1 Allmän information



OBS!

Anslutning till vattenledning ska ske enligt gällande normer och säkerhetsföreskrifter i användarlandet.




VIKTIGT

Använd alltid nya, flexibla slangar när apparaten ansluts till vattensystemet.


Ugnen har två separata ingångar för vattenledningen:

- "CW11"-anslutning för kallvatten 3/4" för:
 - vatten för rensystem,
 - snabbkylning,
 - handdusch (om levererad, beroende på modell).
- "CW12"-anslutning för BEHANDLAT KALLVATTEN 3/4" för:
 - påfyllning av boiler (för modeller med boiler)
 - direkt ånggenerator (för modeller utan boiler)

Se i bilderna nedan var vatteninloppen är placerade:

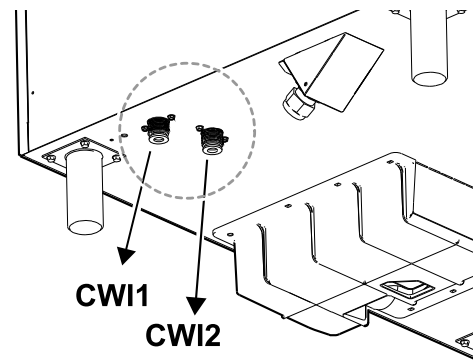

6-10-gallermodeller

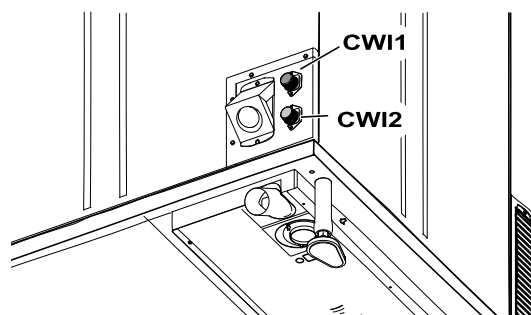

20-gallermodeller


Krav för vattenanslutning

- Vattenledningstrycket uppströms om ugnen måste vara 100 – 600 kPa (1,0 – 6,0 bar / 14,5 – 87psi).
- Högsta möjliga vattentemperatur är 30 °C.
- Matarrören från bägge vattenanslutningarna skall vara försedda med ett mekaniskt filter och avstängningskran.
- Innan filtren installeras skall en mängd vatten flödas genom slangen för att avlägsna eventuella fasta partiklar.

Hur ugnen ansluts till vattenledningssystemet:


Ugnen är utrustad med två dubbla backventiler som måste placeras mellan slangarna och vattenavloppen.

- Koppla fast vattenslangarna till ugnens vattenanslutning så som visas i bilden.

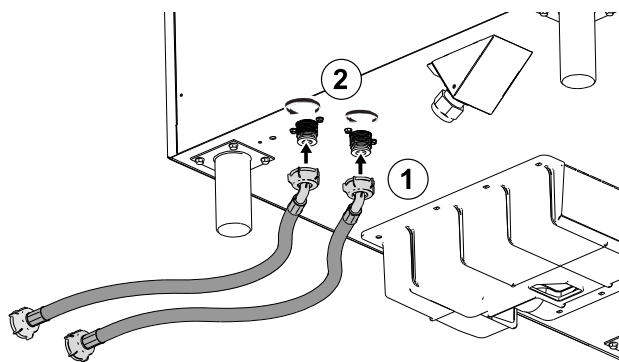


6-10-gallermodeller

20-gallermodeller

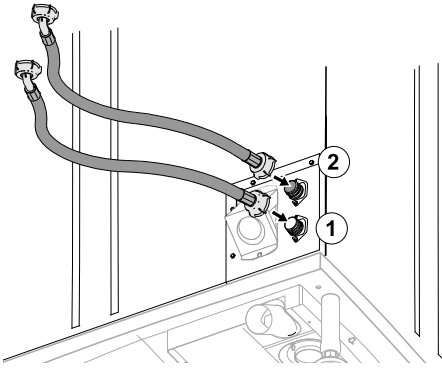


20-gallermodeller


2. För in dubbla backventiler A – levereras med apparaten – i den andra änden av vattenslangarna. Se till att de sitter i korrekt position och riktning.

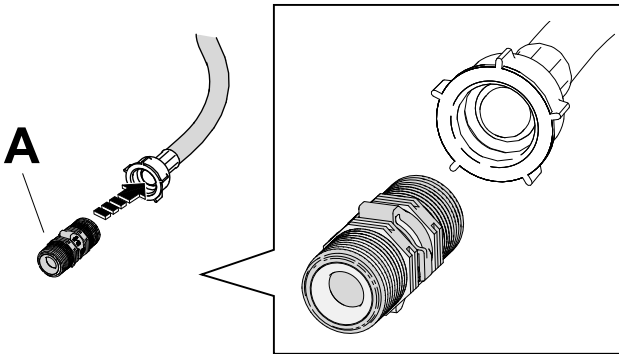

3. Anslut de dubbla backventilerna A – införda i vattenslangarna – till vattenkranarna.

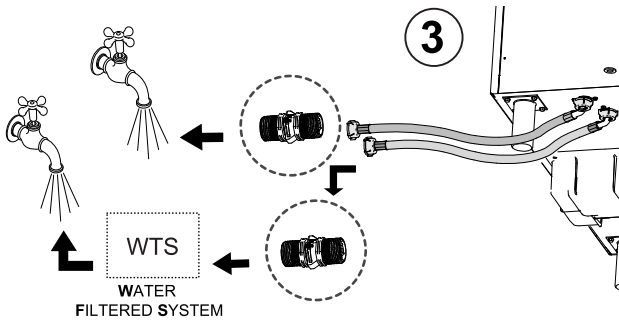

6–10-gallermodeller

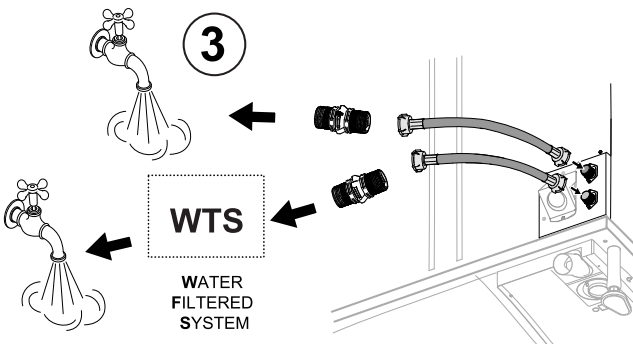

E.5.1.1 Specifika kravspecifikationer för vattenanslutning

För Storbritannien:

En dubbel backventil som uppfyller kraven i WRAS eller annan ej mindre effektiv anordning som ger backflödes-skydd upp till minst vätskekategori tre - denna skall tillhandahållas av installationsteknikern.


För Australien:

Apparaten skall monteras enligt kraven i PCA (Plumbing Code of Australia).

Apparaten skall installeras enligt föreskrifterna AS / NZS 3500.1 och AS / NZS 3500.2.

Watermark-certifierade backflödes-skydds-anordningar som levereras med denna apparat måste installeras för att varje vattenledningsanslutning skall vara skyddad.

Installera anordningen (detalj "B") mellan vattenledningen och varje vattenslang.

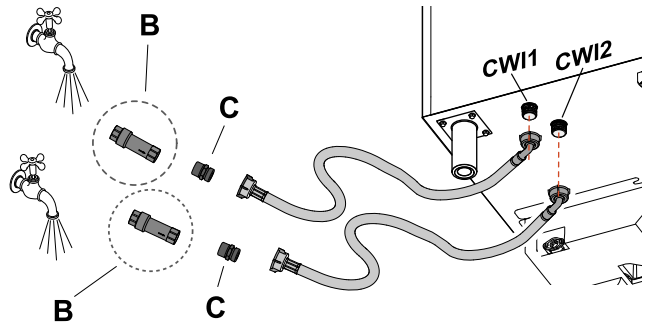

- B Återflödesspärnanordning (medföljer)
C nippel 3/4 " M - 3/4 " M (medföljer)

E.5.2 Egenskaper för vattenledningens inlopp "CW12"

Apparatens CW12-inlopp ska anslutas till passande dricksvattensystem, även då ett vattenbehandlingssystem är installerat (specifikt med Ph 6,5 ÷ 8,5 och med konduktivitet > 50 µS/cm).


För att garantera korrekt funktion på apparaten, kan det därför bli nödvändigt att installera vattenbehandlingssystem.

För detta ändamål, följ indikationerna i diagrammen nedan, beroende på vilken modell du har:

Tabell A – Elektriska modeller med boiler AISI 304L

KONDUKTIVITET [µS/cm]	KLORID [ppm]	BEHANDLING	BEHANDLINGSKONTROLL
> 285	< 45	NEJ	NEJ
> 285	> 45	WTS ¹ + DIAGRAM A	BEHANDLAT VATTEN SKA FALLA INOM DET GRÖNA OMRÅDET I DIAGRAM A
< 285	-	WTS ¹ + DIAGRAM A	
< 50	-	INTE LÄMPLIGT VATTEN	

Diagram A

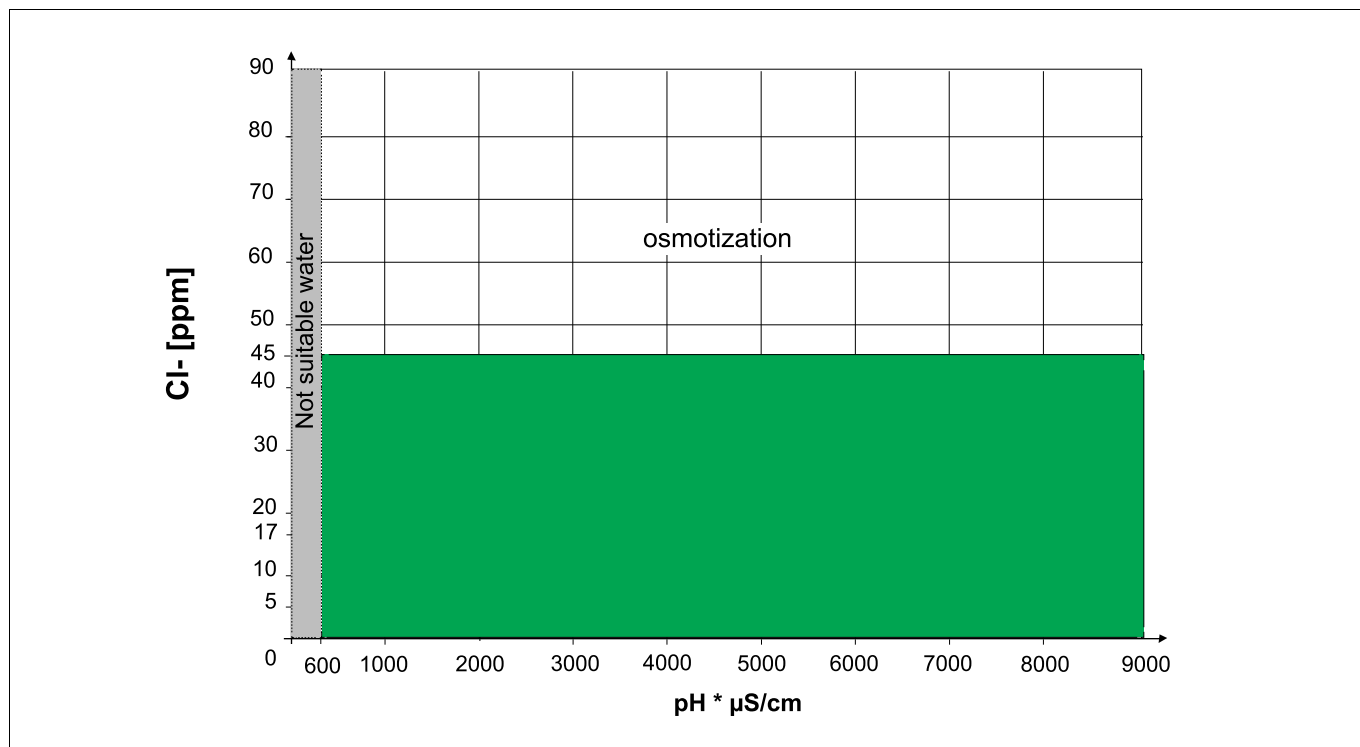


Tabell B – Elektriska modeller med boiler AISI 316L

KONDUKTIVITET [µS/cm]	KLORID [ppm]	BEHANDLING	BEHANDLINGSKONTROLL
> 50	< 85	NEJ	NEJ
> 50	> 85	OSMOTISERING	VERIFIERA KLORID < 85, Ph 6,5 + 8,5 OCH KONDUKTIVITET > 50 µS/cm
< 50	-	INTE LÄMPLIGT VATTEN	



OBS!

Det snabbaste sättet att bestämma om din modell har AISI 316L-boiler är att kontrollera dess fabriksmodell på märkplattan. Om den sista siffran är "1" så har ugnen en 316L-boiler. Se exemplet i bilden nedan.

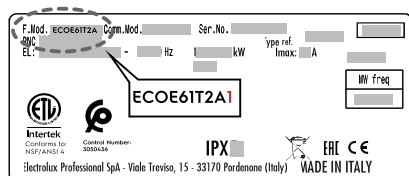


1. WTS = Water treatment system - Vattenbehandlingssystem

Tabell C – Gasdrivna modeller med boiler

KONDUKTIVITET [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	KLORID [ppm]	BEHANDLING	BEHANDLINGSKONTROLL
> 285	< 17	NEJ	NEJ
> 285	17 < ppm < 32	NANOFILTER	BEHANDLAT VATTEN SKA FALLA INOM DET GRÖNA OMRÅDET I DIAGRAM C
> 285	> 32	WTS ¹ + DIAGRAM C	
< 285	-	WTS ¹ + DIAGRAM C	
< 50	-	INTE LÄMPLIGT VATTEN	

Diagram C

Vid behandling, kontrollera att vattenparametrarna faller inom det gröna området i diagrammet – värdena får aldrig falla inom det gråa området)

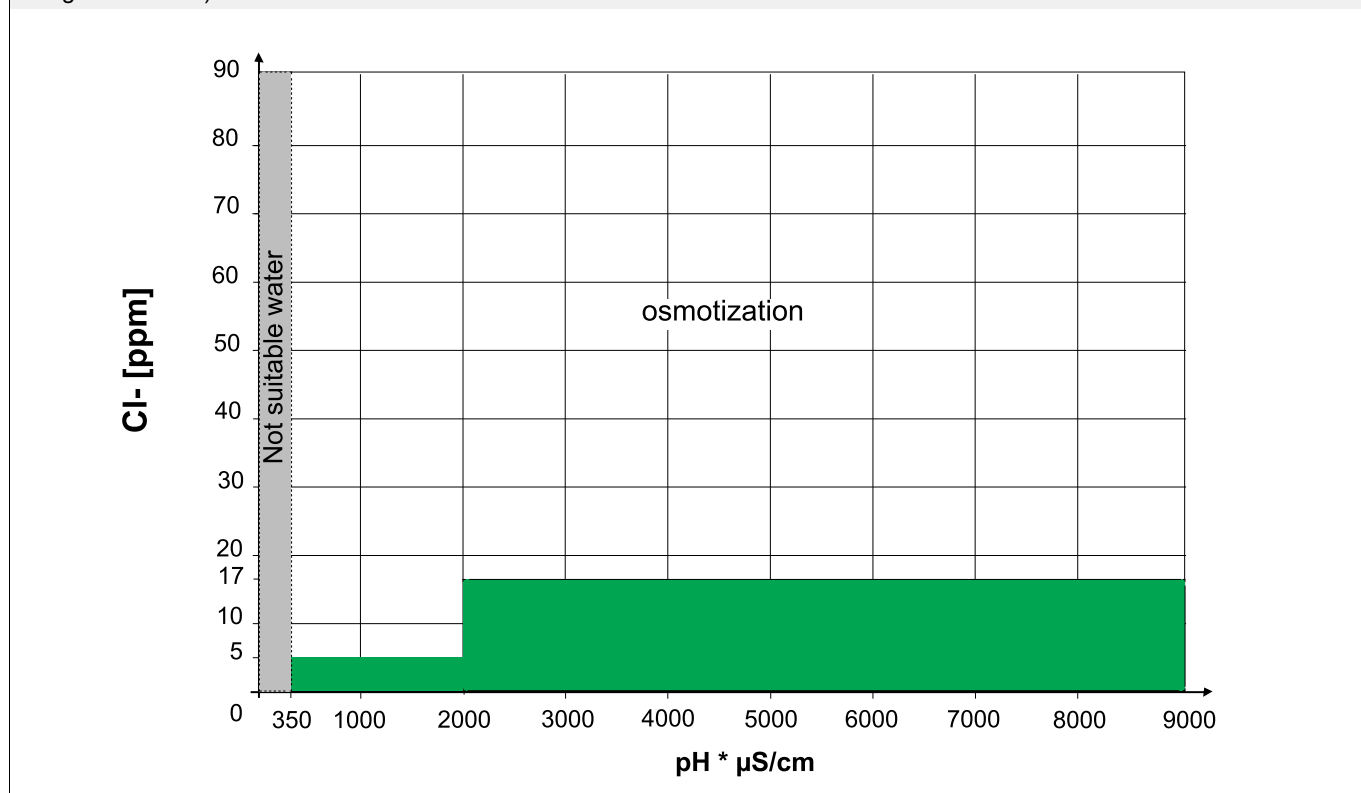


Tabell D – Gasdrivna och elektriska modeller utan boiler

KONDUKTIVITET [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	KLORID [ppm]	HÄRDHETSGRAD [°f]	BEHANDLING	BEHANDLINGSKONTROLL
> 285	< 10	< 5	NEJ	NEJ
> 285	< 10	> 5	AVHÄRDARE	EFTER AVHÄRDNING, KONTROLLERA HÄRDHETSGRAD < 5 °f
> 285	10 < ppm < 20	-	NANOFILTER	BEHANDLAT VATTEN SKA FALLA INOM DET GRÖNA OMRÅDET I DIAGRAM D
> 285	> 20	-	WTS ¹ + DIAGRAM D	
< 285	-	-	WTS ¹ + DIAGRAM D	

Diagram D

Vid behandling, kontrollera att vattenparametrarna faller inom det gröna området i diagrammet – värdena får aldrig falla inom det gråa området

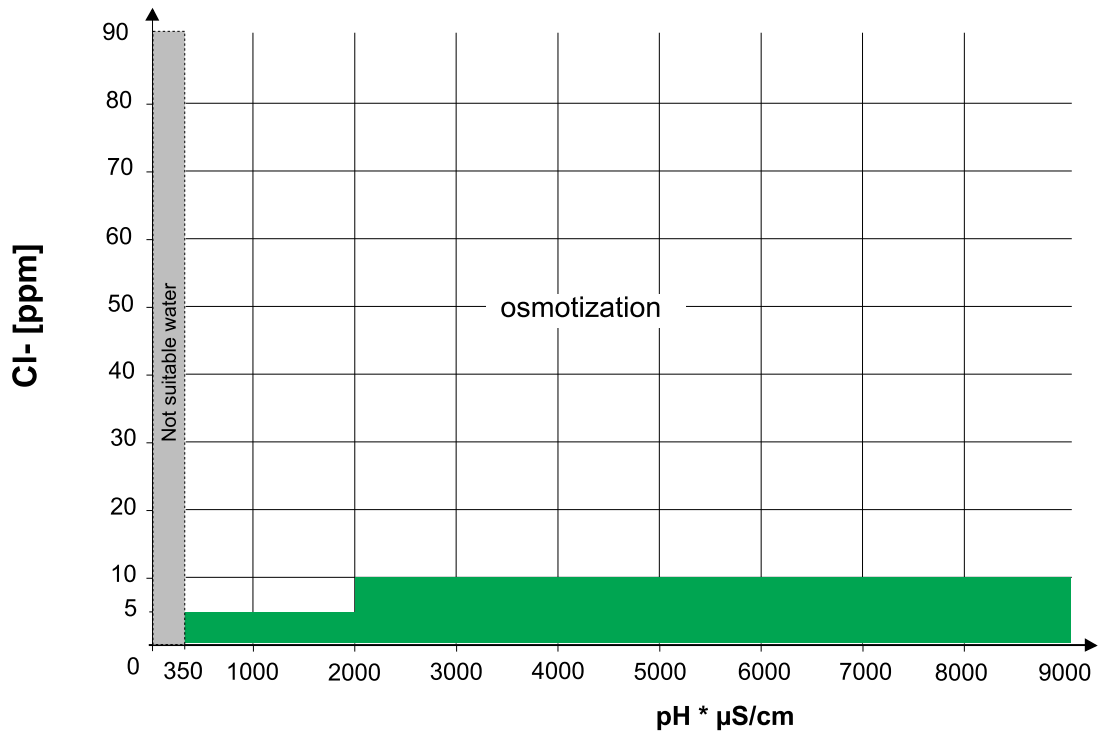

Allmänna råd

- Regelbundet underhåll på vattenbehandlingsanordningarna gör att apparatens drift inte komprometteras och förebygger dessutom uppkomst av korrosion.
- För att undvika skador på apparaten bör du låta filtret genomgå ett rengöringsprogram efter varje regenerering av avhärtningsfiltret. Inget vatten ska vara i ugnen under rengöringsprogrammet.



VIKTIGT

Tillverkaren accepterar inget ansvar om underhållet inte utförs korrekt.



AKTAS

Behållare med avkalkningsmedel (t ex polyfosfatdispenser) får ej användas, eftersom medlet kan inverka negativt på apparatens funktion.

E.5.3 Kontrollera vattenledningstrycket

Vattenledningstrycket uppströms om ugnen måste vara 100 – 600 kPa (1,0 – 6,0 bar / 14,5 – 87psi).



OBS!

Om vattenledningstrycket är högre än 6 bar rekommenderar vi att du installerar en tryckregulator.

Mät trycket under dynamiska villkor, dvs. under påfyllning av boileren och/eller under rengöringsfasen, och vid en temperatur om 30 °C/86 °F.

- Vattenflödes hastigheten för **CWI1** är min 1 l/min – max 10 l/min.
- Vattenflödes hastigheten för **CWI2** (behandlat vatten) är min 0,25 l/min – max 2,95 l/min för modellerna 6–10 GN med boiler och min 0,25 l/min – max 5,75 l/min för modellerna 20 GN med boiler.

E.5.4 Vattentömningsystem




AKTAS

Anslutning av apparaten till avloppsnätet ska utföras i enlighet med gällande nationella och lokala bestämmelser.

Ugnen är utrustad med en anordning för att stoppa återflöde kallad AIR-BREAK, luftintervall, för att undvika att avloppet återflödar till ugnens inre ledningar och tillagningsutrymme.

Det är därför möjligt att ansluta avloppet på följande vis:

- **Att koppla avloppsroret direkt till avloppssystemet:**

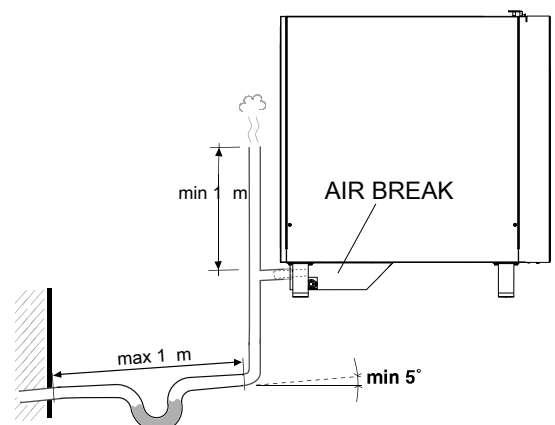




OBS!

En sk. Air-break-anordning som uppfyller kraven i EN61770 ska monteras före avloppet till avloppssystemet.

- Att låta avloppsröret avlastas i ett gallerförsett golvavlopp.

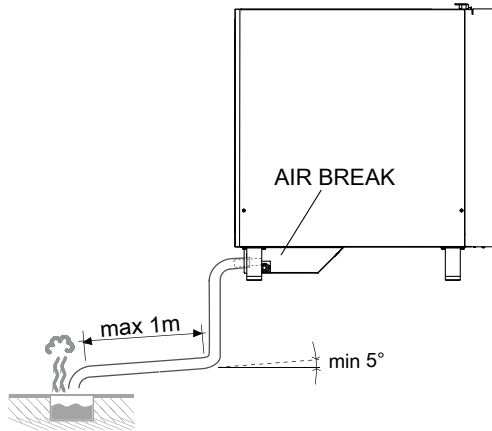

OBS!

En sk. Air-break-anordning som uppfyller kraven i EN61770 ska monteras före avloppet till avloppssystemet.

För Storbritannien:

Apparaten skall kopplas till avlopp via en återflödesspär-anordning som ger vätskeskydd enligt kategori 5.

För Australien:


Apparaten skall kopplas till certifierat fettfångande vatten-lås placerat på avloppssystemets anslutningspunkt.

6-10-gallermodeller


Avloppsröret kan dras vid sida eller baktill och ugnen inte är placerad mot en vägg.

Specifika avloppsrör finns på begäran (code 922636 – 922637).


- **sidoavlopp:**

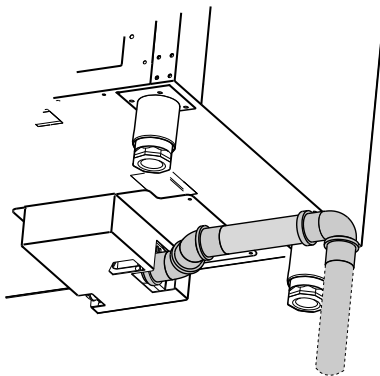

- **bakre avlopp:**

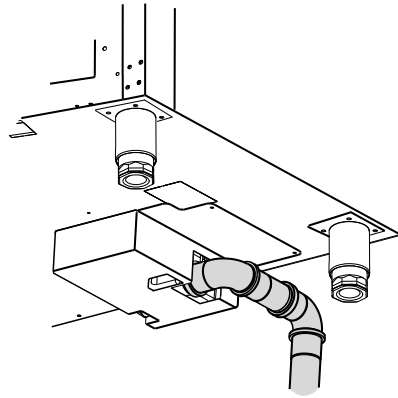

20-gallermodeller

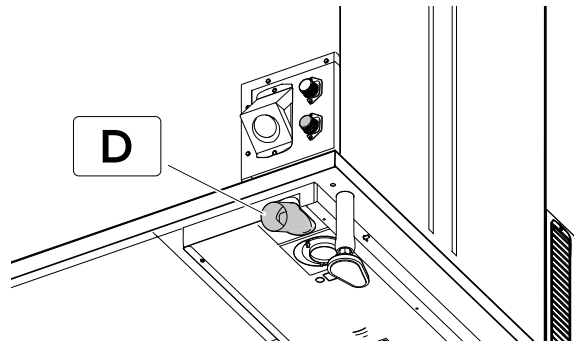

OBS!

Temperaturen på avloppsvattnet vid avloppet är cirka 100 °C / 212 °F.

Se till följande:

- Att avloppsrörets längd inte är längre än en meter, med en inre diameter som inte är mindre än det för ugnens avloppsrör (2").
- Att avloppsröret tål värme upp till minst 100 °C.
- Att inte slangar kläms, eller att metallrör böjs, på hela avloppet.
- Undvik att leda avloppet horisontellt, eftersom det då kan fyllas med stagnerande avloppsvatten (ha minst en lutning om 5 %).

E.6 Elanslutning

E.6.1 Allmänna försiktighetsåtgärder för elektrisk anslutning



VIKTIGT

Anslutningen till elnätet måste utföras enligt gällande nationella och lokala bestämmelser.

Kontrollera att elnätets spänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på dataskylten innan den elektriska anslutningen utförs.

- Anslut apparaten permanent till elnätet med en kabel av typ H07 RN-F.
- Installera nätkabeln i ett rör av metall eller hårdplast utan vassa kanter.
- Installera en flerpolig strömbrytare uppströms om apparaten - brytaren ska ha ett öppningsavstånd mellan kontakterna på minst 3 mm.
Denna brytare skall installeras i byggnadens fasta elsystem, i apparatens omedelbara närhet.
- Apparaten maximala läckström är 5 mA/kW.
- Installera en anordning (förreglad kontakt, låsbar brytare eller liknande enhet) uppströms om apparaten - anordningen ska kunna låsas i öppet läge under underhållsinsgrepp.
- Anslut apparaten till ett effektivt jordningssystem.

För detta ändamål har anslutningens kopplingsplint en brytare med symbolen \oplus för koppling till jordledning.

- Inkludera även apparaten i ett ekvipotentialsystem. Ekvipotentialsystemets kabel måste ha ett tvärsnitt om minst 10 mm².

Denna anslutning utförs med ställskruven märkt ∇ , som sitter på utsidan nära nätkabelns ingång.



VIKTIGT

Endast för elektriska modeller:

Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjning vars maximala systemimpedans understiger:

6 GN 1/1 och 10 GN 1/1 = 0,18 Ω

6 GN 2/1 och 20 GN 1/1 = 0,043 Ω

10 GN 2/1 = 0,033 Ω

Vid behov, kontakta din elleverantör för information angående systemets impedans.



AKTAS

Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller av annan kvalificerad person för att undvika säkerhetsrisker.



VIKTIGT

Tillverkaren accepterar inget ansvar om gällande, lokala säkerhetsnormer och bestämmelser inte följs.


E.6.2 Installation av strömkabel på elektriska modeller

För att ansluta nätkabeln till apparaten, gör på följande sätt:


1. Avlägsna apparatens vänstra sidopanel.
2. Om tillämpligt på din modell, skruva loss skruven som fäster den yttre elboxen under ugnen.
3. Lossa ringen för att låta strömkabeln föras in genom kabelklämman.

6-10-gallermodeller


Kabelklämma av typen för 220-240 V 3~

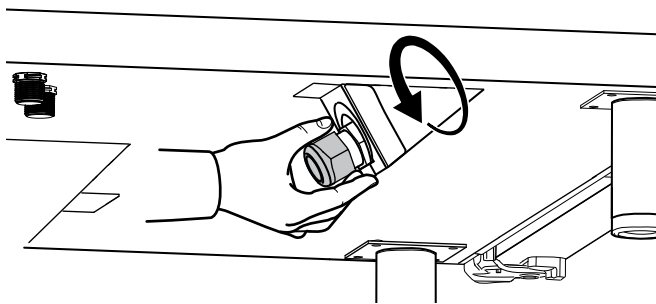

Kabelklämma av typ för 380-415 V 3N~ or 3~, 400-430 V 3N~, 440 V 3~ och 480 V 3~

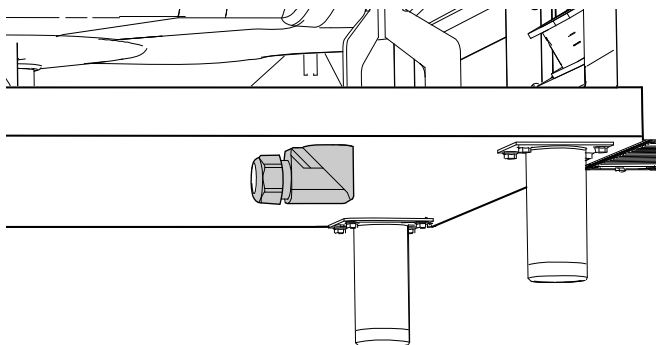


20-gallermodeller

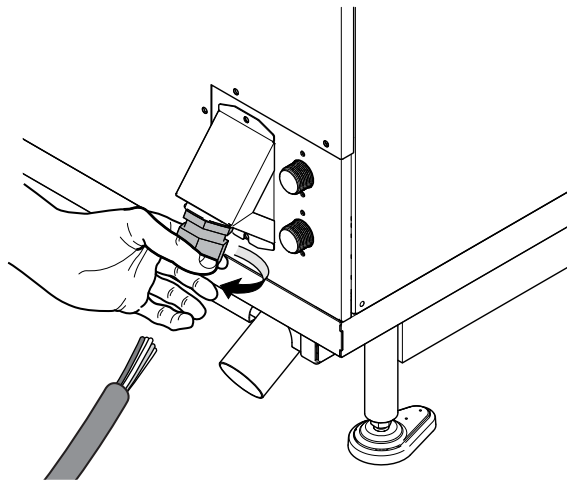


4. Skala av alla ledningar i kabeln.
5. För igenom ledningarna till kopplingsplinten.
6. Koppla ledningarna till kopplingsplinten så som visas i bilden nedan.

6-10-gallermodeller

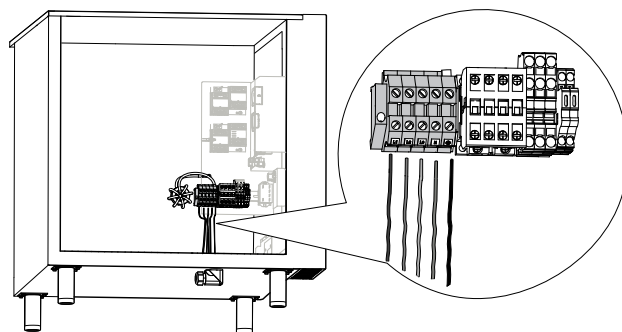

20-gallermodeller

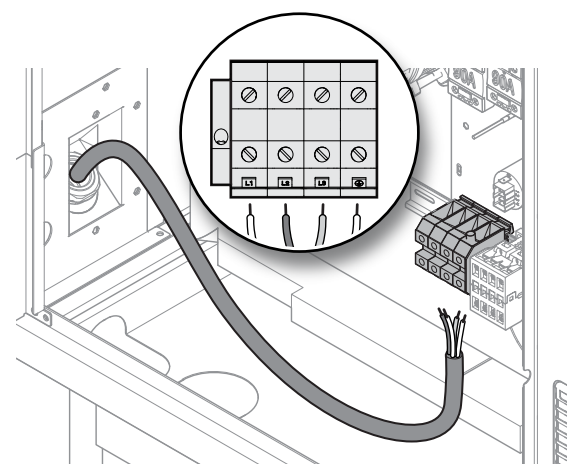

7. Efter tillkoppling, fäst kabeln genom att dra åt kabelförskruvningsringen.
8. Fäst den yttre elboxen under ugnen genom att skruva i dess skruv (om tillämpligt på din modell).


E.6.3 Installation av strömkabel på gasdrivna modeller

Gasdrivna grillhällar


För att ansluta nätkabeln till apparaten, gör på följande sätt:

1. Avlägsna apparatens vänstra sidopanel.
2. Lossa ringen för att låta strömkabeln föras in genom kabelklämman (se bilderna)

6-10-gallermodeller

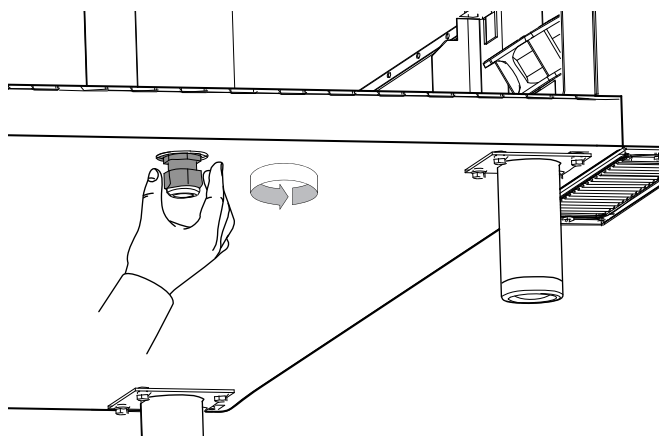


20-gallermodeller

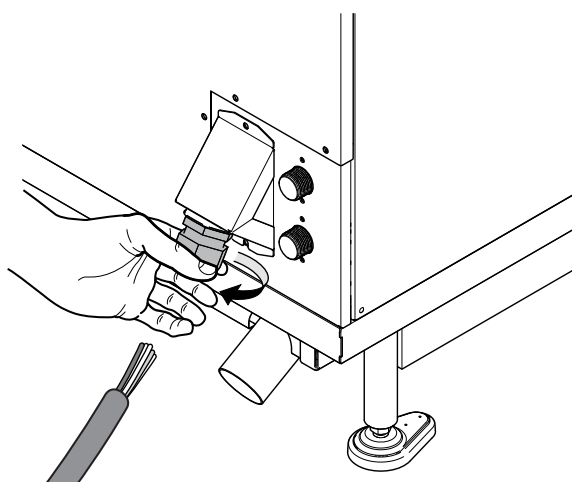


3. För igenom strömkabeln till kopplingsplinten.
4. Skala av alla ledningar i kabeln.
5. Anslut ledningarna till kopplingsplinten så som visas i bilderna nedan.

6-10-gallermodeller

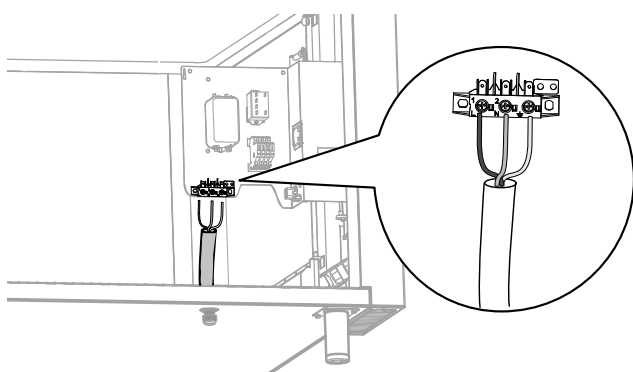

20-gallermodeller

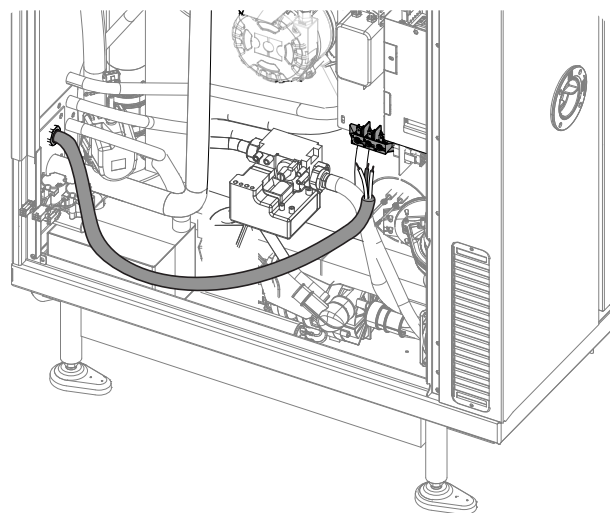

6. Efter tillkoppling, fäst kabeln genom att dra åt kabelförskruvningsringen.

E.6.4 Säkerhetsanordning

Apparaten är försedd med följande säkerhetsanordningar:

- Säkring - den är placerad bakom kontrollpanelen.

För elektriska modeller

- Mantelns säkerhetstermostat för manuell återställning - den är placerad bakom kontrollpanelen. Den stänger av strömförsörjningen till mantelns värmeelement.
- Ånggeneratorns säkerhetstermostat för manuell återställning - den är placerad bakom kontrollpanelen. Den stänger av strömförsörjningen till generatorns värmeelement.
- Automatisk återställning av termoenhet inuti fläkten. Den aktiveras om fläkten överhettas, och skyddar enhetens drift och stänger av all strömförsörjning till apparaten.

För gasdrivna modeller

- Mantelns säkerhetstermostat för manuell återställning - den är placerad bakom kontrollpanelen. Den stänger av gasförsörjningen till konvektionsbrännaren.
- Ånggeneratorns säkerhetstermostat för manuell återställning - den är placerad bakom kontrollpanelen. Den stänger av gasförsörjningen till ånggeneratorbrännaren.
- Automatisk återställning av termoenhet inuti fläkten. Den aktiveras om fläkten överhettas, och skyddar enhetens drift och stänger av all strömförsörjning till apparaten.



OBS!

Återställning skall utföras av specialiserad tekniker efter det att orsaken till avbrottet eliminerats.

E.7 Connectivity (Konnektivitet)

E.7.1 Installation

Om du har beställt en "Konnektivitets-sats" som tillbehör för att göra apparaten anslutningsbar ska du se de specifika installationsinstruktionerna för tillbehöret i fråga.

Om din apparat är utrustad med en IOT-modul, se instruktionerna 595405V00 som är tillgänglig via apparatens QR-kod.

E.8 Gasanslutning

E.8.1 Allmänna försiktighetsåtgärder för gasanslutning



AKTAS

Försäkra dig om att apparaten passar för den typ av gas som den kommer att förses med. Se märkplattan.

Följ den lokala gasleverantörens säkerhetsföreskrifter! Att ansluta fel kan resultera i brännskador.



VIKTIGT

Endast för UK: då apparaten drivs med LPG (flytande fotogengas/gasol) rekommenderas installation av en OPSO (Over Pressure Shut-off - övertrycksventil) uppströms om apparaten.

- Gasdrivna ugnar passar inte för användning i havsmiljö.
- Kontakta gasleverantören innan installationen görs och kontrollera att gassystemets kapacitet är förenlig med den beräknade gasförbrukningen.
- Det går inte att göra ändringar på ventilationskapaciteten som krävs för förbränningen.




OBS!

Anslutningen på gasledningens inlopp är målad i gul färg.

- Kontrollera att apparaten är inställd för den typ av gas som den kommer att matas med. Om så inte är fallet, se instruktionerna i avsnittet F **OMSTÄLLNING TILL ANNAN TYP AV GAS**.
- När installationen är klar måste du kontrollera att det inte finns några gasläckor vid anslutningarna - använd tvållösning för detta ändamål.
- Efter att ugnen ställts om till en annan typ av gas än den fabriksinställda är det obligatoriskt att göra en funktionskontroll för att se att allt fungerar korrekt.

Innan du kopplar apparaten till gasledningen

1. Avlägsna skyddet i plast på gasledningen.
2. Koppla gasrörets anslutning "G" till gasledningen.
3. En avstängningskran "H" med snabbstängning måste installeras på lättåtkomlig plats mellan apparaten och gasledningen.

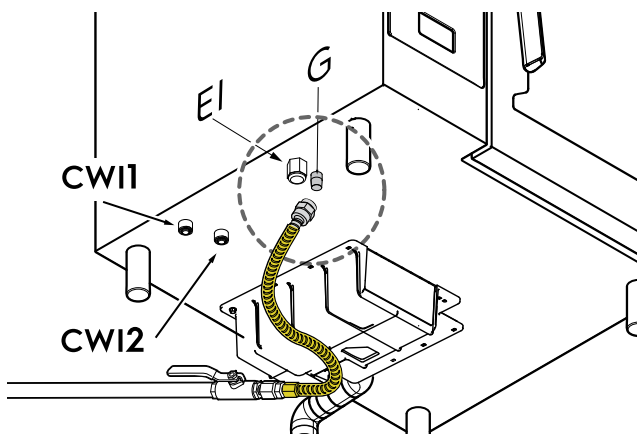

EI Elektrisk anslutning

CW1 Vattenledning för renssystem

CW2 Anslutning för behandlat vatten

G Anslutning för gasledning

H Gasventil/kran



VIKTIGT

För konvertering till annan typ av gas, se kapitel F **OMSTÄLLNING TILL ANNAN TYP AV GAS**.

Denna apparat är framtagen och testad för att arbeta med Naturgas eller LPG (flytande fotogengas/gasol) (se kapitlet D **TEKNISKA DATA**).

E.8.2 Nominell värmeeffekt

Se kapitlet D **TEKNISKA DATA**.

Nominell värmeeffekt bestäms av gasledningens matningstryck och av diametern på gasventilens diafragma (dysa).

Vid nyinstallation och/eller konvertering till annan gastyp ska alltid apparatens nominella värmeeffekt kontrolleras av auktoriserad installatör eller av gasleverantören.

Det är förbjudet att ändra på den nominella värmeeffekten.


E.8.3 Kontroll av gasledningens matningstryck



VIKTIGT

Gastrycket i ugnen måste anses vara ett dynamisk och inte ett statiskt tryck, så det måste mätas medan brännaren är påslagen och då alla omkringvarande apparater är påslagna.

Om, till exempel, det står att ugnens gastryck måste vara 20 mbar, så betyder det 20 mbar, dynamiskt tryck.

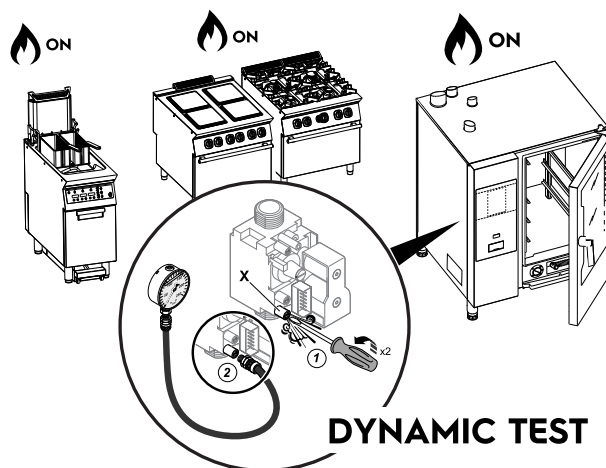

1. Avlägsna den vänstra sidopanelen för att nå gasventilen.
2. Lossa tätningsskruven "X" från gasventilens tryckkuttag och anslut i stället tryckmätarslangen.
3. Öppna huvudgaskranen.
4. Starta ett kombinerat tillagningsprogram och hoppa över förvärmningsfasen så att alla brännare kan tändas.
5. Kontrollera att det uppmätta trycket ligger inom värdena i nedanstående tabell:

TYP AV GAS TRYCK (MBAR)

	Nom	Min	Max
G20 naturgas	20	17	25
G31 LPG (flytande fotogengas/gasol)	37	25	45



VIKTIGT

För att se värdena på tryck för alla typer av gas, se tabellen E.8.4 *Gastryck för alla typer av gas*.

GASTRYCK (MBAR) FÖR GASTYP för Saudiarabien

Typ av gas	Nom	Min	Max
G30	50	42,5	57,5

Om värdena inte befinner sig inom värdena som visas i tabellen kommer apparaten eventuellt inte att fungera korrekt. I detta fall ska du informera din gasleverantör om problemet.

6. Efter att det inkommande gastrycket har mätts, stoppa tillagningsprogrammet och stäng huvudgaskranen.
7. Koppla loss tryckmätaren och sätt tillbaka och skruva åt tätningsskruven "X" ordentligt igen.
8. Montera tillbaka den tidigare avlägsnade sidopanelen.

E.8.4 Gastryck för alla typer av gas

Land	Landskod	Gaskategori	Typ av gas	nominellt tryck [mbar]	min tryck [mbar]	max tryck [mbar]
Österrike	AT	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	50	42,5	57,5
Belgien	BE	II2E(R)3P	G20	20	17	25
			G31	37	25	45
Bulgarien	BG	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Cypern	CY	I3B/P	G30/G31	30	25	35
Kroatien	HR	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Danmark	DK	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Estland	EE	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Finland	FI	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Frankrike	FR	II2Er3+	G20	20	17	25
			G25	25	20	30
			G30	30	25	35
			G31	37	25	45
Tyskland	DE	II2ELL3B/P	G20	20	17	25
			G25	20	18	25
			G30/G31	50	42,5	57,5
Grekland	GR	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Irland	IE	II2H3P	G20	20	17	25
			G31	37	25	45
Island	IS	I3B/P	G30/G31	30	25	35
Italien	IT	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Lettland	LV	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Lituanien	LT	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Luxemburg	LU	II2E3P	G20	20	17	25
			G31	50	42,5	57,5
Malta	MT	I3B/P	G30/G31	30	25	35
Norge	NO	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Nederländerna	NL	II2EK3B/P	G20	20	17	25
			G25.3	25	20	30
			G30/G31	30	25	35
Polen	PL	II2E3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	37	25	45
Portugal	PT	II2E3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	37	25	45
Storbritannien	UK	II2H3P	G20	20	17	25
			G31	37	25	45
Tjeckien	CZ	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Rumänien	RO	II2H3P	G20	20	17	25
			G31	30	25	35
Slovakien	SK	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35

Österrike	AT	II2H3B/P	G20	20	17	25
20	17	25	Slovenien	SI	II2H3B/P	G20
G30/G31	30	25				35
Spanien	ES	II2H3P	G20	20	17	25
			G31	37	25	45
Sverige	SE	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Schweiz	CH	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	50	42,5	57,5
Turkiet	TR	II2H3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Ungern	HU	II2HS3B/P	G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
			G25.1	25	18	33
Kina	CN		G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35
Japan	JP		13A	13	10	25
			LPG (flytande fotogengas/ gasol)	25	20	33
Sydkorea	KR		G20	20	17	25
			G30/G31	30	25	35

E.8.5 Rökutsläpp

För **AUSTRALIEN** måste ventilation uppfylla kraven i australisk byggnorm, och köksutsugsfläktar skall uppfylla kraven i AS/NZS1668.1 och AS 1668.2.

E.8.6 Utsläpp av förbränningsgaser

Följ instruktionerna angående nu gällande versioner av alla lokala föreskrifter under installation.



AKTAS

Fara för kvävning!

Det är nödvändigt att förebygga icke-acceptabel koncentration av farliga förbränningsångor (CO och CO₂) i installationsrummet.

Avgas- och ventilationsgrad

Apparatens storlek	6 GN 1/1	6 GN 2/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Minsta rumsventilationssystemgrad [m ³ /h]	38	64	62	94	108	188
Minsta tillufts-försörjning för förbränning [m ³ /h]	31	52	50	76	87	152
Max. avgasvolym [m ³ /h]	71	121	126	192	218	413
Max. avgastemperatur [°C]	360	370	416	420	410	472

1. I luftcirkulationsberäkningen ska den luft som är nödvändig för förbränning tas med (2 m³/h/kW av installerad gaseffekt).



OBS!


Beroende på installerad värmebelastning kan lokala säkerhetsföreskrifter angående ventilation vara tillämpliga. Kontrollera regler för installation i rum som är utrustat med luftkonditioneringsanläggning för tillufts- och frånluftsventilation.

Innan du installerar utsugssystemet:

Beroende på förbränningsteknik klassificeras de gasdrivna ångkonvektionsugnarna efter "Konstruktionstyp". Det finns specifika utsugssystem för varje typ av förbränd gas.

- identifiera "Konstruktionstyp" på den förvärvade ugnsmodellen i avsnittet D *TEKNISKA DATA* eller på apparatens märkplatta.
- Se diagrammen nedan:

1. KONSTRUKTIONSTYP "A3": LÖSNING 1 (direktutsug utan grenrör (dvs. genom utsugsfläkt))

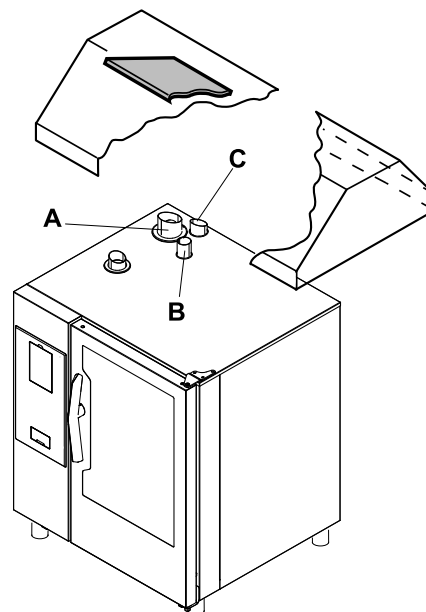

A Ångutlopp från ånggenerator (gasmodeller med boiler)

B Utlopp för gas från utrymmets värmeväxlare (alla gasmodeller)

C Ångutlopp (elektriska och gasdrivna modeller)



Förbränningsavgaserna förs utomhus genom kökets ventilationssystem.



AKTAS

Se till att ventilationssystemet klarar att föra ut den mängd förbränningsavgaser som apparaten producerar.

2. KONSTRUKTIONSTYP "A3": LÖSNING 2 (direktutsug med grenrör (dvs. genom utsugsfläkt))

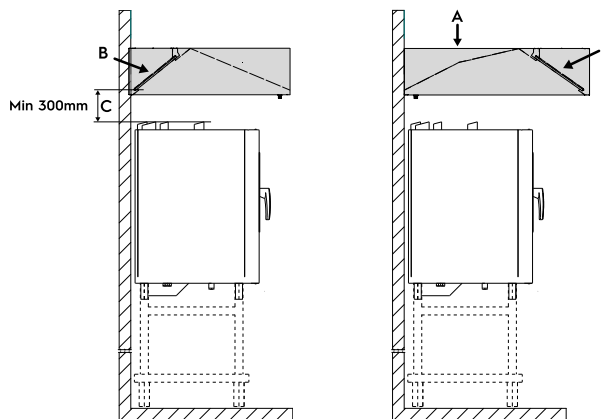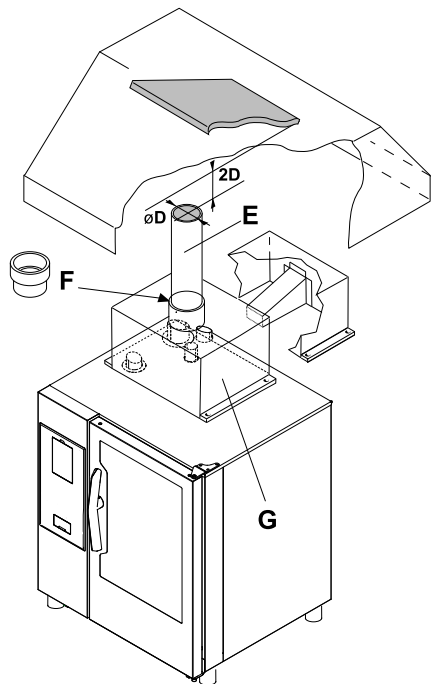

OBS!
För en 20 GN 2/1-ugn ska det minsta tillåtna avståndet **C** i diagrammet vara minst 400 mm.

A =	Utsugsfläkt
B =	Fläktfilter / flamdämpande filter
C =	Minsta tillåtna avstånd mellan ugnens utsugsrör och utsugsfläkt



VIKTIGT
Vi rekommenderar att du rengör de fettuppsamlade filtren åtminstone en gång i månaden, eller oftare om du tillagar produkter med högt fetthinnehåll.

E.8.8 Instruktioner för utsugssystemet

Innan installationen utförs, kontrollera att volymen på förbränningsgaserna som utsugssystemet kan suga ut överstiger volymen på förbränningsgaserna som apparaten producerar enligt referensstandard.



AKTAS
Kontrollera vilket material eventuella förlängningsrör och fläktkåpens filter är tillverkade av, eftersom temperaturen på förbränningsgaser kan bli mycket hög.



AKTAS
Kontrollera regelbundet filtren. Om de är igensatta med fett och smuts kommer utsugssystemets effektivitet att minska.

- D Rördiameter på förlängningsrör
- 2D Avstånd mellan förlängningsrör och utsugsfläkt
- E Förlängningsrör (finns på marknaden)
- F Adapter-ring för förlängningsrör (finns på marknaden)
- G Grenrör (medleveras ej, beställningsvara)

Indikationer

- Förlängningsröret och adapter-ringens medleveras ej. De finns på marknaden.
Rören måste klara 350 °C.
- Vid installation av grenrör "G" ska alltid avståndet "2D" hållas mellan toppen av förlängningsröret och den lägsta delen av utsugsfläktens filter.
Avståndet "2D" definieras på grundval av utsläppsrörets diameter "D".
- Applicera silikontätningssmedlet mellan kontaktytorna

E.8.7 Utsugsfläkt (endast Storbritannien)

För gasdrivna ugnar installerade under en utsugsfläkt rekommenderas användning av flamdämpande filter såväl som fläktar med filter som är placerade fram till (på ugnsluckans öppningssida).

Om filtren sitter baktill måste det minsta tillåtna avståndet respekteras - se nedan.

F OMSTÄLLNING TILL ANNAN TYP AV GAS

F.1 Varning



VIKTIGT

Omställning till annan typ av gas - På fabriken ställs apparaten in för en viss typ av gas, vilket anges på etiketterna som finns på apparaten och på emballaget

Om det blir nödvändigt att göra en omställning till en annan typ av gas, följ noggrant anvisningarna nedan och använd de dysor som finns i påsen som levereras med apparaten.

F.2 Byte av GASVENTILENS dysa

1. Skruva loss den sexkantiga muttern på kontakt "A" med tillhörande tätning "A1";
2. Byt ut dysan "B" mot den specifika komponenten som krävs för den typ av gas som ska användas på brännaren (utrymme eller boiler).

Se F.4 *Inställningar av dysor / typer av gas* för ugnsmodellen ifråga.

Dysans diameter, som anges i hundratals millimeter, är instansad på dysans stomme (t.ex. \varnothing 3.5 mm, instansat värde: 350).

3. Dra åt den sexkantiga kopplingsmuttern "A1" med tillhörande tätning "A" ordentligt.
4. Gör samma sak även med de andra ventilerna (i förekommande fall).

Justering av parametrar

- Ändra parametrarna på det elektroniska kortet för styrning av brännarens fläkt enligt anvisningarna i servicehandboken.

F.3 Gasventiljustering (se Figur 1)




OBS!

Anmärkning: Nedan specificerade justeringar får **endast utföras av en av tillverkaren auktoriserad fackman.**

Följ anvisningarna nedan för att reglera gasventilens tryck (det negativa trycket) och anpassa ventilen till en annan typ av gas än den är inställd för:

1. Lossa tätningsskruven "D" i gasventilens trycktestpunkt.
2. Anslut en tryckmätare med minsta upplösning 1 Pa.
3. Avlägsna justerskruvens lock "E".
4. Tänd brännaren och välj på kontrollpanelen ett tillagningsprogram av typ KONVEKTION för konvektorn och av typ ÅNGA för boileren
5. 1 minut efter att brännaren har tänts, använd ett verktyg av lämplig typ för att justera skruven "E1" och reglera det negativa trycket - fortsätt tills värdet som specificeras i F.4 *Inställningar av dysor / typer av gas* avläses på tryckmätaren i närheten av brännaren i fråga.
6. Vänta någon minut och (om värdet ändras) justera skruven "E1" ytterligare.
7. När inställningen är klar, sätt tillbaka locket "E1" och isolera den med rött lack. Var noga med att inte tappa till gashålen som finns på ventilen.
8. Stäng av brännaren.
9. Gör samma sak även med de andra ventilerna (i förekommande fall).

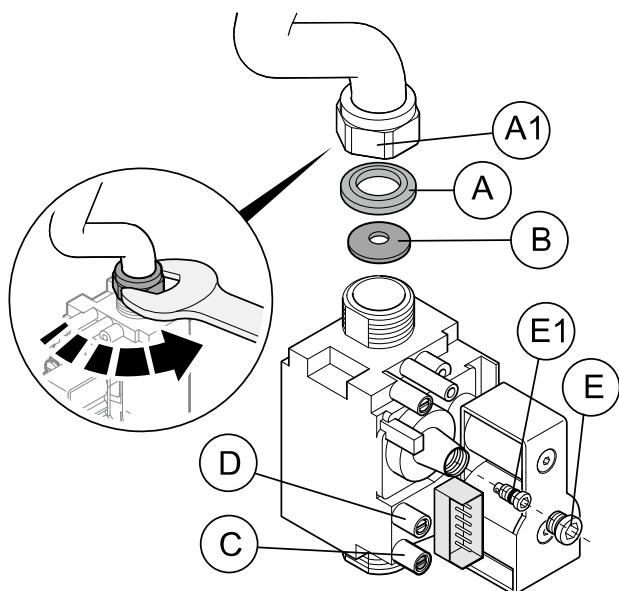

Figur 1

FÖRKLARING

A1	Sexkantig mutter
A	Tätning
B	Dysa
C	Tätningsskruv
P	Tätningsskruv
E	Skruvlock
E1	Gasventilens skruv

F.3.1 Dekal med aktuell gastyp

Efter att ugnen ställts om till en annan typ av gas, använd den självhäftande dekalen med data om aktuell gastyp och applicera den på väl synlig plats på utsidan av ugnen

Välj önskad dekal från de som finns i påsen som levereras med apparaten.

F.4 Inställningar av dysor / typer av gas

Gasventil i tillagningsutrymmet

Gasventil	6GN 1/1		10GN 1/1		20GN 1/1	
	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)
G20 ²	4,70	0	4,75	0	4,75	0
G25 ²	5,30	-0,05	5,35	-0,1	5,35	-0,1
G25.1 ²	5,50	0	5,55	0	5,55	0
G25.3 ²	5,30	-0,05	5,20	0	5,20	0
G30	3,80	-0,05	3,75	-0,05	3,75	-0,05
G31 (L.P.G.)	4,05	0/-0,05	3,95	0	3,95	0

1. Negativt tryck
2. Naturgas

Gasventil i BOILER

Gasventil	6GN 1/1		10GN 1/1		20GN 1/1	
	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)
G20 ²	4,70	-0,05	6,05	0	6,30	-0,05
G25 ²	5,20	0	6,80	0	7,20	-0,1
G25.1 ²	5,40	0	7,25	0	7,50	-0,1
G25.3 ²	5,20	-0,05	6,85	0	7,10	-0,1
G30	3,80	-0,05	4,75	0	4,80	-0,05
G31 (L.P.G.)	3,95	0	5,15	0	5,20	-0,1

1. Negativt tryck
2. Naturgas

Gasventil i tillagningsutrymmet

Gasventil	6GN 2/1		10GN 2/1		20GN 2/1	
	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)
G20 ²	5,50	0	6,60	-0,05	6,60	-0,05
G25c ²	6,30	-0,05	7,60	0	7,60	0
G25.1 ²	6,60	0	7,90	0	7,90	0
G25.3 ²	6,30	-0,1	7,40	-0,1	7,40	-0,1
G30	4,40	0	5,00	-0,05	5,00	-0,05
G31 (L.P.G.)	4,60	-0,05	5,50	-0,1	5,50	-0,1

1. Negativt tryck
2. Naturgas

Gasventil i BOILER

Gasventil	6GN 2/1		10GN 2/1		20GN 2/1	
	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)	∅ Dysa	Justeringsgasventil (Pa)
G20 ²	5,45	-0,1	6,30	-0,05	7,90	0
G25 ²	6,1	-0,1	7,20	-0,1	9,20	-0,1
G25.1 ²	6,5	-0,1	7,50	-0,1	10,10	0
G25.3 ²	6,1	-0,1	7,10	-0,1	9,10	0
G30	4,25	0	4,80	-0,05	5,90	0
G31 (L.P.G.)	4,60	-0,05	5,20	-0,1	6,15	0

1. Negativt tryck
2. Naturgas

G INSTÄLLNING AV APPARAT

G.1 Inledning



AKTAS

Se till att apparaten är ansluten till vattenledning, avloppssystem och, om det är en gasdriven modell, till gasledningen och till ett utsugssystem för förbränningsgaser.



AKTAS

Kontrollera att ugnsluckans stängningsmekanism fungerar korrekt då ugnen är varm. Det kan bli nödvändigt att justera positionen på luckans beslag.

G.1.1 Pekskärms-modeller

När du startat din nya apparat för första gången startar en automatisk inställningsprocedur som kallas Wizard - en assistent.

Apparaten kontrollerar om alla installationsgrepp har utförts korrekt och utför en serie självdiagnostiska prov. Denna assistent tar cirka 30 minuter.

Denna procedur måste fullföljas för att garantera ugnens prestanda och för att den ska få användas. Se Servicehandboken – Elektroniskt kort.



VIKTIGT

Denna inställning får ENDAST utföras av **specialiserad tekniker**.



FARA

Risk för brand! Innan du startar Assistenten, avlägsna allt emballage och allting inuti ugnsutrymmet.



AKTAS

Under användning, var försiktig vid apparatens yttre upphettade delar. Täck aldrig över utloppen som sitter på apparatens bak- och översida.

G.1.2 Digitala modeller

Då ugnen har installerats är det nödvändigt att kontrollera dess korrekta funktion genom att utföra en serie program i nedanstående sekvens:

modeller med boiler

1. ett rengöringsprogram för att kontrollera tätningen på hydraulsystemet.
2. ett ångtillagningsprogram för att kontrollera att dörrtätningens håller.
3. ett konvektionstillagningsprogram för att kontrollera att temperaturen når 250 °C i manteln.

modeller utan boiler

1. ett rengöringsprogram för att kontrollera tätningen på hydraulsystemet.
2. ett konvektionstillagningsprogram för att kontrollera att temperaturen når 250 °C i manteln.



OBS!

För detaljerad information angående de ovanstående procedurerna, se servicehandboken.

H SKROTNING AV MASKINEN



VARNING

Se “**VARNING** och säkerhetsinformation”.

H.1 Återvinning

Våra apparater tillverkas till mer än 90% i metall (rostfritt stål, järn, aluminium, förzinkad plåt, koppar, etc.). Det går sålunda att återvinna dessa material i traditionella återvinningsstrukturer i enlighet med kraven i gällande föreskrifter i användarlandet.

H.2 Procedure vid skrotning av apparaten


Skrota alltid apparaten på ansvarsfullt sätt och se till att inga delar hamnar i naturen.

Lagstiftningen skiljer sig från land till land. Följ bestämmelserna i lagstiftningen och från myndigheterna som finns i det land där skrotning av apparaten skall ske.

Alla delar av apparaten ska återvinnas/skrotas för sig: se till att dela upp delarna efter typ och egenskaper (t ex metaller, oljor, fett, plast, gummi etc).

Innan apparaten skrotas, kontrollera noggrant det fysiska skicket och om det finns risk att delar av strukturen börjar ge efter eller gå sönder under demonteringen.

Beroende på modell ska dörrar/luckor tas av innan apparaten demonteras.



Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra negativ inverkan på miljö och hälsa. För mer information om återvinning av denna apparat, kontakta den agenten eller återförsäljaren, kundservice eller lokala återvinningsmyndigheter.



OBS!

I samband med demontering av apparaten måste alla märkningar, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.

CE