


Tunneldiskmaskin

Dual-Rinse



SE Bruksanvisning

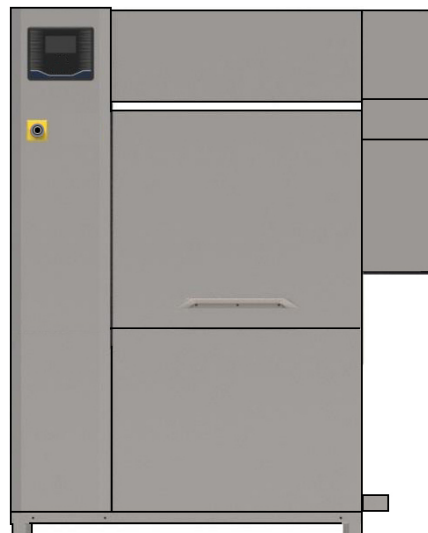

59566Q401- 2026.07

Inledning



Läs alla användarinstruktioner, inklusive garantivillkoren, innan du installerar och använder apparaten.

Besök vår webbplats www.electroluxprofessional.com och öppna avsnittet Support för att:



Registrera din apparat



Få tips och råd om din apparat, dess service och reparation

Installations-, användnings- och underhållshandboken (nedan kallad Handboken) innehåller viktig information som behövs för korrekt och säkert arbete på apparaten.

Det som följer får inte betraktas som en lång och enformig uppräknings av information och varningar, utan är anvisningar avsedda att på alla sätt förbättra apparatens prestationer och framför allt att förhindra personskador och skador på föremål och djur som kan orsakas av felaktig användning och hantering.

Det är mycket viktigt att alla som sköter transport, installation, idrifttagande, användning, underhåll, reparation och skrotning av apparaten studerar och läser denna handbok innan de olika arbetena utförs. Detta förebygger felaktiga manövrer och problem som kan inverka negativt på apparatens funktion eller resultera i farliga situationer. Vi rekommenderar att användaren regelbundet ges information om säkerhetsbestämmelserna. Det är viktigt att all personal som är auktoriserad att arbeta med apparaten får instruktioner och uppdaterad information om användning och underhåll av apparaten.

Det är också mycket viktigt att manualen alltid är tillgänglig för operatörerna och att den förvaras med omsorg på platsen där apparaten används så att den alltid finns till hands och enkelt kan läsas när tvekan råder och närhelst situationen så kräver.

Om tvekan eller osäkerhet om användningen av apparaten fortfarande råder efter att du läst denna manual, var god kontakta tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter där man står till förfogande för att säkerställa snabb och omsorgsfull service så att apparaten alltid kan fungera optimalt och så effektivt som möjligt. Tänk på att under all användning av apparaten måste bestämmelserna om säkerhet, arbetshygien och miljöskydd alltid följas. Det åligger sålunda användaren att kontrollera att apparaten endast drivs och används under villkor som är optimala för säkerheten, både för människor, djur och föremål.



VIKTIGT

- Tillverkaren accepterar inget ansvar för ingrepp som utförs på produkten om anvisningarna i denna manual inte har följts.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera de apparater som presenteras i denna publikation utan föregående meddelande.
- Det är förbjudet att kopiera manualen helt eller delvis.
- Denna handbok kan fås i elektroniskt format genom:
 - Kontakt med återförsäljare eller kundservice.
 - ladda ned den senaste, uppdaterade handboken från sidan www.electroluxprofessional.com.
- Handboken måste alltid förvaras i närheten av apparaten, på en lätt tillgänglig plats. Operatörer och alla som sörjer för användning och underhåll av apparaten måste lätt och i vilket ögonblick som helst kunna få tag i handboken för konsultation.

Innehåll

A	SÄKERHETSINFORMATION	5
A.1	Allmän information	5
A.2	Allmän säkerhet	5
A.3	Personal protection equipment	6
A.4	Vattenanslutning.....	7
A.5	Elanslutning	7
A.6	Rengöring och underhåll på apparaten.....	7
A.7	Skrotning av maskinen	7
B	GARANTI.....	8
B.1	Garantivillkor och undantag	8
C	ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	8
C.1	Inledning	8
C.2	Mekaniska säkerhetsdata, risker	8
C.3	Skyddsanordningar som är installerade på apparaten.....	8
C.3.1	Skydd.....	8
C.3.2	Säkerhetsanordningar.....	9
C.4	Nödstoppsknapp	9
C.4.1	Återställning av nödstoppsknapp	9
C.5	Säkerhetsskyltar som skall sättas upp på apparaten eller i området runt apparaten.....	9
C.6	Anvisningar om användning och underhåll	9
C.7	Felaktig användning där felaktigheten är förutsägbar	9
C.8	När apparaten skall kasseras	10
C.9	Kvarstående risker	10
D	ALLMÄN INFORMATION.....	10
D.1	Inledning	10
D.2	Definitioner	11
D.3	Identifikationsdata för maskin och tillverkare.....	11
D.4	Extra indikationer.....	11
D.4.1	Att tolka fabriksbeskrivningen	12
D.5	Ansvar	12
D.6	Upphovsrätt	12
D.7	Förvaring av handboken	12
D.8	Handboken riktar sig till.....	12
E	ORDINARIE ANVÄNDNING.....	12
E.1	Avsedd användning	12
E.2	Egenskaper för personal som tillåts använda apparaten.....	12
E.3	Baskrav för att använda apparaten	13
F	TEKNISKA DATA	13
F.1	Allmänna tekniska specifikationer	13
G	PRODUKTBESKRIVNING	14
G.1	Allmän beskrivning.....	14
G.2	Översikt över maskinen	14
G.3	Vy över modulens uppbyggnad.....	14
G.4	Beskrivning av maskinens moduler.....	15
G.4.1	Diskområde	15
G.4.2	Sköljområde.....	15
G.4.3	Fördiskområde	15
G.4.4	Torkområde	15
G.4.5	Energiåtervinning/ångavstängningsanordning	15
H	BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN	15
H.1	Översikt över kontrollpanelen	15
H.2	Beskrivning av pekskärmen	15
I	START.....	16
I.1	Placering och inkoppling av brunnens komponenter.....	16
I.2	Placering och inkoppling av disk- och sköljarmar	16
I.3	Startar.....	17
I.4	Montering av gardiner.....	19
J	FUNKTION.....	19
J.1	Inlastning av diskgodset i korgarna	19
J.2	Daglig aktivering.....	21
J.3	Infomeny	22
J.4	Väntar på korg	22
J.5	Ändlägesbrytaren har aktiverats	22
J.6	Öppen lucka	22
J.7	Nödstoppsknapp	23
J.8	Rengöra brunnens filter	23
J.9	Töm brunnen	23
J.10	Automatisk tömning och påfyllning på nytt.....	23
J.11	Avstängningsfunktion	23

K	DAGLIG RENGÖRING.....	24
K.1	Rengöring av apparaten.....	24
K.2	Invändig rengöring.....	24
K.3	Manuell tömning.....	26
L	UNDERHÅLL.....	26
L.1	Underhållsintervaller.....	26
L.1.1	Förebyggande underhåll.....	26
L.2	Tidsintervall för underhåll.....	26
L.3	Perioder utan användning.....	27
L.4	Skrotning av maskinen.....	27
L.5	Avkalkningsprogram (inte tillgängligt på alla modeller).....	27
M	FELSÖKNING.....	28
M.1	Vanliga fel.....	28
M.2	Allmän felsökning.....	28
N	LARM OCH VARNINGAR.....	30
N.1	Inledning.....	30
N.2	Larm.....	30
N.3	Varning.....	31

A SÄKERHETSINFORMATION

A.1 Allmän information

Dessa apparater är ämnade för kommersiell tillämpning som i restaurangkök, storkök eller i sjukhuskök. De ska användas för att (beroende på modell) diska eller torka tallrikar, diskogods, glas, bestick och liknande.

För att kunna förstå handboken och därmed maskinen på optimalt sätt är det viktigt att ha god kunskap om de termer, grafik och symboler som används i handboken. Följande symboler används i handboken för att utmärka och göra det möjligt att identifiera olika typer av fara:



VARNING

Fara för personalens hälsa och säkerhet.



VARNING

Fara för elchock - farlig spänning.



AKTAS

Fara för skada på apparaten eller skada på produkten.



VIKTIGT

Viktiga instruktioner och information om apparaten.



Ekvipotentialsystem



Läs instruktionerna innan du använder apparaten





Upplysningar och förklaringar

A.2 Allmän säkerhet

- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (gäller även barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, såvida personerna i fråga inte övervakas eller får anvisningar om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
 - Låt ej barn leka med apparaten.
 - Förvara allt emballagematerial och alla rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
 - Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan översyn
- Apparaten är utrustad med elektriska och/eller mekaniska säkerhetsanordningar som är avsedda att skydda personalen och apparaten själv.
- All användning av apparaten är förbjuden när skydd, skyddsanordningar och säkerhetsanordningar är borttagna och när ändringar gjorts på sådana anordningar.
- Det är förbjudet att ta bort säkerhets-, färo- och påbudsskyltarna som finns på apparaten och även att göra dem oläsbara.
- Gör inga ändringar på de delar som medföljer produkten.
- Vissa illustrationer i handboken visar apparaten eller delar av denna utan skydd eller med borttagna skydd. Illustrationer av denna typ har endast förtydligande syfte. Det är alltid förbjudet använda apparaten utan skydd eller med urkopplade skydd.

- Det är förbjudet att gå in och vistas i arbetsområdet för personal som inte är auktoriserad.
- Avlägsna alla lättantändliga produkter och varor från arbetsutrymmet.
- Följande ingrepp skall endast utföras av specialiserad och auktoriserad tekniker eller Kundservice som bär passande personlig skyddsutrustning (A.3 *Personal protection equipment*), och som förfogar över korrekta verktyg och hjälpmedel, och som kan be tillverkaren om en servicehandbok:
 - Installation och montering.
 - Placering.
 - Elektrisk anslutning.
 - rengöring av apparaten, reparation och extraordinärt underhåll.
 - skrotning av apparaten.
 - Arbete på den elektriska utrustningen.

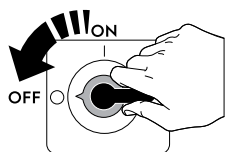

Innan du utför nedanstående procedurer måste apparaten skiljas från strömförande nät:

- installation, montering, rengöring och underhåll.

- Ingreppen som beskrivs här måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter och bestämmelser som gäller i användarlandet.

A.3 Personal protection equipment

Sammanfattande tabell över vilken personlig skyddsutrustning (PSU) som ska användas under de olika faserna av användningen av apparaten.

Arbets-skede	Skydds-kläder	Skyddsskor	Handskar	Skydds-glasögon	Skyddshjäl-m
Transport	—	●	○	—	○
Hantering	●	●	○	—	—
Uppackning	○	●	○	—	—
Installation	○	●	● ¹	—	—
Ordinarie användning	●	●	● ²	○	—
Inställningar	○	●	—	—	—
Ordinarie rengöring	○	●	● ¹⁻³	○	—
Extraordinär rengöring	○	●	● ¹⁻³	○	—
Underhåll	○	●	○	—	—
Demontering	○	●	○	○	—
Skrotning	○	●	○	○	—
Key:					
●	PPE REQUIRED				

Arbets- skede	Skydds- kläder	Skyddsskor	Handskar	Skydds- glasögon	Skyddshjäl- m
					
○	PPE AVAILABLE OR TO BE USED IF NECESSARY				
—	PPE NOT REQUIRED				

1. Under dessa ingrepp måste skärsäkra skyddshandskar användas. Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

2. Under denna användning ska du använda värmeskyddade handskar som passar för kontakt med vatten och de kemiska substanser som används (se säkerhetsinformationsbladet för de substanser som används angående information om den PPE som krävs). Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker av kemisk art och eventuellt för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

3. Under dessa ingrepp ska du använda skyddshandskar som passar för kontakt med de kemiska substanser som används (se säkerhetsinformationsbladet för de substanser som används för information om den personliga skyddsutrustning som krävs). Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker av kemisk art och eventuellt för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

A.4 Vattenanslutning

- Driftstrycket för vatten (minimum och maximum) måste ligga mellan:
 - 1.5 bar [150 kPa] och 6 bar [600 kPa].
 - 2 bar [200 kPa] och 6 bar [600 kPa] för modeller med fördiskmodul installerad.
- Se till att det inte finns några synliga läckor under och efter första användning av maskinen.

A.5 Elanslutning

- Om strömkabeln skadas måste den bytas av Service eller av specialiserad personal för att förebygga alla risker.

A.6 Rengöring och underhåll på apparaten

- Vid underhållsingrepp, beroende på modell och typ av elektrisk anslutning, ska strömkabel och stickkontakt placeras så att de alltid är synliga för den operatör som utför arbetet.
- Vidrör aldrig maskinen med fuktiga händer och/eller fötter eller när du är barfota.
- Det är förbjudet att ta bort skyddsanordningarna.
- Använd en stege med skydd när ingrepp på maskinen skall ske på hög höjd.
- Respektera anvisningarna om vilken kompetens som krävs för de olika ingreppen som ingår i rutinunderhåll och extra underhåll. Bristande efterlevnad av instruktionerna kan leda till risk för personalen.

Rutinunderhåll

- Rengör inte apparaten genom att använda vattenspruta, högtryckstvätt eller ångtvätt.

A.7 Skrotning av maskinen

- Arbeten på elektrisk utrustning får endast utföras av specialiserad personal, och på apparat som är skild från strömförande nät.
- Demontering skall alltid utföras av specialiserad personal.

- Innan produkten kasseras måste den göras obrukbar. Skär av nätkabeln och demontera produktens alla låsanordningar så att ingen risk föreligger att människor (barn) blir inlåsta i produkten.
- Se "A.3 Personal protection equipment" för passande personlig skyddsutrustning.
- I samband med skrotning av apparaten måste "CE"-märkningen, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.



VIKTIGT

Förvara handboken på en säker plats som framtida referens för användare.

B GARANTI

B.1 Garantivillkor och undantag

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen. Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet med Electrolux Professionals användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända av Electrolux Professional - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.

Electrolux Professional-garantin täcker inte:

- Serviceresor för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.
- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
 - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pikar och/eller strömvabrott.
 - Otillräcklig eller avbruten försörjning av vatten, ånga, luft, gas (inklusive orenheter och/eller annat som inte överensstämmer med de tekniska kraven för var och en av apparaterna).
 - Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
 - Kundens vårdlöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.

- Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
- Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
- Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
- Främmande föremål placerade i produkten eller kopplade till denna.
- Olyckor eller force majeure.
- Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytfinishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskommit.
- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade av Electrolux Professional.

Garantin från Electrolux Professional förfaller och tillverkaren accepterar inget ansvar för skador som uppstår på grund av modifieringar och/eller ingrepp på hårdvara/programvara/programmering.

Garantin gäller inte för schemalagda underhålls-ingrepp (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professionals webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

C ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

C.1 Inledning

Apparaterna är utrustade med elektriska och/eller mekaniska säkerhetsanordningar som är avsedda att skydda personalen och maskinerna.

Dessa anordningar får därför inte avlägsnas eller ändras. Tillverkaren accepterar inget ansvar för skador som beror på att anordningarna ändrats eller att de inte har använts.

C.2 Mekaniska säkerhetsdata, risker

På maskinen finns inga skarpa kanter och inga utskjutande delar. Skydd vid rörliga och spänningsförande delar är fästade vid skåpet med skruvar för att förhindra att dessa farliga delar oavsiktligt vidröres.

C.3 Skyddsanordningar som är installerade på apparaten

C.3.1 Skydd

På apparaten finns följande typ av skyddsanordningar:

- fasta skydd (höljen, lock, sidopaneler, etc.) som är fixerade vid apparaten och/eller stommen med skruvar eller snabbkopplingar som endast kan demonteras eller öppnas med specialverktyg.
- rörliga, förreglade skydd (dörrar/luckor) för åtkomst till maskinens insida.
- åtkomstdörrar/luckor till apparatens elektriska utrustning bestående av paneler upphängda på gångjärn som måste öppnas med verktyg. Det är inte tillåtet att öppna åtkomstdörrar/luckor när apparaten är ansluten till elnätet.

C.3.2 Säkerhetsanordningar

Apparaten har:

- en huvudströmbrytare, placerad fram till på apparaten, för att den ska kunna skiljas från strömförande nät.
- förreglingar på frontpanelerna som ger åtkomst till apparatens insida.
- nödstoppsbrytarknappar och ändlägesbrytare, om apparaten är utrustad med ett korgtransportsystem (motoriserat och eller icke-motoriserat).



AKTAS

Nödstoppsbrytare och ändlägesbrytare förebygger:

- Att korgarna blockeras.
- Att korgarna hamnar utanför banan på hanteringsborden.



OBS!

- Nödstoppsbrytare och ändlägesbrytare är obligatoriska tillbehör. Se till att du beställer dem.
- Se installationshandboken för att få alla nödvändiga instruktioner för hur de skall installeras korrekt.

C.4 Nödstoppsknapp

De nödstoppsknappar som är installerade på maskinen fritar inte personalen från förpliktelsen att använda maskinen omsorgsfullt och försiktigt.

Nödstoppsknapparnas funktion garanterar ett snabbt stopp i nödsituation.

- Operatörer måste känna till var nödstoppsknapparen sitter på maskinen.
- Se även till att det går obehindrat att komma fram till nödstoppsknapparna, dvs att det inte finns något i vägen.
- Operatör som ser en fara för en person skall omedelbart trycka på en nödstoppsknapp. Samma sak gäller vid driftsanomalier och/eller skada på delar av maskinen då den måste stannas omedelbart.

C.4.1 Återställning av nödstoppsknapp

När ett nödstopp har aktiverats, återstarta inte maskinen förrän:

- Orsaken till nödstoppet har åtgärdats.
- Maskinens drift inte längre innebär någon fara.

Om ett NÖDSTOPP aktiveras under maskinens funktion kopplas hela maskinen ur.

Följ anvisningarna nedan för att återställa maskinens funktion:

- Lossa spärren på den röda nödstoppsknapp som aktiverats genom att vrida eller dra i knappen så att själva låset kopplas ur.
- Starta om maskinen enligt beskrivningen i avsnittet "J.2 Daglig aktivering".

C.5 Säkerhetsskyltar som skall sättas upp på apparaten eller i området runt apparaten

Förbud	Betydelse
	Det är förbjudet att olja, smörja, reparera och justera delar i rörelse.
	Det är förbjudet att avlägsna säkerhetsanordningar
	Det är förbjudet att använda vatten för att släcka eldsvådor (denna förbudsskylt finns på elektriska delar)

Fara	Betydelse
	Fara att klämma händerna
	försiktighet, het yta
	Fara för elchock (placerad på elektriska delar med angivelse av spänningen).

C.6 Anvisningar om användning och underhåll

Riskerna som är knutna till apparaten är huvudsakligen av mekanisk, termisk och elektrisk art. När så har varit möjligt har riskerna undanröjts:

- antingen direkt, med hjälp av lämpliga lösningar på projektstadiet,
- eller indirekt, med hjälp av skyddsanordningar, skydd och säkerhetsanordningar.

På kontrollpanelens display visas eventuella funktionsstörningar.

I samband med underhåll kvarstår dock vissa risker som det inte är möjligt att eliminera och som måste undanröjas genom speciella beteenden och försiktighetsåtgärder.

Det är förbjudet att göra någon typ av kontroll, rengöring, reparation och underhåll på maskinkomponenter i rörelse. Personalen måste upplysas om förbudet i fråga med hjälp av väl synliga varningsskyltar

För att garantera att apparaten fungerar effektivt och korrekt krävs ett regelbundet underhåll. Följ anvisningarna i denna handbok.

Kontrollera regelbundet att alla säkerhetsanordningar fungerar och att isoleringen på elektriska kablar är intakt. Om dessa är skadade måste de bytas.

C.7 Felaktig användning där felaktigheten är förutsägbar

All användning som skiljer sig från vad som specificeras i denna handbok betraktas som felaktig. Under användning av apparaten får andra aktiviteter som kan tänkas vara felaktiga och som rent allmänt kan utgöra skaderisk för användaren eller skada apparaten ej utföras. Felaktig användning där felaktigheten är förutsägbar inkluderar:

- Bristande underhåll, rengöring och regelbundna kontroller av apparaten.

- strukturella ändringar eller ändringar på funktionslogiken,
- ändringar på skydd eller säkerhetsanordningar,
- att användare, specialiserad personal och underhållstekniker inte använder personlig skyddsutrustning.
- att inte använda adekvata tillbehör (t ex att använda fel verktyg, steg).
- Att placera bränsle eller brandfarligt material (material som inte har med bearbetningsprocessen att göra) i närheten av apparaten.
- Felaktig installation av apparaten.
- att föremål placeras i apparaten som inte är kompatibla med apparatens användning, eller som kan orsaka skador på apparaten/personer, eller förorena miljön.
- Att stiga upp på apparaten.
- Att anvisningarna om avsedd användning av apparaten inte följs.
- andra beteenden som medför risker som inte kan elimineras av tillverkaren.

C.8 När apparaten skall kasseras

När apparaten inte skall användas längre skall den göras obrukbar genom att nätkablarna avlägsnas.

C.9 Kvarstående risker

Apparaten har flera kvarstående risker som inte fullständigt eliminerats på projektstadiet eller genom installation av lämpliga skydd. Tillverkaren informerar därför operatören, genom denna handbok, om dessa risker och om vilken personlig skyddsutrustning som skall användas av personalen. För att reducera risker, se till att det finns tillräckligt med utrymme då du installerar apparaten. För att detta villkor skall uppfyllas måste områdena runt apparaten alltid vara:

- vara fria från hinder (som stegar, verktyg, behållare, lådor, osv.),
- vara rena och torra,
- vara väl upplysta.

För kundens information illustreras nedan de risker som kvarstår på apparaten: sådana situationer är att betrakta som felaktiga och därmed strängt förbjudna.

Kvarstående risker	Beskrivning av den farliga situationen
Risk att halka eller falla	Operatören kan halka på grund av att det finns vatten eller smuts på golvet
Risk att fastna, dras med eller krossas	Operatören eller andra personer kan fastna eller dras med av transportanordningen, under apparatens drift och till följd av olämpliga beteenden, t.ex.: • att han eller hon sticker in en arm i apparaten för att ta bort en korg som har fastnat utan att apparaten stoppats med ett nödstoppsreglage. • att han eller hon kommer åt korgtransportsystemet utan att apparaten har stoppats med ett nödstoppsreglage. Olämplig klädsel med löst sittande delar (t.ex. halsband, sjalar, halsdukar, slipsar, osv.) eller långt hår som inte är uppsatt kan fastna i maskinorgan i rörelse.

Kvarstående risker	Beskrivning av den farliga situationen
Risk för brännskada/skrubbsår (t ex ugnselement, iskall behållare, lameller och rör i kylkretsen)	Operatören vidrör avsiktligt eller oavsiktligt vissa komponenter inuti apparaten utan att använda skyddshandskar.
Stickskador	Operatören vidrör avsiktligt eller oavsiktligt vissa komponenter med vassa kanter inuti apparaten utan att använda skyddshandskar.
Risk för brännskada	Operatören vidrör avsiktligt eller oavsiktligt komponenterna inuti apparaten eller diskgodset vid utgången utan skyddshandskar eller utan att låta komponenterna/diskgodset svalna.
Risk för kapning av armarna	Operatören använder våld för att stänga frontpanelerna.
Elchock	Kontakt med elektriska, spänningsförande delar i samband med underhåll som utförs medan spänningen är påslagen
Risk för fall från hög höjd	Operatören använder olämpliga system för att komma åt delar på ovansidan av maskinen (t.ex. stegar, eller om operatören klättrar upp på apparaten)
Risk för krosskada eller annan skada	Den specialiserade personalen kanske inte har fäst kontrollpanelen som ger åtkomst till teknikutrymmet på rätt sätt. Panelen kan stängas plötsligt.
Risk att laster välter	Under hantering av apparaten eller emballaget innehållande apparaten med hjälp av olämpligt lyftsystem eller med obalanserad last
Kemiska ämnen	Operatören kommer i kontakt med kemiska ämnen (t.ex. diskmedel, sköljmedel, inkrustborttagningsmedel, osv.) utan att säkerhetsåtgärder av lämplig typ har vidtagits. Studera alltid säkerhetsinformationsbladen och etiketterna på den använda produkten



VIKTIGT

Om en större anomaly skulle uppstå (t.ex. kortslutning, kablar utanför kopplingsplinten, motorhaveri, slitage på elkablarnas skydd) skall operatören som ansvarar för den ordinarie användningen genast stänga av apparaten.

D ALLMÄN INFORMATION

D.1 Inledning

Denna handbok innehåller information om olika typer av apparater. Produktbilderna i denna guide är endast exempel.

Ritningar och scheman i handboken är inte återgivna i korrekt skala. De är en integration till den skriftliga informationen och

fungerar som sammanfattning av denna, men är inte avsedda att ge en detaljerad bild av den levererade apparaten.

På apparatens installationsritningar uttrycks angivna siffervärden i millimeter och/eller i tum.

D.2 Definitioner

Nedan finns definitioner av de viktigaste termerna som används i handboken. Vi rekommenderar att dessa termer studeras noggrant innan resten av handboken läses.

Operatör	Person vars uppgifter omfattar installation, inställning, användning, underhåll, rengöring, reparation och transport av apparaten.
Tillverkare	Electrolux Professional SpA eller andra servicecenter som auktoriserats av Electrolux Professional SpA.
Personal som sörjer för den ordinarie användningen av maskinen	Operatör som har informerats om, utbildats för och har praktik vad gäller arbetsuppgifterna som skall utföras och riskerna som är knutna till den ordinarie användningen av maskinen.
Kundservice eller specialiserad tekniker	Operatör som är utbildad av tillverkaren och som tack vare sin yrkesutbildning, erfarenhet, specifika yrkesutbildning och kunskap om olyckskydd är kapabel att bedöma vilka ingrepp som skall göras på maskinen och att identifiera och undvika eventuella risker. Operatörens yrkesutbildning täcker områdena mekanik, elektroteknik och elektronik.
FARA	Upphov till möjliga personskador eller hälsorisker.
Farlig situation	En situation där en operatör utsätts för en eller fler faror.
Risk	Sannolikhet för mycket allvarliga personskador eller hälsorisker i en farlig situation.
Skydd	Säkerhetsåtgärder som består i att speciella tekniska anordningar (skydds- och säkerhetsanordningar) avsedda att skydda personalen från faror används.
Skyddsanordning	Anordning på en maskin som används särskilt för att ge skydd genom en fysisk barriär.
Säkerhetsanordning	Säkerhetsanordning (ej att förväxlas med skyddsanordning ovan) som eliminerar eller reducerar risken. Denna anordning kan vara monterad för sig själv, eller användas tillsammans med en skyddsanordning.
Kund	Den person som har inhandlat apparaten, eller som har hand om/använder den (t ex företag, företagare, bolag).
Nödstoppsanordning	En samling komponenter som utgör nödstoppsfunktion: Anordningen i fråga aktiveras med en enda manöver och förhindrar eller minskar personskador och skador på maskiner, föremål och djur.
Elchock	Oförutsedd elektrisk urladdning i människokroppen.

D.3 Identifikationsdata för maskin och tillverkare

Här visas ett exempel på den märkning eller den dataskylt som finns på maskinen:

F.Mod.	Made in EU	Comm.Model	2017
PNC		Ser.Nr.	
EL	V	Hz	kW
Type ref.			
CE IPX5			
Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)			

Dataskylten är försedd med identifieringsdata och tekniska data om produkten. Nedan följer en lista med upplysningar som finns på skylten och deras betydelse:

F.Mod.	Fabriksbeskrivning av produkten
Comm.Model	Kommersiell benämning
PNC	Produktionskod
Ser.Nr.	Serienummer
V	Nätspänning
Hz	Nätfrekvens
kW	Maximal förbrukad effekt
Type ref.	Lista över unika förkortningar som används för att identifiera maskinens typ
CE	CE-märkning
IPX5	Skyddsgrad mot damm och vatten
Electrolux Professional SpA Viale Treviso 15 33170 Pordenone Italy	Tillverkare

Märkplattan sitter på frontpanelen.

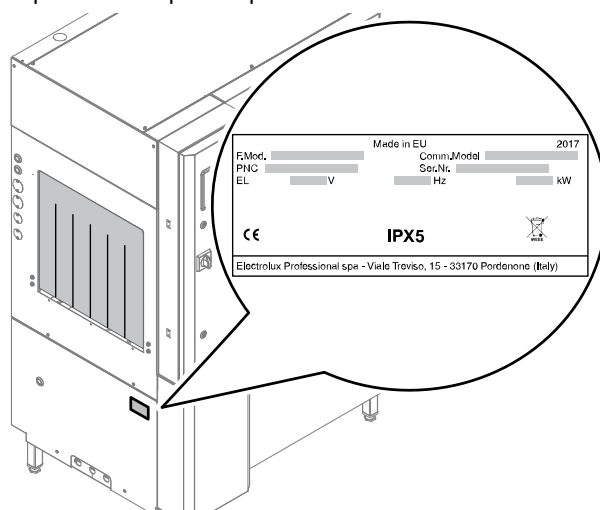


Fig. 1 Placering av märkplatta



VIKTIGT

Innan maskinen installeras, kontrollera att den förberedda elektriska anslutningen överensstämmer med uppgifterna på märkplattan.



OBS!

Se informationen på maskinens märkplatta för uppgifter om tillverkare (för att beställa reservdelar etc.).

D.4 Extra indikationer

Ritningar och scheman i handboken är inte återgivna i korrekt skala. De är en integration till den skriftliga informationen och fungerar som sammanfattning av denna, men är inte avsedda att ge en detaljerad bild av den levererade maskinen.

På maskinens installationsritningar uttrycks angivna siffervärden i millimeter och/eller i tum.

Maskinerna visas i bild med korgmatningen till höger ("R") - maskinen med vänster korgmatning ("L") visas endast om nödvändigt, och då uttrycks sidan specifikt.

På grund av maskinens storlek, visas den i vissa fall schematiskt uppdelad i sina funktionsmoduler, för att ge en komplett bild av maskinen.

D.4.1 Att tolka fabriksbeskrivningen

Den fabriksbeskrivning som finns på märkplattan har följande betydelse:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
E	DR	150	E	C		5		
Z	DR	20P	E	L		5		V

	Benämning	Möjliga variabler
(1)	Varumärke	E=Electrolux Professional, Z= Zanussi, V=Veetsan*
(2)	Typ av maskin	DR=dual-rinse
(3)	Korgar/timme	150 = 150 k/h 200 = 200 k/h 20P = 200 k/h med fördisk 22" 250 = 250 k/h 25P = 250 k/h med fördisk 35"
(4)	Energiförsörjning	E = Elektrisk S = Ånga
(5)	Riktning	R = från höger till vänster L = från vänster till höger C = anpassad riktning på plats
(6)	Hydraulsystem	Tom = tryck A = atmosfär
(7)	Frekvens/ Spänning	5 = 50 Hz — 380-415V 3N~ 6 = 60 Hz — 380-415V 3N~ 4 = 60 Hz — 220-240V 3~ 8 = 60 Hz — 400-440V 3~ Marinversion: 5M = 50 Hz — 400V 3~ 6M = 60 Hz — 440V 3~ 5M = 60 Hz — 480V 3~
(8)	Andra funktioner	W = WRAS - Watermark-certifiering
(9)	Funktionsnivå	Tom = ingen ESD utan fläkt (energibesparingsanordning) V = ESD utan fläkt (energibesparingsanordning)

D.5 Ansvar

Vi accepterar inget ansvar för skador och funktionsstörningar som orsakats av:

- att instruktionerna i denna handbok ej följts.
- icke-professionella reparationer som utförts och med reservdelar som inte finns angivna i reservdelskatalogen använts (montering och användning av icke-originaldelar och tillbehör kan inverka negativt på apparatens funktion, och gör dessutom att garantin från originaltillverkaren förfaller).
- Ingrepp utförts av icke-specialiserad personal.
- Icke-auktoriserade ändringar eller ingrepp.
- Inget underhåll, eller felaktigt/undermåligt underhåll, har utförts.
- Felaktig användning av apparaten.
- exceptionella och icke förutsebara händelser,
- Att apparaten har använts av personal som inte har tillräcklig information och/eller utbildning.
- att gällande bestämmelser i användarlandet om säkerhet, hygien och hälsa på arbetsplatsen inte har följts.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för:

- skada som orsakats av godtyckliga ändringar som utförts av användaren eller av kunden.
- möjliga felaktiga upplysningar i handboken, om dessa kan härledas till tryckfel eller översättningsfel.

Ansvaret för identifiering och val av lämplig och passande personlig skyddsutrustning som operatör skall bära åligger arbetsgivaren, den arbetsplatsansvarige eller den fackman som sköter teknisk service i enlighet med de bestämmelser som gäller i användarlandet.

Eventuella tillägg till handboken för installation, användning och underhåll som tillverkaren anser det lämpligt att sända till kunden skall förvaras tillsammans med den handbok som de blir en integrerad del av.

D.6 Upphovsrätt

Denna handbok är uteslutande avsedd för operatören och får endast överlämnas till tredje person efter medgivande från Electrolux Professional SpA.

D.7 Förvaring av handboken

Handboken måste hållas i gott skick under apparatens hela livstid, tills apparaten skrotas. Vid överlåtelse, försäljning eller uthyrning av apparaten måste denna handbok medfölja apparaten.

D.8 Handboken riktar sig till

Denna handbok riktar sig till:

- arbetsgivaren till användarna av apparaten och den person som ansvarar för arbetsplatsen
- operatör som normalt använder apparaten.
- specialiserade tekniker — Kundservice (se servicehandboken).

E ORDINARIE ANVÄNDNING

E.1 Avsedd användning

Våra maskiner designas och optimeras för att ge hög prestanda och goda resultat.

Denna maskin är endast avsedd för den användning för vilken den uttryckligen har tillverkats, dvs för disk av diskgoods med vatten och speciella diskmedel. All annan användning är att betrakta som olämplig.

E.2 Egenskaper för personal som tillåts använda apparaten

Kunden måste kontrollera att de som sörjer för den ordinarie användningen av apparaten har lämplig utbildning och kompetens för sina uppgifter.

Den som har i uppdrag att göra arbetet måste:

- de har läst och förstått handboken.
- Få korrekt utbildning och instruktioner som är lämpad för deras uppgifter så att dessa kan utföras i säkerhet.
- får särskild yrkesutbildning om korrekt användning av apparaten.

**VIKTIGT**

Kunden måste kontrollera att den egna personalen har förstått givna anvisningar, särskilt vad gäller säkerhetsaspekter och arbetshygien vid användning av apparaten.

- Adekvat, grundläggande allmänbildning och teknisk utbildning på tillräcklig nivå för att kunna läsa och förstå innehållet i handboken, inklusive att kunna korrekt tolka ritningar, tecken och bilder.
- Ha tillräcklig kunskap för att i säkerhet utföra ålagda ingrepp enligt arbetsbeskrivningen i handboken.
- Känna till säkerhetsföreskrifter angående hygien och säkerhet på arbetsplatsen.

E.3 Baskrav för att använda apparaten

- Kunskap om tekniken och specifik erfarenhet av att använda apparaten.

F TEKNISKA DATA**F.1 Allmänna tekniska specifikationer****Allmän**

Nätspänning	V	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 400-440V 3~
Frekvens	Hz	50 Hz 60 Hz
Tryck på vattenledningens vatten	bar [kPa]	1.5 bar [150 kPa]...6 bar [600 kPa] 2 bar [200 kPa]...6 bar [600 kPa] ¹
Temperatur på varmvattenledning	°C	50 50-65 ²
Temperatur på kallvattenledning	°C	15 ³
Kloridkoncentration i vattnet	ppm	<20
Vattenhårdhet	°f/ °d/ °e	5 - 8 2.8 - 4.5 3.5 - 5.6
Vattnets elektriska ledningsförmåga	µS/cm	<400
Skyddsgrad		IPX5
Ant. diskhastigheter		3

1. För modell med fördiskmodul installerad.
2. Rekommenderad temperatur varmvatten för högeffektsmodeller.
3. Rekommenderad temperatur kallvatten för modeller med ESD.

Apparat

Modell		150 korgar/timme	200 korgar/timme	250 korgar/timme
Kapacitet vid hastighet 3	korgar/h	150	200	250
Vattenförbrukning	l/h	180	180	250
	l/korg	1,2	0,9	0,95
Lagenlig bullernivå Leq	dB(A)	Utan ESD	LpA:58dB - KpA:1,5dB ¹	LpA:58dB - KpA:1,5dB ¹
		Med ESD	LpA:62dB - KpA:1,5dB ¹	LpA:62dB - KpA:1,5dB ¹

1. Bullervärdena har avlästs enligt EN ISO 11204.

Fördiskmodul

Modell		Fördisk medel 22"	Fördisk stor 35"
Brunnens volym	l	35	70
Temperatur (min - max)	°C	10 - 40	10 - 40

Diskmodul

Brunnens volym	l	70
Temperatur	°C	55 - 65 [75 - 80] ¹

1. Högeffektsmodeller.

Sköljmodul

Modell		150 korgar/timme	200 korgar/timme	250 korgar/timme
Temperatur	°C	85 [87 - 92] ¹	85 [87 - 92] ¹	85 [87 - 92] ¹
Boilerns kapacitet	l	14	14	14

1. Högeffektsmodeller.

G PRODUKTBESKRIVNING

G.1 Allmän beskrivning

Med denna apparat är det möjligt att tvätta porslin, glas, koppar, bestick, brickor, behållare och kärl. Se till att endast tvätta plast- eller stålföremål samt köksredskap som används för livsmedelstillagning, matlagning eller servering.

Använd apparaten endast för de tillämpningar som beskrivs i denna manual. Använd inte maskinen för andra ändamål.

Ställmaskindiska används i restauranger, kafeterior, storkök och stora institutioner. Vagnarna för servis gör hanteringen lätt och bidrar till utmärkta tvättresultat. Det elektroniska systemet övervakar hela tvättprocessen medan en pekskärmkontrollpanel visar tvättfaserna och eventuella avvikelser.

Modeller som uppfyller "Thermal Label" garanterar termisk sanering.

Ytan på servisgodset uppnår en temperatur på 71°C [160°F]. Detta villkor gäller när maskinen körs kontinuerligt och lastas till 70% av nominell kapacitet.


Tvättkapaciteten beror på lastförhållanden och vattentemperatur.



OBS!

Innan du påbörjar ordinarie tvättarbeten, kontrollera en fullastad vagn. Använd termiska etiketter avsedda för 71°C [160°F] för att verifiera ytan på servisgodset. Om testet misslyckas, ställ in en lägre tvätthastighet och upprepa testet.

G.2 Översikt över maskinen

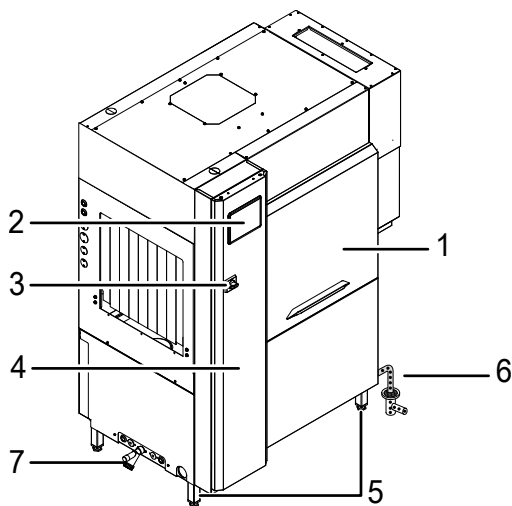

1	Lucka
2	Manöverpanel
3	Beroende på modell: - huvudströmbrytare eller nödstoppsknapp
4	Lucka till elbox
5	Stödben
6	Vattenutlopp till avlopp
7	Ingång ledningsvatten


G.3 Vy över modulens uppbyggnad

Modullista

A	Diskmaskin (Disk + Sköljning)
B	Fördisk 22"
C	Fördisk 35"


44"

- Beroende på modell 150 eller 200 korgar/timme

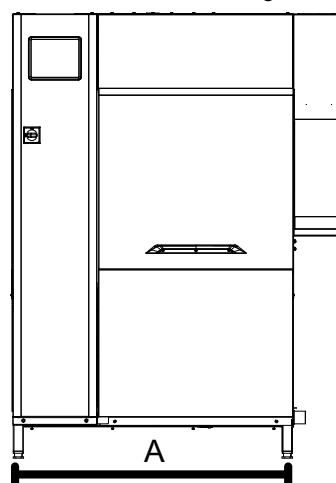


66"

- Beroende på modell 200 eller 250 korgar/timme

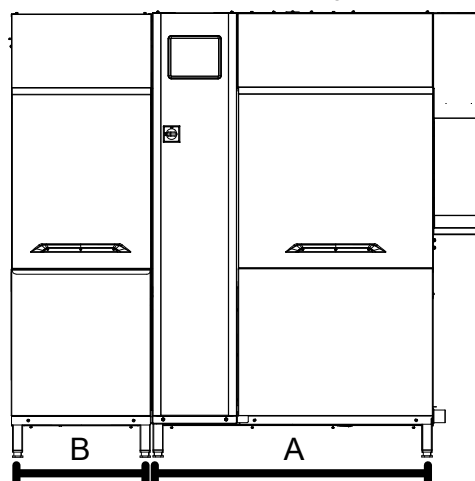


79"

- 250 korgar/timme

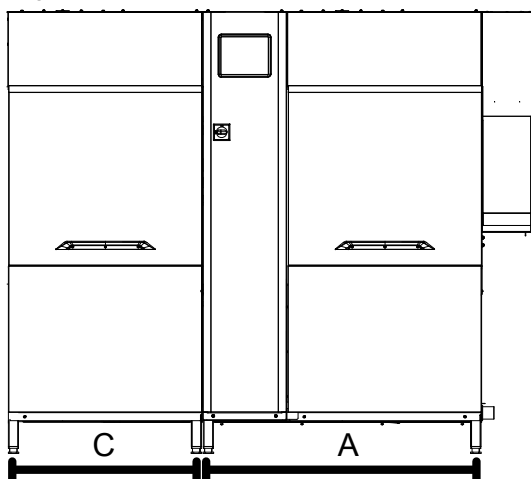

Eventuellt extra torkområde, endast vid maskinens utgång, efter sköljområdet.

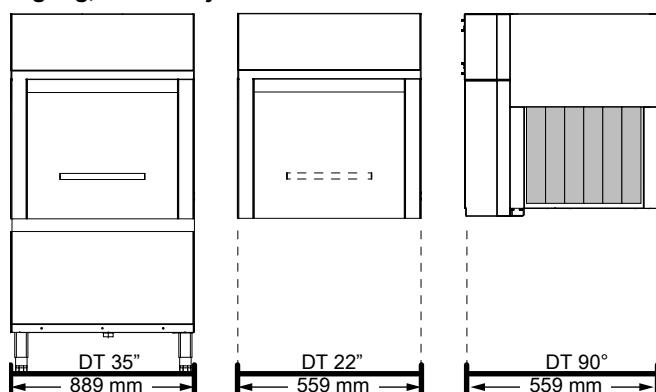

G.4 Beskrivning av maskinens moduler

Maskinen består av följande områden:

- disk och sköljning i samma modul.

och kan integreras med följande enheter:

- fördiskområde (medelstor till stor modul)
- energiåtervinning/ångavstängningsanordning
- Torkområde.

G.4.1 Diskområde

I diskområdet sprutas vatten med diskmedel över diskgodset via ett system av övre och undre spolarmar.

Denna funktion är avsedd att avlägsna alla matrester från diskgodset. Diskningen sker med cirkulerande vatten med en temperatur på 55-65 °C / 131-149 °F.

G.4.2 Sköljområde

I sköljområdet sprutas vatten med sköljmedel över diskgodset via ett system av spolarmar försedda med speciella munstycken.

Denna funktion är avsedd att avlägsna alla diskmedelsrester från den föregående diskfasen. Sköljningen sker med rent vatten som kommer från vattenledningen och som värms till en temperatur på högst 80-90 °C / 176-194 °F. Den höga temperaturen ger tillfredsställande torkresultat och har god bakteriedödande verkan. Tillsatsen av sköljmedel gör att vattnet lätt rinner av diskgodset, vilket främjar torkningen.

G.4.3 Fördiskområde

I fördiskområdet sprutas vatten över diskgodset via ett system av övre och undre fördiskarmar. Denna funktion är avsedd att avlägsna större matrester från diskgodset och att förbereda diskgodset för den påföljande diskfasen. Fördisken sker med cirkulerande vatten med en maximitemperatur på 35 °C / 95 °F, vilket förhindrar att matrester (särskilt proteiner) fastnar på diskgodset.

G.4.4 Torkområde

I torkområdet torkas diskgodset av ett varmt luftflöde som underlättar förångningen av vattnet. Torkningen sker med varmluft med en temperatur på 50-60 °C / 122-140 °F. Denna funktion kan läggas till vid korgutgången, efter sköljområdet.


G.4.5 Energiåtervinning/ångavstängningsanordning

Tunneldiskmaskinen kan förses med en energiåtervinning/ångavstängning.

ESD	Denna består av en fläkt och en luft/vatten-värmeväxlare. Med hjälp av fläkten sugs ångan som finns inuti diskområdet upp och kondenseras genom värmeväxling med det kalla inkommande vattnet. Den kondenserade ångan (vatten) återvinns i diskbrunnen. En annan fördel är att det kalla intagna vattnet värms och att en del av värmen som annars skulle ha spridits i omgivningen återvinns.
------------	--

H BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

H.1 Översikt över kontrollpanelen

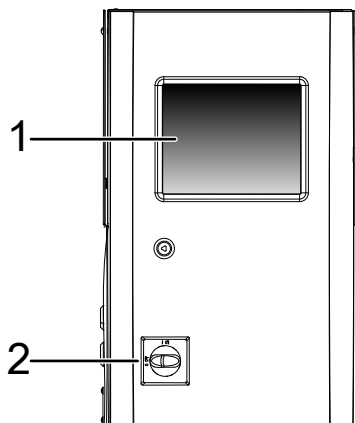

1	Pekskärm med direktval av funktioner. Rör vid symbolerna för att aktivera kopplad funktion.
2	Beroende på modell: - huvudströmbrytare eller nödstoppsknapp.

H.2 Beskrivning av pekskärmen

Maskinen styrs med hjälp av en pekskärm med beröringskänsliga symboler.

Rör vid symbolerna på skärmen för att aktivera önskade åtgärder eller för att se information angående maskinen, diskprogrammet eller eventuell felfunktion.



OBS!

Denna typ av pekskärm gör att du kan starta, stoppa och ändra vissa inställningar under alla normala drifttillstånd:

- handskförsedda händer,
- våta eller smutsiga fingrar,


Huvudsymboler på pekskärmen

	Symbol för låg diskhastighet
	Symbol för medelhastighet
	Symbol för hög diskhastighet

Huvudsymboler på pekskärmen (forts.)

	Symbol för paus. Rör vid denna igen för att starta den diskhastighet som tidigare ställts in.
	Rör vid denna symbol för att aktivera "Pop-Up-menyn"
	Rör vid denna symbol för att stänga av "Pop-Up-menyn"
	Rör vid denna symbol för att gå tillbaka till föregående meny
	Rör vid denna symbol för att bekräfta ditt val
	Rör vid denna symbol för att rulla uppåt på skärmsidan
	Rör vid denna symbol för att rulla nedåt på skärmsidan
	Denna symbol visas då du har ställt in en funktion och du vill återgå till "Pop-Up-menyn"

Pop-Up-menyn

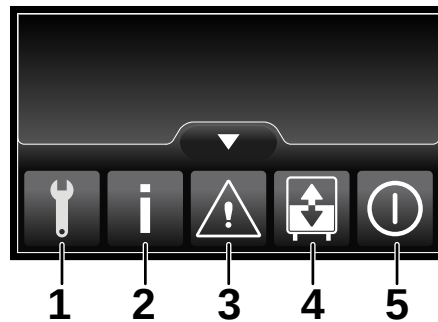


1	"Service"meny - skyddad med lösenord.
2	"Informations"meny
3	"Larm"meny
4	"Töm och fyll på nytt"meny
5	"Avstängnings"menu

I START


I.1 Placering och inkoppling av brunnens komponenter

Innan maskinen tas i drift, kontrollera filter och bräddavlopp på:


1. fördisk 22"-modulen, om sådan finns.

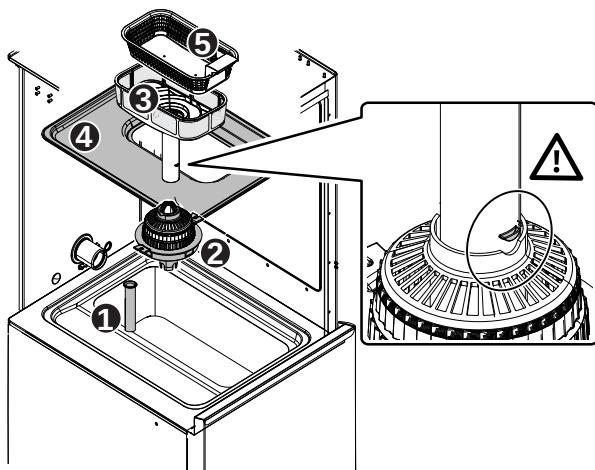

2. fördisk 35"-modulen, om sådan finns.

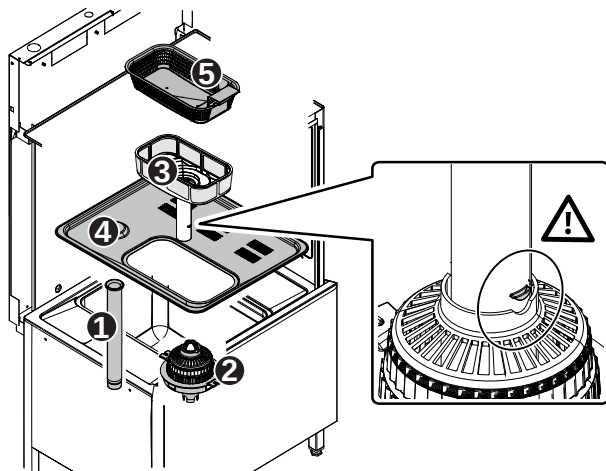


3. diskmodul.

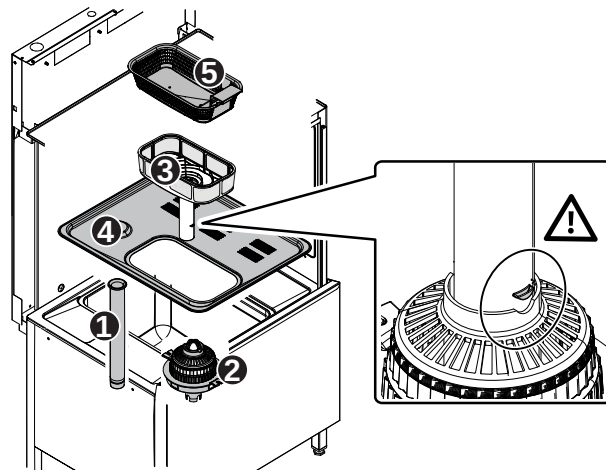


I.2 Placering och inkoppling av disk- och sköljarmar



Innan maskinen tas i drift, kontrollera inkoppling av övre och undre armar på:

1. fördisk 22"-modulen, (om sådan finns).

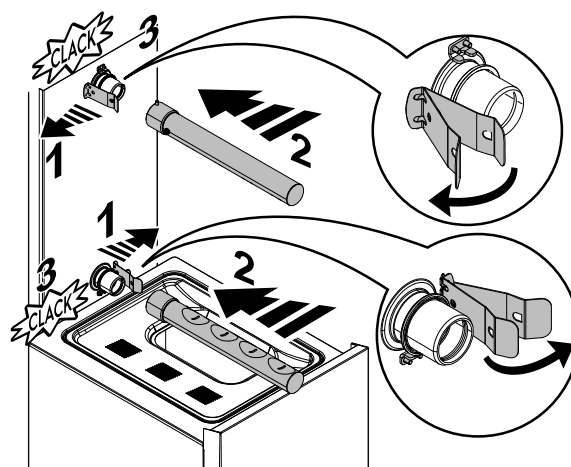


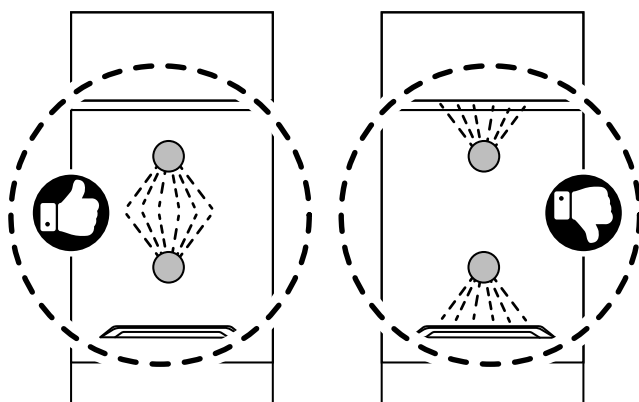

2. fördisk 35" (om sådan finns) och på diskmodul.

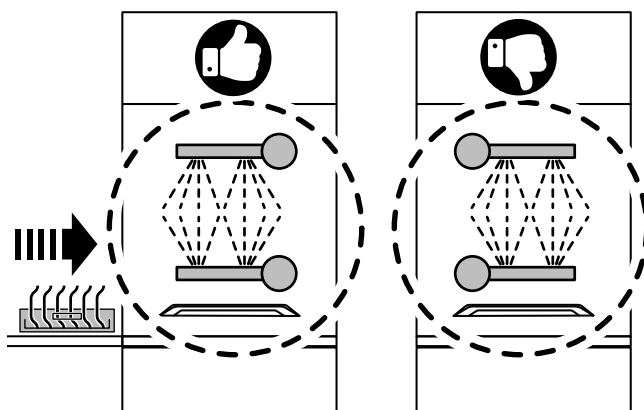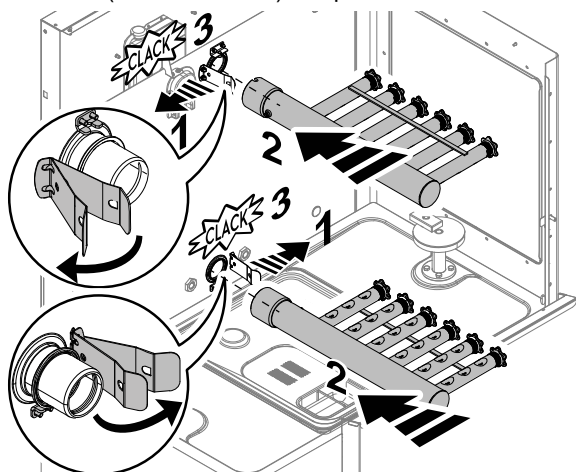


3. armarna på sköljmodulen.

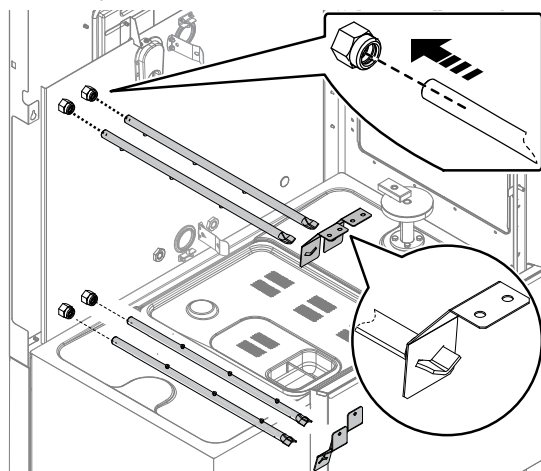


I.3 Startar


- Kontrollera att alla typer av gardiner som skall finnas på maskinmodellen är korrekt monterade. Stäng luckorna till de olika modulerna.

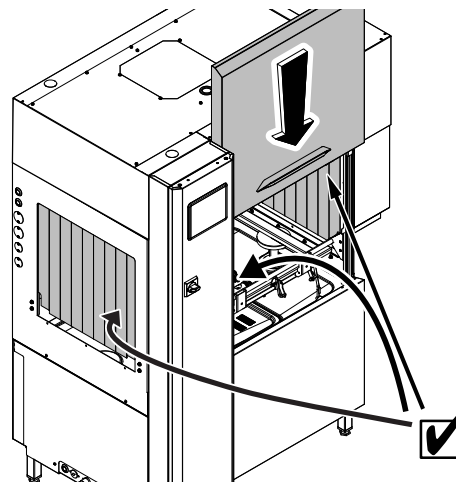

- Öppna vattenledningens kran.

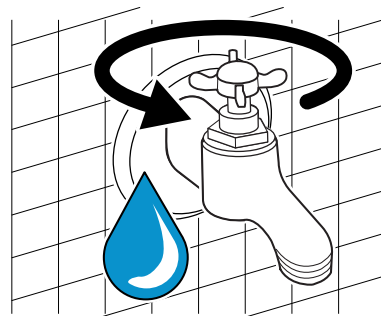

- Kontrollera diskmedels- eller sköljmedelsbehållarna. Fyll på eller byt ut dem mot nya, så att du alltid får goda diskresultat.

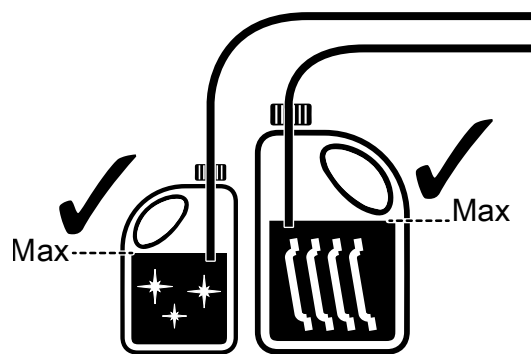



OBS!

För att få utmärkt diskresultat bör du använda diskmedel, spolglans och avkalkningsmedel som föreslås av Electrolux Professional. På Electrolux Professionals webbsida kan du öppna "Tillbehör och Förbrukningsvaror" och gå in på fliken för diskmaskinsutrustning för att beställa de mest lämpliga diskmedlen och tillbehören.



AKTAS


Att använda "skummande/ickespecifika" diskmedel, eller att använda dem på annat vis än så som föreskrivs av diskmedelstillverkaren, kan förorsaka skada på maskinen och äventyra diskresultatet.

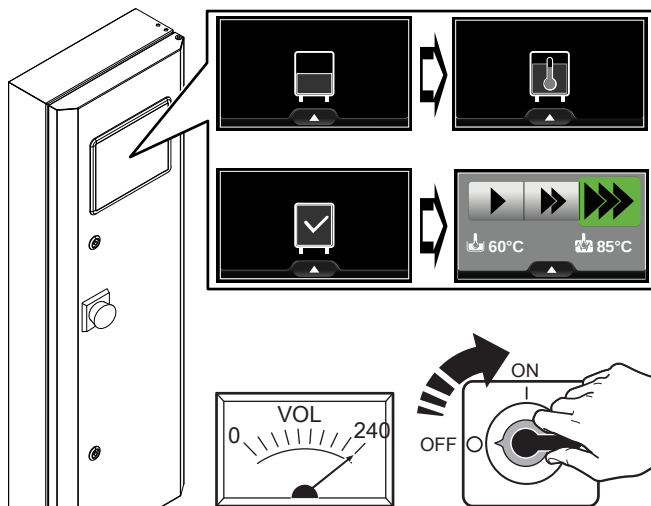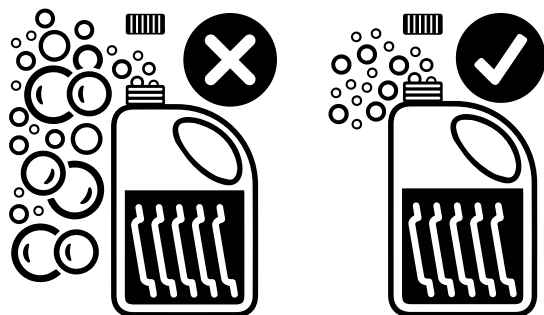

VARNING

Då du använder kemikalier skall du hålla dig till de säkerhetsråd och doseringsrekommendationer som finns på förpackningen. Se avsnitt A.3 *Personal protection equipment* för hantering av kemikalier.







- Vrid huvudströmbrytaren medurs från läge "O" till "I" för att slå på maskinen.

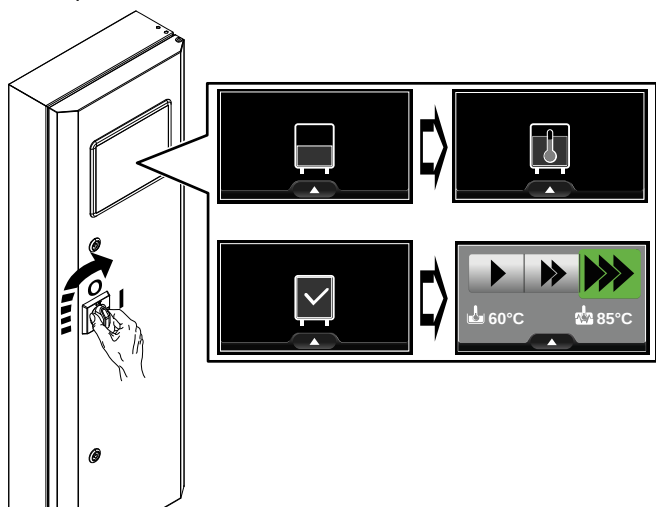





I.4 Montering av gardiner

Montera och återmontera gardinerna enligt illustrationen nedan när maskinen är avstängd och kall.

Gardinernas läge

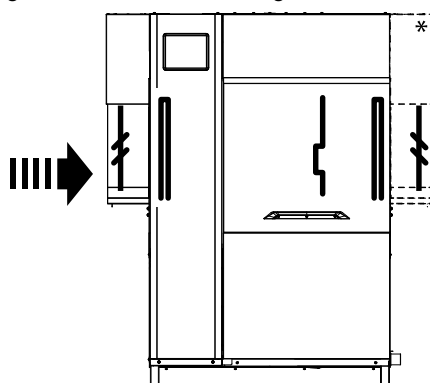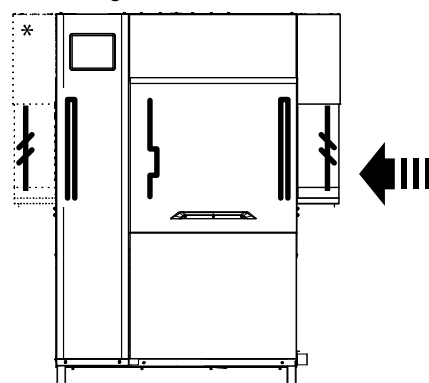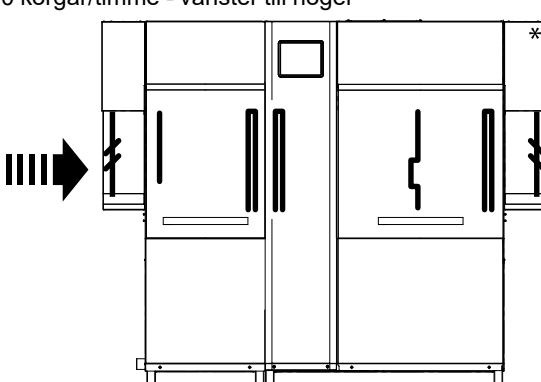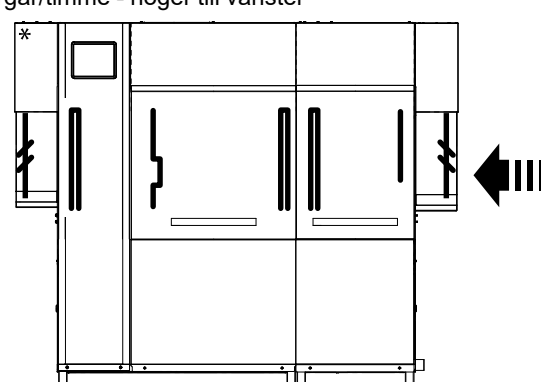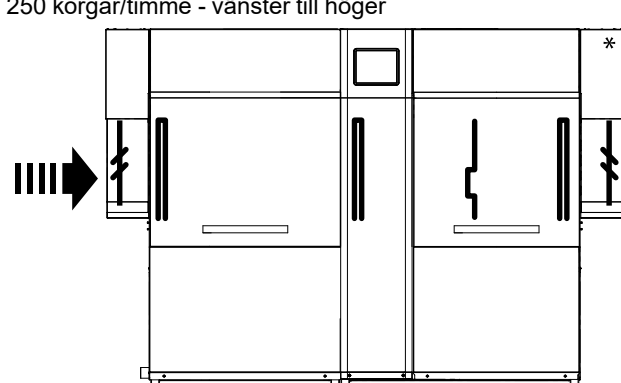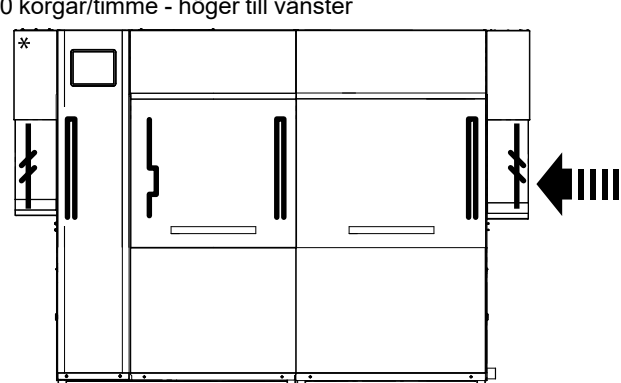150 korgar/timme - vänster till höger 	150 korgar/timme - höger till vänster 
200 korgar/timme - vänster till höger 	200 korgar/timme - höger till vänster 
250 korgar/timme - vänster till höger 	250 korgar/timme - höger till vänster 
* Endast för ESD-modeller utan torkmodul	

Typ av gardiner

Dubbel, lång	Enkel, kort		Enkel, lång för huv
			


J FUNKTION

J.1 Inlastning av diskgodset i korgarna

Tunneldiskmaskiner är lämpade för disk av tallrikar, glas, koppar, bestick, brickor, behållare och kärl i plast och/eller stål som används för att tillreda, tillaga och servera mat, såväl som köksgeråd i keramik och metall. Vi rekommenderar dock att diskgodset med dekorationer inte diskas och att silver inte placeras så att det kommer i kontakt med andra metaller.


**VIKTIGT**

Allt diskgodsets måste placeras i de speciella korgarna för att diskas. Placera inte diskgodset direkt på korgarnas transportsystem. Innan korgarna sätts in i maskinen, avlägsna matrester från diskgodset och skölj det med kallt eller varmt vatten (högst 35 °C) med hjälp av en manuell fördiskdusch.

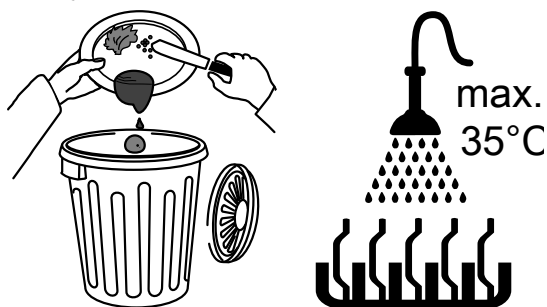
**VIKTIGT**

Denna maskin skall endast användas för att diska diskgodsets, behållare etc. (se ovan) - använd den inte för att tvätta djur eller mat (t. ex. frukt, grönsaker, kött eller fisk).

Blå korg med grön ställning för 16 glas.

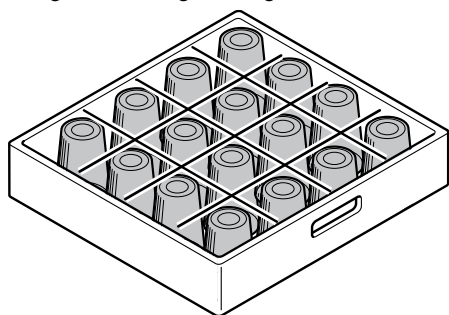

Gul korg för 18 tallrikar.



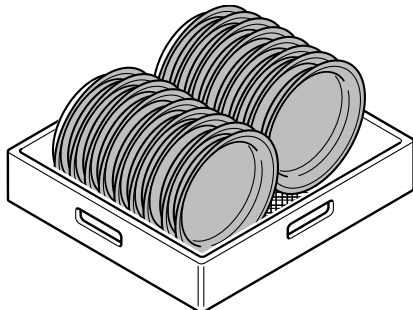
**AKTAS**

Att inte grundligt skölja bort eventuella rester av diskmedel från eventuell manuell fördisk kan förorsaka felfunktion på diskmaskinen och äventyra diskresultatet.

Placera diskgodset i korgarna enligt följande:


- Ihåliga behållare som koppar, glas, kastruller, osv., måste placeras med öppningen vänd nedåt så att inget vatten samlas inuti dem.
- Undvik att överfylla korgen med staplat gods, eftersom detta ger dåliga diskresultat. Maskinens spolarmar med flertalet vinklade vattenstrålar kan då ej korrekt rengöra diskgodset.
- Ställ tallrikar och långpannor i korgarna i korgtransportsystemets frammatningsriktning.

- För att bibehålla bästa prestanda på diskprogrammet skall du inte alternera mellan att diska korgar med tallrikar, kokkärl och brickor.

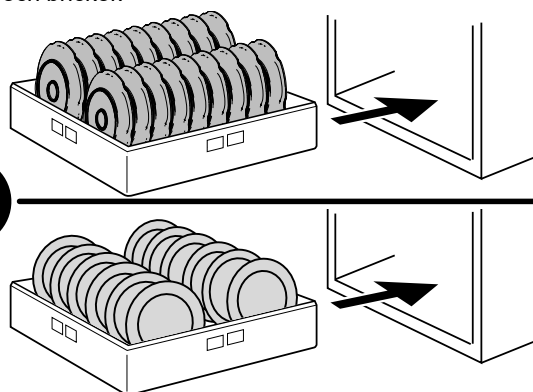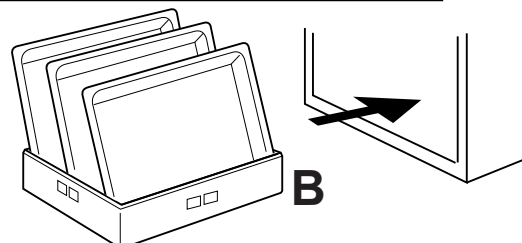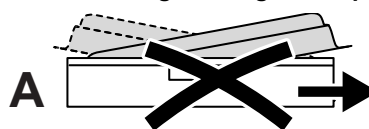**Fig. 2 Diskgodsets placering****Fig. 3 Kokkärlens placering****AKTAS**

Om kokkärl förs in såsom i punkt "A" (Fig. 3), kan de lättare kärlen lyftas av gardinerna och därigenom skapa en blockering, eller också så för kokkärlen med sig kallvatten från fördiskmodulen vilket sänker temperaturen i brunnens diskvatten. Om kokkärl förs in såsom i punkt "B" (Fig. 3), finns ingen risk för transportblockering och inte heller någon risk att diskvattnet kyls ned.

- Placera brickor i korgarna med långsidan i transportsystemets matningsriktning och lämna den sista delen av korgen tom - en bricka placerad där kan nämligen kollidera med maskinens vägg.

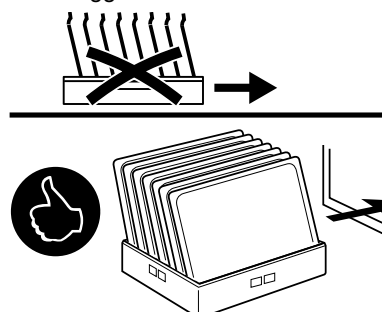**Fig. 4 Brickplacering**



OBS!

- För att underlätta avrinningen av vattnet måste det vara minst 100 mm avstånd mellan kockärnen.
- Modellerna **EMR20.....M** kan uppnå prestandanivån **"A₀ = 30"**.
Den som har i uppdrag att göra arbetet måste:
 - Lämna 1 meters avstånd mellan korgarna då de förs in i maskinen.
 - Välj korrekt förinställd hastighet.¹



VARNING

Fara för krosskada.

Stick inte in armar eller händer i närheten av området där korgarna går in.

J.2 Daglig aktivering




VIKTIGT

Se avsnitt "I Start" innan du använder diskmaskinen.


Vrid huvudströmbrytaren medurs från läge "O" till "I" för att slå på maskinen.

- Under påfyllningsfasen visar skärmen konstant den exakta fasen i påfyllningen.

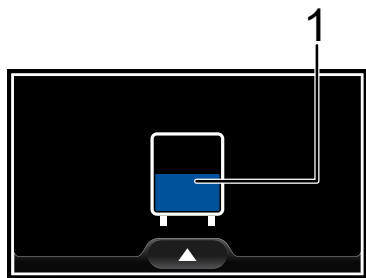

1 Animerad vattennivåsymbol på brunnarna

- Under uppvärmningsfasen visar skärmen konstant den exakta fasen i uppvärmningen.

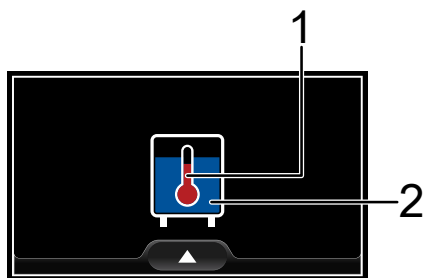


1 Animerad temperatursymbol


2 Animerad vattennivåsymbol på brunnarna

- Vid påfyllnings- och uppvärmningsfasernas slut visar skärmen under några sekunder maskinens symbol med en avbockning.

Diskmaskinens brunn och varmvattenberedare är fyllda och inställd temperatur har uppnåtts.

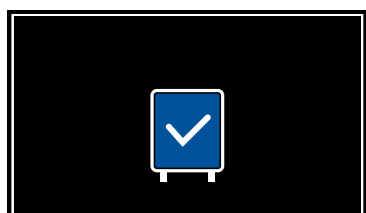

- Efter några sekunder visar skärmen senast valda diskhastighet, vattentemperatur på brunn och boiler. Maskinen är nu klar att användas. Du kan starta diskprogrammet och välja mellan 3 olika diskhastigheter och styra disktemperaturen i brunnen och i boilern.

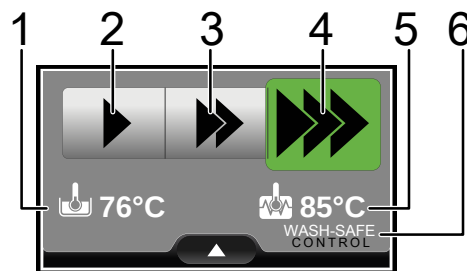

1	Temperatur på vattnet i diskbrunnen	
2	Diskhastighet 1 Transportbandet på låg hastighet	För hårt smutsad disk 18 tallrikar av "keramik (stengods/porslin)" om $\varnothing$ = 240 mm och 550 g styck i den gula korgen Överensstämmelse med NSF/ANSI 3
3	Diskhastighet 2 Transportbandet på medelhastighet	För normalt smutsad disk Medel- eller lätt last Överensstämmelse med DIN
4	Diskhastighet 3 Transportbandet på hög hastighet	För lätt smutsad disk 16 normalsmutsade, cylindriska glas om 160 g styck och 2 mm tjocklek i den blåa korgen
5	Temperatur på vattnet i varmvattenberedaren	
6	Logotypen "WASH-SAFE CONTROL" syns då temperaturen på sköljvattnet är i enlighet med maskinens inställda parametrar.	

- För att starta diskprogrammet, rör vid önskad hastighet. Diskhastighetssymbolen förändras med paussymbolen . Tryck på den igen för att pausa programmet.



- För att ändra hastigheten på diskprogrammet, rör endast vid dess symbol.

Diskhastighetssymbol 1

Diskhastighetssymbol 2

Diskhastighetssymbol 3



VIKTIGT

För att garantera sterilisering av diskgodset, utför en diskning med minst 3 tomma korgar i lägsta hastigheten. Det gör att maskinen kan nå önskad arbetstemperatur. Repetera proceduren om maskinen står stilla under en längre tid.



OBS!


För att diska mycket hårt smutsad disk, reducera diskhastighet 1 ytterligare. För in ett par korgar i diskmaskinen och kontrollera diskresultatet. Kontakta Kundservice för att ändra den fabriksinställda diskhastigheten.

1. Endast en specialiserad tekniker får lov att ändra parametrarna till att arbeta i detta läge.

J.3 Infomeny


Under daglig användning kan användaren gå in i menyn "Info" för att se maskinens tillstånd. Då användaren går in i menyn "Info" fortsätter maskinen sin dagliga drift.

- Rör vid symbolen  för att aktivera "popup-menyn".
- Rör vid symbolen  "Info" för att gå in i menyn "Info".

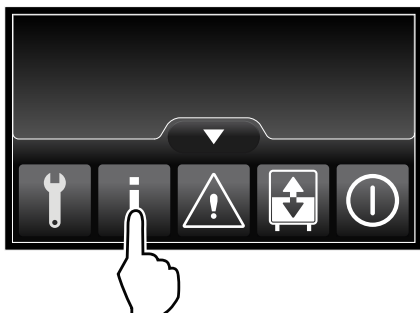


- Välj kategori nedan:

	Alla avläsbara temperaturer i maskinen
	Alla avläsbara vattennivåer i maskinen
	Om installerad, alla vattenvolymer avlästa av en flödesmätare
	All användbar information om matningssystemet

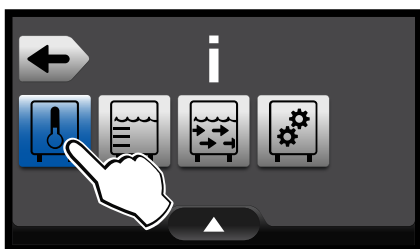

- Kontrollera maskinens driftstillstånd och alla tillgängliga värden.

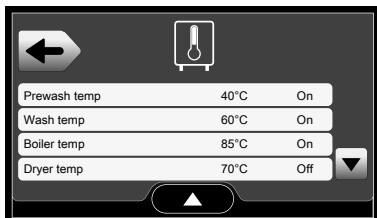


OBS!

För att återgå till huvudmenyn:


- Rör vid symbolen  för att aktivera "Popup-menyn" och rör sedan vid symbolen "Hem" .
- Rör inte vid displayen under en minut. Om du inte gör någonting alls går displayen automatiskt åter till huvudmenyn.

J.4 Väntar på korg

- Om operatören inte för in en diskorg efter att ha startat ett diskprogram fortsätter transportbandet att gå medan pumpen stannar och skärmen uppmanar att föra in en korg.

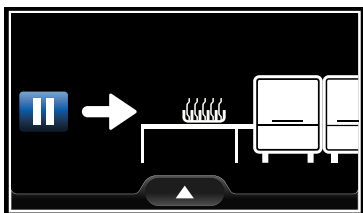


- För in en ny korg för att åter starta programmet. Skärmen återgår till läget redo. Om nödvändigt kan operatören ändra diskhastigheten.

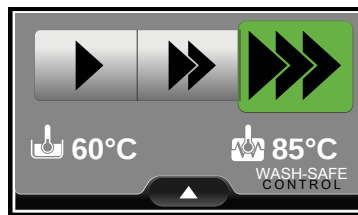


J.5 Ändlägesbrytaren har aktiverats

- Då en korg når slutet av korgbanan aktiveras "ändlägesbrytaren". Maskinen stannar då omedelbart, och på skärmen visas:

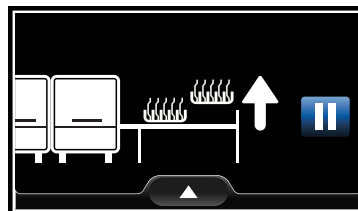


- Ta bort korgen och efter ett par sekunder är maskinen redo att arbeta igen, och diskprogrammet startar åter. Skärmen återgår till läget "redo".

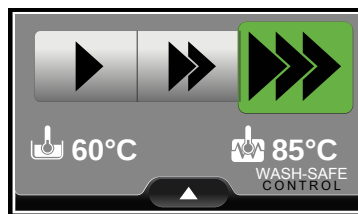


J.6 Öppen lucka


- Då en eller flera luckor är öppna visar skärmen vilka dessa är.

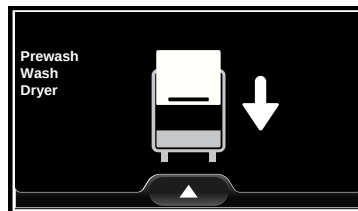

- Stäng alla öppna luckor. Skärmen återgår till läget "redo".

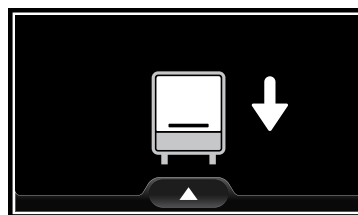

- Rör vid diskhastighetssymbolen för att åter starta diskprogrammet.

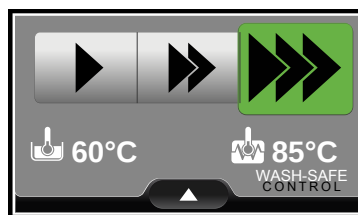


VIKTIGT

Om luckan hålls öppen under en längre tid, kör åtminstone 3 tomma korgar på lägsta hastigheten för att garantera sterilisering av diskgodset. Det gör att maskinen kan nå önskad arbetstemperatur.

J.7 Nödstoppsknapp


- Om nödstoppsknappen är installerad och aktiverad stannar motortransportbandet och pumparna omedelbart och på skärmen visas hur du återställer nödstoppsknappen.

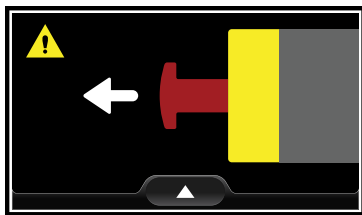

- Då nödstoppsknappen är återställd startar maskinen igen i samma tillstånd som innan.


J.8 Rengöra brunnens filter

- Maskinens brunnfilter är inte rengjort. Skärmen visar var felet uppstått. Dra ut filtret och rengör det. När brunnens filter åter sitter på sin plats, rör vid symbolen för att bekräfta och fortsätta med påföljande diskfaser.

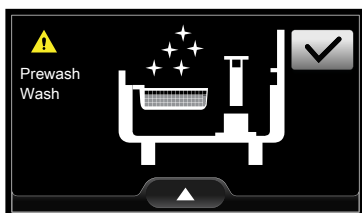

J.9 Töm brunnen


- Diskmaskinen har diskat fler än 500 korgar och det är nödvändigt att byta vatten i brunnen. Aktivera "Popup-menyn" och rör vid symbolen "Töm och fyll på nytt". Se avsnitt J.10 *Automatisk tömning och påfyllning på nytt* för vidare information. På displayen visas hur du ska avlägsna bräddavloppet.

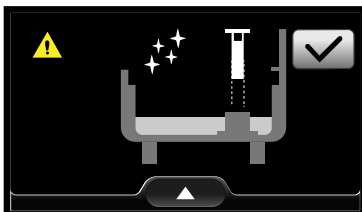

OBS!
För att stänga av meddelandet kontakta Kundservice.

J.10 Automatisk tömning och påfyllning på nytt


Om det under den vanliga, dagliga diskfasen blir nödvändigt att byta ut vattnet i brunnen, aktivera "Pop-Up-menyn" rör vid symbolen "Töm och fyll på nytt".

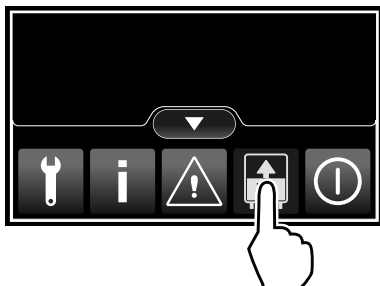


På skärmen visas alla de steg som maskinen kommer att utföra för funktionen "Töm och fyll på nytt".

- Tömma ut vattnet ur brunnarna.
- Fylla på vatten i brunnarna.
- Återställa vattentemperaturen.
- Fasen klar .

Rör vid symbolen för att bekräfta.

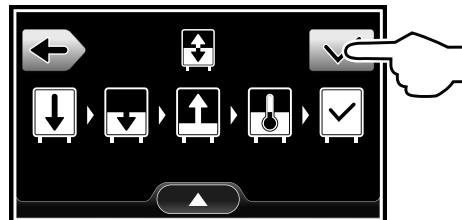


Funktionen Töm och fyll på nytt finns för alla brunnar på maskinen. Om du vill utesluta en eller flera brunnar, rör vid dess symbol för att avmarkera den.

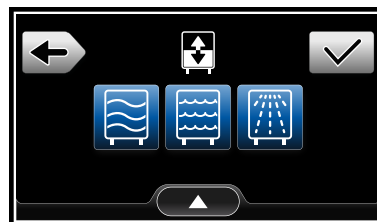

Modul	Aktiverad (på skärmen, symbolen är blå)	Avstängd (på skärmen, symbolen är grå)
Fördisk ¹		
Disk		
Sköljning		


1. Beroende på modell kan skärmen visa symbolen om 2 fördiskmoduler är installerade.


Efter att du valt de brunnar som skall återfyllas, rör vid symbolen för att starta funktionen. Då programmet "Töm och fyll på nytt" är klart är maskinen redo att användas.

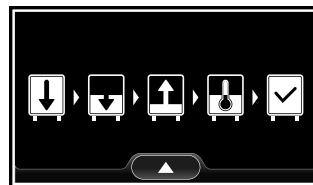

J.11 Avstängningsfunktion

Rör vid symbolen för att aktivera Pop-Up-menyn. rör vid OFF-symbolen för att gå in i avstängningsmenyn. Det går att välja mellan 5 olika avstängningsval. I tabellen nedan visas en kort beskrivning av varje val.

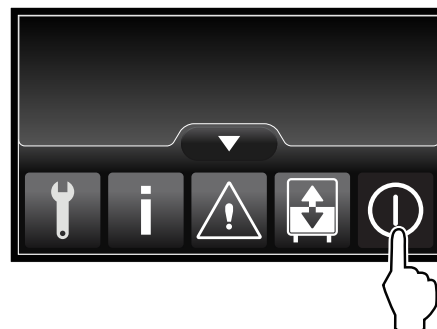

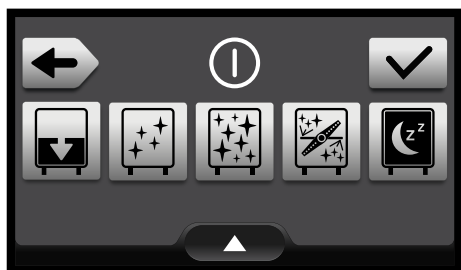

Avstängningsval	Aktiverad (på skärmen, symbolen är blå)	Avstängd (på skärmen, symbolen är grå)
Endast tömning		
Töm och rengör med kallt vatten.		

Avstängningsval	Aktiverad (på skärmen, symbolen är blå)	Avstängd (på skärmen, symbolen är grå)
Hygienisering. Töm och rengör med varmt vatten.		
Avkalkningspro- gram. ¹		
Stäng av strömmen.		

1. Endast specialiserad personal får utföra detta ingrepp.

Efter att du valt ett avstängningsval, rör vid symbolen för att bekräfta och starta avstängningen.

K DAGLIG RENGÖRING



VARNING

Se "Säkerhetsinformation".

K.1 Rengöring av apparaten

Rengöring måste utföras efter varje dag av användning. Använd varmt vatten, om nödvändigt ett neutralt rengöringsmedel/avfettningsmedel och en svamp.

För att bidra till minskad miljöpåverkan rekommenderar vi att du använder Electrolux Professional rengöringsprodukter som är utformade med hållbarhet och biologisk nedbrytbarhet i åtanke. Använd Electrolux Professional tvättmedel enligt nedan:

- S05 Multipurpose Degreaser² för att rengöra apparaten invändigt och utvändigt.
- S01 Stainless Steel Surface Polisher³ för att polera de yttre ytor.
- Microfibre⁴ trasa för sköljning och torkning.

Om en annan typ av rengöringsmedel används, följ noggrant tillverkarens anvisningar och iaktta säkerhetsreglerna i informationsbladen som medföljer produkten eller ämnet.



AKTAS

Använd inte stålull eller liknande för rengöring av ytor i rostfritt stål. Använd inte rengöringsmedel som innehåller klor.



VARNING


Då du använder kemikalier skall du hålla dig till de säkerhetsråd och doseringsrekommendationer som finns på förpackningen. Se avsnitt A.3 *Personal protection equipment* för hantering av kemikalier.



K.2 Invändig rengöring


Följ anvisningarna nedan vid arbetsdagens slut.

1. Tryck på symbolen "ON/OFF" för att tömma brunnarna och slå av maskinen.

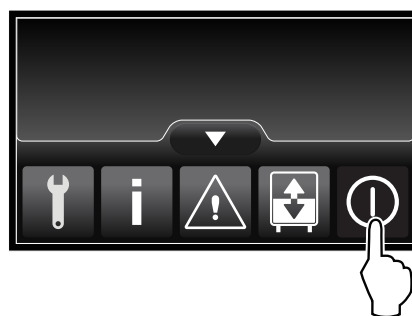

2. Du kan beställa det med referenskod 0S3257.
3. Du kan beställa det med referenskod 0S2881.
4. Du kan beställa den med denna referenskod 0S1779.

2. Välj ett av valen för avstängningsmenyn och tryck på symbolen  för att bekräfta valet.

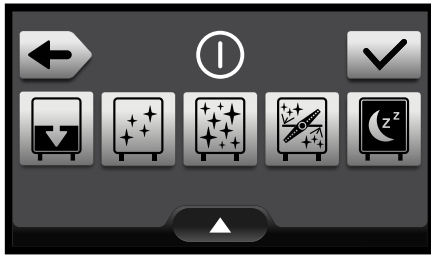


Avstängningsval


	Endast tömning
	Töm och rengör med kallt vatten.
	Töm och rengör med varmt vatten.

3. I slutet av avstängningsvalet, vrid maskinens avstängningsvred till "O".
 4. Stäng vattenledningens kranar (varmt och kallt vatten).
 5. Öppna maskinens luckor, och ta ut:


- Brunnsfilter och överflödesanordningar

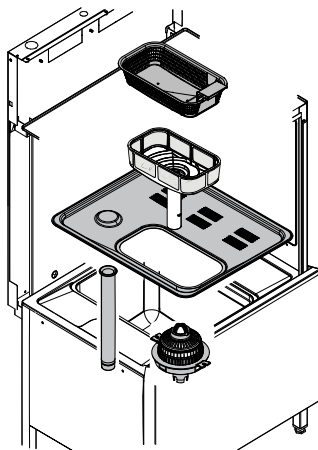


- Fördisk- och diskarmar

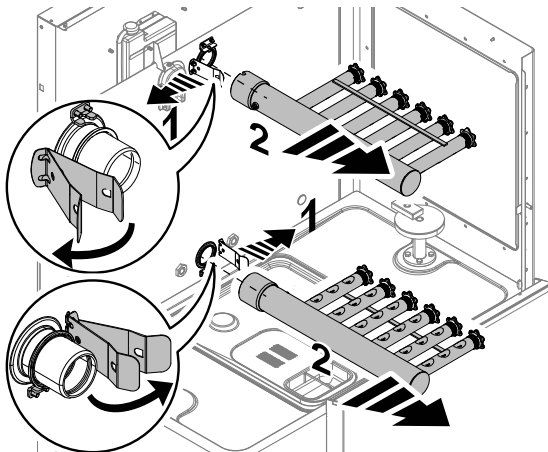


- Spolarmar

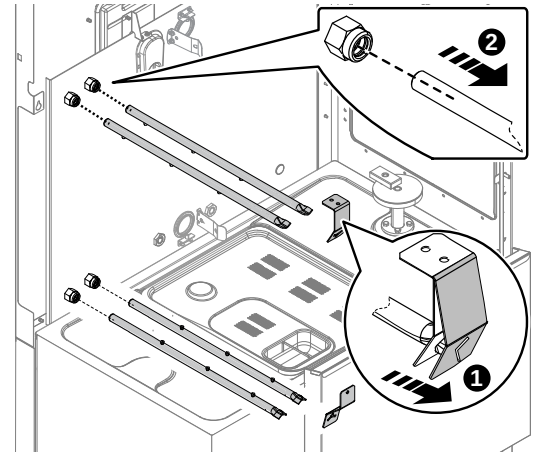

- Gardiner

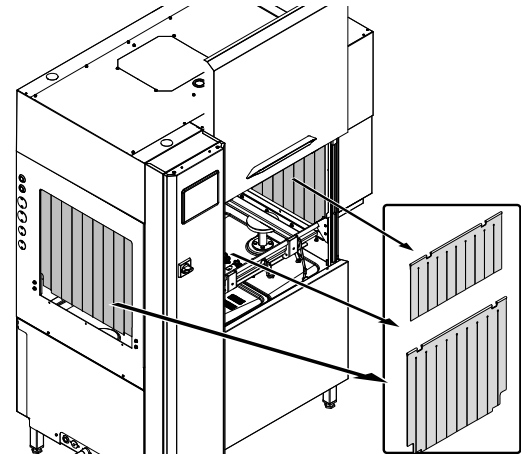

6. Rengör noggrant alla delar med hett vatten och neutralt diskmedel. För bästa resultat använd en borste med plastborst och en svamp.

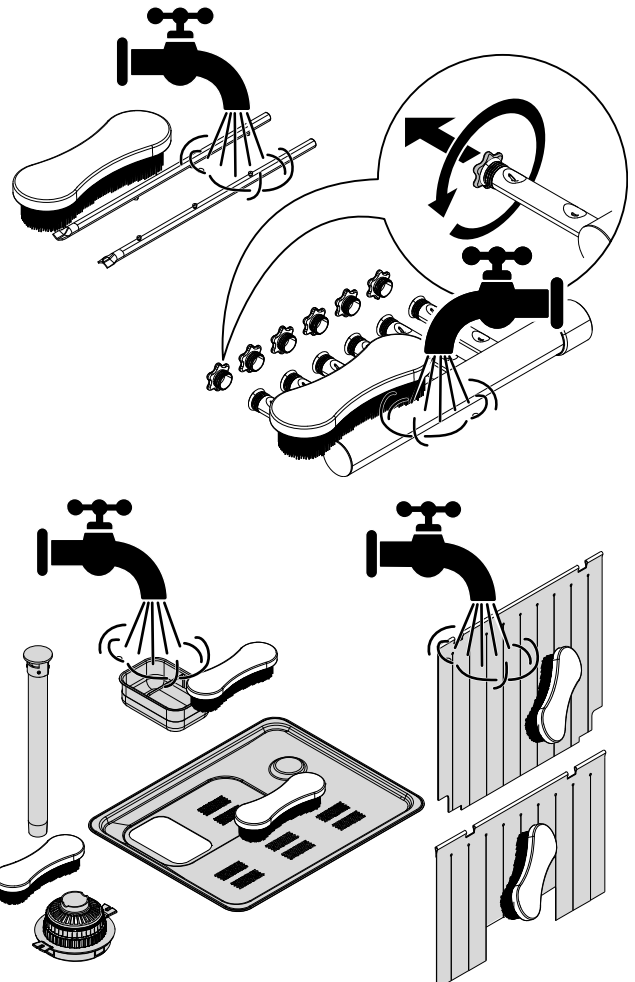

- Rengör insidan av dörrarna med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
- Sätt tillbaka alla demonterade delar efter rengöringen.



OBS!


Se avsnitt I *Start* för vidare information.

- Stäng maskinens luckor.
- Rengör maskinens insida. Avlägsna alla rester av diskmedel och alla matrester.

K.3 Manuell tömning


Om du behöver utföra en manuell tömning för att djuprengöra alla tankarna, gör så som följer:

- Öppna en eller flera luckor. Varningssymbolen "lucka öppen" visas på skärmen.

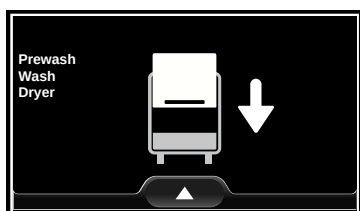


- Rör vid symbolen  för att aktivera popup-meny.


Rör vid symbolen  för att aktivera tömningsventilerna under 5 minuter.

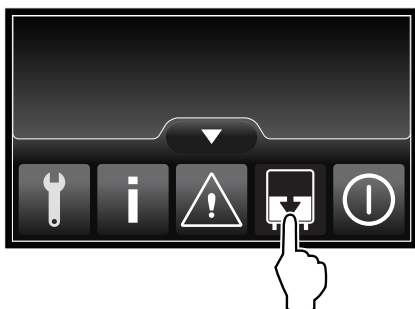

- Då du valt manuell tömning visas nedräkningen på skärmen. Efter 5 sekunder avaktiveras popup-meny.

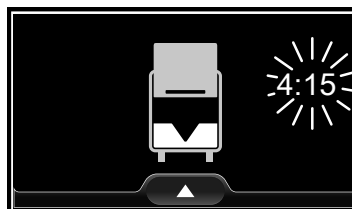

- För att gå ur detta alternativ innan nedräkningen är klar:
 - Aktivera popup-meny.
 - Rör vid symbolen för manuell tömning  igen.
- Stäng alla öppna luckor. Skärmen återgår till läget "redo".
- Rör vid diskhastighetssymbolen för att åter starta diskprogrammet.

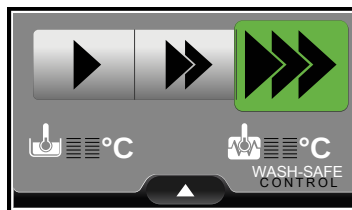

L UNDERHÅLL

L.1 Underhållsintervaller

Hur lång intervallen mellan inspektioner och underhåll skall vara beror på de faktiska driftsvillkoren och omgivningsvillkoren (damm, fukt, osv.). Därför kan inga exakta tidsintervaller anges. Det är dock viktigt att ge maskinen ett noggrant och regelbundet underhåll för att i möjligaste mån begränsa driftavbrott.

L.1.1 Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll reducerar driftavbrott och maximerar apparatens effektivitet.

Kundservice kan ge råd om bästa underhållsplan som kan inköpas beroende på användningsintensitet och utrustningens ålder.

Vi rekommenderar att ett servicekontrakt tecknas med Kundservice för förebyggande och programmerat underhåll.

L.2 Tidsintervall för underhåll

För att garantera konstant maskineffektivitet bör kontroller utföras med frekvensen som anges i tabellen nedan:

Underhåll, kontroll och rengöring	Frekvens	Ansvarig
Rutinrengöring Allmän rengöring av apparaten och området runt apparaten	Varje dag	Operatör
Vanlig rengöring Varje vecka rengörs tvätt- och sköljmunstyckena; ta bort inspektionslocken och rengör dem. Se avsnittet "Wash and rinse arms maintenance".	Veckovis	Operatör
Rutinrengöring Varje månad skall tvätt/sköljmunstyckena avkalkas i ättiksbad.	Varje månad	Operatör
Rutinrengöring Varje månad skall tvätt/sköljmunstyckena avkalkas i avkalkningsmedel.	Varje månad	Service
Mekaniska skyddsanordningar Kontrollera skick, kontroll att det inte finns deformationer, kontrollera att inget lossnat eller avlägsnats från apparaten	Varje månad	Service

Underhåll, kontroll och rengöring	Frekvens	Ansvarig
Kontroll Kontrollera de mekaniska delarna, att de inte är spruckna eller deformerade, att skruvar är åtdragna, att skyltarna är läsbara och i gott tillstånd, byt i annat fall ut dem	Varje år	Service
Apparatens struktur Avkalka boilern, insidan på brunnen och apparatens rörsystem.	Varje år	Underhåll
Apparatens struktur Den inre slangen på den peristaltiska skölj- och rengöringsmedelsbehållaren skall genomgå regelbundet underhåll.	Varje år	Underhåll
Apparatens struktur Om installerat skall du rengöra fenorna på energibesparingsanordningens spole.	Varje år	Underhåll
Apparatens struktur Åtdragning av de viktigaste bultarna (skruvar, fästsystem, osv.) på apparaten	Varje år	Underhåll
Säkerhetsskyltar Kontrollera läsbarhet och skick på säkerhetsskyltar	Varje år	Service
Elektrisk kontrollpanel Kontrollera installerade eldetaljer inuti den elektriska kontrollpanelen. Kontrollera kabelstammen mellan elskåp och apparatens komponenter.	Varje år	Underhåll
Nätkabel och stickkontakt Kontrollera skicket på nätkabel (eventuellt byte) och stickkontakt.	Varje år	Service
Allmän översyn av apparaten Kontrollera alla komponenter, elektrisk utrustning, korrosion, rör, etc.	Vart tionde år ¹	Underhåll

1. Apparaten är konstruerad och projekterad för en livslängd på cirka 10 år. Efter denna tid (från idrifttagning av maskinen) bör apparaten genomgå en allmän besiktning och översyn. Nedan följer ett antal exempel på de kontroller som skall utföras.

L.3 Perioder utan användning

Gör så här när apparaten inte skall användas under en längre tidsperiod:

- stäng av vattenkranen, om sådan finns.
- skilj apparaten från strömförande nät eller dra ut kontakten, om sådan finns, ur uttaget.
- Töm brunnen/brunnarna helt.
- Ta bort och rengör noggrant filtren.
- Töm varmvattenberedaren helt.
- töm alla inbyggda doserarslangar helt. Avlägsna dem från behållarna.
- rengör noggrant alla apparatens inre delar.
- Gnid in alla ytor i rostfritt stål med en trasa som fuktats en aning i vaselinolja, så att det bildas ett tunt skyddande skikt.
- lämna luckor eller lådor, om sådana finns, på glänt så att luften kan cirkulera och så att det inte uppstår obehaglig lukt.
- Vädra rummet regelbundet.



VIKTIGT

Garantin täcker inte skador som sker pga information på apparatens rör.

L.4 Skrotning av maskinen

Se till att panelerna inte hamnar i naturen när apparaten inte skall användas längre. Skrotning av apparaten måste ske i enlighet med gällande bestämmelser i användarlandet.

Alla delar i metall är tillverkade av rostfritt stål (AISI 304) och kan monteras loss. Delar i plast är märkta med materialkod.



Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra möjlig negativ inverkan på miljö och hälsa.

För återvinning av denna apparat, kontakta Kundservice eller din återförsäljare, eller din lokala avfallshantering.

L.5 Avkalkningsprogram (inte tillgängligt på alla modeller)




VIKTIGT

Innan du startar "Avkalkningsprogrammet", se till att alla luckor är stängda och kontrollera om alla "nödstoppsknappar" är avaktiverade.


Gör så här för att starta avkalkningsprogrammet:

- För in avkalkningsslangen, som finns på maskinen, i behållaren för avkalkningsmedel.
- Med maskinen i läget "redo", rör vid symbolen för att aktivera popup-menyn.


Rör vid OFF-symbolen för att gå in i avstängningsmenyn.

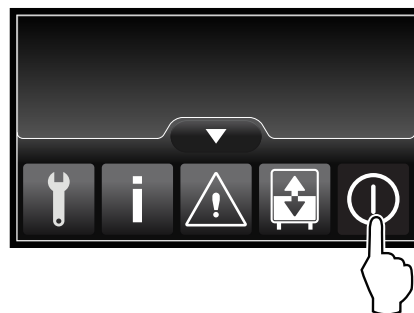



- Rör vid symbolen för avkalkningsprogrammet och bekräfta ditt val .

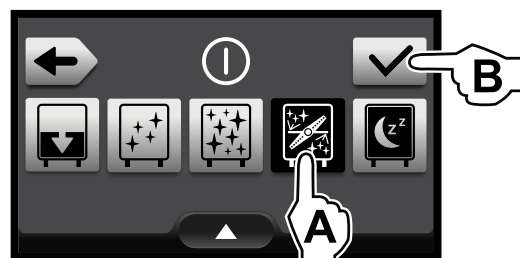


- För in högnivålösenordet för att starta avkalkningsprogrammet, och bekräfta det .

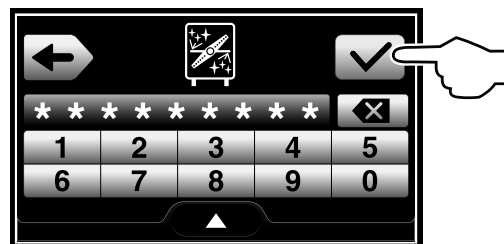

- Under avkalkningsprogrammet uppdateras skärmen konstant.

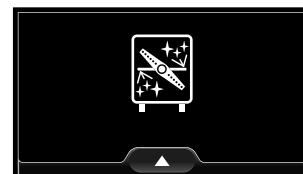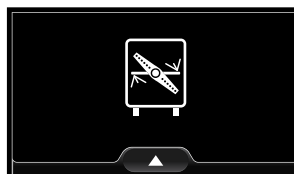

6. Då avkalkningsprogrammet är klart stängs maskinen av.

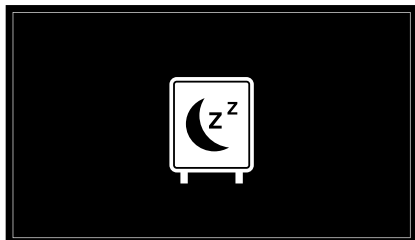

VIKTIGT

Avkalkningsprogrammet varar i cirka 2 timmar. Under denna fas skall maskinen inte öppnas och det går inte att aktivera någon annan funktion förrän programmet är klart. Om maskinen skulle stängas av under avkalkningsprogrammet, kommer programmet att starta i samma fas där det avbröts så fort maskinen slås på igen.



OBS!

För att få utmärkt diskresultat bör du använda diskmedel, spolglans och avkalkningsmedel som föreslås av Electrolux Professional. På Electrolux Professionals webbsida kan du öppna "Tillbehör och Förbrukningsvaror" och gå in på fliken för diskmaskinsutrustning för att beställa de mest lämpliga diskmedlen och tillbehören.


M FELSÖKNING

M.1 Vanliga fel

Bräddavlopp fattas


- Om maskinen inte slutar påfyllningen av vatten i brunnarna, kontrollera och bräddavloppet är korrekt installerat eller saknas.

Displayen visar var felet uppstått och hur du kan åtgärda det. När bräddavloppet är korrekt placerat, tryck på bekräftningssymbolen för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.

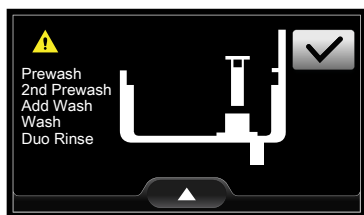

Vattenledningskranar avstängda (kall - varm)


- Om vattenledningskranarna är stängda skall de öppnas. Displayen visar var felet uppstått och hur du kan åtgärda det. När vattenledningskranen är öppnad, tryck på bekräftningssymbolen för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.

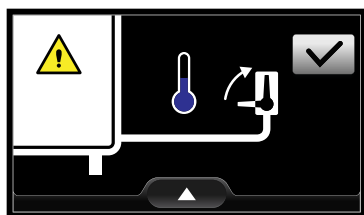

Spolarmar fattas


- Maskinens spolarmar är inte korrekt placerade eller fattas helt.

Displayen visar var felet uppstått och hur du kan åtgärda det. När spolarmarna är korrekt placerade, tryck på bekräftningssymbolen för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.

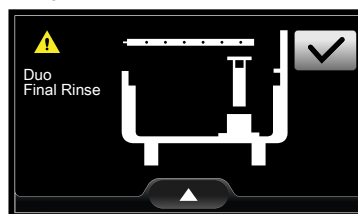

Brunnens filter fattas




- Brunnens filter är inte korrekt placerat eller fattas helt. Displayen visar var felet uppstått och hur du kan åtgärda det. När brunnens filter åter sitter på sin plats, rör vid symbolen för att bekräfta och fortsätta med påföljande diskfaser.

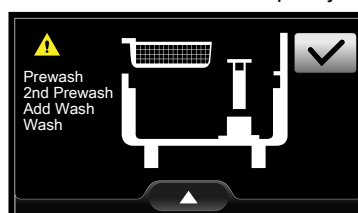

M.2 Allmän felsökning

Fel	Typ av fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Diskmaskinen startar inte	Blockering	Diskmaskinen är inte ansluten till strömförande nät.	Se till att apparatens huvudströmbrytare står i läget ON/PÅ.
Diskmaskinen slutar inte fylla på vatten i brunnen.	Meddelande till operatör. Ingen blockering	Bräddavlopp fattas 	Kontrollera att bräddavloppet är korrekt installerat. När bräddavloppet är korrekt placerat, tryck på bekräftningssymbolen för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.
Diskmaskinen kan inte fylla på vatten i brunnen.	Meddelande till operatör. Ingen blockering	Vattenkranen är stängd. 	Öppna vattenkranen. När vattenkranen är öppnad, tryck på bekräftningssymbolen för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.

Fel	Typ av fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Diskmaskinen diskar inte rent.	Prestandaför-lust.	Ingen skrapning har utförts innan diskgodset ställdes i korgarna	Skrapa av diskgodset innan du ställer det i korgarna.
		Spolarmarna är tilltäppta av matrester. Matrester har inte avlägsnats från diskgodset.	Kontrollera om spolarmarna är till-täppta av matrester.
		Spolarmarna är inte korrekt installerade.	Kontrollera att spolarmarna är intakta. Avlägsna och sätt tillbaka spolarmarna.
		Diskgodset är inte placerat på korrekt sätt i korgarna.	Kontrollera att diskgodset är korrekt placerat i korgarna.
		Diskmedelsdoseringen är inte korrekt.	Kontakta diskmedels- och spolglan-sproducentens Kundservice.
		Diskmedelsbehållaren är tom.	Kontrollera att det finns diskmedel i behållaren, fyll på om så behövs.
		Fel på diskmedelpumpen.	Kontakta diskmedels- och spolglan-sproducentens Kundservice.
		Diskbrunnens sugfilter är smutsigt.	Rengör diskbrunnens sugfilter noggrant.
Glas och porslin är inte riktigt torrt.	Prestandaför-lust.	Behållaren för spolglans är tom.	Kontrollera att det finns spolglans i behållaren, fyll på om så behövs.
		Fel på sköljpumpen.	Kontakta diskmedels- och spolglan-sproducentens Kundservice.
		Temperaturen på vattnet i skölj-modulen är låg.	Kontrollera att temperaturen på vattnet i sköljmodulen är mellan 82 °C och 90 °C.
		Torkmodulen, om sådan finns, fun-gerar inte korrekt.	Kontrollera om det kommer het luft ut ur torkmodulen, om sådan finns.
		Gardinerna fattas.	Kontrollera att gardinerna är korrekt placerade.
		Skummande diskmedel i diskbrunnen.	Kontrollera att diskgodset inte hade legat i ett bad med skummande disk-medel (t.ex. diskmedel för handdisk) innan det sattes in i maskinen. Använd endast "icke-skummande" produkter och som är avsedda för professionella diskmaskiner.
Kondens på glas.	Prestandaför-lust.	Behållaren för spolglans är tom.	Kontrollera att det finns spolglans i behållaren, fyll på om så behövs.
		Fel på sköljpumpen.	Kontakta diskmedels- och spolglan-sproducentens Kundservice.
Fläckar på glas.	Prestandaför-lust.	Skummande diskmedel i diskbrunnen.	Använd endast "icke-skummande" produkter och som är avsedda för professionella diskmaskiner.
		Spolglansdoseringen är inte korrekt.	Kontakta diskmedels- och spolglan-sproducentens Kundservice.
		Vattnets hårdhetsgrad är för hög eller för låg.	Justera mängden diskmedel och spolglans. Kontakta diskmedels- och spolglan-sproducentens Kundservice.
För mycket skum i tanken.	Prestandaför-lust.	Rester från mat eller diskmedel från manuell fördisk är kvar på diskgodset.	Avlägsna rester från mat eller disk-medel från diskgodset.
		Diskvattentemperatur för låg.	Kontrollera att temperaturen på vattnet i diskmodulen är mellan 55 °C och 65 °C. Kontakta diskmedels- och spolglan-sproducentens Kundservice för att ställa in korrekt temperatur enligt med-lets specifikationer.
		Skummande diskmedel i diskbrunnen.	Töm brunnen och fyll den sedan med vatten så att allt skum försvinner.
Fläckar på glasen.		För mycket spolglans.	Reducera mängden spolglans. Kontakta diskmedels- och spolglan-sproducentens Kundservice.

Fel	Typ av fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Lågt tryck i spolarmarna.	Prestandaför-lust	Vattentrycket efter tryckreducera-ren ligger under 1 bar.	Kontakta Kundservice.
Diskmaskinen är avstängd men apparaten fortsätter att fylla på vatten.	Prestandaför-lust	Vattenledningens ventil är skadad.	Stäng av vattenledningskranen eller -kranarna, och kontakta Kundservice.
Displayen visar att du ska stänga av nödstoppsknappen. 	Blockering	Nödstoppsknappen fungerar inte.	Kontakta Kundservice.
Displayen visar att du ska stänga luckan. 	Blockering	Magnetbrytaren i luckan fungerar inte.	Kontakta Kundservice.
Displayen visar att du ska ta bort korgen från korgtransportsystemet. 	Blockering	Ändlägesbrytaren fungerar inte.	Kontakta Kundservice.

Om felet kvarstår efter att kontrollerna ovan utförts, kontakta Kundservice och kom ihåg att uppgive:

- A. vilken typ av problem det rör sig om,
- B. apparatens PNC (produktionskod),
- C. serie- (produktens serienummer).



VIKTIGT

Produktionskoden och serienumret är de uppgifter som krävs för att ta reda på vilken typ av maskin det rör sig om och maskinens tillverkningsdatum.



OBS!

För mer detaljerad information om felsökning, se den kompletta användarhandboken på webbplatsen.

N LARM OCH VARNINGAR

N.1 Inledning

Maskinen kan hantera två typer av fel:



- **Larm**
Allvarliga fel som stannar maskinen.
- **Varning**
Mindre fel som inte stoppar maskinen.

N.2 Larm

Då ett larm går, stängs alla maskinens aktiviteter av omedelbart, och på displayen visas:



Operatören kan gå in i popup-menyn för att se detaljer för teknikern.

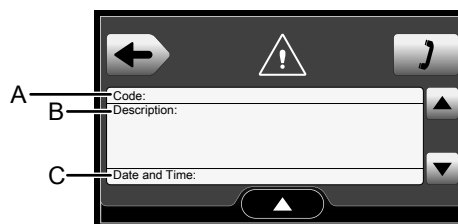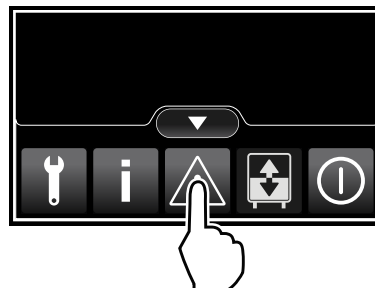

A	larmkod
B	Kort beskrivning av larmet
C	Datum och klockslag för larm

	Rör vid denna symbol för att gå tillbaka
	Rör vid denna symbol för att visa telefonnumret till Service.
	Rör vid denna symbol för att rulla uppåt eller nedåt på sidan, om det finns fler än ett larm.




OBS!

- För att gå ur larmfasen, vrid maskinens huvudströmbrytare moturs, från läge "I" till "O".
- Vänta en minut och starta sedan maskinen igen.
- Om samma larm stoppar maskinen igen efter startfasen, ring service.

N.3 Varning

Då ett larm går, stängs alla maskinens aktiviteter av omedelbart, och på displayen visas:

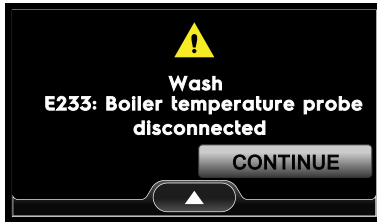

Operatören rör vid knappen "fortsätt":

- Maskinen bortser ifrån varningen och fortsätter att fungera som vanligt.
- Displayen visar en "Varnings"triangel för att informera operatören om att maskinen inte arbetar korrekt.
- Operatören kan gå in i popup-menyn för att se detaljer för teknikern.

