

Tunneldiskmaskin

Single-Rinse



SV Bruksanvisning



59566QM02- 2021.09

Inledning



Installations-, användnings- och underhållshandboken (nedan kallad Handboken) innehåller viktig information som behövs för korrekt och säkert arbete på maskinen (eller "apparaten").

Det som följer får inte betraktas som en lång och enformig uppräkningslista av information och varningar, utan är anvisningar avsedda att på alla sätt förbättra maskinens prestationer och framför allt att förhindra personskador och skador på föremål och djur som kan orsakas av felaktig användning och hantering.

Det är mycket viktigt att alla som sköter transport, installation, idrifttagande, användning, underhåll, reparation och skrotning av maskinen studerar och läser denna handbok innan de olika arbetena utförs. Detta förebygger felaktiga manövrer och problem som kan inverka negativt på maskinens funktion eller resultera i farliga situationer. Vi rekommenderar att användaren regelbundet ges information om säkerhetsbestämmelserna. Det är viktigt att all personal som är auktoriserad att arbeta med maskinen får instruktioner och uppdaterad information om användning och underhåll av maskinen.

Det är också mycket viktigt att manualen alltid är tillgänglig för operatörerna och att den förvaras med omsorg på platsen där maskinen används så att den alltid finns till hands och enkelt kan läsas när tvekan råder och närhelst situationen så kräver.

Om tvekan eller osäkerhet om användningen av apparaten fortfarande råder efter att du läst denna manual, var god kontakta tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter där man står till förfogande för att säkerställa snabb och omsorgsfull service så att maskinen alltid kan fungera optimalt och så effektivt som möjligt. Tänk på att under all användning av maskinen måste bestämmelserna om säkerhet, arbetshygien och miljöskydd alltid följas. Det åligger sålunda användaren att kontrollera att maskinen endast drivs och används under villkor som är optimala för säkerheten, både för människor, djur och föremål.



VIKTIGT

- Tillverkaren accepterar inget ansvar för ingrepp som utförs på produkten om anvisningarna i denna manual inte har följts.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera de apparater som presenteras i denna publikation utan föregående meddelande.
- Det är förbjudet att kopiera manualen helt eller delvis.
- Denna handbok kan fås i elektroniskt format genom:
 - Kontakt med återförsäljare eller kundservice.
 - ladda ned den senaste, uppdaterade handboken från webbsidan.
- Manualen måste alltid förvaras i närheten av maskinen, på en lätt tillgänglig plats. Operatörerna och alla som sörjer för användning och underhåll av maskinen måste lätt och i vilket ögonblick som helst kunna få tag i manualen för konsultation.

För mer information, se: www.draughtmaster.com/en/ce-marking

Innehåll

A	SÄKERHETSINFORMATION	5
A.1	Allmän information	5
A.2	Allmän säkerhet	5
A.3	Personlig skyddsutrustning	6
A.4	Vattenanslutning	7
A.5	Elanslutning	7
A.6	Rengöring och underhåll på apparaten	7
A.7	Skrotning av maskinen	8
B	GARANTI	8
B.1	Garantivillkor och undantag	8
C	ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	9
C.1	Inledning	9
C.2	Mekaniska säkerhetsdata, risker	9
C.3	Skyddsanordningar som är installerade på maskinen	9
C.3.1	Skydd	9
C.3.2	Säkerhetsanordningar	9
C.4	Nödstoppsknapp	9
C.4.1	Återställning av nödstoppsknapp	9
C.5	Säkerhetsskyltar som skall sättas upp på apparaten eller i området runt apparaten	9
C.6	Anvisningar om användning och underhåll	10
C.7	Felaktig användning där felaktigheten är förutsägbar	10
C.8	När apparaten skall kasseras	10
C.9	Kvarstående risker	10
D	ALLMÄN INFORMATION	11
D.1	Inledning	11
D.2	Definitioner	11
D.3	Identifikationsdata för maskin och tillverkare	12
D.4	Extra indikationer	12
D.4.1	Att tolka fabriksbeskrivningen	12
D.5	Ansvar	12
D.6	Upphovsrätt	12
D.7	Förvaring av handboken	12
D.8	Handboken riktar sig till	13
E	ORDINARIE ANVÄNDNING	13
E.1	Avsedd användning	13
E.2	Utmärkande för personal med behörighet att göra ingrepp på maskinen	13
E.3	Utmärkande för personalen som är utbildad för ordinarie användning av maskinen	13
E.4	Operatör vid ordinarie användning	13
F	TEKNISKA DATA	13
F.1	Allmänna tekniska specifikationer	13
G	PRODUKTBESKRIVNING	13
G.1	Allmän beskrivning	13
G.2	Översikt över maskinen	14
G.3	Vy över modulens uppbyggnad	14
G.4	Beskrivning av maskinens moduler	14
G.4.1	Diskområde	14
G.4.2	Sköljområde	14
G.4.3	Torkområde	14
G.4.4	Energiåtervinning/ångavstängningsanordning	14
H	BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN	15
H.1	Översikt över kontrollpanelen	15
H.2	Beskrivning av pekskärmen	15
I	START	16
I.1	Placering och inkoppling av brunnens komponenter	16
I.2	Placering och inkoppling av disk- och sköljarmar	16
I.3	Startar	16
J	FUNKTION	17
J.1	Inlastning av diskgodset i korgarna	17
J.2	Daglig aktivering	19
J.3	Väntar på korg	19
J.4	Ändlägesbrytaren har aktiverats	19
J.5	Öppen lucka	20
J.6	Nödstoppsknapp	20
J.7	Rengöra brunnens filter	20
J.8	Tömning av diskbrunnen	20
J.9	Avstängningsfunktion	20
K	DAGLIG RENGÖRING	21
K.1	Rengöring av maskinen	21
K.2	Invändig rengöring	21
K.3	Manuell tömning	23

L	UNDERHÅLL	23
L.1	Underhållsintervaller	23
L.1.1	Förebyggande underhåll	23
L.2	Tidsintervall för underhåll	23
L.3	Förberedelser för längre stillestånd	24
L.4	Skrotning av maskinen	24
M	FELSÖKNING	24
M.1	Vanliga fel	24
M.2	Allmän felsökning	25
N	LARM OCH VARNINGAR	27
N.1	Inledning	27
N.2	Larm	27
N.3	Varning	27

A SÄKERHETSINFORMATION

A.1 Allmän information

För att kunna använda handboken och därmed maskinen på optimalt sätt är det viktigt att ha god kunskap om de termer, grafik och symboler som används i handboken. Följande symboler används i handboken för att utmärka och göra det möjligt att identifiera olika typer av fara:



VARNING

Fara för personalens hälsa och säkerhet.



VARNING

Fara för elchock - farlig spänning.



AKTAS

Fara för maskinskada eller skada på produkten.



VIKTIGT

Viktiga instruktioner och information om apparaten.



Ekvipotentialsystem



Läs instruktionerna innan du använder apparaten








Upplysningar och förklaringar

A.2 Allmän säkerhet

- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (gäller även barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, såvida personerna i fråga inte övervakas eller får anvisningar om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
 - Låt ej barn leka med apparaten.
 - Förvara allt emballagematerial och alla rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
 - Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan översyn
- För passande personlig skyddsutrustning, se avsnitt "A.3 Personlig skyddsutrustning".
- Vissa illustrationer i handboken visar maskinen eller delar av denna utan skydd eller med borttagna skydd. Illustrationer av denna typ har endast förtydligande syfte. Installera ej maskinen utan dess skydd eller med skyddsanordningarna avaktiverade.
- Det är förbjudet att ta bort säkerhets-, färo- och påbudsskyltarna som finns på apparaten och att göra dem oläsbara.
- Avlägsna inte etiketterna som finns på maskinen, ändra dem inte och gör dem inte oläsbara.
- Ta ej bort maskinens skydd eller gör ändringar på dem.
- Det är förbjudet att gå in och vistas i arbetsområdet för personal som inte är auktoriserad.
- Avlägsna alla lättantändliga produkter och varor från arbetsutrymmet.

A.3 Personlig skyddsutrustning

Sammanfattande tabell över vilken personlig skyddsutrustning (PSU) som skall användas under de olika faserna av användningen av maskinen.

Arbets- skede	Skydds- kläder 	Skyddsskor 	Handskar 	Skydds- glasögon 	Skyddshjäl- m 
Transport	—	●	○	—	○
Hantering	●	●	○	—	—
	—		●		
Uppackning	○	●	○	—	—
	—		●		
Installation	○	●	●	—	—
	—		○ ¹	●	
Normal användning	●	●	● ²	—	—
	—	—	3 4	○	
	○	○	—		
Inställningar	○	●	—	—	—
	—	○	○	○	
Ordinarie rengöring	○	●	● ¹⁻	○	—
	—	—	○ ⁵	—	
Extra rengöring	○	●	● ¹⁻⁵	○	—
	●		○	●	
Underhåll	○	●	○	—	—
	●		●	○	
Demontering	○	●	○	○	—
	●		●	●	
Skrotning	○	●	○	○	—
	●		●	●	
Teckenförk- laring:					
	●	AVSEDD PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING			

Sammanfattande tabell över vilken personlig skyddsutrustning (PSU) som skall användas under de olika faserna av användningen av maskinen. (forts.)

Arbets- skede	Skydds- kläder	Skyddsskor	Handskar	Skydds- glasögon	Skyddshjäl- m
					
○	PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING SOM FINNS TILLGÄNGLIG ELLER SOM SKALL ANVÄNDAS VID BEHOV				
—	ICKE AVSEDD PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING				

1. Under dessa ingrepp måste skyddshandskarna vara med skärmotstånd. Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

2. Under denna användning ska du använda skyddshandskar för att skydda händerna från kontakt med de kalla plåtarna som tas ut ur apparaten. Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker av kemisk art och eventuellt för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

3. Under denna användning ska du använda värmeskyddade handskar för att skydda händerna från kontakt med het mat eller delar av apparaten och/eller då du tar ut mat ur den. Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker av kemisk art och eventuellt för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

4. Under denna användning ska du använda värmeskyddade handskar som passar för kontakt med vatten och de kemiska substanser som används (se säkerhetsinformationsbladet för de substanser som används angående information om den PPE som krävs). Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker av kemisk art och eventuellt för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

5. Under denna användning ska du använda värmeskyddade handskar som passar för kontakt med de kemiska substanser som används (se säkerhetsinformationsbladet för de substanser som används angående information om den PPE som krävs). Operatör, specialiserad personal och andra personer som använder apparaten, men inte använder lämplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras för risker av kemisk art och eventuellt för hälsovådliga situationer (beroende på modell).

A.4 Vattenanslutning

- Driftstrycket för vatten (minimum och maximum) måste ligga mellan:
 - 1.5 [150] och 6 [600] för modeller med ESD.
 - 2 [200] och 6 [600] för modeller med värmepump.
 - 1.5 [150] och 6 [600].
- Se till att det inte finns några synliga läckor under och efter första användning av maskinen.

A.5 Elanslutning

- Ingrepp på elektriska system får endast utföras av specialiserad personal.
- Om strömkabeln skadas måste den bytas av Service eller av specialiserad personal för att förebygga alla risker.

A.6 Rengöring och underhåll på apparaten

- Se "A.3 Personlig skyddsutrustning" för passande personlig skyddsutrustning.
- Innan något underhållsarbete påbörjas måste säkra villkor råda på maskinen. Koppa bort maskinen från strömförande nät och dra försiktigt ut väggkontakten, om sådan finns.
- Vid underhålls-ingrepp, beroende på modell och typ av elektrisk anslutning, ska strömkabel och stickkontakt placeras så att de alltid är synliga för den operatör som utför arbetet.
- Vidrör aldrig maskinen med fuktiga händer och/eller fötter eller när du är barfota.
- Det är förbjudet att ta bort skyddsanordningarna.

- Använd en stege med skydd när ingrepp på maskinen skall ske på hög höjd.
- Respektera anvisningarna om vilken kompetens som krävs för de olika ingreppen som ingår i rutinunderhåll och extra underhåll. Bristande efterlevnad av instruktionerna kan leda till risk för personalen.
- Extraordinärt underhåll, kontroll och översyn av maskinen får endast utföras av specialiserad personal eller av Service - teknikern skall ha tillgång till passande personlig skyddsutrustning (skyddsskor och skyddshandskar) och lämpliga verktyg och utrustningar.

Rutinunderhåll

- Maskinen får inte rengöras med vattenstrålar.
- Kontakt med kemiska ämnen (t. ex. diskmedel, sköljmedel, avkalkningsmedel) utan försiktighetsåtgärder (t. ex. användning av lämplig personlig skyddsutrustning) kan förorsaka exponering för kemiska risker och vara hälsovådligt. Studera alltid säkerhetsinformationsbladen och etiketterna på den använda produkten.

Reparation och särskilt underhåll

- Reparation och särskilt underhåll måste utföras av specialiserad och auktoriserad personal. Tillverkaren avser sig allt ansvar för fel eller skador som uppstår på grund av ingrepp från tekniker som inte är auktoriserad av Tillverkaren, och tillverkarens originalgaranti förfaller.

A.7 Skrotning av maskinen

- Arbeten på elektrisk utrustning får endast utföras av specialiserad personal, och på apparat som är skild från strömförande nät.
- Demontering skall alltid utföras av specialiserad personal.
- Innan produkten kasseras måste den göras obrukbar. Skär av nätkabeln och demontera produktens alla låsanordningar så att ingen risk föreligger att människor (barn) blir inlåsta i produkten.
- Se "A.3 Personlig skyddsutrustning" för passande personlig skyddsutrustning.
- I samband med skrotning av apparaten måste "CE"-märkningen, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.



VIKTIGT

Förvara handboken på en säker plats som framtida referens för användare.

B GARANTI

B.1 Garantivillkor och undantag

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen. Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet med Electrolux Professionals användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända av Electrolux Professional - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.

Electrolux Professional-garantin täcker inte:

- Serviceresor för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.

- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
 - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pikar och/eller strömavbrott.
 - Otillräcklig eller avbruten försörjning av vatten, ånga, luft, gas (inklusive orenheter och/eller annat som inte överensstämmer med de tekniska kraven för var och en av maskinerna).
 - Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
 - Kundens vårdslöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.

- Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
- Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
- Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
- Främmande föremål placerade i produkten eller koplade till denna.
- Olyckor eller force majeure.
- Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytfinishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det

hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskommit.

- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade av Electrolux Professional.

Garantin gäller inte för schemalagda underhållsrepp (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professionals webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

C ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

C.1 Inledning

Apparaterna är utrustade med elektriska och/eller mekaniska säkerhetsanordningar som är avsedda att skydda personalen och maskinerna.

Dessa anordningar får därför inte avlägsnas eller ändras. Tillverkaren accepterar inget ansvar för skador som beror på att anordningarna ändrats eller att de inte har använts.

C.2 Mekaniska säkerhetsdata, risker

På maskinen finns inga skarpa kanter och inga utskjutande delar. Skydd vid rörliga och spänningsförändrande delar är fästade vid skåpet med skruvar för att förhindra att dessa farliga delar oavsiktligt vidröres.

C.3 Skyddsanordningar som är installerade på maskinen

C.3.1 Skydd

På maskinen finns följande typ av skyddsanordningar:

- Fasta skydd (kåpor, lock, sidopaneler etc) - dessa är fästade till apparaten och/eller till ramen med skruvar eller snabbfästen. De går alla att öppna eller montera bort med specialverktyg.
- Rörliga, förreglade skydd (dörrar) för åtkomst till maskinens insida.
- åtkomstdörrar till maskinens elektriska utrustning bestående av paneler upphängda på gångjärn som måste öppnas med verktyg. Det är inte tillåtet att öppna åtkomstdörrar när maskinen är ansluten till elnätet.

C.3.2 Säkerhetsanordningar

På maskinen finns:

- En gullröd huvudströmbrytare som fungerar som nödstoppsknapp.
- Förreglingar på frontpanelerna som ger åtkomst till maskinens insida.
- på korgtransportsystemets bord måste nödstoppsknappar och stoppknappar installeras och användas om korgarna går utanför sina gränser.



VIKTIGT

Vissa illustrationer i bruksanvisningen visar maskinen eller delar av denna utan skydd eller med borttagna skydd. Illustrationer av denna typ har endast förtydligande syfte. Använd aldrig maskinen utan dess skydd eller med skyddsanordningarna avaktiverade.

C.4 Nödstoppsknapp

De nödstoppsknappar som är installerade på maskinen fritar inte personalen från förpliktelsen att använda maskinen omsorgsfullt och försiktigt.

Nödstoppsknapparnas funktion garanterar ett snabbt stopp i nödsituation.

- Operatörer måste känna till var nödstoppsknappen sitter på maskinen.
- Se även till att det går obehindrat att komma fram till nödstoppsknapparna, dvs att det inte finns något i vägen.
- Operatör som ser en fara för en person skall omedelbart trycka på en nödstoppsknapp. Samma sak gäller vid driftsanomalier och/eller skada på delar av maskinen då den måste stannas omedelbart.

C.4.1 Återställning av nödstoppsknapp

När ett nödstopp har aktiverats, återstarta inte maskinen förrän:




- Orsaken till nödstoppet har åtgärdats.
- Maskinens drift inte längre innebär någon fara.




Om ett NÖDSTOPP aktiveras under maskinens funktion kopplas hela maskinen ur.

Följ anvisningarna nedan för att återställa maskinens funktion:

- Lossa spärren på den röda nödstoppsknapp som aktiverats genom att vrida eller dra i knappen så att själva låset kopplas ur.
- Starta om maskinen enligt beskrivningen i avsnittet "J.2 Daglig aktivering".

C.5 Säkerhetsskyltar som skall sättas upp på apparaten eller i området runt apparaten

Förbud	BETYDELSE
	Det är förbjudet att olja, smörja, reparera och justera delar i rörelse.
	Det är förbjudet att avlägsna säkerhetsanordningar
	Det är förbjudet att använda vatten för att släcka eldsvådor (denna förbudsskylt finns på elektriska delar)

FARA	Betydelse
	Fara att klämma händerna
	försiktighet, het yta
	Fara för elchock (placerad på elektriska delar med angivelse av spänningen).

C.6 Anvisningar om användning och underhåll

Riskerna som är knutna till maskinen är huvudsakligen av mekanisk, termisk och elektrisk art. När så har varit möjligt har riskerna undanröjts:

- antingen direkt, med hjälp av lämpliga lösningar på projektstadiet,
- eller indirekt, med hjälp av skyddsanordningar, skydd och säkerhetsanordningar.

På kontrollpanelens display visas eventuella funktionsstörningar.

I samband med underhåll kvarstår dock vissa risker som det inte är möjligt att eliminera och som måste undanröjas genom speciella beteenden och försiktighetsåtgärder.

Det är förbjudet att göra någon typ av kontroll, rengöring, reparation och underhåll på maskinkomponenter i rörelse. Personalen måste upplysas om förbudet i fråga med hjälp av väl synliga varningsskyltar

För att garantera att maskinen fungerar effektivt och korrekt krävs ett regelbundet underhåll. Följ anvisningarna i denna manual.

Kontrollera regelbundet att alla säkerhetsanordningar fungerar och att isoleringen på elektriska kablar är intakt. Om dessa är skadade måste de bytas.

C.7 Felaktig användning där felaktigheten är förutsägbar

All användning som skiljer sig från vad som specificeras i denna handbok betraktas som felaktig. Under drift av maskinen är det inte tillåtet att göra arbeten som betraktas som felaktiga och som allmänt sett kan medföra risker för personalens säkerhet eller skador på maskinen. Nedan specificeras vad som avses med felaktig användning där sådant går att förutse:

- bristande underhåll, rengöring och regelbundna kontroller av maskinen,
- strukturella ändringar eller ändringar på funktionslogiken,
- ändringar på skydd eller säkerhetsanordningar,
- att användare, specialiserad personal och underhållstekniker inte använder personlig skyddsutrustning.
- att inte använda adekvata tillbehör (t ex att använda fel verktyg, stege).
- att placera bränsle eller brandfarligt material (material som inte har med bearbetningsprocessen att göra) i närheten av apparaten,
- felaktig installation av maskinen,
- att föremål som inte är kompatibla med apparatens användning, eller som kan orsaka skador på apparaten/personer, eller förorena omgivningen läggs in i apparaten,
- att stiga upp på maskinen,
- att anvisningarna om avsedd användning av maskinen inte har följts,
- andra beteenden som medför risker som inte kan elimineras av tillverkaren.



VARNING

Ovan beskrivna beteenden är att betrakta som förbjudna!

C.8 När apparaten skall kasseras

När apparaten inte skall användas längre skall den göras obrukbar genom att nätkablarna avlägsnas.

C.9 Kvarstående risker

Maskinen har flera kvarstående risker som inte fullständigt eliminerats på projektstadiet eller genom installation av lämpliga skydd. Tillverkaren informerar därför operatören, genom denna handbok, om dessa risker och om vilken personlig skyddsutrustning som skall användas av personalen. För att reducera risker, se till att det finns tillräckligt med utrymme då du installerar apparaten. För att detta villkor skall uppfyllas måste områdena runt apparaten alltid:

- vara fria från hinder (som stegar, verktyg, behållare, lådor, osv.),
- vara rena och torra,
- vara väl upplysta.

För kundens information illustreras nedan de risker som kvarstår på maskinen: de illustrerade beteendena är att betrakta som felaktiga och därmed strängt förbjudna.

Kvarstående risker	Beskrivning av den farliga situationen
Risk att halka eller falla	Operatören kan halka på grund av att det finns vatten eller smuts på golvet
Risk att halka eller falla	Operatören kan halka på grund av att det finns vatten, öl eller smuts på golvet.
Risk att fastna, dras med eller krossas	Operatören eller andra personer fastnar eller dras med av transportanordningen, under maskinens arbete och till följd av olämpliga beteenden, t.ex <ul style="list-style-type: none"> • att han eller hon sticker in en arm i maskinen för att ta bort en korg som har fastnat utan att maskinen stoppats med ett nödstoppreglage • att han eller hon kommer åt systemet som flyttar fram korgarna utan att maskinen har stoppats med ett nödstoppreglage Olämplig klädsel med löst sittande delar (t.ex. halsband, sjalar, halsdukar, slipsar, osv.) eller långt hår som inte är uppsatt kan fastna i maskinorgan i rörelse.
Risk för brännskada/ skrubbsår (t ex ugnselement, iskall behållare, lameller och rör i kylkretsen)	Operatören vidrör avsiktligt eller oavsiktligt vissa komponenter inuti maskinen utan att använda skyddshandskar.
Stickskador	Operatören vidrör avsiktligt eller oavsiktligt vissa komponenter med vassa kanter inuti apparaten utan att använda skyddshandskar.
Risk för brännskada	Operatören vidrör avsiktligt eller oavsiktligt komponenterna inuti maskinen eller diskgodset vid utgången utan skyddshandskar eller utan att låta komponenterna/diskgodset svalna.
Risk för kapning av armarna	Operatören använder våld för att stänga frontpanelerna.

Kvarstående risker	Beskrivning av den farliga situationen
Elchock	Kontakt med elektriska, spänningsförande delar i samband med underhåll som utförs medan spänningen är påslagen
Brott eller trasigt lock/cylinder	Slag mot locket på cylindern och/eller att locket faller under byte av fat (möjlighet för sprickor i materialet) Underlåtelse att utföra underhåll enligt avsnitten om underhåll. Delar som utsätts för slitage ej kontrollerade och/eller utbytta.
Risk för fall från hög höjd	Operatören använder olämpliga system för att komma åt delar på ovansidan av maskinen (t.ex. stegar) eller operatören klättrar upp på maskinen
Risk för krosskada eller annan skada	Den specialiserade personalen kanske inte har fäst kontrollpanelen som ger åtkomst till teknikutrymmet på rätt sätt. Panelen kan stängas plötsligt.
Risk för krosskada eller annan skada	Under lyft av cylinder kan användaren klämma handen mellan cylindern och skåpets tak. Håll därför inte din hand över cylindern under denna fas.

Kvarstående risker	Beskrivning av den farliga situationen
Risk för krosskada eller skärskada	Möjlig risk för skada på armar föreligger vid stängning av huven.
Risk för krosskada eller skärskada	Potentiell skaderisk för överkroppen under stängning av locket, på baksidan av apparaten.
Risk att laster välter	Under hantering av apparaten eller emballaget innehållande apparaten med hjälp av olämpligt lyftsystem eller med obalanserad last
Risk av kemisk art (kylgas)	Inandning av kylgas. Observera därför alltid etiketterna på apparaten.
Kemiska ämnen	Operatören kommer i kontakt med kemiska ämnen (t.ex. diskmedel, sköljmedel, inkrustborttagningsmedel, osv.) utan att säkerhetsåtgärder av lämplig typ har vidtagits. Studera alltid säkerhetsinformationsbladen och etiketterna på den använda produkten



VIKTIGT

Om en större anomali skulle uppstå (t.ex. kortslutning, kablar utanför kopplingsplinten, motorhaveri, slitage på elkablarnas skydd) skall operatören som ansvarar för den ordinarie användningen genast stänga av apparaten.

D ALLMÄN INFORMATION

D.1 Inledning

Nedan ges information om avsedd användning av apparaten. Här finns beskrivningar av de tester den genomgått och en beskrivning av använda symboler (som anger vilken typ av varning det rör sig om), med definition av de termer som används i handboken och praktisk information till apparatens användare.

D.2 Definitioner




Nedan finns definitioner av de viktigaste termerna som används i handboken. Vi rekommenderar att dessa termer studeras noggrant innan resten av handboken läses.

Operatör	Person vars uppgifter omfattar installation, inställning, användning, underhåll, rengöring, reparation och transport av apparaten.
Tillverkare	Electrolux Professional SpA eller andra servicecenter som auktoriserats av Electrolux Professional SpA.
Personal som sörjer för den ordinarie användningen av maskinen	Operatör som har informerats om, utbildats för och har praktik vad gäller arbetsuppgifterna som skall utföras och riskerna som är knutna till den ordinarie användningen av maskinen.
Kundservice eller specialiserad tekniker	Operatör som är utbildad av tillverkaren och som tack vare sin yrkesutbildning, erfarenhet, specifika yrkesutbildning och kunskap om olycks skydd är kapabel att bedöma vilka ingrepp som skall göras på maskinen och att identifiera och undvika eventuella risker. Operatörens yrkesutbildning täcker områdena mekanik, elektroteknik och elektronik.
FARA	Upphov till möjliga personskador eller hälsorisker.
Farlig situation	En situation där en operatör utsätts för en eller fler faror.

Risk	Sannolikhet för mycket allvarliga personskador eller hälsorisker i en farlig situation.
Skydd	Säkerhetsåtgärder som består i att speciella tekniska anordningar (skydds- och säkerhetsanordningar) avsedda att skydda personalen från faror används.
Skyddsanordning	Anordning på en maskin som används särskilt för att ge skydd genom en fysisk barriär.
Säkerhetsanordning	Säkerhetsanordning (ej att förväxlas med skyddsanordning ovan) som eliminerar eller reducerar risken. Denna anordning kan vara monterad för sig själv, eller användas tillsammans med en skyddsanordning.
Kund	Den person som har inhandlat apparaten, eller som har hand om/använder den (t ex företag, företagare, bolag).
Nödstoppsanordning	En samling komponenter som utgör nödstoppsfunktion: Anordningen i fråga aktiveras med en enda manöver och förhindrar eller minskar personskador och skador på maskiner, föremål och djur.
Elchock	Oförutsedd elektrisk urladdning i människokroppen.

D.3 Identifikationsdata för maskin och tillverkare

Här visas ett exempel på den märkning eller den dataskylt som finns på maskinen:

ELX	Made in EU	2017
F.Mod.	Comm.Model	
PNC	Ser.Nr.	
EL	V	Hz
Type ref.		kW
  		
Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)		

Dataskylten är försedd med identifieringsdata och tekniska data om produkten. Nedan följer en lista med upplysningar som finns på skylten och deras betydelse:

F.Mod.	Fabriksbeskrivning av produkten
Comm.Model	Kommersiell benämning
PNC	Produktionskod
Ser.Nr.	Serienummer
V	Nätspänning
Hz	Nätfrekvens
kW	Maximal förbrukad effekt
Type ref.	Lista över unika förkortningar som används för att identifiera maskinens typ
CE	CE-märkning
IPX5	Skyddsgrad mot damm och vatten
Electrolux Professional SpA Viale Treviso 15 33170 Pordenone Italy	Tillverkare

Märkplattan sitter på frontpanelen.

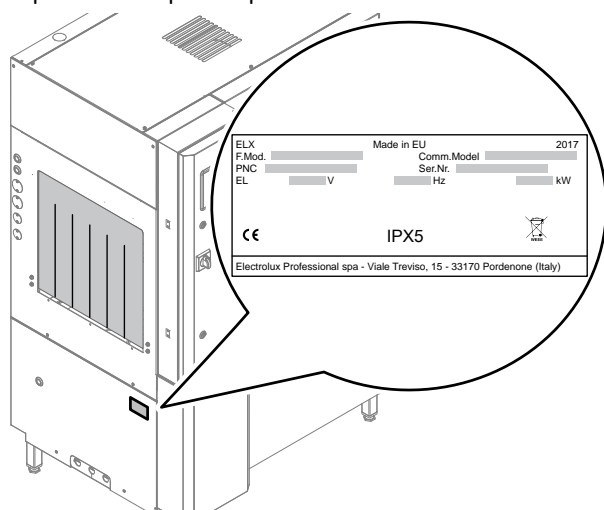


Fig. 1 Placering av märkplatta



VIKTIGT

Innan maskinen installeras, kontrollera att den förberedda elektriska anslutningen överensstämmer med uppgifterna på märkplattan.



OBS!

Se informationen på maskinens märkplatta för uppgifter om tillverkare (för att beställa reservdelar etc.).

D.4 Extra indikationer

Ritningar och scheman i handboken är inte återgivna i korrekt skala. De är en integration till den skriftliga informationen och fungerar som sammanfattning av denna, men är inte avsedda att ge en detaljerad bild av den levererade maskinen.

På maskinens installationsritningar uttrycks angivna siffervärden i millimeter och/eller i tum.

På grund av maskinens storlek, visas den i vissa fall schematiskt uppdelad i sina funktionsmoduler, för att ge en komplett bild av maskinen.

D.4.1 Att tolka fabriksbeskrivningen

Den fabriksbeskrivning som finns på märkplattan har följande betydelse:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E	SR	10	E	5
Z	SR	10	E	5
V	SR	10	E	6

	Benämning	Möjliga variabler
(1)	Varumärke	E = Electrolux; Z = Zanussi; V = Veetsan
(2)	Typ av maskin	SR = Single Rinse
(3)	Korgar/timme	10 = 100 k/h
(4)	Energiförsörjning	E = Elektrisk
(5)	Frekvens	5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz

D.5 Ansvar

Vi accepterar inget ansvar för skador och funktionsstörningar som orsakats av:

- att instruktionerna i denna handbok ej följts.
- Icke-professionella reparationer som utförts och med reservdelar som inte finns angivna i reservdelskatalogen använts (montering och användning av icke-originaldelar och tillbehör kan inverka negativt på apparatens funktion, och gör dessutom att garantin från originaltillverkaren förfaller).
- Ingrepp utförts av icke-specialiserad personal.
- Icke-auktorerade ändringar eller ingrepp.
- Inget underhåll, eller felaktigt/undermåligt underhåll, har utförts.
- felaktig användning av maskinen
- exceptionella och icke förutsebara händelser,
- att apparaten har använts av personal som inte har tillräcklig information och/eller utbildning.
- att gällande bestämmelser i användarlandet om säkerhet, hygien och hälsa på arbetsplatsen inte har följts.

Vi accepterar inget ansvar för skador som orsakas av godtyckliga omvandlingar och ändringar som gjorts av användaren eller av kunden.

Ansvaret för identifiering och val av lämplig och passande personlig skyddsutrustning som operatör skall bära åligger arbetsgivaren, den arbetsplatsansvarige eller den fackman som sköter teknisk service i enlighet med de bestämmelser som gäller i användarlandet.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för möjliga felaktiga upplysningar i manualen, om dessa kan hänföras till tryckfel eller översättningsfel.

Eventuella tillägg till handboken för installation, användning och underhåll som tillverkaren anser det lämpligt att sända till kunden skall förvaras tillsammans med den handbok som de blir en integrerad del av.

D.6 Upphovsrätt

Denna handbok är uteslutande avsedd för operatören och får endast överlämnas till tredje person efter medgivande från Electrolux Professional SpA.

D.7 Förvaring av handboken

Manualen måste hållas i gott skick under maskinens hela livstid, tills maskinen skrotas. Vid överlåtelse, försäljning eller

uthyrning av maskinen måste denna handbok medfölja maskinen.

D.8 Handboken riktar sig till

Denna handbok riktar sig till:

- arbetsgivaren till användarna av apparaten och den person som ansvarar för arbetsplatsen

- operatör som normalt använder apparaten.
- specialiserade tekniker – Kundservice (se servicehandboken).

E ORDINARIE ANVÄNDNING

E.1 Avsedd användning

Våra maskiner designas och optimeras för att ge hög prestanda och goda resultat.

Denna maskin är endast avsedd för den användning för vilken den uttryckligen har tillverkats, dvs för disk av diskgoods med vatten och speciella diskmedel. All annan användning är att betrakta som olämplig.

E.2 Utmärkande för personal med behörighet att göra ingrepp på maskinen

Det åligger kunden att kontrollera att kraven som listas nedan uppfylls av personerna som sköter de olika arbetsuppgifterna:

- de har läst och förstått handboken.
- att de får yrkesutbildning och utbildning som är lämpad för deras uppgifter så att dessa kan utföras i säkerhet,
- att de får särskild yrkesutbildning om korrekt användning av maskinen.

E.3 Utmärkande för personalen som är utbildad för ordinarie användning av maskinen

Kunden måste kontrollera att de som sörjer för den ordinarie användningen av maskinen har lämplig utbildning och kompetens för sina uppgifter och att de mår om sin egen och andra personers säkerhet.

Kunden måste kontrollera att den egna personalen har förstått givna anvisningar, särskilt vad gäller säkerhetsaspekter och arbetshygien vid användning av maskinen.

E.4 Operatör vid ordinarie användning

Måste minst ha:

- ha kunskap om teknik och specifik erfarenhet av körning av maskinen,
- Grundläggande allmänbildning och teknisk utbildning på tillräcklig nivå för att kunna läsa och förstå innehållet i handboken, inklusive att kunna korrekt tolka ritningar, tecken och bilder.
- ha tillräcklig kunskap för att i säkerhet utföra ålagda ingrepp enligt arbetsbeskrivningen i handboken,
- känna till regler om hygien och säkerhet på arbetsplatsen.

Om en större anomali skulle uppstå (t.ex. kortslutning, kablar utanför kopplingsplinten, motorhaveri, slitage på elkablarnas skydd) skall operatören som ansvarar för den ordinarie användningen:

- omedelbart stänga av apparaten.
- Måste omedelbart stänga av apparaten och koppla bort alla matningar (elektricitet, gas, vatten).
- Omedelbart stänga av apparaten genom att ställa strömbrytaren på "O" eller genom att trycka på den allmänna nödstoppsanordningen som finns på apparaten.
- Stänga av vattentillförseln till apparaten.

F TEKNISKA DATA

F.1 Allmänna tekniska specifikationer

Nätspänning	V	380–415V 3N~
Frekvens	Hz	50/60
Vattenledningens tryck	bar [kPa]	1.5 [150]...6 [600]
Temperatur på varmvattenledning	°C	50-65 [50] ¹
Temperatur på kallvattenledning ²	°C	10-30
Kloridkoncentration i vattnet	ppm	<20
Hårdhet på vattenledningens vatten	°f/°d/°e	14/8/10
Vattnets elektriska ledningsförmåga	µS/cm	<400
Skyddsgrad		IPX5
Lagenlig bullernivå Leq	dB(A)	LpA:70dB - KpA:1,5dB ³
Ant. diskhastigheter		1

1. Rekommenderad varmvattentemperatur för modeller utan Energibesparingsanordning (ESD).

2. Rekommenderad kallvattentemperatur för modeller med Energibesparingsanordning (ESD).

3. Bullervärdena har avlästs enligt EN ISO 11204.

G PRODUKTBESKRIVNING

G.1 Allmän beskrivning

Tunneldiskmaskiner är lämpade för disk av tallrikar, glas, koppar, bestick, brickor, behållare och kärl i plast och/eller stål som används för att tillreda, tillaga och servera mat, såväl som

köksgeråd i keramik och metall. Maskinen är avsedd att användas för ovan angivna ändamål. Maskinen får under inga omständigheter användas för andra ändamål eller på sätt som inte omnämns i denna handbok. Denna maskin är avsedd att


tillfredsställa kraven på bättre arbetsmiljö och större ekonomisk verkningssgrad.

Dessa tunneldiskmaskiner är avsedda att användas i restauranger, bESPisningar, matlagingscentra och storkök. De speciella korgarna för diskgodset kan förses med olika insatser, vilket gör användningen enkel och praktisk och ger goda diskresultat. Korgarna förflyttas automatiskt inuti maskinen. Det elektroniska systemet möjliggör totalövervakning över hela diskprocessen. Kontrollpanelen har även en pekskärm där funktionsparametrar visas och där eventuella anomalier indikeras. I denna typ av maskin transporteras korgen från inlastningspunkten till avlastningspunkten, via de olika diskfunktionerna.

Uppströms om diskmaskinen måste det finnas anläggningar för skrapning och blötläggning av diskgodset (t.ex. en manuell fördiskdusch) och områden där diskgodset sorteras och placeras i korgar.


Denna tunneldiskmaskin är utformad för att garantera termalsterilisering med temperatur om 71 °C [160 °F] som uppnås på diskgodsets yta då maskinen arbetar kontinuerligt, och är lastad till 70 % av normal produktivitet (dvs. korgarna har mellanrum mellan varandra). Eftersom prestandan beror på lasten och tillståndet för omkringliggande miljö och vattentillförsel, rekommenderar vi att du innan du startar diskningen utför ett prov (med 71 °C [160 °F] värmeinställning) med en fullastad korg för att bekräfta att parametrarna stämmer - om testet misslyckas skall du ställa in ett program med lägre diskhastighet och repetera provet.

G.2 Översikt över maskinen

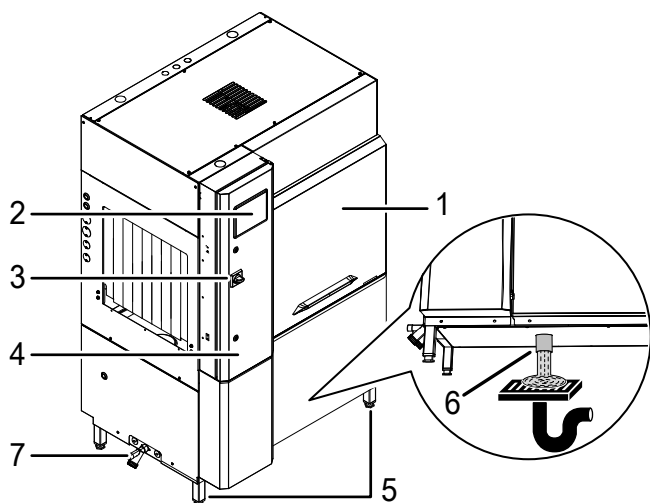

1	Lucka
2	Manöverpanel
3	Huvudströmbrytare
4	Lucka till elbox
5	Stödben
6	Vattenutlopp till avlopp
7	Ingång ledningsvatten

G.3 Vy över modulens uppbyggnad

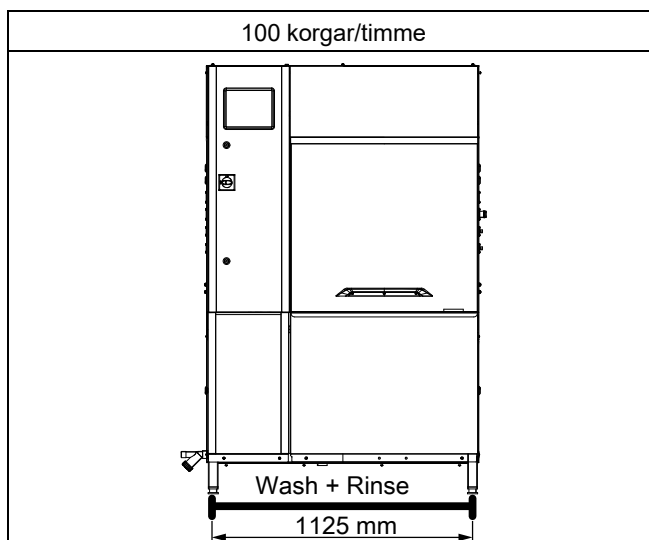

G.4 Beskrivning av maskinens moduler

Maskinen består av följande område:

- disk och sköljning i samma modul.

och kan integreras med följande enheter:

- energiåtervinning/ångavstängningsanordning
- Torkområde.

G.4.1 Diskområde

I diskområdet sprutas vatten med diskmedel över diskgodset via ett system av övre och undre spolarmar.

Denna funktion är avsedd att avlägsna alla matrester från diskgodset. Diskningen sker med cirkulerande vatten med en temperatur på 55-65 °C / 131-149 °F.

G.4.2 Sköljområde

I sköljområdet sprutas vatten med spolglansmedel över diskgodset via ett system av spolarmar försedda med speciella munstycken.

Denna funktion är avsedd att avlägsna alla diskmedelsrester från den föregående diskfasen. Sköljningen sker med rent vatten som kommer från vattenledningen och som värms till en temperatur på högst 80-90 °C / 176-194 °F. Den höga temperaturen ger tillfredsställande torkresultat och har god bakteriedödande verkan. Tillsatsen av sköljmedel gör att vattnet lätt rinner av diskgodset, vilket främjar torkningen.

G.4.3 Torkområde

I torkområde torkas diskgodset av ett varmt luftflöde som underlättar förångningen av vattnet. Torkningen sker med varmluft med en temperatur på 50-60 °C / 122-140 °F. Denna funktion kan läggas till vid korgutgången, efter sköljområdet.

G.4.4 Energiåtervinning/ångavstängningsanordning


Tunneldiskmaskinen kan förses med en energiåtervinning/ångavstängning.

Denna anordning kan beställas separat i en specifik monteringsats.

ESD Denna består av en fläkt och en luft/vatten-värmeväxlare. Med hjälp av fläkten sugs ångan som finns inuti diskområdet upp och kondenseras genom värmväxling med det kalla inkommande vattnet. Den kondenserade ångan (vatten) återvinns i diskbrunnen. En annan fördel är att det kalla intagna vattnet värms och att en del av värmen som annars skulle ha spridits i omgivningen återvinns.

H BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

H.1 Översikt över kontrollpanelen

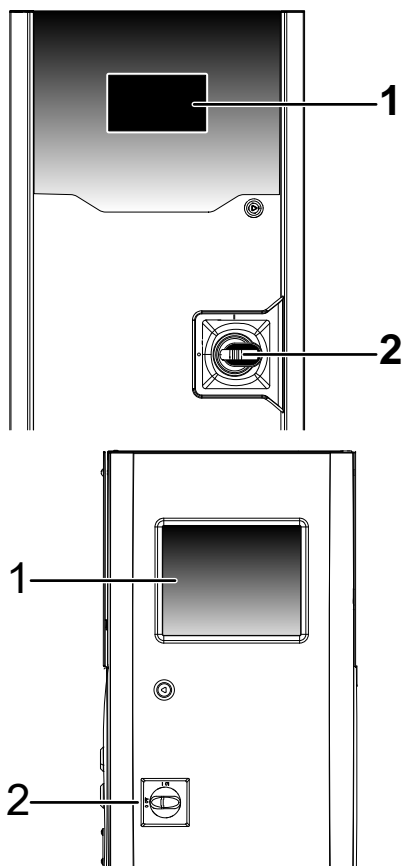

- 1 Peksärm med direktval av funktioner. Rör vid symbolerna för att aktivera kopplad funktion.
- 2 Huvudströmbrytare

H.2 Beskrivning av pekskärmen

Maskinen styrs med hjälp av en peksärm med beröringskänsliga symboler.

Rör vid symbolerna på skärmen för att aktivera önskade åtgärder eller för att se information angående maskinen, diskprogrammet eller eventuell felfunktion.



OBS!

Denna typ av peksärm gör att du kan starta, stoppa och ändra vissa inställningar under alla normala driftstillstånd:

- handskförsedda händer,
- våta eller smutsiga fingrar,


Huvudsymboler på pekskärmen

	Symbol för låg diskhastighet
	Diskhastighetssymbol
	Symbol för medelhastighet

Huvudsymboler på pekskärmen (forts.)


	Symbol för hög diskhastighet
	Symbol för paus. Rör vid denna igen för att starta den diskhastighet som tidigare ställts in.
	Rör vid denna symbol för att aktivera "Pop-Up-menyn"
	Rör vid denna symbol för att stänga av "Pop-Up-menyn"
	Rör vid denna symbol för att gå tillbaka till föregående meny
	Rör vid denna symbol för att bekräfta ditt val
	Rör vid denna symbol för att rulla uppåt på skärmsidan
	Rör vid denna symbol för att rulla nedåt på skärmsidan
	Denna symbol visas då du har ställt in en funktion och du vill återgå till "Pop-Up-menyn"

Pop-Up-menyn

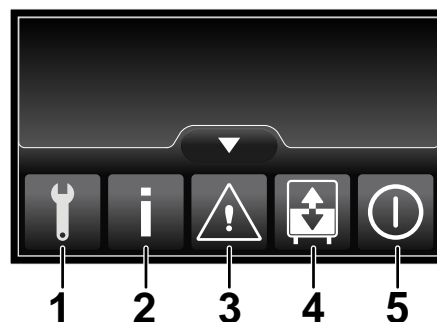

- 1 "Service"meny - skyddad med lösenord.
- 2 "Informations"meny
- 3 "Larm"meny
- 4 "Töm och fyll på nytt"meny
- 5 "Avstängnings"menu

Pop-Up-menyn

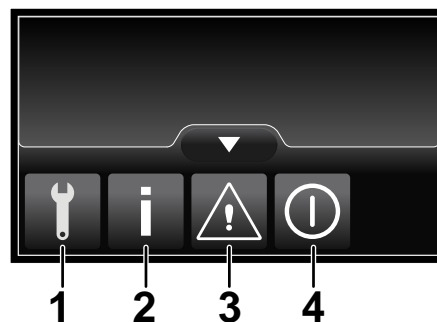


- 1 "Service"meny - skyddad med lösenord.
- 2 "Informations"meny
- 3 "Larm"meny
- 4 "Avstängnings"menu

I START


I.1 Placering och inkoppling av brunnens komponenter

Innan maskinen tas i drift, kontrollera installation av:

1. brunnfilter "1" och bräddavlopp "2".

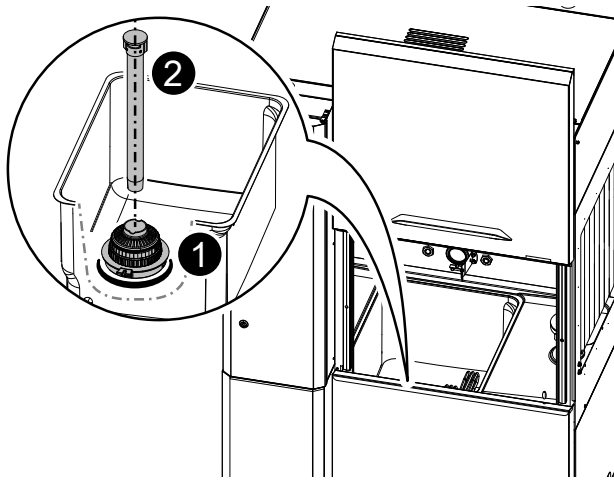


2. plattfilter "3" och korgsilar "4".

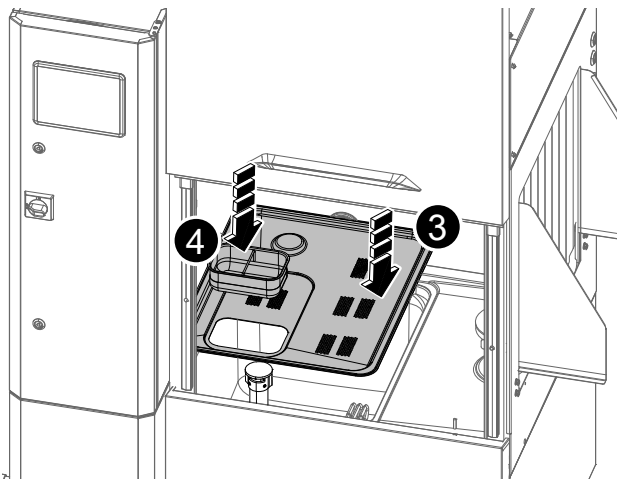


I.2 Placering och inkoppling av disk- och sköljarmar

Innan maskinen tas i drift, kontrollera installation av:

1. spolarmar för disk

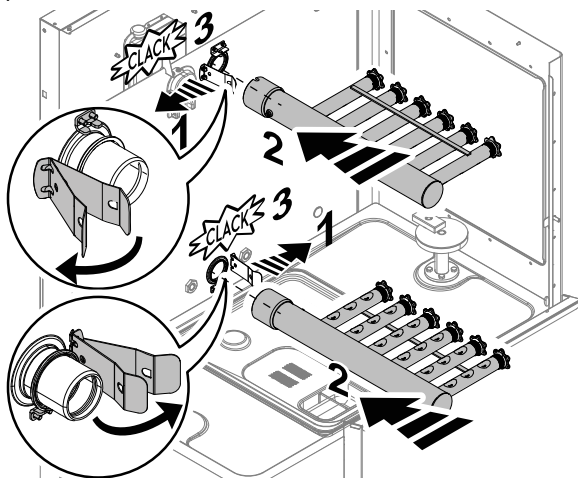


2. spolarmar för sköljning.

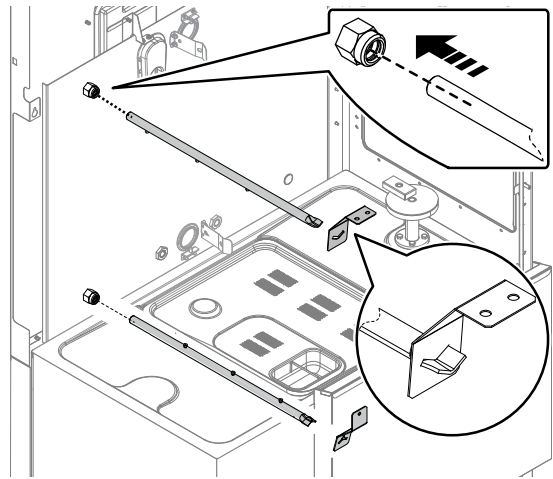


I.3 Startar


- Kontrollera att alla typer av gardiner som skall finnas på maskinmodellen är korrekt monterade. Stäng luckorna till de olika modulerna.

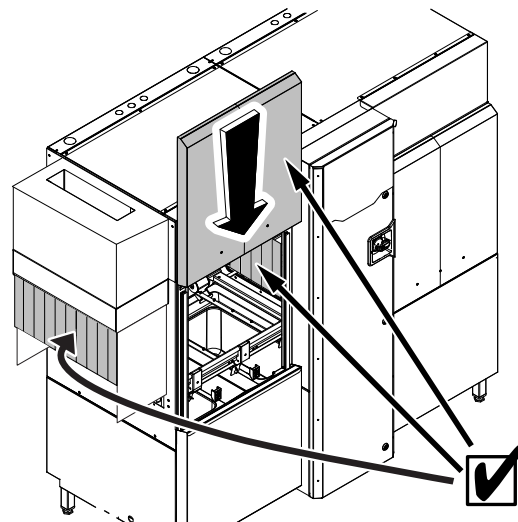


- Kontrollera att alla typer av gardiner som skall finnas på maskinmodellen är korrekt monterade. Stäng diskmaskinens lucka.

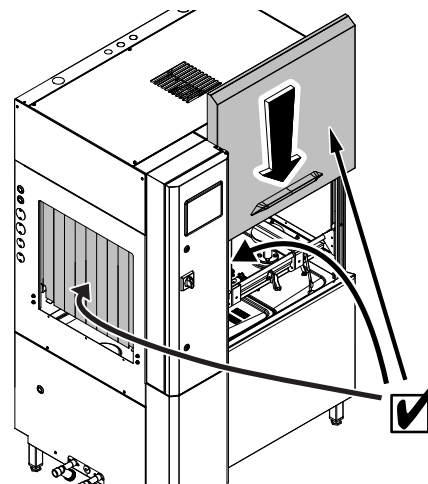

- Öppna vattenledningens kran.

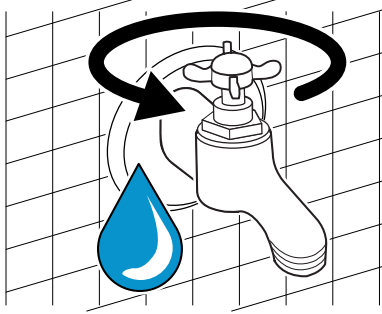


- Kontrollera diskmedels- eller sköljmedelsbehållarna. Fyll på eller byt ut dem mot nya, så att du alltid får goda diskresultat.

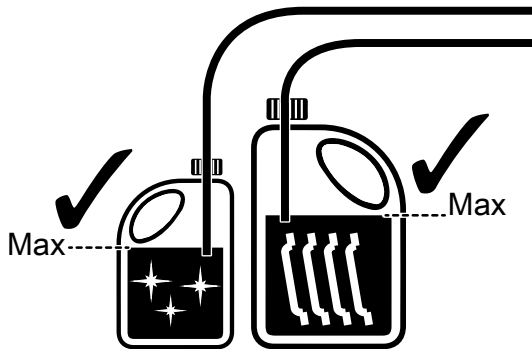

OBS!
För att få utmärkt diskresultat bör du använda diskmedel, spolglans och avkalkningsmedel som föreslås av Electrolux Professional. På Electrolux Professionals webbsida kan du öppna "Tillbehör och Förbrukningsvaror" och gå in på fliken för diskmaskinsutrustning för att beställa de mest lämpliga diskmedlen och tillbehören.





AKTAS
Att använda "skummande/ickespecifika" diskmedel, eller att använda dem på annat vis än så som föreskrivs av diskmedelstillverkaren, kan förorsaka skada på maskinen och äventyra diskresultatet.

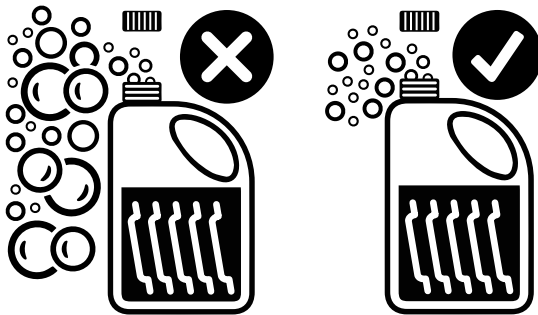

VARNING

Då du använder kemikalier skall du hålla dig till de säkerhetsråd och doseringsrekommendationer som finns på förpackningen. Se avsnitt A.3 *Personlig skyddsutrustning* för hantering av kemikalier.

- Vrid huvudströmbrytaren medurs från läge "O" till "I" för att slå på maskinen.

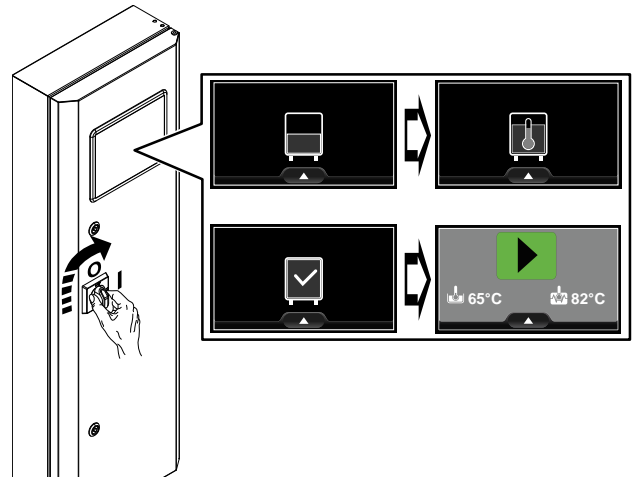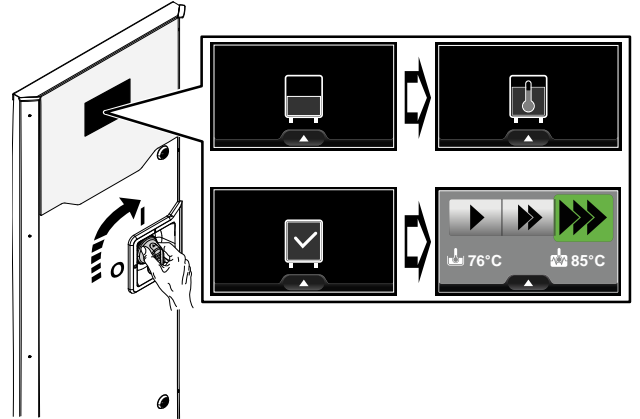



J FUNKTION

J.1 Inlastning av diskgodset i korgarna

Tunneldiskmaskiner är lämpade för disk av tallrikar, glas, koppar, bestick, brickor, behållare och kärl i plast och/eller stål som används för att tillreda, tillaga och servera mat, såväl som köksgeråd i keramik och metall. Vi rekommenderar dock att diskgodset med dekorationer inte diskas och att silver inte placeras så att det kommer i kontakt med andra metaller.


**VIKTIGT**

Allt diskgodsets måste placeras i de speciella korgarna för att diskas. Placera inte diskgodsets direkt på korgarnas transportsystem. Innan korgarna sätts in i maskinen, avlägsna matrester från diskgodset och skölj det med kallt eller varmt vatten (högst 35 °C) med hjälp av en manuell fördiskdusch.

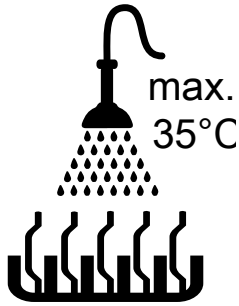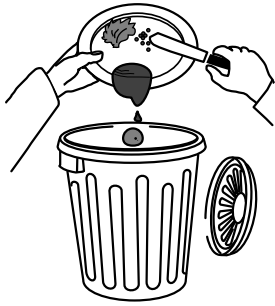
**VIKTIGT**

Denna maskin skall endast användas för att diskas diskgodsets, behållare etc. (se ovan) - använd den inte för att tvätta djur eller mat (t. ex. frukt, grönsaker, kött eller fisk).

Blå korg med grön ställning för 16 glas.

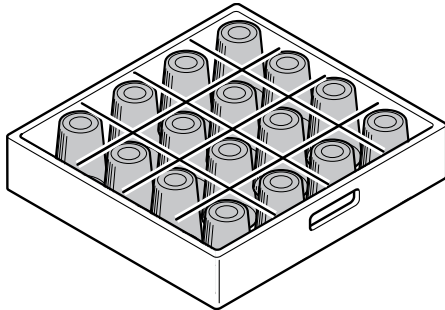

Gul korg för 18 tallrikar.




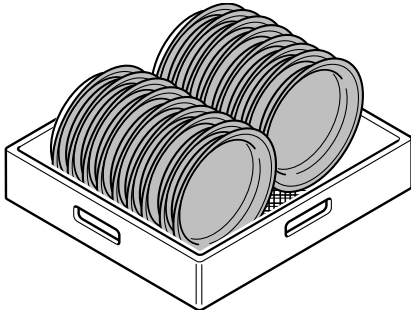
**AKTAS**

Att inte grundligt skölja bort eventuella rester av diskmedel från eventuell manuell fördisk kan förorsaka felfunktion på diskmaskinen och äventyra diskresultatet.

Placera diskgodset i korgarna enligt följande:


- Ihåliga behållare som koppar, glas, kastruller, osv., måste placeras med öppningen vänd nedåt så att inget vatten samlas inuti dem.
- Undvik att överfylla korgen med staplat gods, eftersom detta ger dåliga diskresultat. Maskinens spolarmar med flertalet vinklade vattenstrålar kan då ej korrekt rengöra diskgodset.
- Ställ tallrikar och långpannor i korgarna i korgtransportsystemets frammatningsriktning.

- För att bibehålla bästa prestanda på diskprogrammet skall du inte alternera mellan att diskas korgar med tallrikar, kokkärl och bricker.

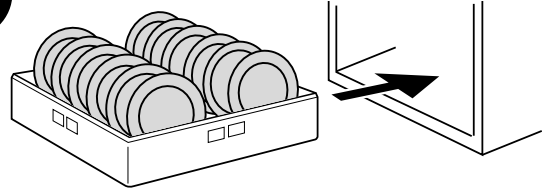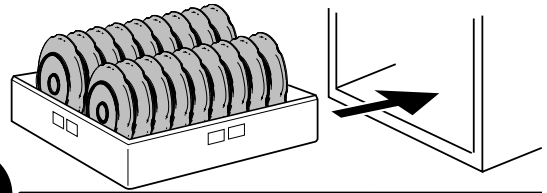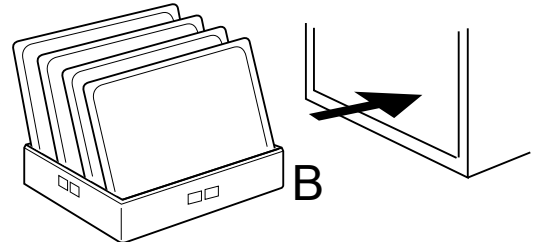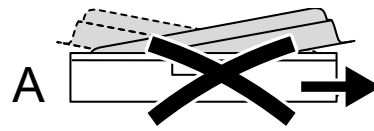**Fig. 2 Diskgodsets placering****Fig. 3 Kokkärlens placering****AKTAS**

Om kokkärl förs in såsom i punkt "A" (Fig. 3), kan de lättare kärnen lyftas av gardinerna och därigenom skapa en blockering, eller också så för kokkärlen med sig kallvatten från fördiskmodulen vilket sänker temperaturen i brunnens diskvatten. Om kokkärl förs in såsom i punkt "B" (Fig. 3), finns ingen risk för transportblockering och inte heller någon risk att diskvattnet kyls ned.

- Placera bricker i korgarna med långsidan i transportsystemets matningsriktning och lämna den sista delen av korgen tom - en bricka placerad där kan nämligen kollidera med maskinens vägg.

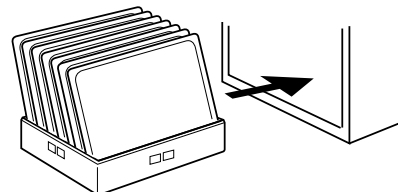**Fig. 4 Brickplacering**



OBS!

- För att underlätta avrinningen av vattnet måste det vara minst 100 mm avstånd mellan kokkärlen.
- Modellerna **EMR20.....M** kan uppnå prestandanivån "**A₀ = 30**".
Den som har i uppdrag att göra arbetet måste:
 - Lämna 1 meters avstånd mellan korgarna då de förs in i maskinen.
 - Välj korrekt förinställd hastighet.¹



VARNING

Fara för krosskada.

Stick inte in armar eller händer i närheten av området där korgarna går in.

J.2 Daglig aktivering




VIKTIGT

Se avsnitt "I Start" innan du använder diskmaskinen.


Vrid huvudströmbrytaren medurs från läge "O" till "I" för att slå på maskinen.

- Under påfyllningsfasen visar skärmen konstant den exakta fasen i påfyllningen.

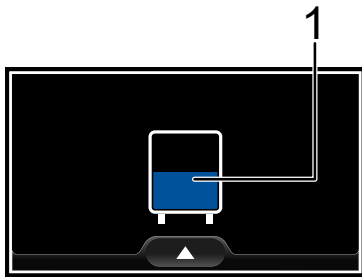

1 Animerad vattennivåsymbol på brunnarna

- Under uppvärmningsfasen visar skärmen konstant den exakta fasen i uppvärmningen.

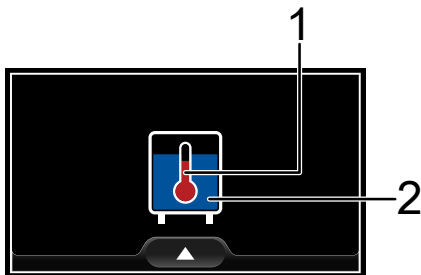


1 Animerad temperatursymbol


2 Animerad vattennivåsymbol på brunnarna

- Vid påfyllnings- och uppvärmningsfasernas slut visar skärmen under några sekunder maskinens symbol med en avbockning.

Diskmaskinens brunn och varmvattenberedare är fyllda och inställd temperatur har uppnåtts.

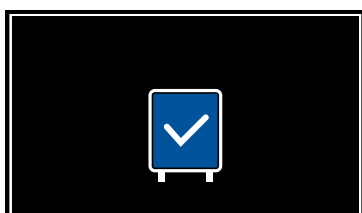


- Efter några sekunder är maskinen redo att användas. Du kan starta diskprogrammet och styra disktemperaturen i brunnen och i boileren.

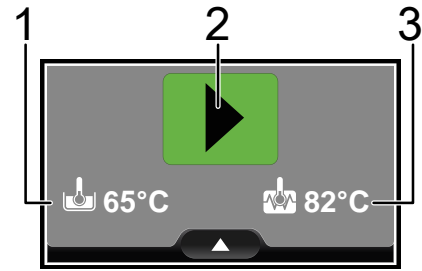

1	Temperatur på vattnet i diskbrunnen	
2	Diskhastighet	För normalt smutsad disk
3	Temperatur på vattnet i varmvattenberedaren	

- För att starta diskprogrammet, rör vid diskhastighetssymbolen. Symbolen går över i pauslägessymbol . Tryck på den igen för att pausa diskprogrammet.

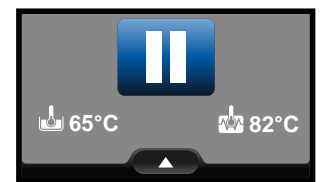


VIKTIGT


För bästa diskresultat skall du diska tre tomma korgar för att hela utrustningen skall komma upp i arbetstemperatur.

J.3 Väntar på korg

- Om operatören inte för in en diskorg efter att ha startat ett diskprogram fortsätter transportbandet att gå medan pumpen stannar och skärmen uppmanar att föra in en korg.

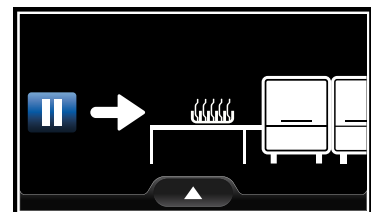


- För in en ny korg för att åter starta programmet. Skärmen återgår till läget redo.

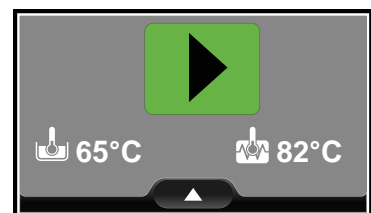


J.4 Ändlägesbrytaren har aktiverats

- Då en korg når slutet av korgbanan aktiveras "ändlägesbrytaren". Maskinen stannar då omedelbart, och på skärmen visas:

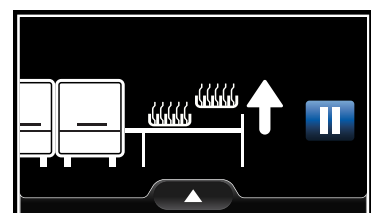



1. Endast en specialiserad tekniker får lov att ändra parametrarna till att arbeta i detta läge.

- Ta bort korgen och efter ett par sekunder är maskinen redo att arbeta igen, och diskprogrammet startar åter. Skärmen återgår till läget "redo".

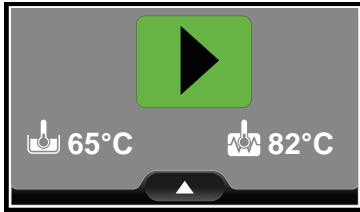


J.5 Öppen lucka

- Då luckan är öppen visar skärmen att du ska stänga den.

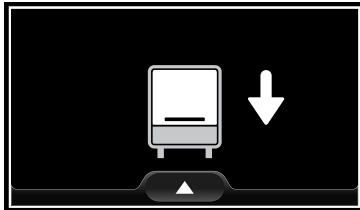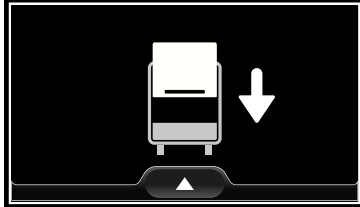


- Stäng luckan. Skärmen återgår till läget "redo". Rör vid diskhastighetssymbolen för att åter starta diskprogrammet.

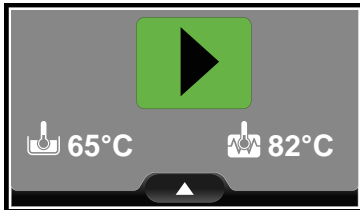


J.6 Nödstoppsknapp



- Om nödstoppsknappen är installerad och aktiverad stannar motortransportbandet och pumparna omedelbart och på skärmen visas hur du återställer nödstoppsknappen.

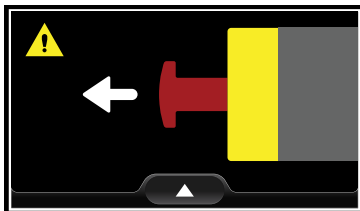

- Då nödstoppsknappen är återställd startar maskinen igen i samma tillstånd som innan.



J.7 Rengöra brunnens filter

- Maskinens brunnfilter är inte rengjort. Skärmen visar var felet uppstått. Dra ut filtret och rengör det. När brunnens filter åter sitter på sin plats, rör vid symbolen  för att bekräfta och fortsätta med påföljande diskfaser.

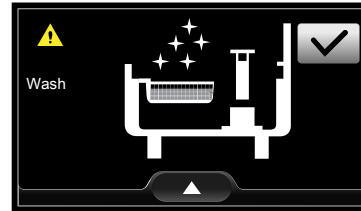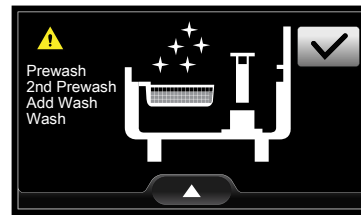

J.8 Tömning av diskbrunnen

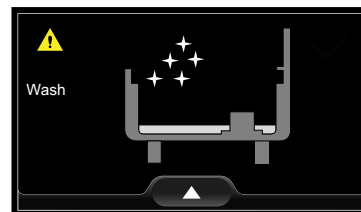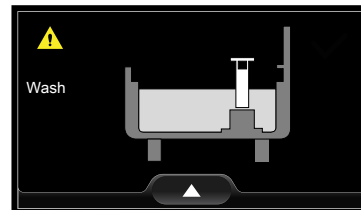

- Om denna parameter är inställd kommer displayen att visa när det är dags att rengöra diskbrunnen. Skärmen visar var felet uppstått. Avlägsna bräddavloppet och töm brunnen. Rengör insidan av diskbrunnen och se till att avlägsna lla matrester och rengöringsmedelsrester. Sätt tillbaka bräddavloppet och vänta tills diskmaskinen är redo att diska igen.





VIKTIGT


Om "Brunnsrengöringsintervallens" parameter är inställd till 0 kommer detta alternativ att vara avstängt.

J.9 Avstängningsfunktion

- Rör vid symbolen  för att aktivera popup-menyn. rör vid OFF-symbolen  för att gå in i avstängningsmenyn.

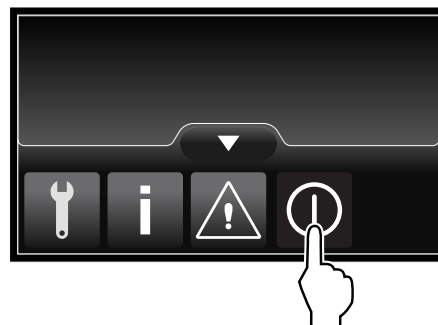

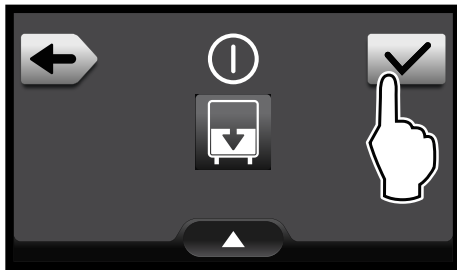
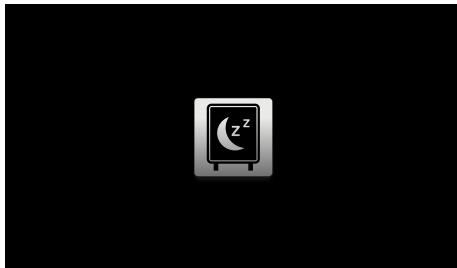




Rör vid symbolen  för att starta valt alternativ.



OBS!

Denna symbol  informerar om att du ska tömma vattnet ur diskbrunnen innan du bekräftar avstängningsvalet.



Avstängningsval	Valt ¹	Ej valt ²
Avstängning		

1. Symbolen visas i blå färg
2. Symbolen visas i grå färg



OBS!

Om avstängningen inte fungerar kan diskmaskinen avaktiveras genom att du vrider huvudströmbrytaren till "O".

K DAGLIG RENGÖRING



VARNING

Se "Säkerhetsinformation".

K.1 Rengöring av maskinen

Rengöringen måste utföras efter varje dag som maskinen används. Använd varmvatten och om så krävs ett mildt rengöringsmedel, och en mjuk borste eller en svamp. Om andra typer av rengöringsmedel används, följ noggrant anvisningarna från tillverkaren och säkerhetsföreskrifterna på informationsbladen som medföljer medlet eller ämnet i fråga.

Minska miljöpåverkan av förorenande ämnen genom att rengöra maskinen (på utsidan och om så krävs på insidan) med produkter som är biologiskt nedbrytbara till mer än 90 %.




AKTAS

Använd inte stålull eller liknande för rengöring av ytor i rostfritt stål. Använd inte rengöringsmedel som innehåller klor.



VARNING


Då du använder kemikalier skall du hålla dig till de säkerhetsråd och doseringsrekommendationer som finns på förpackningen. Se avsnitt A.3 *Personlig skyddsutrustning* för hantering av kemikalier.

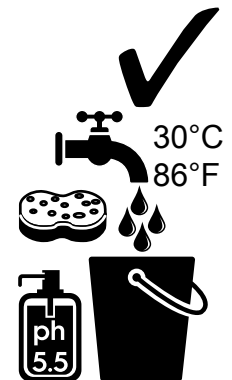



K.2 Invändig rengöring

Följ anvisningarna nedan vid arbetsdagens slut.


1. Tryck på symbolen ON/OFF för att stänga av maskinen.

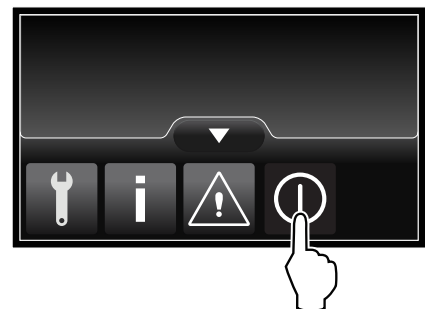


2. Välj "Avstängning" och tryck på symbolen för att bekräfta valet.

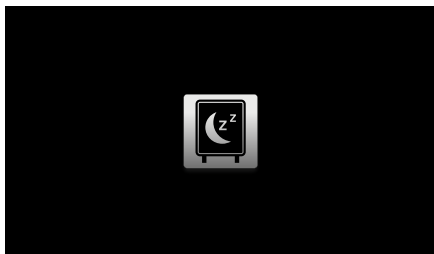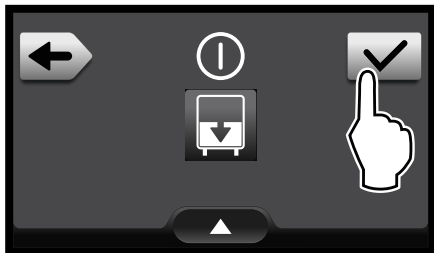


3. Ställ maskinens huvudströmbrytare på "0".
 4. Stäng av vattenkranen.
 5. Öppna diskmaskinens lucka och ta ut:
- Korgsil "1", plattfilter "2".

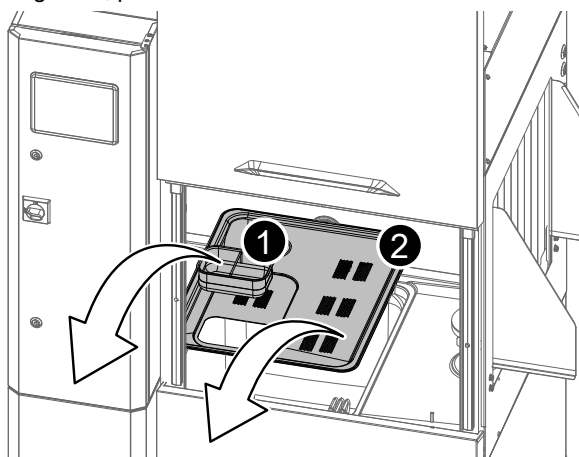


- Bräddavlopp "3" och brunnsfilter "4".

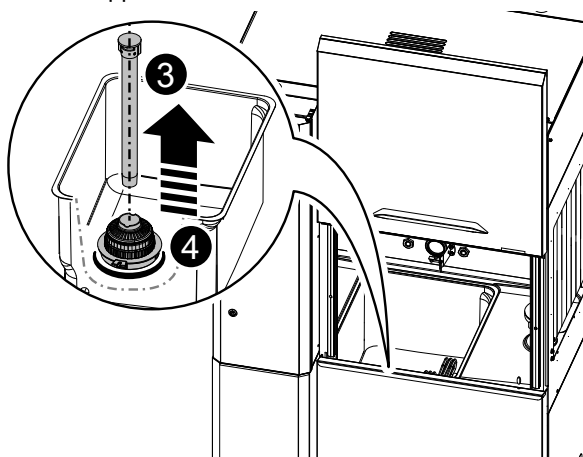


- Spolarmar

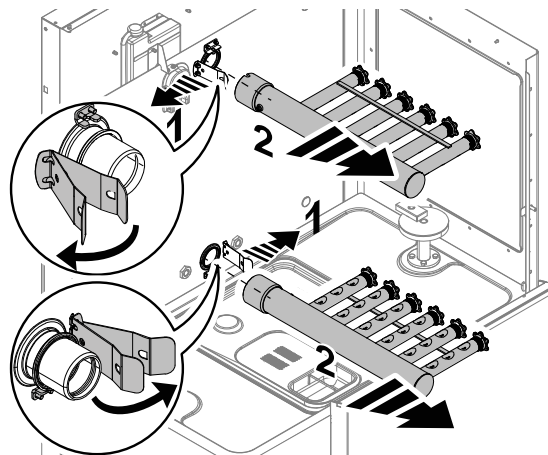


- Spolarmar

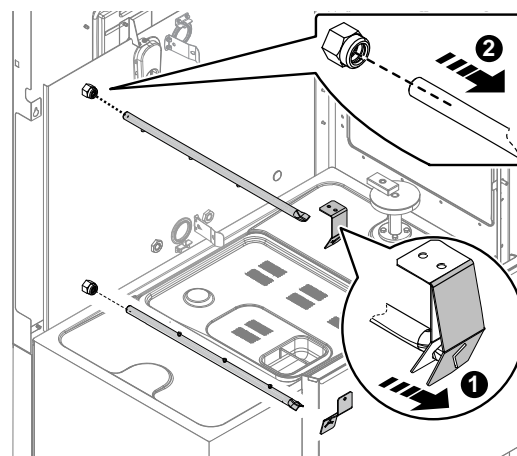


- Gardiner

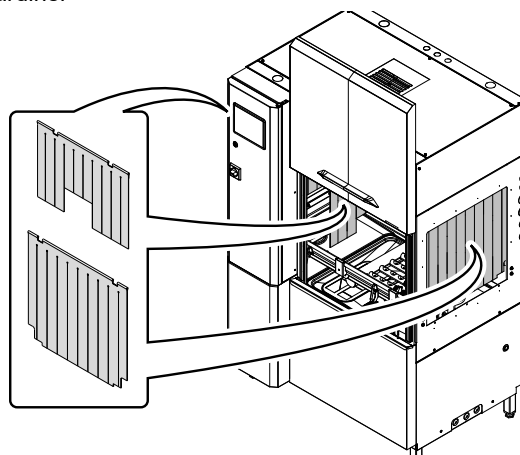

6. Rengör noggrant alla delar med hett vatten och neutralt diskmedel. För bästa resultat använd en borste med plastborst och en svamp.

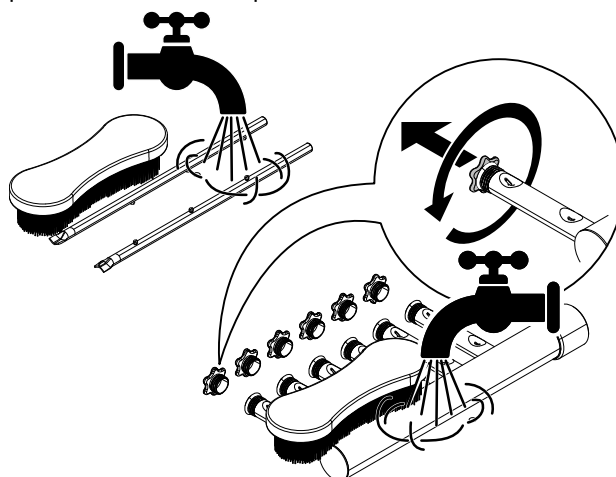

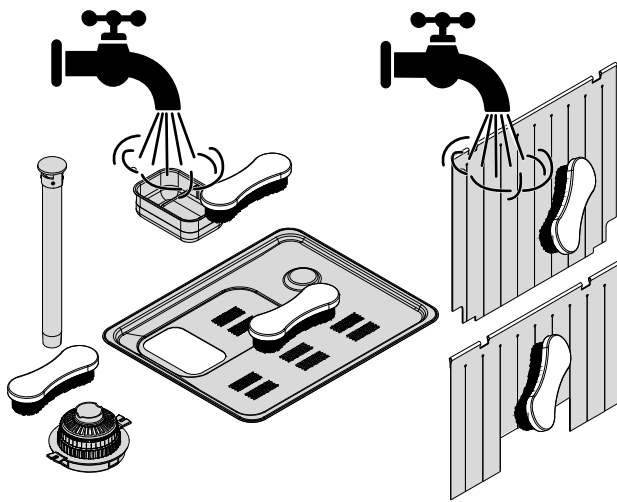

7. Rengör insidan av luckan med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
8. Rengör maskinens insida. Avlägsna alla rester av diskmedel och alla matrester.
9. Sätt tillbaka alla demonterade delar efter rengöringen.




OBS!
Se avsnitt I *Start* för vidare information.

10. Stäng diskmaskinens lucka.


K.3 Manuell tömning

Om du behöver utföra en manuell tömning för att byta vatten eller för att djuprengöra brunnen, gör så så här:

1. Tryck på symbolen ON/OFF  för att aktivera avstängningen.
2. Vrid huvudströmbrytaren moturs från läge "I" till "O" för att stänga av diskmaskinen.
3. Vänta tills vattnet i brunnen är kallt.
4. Öppna luckan och:
 - avlägsna korgsil och plattfilter.
 - avlägsna bräddavloppet ur brunnen.
 - när brunnen är tom, avlägsna brunnsfiltret.
5. Rengör maskinens insida. Avlägsna alla rester av diskmedel och alla matrester.
6. Sätt tillbaka alla demonterade delar efter rengöringen.



OBS!
Se avsnitt I *Start* för vidare information.

7. Stäng diskmaskinens lucka.
8. Vrid huvudströmbrytaren medurs från läge "O" till "I" för att åter slå på maskinen.
9. Vänta tills uppstartningsfasen är klar och displayen återgår till läget "redo". Rör vid diskhastighetssymbolen  för att åter starta diskprogrammet.

L UNDERHÅLL

L.1 Underhållsintervaller

Hur lång intervallen mellan inspektioner och underhåll skall vara beror på de faktiska driftsvillkoren och omgivningsvillkoren (damm, fukt, osv.). Därför kan inga exakta tidsintervaller anges. Det är dock viktigt att ge maskinen ett noggrant och regelbundet underhåll för att i möjligaste mån begränsa driftavbrott.

L.1.1 Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll reducerar driftavbrott och maximerar apparatens effektivitet.

Kundservice kan ge råd om bästa underhållsplan som kan inköpas beroende på användningsintensitet och utrustningens ålder.

Vi rekommenderar att ett servicekontrakt tecknas med Kundservice för förebyggande och programmerat underhåll.

L.2 Tidsintervall för underhåll

För att garantera konstant maskineffektivitet bör kontroller utföras med frekvensen som anges i tabellen nedan:

Underhåll, kontroll och rengöring	Tidsintervaller	Ansvarig
Rutinrengöring • Allmän rengöring av apparaten och området runt apparaten	Varje dag	Operatör
Rutinrengöring • Varje månad skall tvätt/sköljmunstyckena avkalkas i ättiksbad.	Varje månad	Operatör
Rutinrengöring • Varje månad skall tvätt/sköljmunstyckena avkalkas i avkalkningsmedel.	Varje månad	Service

Underhåll, kontroll och rengöring	Tidsintervaller	Ansvarig
Mekaniska skyddsanordningar • Kontrollera skick, kontroll att det inte finns deformationer, kontrollera att inget lossnat eller avlägsnats från apparaten	Varje månad	Service
Kontroll • Kontrollera de mekaniska delarna, att de inte är spruckna eller deformerade, att skruvar är åtdragna, att skyltarna är läsbara och i gott tillstånd, byt i annat fall ut dem	Varje år	Service
Apparatens ram • Avkalka boileren, insidan på behållaren och apparatens rörsystem.	Varje år	Service
Apparatens ram • Den inre slangen på den peristaltiska skölj- och rengöringsmedelsbehållaren skall genomgå regelbundet underhåll.	Varje år	Service
Apparatens ram • Om installerat skall du rengöra fenorna på energibesparingsanordningens spole.	Varje år	Service
Apparatens ram • Åtdragning av de viktigaste bultarna (skruvar, fästsystem, osv.) på apparaten	Varje år	Service
Säkerhetsskyltar • Kontrollera läsbarhet och skick på säkerhetsskyltar	Varje år	Service

Underhåll, kontroll och rengöring	Tidsintervaller	Ansvarig
Elektrisk styrpanel <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera installerade eldetaljer inuti den elektriska styrpanelen. Kontrollera kabelstammen mellan elskåp och apparatens komponenter. 	Varje år	Service
Nätkabel och stickkontakt <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera skicket på nätkabel (eventuellt byte) och stickkontakt. 	Varje år	Service
Allmän besiktning av apparaten <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera alla komponenter, elektrisk utrustning, korrosion, rör, etc. 	Vart tionde år ¹	Service

1. Apparaten är konstruerad och projekterad för en livslängd på cirka tio år. Efter denna tid (från idrifttagande av apparaten) bör apparaten genomgå en allmän besiktning. Nedan följer ett antal exempel på de kontroller som skall utföras.

L.3 Förberedelser för längre stillestånd

Gör så här när maskinen inte skall användas under en längre tidsperiod:

- Stäng av vattenkranen.
- Töm brunnen/brunnarna helt.
- Ta bort och rengör noggrant filtren.
- Töm varmvattenberedaren helt.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

- Töm alla doserarslangar helt. Avlägsna dem från behållarna.
- Rengör noggrant alla maskinens inre delar.
- Ta ut alla livsmedel ur kylutrymmet och/eller lådorna och rengör dem och tillbehören.
- Gnid in alla ytor i rostfritt stål med en trasa som fuktats en aning i vaselinolja, så att det bildas ett tunt skyddande skikt.
- Låt dörren stå på glänt så att luften kan cirkulera och så att det inte uppstår obehaglig lukt.
- Vädra rummet regelbundet.



OBS!


När underhållet avslutats, kontrollera att maskinen kan arbeta på säkert sätt och särskilt att skydds- och säkerhetsanordningarna fungerar på helt korrekt sätt.

L.4 Skrotning av maskinen

Se till att panelerna inte hamnar i naturen när apparaten inte skall användas längre. Skrotning av apparaten måste ske i enlighet med gällande bestämmelser i användarlandet.

Alla delar i metall är tillverkade av rostfritt stål (AISI 304) och kan monteras loss. Delar i plast är märkta med materialkod.



Symbolen  på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra möjlig negativ inverkan på miljö och hälsa.

För återvinning av denna apparat, kontakta Kundservice eller din återförsäljare, eller din lokala avfallshantering.



M FELSÖKNING

M.1 Vanliga fel

Bräddavlopp fattas


- Om maskinen inte slutar påfyllningen av vatten i brunnarna, kontrollera och bräddavloppet är korrekt installerat eller saknas.

Displayen visar var felet uppstått och hur du kan åtgärda det. När bräddavloppet är korrekt placerat, tryck på bekräftningssymbolen för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.

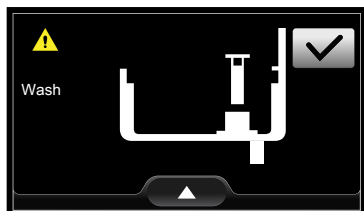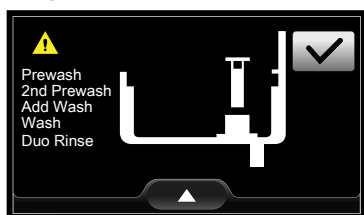

Vattenledningskranar avstängda (kall - varm)


- Om vattenledningskranarna är stängda skall de öppnas. Displayen visar var felet uppstått och hur du kan åtgärda det. När vattenledningskranen är öppnad, tryck på bekräftningssymbolen för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.

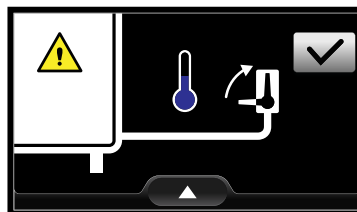


Spolarmar fattas


- Maskinens spolarmar är inte korrekt placerade eller fattas helt.

Displayen visar var felet uppstått och hur du kan åtgärda det. När spolarmarna är korrekt placerade, tryck på bekräftningssymbolen för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.

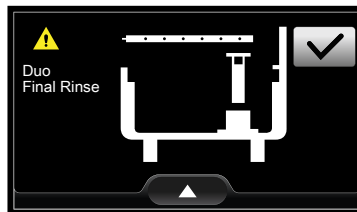

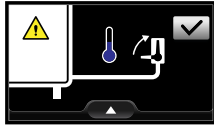






Brunnens filter fattas

- Brunnens filter är inte korrekt placerat eller fattas helt. Displayen visar var felet uppstått och hur du kan åtgärda det. När brunnens filter åter sitter på sin plats, rör vid symbolen  för att bekräfta och fortsätta med påföljande diskfaser.

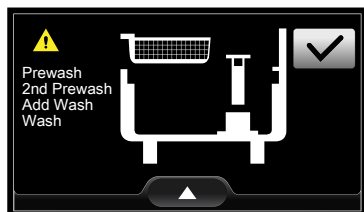

M.2 Allmän felsökning

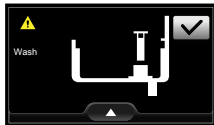Fel	Typ av fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Diskmaskinen startar inte	Blockering	Diskmaskinen är inte ansluten till strömförande nät.	Se till att apparatens huvudströmbrytare står i läget ON/PÅ.
Diskmaskinen slutar inte fylla på vatten i brunnen.	Meddelande till operatör. Ingen blockering	Bräddavlopp fattas 	Kontrollera att bräddavloppet är korrekt installerat. När bräddavloppet är korrekt placerat, tryck på bekräftningssymbolen  för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.
Diskmaskinen kan inte fylla på vatten i brunnen.	Meddelande till operatör. Ingen blockering	Vattenkranen är stängd. 	Öppna vattenkranen. När vattenkranen är öppnad, tryck på bekräftningssymbolen  för att fortsätta med påfyllnings- och uppvärmningsfaserna.
Diskmaskinen diskar inte rent.	Prestandaförlust.	Ingen skrapning har utförts innan diskgodset ställdes i korgarna	Skrapa av diskgodset innan du ställer det i korgarna.
		Spolarmarna är tilltäppta av matrester. Matrester har inte avlägsnats från diskgodset.	Kontrollera om spolarmarna är tilltäppta av matrester.
		Spolarmarna är inte korrekt installerade.	Kontrollera att spolarmarna är intakta. Avlägsna och sätt tillbaka spolarmarna.
		Diskgodset är inte placerat på korrekt sätt i korgarna.	Kontrollera att diskgodset är korrekt placerat i korgarna.
		Diskmedelsdoseringen är inte korrekt.	Kontakta diskmedels- och spolglasproducentens Kundservice.
		Diskmedelsbehållaren är tom.	Kontrollera att det finns diskmedel i behållaren, fyll på om så behövs.
		Fel på diskmedelpumpen.	Kontakta diskmedels- och spolglasproducentens Kundservice.
		Diskbrunnens sugfilter är smutsigt.	Rengör diskbrunnens sugfilter noggrant.
Glas och porslin är inte riktigt torrt.	Prestandaförlust.	Behållaren för spolglans är tom.	Kontrollera att det finns spolglans i behållaren, fyll på om så behövs.
		Fel på sköljpumpen.	Kontakta diskmedels- och spolglasproducentens Kundservice.
		Temperaturen på vattnet i sköljmodulen är låg.	Kontrollera att temperaturen på vattnet i sköljmodulen är mellan 82 °C och 90 °C.
		Torkmodulen, om sådan finns, fungerar inte korrekt.	Kontrollera om det kommer het luft ut ur torkmodulen, om sådan finns.
		Gardinerna fattas.	Kontrollera att gardinerna är korrekt placerade.
		Skummande diskmedel i diskbrunnen.	Kontrollera att diskgodset inte hade legat i ett bad med skummande diskmedel (t.ex. diskmedel för handdisk) innan det sattes in i maskinen. Använd endast "icke-skummande" produkter och som är avsedda för professionella diskmaskiner.

Fel	Typ av fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Kondens på glas.	Prestandaför-lust.	Behållaren för spolglans är tom.	Kontrollera att det finns spolglans i behållaren, fyll på om så behövs.
		Fel på sköljpumpen.	Kontakta diskmedels- och spolglansproducentens Kundservice.
Fläckar på glas.	Prestandaför-lust.	Skummande diskmedel i diskbrunnen.	Använd endast "icke-skummande" produkter och som är avsedda för professionella diskmaskiner.
		Spolglansdoseringen är inte korrekt.	Kontakta diskmedels- och spolglansproducentens Kundservice.
		Vattnets hårdhetsgrad är för hög eller för låg.	Justera mängden diskmedel och spolglans. Kontakta diskmedels- och spolglansproducentens Kundservice.
För mycket skum i tanken.	Prestandaför-lust.	Rester från mat eller diskmedel från manuell fördisk är kvar på diskgodset.	Avlägsna rester från mat eller diskmedel från diskgodset.
		Diskvattentemperatur för låg.	Kontrollera att temperaturen på vattnet i diskmodulen är mellan 55 °C och 65 °C. Kontakta diskmedels- och spolglansproducentens Kundservice för att ställa in korrekt temperatur enligt medlets specifikationer.
		Skummande diskmedel i diskbrunnen.	Töm brunnen och fyll den sedan med vatten så att allt skum försvinner.
Fläckar på glasen.		För mycket spolglans.	Reducera mängden spolglans. Kontakta diskmedels- och spolglansproducentens Kundservice.
Lågt tryck i spolarmarna.	Prestandaför-lust	Vattentrycket efter tryckreduceringen ligger under 1 bar.	Kontakta Kundservice.
Diskmaskinen är avstängd men apparaten fortsätter att fylla på vatten.	Prestandaför-lust	Vattenledningens ventil är skadad.	Stäng av vattenledningskranen eller -kranarna, och kontakta Kundservice.
<p>Displayen visar att du ska stänga av nödstoppsknappen.</p>  <p>Då nödstoppsknappen är avstängd visar displayen samma feltilstånd som innan.</p>	Blockering	Nödstoppsknappen fungerar inte.	Kontakta Kundservice.
<p>Displayen visar att du ska stänga luckan.</p>  <p>Då luckan är stängd visar displayen samma feltilstånd som innan.</p>	Blockering	Magnetbrytaren i luckan fungerar inte.	Kontakta Kundservice.
<p>Displayen visar att du ska ta bort korgen från korgtransportsystemet.</p>  <p>Då korgen är borttagen visar displayen samma feltilstånd som innan.</p>	Blockering	Ändlägesbrytaren fungerar inte.	Kontakta Kundservice.

Om felet kvarstår efter att kontrollerna ovan utförts, kontakta Kundservice och kom ihåg att uppgive:

- A. vilken typ av problem det rör sig om,
- B. apparatens PNC (produktionskod),
- C. serie- (produktens serienummer).



VIKTIGT

Produktionskoden och serienumret är de uppgifter som krävs för att ta reda på vilken typ av maskin det rör sig om och maskinens tillverkningsdatum.



OBS!

För mer detaljerad information om felsökning, se den kompletta användarhandboken på webbplatsen.

N LARM OCH VARNINGAR


N.1 Inledning

Maskinen kan hantera två typer av fel:




- **Larm**
Allvarliga fel som stannar maskinen.
- **Varning**
Mindre fel som inte stannar maskinen. Operatören kan välja att stanna eller att fortsätta det dagliga bruket.

N.2 Larm

Då ett larm går, stängs alla maskinens aktiviteter av omedelbart, och på displayen visas:

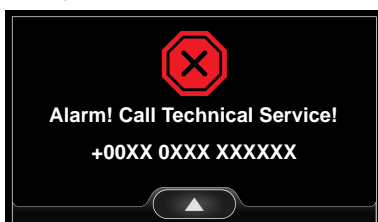

Operatören kan gå in i popup-menyn för att se detaljer för teknikern.

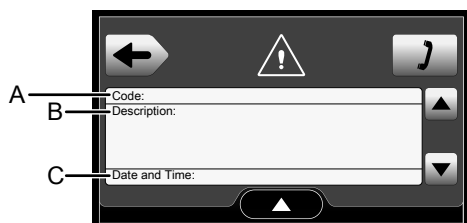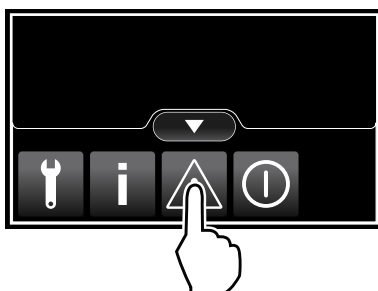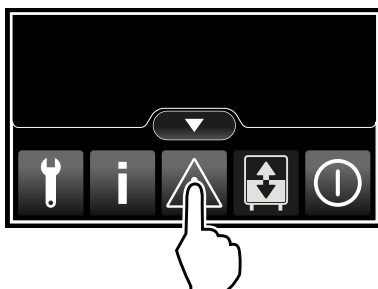

A	larmkod
B	Kort beskrivning av larmet
C	Datum och klockslag för larm
	Rör vid denna symbol för att gå tillbaka

	Rör vid denna symbol för att visa telefonnumret till Service.
	Rör vid denna symbol för att rulla uppåt eller nedåt på sidan, om det finns fler än ett larm.



OBS!

- För att gå ur larmfasen, vrid maskinens huvudströmbrytare moturs, från läge "I" till "O".
- Vänta en minut och starta sedan maskinen igen.
- Om samma larm stoppar maskinen igen efter startfasen, ring service.

N.3 Varning

Då ett larm går, stängs alla maskinens aktiviteter av omedelbart, och på displayen visas:



Operatören kan välja att stanna maskinen omedelbart eller att fortsätta trots varningen.



Operatören rör vid knappen "stopp":

- Maskinen går in i larmläge (se N.2 Larm).
- På displayen visas telefonnumret till Service.
- Operatören måste ringa Service.



Operatören rör vid knappen "fortsätt":

- Maskinen bortser ifrån varningen och fortsätter att fungera som vanligt.

- Displayen visar en "Varnings"tirangel för att informera operatören om att maskinen inte arbetar korrekt.

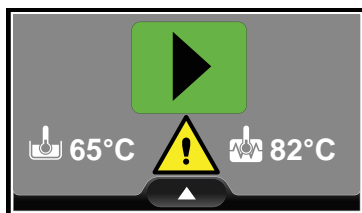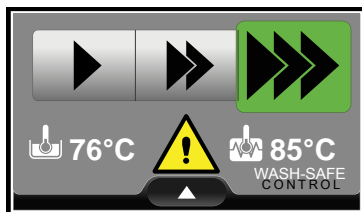

- Operatören kan gå in i popup-menyn för att se detaljer för teknikern.

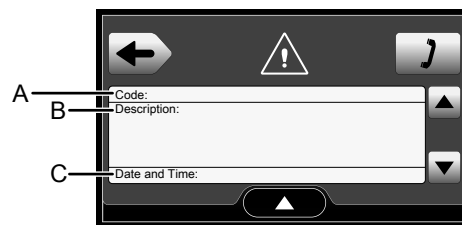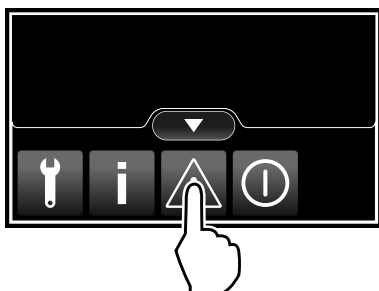

A	larmkod
B	Kort beskrivning av larmet
C	Datum och klockslag för larm
	Rör vid denna symbol för att gå tillbaka
	Rör vid denna symbol för att visa telefonnumret till Service.
	Rör vid denna symbol för att rulla uppåt eller nedåt på sidan, om det finns fler än ett larm.



OBS!
Felkoden "E190" är inte ett allvarligt fel som stannar maskinen. Det är bara motortransportbandet som inte fungerar. Om nödvändigt kan operatören manuellt lasta in korgarna med disk i maskinen. I detta tillstånd är maskinen inte i stånd att garantera deklarerad prestanda och sterilisering av disken.

CE