

Modularne urządzenia grzewcze Podstawa chłodniczo-mroźnicza 1200 mm, czynnik R290

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



729631 (E9BAPL00MP)

Podstawa chłodniczo-mroźnicza 1200 mm, 2 duże szuflady do GN2/1, zakres temperatur od -22°C do +8°C, czynnik R290

Podstawowa charakterystyka

- Wyjątkowa instalacja IcyHot: łączy na przykład gazowy PowerGrill HP lub gazowy blat Fry Top HP 1200 mm z dwutemperaturową podstawą chłodniczą/mroźniczą tworząc jedno urządzenie, zwiększając wydajność i ułatwiając operacje gotowania i przechowywania.
- Dwie duże horyzontalne szuflady. Podstawa jest z wbudowaną jednostką chłodniczą.
- Urządzenie może pracować albo jako chłodziarka albo jako zamrażarka. Zakres temperatur do ustawienia od -22°C do +8°C (obie szuflady ten sam zakres).
- Nadaje się do użycia przy temperaturze otoczenia do +40°C.
- Przewidziana do instalacji modułowej w bloku kuchennym.
- Łatwy dostęp od przodu do wszystkich głównych komponentów.
- Każda szuflada jest wyposażona w prowadnice do jednego pojemnika GN 2/1 albo też do dwu pojemników GN 1/1. Wysokość pojemników jest maks. 150 mm.
- Uszczelki magnetyczne szuflad, wyjmowane do czyszczenia.
- Wymuszona cyrkulacja powietrza dla szybkiego zchłodzenia i równomiernego rozkładu temperatur.
- Możliwość instalacji urządzenia na kółkach samonastawnych.
- Ciało szuflad wyprodukowane z perforowanej blachy dla lepszej cyrkulacji powietrza.
- Wytrzymałe rurowe uchwyty szuflad ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja

- Duży ekran cyfrowy.
- Urządzenie jest dostarczane na regulowanych nogach o wysokości 100 mm.
- Podstawa wyprodukowana ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite dla spełnienia najwyższych standardów higienicznych.
- Wbudowana jednostka chłodnicza.
- Ochrona przed wodą IPX3.

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Łączność urządzenia jest gotowa do podłączenia do zdalnego monitorowania danych w rzeczywistym czasie (potrzebne są dodatkowe akcesoria).

Utrzymywalność

- Czynnik chłodniczy R290 o wysokim poziomie ekologicznym, minimalizujący wpływ na obciążenie warstwy ozonowej. Pianka izolacyjna


APROBATA

tworzona ekologicznym gazem cyklopentan.


Opcjonalne akcesoria

- Zestaw 4 kółek do podstawy 727982 z linii 900XP, 2 kółka z hamulcem. PNC 880123 ☐
- Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk do zakrycia podstawy 729631 z linii 900XP PNC 880221 ☐
- Zestaw 4 kółek do podstawy 727982 z linii 900XP, 2 kółka z hamulcem. PNC 880234 ☐
- Podpora pojemnika GN dla podstawy chłodniczo-mroźniczej PNC 880249 ☐
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, do podstawy 729631 z linii 900XP PNC 880336 ☐

Przód

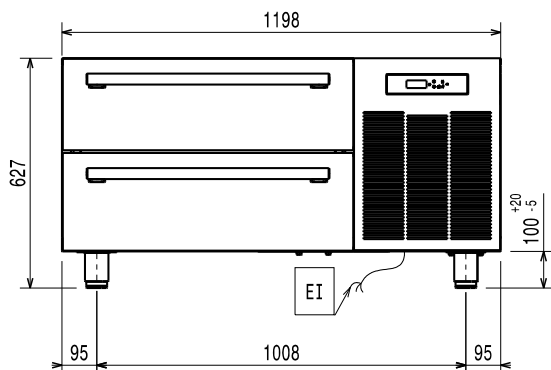


Bok

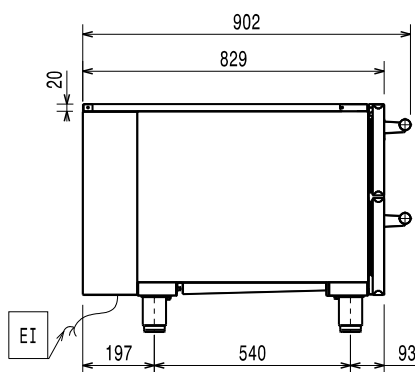

EI = Złącze elektryczne

Góra

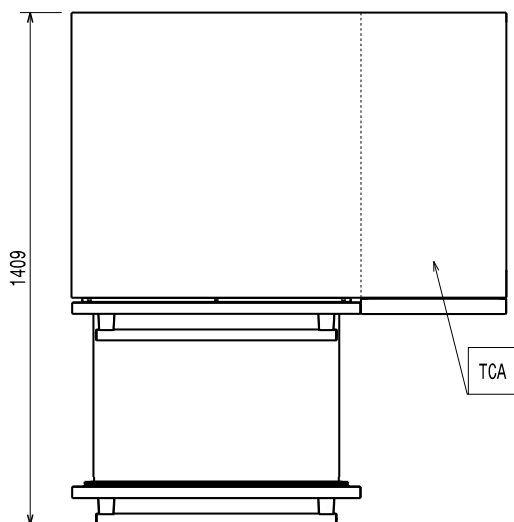

Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Moc całkowita: 0.55 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 1198 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 902 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 627 mm
 Ciężar netto: 118 kg
 Ciężar wysyłkowy: 161 kg
 Objętość wysyłkowa: 1.38 m³

Dane utrzymywalności

Typ czynnika chłodniczego: R290